

BEDIENUNGSANLEITUNG

# Tragbarer Bluetooth Lautsprecher

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Bedienung des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

MODELLE

PH2

PH2B

PH2R





## Sicherheitshinweise



**VORSICHT**  
GEFAHR VON STROMSCHLÄGEN  
NICHT ÖFFNEN

**VORSICHT:** UM DIE GEFAHR VON STROMSCHLÄGEN ZU VERMEIDEN, DAS GEHÄUSE (BZW. DIE RÜCKSEITE) NICHT ABNEHMEN UND/ODER DAS GERÄT SELBST REPARIEREN. ES BEFINDEN SICH KEINE BAUTEILE IM GERÄT, DIE VOM BENUTZER REPARIERT WERDEN KÖNNEN. REPARATUREN STETS VOM FACHMANN AUSFÜHREN LASSEN.



Der Blitz mit der Pfeilspitze im gleichseitigen Dreieck dient dazu, den Benutzer vor unisolierten und gefährlichen spannungsführenden Stellen innerhalb des Gerätegehäuses zu warnen, an denen die Spannung groß genug ist, um für den Menschen die Gefahr eines Stromschlages zu bergen.



Das Ausrufezeichen im gleichseitigen Dreieck dient dazu, den Benutzer auf wichtige vorhandene Betriebs- und Wartungsanleitungen in der produktbegleitenden Dokumentation hinzuweisen.

**ACHTUNG:** UM BRANDGEFAHR UND DIE GEFAHR EINES STROMSCHLAGES ZU VERMEIDEN, SETZEN SIE DAS GERÄT WEDER REGEN NOCH SONSTIGER FEUCHTIGKEIT AUS.

**VORSICHT:** Das Gerät darf nicht mit Wasser (Tropf- oder Spritzwasser) in Berührung kommen und es sollten keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter auf das Gerät gestellt werden, wie z. B. Vasen.

**ACHTUNG:** Installieren Sie das Gerät nicht in einem geschlossenen Raum, z. B. in einem Bücherregal oder an einem ähnlichen Ort.

**VORSICHT:** Keine Hochspannungsgeräte in der Nähe dieses Gerätes verwenden (z. B. elektrische Fliegenklatschen). Ansonsten besteht die Gefahr von Fehlfunktionen durch elektromagnetische Störungen.

**VORSICHT:** Kein offenes Feuer auf das Gerät stellen, wie z. B. Kerzen.

**VORSICHT:** Die Belüftungsöffnungen niemals verdecken. Das Gerät immer laut Herstellerangaben anschließen. Schlitz- und Öffnungen im Gehäuse dienen der Belüftung, gewährleisten einen störungsfreien Betrieb des Gerätes und schützen es vor Überhitzung. Öffnungen sollten niemals durch Aufstellen des Gerätes auf einem Bett, Sofa, Teppich oder ähnlichen Untergründen verdeckt werden. Das Gerät sollte nicht z. B. in einem Bücherregal oder Schrank aufgestellt werden, wenn keine ausreichende Belüftung gewährleistet werden kann oder die Anleitungen missachtet wurden.

### VORSICHTSHINWEISE zum Netzkabel

Die meisten Geräte sollten an einen eigenen Stromkreis angeschlossen werden.

D. h. eine separate Steckdose ohne weitere Anschlüsse oder Zweigleitungen, über die ausschließlich dieses Gerät mit Strom versorgt wird. Beachten Sie hierzu die technischen Daten des Gerätes in diesem Benutzerhandbuch. Steckdosen niemals überlasten. Bei überlasteten, lockeren oder beschädigten Steckdosen, Verlängerungskabeln, bei abgenutzten Kabeln oder beschädigter Isolierung besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Bränden. Die Geräte Kabel sollten regelmäßig überprüft werden. Bei Beschädigungen oder Abnutzungen der Kabel sofort den Netzstecker ziehen und das Kabel von einem qualifizierten Techniker durch ein gleiches Modell austauschen lassen. Das Netzkabel vor mechanischen Beschädigungen, schützen, wie z. B. Verdrehen, Knicken, Eindrücken, Einklemmen in einer Tür oder Darauftreten. Achten Sie besonders auf die Stecker, Steckdosen und den Bereich, an dem das Kabel aus dem Gerät austritt. Die Stromversorgung des Gerätes wird über den Netzstecker getrennt. Der Netzstecker muss im Notfall stets gut erreichbar sein.

**HINWEIS:** Angaben zur Geräteidentifizierung und zur Stromversorgung finden Sie auf dem Hauptetikett an der Unter- oder Oberseite des Gerätes.

**VORSICHT** bei der Verwendung dieses Produktes in Umgebungen mit geringer Luftfeuchtigkeit

- Es kann zu einer statischen Aufladung in einer Umgebung mit geringer Luftfeuchtigkeit kommen.
- Es wird empfohlen, das Produkt erst nach der Berührung eines Strom leitenden Metalls zu bedienen.

Dieses Gerät besitzt eine tragbare Batterie oder Akku-Batterie.

#### **Sicherheitshinweise zum Herausnehmen**

**der Batterie aus dem Gerät:** Führen Sie zum Herausnehmen der alten Batterie bzw. das Batteriepakets die Einzelschritte zum Einlegen der Batterie in umgekehrter Reihenfolge durch. Um eine Gefährdung der Umwelt sowie mögliche Gesundheitsgefährdungen von Menschen und Tieren zu vermeiden, sollten Altbatterien in einen geeigneten Behälter einer Sammelstelle gegeben werden. Altbatterien niemals zusammen mit dem Hausmüll entsorgen. Bitte geben Sie Altbatterien an einer kostenlosen Sammelstelle für Batterien und Akku-Batterien ab. Die Batterie keiner extremen Hitze aussetzen, wie z. B. direkte Sonneneinstrahlung, Feuer o. ä.

## Symbole

~	Bedeutet Wechselstrom (AC).
≡	Bedeutet Gleichstrom (DC).
	Bedeutet Gerät der Klasse II.
	Bedeutet Bereitschaftsbetrieb.
I	Bedeutet "EIN" (Netz).
	Bedeutet gefährliche Spannung.

# Inhaltsverzeichnis

## 1 Erste Schritte

---

- 3 Sicherheitshinweise
- 6 Einführung
- 6 Zubehör
- 7 Hauptgerät
- 8 Gerät aufladen
- 8 – Anschluss des Netzadapters
- 8 – Batterieladung überprüfen
- 8 – Den Ladezustand überprüfen

## 2 Bedienung

---

- 9 Grundfunktionen
- 9 – Netzschalter
- 9 – Bluetooth-Verbindung
- 9 – Kurzanleitung
- 10 – Status Bluetooth-LED (weiß)
- 10 Freisprecheinrichtung
- 11 Steuerung für Mood-LED
- 11 Eingangsmodus ändern
- 12 Musik vom Zusatzgerät hören
- 12 Verwendung der BLUETOOTH® Technologie
- 13 – Musik vom BLUETOOTH-Gerät hören
- 15 Mehrfachverbindung
- 16 Andere Betriebsart
- 16 – Zurücksetzen
- 16 – Hinweis zur Funktion Automatisches Ausschalten

## 3 Störungsbehebung

---

- 17 Störungsbehebung

## 4 Anhang

---

- 18 Marken und Lizenzen
- 18 Umgang mit dem Gerät
- 19 Technische Daten

1

2

3

4

# Einführung

## In diesem Handbuch verwendete Symbole

### ! Hinweis

Weist auf besondere Funktionen des Gerätes hin.

### ! Vorsicht

Vorsichtshinweise zur Vermeidung möglicher Beschädigungen.

### ! Vorsicht


#### Spritzwassergeschützt (IPX4)

Dieses Gerät ist gemäß IPX4 spritzwassergeschützt. IPX4 bedeutet Schutz gegen Regen- oder Wasserspritzer. Dieser Funklautsprecher ist spritzwassergeschützt, kann beim Betrieb unter Wasser jedoch beschädigt werden.


- Das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- Kein Wasser absichtlich auf das Gerät spritzen.
- Bei Verwendung des Gerätes die Anschlussklappe fest schließen.
- Beim Aufladen der Akkubatterie darf das Gerät nicht mit Wasser in Berührung kommen.
- Wasser auf dem Gerät mit einem weichen und trockenen Tuch abwischen.

# Zubehör

Bitte prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit.

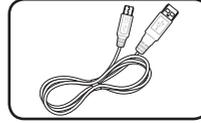


USB-Kabel (1)

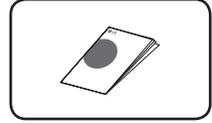

Kurzanleitung (1)

# Hauptgerät

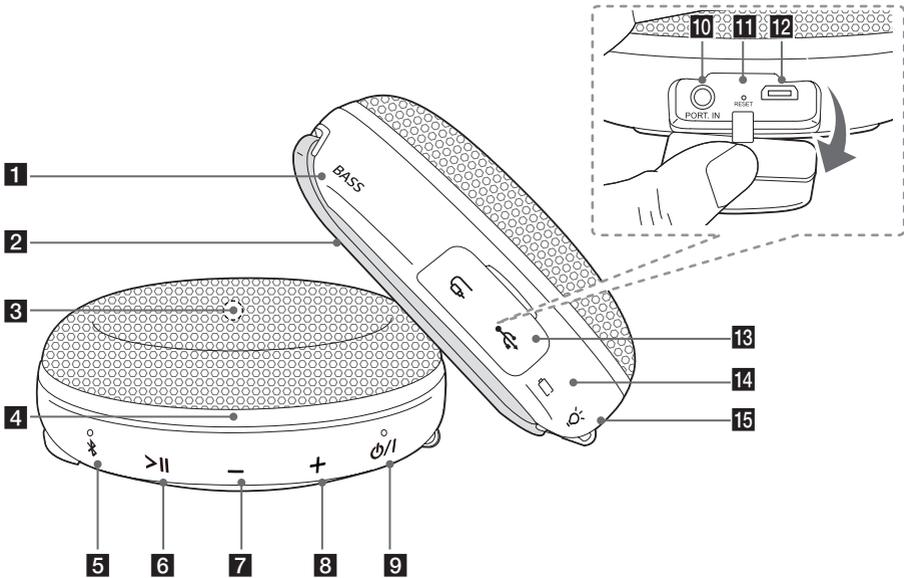

## 1 BASS

Equalizer-Modus ändern. (Siehe Seite 11.)

## 2 Tragegurt

## 3 Mikrofon

## 4 Steuerung für Mood-LED

## 5

- **Bluetooth**-Gerät für Mehrfachverbindung hinzufügen. ( gedrückt halten)
- **Bluetooth**-Modus im tragbaren Modus aufrufen. ( drücken)
- \* Bei Anschluss eines Kabels für tragbare Geräte wird automatisch die tragbare Funktion aktiviert.

## 6 >||

- Wiedergabe im **Bluetooth**-Modus starten oder unterbrechen.
- Empfang auf dem Bluetooth-Gerät. (Siehe Seite 10.)
- Ton des tragbaren Gerätes stummschalten.

## 7 — : Lautstärke verringern.

## 8 + : Lautstärke erhöhen.

## 9

Gerät ein-/ausschalten : Gedrückt halten.

## 10 PORT.IN (Portable In-Anschluss)

Musik von einem tragbaren Gerät hören.

## 11 RESET-Taster

## 12 USB-Anschluss zum Aufladen

## 13 Anschlussklappe

## 14 Batterie-LED

## 15

Mood LED-Anzeige ändern.  
(Siehe Seite 11.)


# Gerät aufladen

1 Erste Schritte

## Anschluss des Netzadapters

Dieses Gerät verwendet eingebaute Akkus. Laden Sie den Akku vor der Inbetriebnahme vollständig auf, indem Sie den Netzadapter anschließen.

1. Schließen Sie das enthaltene USB-Kabel am Netzadapter an.
2. Schließen Sie das USB-Kabel am USB-Anschluss des Gerätes an.
3. Schließen Sie den Netzadapter an eine Netzsteckdose an.

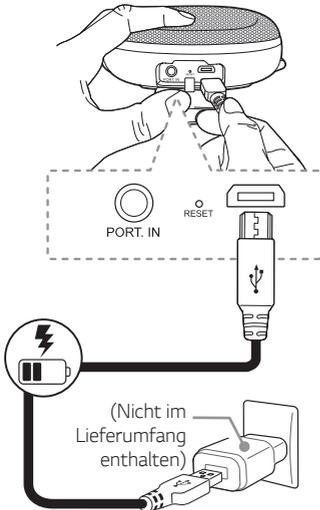

Nachdem die Akkubatterie voll aufgeladen wurde, ändert sich die Farbe der LED-Anzeige von Rot nach Weiß.

### **Vorsicht**

Der Netzadapter ist nicht im Lieferumfang enthalten. Es wird empfohlen, für dieses Gerät einen von LG Electronics Inc. empfohlenen 5 V-Netzadapter (mindestens 1,8 A) mit diesem Lautsprecher zu verwenden. Ansonsten besteht Explosionsgefahr. Falls ein nicht empfohlener Adapter genutzt wird, ist ein Aufladen u. U. nicht möglich oder die Ladedauer kann variieren.

## Batterieladung überprüfen

Sobald der Netzadapter angeschlossen wird, beginnt der Ladevorgang der Batterie. Der Akkuladestand wird über die LED angezeigt.

LED	Beschreibung
Weiß	Batterie ist voll aufgeladen.
Rot	Batterie wird aufgeladen.

### **Hinweis**

- Die Akkulaufzeit beträgt ca. 6 Stunden. (Bei vollem Akkuladestand und ununterbrochener Wiedergabe bei 50% Lautstärke) Diese Laufzeit kann je nach Zustand der Batterie und Gebrauchsgewohnheiten variieren.
- Bei der Musikwiedergabe kann sich die Ladezeit verlängern.


## Den Ladezustand überprüfen

Bei eingeschaltetem Gerät kann der Ladestatus über die Taste angezeigt werden. Die LED-Anzeige ändert sich je nach Ladezustand der Akkubatterie.

LED	Beschreibung	Status
Weiß	Batterie-LED leuchtet weiß.	$\geq 60\%$
Gelb	Batterie-LED leuchtet gelb.	$\geq 15\%$
Gelb	Batterie-LED blinkt gelb mit Ton.	$< 15\%$

## Grundfunktionen

### Netzschalter

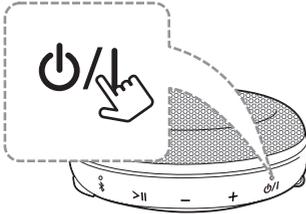


### Ein-/Ausschalten

Halten Sie die Taste **I/O** mindestens eine Sekunde lang gedrückt.

### Kurzanleitung


Funktion	Bedienung	Status
Einschalten	Halten Sie die Taste <b>I/O</b> gedrückt.	Mood LED-Anzeige blinkt langsam mit Ton.
Ausschalten	Halten Sie die Taste <b>I/O</b> gedrückt.	Mood LED-Anzeige erlischt mit Ton.
<b>Bluetooth</b> -Verbindung	Sobald die <b>Bluetooth</b> LED schnell mit Ton blinkt, wählen Sie auf Ihrem Smart-Gerät den Eintrag LG PH2 (XX) aus der Geräteliste.	<b>Bluetooth</b> -LED leuchtet mit Ton auf.
Wiedergabe/Pause	Taste <b>&gt;  </b> drücken.	-
Überspringen vor	Taste <b>&gt;  </b> zweimal drücken.	-
Überspringen zurück	Taste <b>&gt;  </b> dreimal drücken.	-
Lautstärkeregelung	Taste <b>—</b> oder <b>+</b> drücken.	Wenn dieses Gerät die minimale oder maximale Lautstärke erreicht, wird ein Signalton ausgegeben.
Mehrfachverbindung	Halten Sie die Taste <b>✳</b> zwei Sekunden lang gedrückt, um ein weiteres <b>Bluetooth</b> -Gerät hinzuzufügen.	Während der Suche nach weiteren Geräten blinkt die <b>Bluetooth</b> -LED. Nach der Verbindung leuchtet die <b>Bluetooth</b> -LED stetig weiß mit Ton.
<b>Bluetooth</b> -Initialisierung	Halten Sie die Taste <b>✳</b> zehn Sekunden lang gedrückt.	<b>Bluetooth</b> -LED und Lade-LED blinkt mit Ton.

## Bluetooth-Verbindung

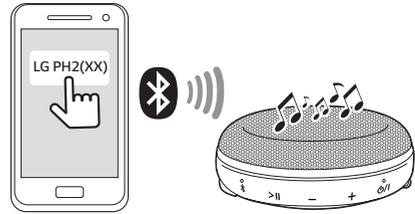

Starten Sie die Wiedergabe des gewünschten Musiktitels auf dem **Bluetooth**-Gerät. Nach der Verbindung kann die Wiedergabe über die Tasten am Gerät gesteuert werden.

## Status Bluetooth-LED (weiß)

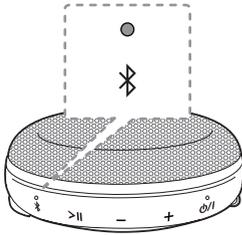


LED	Status	Beschreibung
 	<b>Bluetooth-LED</b> blinkt mit Ton.	Suche nach <b>Bluetooth</b> -Gerät.
 	<b>Bluetooth-LED</b> leuchtet mit Ton auf.	<b>Bluetooth</b> -Gerät verbunden.

### ! Hinweis

Eine einmal hergestellte Verbindung muss nach dem Aus- und Einschalten des Gerätes nicht nochmals hergestellt werden.

## Freisprecheinrichtung

Mit diesem Gerät können eingehende Anrufe auf Ihrem **Bluetooth**-Gerät entgegengenommen werden. Verbinden Sie den Lautsprecher mit einem **Bluetooth**-Gerät.

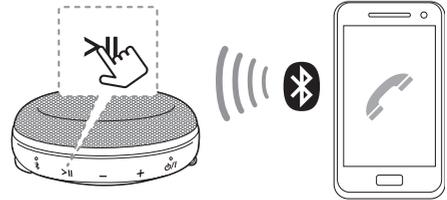


Funktion	Bedienung
Anruf entgegennemen.	>   drücken.
Anruf abweisen.	Halten Sie die Taste >   gedrückt.
Gespräch beenden.	>   drücken.

### ! Hinweis

- Diese Funktion ist nur für Smartphones möglich.
- Diese Funktion ist nur im **Bluetooth**-Betrieb möglich.
- Um die Anruflautstärke einzustellen, drücken Sie die Tasten **-**, **+** am Gerät.

## Steuerung für Mood-LED

Mood-LED dieses Lautsprechers einschalten. Drücken Sie die Taste , um die Einstellungen für die Mood-LED in der folgenden Reihenfolge anzuzeigen.

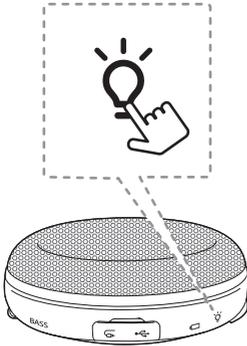


Funktion	Bedienung
Einschalten	Taste  zweimal drücken.
Blinkt	
Ausschalten	

### Hinweis

Der Lautsprecher muss mit dem **Bluetooth**-Gerät für die Verwendung von Stimmung LED-Licht verbunden sein. (Siehe Seite 14.)

## Eingangsmodus ändern

Der Equalizer-Modus kann mit der Taste BASS geändert werden. Beim Drücken der Taste BASS wird der Standard aufgerufen. Drücken Sie zum Beenden nochmals die Taste BASS am Gerät.

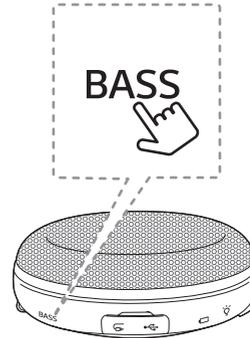


Funktion	Bedienung
Standard (Verstärkung der Bässe im unteren Spektrum, Standardeinstellung)	Taste <b>BASS</b> zweimal drücken.
Bass Boost-Modus (Verstärkung der Bässe im gesamten Spektrum)	

### Hinweis

Beim Ändern des EQ- Modus wird der Ton eine Sekunde lang unterbrochen.

## Musik vom Zusatzgerät hören

Das Gerät kann zur Wiedergabe von Musiktiteln zahlreicher Zusatzgeräte eingesetzt werden.

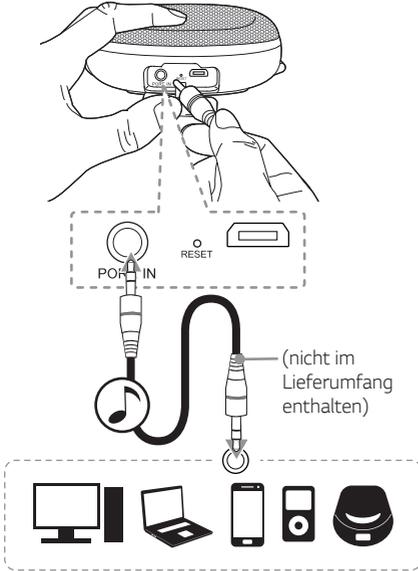

1. Schließen Sie das Zusatzgerät am Portable In-Anschluss des Gerätes an.
2. Schalten Sie das Gerät durch Gedrückthalten der Taste **⏻/|** ein.
3. Schalten Sie das Zusatzgerät ein und starten Sie die Wiedergabe.



### Hinweis

Bei Anschluss eines Kabels für tragbare Geräte wird automatisch die tragbare Funktion aktiviert.

## Verwendung der BLUETOOTH® Technologie

### Über BLUETOOTH

**Bluetooth** ist eine kabellose Übertragungstechnologie zur Verbindung über kurze Distanzen.

Bei Störungen durch andere elektronische Geräte in der Nähe kann der Ton bei der **Bluetooth**-Übertragung über verschiedene Räume zeitweise unterbrochen werden.

Bei der Verbindung mehrere Geräte über die **Bluetooth** Wireless-Technologie fallen keinerlei Gebühren an. Verbindungen mithilfe der **Bluetooth** Wireless-Technologie über ein Mobiltelefon können in Reihenschaltung betrieben werden.

- Unterstützte Geräte : Smartphones, MP3-Playern usw.
- Version: 4.0
- Codec: SBC

### BLUETOOTH-Profil

Um die **Bluetooth** Wireless-Technologie zu nutzen, müssen die Geräte mit bestimmten Profilartern kompatibel sein. Dieses Gerät unterstützt die folgenden Profile:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile [Übertragung von Audiodaten])

## Musik vom BLUETOOTH-Gerät hören

### Verbindung zwischen Gerät und BLUETOOTH-Gerät herstellen

Vor der Verbindung muss die **Bluetooth**-Funktion Ihres **Bluetooth**-Gerätes aktiviert werden. Hinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung des **Bluetooth**-Gerätes. Eine einmal hergestellte Verbindung muss nicht nochmals hergestellt werden.

1. Schalten Sie das Gerät ein, so dass die **Bluetooth** LED mit Ton blinkt.
2. Bedienen Sie das **Bluetooth**-Gerät und stellen Sie eine Verbindung her. Während der Suche nach diesem Gerät mit dem **Bluetooth**-Gerät wird eine Liste der gefundenen Geräte in der Anzeige des **Bluetooth**-Gerätes, je nach Funktionsumfang, angezeigt. Das Gerät wird als "LG PH2 (xx)" angezeigt.
3. Wählen Sie "LG PH2 (xx)".

#### ! Hinweis

- XX steht für die letzten beiden Ziffern der **Bluetooth**-Adresse. Falls Ihr Gerät zum Beispiel die **Bluetooth**-Adresse 9C:02:98:4A:F7:08, besitzt, erscheint auf dem **Bluetooth**-Gerät die Anzeige "LG PH2 (08)".
- Je nach Art des **Bluetooth**-Gerätes erfolgt die Herstellung der Verbindung auf verschiedene Weise. Geben Sie bei Aufforderung die PIN-Nummer (0000) ein.

4. Nach erfolgter Verbindung dieses Gerätes mit dem **Bluetooth**-Gerät leuchtet die **Bluetooth**-LED mit einem Ton auf.
5. Musik hören.

Hinweise zur Wiedergabe von Musikdateien auf dem **Bluetooth**-Gerät finden Sie in der Bedienungsanleitung des **Bluetooth**-Gerätes.

#### ! Hinweis

- Bei Verwendung der **Bluetooth**-Technologie und zur störungsfreien Verbindung muss das **Bluetooth**-Gerät möglichst nahe am Gerät verwendet werden.  
In folgenden Fällen kann möglicherweise keine Verbindung hergestellt werden:
  - Es befindet sich ein Hindernis zwischen Gerät und **Bluetooth**-Gerät.
  - Ein anderes Gerät sendet auf der Frequenz des **Bluetooth**-Gerätes, zum Beispiel ein medizinisches, ein Mikrowellen- oder ein Wireless LAN-Gerät.
- Nach einem Neustart muss das **Bluetooth**-Gerät erneut mit diesem Gerät verbunden werden.
- Bei Störungen der Übertragung durch andere elektronische Geräte in der Nähe kann der Ton zeitweise unterbrochen werden.
- **Bluetooth**-Geräte können nicht über dieses Gerät bedient werden.
- Je nach Art des Gerätes kann die **Bluetooth**-Funktion u. U. nicht genutzt werden.
- Die **Bluetooth**-Funktion kann zusammen mit Smartphones, MP3-Playern usw. verwendet werden.
- Die Klangqualität nimmt mit größer werdendem Abstand zwischen Gerät und **Bluetooth**-Gerät ab.
- Wenn das Gerät ausgeschaltet oder das **Bluetooth**-Gerät zu weit vom Gerät entfernt ist, wird die **Bluetooth**-Verbindung unterbrochen.
- Bei unterbrochener **Bluetooth**-Verbindung müssen **Bluetooth**-Gerät und Gerät neu verbunden werden.
- Bei Verbindung eines **Bluetooth**-Gerätes (iOS Gerät usw.) mit diesem Gerät oder bei der Bedienung dieses Gerätes können die Lautstärken beider Geräte aneinander angeglichen werden.
- Bei fehlender Verbindung blinkt die **Bluetooth**-LED.
- **Bluetooth**-Verbindungen über einen Fernseher, PC oder ein Dongle werden nicht unterstützt.

## Bedienung eines über Bluetooth verbundenen Gerätes

Ein verbundenes **Bluetooth**-Gerät kann mit diesem Gerät bedient werden; Wiedergabe, Pause, Überspringen.



### Hinweis

- Diese ist nur für Android OS und iOS verfügbar.
- Diese Funktion wird je nach **Bluetooth**-Gerät u. U. nicht unterstützt oder die Bedienung ist abweichend.

# Mehrfachverbindung

Das Gerät kann mit zwei **Bluetooth**-Geräten gleichzeitig verbunden werden.

## Verbindung mit zwei Geräten

1. Verbinden Sie das Gerät mit einem **Bluetooth**-Gerät.
2. Halten Sie bei hergestellter Verbindung zwischen **Bluetooth**-Gerät und Gerät die Taste  zwei Sekunden lang gedrückt. Daraufhin blinkt die **Bluetooth**-LED mit Ton. Das Gerät wechselt in den Mehrfachverbindungsmodus.
3. Verbinden Sie das zweite Gerät mit zwei **Bluetooth**-Geräten. Wählen Sie als zweites **Bluetooth**-Gerät den Eintrag "LG PH2 (XX)" aus der Geräteliste aus.
4. Bei hergestellter Verbindung mit beiden **Bluetooth**-Geräten leuchtet die **Bluetooth**-LED auf.


### ! Hinweis

- Dieses Gerät kann gleichzeitig mit bis zu zwei **Bluetooth**-Geräten wie oben beschrieben verbunden werden.
- Beim Wechsel in den Mehrfachverbindungsmodus muss das Gerät mit den beiden **Bluetooth**-Geräten innerhalb von wenigen Minuten verbunden werden. Ansonsten wird der Mehrfachverbindungsmodus beendet.
- Mehrfachverbindungen werden nur von Geräten mit dem Betriebssystem Android oder iOS unterstützt. (Mehrfachverbindungen werden je nach den technischen Daten des angeschlossenen Gerätes u. U. nicht unterstützt.)
- Mehrfachverbindungen werden von entfernbaren/abnehmbaren **Bluetooth**-Geräten wie Dongles usw. nicht unterstützt.
- Auch wenn dieses Gerät mit bis zu zwei **Bluetooth**-Geräten verbunden wird, kann Musik nur über eines der verbundenen Geräte wiedergegeben und gesteuert werden.
- Nach einer Mehrfachverbindung dauert es je nach **Bluetooth**-Geräten eine Weile, bis Musik wiedergegeben werden kann.
- Beim Wiederherstellen einer Mehrfachverbindung wird nur eines der **Bluetooth**-Geräte automatisch mit dem Gerät verbunden. Die übrigen Geräte müssen manuell verbunden werden.
- Falls sich ein **Bluetooth**-Gerät außerhalb der Reichweite befindet und die Verbindung unterbrochen wird, dauert es einige Minuten, bis die weiteren **Bluetooth**-Geräte verbunden werden. Nach dem Aus- und wieder Einschalten können die übrigen **Bluetooth**-Geräte ohne Wartezeit verbunden werden.

## Andere Betriebsart

### Zurücksetzen

Sollte das Gerät aufgrund einer Störung nicht mehr reagieren, halten Sie den RESET-Taster mit einem spitzen Gegenstand gedrückt.

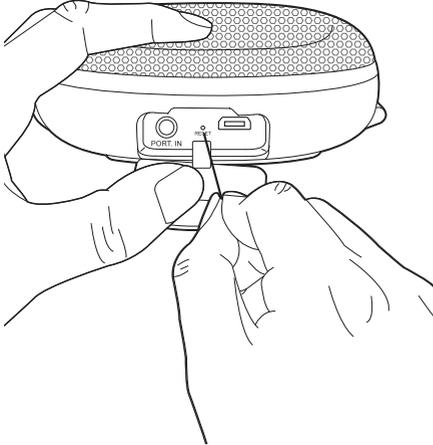

### Hinweis zur Funktion Automatisches Ausschalten

Wenn in der Betriebsart **Bluetooth** 20 Minuten lang keine Musik wiedergegeben wird oder im tragbaren Eingangsmodus sechs Stunden lang keine Taste gedrückt wird, schaltet sich dieses Gerät automatisch aus.

# Störungsbehebung

Störung	Ursache & Behebung
Kein Strom.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Batterie ist leer. Batterie aufladen.</li> <li>• Schließen Sie das Gerät über den Netzadapter an eine Steckdose an.</li> </ul>
Gar kein oder verzerrter Ton.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Lautstärke am Gerät oder am Smart-Gerät ist zu gering eingestellt. Regulieren Sie die Lautstärke an diesem Gerät bzw. am <b>Bluetooth</b>-Gerät.</li> <li>• Bei Verwendung eines Zusatzgerätes bei hoher Lautstärke wird der Ton u. U. verzerrt wiedergegeben. Verringern Sie die Lautstärke der Geräte.</li> <li>• Falls das Gerät für andere Zwecke als zum Musikhören verwendet wird, kann die Tonqualität abnehmen oder es können Fehlfunktionen am Gerät auftreten.</li> </ul>
Die <b>Bluetooth</b> -Verbindung ist gestört.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schalten Sie die <b>Bluetooth</b>-Funktion am <b>Bluetooth</b>-Gerät aus und wieder ein und versuchen Sie es erneut.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass das <b>Bluetooth</b>-Gerät eingeschaltet ist.</li> <li>• Beseitigen Sie das Hindernis zwischen <b>Bluetooth</b>-Gerät und Gerät.</li> <li>• Je nach Art des <b>Bluetooth</b>-Gerätes oder den Gegebenheiten in der Umgebung kann dieses Gerät nicht mit anderen Geräten verbunden werden.</li> </ul>
Das Gerät funktioniert nicht störungsfrei.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bei vollständig entladener Akku-Batterie werden die gespeicherten <b>Bluetooth</b>-Informationen u. U. gelöscht. Beim Ausschalten des Gerätes werden die vorherigen Einstellungen u. U. nicht gespeichert.</li> <li>• Bei Fehlfunktionen sollte das Gerät an einem geeigneten Ort aufgestellt werden, an dem die Temperatur oder Luftfeuchtigkeit nicht zu hoch oder zu niedrig ist.</li> </ul>
Die genannten Vorschläge führen zu keiner Lösung.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie den Reset-Taster mit einem spitzen Gegenstand wie einem Bleistift ein.</li> </ul>

## Marken und Lizenzen

---



Die **Bluetooth** Markennamen und Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. LG Electronics besitzt eine Genehmigung für die Verwendung dieser Marken.

Alle anderen Markennamen und Handelsbezeichnungen sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.

---

## Umgang mit dem Gerät

### Transport des Gerätes

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung auf. Um einen ausreichenden Schutz beim Transport des Gerätes zu erreichen, verpacken Sie das Gerät in der Originalverpackung.

### Reinigung der äußeren Oberflächen

- Verwenden Sie keine flüchtigen Flüssigkeiten, wie Insektensprays.
- Durch zu starken Druck beim Abwischen können die Oberflächen beschädigt werden.
- Gummi- oder Plastikteile sollten das Gerät nicht längere Zeit berühren.

### Reinigung des Gerätes

Verwenden Sie zur Reinigung des Players ein weiches, trockenes Tuch. Verwenden Sie bei starken Verschmutzungen einen milden Reiniger. Verwenden Sie keine starken Lösungen wie Alkohol, Benzin oder Verdüner, da diese die Oberflächen beschädigen können.

# Technische Daten

Allgemein	
Stromversorgung	5 V  1,8 A (Netzadapter) Integrierte Akku-Batterie
Stromverbrauch	4 W
Abmessungen (B x H x T)	Ca. 98 mm X 40 mm X 103 mm
Gesamtgewicht	Ca. 0,17 kg
Betriebstemperatur	5 °C bis 35 °C
Luftfeuchtigkeit während des Betriebs	5 % bis 60 %
Spritzwassergeschützt	IPX4

Eingänge	
PORT. IN	0,25 Vrms (3,5 mm Stereo-Buchse)
USB	Micro-USB-Anschluss zum Aufladen der Akku-Batterie

Lautsprecher	
Typ	integriert
Nenn-Impedanz	4 $\Omega$
Nenneingangsleistung	2,5 W
Max. Eingangsleistung	5 W

Batterie	
Batterieladung	700 mAh
Akkulaufzeit	Ca. 6 Stunden. Diese Laufzeit kann je nach Zustand der Batterie und Gebrauchsgewohnheiten variieren.
Ladedauer	Unter 2,5 Stunden. (mit Netzadapter) Die Betriebszeit kann je nach Bedingungen der Akkubatterie oder der Gebrauchsgewohnheiten variieren.

- Änderungen an Ausführung und technischen Daten sind ohne Vorankündigung vorbehalten.

