

SAMSUNG

USER MANUAL

HW-MS650 / HW-MS651

SAFETY INFORMATION

SAFETY WARNINGS

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

 CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN. 	
	This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product.
	This symbol indicates that important literature concerning operation and maintenance has been included with this product.
	Class II product : This symbol indicates that it does not require a safety connection to electrical earth (ground).
	AC voltage : This symbol indicates that the rated voltage marked with the symbol is AC voltage.
	DC voltage : This symbol indicates that the rated voltage marked with the symbol is DC voltage.
	Caution, Consult instructions for use : This symbol instructs the user to consult the user manual for further safety related information.

WARNING

- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.

CAUTION

- TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.
- This apparatus shall always be connected to a AC outlet with a protective grounding connection.
- To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be readily operable.
- Do not expose this apparatus to dripping or splashing. Do not put objects filled with liquids, such as vases on the apparatus.
- To turn this apparatus off completely, you must pull the power plug out of the wall socket. Consequently, the power plug must be easily and readily accessible at all times.

PRECAUTIONS

1. Ensure that the AC power supply in your house complies with the power requirements listed on the identification sticker located on the back of your product. Install your product horizontally, on a suitable base (furniture), with enough space around it for ventilation (7~10 cm). Make sure the ventilation slots are not covered. Do not place the unit on amplifiers or other equipment which may become hot. This unit is designed for continuous use. To fully turn off the unit, disconnect the AC plug from the wall outlet. Unplug the unit if you intend to leave it unused for a long period of time.
2. During thunderstorms, disconnect the AC plug from the wall outlet. Voltage peaks due to lightning could damage the unit.
3. Do not expose the unit to direct sunlight or other heat sources. This could lead to overheating and cause the unit to malfunction.
4. Protect the product from moisture (i.e. vases), and excess heat (e.g. a fireplace) or equipment creating strong magnetic or electric fields. Unplug the power cable from the AC wall socket if the unit malfunctions. Your product is not intended for industrial use. It is for personal use only. Condensation may occur if your product has been stored in cold temperatures. If transporting the unit during the winter, wait approximately 2 hours until the unit has reached room temperature before using.
5. The battery used with this product contains chemicals that are harmful to the environment. Do not dispose of the battery in the general household trash. Do not expose the battery to excess heat, direct sunlight, or fire. Do not short circuit, disassemble, or overheat the battery. Danger of explosion if the battery is replaced incorrectly. Replace only with the same or equivalent type.

ABOUT THIS MANUAL

The user manual has two parts: this simple paper USER MANUAL and a detailed FULL MANUAL you can download.



USER MANUAL

See this manual for safety instructions, product installation, components, connections, and product specifications.



FULL MANUAL

You can access the Full Manual on Samsung's on-line customer support centre by scanning the QR code. To see the manual on your PC or mobile device, download the manual in document format from the website. (<http://www.samsung.com/support>)


Design, specifications and App screen are subject to change without prior notice.

CONTENTS

01	Checking the Components	2
	Inserting Batteries before using the Remote Control (AA batteries X 2)	2
02	Product Overview	3
	Front Panel / Right Side Panel of the Soundbar	3
	Bottom Panel of the Soundbar	4
03	Connecting the Soundbar	5
	Connecting Electrical Power	5
04	Connecting to your TV	7
	Method 1. Connecting with a Cable	7
	– Connecting using an Optical Cable	7
	– Connecting a TV using an HDMI Cable	8
	Method 2. Connecting Wirelessly	9
	– Connecting a TV via Bluetooth	9
	– Connecting via Wi-Fi	10
05	Connecting an External Device	13
	Connecting using an Optical or Analogue Audio (AUX) Cable	13
	Connecting using an HDMI Cable	14
06	Connecting a Mobile Device	15
	Method 1. Connecting via Bluetooth	15
	Method 2. Connecting via Wi-Fi (Wireless Network)	17

07	Using the Remote Control	19
	How to Use the Remote Control	19
	Adjusting the Soundbar volume with a TV remote control	22
08	Installing the Wall Mount	23
	Installation Precautions	23
	Wallmount Components	23
	Assembling the Holder-Cable	25
	Installing the Holder Foot	26
09	Software Update	26
10	Troubleshooting	27
11	Licence	28
12	Open Source Licence Notice	28
13	Important Notes About Service	29
14	Specifications and Guide	29
	Specifications	29


01 CHECKING THE COMPONENTS

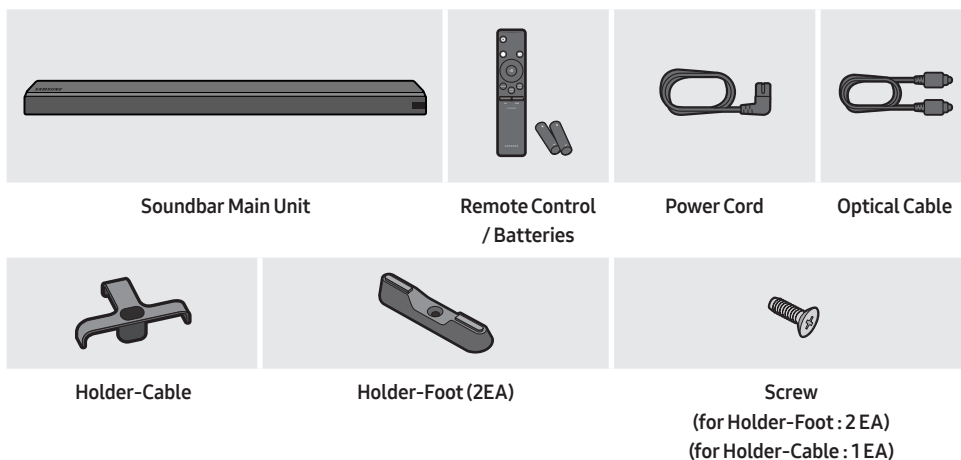

- For Soundbar wall mounting components, see page 23.
- See page 25 for instructions on how to use the **Holder-Cable**.
- To purchase additional components or optional cables, contact a Samsung Service Centre or Samsung Customer Care.


Inserting Batteries before using the Remote Control (AA batteries X 2)

Slide the battery cover in the direction of the arrow until it is completely removed. Insert 2 AA batteries (1.5V) oriented so that their polarity is correct. Slide the battery cover back into position.

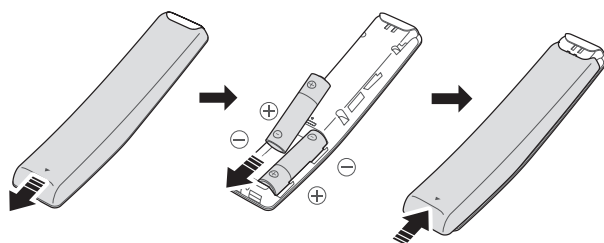


02 PRODUCT OVERVIEW

Front Panel / Right Side Panel of the Soundbar

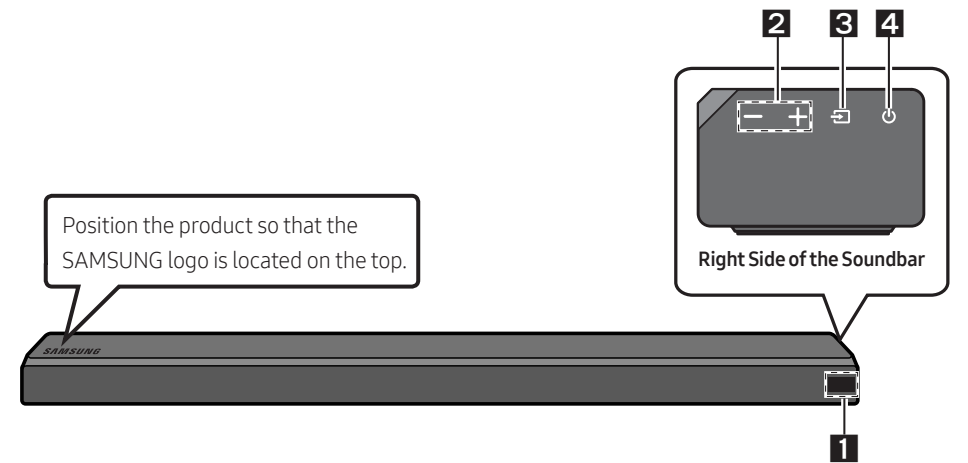

1	Display Displays the product's status and current mode.														
2	-/+ (Volume) Button Adjusts the volume. When adjusted, the volume level appears on the Soundbar's front display.														
3	(Source) Button Selects the source input mode. <table><tr><th>Input mode</th><th>Display</th></tr><tr><td>Optical Digital input</td><td>D.IN</td></tr><tr><td>ARC (HDMI OUT) input</td><td>D.IN → TV ARC (Auto conversion)</td></tr><tr><td>AUX input</td><td>AUX</td></tr><tr><td>HDMI input</td><td>HDMI</td></tr><tr><td>Wi-Fi mode</td><td>WIFI</td></tr><tr><td>BLUETOOTH mode</td><td>BT</td></tr></table> To turn on "BT PAIRING" mode, change the source to "BT" mode, and then press and hold the (Source) button for more than 5 seconds.	Input mode	Display	Optical Digital input	D.IN	ARC (HDMI OUT) input	D.IN → TV ARC (Auto conversion)	AUX input	AUX	HDMI input	HDMI	Wi-Fi mode	WIFI	BLUETOOTH mode	BT
Input mode	Display														
Optical Digital input	D.IN														
ARC (HDMI OUT) input	D.IN → TV ARC (Auto conversion)														
AUX input	AUX														
HDMI input	HDMI														
Wi-Fi mode	WIFI														
BLUETOOTH mode	BT														
4	(Power) Button Turns the power on and off.														

Bottom Panel of the Soundbar

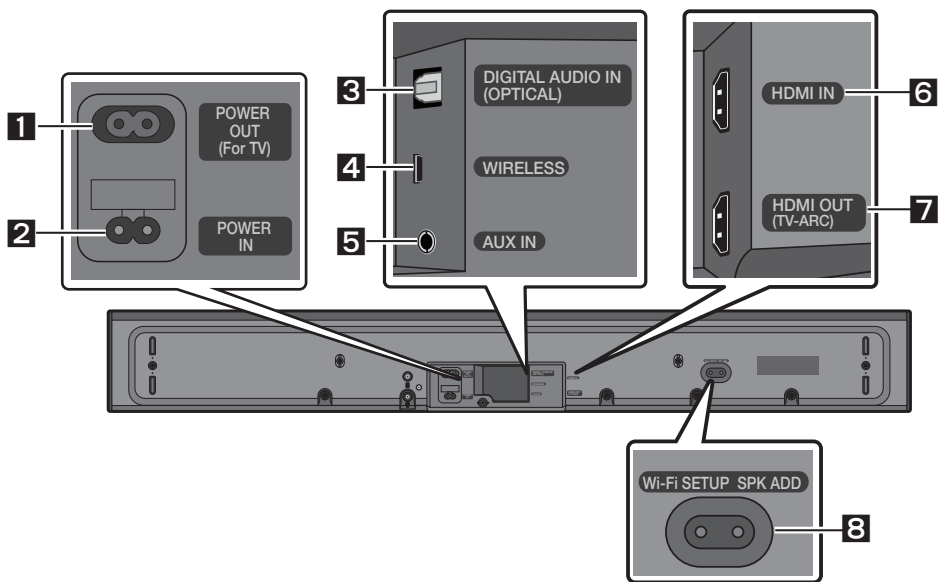


1	POWER OUT (For TV) Connect the power cord of a Samsung TV connected to the Soundbar and mounted on the wall using a Wall Mount Kit (WMN300SB - not supplied).
2	POWER IN Connect the Soundbar's AC power cable.
3	DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) Connect to the digital (optical) output of an external device.
4	WIRELESS Attach the wireless dongle that connects the Soundbar to surround speakers and a subwoofer wirelessly. (The surround speaker, subwoofer, and wireless dongle are sold separately.) • The WIRELESS jack is not USB-compatible. • The availability of subwoofers differs by area. Check the availability at http://www.samsung.com/support.

5	AUX IN Connect to the Analogue output of an external device.
6	HDMI IN Inputs digital video and audio signals simultaneously using an HDMI cable. Connect to the HDMI output of an external device.
7	HDMI OUT (TV-ARC) Connect to the HDMI (ARC) jack on a TV.
8	Wi-Fi SETUP / SPK ADD Connect to a wireless network (Wi-Fi) via the Samsung Multiroom app.


03 CONNECTING THE SOUNDBAR

Connecting Electrical Power

- For more information about the required electrical power and power consumption, refer to the label attached to the product. (Label : Bottom of the Soundbar Main Unit)

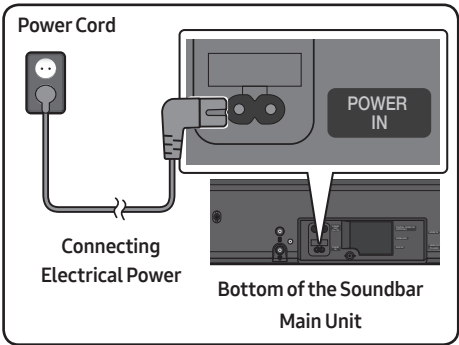

- Connect the supplied power cable to the **POWER IN** jack.

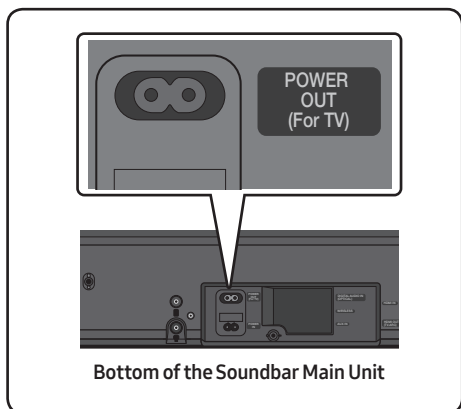

- The **POWER OUT** jack is used to provide power to a Samsung TV mounted on the wall using a Wall Mount Kit (WMN300SB - not supplied).
- The **POWER OUT** jack can connect only to Samsung TVs that use a 2-pin power cord and consume 400 W or less. (Connecting the jack to a device that consumes more than 400 W may damage the Soundbar or cause a malfunction.)



For a list of Samsung TVs that are compatible with the WMN300SB Wall Mount Kit and the **POWER OUT** jack, see the WMN300SB Wall Mount Kit user manual.

You can view the manual on line at <http://www.samsung.com/support>.


04 CONNECTING TO YOUR TV

Hear TV sound from your Soundbar through wired or wireless connections.

- When the Soundbar is connected to a Samsung smart TV released in 2017 or later, the Soundbar can be controlled using the TV's remote control.
 - This function also allows you to use the TV menu to adjust the sound field and various settings as well as the volume and mute.

Method 1. Connecting with a Cable

Connecting using an Optical Cable

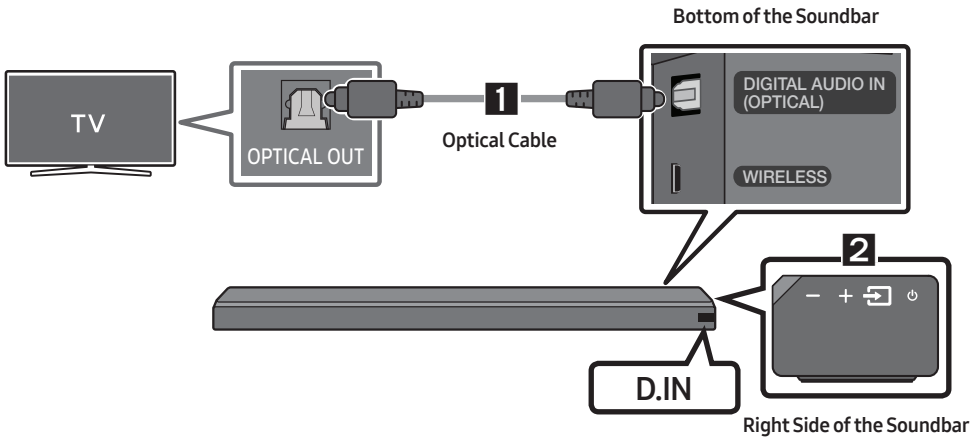

1. Connect the **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** jack on the Soundbar to the OPTICAL OUT jack of the TV with a digital optical cable.
2. Press the  (**Source**) button on the right side panel or remote control, and then select the "**D.IN**" mode.

Auto Power Link

Auto Power Link automatically turns on the Soundbar when the TV is turned on.


1. Connect the Soundbar and a TV with a digital optical cable.
2. Press the  (**Source**) button on the right side panel or on the remote control, and then select "**D.IN**".

3. Press the **Left** button on the remote control for 5 seconds to turn Auto Power Link on or off.

- Auto Power Link is set to ON by default.
(To turn off this function, turn off Auto Power using the Soundbar.)
- Depending on the connected device, Auto Power Link may not function.
- This function is only available in the “**D.IN**” mode.



Connecting a TV using an HDMI Cable

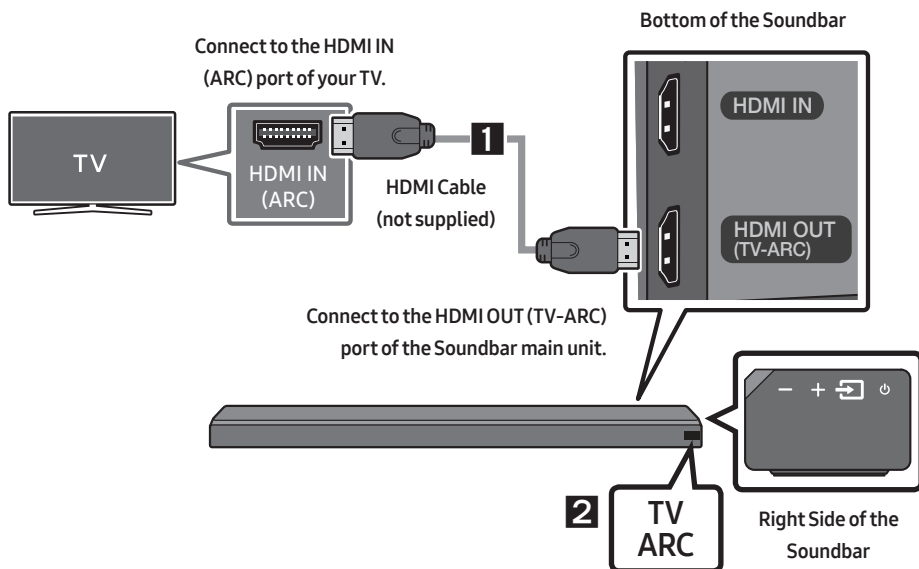

1. With the Soundbar and TV turned on, connect the HDMI cable (not supplied) as shown in the figure.
2. “**TV ARC**” appears in the display window of the Soundbar main unit and the Soundbar plays TV sound.
 - If TV sound is inaudible, press the  (**Source**) button on the remote control or on the right side of the Soundbar to switch to “**D.IN**” mode. The screen displays “**D.IN**” and “**TV ARC**” in sequence, and TV sound is played.
 - If “**TV ARC**” does not appear in the display window of the Soundbar main unit, confirm that the cable is connected to the correct port.
 - Use the volume buttons on the TV’s remote control to change the volume of the Soundbar.

Method 2. Connecting Wirelessly

Connecting a TV via Bluetooth

When a TV is connected using Bluetooth, you can hear stereo sound without the hassle of cabling.

- Only one TV can be connected at a time.



The initial connection

1. Press the  (**Source**) button on the right side panel or on the remote control, and then select "BT".
2. Change "BT" to "BT PAIRING".
 - If "BT READY" appears, press and hold the  (**Source**) button on the right side panel of the Soundbar or on the remote control for more than 5 seconds to display "BT PAIRING".
3. Select Bluetooth mode on the TV. (For more information, see the TV's manual.)
4. Select "[AV] Samsung Soundbar MSxxx" from the list on TV's screen.

An available Soundbar is indicated with "Need Pairing" or "Paired" on the TV Bluetooth device list. To connect to the Soundbar, select the message and establish a connection.

 - When the TV is connected, [TV Name] → "BT" appears on the Soundbar's front display.
5. You can now hear TV sound from the Soundbar.

If the device fails to connect

- If the previously connected Soundbar listing (e.g. "[AV] Samsung Soundbar MSxxx") appears in the list, delete it.
- In "BT" mode, press and hold the  (**Source**) button for more than 5 seconds on the right side panel of the Soundbar or on the remote control to switch to "BT PAIRING" mode. Then, select "[AV] Samsung Soundbar MSxxx" from the TV's search list.

What are the BT READY and BT PAIRING statuses?

- **BT READY** : In this mode, you can search for previously connected TVs or connect to the Soundbar from a previously connected mobile device.
- **BT PAIRING** : In this mode, you can connect to a new device. (While in "BT" mode, press and hold the  (**Source**) button for more than 5 seconds on the right side of the Soundbar or on the remote control.)

NOTES

- If asked for a PIN code when connecting a Bluetooth device, enter <0000>.
- In Bluetooth connection mode, the Bluetooth connection will be lost if the distance between the Soundbar and the Bluetooth device exceeds 10 meters.
- The Soundbar automatically turns off after 5 minutes in the Ready state.
- The Soundbar may not perform Bluetooth search or connection correctly under the following circumstances:
 - If there is a strong electrical field around the Soundbar.
 - If several Bluetooth devices are simultaneously paired with the Soundbar.
 - If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctions.
- Electronic devices may cause radio interference. Devices that generate electromagnetic waves must be kept away from the Soundbar main unit - e.g., microwaves, wireless LAN devices, etc.

Disconnecting the Soundbar from the TV

Press the  (**Source**) button on the right side panel or on the remote control and switch to any mode but “BT”.

- Disconnecting takes time because the TV must receive a response from the Soundbar.
(The time required may differ, depending on the TV model.)

Connecting via Wi-Fi


Pre-connection Checklist

1. Confirm that your **Samsung smart TV was released after 2014**. This function is compatible only with Samsung smart TVs released after 2014.
2. Make sure your **Wireless router (Wi-Fi)** is ready and working.
3. Make sure that the **TV is connected to the Wireless router (your Wi-Fi network)**.




Step 1 : Connecting the Soundbar to Wi-Fi

1. Press the  (**Source**) button on the right side of the Soundbar or on the remote control to select "**WIFI**" mode.
 - When using a Samsung smart TV released in 2016 or 2017,
 - If you select "**WIFI**" mode when the TV is turned on, the TV screen displays a pop-up window providing instructions on how to automatically connect the Soundbar to a wireless router (Wi-Fi). Refer to instructions in the pop-up window of TV.

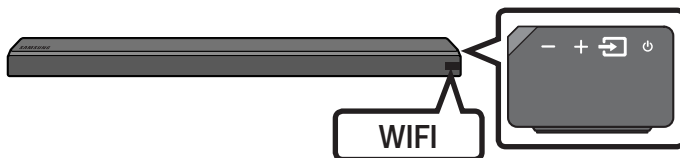

2. Connect your mobile device (smartphone, tablet etc.) to the Wi-Fi network the TV is connected to.
3. Install and launch the **Samsung Multiroom** app on your mobile device (smartphone, tablet etc.).

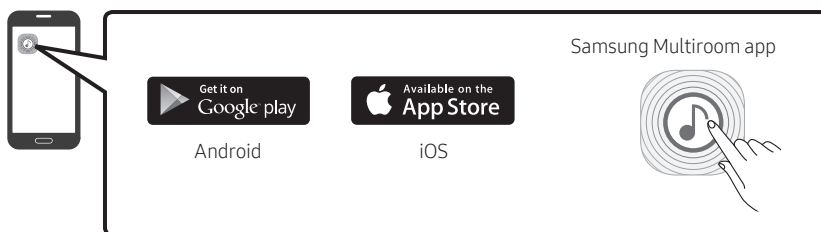

4. Follow the instructions in the app screen on the mobile device to connect the Soundbar to your Wi-Fi network.

Step 2 : Configuring Settings on the TV

- If the TV disconnects from your wireless network after you change the input source to the Soundbar, use the TV menu to connect the TV to the network again.

For TVs released in 2017

1. Home menu → Settings (⚙️) → Sound → Sound Output → Select [AV] Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. The Soundbar outputs TV sound.

For TVs released in 2016



1. Home menu → Settings (⚙️) → Sound → Sound Output → Select [AV] Samsung Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. The Soundbar outputs TV sound.

For TVs released in 2015

1. Home menu → Sound → Speaker List → Select [AV] Samsung Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. The Soundbar outputs TV sound.

For TVs released in 2014

1. Home menu → Sound → Speaker Settings → Select **Multiroom Link - Settings** → **Soundbar+Surround**.
2. From the Soundbar menu item, select "[AV] Samsung Soundbar MS650" and then select "OK".
3. Home menu → Sound → Speaker Settings → Select **TV Sound Output** → **Multiroom Link**

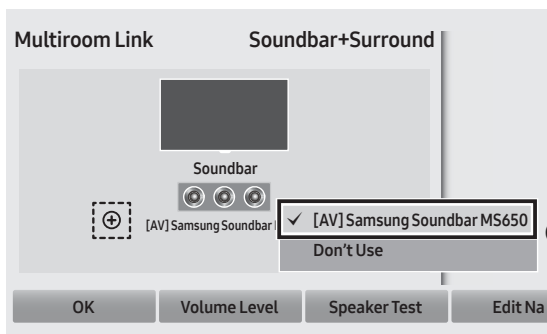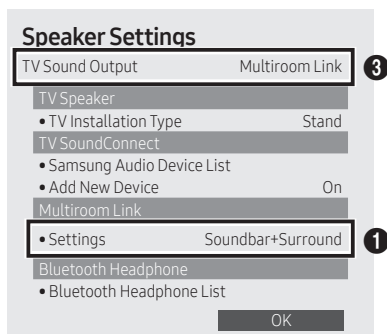

4. The Soundbar outputs TV sound.


NOTES

- The TV and Soundbar must be connected to the same wireless network (Wi-Fi).
- If your wireless router (Wi-Fi) uses a DFS channel, you will not be able to establish a Wi-Fi connection between the TV and Soundbar. Contact your Internet service provider for details.

05 CONNECTING AN EXTERNAL DEVICE

Connect to an external device via a wired or wireless network to play the external device's sound through the Soundbar.

Connecting using an Optical or Analogue Audio (AUX) Cable

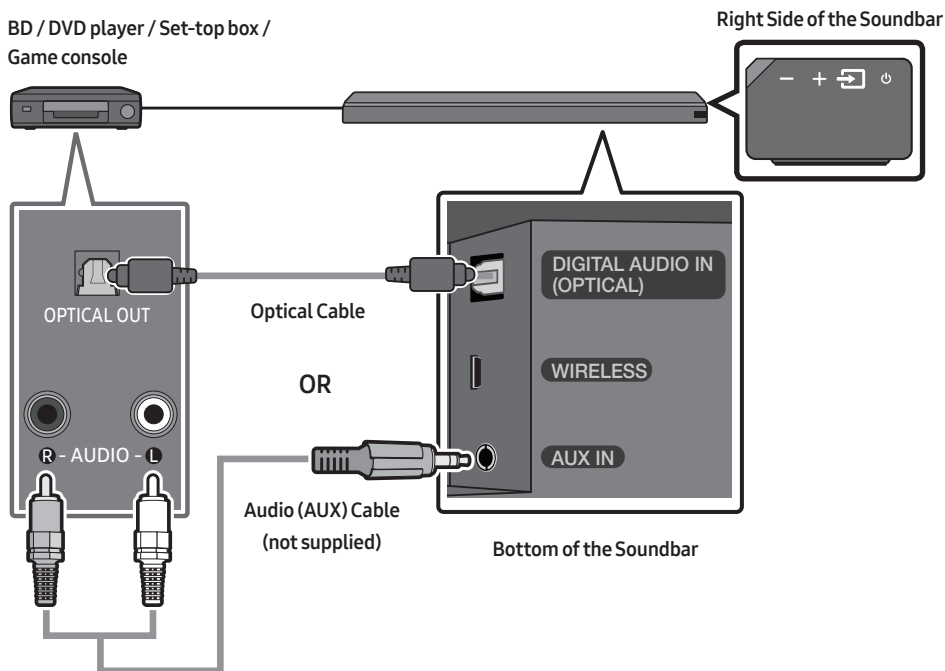

Optical Cable


- 1 Connect **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** on the main unit to the **OPTICAL OUT** jack of the Source Device using a digital optical cable.
- 2 Select "**D.IN**" mode by pressing the  (**Source**) button on the right side panel or on the remote control.

OR

Audio (AUX) Cable

- 1 Connect **AUX IN** (Audio) on the main unit to the **AUDIO OUT** jack of the Source Device using an audio cable.
- 2 Select "**AUX**" mode by pressing  (**Source**) button on the right side panel or on the remote control.

Connecting using an HDMI Cable

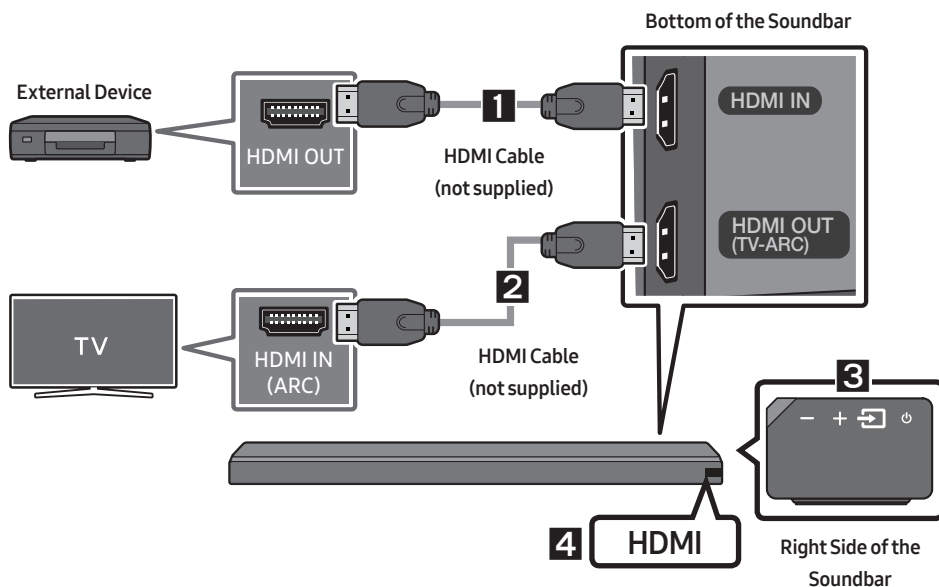


1. Connect an HDMI cable (not supplied) from the **HDMI IN** jack on the back of the product to the HDMI OUT jack on your digital device.
2. Connect an HDMI cable (not supplied) from the **HDMI OUT (TV-ARC)** jack on the back of the product to the HDMI IN jack on your TV.
3. Press the  (**Source**) button on the right side panel or on the remote control, and then select **"HDMI"**.
4. **"HDMI"** mode is displayed on the Soundbar display panel and sound plays.

06 CONNECTING A MOBILE DEVICE

Method 1. Connecting via Bluetooth

When a mobile device is connected using Bluetooth, you can hear stereo sound without the hassle of cabling.

- You cannot connect more than one Bluetooth device at a time.

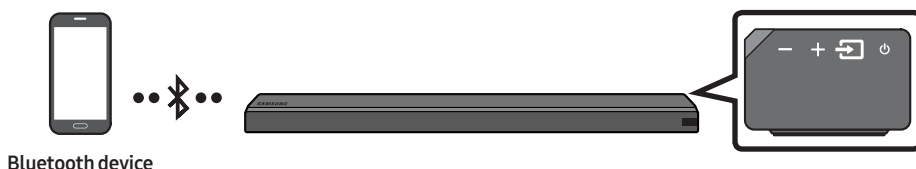

The initial connection

1. Press the  (**Source**) button on the right side panel or on the remote control, and then select "BT".
2. Change "BT" to "BT PAIRING".
 - If "BT READY" appears, press and hold the  (**Source**) button on the right side panel of the Soundbar or on the remote control for more than 5 seconds to display "BT PAIRING".
3. Select "[AV] Samsung Soundbar MSxxx" from the list.
 - When a Soundbar is connected to the Bluetooth device, [Bluetooth Device Name] → "BT" appears in the front display.
4. Play music files from the device, connected via Bluetooth, through the Soundbar.

If the device fails to connect

- If the previously connected Soundbar listing (e.g. "[AV] Samsung Soundbar MSxxx") appears in the list, delete it.
- In "BT" mode, press and hold the  (**Source**) button for more than 5 seconds on the right side panel of the Soundbar or on the remote control to switch to "BT PAIRING" mode. Then, select "[AV] Samsung Soundbar MSxxx" from the Bluetooth device search list.

What are the BT READY and BT PAIRING statuses?

- **BT READY** : In this mode, you can search for previously connected TVs or connect to the Soundbar from a previously connected mobile device.
- **BT PAIRING** : In this mode, you can connect to a new device. (While in “BT” mode, press and hold the  (Source) button for more than 5 seconds on the right side of the Soundbar or on the remote control.)

NOTES

- If asked for a PIN code when connecting a Bluetooth device, enter <0000>.
- In Bluetooth connection mode, the Bluetooth connection will be lost if the distance between the Soundbar and the Bluetooth device exceeds 10 meters.
- The Soundbar automatically turns off after 5 minutes in the Ready state.
- The Soundbar may not perform Bluetooth search or connection correctly under the following circumstances:
 - If there is a strong electrical field around the Soundbar.
 - If several Bluetooth devices are simultaneously paired with the Soundbar.
 - If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctions.
- Electronic devices may cause radio interference. Devices that generate electromagnetic waves must be kept away from the Soundbar main unit - e.g., microwaves, wireless LAN devices, etc.

Disconnecting the Soundbar from the Bluetooth device

Press the  (Source) button on the right side panel or on the remote control, and then change to any mode except “BT”.

- Disconnecting takes time because the Bluetooth device must receive a response from the Soundbar. (Disconnection time may differ, depending on the Bluetooth device)
- When the Soundbar is disconnected from the Bluetooth device, the Soundbar will display “BT DISCONNECTED” on the front display.


Method 2. Connecting via Wi-Fi (Wireless Network)

- Connect a single Soundbar to Wi-Fi to access a variety of music streaming services and Internet radio. Connect multiple Soundbars to Wi-Fi to use grouped playback or stereo sound mode.
- To connect a Soundbar to a mobile device via a wireless network (Wi-Fi), the **Samsung Multiroom** app is required.




The initial connection

1. Press the  (**Source**) button on the right side of the Soundbar or on the remote control to select "WIFI" mode.

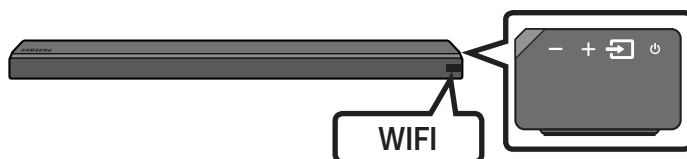


2. Install and launch the **Samsung Multiroom** app on your mobile device (e.g. smartphone or tablet).

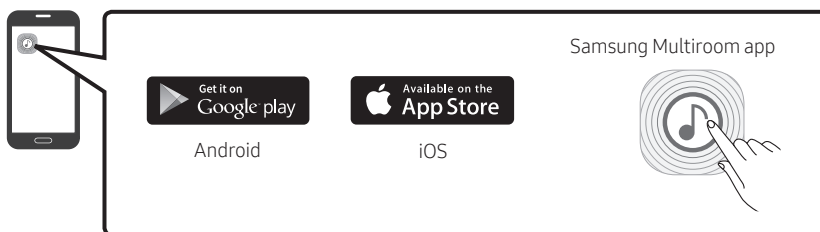


3. Follow the instructions in the app screen on the mobile device to connect the Soundbar to Wi-Fi.

Installing an additional Soundbar when Samsung wireless speakers are already in use

1. On the Home screen of the **Samsung Multiroom** app, select **Settings** (⚙️) at the top, and then select **"Add Speaker"**.

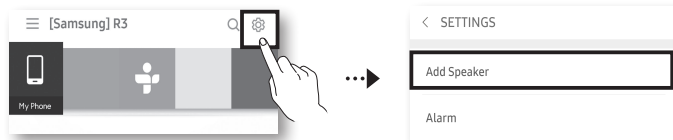

2. To connect the Soundbar to **2 Samsung wireless speakers** and configure a surround sound system, follow the steps shown below. (You cannot set up a surround sound system using one audio device and one Soundbar.)
 - ① Touch ≡ to go to the list of all speakers.
 - ② Touch ⓘ on the right of the Soundbar model name.
 - ③ Touch **Surround Setup**. Select **Done** after dragging the speaker to the desired location.
 - ④ The Surround connection is complete.

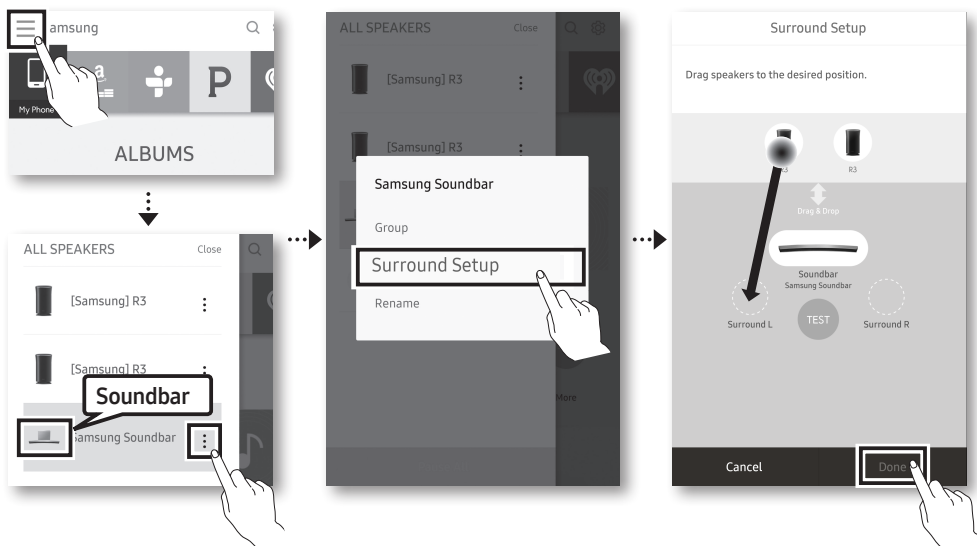


NOTE

- To connect an additional SWA-9000S (not supplied), disconnect the Samsung wireless speakers from the Soundbar to disable the surround sound system. (If connecting the surround speakers without disconnecting SWA-9000S, sound is played via both the Samsung wireless speaker and the Surround speaker.)



07 USING THE REMOTE CONTROL

How to Use the Remote Control

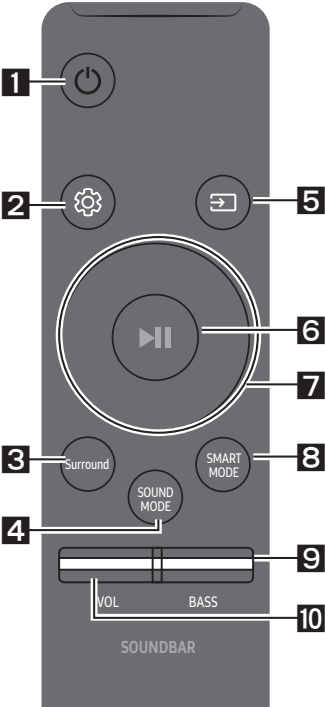

1	 Power	Turns the Soundbar on and off.
2	 Sound Control	You can select from TREBLE, SYNC, REAR LEVEL, or REAR SPEAKER ON/OFF. - To adjust the TREBLE volume, select Sound Control TREBLE, and then use the Up/Down buttons to adjust the volume within the -6 to +6 range. - If the video and audio between the TV and your Soundbar are not synchronised, select SYNC in Sound Control, and then set audio delay between 0~300 milliseconds by using the Up/Down buttons. - If surround speakers (not supplied) are connected, select REAR LEVEL and use the Up/Down buttons to adjust the volume within the -6 to +6 range. The REAR SPEAKER function can be turned ON/OFF by using the Up/Down buttons. - Audio Sync is only supported in some functions.
3	 Surround	The Surround Sound function adds depth and a sense of space to sound. Each time you press this button, ON and OFF alternate. - ON : Play sound over all the speakers. - OFF : You can hear the sound of the original source channel from several speakers.

4	 SOUND MODE	You can select the desired sound effect by choosing STANDARD, MUSIC, CLEAR VOICE, SPORTS, or MOVIE. • DRC (Dynamic Range Control) Lets you apply dynamic range control to Dolby Digital tracks. If you press and hold the SOUND MODE button while in standby mode, DRC (Dynamic Range Control) turns on or off. With the DRC turned on, loud sound is reduced. (The sound may be distorted.)
5	 Source	Press to select a source connected to the Soundbar. • BT PAIRING mode To turn on “BT PAIRING” mode in “BT” mode, press and hold the  (Source) button for more than 5 seconds. See page 15 for details.
6	 Play / Pause (BT/Wi-Fi)	Press the  button to pause a music file temporarily. If you press the button again, the music file plays.
7	 Up/Down/ Left/Right	Press the indicated areas to select Up/Down/Left/Right. Press Up/Down/Left/Right on the button to select or set functions. • Repeat To use the repeat function, press the Up button. • Music Skip Press the Right button to select the next music file. Press the Left button to select the previous music file. • Anynet+ / Auto Power Link You can turn Anynet+ and Auto Power Link on or off. Anynet+ and Auto Power Link are controlled by the Right and Left buttons respectively. – Anynet+ : If the Soundbar is connected to a Samsung TV through an HDMI cable, you can control your Soundbar with the Samsung TV's remote control. Press and hold the Right button for 5 seconds to toggle Anynet+ ON and OFF. – Auto Power Link : If the Soundbar is connected to your TV through a digital optical cable, the Soundbar can automatically turn on when you turn on your TV. Press and hold the Left button for 5 seconds to toggle Auto Power Link ON and OFF. – Anynet+ / Auto Power Link are set to ON by default.

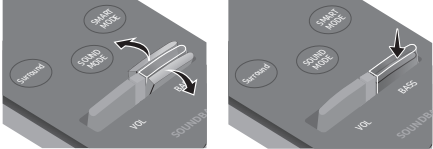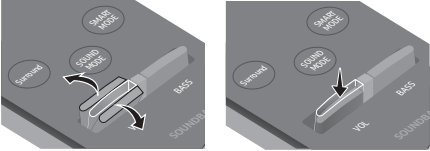8	 SMART MODE	Automatically optimises sound effects to suit the scene currently playing. The mode turns on or off each time the button is pressed.
9	 BASS	 Push the button up or down to adjust the BASS volume within the -6 to +6 range. To set the BASS volume level to 0, press the button. When a Subwoofer (not supplied) is connected, the BASS button switches to the Subwoofer Key. Push the button up or down to adjust the subwoofer volume either to -12 or within the -6 to +6 range. To set the subwoofer volume level to 0, press the button.
10	 VOL	 Push the button up or down to adjust the volume. Mute Press the VOL button to mute the sound. Press it again to unmute the sound.

Adjusting the Soundbar volume with a TV remote control

Use the TV menu to set the TV speaker on a Samsung TV to external speakers.
(For more information, see the TV's user manual.)


- After installing the Soundbar, you can adjust the Soundbar's volume using the IR remote control that came with a Samsung TV. (If you do not want to use this function, when the Soundbar is on, press and hold the **Surround** button for 5 seconds. "**OFF-TV REMOTE**" appears in the Soundbar's display and the function turns off.) To adjust the volume using only the Samsung TV remote control, press and hold the **Surround** button for more than 5 seconds until "**SAMSUNG-TV REMOTE**" appears in the Soundbar display.
 - Each time the **Surround** button is held for 5 seconds, the mode switches in the following order: "**SAMSUNG-TV REMOTE**" (Default mode) → "**OFF-TV REMOTE**" → "**ALL-TV REMOTE**".
- To adjust the Soundbar volume with the remote control that came with a TV made by a third party manufacturer, turn the Soundbar on, press and hold the **Surround** button for 5 seconds ("**OFF-TV REMOTE**" appears on the Soundbar's display), release the **Surround** button, and then press and hold the **Surround** button again for more than 5 seconds. ("**ALL-TV REMOTE**" appears on the Soundbar's display.)
 - This function may not be available, depending on the remote control.
 - For manufacturers that support this feature, refer to the FULL MANUAL for your Soundbar on the Samsung web site (www.samsung.com/support).
 - This volume control function works with IR TV remotes only. It does not work with Bluetooth TV remotes (remotes that require pairing).

08 INSTALLING THE WALL MOUNT


Installation Precautions

- Install on a vertical wall only.
- Do not install in a place with high temperature or humidity.
- Verify whether the wall is strong enough to support the product's weight. If not, reinforce the wall or choose another installation point.
- Purchase and use the fixing screws or anchors appropriate for the kind of wall you have (plaster board, iron board, wood, etc.). If possible, fix the support screws into wall studs.
- Purchase wall mounting screws according to the type and thickness of the wall you want to mount the Soundbar on.
 - Diameter: M5
 - Length: 35 mm or longer recommended.
- Connect cables from the unit to external devices before you install the Soundbar on the wall.
- Make sure the unit is turned off and unplugged before you install it. Otherwise, it may cause an electric shock.

Wallmount Components



Wall Mount Guide

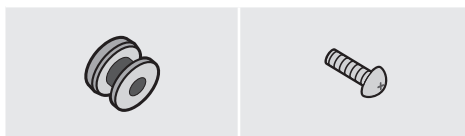


Holder-Screw (2 EA)

Screw (2EA)




Bracket-Wall Mount (2EA)


1. Place the **Wall Mount Guide** against the wall surface.
 - The **Wall Mount Guide** must be level.
 - If your TV is mounted on the wall, install the Soundbar at least 5 cm below the TV.

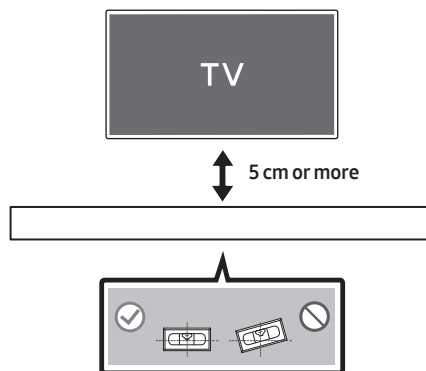

2. Align the Paper Template's **Centre Line** with the centre of your TV (if you are mounting the Soundbar below your TV), and then fix the **Wall Mount Guide** to the wall using tape.
 - If you are not mounting below a TV, place the **Centre Line** in the centre of the installation area.

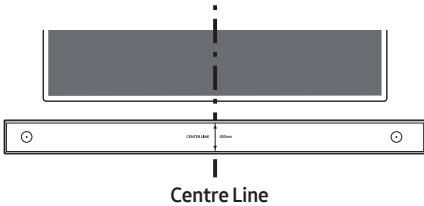


3. Use a sharp object, such as a pen or pencil, to mark the holes' positions, and then remove the **Wall mount Guide**.

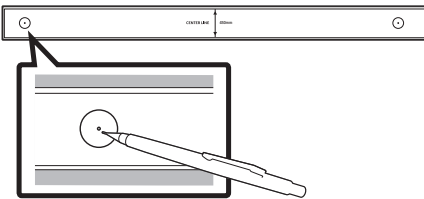


4. Using an appropriately sized drill bit, drill a hole in the wall at each marking.
 - If the markings do not correspond to the positions of studs, make sure you insert appropriate anchors or mollies into the holes before you insert the support screws. If you use anchors or mollies, make sure the holes you drill are large enough for the anchors or mollies you use.

5. Push a screw (not supplied) through each **Holder-Screw**, and then screw each screw firmly into a support screw hole.

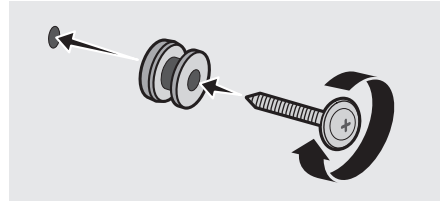


6. Install the 2 **Bracket-Wall Mounts** in the correct orientation on the bottom of the Soundbar, using 2 **Screws**.

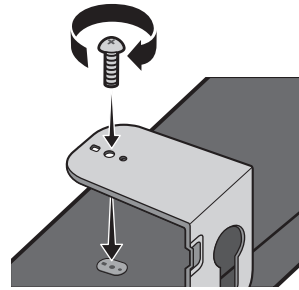


- When assembling, make sure the hanger part of the **Bracket-Wall Mounts** are located behind the rear of the Soundbar.

Rear of Soundbar

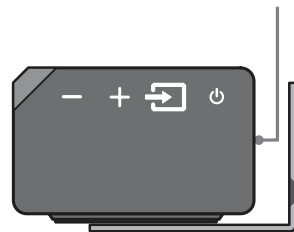


Right end of Soundbar

7. Install the Soundbar with the attached **Bracket-Wall Mounts** by hanging the **Bracket-Wall Mounts** on the **Holder-Screws** on the wall.

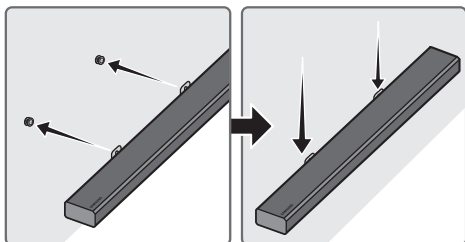


8. Slide the Soundbar down as shown below so that the **Bracket-Wall Mounts** rest securely on the **Holder-Screws**.

- Insert the **Holder-Screws** into the wide (bottom) part of the **Bracket-Wall Mounts**, and then slide the **Bracket-Wall Mounts** down so that **Bracket-Wall Mounts** rest securely on the **Holder-Screws**.

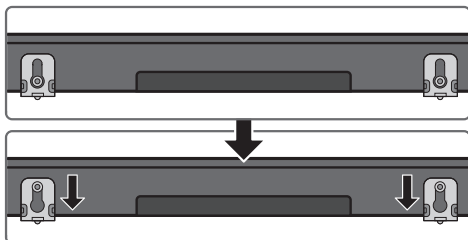


Assembling the Holder-Cable

As shown in the image, use the supplied **Screw** to fix the **Holder-Cable** to the Soundbar, and then use the **Holder-Cable** to organise any cables.

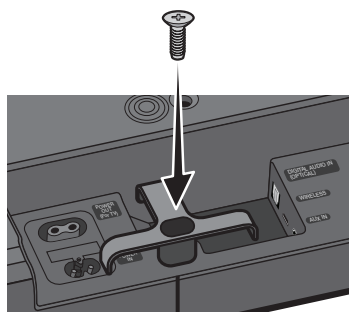



Holder-Cable

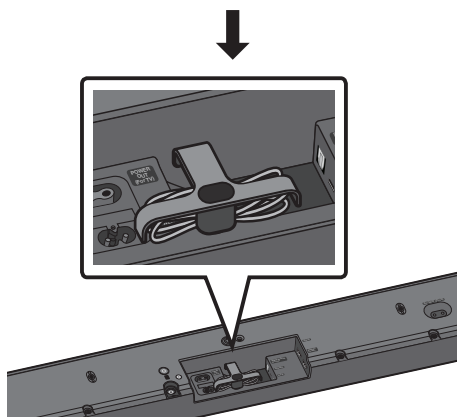

Installing the Holder Foot

If you are not mounting the Soundbar on the wall, use the 2 provided screws to attach the 2 **Holder Feet** to the bottom of the Soundbar as shown below.

- Note that the stands of certain Samsung TVs are designed to provide a fixed place for the Soundbar. To finalise the installation of the Soundbar, you place the **Holder Feet** of the Soundbar on the legs of the stand.

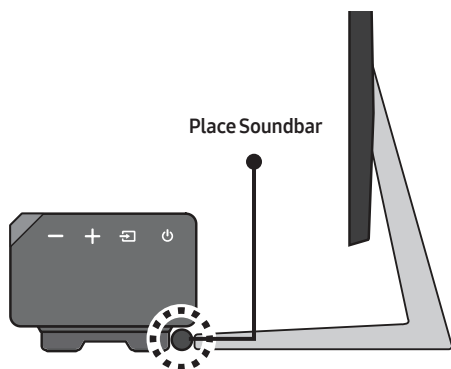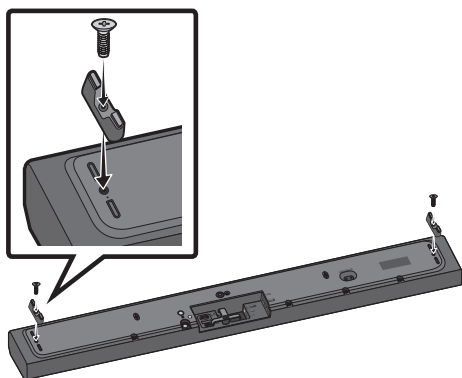

09 SOFTWARE UPDATE

When the Soundbar is connected to the Internet, software updates automatically occur even when the Soundbar is turned off.

- To use the Auto Update function, the Soundbar must be connected to the Internet. The Wi-Fi connection to the Soundbar will be terminated if its power cord is disconnected or the power is cut off. If the power is cut off, turn on the Soundbar and reconnect it.

10 TROUBLESHOOTING

Before seeking assistance, check the following.

The unit will not turn on.

Is the power cord plugged into the outlet?

- Connect the power plug to the outlet.

A function does not work when the button is pressed.

Is there static electricity in the air?

- Disconnect the power plug and connect it again.

Sound dropouts occur in BT mode.

- See the Bluetooth connection sections on pages 9 and 15.

Sound is not produced.

Is the Mute function on?

- Press the **VOL** button to cancel the function.

Is the volume set to minimum?

- Adjust the Volume.

The remote control does not work.

Are the batteries drained?

- Replace with new batteries.

Is the distance between the remote control and Soundbar main unit too far?

- Move the remote control closer to the Soundbar main unit.

Cannot connect to the TV.

If connected via a wired network

- Check if the cable is connected correctly.
(Check the port name to make sure that the cable is connected to the correct port.)
(See the corresponding page regarding each connection method.)
- Press the  (**Source**) button on the right side of the Soundbar or on the remote control to check if the mode is correct.

If connected via a wireless network

→ Connected via Bluetooth

1. Switch the Soundbar to "**BT PAIRING**" mode, and then use the TV to search again. (See page 9 for details.)

→ Connected via Wi-Fi

1. Check if the TV is a compatible model.
 - Only **Samsung smart TVs** released after 2014 are supported.
2. Check if the TV is connected to Wi-Fi.
 - If the TV is not connected to Wi-Fi, use the network menu on the TV to establish a connection. (See the TV user manual.)

3. Check if the Soundbar is connected to Wi-Fi.
 - When connected, the Soundbar is found in the list of speakers when **Samsung Multiroom** app is run on the mobile device (e.g. smartphone or tablet). (See page 17 for details.)
4. Check for a DFS channel.
 - If your wireless router (Wi-Fi) is using a DFS channel, you cannot establish a Wi-Fi connection between the TV and Soundbar. Contact your Internet service provider for details.

11 LICENCE



Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>.
Manufactured under licence from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS 2.0 Channel is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc.
All Rights Reserved.

HDMI

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



- The Spotify Software is subject to third party licences found here :
www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
- For more information about Spotify Connect, please visit www.spotify.com/connect

12 OPEN SOURCE LICENCE NOTICE

For further information on Open Sources used in this product, please visit the website:
<http://opensource.samsung.com>

13 IMPORTANT NOTES ABOUT SERVICE

- Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance.
- An administration fee may be charged if either
 - (a) an engineer is called out at your request and there is no defect with the product (i.e. where the user manual has not been read).
 - (b) you bring the unit to a repair centre and there is no defect with the product (i.e. where the user manual has not been read).
- You will be informed of the administration fee amount before a technician visits.

14 SPECIFICATIONS AND GUIDE

Specifications

GENERAL	Weight	6.2 kg
	Dimensions (W x H x D)	1060.0 x 78.0 x 130.5 mm
	Operating Temperature Range	+5°C to +35°C
	Operating Humidity Range	10 % ~ 75 %
HDMI	Video	1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p 2160p@24/25/30Hz 4:4:4 2160p@60/50Hz 4:2:0
Speaker		Woofer x 6, Tweeter x 3, 4ohm
Supported play formats (DTS 2.0 sound is played in DTS format.)		LPCM 2ch, Dolby Audio™ (supporting Dolby® Digital), DTS

NOTES

- Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications without notice.
- Weight and dimensions are approximate.
- For more information about the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product. (Label : Bottom of the Soundbar Main Unit)

Precaution : The product will restart automatically if you turn on/off Wi-Fi/Ethernet.

Overall Standby Power Consumption (W) (All the network ports are “ON” condition)		4.0W
Wi-Fi/Ethernet	Port deactivation method	Press Wi-Fi SETUP button on the product for 30 seconds to turn Wi-Fi/Ethernet On / Off.
Bluetooth	Port deactivation method	Press SPK ADD button on the product for 30 seconds to turn Bluetooth On / Off.

Wireless Models (including the frequency of 5.15GHz-5.35GHz)

- Hereby, Samsung Electronics, declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. The original Declaration of Conformity may be found at <http://www.samsung.com>, go to Support > Search Product Support and enter the model name. This equipment may be operated in all EU countries. This equipment may only be used indoors.



Wireless Models (excluding the frequency of 5.15GHz-5.35GHz)

- Hereby, Samsung Electronics, declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. The original Declaration of Conformity may be found at <http://www.samsung.com>, go to Support > Search Product Support and enter the model name. This equipment may be operated in all EU countries.





[Correct disposal of batteries in this product]

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66.

If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment.

To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.



Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

For information on Samsung's environmental commitments and product specific regulatory obligations e.g. REACH visit:

samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

AVERTISSEMENTS

POUR ÉVITER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE DÉMONTÉZ PAS LE CAPOT. L'APPAREIL NE CONTIENT PAS DE PIÈCES RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR ; S'ADRESSER À UN SERVICE APRÈS-VENTE QUALIFIÉ.

	ATTENTION RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. NE PAS OUVRIR	
	Ce symbole indique la présence d'une haute tension à l'intérieur. Il est dangereux de mettre en contact quoi que ce soit avec une partie interne de ce produit.	
	Ce symbole indique la présence d'importantes instructions concernant le fonctionnement et la maintenance jointes avec ce produit.	
	Produit de classe II : ce symbole indique qu'aucun branchement de sécurité à la terre (prise de terre) n'est requis.	
	Tension CA : ce symbole indique que la tension nominale indiquée par le symbole est une tension CA.	
	Tension CC : ce symbole indique que la tension nominale indiquée par le symbole est une tension CC.	
	Mise en garde, Consulter le mode d'emploi : ce symbole avertit l'utilisateur qu'il doit consulter le manuel d'utilisation pour en savoir plus sur les informations relatives à la sécurité.	

AVERTISSEMENT

- Afin de diminuer les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

ATTENTION

- POUR PRÉVENIR LES CHOC ÉLECTRIQUES, BRANCHEZ LA FICHE AU FOND, EN PRENANT SOIN D'INSÉRER LA TIGE LARGE DANS LA FENTE LARGE.
- Cet appareil doit toujours être branché à une prise terre.
- Pour déconnecter l'appareil du circuit principal, la prise doit être débranchée de la prise principale ; il est de ce fait nécessaire que la prise principale soit facile d'accès.
- Évitez toute projection d'eau sur l'appareil. Ne posez jamais d'objet contenant un liquide (ex : un vase) dessus.
- Pour éteindre complètement l'appareil, vous devez retirer le cordon d'alimentation de la prise murale. Par conséquent, le cordon d'alimentation doit être facilement accessible à tout moment.

PRÉCAUTIONS

1. Assurez-vous que l'alimentation électrique de votre maison est conforme à la plaque d'identification située au dos de votre produit. Posez votre produit à plat sur un meuble stable en veillant à laisser un espace de 7 à 10 cm autour de l'appareil afin d'assurer une ventilation correcte de celui-ci. Faites attention à ne pas obstruer les orifices de ventilation. Ne posez pas l'ensemble sur un amplificateur ou un autre appareil susceptible de chauffer. Cet ensemble est conçu pour une utilisation en continu. Pour entièrement éteindre l'appareil, débranchez la fiche CA de la prise murale. Débranchez l'appareil si vous envisagez de ne pas l'utiliser durant une longue période.
2. En cas d'orage, débranchez la fiche de l'appareil de la prise murale. Les surtensions occasionnées par l'orage pourraient endommager votre appareil.
3. N'exposez pas l'ensemble aux rayons directs du soleil ou à toute autre source de chaleur. Ceci pourrait entraîner une surchauffe et un dysfonctionnement de l'appareil.
4. Protégez le produit de l'humidité (comme les vases) et d'une chaleur excessive (comme une cheminée) ou de tout équipement capable de créer des champs magnétiques ou électriques. Débranchez le câble d'alimentation en cas de dysfonctionnement. Votre produit n'est pas prévu pour un usage industriel. Ce produit ne peut être utilisé qu'à des fins personnelles. Une condensation peut se former si le produit ou un disque a été stocké à basse température. Si vous devez transporter l'ensemble pendant l'hiver, attendez environ 2 heures que l'appareil ait atteint la température de la pièce avant de l'utiliser.

5. Les piles utilisées dans ce produit peuvent contenir des produits chimiques dangereux pour l'environnement. Ne jetez pas les piles dans votre poubelle habituelle. Ne vous débarrassez pas des piles en les faisant brûler. Ne court-circuitez pas, ne désassemblez pas ni ne faites pas surchauffer les batteries. Le remplacement incorrect de la batterie entraîne un risque d'explosion. Ne la remplacez que par une batterie du même type.

À PROPOS DE CE MANUEL

Le manuel d'utilisateur est composé de deux parties : ce MANUEL D'UTILISATEUR sur papier et un MANUEL COMPLET détaillé à télécharger.



MANUEL D'UTILISATEUR

Consultez ce manuel pour en savoir plus sur les consignes de sécurité, l'installation du produit, les connexions et les spécifications du produit.



MANUEL COMPLET

Vous pouvez accéder au Manuel complet sur le centre d'assistance client Samsung en scannant le code QR. Pour consulter le manuel sur votre PC ou appareil mobile, téléchargez le manuel sous forme de document depuis le site Web. (<http://www.samsung.com/support>)


La conception, les spécifications et l'écran de l'application sont soumis à modification sans avis préalable.

SOMMAIRE

01	Contrôle des Composants	2
	Insertion des piles avant l'utilisation de la télécommande (Piles AA X 2)	2
02	Présentation du Produit	3
	Panneau avant / Panneau côté droit de la Soundbar	3
	Panneau inférieur de la Soundbar	4
03	Connexion de la Soundbar	5
	Connexion de l'alimentation électrique	5
04	Connexion à votre Téléviseur	7
	Méthode 1. Connexion avec un câble	7
	– Connexion à l'aide d'un câble optique	7
	– Connexion d'un téléviseur à l'aide d'un câble HDMI	8
	Méthode 2. Connexion sans fil	9
	– Connexion à un téléviseur via Bluetooth	9
	– Connexion via Wi-Fi	10
05	Connexion à un Appareil Externe	13
	Connexion à l'aide d'un câble audio Optique ou Analogique (AUX)	13
	Connexion à l'aide d'un câble HDMI	14
06	Connexion à un Appareil Mobile	15
	Méthode 1. Connexion via Bluetooth	15
	Méthode 2. Connexion via Wi-fi (Réseau sans fil)	17

07	Utilisation de la télécommande	19
	Comment utiliser la télécommande	19
	Réglage du volume de la Soundbar avec une télécommande de téléviseur	22
08	Installation du Support Mural	23
	Précautions d'installation	23
	Composants de fixation au mur	23
	Montage du porte-câble	25
	Installation du pied de support	26
09	Mise à jour du Logiciel	26
10	Dépannage	27
11	Licence	28
12	Avis de Licence Libre	28
13	Remarque Importante à Propos du Service	29
14	Spécifications et Guide	29
	Spécifications	29


01 CONTRÔLE DES COMPOSANTS

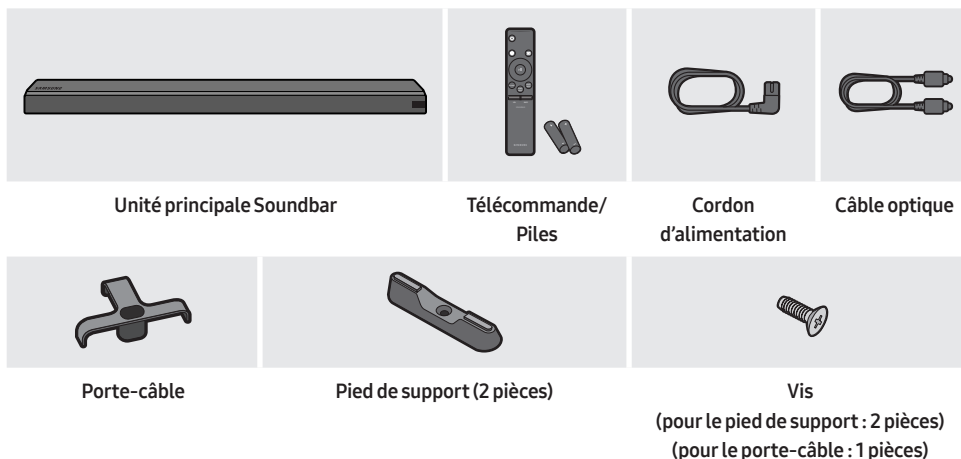

- Pour les composants de fixation murale de la Soundbar, consultez la page 23.
- Reportez-vous à la page 25 pour les instructions sur l'utilisation du **Porte-câble**.
- Pour l'achat de composants supplémentaires ou de câbles optionnels, contactez un Centre de service Samsung ou le Service client de Samsung.


Insertion des piles avant l'utilisation de la télécommande (Piles AA X 2)

Faites glisser le couvercle des piles dans la direction de la flèche jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré. Insérez 2 piles AA (1,5 V) orientées de sorte que la polarité soit correcte. Remettez le couvercle en le faisant glisser dans sa position.

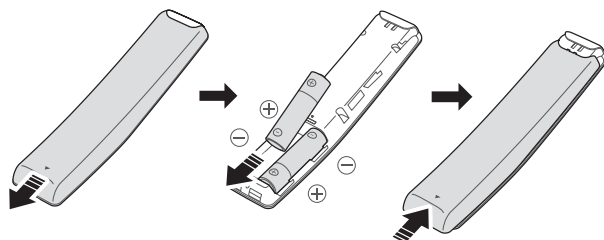


02 PRÉSENTATION DU PRODUIT

Panneau avant / Panneau côté droit de la Soundbar

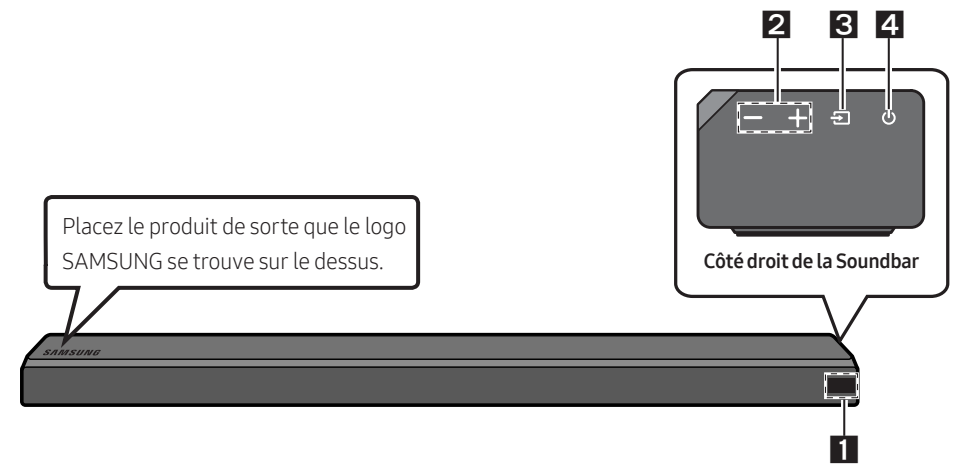

1	Affichage Affiche l'état et le mode actuel du produit.														
2	Touche -/+ (Volume) Règle le volume. Une fois ajusté, le niveau de volume apparaît sur l'affichage avant de la Soundbar.														
3	Touche  (Source) Sélectionne le mode d'entrée de la source. <table><thead><tr><th>Mode d'entrée</th><th>Affichage</th></tr></thead><tbody><tr><td>Entrée numérique optique</td><td>D.IN</td></tr><tr><td>Entrée ARC (HDMI OUT)</td><td>D.IN → TV ARC (Conversion automatique)</td></tr><tr><td>Entrée AUX</td><td>AUX</td></tr><tr><td>Entrée HDMI</td><td>HDMI</td></tr><tr><td>Mode Wi-Fi</td><td>WIFI</td></tr><tr><td>Mode BLUETOOTH</td><td>BT</td></tr></tbody></table> Pour activer le mode «BT PAIRING», changez la source sur le mode «BT», puis appuyez et maintenez enfoncée la touche  (Source) pendant plus de 5 secondes.	Mode d'entrée	Affichage	Entrée numérique optique	D.IN	Entrée ARC (HDMI OUT)	D.IN → TV ARC (Conversion automatique)	Entrée AUX	AUX	Entrée HDMI	HDMI	Mode Wi-Fi	WIFI	Mode BLUETOOTH	BT
Mode d'entrée	Affichage														
Entrée numérique optique	D.IN														
Entrée ARC (HDMI OUT)	D.IN → TV ARC (Conversion automatique)														
Entrée AUX	AUX														
Entrée HDMI	HDMI														
Mode Wi-Fi	WIFI														
Mode BLUETOOTH	BT														
4	Touche  (Alimentation) Allume et éteint l'appareil.														

Panneau inférieur de la Soundbar

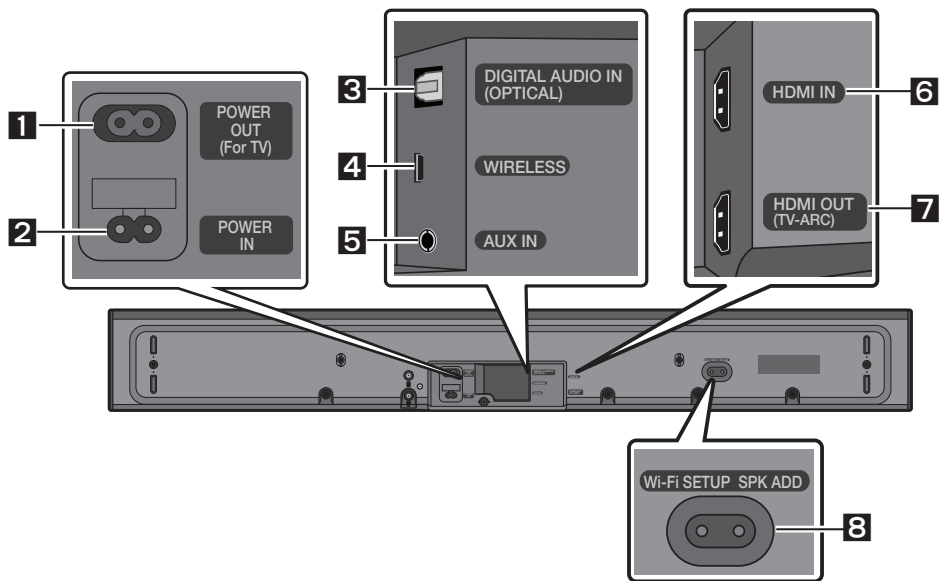


1	POWER OUT (For TV) Connectez le cordon d'alimentation d'un téléviseur Samsung connecté à la Soundbar et fixé au mur à l'aide du kit de fixation murale (WMN300SB - non fourni).
2	POWER IN Connectez le câble d'alimentation CA de la Soundbar.
3	DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) Permet de connecter la sortie numérique (optique) d'un appareil externe.
4	WIRELESS Fixez la clé électronique qui connecte sans fil la Soundbar aux enceintes surround et à un subwoofer. (L'enceinte surround, le subwoofer et la clé électronique sont vendus séparément.) • La prise jack WIRELESS n'est pas compatible avec USB. • La disponibilité des subwoofers varie selon la zone. Vérifiez la disponibilité sur le site http://www.samsung.com/support.

5	AUX IN Permet de connecter la sortie numérique analogique d'un appareil externe.
6	HDMI IN Permet l'entrée de signaux numériques vidéo et audio simultanément à l'aide du câble HDMI. Permet de connecter la sortie HDMI d'un appareil externe.
7	HDMI OUT (TV-ARC) Permet de connecter une prise jack HDMI (ARC) sur un téléviseur.
8	Wi-Fi SETUP / SPK ADD Connectez à un réseau sans fil (Wi-Fi) via l'application Samsung Multiroom .


03 CONNEXION DE LA SOUNDBAR

Connexion de l'alimentation électrique

- Pour plus d'informations sur l'alimentation et la consommation électriques requises, reportez-vous à l'étiquette collée sur le produit. (Étiquette : Partie inférieure de l'unité principale Soundbar)

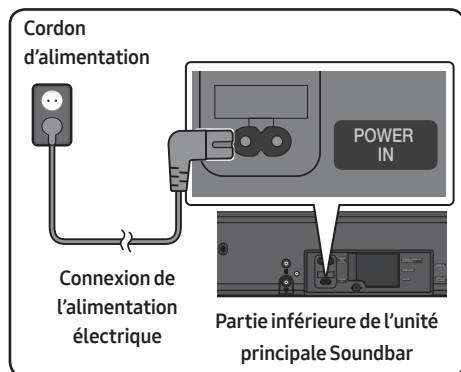

- Connectez le câble d'alimentation fourni à la prise jack **POWER IN**.

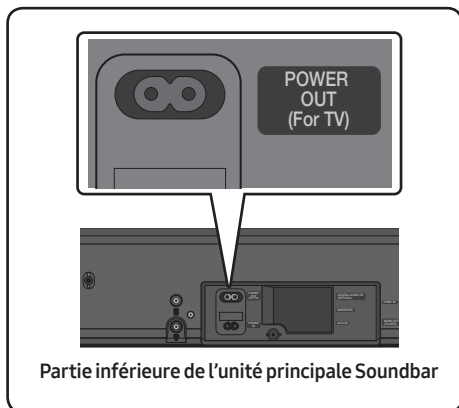

- La prise **POWER OUT** est utilisée pour fournir l'alimentation à un téléviseur Samsung fixé au mur à l'aide du kit de fixation murale (WMN300SB - non fourni).
- La prise jack **POWER OUT** peut être connectée uniquement aux téléviseurs Samsung qui utilisent un cordon d'alimentation 2 broches et consomment 400W ou moins. (Connecter la prise jack à un appareil qui consomme plus de 400 W peut endommager la Soundbar ou entraîner un dysfonctionnement.)



Pour une liste des téléviseurs Samsung compatibles avec le kit de fixation murale WMN300SB et la prise jack **POWER OUT** reportez-vous au manuel d'utilisation du kit de fixation murale WMN300SB. Vous pouvez visualiser le manuel en ligne sur le site <http://www.samsung.com/support>.


04 CONNEXION À VOTRE TÉLÉVISEUR

Écoutez le son du téléviseur depuis la Soundbar via des connexions câblées ou sans fil.

- Lorsque la Soundbar est connectée à un téléviseur Samsung Smart TV sorti en 2017 ou ultérieur, la Soundbar peut être contrôlée avec la télécommande du téléviseur.
 - Cette fonction vous permet également d'utiliser le menu du téléviseur pour ajuster le champ sonore et de nombreux réglages ainsi que le volume et la coupure du son.

Méthode 1. Connexion avec un câble

Connexion à l'aide d'un câble optique

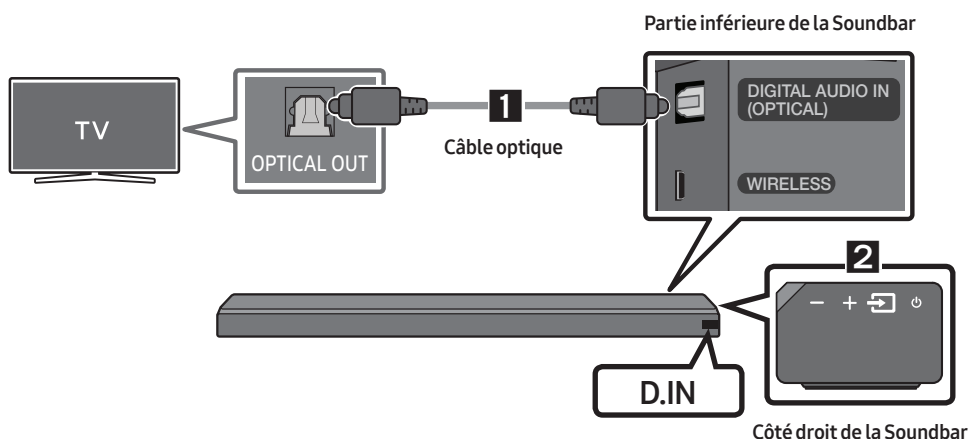

1. Raccordez la prise **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** de la Soundbar à la prise OPTICAL OUT du téléviseur à l'aide d'un câble optique numérique.
2. Appuyez sur la touche  (**Source**) sur le panneau côté droit ou la télécommande puis sélectionnez le mode «**D.IN**».

Auto Power Link

Le Auto Power Link active la Soundbar lorsque le téléviseur est mis sous tension.


1. Raccordez la Soundbar au téléviseur à l'aide d'un câble optique numérique.
2. Appuyez sur la touche  (**Source**) sur le panneau côté droit ou la télécommande puis sélectionnez «**D.IN**».

3. Appuyez sur la touche **Gauche** de la télécommande pendant 5 secondes pour activer ou désactiver le Auto Power Link.

- Par défaut, le Auto Power Link est réglé sur ON.
(Pour désactiver cette fonction, désactivez l'alimentation automatique à l'aide de la Soundbar.)
- Selon l'appareil connecté, il se peut que le Auto Power Link ne fonctionne pas.
- Cette fonction est disponible uniquement en mode «**D.IN**».



Connexion d'un téléviseur à l'aide d'un câble HDMI

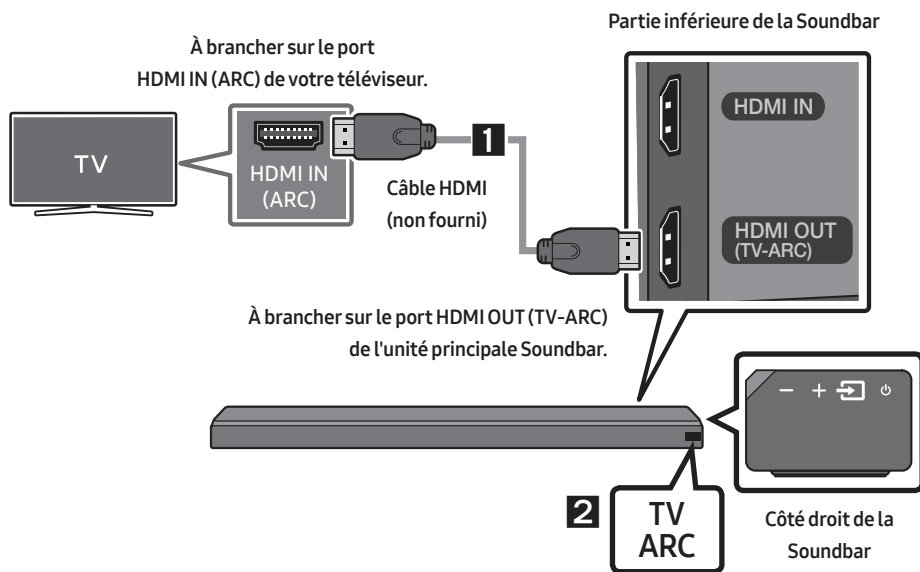


1. Avec la Soundbar et le téléviseur allumés, connectez le câble HDMI (non fourni) tel qu'illustré.
2. «**TV ARC**» apparaît sur la fenêtre d'affichage de l'unité principale Soundbar et vous pouvez entendre le son du téléviseur.
 - Si le son du téléviseur est inaudible, appuyez sur la touche (**Source**) de la télécommande ou le côté droit de la Soundbar pour passer au mode «**D.IN**». L'écran affiche successivement «**D.IN**» et «**TV ARC**», et vous pouvez entendre le son du téléviseur.
 - Si «**TV ARC**» n'apparaît pas sur la fenêtre d'affichage de l'unité principale Soundbar, vérifiez que le câble est connecté au bon port.
 - Utilisez les touches de volume sur la télécommande du téléviseur pour modifier le volume de la Soundbar.

Méthode 2. Connexion sans fil

Connexion à un téléviseur via Bluetooth

Lorsqu'un téléviseur est connecté à l'aide de Bluetooth, vous pouvez écouter le son stéréo sans tracas de câblage.

- Seul un téléviseur à la fois peut être connecté.

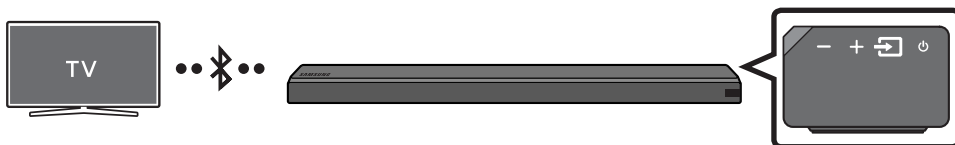

Connexion initiale

1. Appuyez sur la touche  (**Source**) sur le panneau côté droit ou la télécommande puis sélectionnez **«BT»**.
2. Changez **«BT»** sur **«BT PAIRING»**.
 - Si **«BT READY»** apparaît, appuyez et maintenez enfoncée la touche  (**Source**) sur le panneau côté droit de la Soundbar ou sur la télécommande pendant plus de 5 secondes pour afficher **«BT PAIRING»**.
3. Sélectionnez le mode Bluetooth sur le téléviseur. (Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel du téléviseur.)
4. Sélectionnez **«[AV] Samsung Soundbar MSxxx»** dans la liste sur l'écran du téléviseur.
Une Soundbar disponible est indiquée **«Need Pairing»** ou **«Paired»** dans la liste des appareils Bluetooth sur le téléviseur. Pour connecter la Soundbar, sélectionnez le message et établissez la connexion.
 - Lorsque le téléviseur est connecté, **[Nom du téléviseur]** → **«BT»** apparaît sur l'affichage avant de la Soundbar.
5. Vous pouvez maintenant entendre le son du téléviseur depuis la Soundbar.

Si la connexion de l'appareil échoue

- Si la liste de Soundbar connectées précédemment (par ex. **«[AV] Samsung Soundbar MSxxx»**) apparaît dans la liste, supprimez-la.
- En mode **«BT»**, appuyez et maintenez enfoncée la touche  (**Source**) pendant plus de 5 secondes sur le panneau côté droit de la Soundbar ou de la télécommande pour passer au mode **«BT PAIRING»**. Ensuite, sélectionnez **«[AV] Samsung Soundbar MSxxx»** dans la liste de recherche du téléviseur.

Que signifient les états BT READY et BT PAIRING?

- **BT READY** : Dans ce mode, vous pouvez rechercher les téléviseurs connectés précédemment ou connecter la Soundbar à partir d'un appareil mobile connecté précédemment.
- **BT PAIRING** : Dans ce mode, vous pouvez procéder à la connexion à un nouvel appareil. (En mode **«BT»**, appuyez et maintenez enfoncée la touche  (**Source**) pendant plus de 5 secondes sur le côté droit de la Soundbar ou de la télécommande.)

REMARQUES

- Si un code PIN est demandé lors de la connexion d'un appareil Bluetooth, saisissez <0000>.
- En mode de connexion Bluetooth, la connexion Bluetooth sera perdue si la distance entre la Soundbar et l'appareil Bluetooth dépasse 10 m.
- La Soundbar s'éteint automatiquement après 5 minutes en état Prêt.
- Il se peut que la Soundbar ne puisse pas effectuer correctement la recherche Bluetooth ou la connexion dans les circonstances suivantes:
 - En cas de champ électrique puissant autour de la Soundbar.
 - En cas d'appariement simultané de plusieurs appareils Bluetooth avec la Soundbar.
 - Si l'appareil Bluetooth est éteint, non installé, ou présente un dysfonctionnement.
- Les appareils qui génèrent des ondes électromagnétiques doivent être conservés à distance de l'unité principale Soundbar - par ex. des micro-ondes, des appareils LAN sans fil, etc.

Déconnexion de la Soundbar à partir du téléviseur

Appuyez sur la touche  (**Source**) sur le panneau côté droit ou la télécommande puis passez à n'importe quel mode sauf «BT».

- La déconnexion prend du temps parce que le téléviseur doit recevoir une réponse de la Soundbar.
(Le temps requis peut varier selon le modèle de téléviseur.)

Connexion via Wi-Fi

Liste de contrôle pré-connexion

1. Vérifiez que votre **Samsung Smart TV est un modèle sorti après 2014**. La fonction est compatible uniquement avec les téléviseurs Samsung Smart TV sortis après 2014.
2. Assurez-vous que votre **Routeur sans fil (Wi-fi)** est prêt et fonctionne.
3. Assurez-vous que le **téléviseur est connecté au routeur sans fil (votre réseau Wi-Fi)**.




Étape 1 : Connexion de la Soundbar au Wi-Fi

1. Appuyez sur la touche  (**Source**) à droite de la Soundbar ou sur la télécommande pour sélectionner le mode «**WIFI**».
 - Lorsqu'un téléviseur Samsung Smart TV sorti en 2016 ou 2017 est utilisé,
 - Si vous sélectionnez le mode «**WIFI**» lorsque le téléviseur est allumé, l'écran du téléviseur affiche une fenêtre contextuelle donnant des instructions sur comment connecter automatiquement la Soundbar à un routeur sans fil (Wi-Fi). Reportez-vous aux instructions dans la fenêtre contextuelle du téléviseur.



2. Connectez votre appareil mobile (smartphone, tablette etc.) au réseau Wi-Fi auquel le téléviseur est connecté.
3. Installez et lancez l'application **Samsung Multiroom** sur votre appareil mobile (smartphone, tablette etc.).

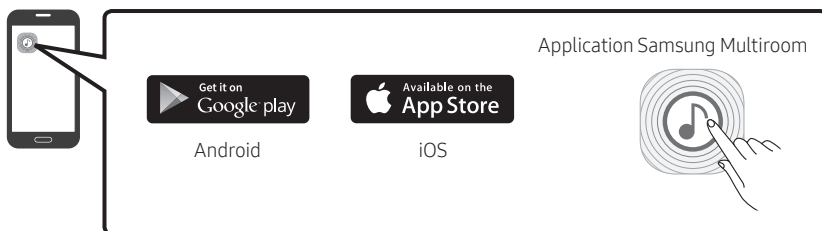

4. Suivez les instructions dans l'écran des applications sur l'appareil mobile pour connecter la Soundbar à votre réseau Wi-Fi.

Étape 2 : Configuration des réglages sur le téléviseur

- Si le téléviseur est déconnecté du réseau sans fil après avoir modifié la source d'entrée de la Soundbar, utilisez le menu du téléviseur pour reconnecter le téléviseur au réseau.

Pour les téléviseurs sortis en 2017

1. Menu Accueil → Paramètres (⚙️) → Son → Sortie son → Sélectionnez [AV] Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. Le son de votre téléviseur est diffusé par la Soundbar.

Pour les téléviseurs sortis en 2016


1. Menu Accueil → Paramètres (⚙️) → Son → Sortie son → Sélectionnez [AV] Samsung Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. Le son de votre téléviseur est diffusé par la Soundbar.

Pour les téléviseurs sortis en 2015

1. Menu Accueil → Son → Liste des haut-parleurs → Sélectionnez [AV] Samsung Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. Le son de votre téléviseur est diffusé par la Soundbar.

Pour les téléviseurs sortis en 2014

1. Menu Accueil → Son → Paramètres haut-parleur → Sélectionnez **Multiroom Link - Paramètres Soundbar+Surround**.
2. Depuis la position de la Soundbar, sélectionnez «[AV] Samsung Soundbar MS650» puis «OK».
3. Menu Accueil → Son → Paramètres haut-parleur → Sélectionnez **Sortie son TV → Multiroom Link**

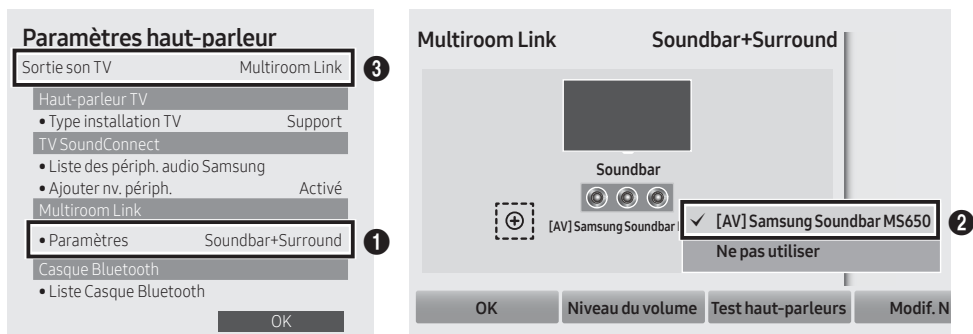

4. Le son de votre téléviseur est diffusé par la Soundbar.


REMARQUES

- Le téléviseur et la Soundbar doivent être connectés au même réseau sans fil (Wi-Fi).
- Si votre réseau sans fil (Wi-Fi) utilise un canal DFS, vous ne pourrez pas établir de connexion Wi-Fi entre le téléviseur et la Soundbar. Contactez votre fournisseur de service Internet pour plus de détails.

05 CONNEXION À UN APPAREIL EXTERNE

Raccordez un appareil externe via un réseau câblé ou sans fil pour écouter le son de l'appareil externe via la Soundbar.

Connexion à l'aide d'un câble audio Optique ou Analogique (AUX)

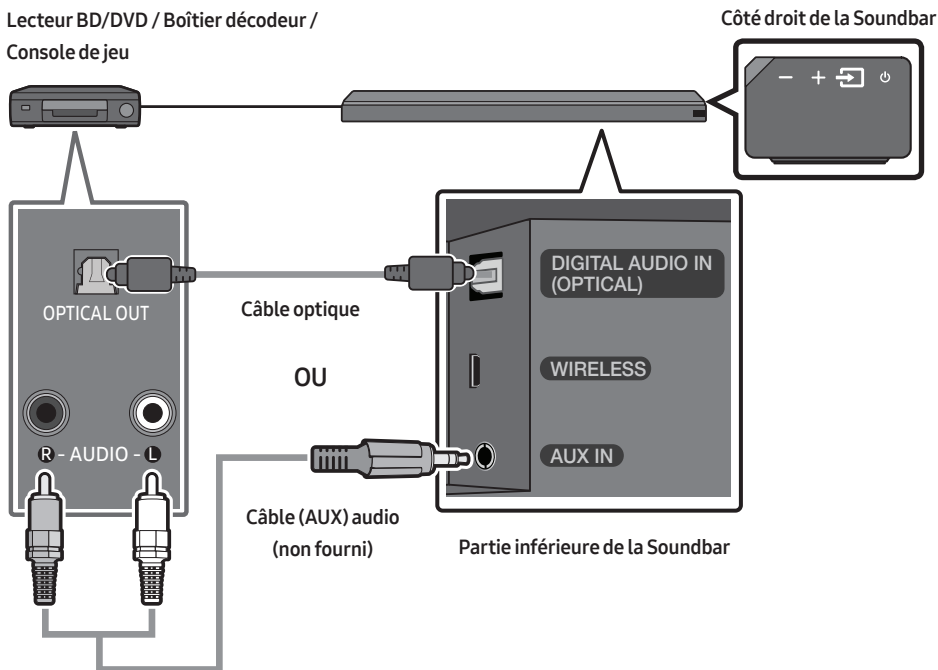

Câble optique


- 1 Raccordez **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** de l'unité principale à la prise **OPTICAL OUT** de l'appareil source à l'aide d'un câble optique numérique.
- 2 Sélectionnez le mode «**D.IN**» en appuyant sur la touche  (**Source**) sur le panneau côté droit ou sur la télécommande.

OU

Câble (AUX) audio

- 1 Raccordez **AUX IN** (Audio) de l'unité principale à la prise **AUDIO OUT** de l'appareil source à l'aide d'un câble audio.
- 2 Sélectionnez le mode «**AUX**» en appuyant sur la touche  (**Source**) sur le panneau côté droit ou sur la télécommande.

Connexion à l'aide d'un câble HDMI

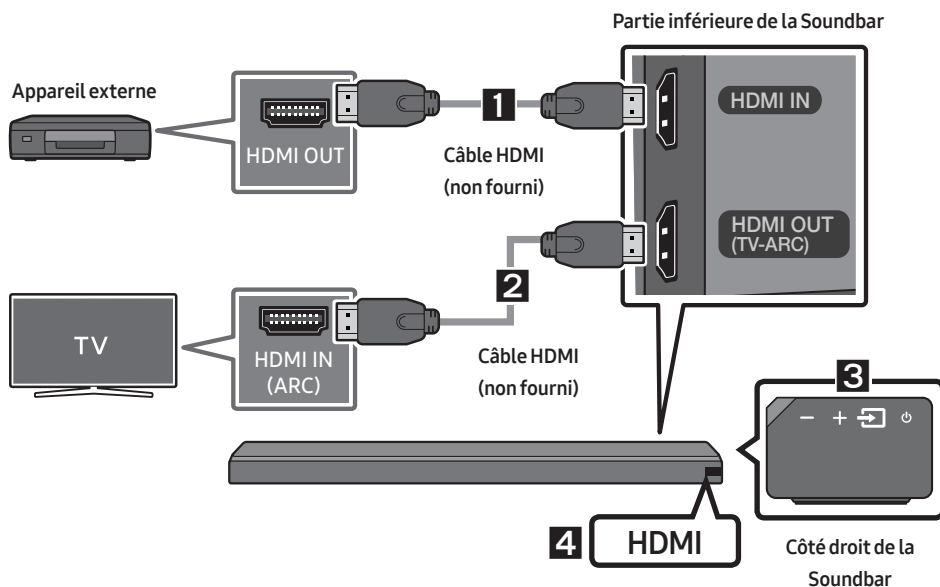

1. Raccordez un câble HDMI (non fourni) de la prise **HDMI IN** au dos du produit à la prise HDMI OUT de votre appareil numérique.
2. Raccordez un câble HDMI (non fourni) de la prise **HDMI OUT (TV-ARC)** au dos du produit à la prise HDMI IN de votre téléviseur.
3. Appuyez sur la touche  (**Source**) sur le panneau côté droit ou la télécommande puis sélectionnez «HDMI».
4. Le mode «**HDMI**» s'affiche sur le panneau d'affichage de la Soundbar et vous pouvez entendre le son.

06 CONNEXION À UN APPAREIL MOBILE

Méthode 1. Connexion via Bluetooth

Lorsqu'un appareil est connecté à l'aide de Bluetooth, vous pouvez écouter le son stéréo sans tracas de câblage.

- Vous ne pouvez pas connecter plus d'un appareil Bluetooth en même temps.



Appareil Bluetooth

Connexion initiale

1. Appuyez sur la touche  (**Source**) sur le panneau côté droit ou la télécommande puis sélectionnez «**BT**».
2. Changez «**BT**» sur «**BT PAIRING**».
 - Si «**BT READY**» apparaît, appuyez et maintenez enfoncée la touche  (**Source**) sur le panneau côté droit de la Soundbar ou sur la télécommande pendant plus de 5 secondes pour afficher «**BT PAIRING**».
3. Sélectionnez «**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**» dans la liste.
 - Lorsqu'une Soundbar est connectée à l'appareil Bluetooth, **[Nom de l'appareil Bluetooth]** → «**BT**» apparaît sur l'affichage avant.
4. Lisez des fichiers musicaux à partir de l'appareil, connecté via Bluetooth, via la Soundbar.

Si la connexion de l'appareil échoue

- Si la liste de Soundbar connectées précédemment (par ex. «**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**» apparaît dans la liste, supprimez-la.
- En mode «**BT**», appuyez et maintenez enfoncée la touche  (**Source**) pendant plus de 5 secondes sur le panneau côté droit de la Soundbar ou de la télécommande pour passer au mode «**BT PAIRING**». Ensuite, sélectionnez «**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**» dans la liste de recherche d'appareil Bluetooth.

Que signifient les états BT READY et BT PAIRING?

- **BT READY** : Dans ce mode, vous pouvez rechercher les téléviseurs connectés précédemment ou connecter la Soundbar à partir d'un appareil mobile connecté précédemment.
- **BT PAIRING** : Dans ce mode, vous pouvez connecter un nouvel appareil. (En mode «**BT**», appuyez et maintenez enfoncée la touche  (**Source**) pendant plus de 5 secondes sur le côté droit de la Soundbar ou de la télécommande.)

REMARQUES

- Si un code PIN est demandé lors de la connexion d'un appareil Bluetooth, saisissez <0000>.
- En mode de connexion Bluetooth, la connexion Bluetooth sera perdue si la distance entre la Soundbar et l'appareil Bluetooth dépasse 10 m.
- La Soundbar s'éteint automatiquement après 5 minutes en état Prêt.
- Il se peut que la Soundbar ne puisse pas effectuer correctement la recherche Bluetooth ou la connexion dans les circonstances suivantes:
 - En cas de champ électrique puissant autour de la Soundbar.
 - En cas d'appariement simultané de plusieurs appareils Bluetooth avec la Soundbar.
 - Si l'appareil Bluetooth est éteint, non installé, ou présente un dysfonctionnement.
- Les appareils qui génèrent des ondes électromagnétiques doivent être conservés à distance de l'unité principale Soundbar - par ex. des micro-ondes, des appareils LAN sans fil, etc.

Déconnexion de la Soundbar à partir de l'appareil Bluetooth

Appuyez sur la touche  (**Source**) sur le panneau côté droit ou la télécommande puis passez à n'importe quel mode sauf «**BT**».

- La déconnexion prend du temps parce que l'appareil Bluetooth doit recevoir une réponse de la Soundbar. (La durée de déconnexion peut varier selon l'appareil Bluetooth)
- Lorsque la Soundbar est déconnectée de l'appareil Bluetooth, la Soundbar affichera «**BT DISCONNECTED**» sur l'affichage avant.


Méthode 2. Connexion via Wi-fi (Réseau sans fil)

- Connectez une seule Soundbar au Wi-Fi pour accéder à de nombreux services de musique en streaming et radio par Internet. Connectez plusieurs Soundbars au Wi-Fi pour utiliser le mode lecture groupée ou son stéréo.
- Pour connecter une Soundbar à un appareil mobile via un réseau sans fil (Wi-Fi), l'application **Samsung Multiroom** est nécessaire.




Connexion initiale

1. Appuyez sur la touche  (**Source**) à droite de la Soundbar ou sur la télécommande pour sélectionner le mode «**WIFI**».

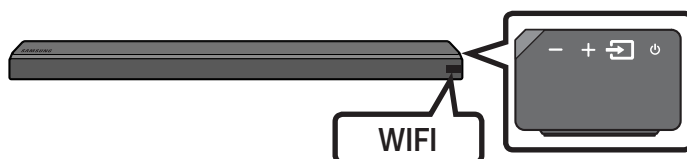


2. Installez et lancez l'application **Samsung Multiroom** sur votre appareil mobile (par ex., smartphone ou tablette).

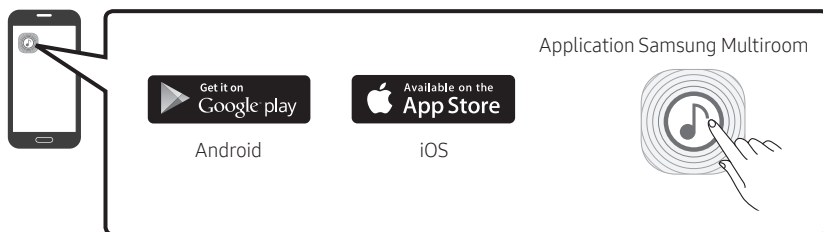

3. Suivez les instructions dans l'écran des applications sur l'appareil mobile pour connecter la Soundbar à votre Wi-Fi.


Installation d'une Soundbar supplémentaire alors que les enceintes sans fil Samsung sont déjà utilisées

1. Sur l'écran Accueil de l'application **Samsung Multiroom**, sélectionnez **Paramètres** (⚙️) en haut, et puis sélectionnez «**Add Speaker**».

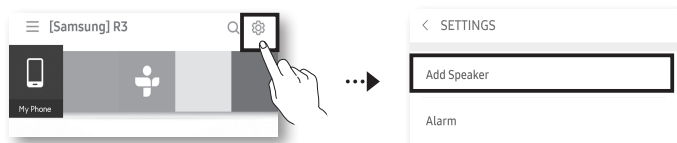

2. Pour connecter la Soundbar aux **2 enceintes sans fil Samsung** et configurer un système audio surround, suivez les étapes indiquées ci-dessous. (Vous ne pouvez pas configurer un système audio surround en utilisant un appareil audio et une Soundbar.)

- 1 Touchez ≡ pour vous rendre sur la liste de toutes les enceintes.
- 2 Touchez ⋮ à droite du nom de modèle de la Soundbar.
- 3 Touchez **Surround Setup**. Sélectionnez **Done** après avoir déplacé les enceintes à l'endroit souhaité.
- 4 La connexion surround est terminée.

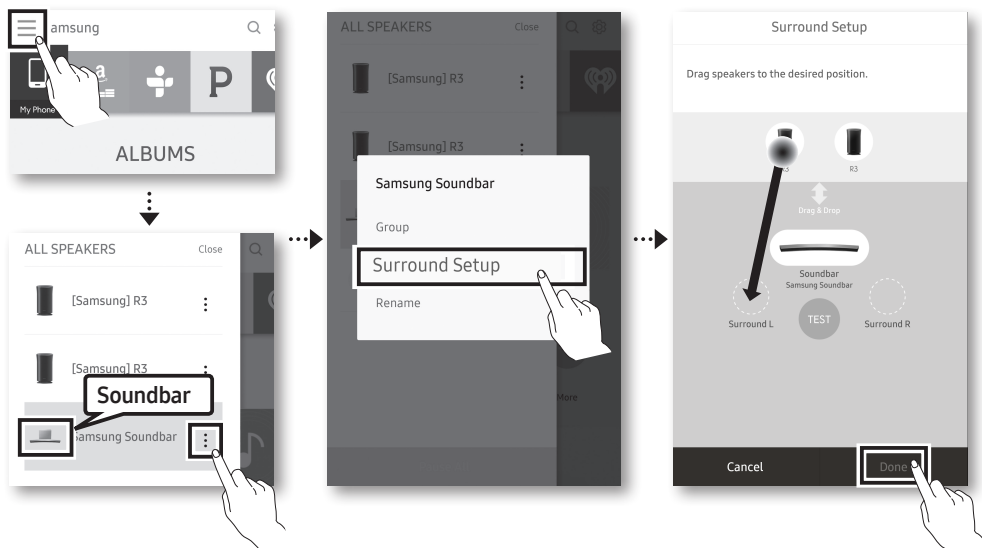


REMARQUE

- Pour connecter un SWA-9000S supplémentaire (non fourni), déconnectez les enceintes sans fil Samsung de la Soundbar pour désactiver le système audio surround. (Si vous connectez les enceintes surround sans déconnecter le SWA-9000S, le son est diffusé par l'enceinte sans fil Samsung et l'enceinte surround.)

07 UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE



Comment utiliser la télécommande

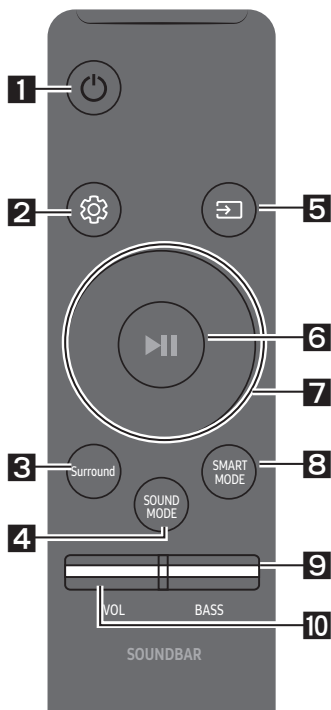

1	 Alimentation	Allume et éteint la Soundbar.
2	 Commande sonore	Vous pouvez sélectionner parmi TREBLE, SYNC, REAR LEVEL, ou REAR SPEAKER ON/OFF. - Pour ajuster le volume TREBLE, sélectionnez la commande audio TREBLE, puis utilisez les touches Haut/Bas pour ajuster le volume dans la plage de -6 à +6. - Si l'image et le son ne sont pas synchronisés entre votre téléviseur et la Soundbar, sélectionnez SYNC dans la commande audio, puis réglez le décalage audio, de 0 à 300 millisecondes, à l'aide des touches Haut/Bas. - Si les enceintes non fournies sont connectées, sélectionnez REAR LEVEL et utilisez les touches Haut/Bas pour ajuster le volume dans la plage de -6 à +6. La fonction REAR SPEAKER peut être ON/OFF en utilisant les touches Haut/Bas. - La synchronisation audio n'est prise en charge que par certaines fonctions.

3	 Surround	La fonction de son surround renforce l'étendue du son et lui donne une plus grande sensation d'espace. Les modes ON et OFF alternent à chaque pression de cette touche. ON : Diffuse du son à travers toutes les enceintes. OFF : Vous pouvez entendre le son d'un canal source original depuis plusieurs enceintes.
----------	--	---

4	 SOUND MODE	Vous pouvez sélectionner l'effet sonore souhaité en choisissant parmi STANDARD, MUSIC, CLEAR VOICE, SPORTS, ou MOVIE. • DRC (Dynamic Range Control) Vous permet d'effectuer une commande de plage dynamique des pistes Dolby Digital. Si vous appuyez et maintenez enfoncée la touche SOUND MODE pendant le mode de veille, le DRC (Dynamic Range Control) s'active ou se désactive. Avec la fonction DRC activée, le bruit est réduit. (Le son peut être déformé.)
5	 Source	Appuyez pour sélectionner une source connectée à la Soundbar. • Mode BT PAIRING Pour activer le mode «BT PAIRING» en mode «BT», appuyez et maintenez enfoncée la touche  (Source) pendant plus de 5 secondes. Reportez-vous à la page 15 pour les détails.
6	 Lecture / Pause (BT/Wi-Fi)	Appuyez sur la touche  pour mettre le fichier musical temporairement en pause. Si vous appuyez à nouveau sur la touche, le fichier musical est lu.
7	 Haut/Bas/ Gauche/ Droite	 Appuyez sur les zones indiquées pour sélectionner Haut/Bas/ Gauche/Droite. Appuyez sur Haut/Bas/Gauche/Droite sur la touche pour sélectionner ou paramétrer les fonctions. • Répétition Pour utiliser la fonction de répétition, appuyez sur la touche Haut. • Saut de fichier musical Appuyez sur la touche Droite pour sélectionner le fichier musical suivant. Appuyez sur la touche Gauche pour sélectionner le fichier musical précédent. • Anynet+ / Auto Power Link Vous pouvez activer ou désactiver Anynet+ et le Auto Power Link. Les fonctions Anynet+ et de Auto Power Link sont contrôlées respectivement par les touches Droite et Gauche. – Anynet+ : Si la Soundbar est connectée à un téléviseur Samsung via un câble HDMI, vous pouvez contrôler votre Soundbar avec une télécommande de téléviseur Samsung. Appuyez sur la touche Droite et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes pour ON ou OFF Anynet+. – Auto Power Link : Si la Soundbar est connectée au téléviseur par un câble optique numérique, la Soundbar peut s'allumer automatiquement lors de la mise sous tension de votre téléviseur. Appuyez et maintenez enfoncée la touche Gauche pendant environ 5 secondes pour basculer le Auto Power Link sur ON et OFF. – Par défaut, Anynet+ / Auto Power Link sont réglés sur ON.

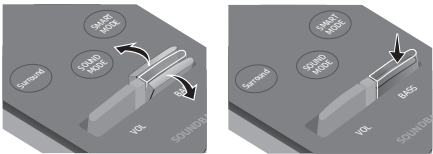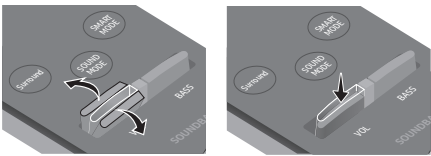8	 SMART MODE	Optimise automatiquement les effets sonores et les adapte à la scène en cours de lecture. À chaque pression de la touche, le mode commute sur activé ou désactivé.
9	 BASS	 Appuyez sur les touches haut ou bas pour ajuster le volume BASS dans la plage de -6 à +6. Pour régler le niveau de volume BASS sur 0, appuyez sur la touche. Lorsqu'un subwoofer (non fourni) est connecté, la touche BASS passe à la touche du subwoofer. Appuyez sur les touches haut ou bas pour régler le volume du subwoofer soit sur -12 soit de -6 à +6. Pour régler le niveau de volume du subwoofer sur 0, appuyez sur la touche.
10	 VOL	 Appuyez sur les touches haut ou bas pour régler le volume. Coupure de son Appuyez sur la touche VOL pour couper le son. Appuyez de nouveau sur cette touche pour activer le son.

Réglage du volume de la Soundbar avec une télécommande de téléviseur

Utilisez le menu du téléviseur pour régler l'enceinte TV d'un téléviseur Samsung sur les enceintes externes. (Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisateur du téléviseur.)


- Après avoir installé la Soundbar, vous pouvez régler le volume de la Soundbar à l'aide de la télécommande IR fournie avec le téléviseur Samsung. (Si vous ne voulez pas utiliser cette fonction, une fois la Soundbar activée, appuyez et maintenez enfoncée la touche **Surround** pendant 5 secondes. «**OFF-TV REMOTE**» apparaît sur l'affichage de la Soundbar et la fonction se désactive.) Pour régler le volume en utilisant uniquement la télécommande du téléviseur Samsung, appuyez et maintenez enfoncée la touche **Surround** pendant plus de 5 secondes jusqu'à ce que «**SAMSUNG-TV REMOTE**» apparaisse sur l'affichage de la Soundbar.
 - Chaque fois que la touche **Surround** est enfoncée pendant 5 secondes, le mode commute dans l'ordre suivant: «**SAMSUNG-TV REMOTE**» (Mode par défaut) → «**OFF-TV REMOTE**» → «**ALL-TV REMOTE**».
- Pour régler le volume de la Soundbar avec la télécommande fournie avec un téléviseur d'un fabricant tiers, allumez la Soundbar, appuyez et maintenez enfoncée la touche **Surround** pendant 5 secondes («**OFF-TV REMOTE**» apparaît sur l'écran de la Soundbar), relâchez la touche **Surround**, puis appuyez et maintenez à nouveau enfoncée la touche **Surround** pendant plus de 5 secondes. (Le message «**ALL-TV REMOTE**» s'affiche sur l'écran de la Soundbar.)
 - La disponibilité de cette fonction dépend de la télécommande.
 - Pour les fabricants qui prennent en charge cette fonction, reportez-vous au MANUEL COMPLET de votre Soundbar sur le site Web de Samsung (www.samsung.com/support).
 - Cette fonction de contrôle du volume fonctionne uniquement avec les télécommandes IR de téléviseur. Elle ne fonctionne pas avec les télécommandes Bluetooth de téléviseur (une télécommande qui nécessite un appariement).

08 INSTALLATION DU SUPPORT MURAL


Précautions d'installation

- Installez sur un mur vertical uniquement.
- N'installez pas dans un endroit à température élevée ou humide.
- Vérifiez si le mur est suffisamment robuste pour supporter le poids du produit. Sinon, renforcez le mur ou choisissez un autre point d'installation.
- Achetez et utilisez les vis de fixation ou les ancrages appropriés pour le type de mur dont vous disposez (plaque de plâtre, plaque métallique, bois, etc.). Si possible, fixez les vis portantes dans les poteaux.
- Achetez les vis de support mural selon le type et l'épaisseur du mur sur lequel vous souhaitez monter la Soundbar.
 - Diamètre: M5
 - Longueur: 35 mm ou plus recommandés.
- Connectez les câbles depuis l'unité aux appareils externes avant d'installer la Soundbar sur le mur.
- Assurez-vous que l'unité est éteinte et débranchée avant de l'installer. Sinon, cela pourrait provoquer un choc électrique.

Composants de fixation au mur



Guide de fixation murale

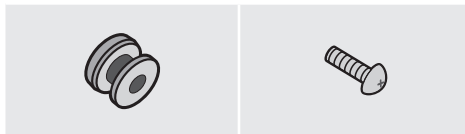


Vis de fixation
(2 pièces)

Vis (2 pièces)




Support de fixation murale (2 pièces)

1. Placez le **Guide de fixation murale** contre le mur.
 - Le **Guide de fixation murale** doit être de niveau.
 - Si votre téléviseur est monté sur le mur, installez la Soundbar à au moins 5 cm sous le téléviseur.

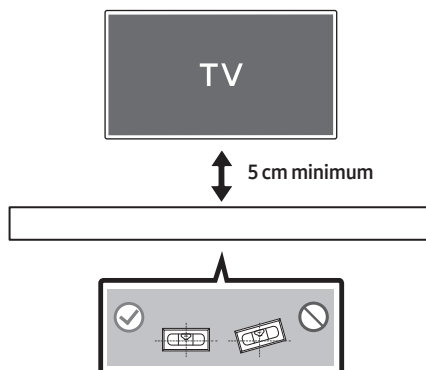


2. Alignez la **Ligne centrale** du modèle papier et le centre de votre téléviseur (si vous fixez la Soundbar sous votre téléviseur), puis fixez le **Guide de fixation murale** au mur avec du ruban adhésif.

- Si vous ne fixez pas la Soundbar sous un téléviseur, placez la **Ligne centrale** au centre de la zone d'installation.

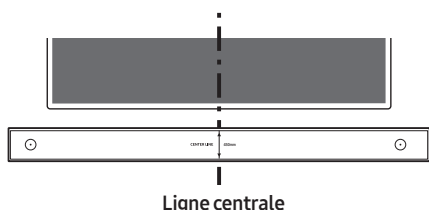


3. Utilisez un objet pointu, tel qu'un stylo ou un crayon, pour marquer les positions des trous, puis retirez le **Guide de fixation murale**.

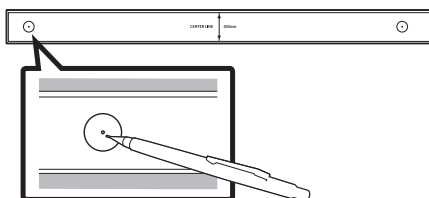


4. À l'aide d'une mèche appropriée, faites un trou dans le mur au niveau de chaque marque.
- Si les marques ne correspondent pas aux positions des poteaux muraux, veillez à insérer les ancrages ou les chevilles Molly appropriées dans les trous avant d'insérer les vis portantes. Si vous utilisez des ancrages ou des chevilles Molly, pensez à percer des trous suffisamment larges pour les accueillir.

5. Enfoncez une vis (non fournie) dans chaque **Vis de fixation**, puis vissez fermement chaque vis dans un trou pour vis portante.

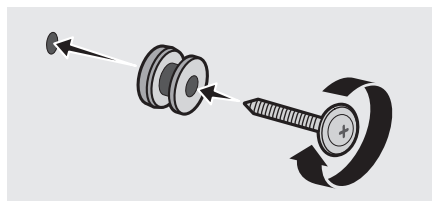


6. Installez les **Support de fixation murale** sur la partie inférieure de la Soundbar, en veillant à les positionner correctement, en utilisant 2 **Vis**.

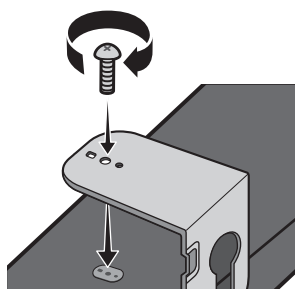


- Lors de l'assemblage, veillez à ce que l'accroche des **Support de fixation murale** se trouve sur l'arrière de la Soundbar.

Arrière de la Soundbar

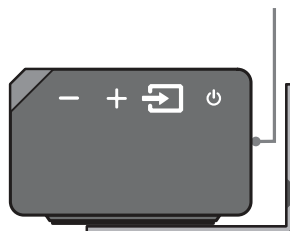


Extrémité droite de la Soundbar

7. Installez la Soundbar, sur laquelle sont fixés les **Supports de fixation murale**, en accrochant les **Supports de fixation murale** sur les **Vis de fixation** sur le mur.

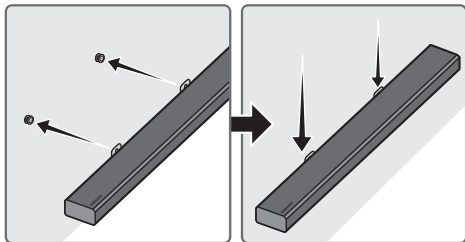


8. Faites glisser la Soundbar vers le bas, comme indiqué ci-dessous, afin que les **Support de fixation murale** reposent de manière sûre sur les **Vis de fixation**.

- Insérez les **Vis de fixation** dans la partie large (inférieure) des **Support de fixation murale**, puis faites glisser les **Support de fixation murale** vers le bas afin que les **Support de fixation murale** reposent de manière sûre sur les **Vis de fixation**.

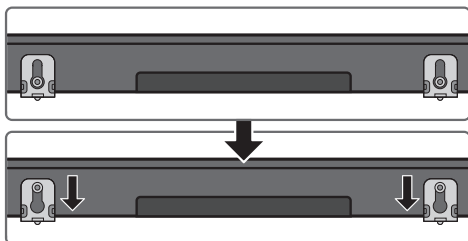

Montage du porte-câble



Comme illustré sur l'image, utilisez la **Vis** fournie pour fixer le **Porte-câble** à la Soundbar, puis utilisez le **Porte-câble** pour organiser les câbles.

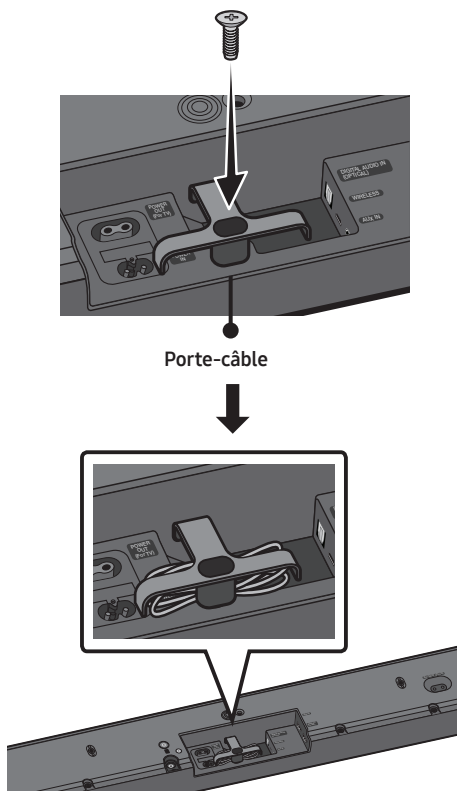

Installation du pied de support

Si vous ne fixez pas la Soundbar au mur, utilisez les 2 vis fournies pour fixer les 2 **Pied de support** sur la partie inférieure de la Soundbar comme indiqué ci-dessous.

- Notez que les socles de certains téléviseurs Samsung sont conçus pour immobiliser la Soundbar à un endroit. Pour terminer l'installation de la Soundbar, placez les **Pied de support** de la Soundbar sur les pieds du socle.

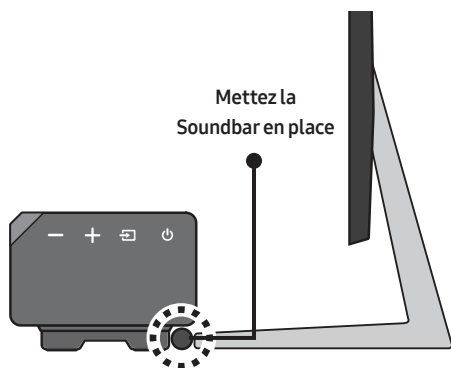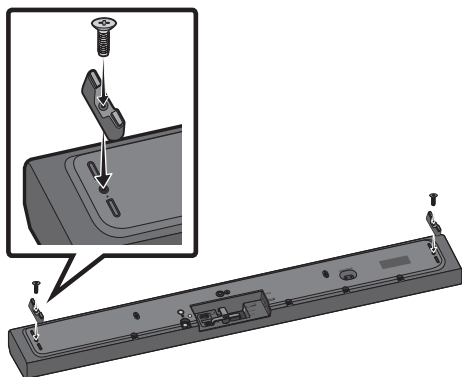

09 MISE À JOUR DU LOGICIEL

Lorsque la Soundbar est connectée à Internet, les mises à jour de logiciel sont automatiques si la Soundbar est éteinte.

- Pour utiliser la fonction de mise à jour automatique, la Soundbar doit être connectée à Internet. La connexion Wi-Fi à la Soundbar prendra fin si le cordon d'alimentation est débranché ou si l'alimentation électrique est coupée. Si l'alimentation électrique est coupée sur la Soundbar, rebranchez-la.

10 DÉPANNAGE

Avant de contacter l'assistance, veuillez lire ce qui suit.

L'unité ne s'allume pas.

Le cordon d'alimentation est-il branché dans la prise murale?

→ Branchez la fiche secteur sur la prise.

Une fonction ne répond pas lorsque la touche est enfoncée.

De l'électricité statique est-elle présente dans l'air?

→ Débranchez la fiche secteur et rebranchez-la.

Des distorsions sonores se font entendre en mode BT.

→ Consultez les sections sur la connexion Bluetooth aux pages 9 et 15.

Aucun son n'est produit.

La fonction de coupure du son est-elle activée ?

→ Appuyez sur la touche **VOL** pour annuler cette fonction.

Le volume est-il réglé à son minimum ?

→ Réglez le volume.

La télécommande ne fonctionne pas.

Les piles sont-elle usées ?

→ Remplacez avec des piles neuves.

Est-ce que la distance entre la télécommande et l'unité principale Soundbar est trop grande ?

→ Rapprochez la télécommande de l'unité principale Soundbar.

Connexion au téléviseur impossible.

En cas de connexion via un réseau câblé

- Vérifiez que le câble est connecté correctement. (Vérifiez le nom de port pour vous assurer que le câble est connecté au port correct.) (Reportez-vous à la page correspondante concernant la méthode pour chaque connexion.)
- Appuyez sur la touche  (**Source**) sur le côté droit de la Soundbar ou sur la télécommande pour vérifier que le mode est correct.

En cas de connexion via un réseau sans fil

→ Connecté via Bluetooth

1. Passez la Soundbar en mode «**BT PAIRING**» puis utilisez le téléviseur pour effectuer une nouvelle recherche. (Reportez-vous à la page 9 pour les détails.)

→ Connecté via Wi-Fi

1. Vérifiez si le téléviseur est un modèle compatible.
 - Seuls les téléviseurs **Samsung Smart TV** sortis après 2014 sont pris en charge.
2. Vérifiez que le téléviseur est connecté au Wi-Fi.
 - Si le téléviseur n'est pas connecté au Wi-Fi, utilisez le menu du réseau sur le téléviseur pour établir la connexion. (Reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur.)

3. Vérifiez que la Soundbar est connectée au Wi-Fi.

- Une fois la connexion établie, la Soundbar se trouve dans la liste des enceintes lorsque l'application **Samsung Multiroom** est exécutée sur l'appareil mobile (par ex., smartphone ou tablette). (Reportez-vous à la page 17 pour les détails.)

4. Vérifiez la présence du canal DFS.

- Si votre réseau sans fil (Wi-Fi) utilise un canal DFS, vous ne pouvez pas établir de connexion Wi-Fi entre le téléviseur et la Soundbar. Contactez votre fournisseur de service Internet pour plus de détails.

HDMI

Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, et le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.



- Le logiciel Spotify Software fait l'objet de licences tierces trouvées ici : www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
 - Pour en savoir plus sur Spotify Connect, veuillez consulter le site Web www.spotify.com/connect
-

11 LICENCE



Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Pour les brevets DTS, consultez le site <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, le symbole, & DTS et le symbole qui lui est associé sont des marques déposées, et DTS 2.0 Channel est une marque déposée de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

12 AVIS DE LICENCE LIBRE

Pour obtenir plus d'informations sur les sources libres utilisées dans ce produit, veuillez visiter notre site Web : <http://opensource.samsung.com>

13 REMARQUE IMPORTANTE À PROPOS DU SERVICE

- Les figures et les illustrations du présent Manuel d'utilisation sont fournies à titre de référence uniquement et peuvent différer de l'apparence du produit réel.
- Des frais supplémentaires pourront vous être facturés dans les cas suivants :
 - (a) Vous demandez l'intervention d'un ingénieur, mais il s'avère que l'appareil ne présente aucune anomalie (par ex. vous n'avez pas lu ce Manuel d'utilisation).
 - (b) Vous portez l'unité à un centre de réparation, mais il s'avère que celle-ci ne présente aucune défaillance (par ex. vous n'avez pas lu ce Manuel d'utilisation).
- Le montant de ces frais administratifs vous sera notifié avant que tout travail ou toute visite à votre domicile ne soit effectuée).

14 SPÉCIFICATIONS ET GUIDE

Spécifications

GÉNÉRAL	Poids	6,2 kg
	Dimensions (L x H x P)	1060,0 x 78,0 x 130,5 mm
	Plage de températures en fonctionnement	de +5 à +35 °C
	Plage d'humidité en fonctionnement	de 10 ~ 75 %
HDMI	Vidéo	1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p 2160p@24/25/30Hz 4:4:4 2160p@60/50Hz 4:2:0
Enceinte		Enceinte de graves x 6, enceinte d'aigus x3, 4 ohms
Formats de lecture pris en charge (Le son DTS 2.0 est lu au format DTS.)		LPCM 2ch, Dolby Audio™ (prise en charge de Dolby® Digital), DTS

REMARQUES

- Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.
- Le poids et les dimensions sont approximatifs.
- Pour plus d'informations sur l'alimentation et la consommation électriques, reportez-vous à l'étiquette collée sur le produit. (Étiquette : Bas de l'Unité Principale Soundbar)

Attention : le produit redémarre automatiquement si vous activez/désactivez le Wi-Fi/Ethernet.

Consommation globale d'énergie en veille (W) (Tous les ports du réseau sont en état activé "ON")		4,0W
Wi-Fi/Ethernet	Méthode de désactivation du port	Appuyez sur le bouton Wi-Fi SETUP sur le produit pendant 30 secondes pour activer/désactiver le Wi-Fi/Ethernet.
Bluetooth	Méthode de désactivation du port	Appuyez sur le bouton SPK ADD sur le produit pendant 30 secondes pour activer/désactiver le Bluetooth.

Modèles sans fil (avec plage de fréquence de 5,15 GHz à 5,35 GHz)

- Par la présente, Samsung Electronics déclare que cet équipement est conforme aux exigences principales et autres dispositions relatives à la Directive 1999/5/EC.
- La déclaration de conformité originale se trouve sur le site <http://www.samsung.com>, allez sur Assistance > Recherche assistance produit et saisissez le nom du modèle. Cet appareil peut être utilisé dans tous les pays de l'Union Européenne. Cet appareil ne peut être utilisé qu'en intérieur.
-

Modèles sans fil (sans plage de fréquence de 5,15 GHz à 5,35 GHz)

- Par la présente, Samsung Electronics déclare que cet équipement est conforme aux exigences principales et autres dispositions relatives à la Directive 1999/5/EC.
- La déclaration de conformité originale se trouve sur le site <http://www.samsung.com>, allez sur Assistance > Recherche assistance produit et saisissez le nom du modèle. Cet appareil peut être utilisé dans tous les pays de l'Union Européenne.
-



[Élimination des batteries de ce produit]

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66.

Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.



Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques & électroniques)

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage. Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

Pour obtenir des informations sur les engagements environnementaux de Samsung et sur les obligations réglementaires spécifiques à l'appareil (par ex. la réglementation REACH), rendez-vous sur : samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

NORME PER LA SICUREZZA

PER RIDURRE I RISCHI DI FOLGORAZIONE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL RETRO), ALL'INTERNO NON VI SONO PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. PER L'ASSISTENZA TECNICA FARE RIFERIMENTO A PERSONALE QUALIFICATO.

 ATTENZIONE RISCHIO DI FOLGORAZIONE. NON APRIRE. 	
	Questo simbolo indica la presenza di alta tensione all'interno. È dannoso toccare in qualsiasi modo una parte interna del prodotto.
	Questo simbolo indica che nel prodotto viene inclusa della documentazione importante che riguarda il funzionamento e la manutenzione.
	Prodotto di Classe II: Questo simbolo indica che il prodotto non necessita di una connessione di sicurezza alla terra.
	Tensione CA: Questo simbolo indica che la tensione contrassegnata con questo simbolo è di tipo CA.
	Tensione CC: Questo simbolo indica che la tensione contrassegnata con questo simbolo è di tipo CC.
	Attenzione, consultare le Istruzioni per l'uso: Questo simbolo indica all'utente la necessità di consultare il manuale dell'utente per ottenere ulteriori informazioni sulla sicurezza.

AVVERTENZA

- Per ridurre i rischi d'incendio e di scosse elettriche non esporre l'apparecchio a pioggia o umidità.

ATTENZIONE

- PER EVITARE SCOSSE ELETTRICHE, INSERIRE CORRETTAMENTE E COMPLETAMENTE LA SPINA.
- Questo dispositivo deve essere sempre collegato ad una presa elettrica dotata di messa a terra di protezione.
- Per scollegare il dispositivo dalla rete elettrica, lo spinotto deve essere estratto dalla presa, pertanto esso deve essere facilmente raggiungibile.
- Non schizzare o sgocciolare liquidi sull'apparecchio. Non sistemare oggetti pieni di liquidi, come dei vasi, sull'apparecchio.
- Per spegnere completamente l'apparecchio, estrarre la spina di alimentazione dalla presa di rete.

Di conseguenza, la spina di alimentazione deve essere facilmente e prontamente accessibile in qualsiasi momento.

PRECAUZIONI

1. Verificare che le caratteristiche degli alimentatori CA presenti in casa corrispondano all'etichetta di identificazione posta sul retro del prodotto. Installare il prodotto orizzontalmente, su un supporto adeguato (mobile), verificando che vi sia spazio sufficiente per una corretta ventilazione 7 - 10 cm. Assicurarsi che le aperture di ventilazione non siano coperte. Non sistemare l'unità su amplificatori o altri dispositivi che possono diventare caldi. Questa unità è progettata per un uso continuo. Per spegnere completamente l'unità, scollegare il connettore CA dalla presa di rete. Scollegare l'unità dalla presa se si prevede di non utilizzarla per un periodo prolungato.
2. Durante i temporali, scollegare la spina di alimentazione dalla presa. I picchi di alta tensione provocati dai fulmini potrebbero danneggiare l'unità.
3. Non esporre l'unità alla luce diretta del sole o ad altre fonti di calore. Questo potrebbe causare il surriscaldamento e il malfunzionamento dell'unità.
4. Tenere il prodotto lontano da fonti di umidità (ad es. vasi) e calore eccessivo (ad es. fuoco) o da apparecchi che generano un forte campo magnetico o elettrico. In caso di malfunzionamento dell'unità, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Il prodotto non è destinato all'uso industriale. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso personale. Se il prodotto o il disco vengono conservati a basse temperature, potrebbe formarsi della condensa. Trasportando l'unità in inverno, attendere circa 2 ore prima di utilizzarla, in modo che ritorni a temperatura ambiente.

5. Le batterie utilizzate con questo prodotto contengono sostanze chimiche dannose per l'ambiente. Non smaltirle con i comuni rifiuti domestici. Non gettare le batterie nel fuoco. Non cortocircuitare, smontare o surriscaldare le batterie. Una installazione scorretta delle batterie può causarne l'esplosione. Sostituire solo con batterie dello stesso tipo o equivalenti.

INFORMAZIONI SUL MANUALE

Il manuale utente è composto da due parti: il presente MANUALE UTENTE semplificato in formato cartaceo e un MANUALE COMPLETO dettagliato che è possibile scaricare.



MANUALE UTENTE

Consultare questo manuale per istruzioni di sicurezza, informazioni sull'installazione del prodotto, i componenti, i collegamenti e le specifiche del prodotto.



MANUALE COMPLETO

È possibile accedere al Manuale completo nel Centro di supporto al cliente online Samsung effettuando la scansione del codice QR qui riportato. Per visualizzare il manuale sul proprio PC o dispositivo mobile, scaricarlo dal sito in formato documento.
(<http://www.samsung.com/support>)


Le caratteristiche, le specifiche e le schermate delle app sono soggette a modifiche senza preavviso.

SOMMARIO

01	Verifica dei componenti	2
	Inserimento delle batterie prima dell'utilizzo del telecomando (2 batterie AA)	2
02	Panoramica del prodotto	3
	Pannello frontale / Pannello laterale destro della Soundbar	3
	Pannello inferiore della Soundbar	4
03	Collegamento della Soundbar	5
	Collegamento alla rete elettrica	5
04	Collegamento alla TV	7
	Metodo 1. Collegamento mediante un cavo	7
	– Collegamento tramite un cavo ottico	7
	– Collegamento di una TV tramite un cavo HDMI	8
	Metodo 2. Connessione wireless	9
	– Connessione di una TV mediante Bluetooth	9
	– Collegamento tramite Wi-Fi	10
05	Collegamento di un dispositivo esterno	13
	Collegamento tramite un cavo audio (AUX) ottico o analogico	13
	Collegamento tramite un cavo HDMI	14
06	Connessione di un dispositivo mobile	15
	Metodo 1. Connessione tramite Bluetooth	15
	Metodo 2. Collegamento tramite Wi-Fi (rete wireless)	17

07	Utilizzo del telecomando	19
	Come utilizzare il telecomando	19
	Regolazione del volume della Soundbar tramite il telecomando di una TV	22
08	Installazione del supporto a parete	23
	Precauzioni per l'installazione	23
	Componenti per il montaggio a parete	23
	Assemblaggio del supporto cavi	25
	Montaggio del supporto con piedini	26
09	Aggiornamento del software	26
10	Risoluzione dei problemi	27
11	Licenza	28
12	Avviso di licenza open source	28
13	Nota importante sul servizio	29
14	Specifiche e guida	29
	Specifiche	29


01 VERIFICA DEI COMPONENTI

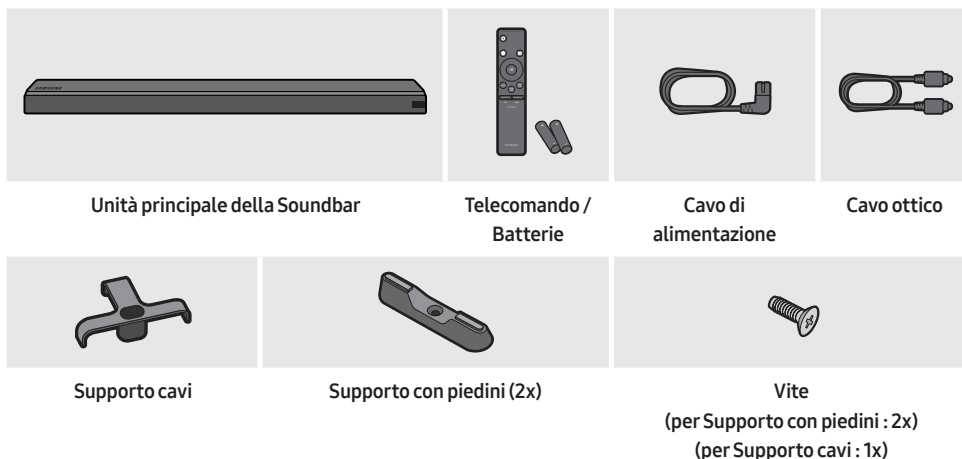

- Per i componenti di montaggio a parete della Soundbar, consultare la pagina 23.
- Consultare pagina 25 per istruzioni su come utilizzare il **Supporto cavi**.
- Per acquistare componenti aggiuntivi o cavi opzionali, contattare un Centro servizi Samsung o l'Assistenza clienti Samsung.


Inserimento delle batterie prima dell'utilizzo del telecomando (2 batterie AA)

Far scorrere il coperchio della batteria nella direzione della freccia fino alla completa rimozione. Inserire 2 batterie AA (1,5 V) orientate in maniera tale da rispettarne la polarità. Far scorrere il coperchio della batteria fino al raggiungimento della posizione iniziale.

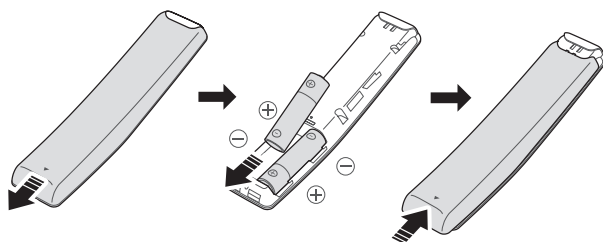


02 PANORAMICA DEL PRODOTTO

Pannello frontale / Pannello laterale destro della Soundbar

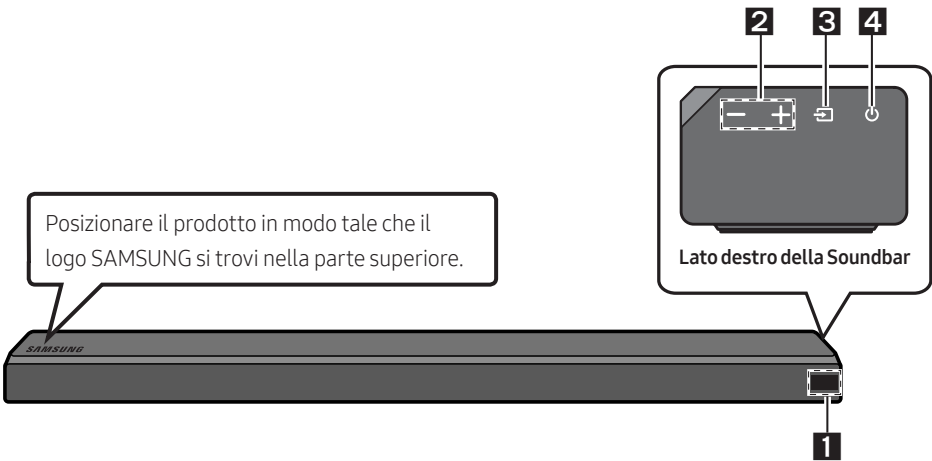

1	Visualizzazione Consente di visualizzare lo stato e il modo attuale del prodotto.														
2	Tasto +/- (Volume) Consente di regolare il volume. Una volta effettuata la regolazione, il livello del volume viene visualizzato sul display frontale della Soundbar.														
3	Tasto  (Sorgente) Consente di selezionare il modo di ingresso della sorgente. <table><tr><th>Modo di ingresso</th><th>Visualizzazione</th></tr><tr><td>Ingresso digitale ottico</td><td>D.IN</td></tr><tr><td>Ingresso ARC (HDMI OUT)</td><td>D.IN → TV ARC (Conversione automatica)</td></tr><tr><td>Ingresso AUX</td><td>AUX</td></tr><tr><td>Ingresso HDMI</td><td>HDMI</td></tr><tr><td>Modo Wi-Fi</td><td>WIFI</td></tr><tr><td>Modo BLUETOOTH</td><td>BT</td></tr></table> Per attivare il modo "BT PAIRING", cambiare la sorgente passando al modo "BT", quindi tenere premuto il tasto  (Sorgente) per almeno 5 secondi.	Modo di ingresso	Visualizzazione	Ingresso digitale ottico	D.IN	Ingresso ARC (HDMI OUT)	D.IN → TV ARC (Conversione automatica)	Ingresso AUX	AUX	Ingresso HDMI	HDMI	Modo Wi-Fi	WIFI	Modo BLUETOOTH	BT
Modo di ingresso	Visualizzazione														
Ingresso digitale ottico	D.IN														
Ingresso ARC (HDMI OUT)	D.IN → TV ARC (Conversione automatica)														
Ingresso AUX	AUX														
Ingresso HDMI	HDMI														
Modo Wi-Fi	WIFI														
Modo BLUETOOTH	BT														
4	Tasto  (Alimentazione) Consente di accendere e spegnere il dispositivo.														

Pannello inferiore della Soundbar

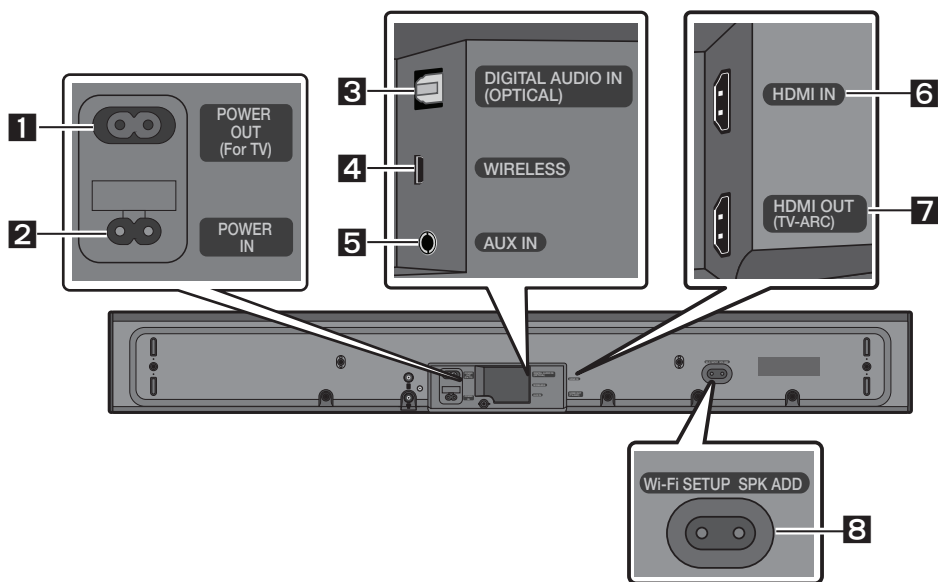


1	POWER OUT (For TV) Collegare il cavo di alimentazione di una Samsung TV collegata alla Soundbar e montata a parete usando un Kit di montaggio a parete (WMN300SB - Fornito a parte).
2	POWER IN Collegare il cavo di alimentazione in CA della Soundbar.
3	DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) Collegare all'uscita digitale (ottica) di un dispositivo esterno.
4	WIRELESS Fissare il dongle wireless che collega la Soundbar agli altoparlanti e un subwoofer in modalità wireless. (L'altoparlante, il subwoofer e il dongle wireless sono venduti a parte). - Il jack WIRELESS non è compatibile con USB. - La disponibilità dei subwoofer è diversa da regione a regione. Per controllare la disponibilità dei subwoofer, visitare il sito Web http://www.samsung.com/support.

5	AUX IN Collegare all'uscita analogica di un dispositivo esterno.
6	HDMI IN Consente l'ingresso di segnali audio e video contemporaneamente utilizzando un cavo HDMI. Collegare all'uscita HDMI di un dispositivo esterno.
7	HDMI OUT (TV-ARC) Collegare alla presa jack HDMI (ARC) di una TV.
8	Wi-Fi SETUP / SPK ADD Effettuare l'accesso a una rete wireless (Wi-Fi) tramite la App Samsung Multiroom .


03 COLLEGAMENTO DELLA SOUNDBAR

Collegamento alla rete elettrica

- Per ulteriori informazioni sulla potenza elettrica assorbita e sul consumo di energia, vedere l'etichetta applicata al prodotto. (Etichetta: Fondo dell'unità principale della Soundbar)

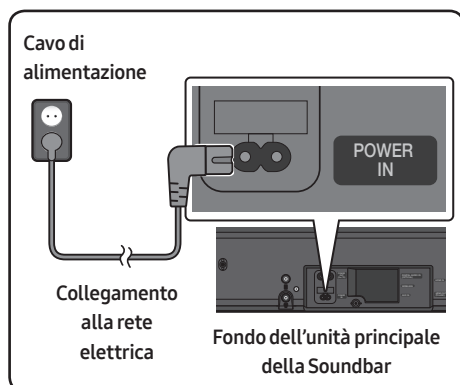

- Collegare il cavo di alimentazione fornito nella porta **POWER IN**.

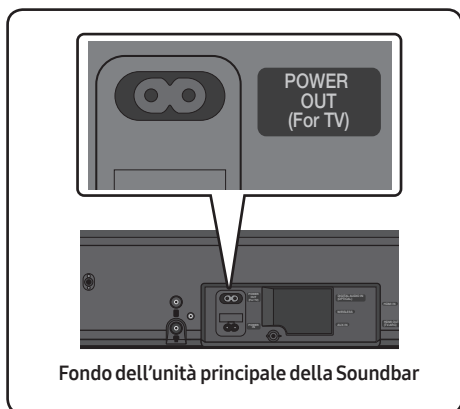

- Il jack **POWER OUT** è utilizzato per fornire alimentazione a una Samsung TV montata a parete usando un Kit di montaggio a parete (WMN300SB - Fornito a parte).
- Il jack **POWER OUT** può collegarsi unicamente a Samsung TV che utilizzano un cavo di alimentazione a 2 poli e che consumano al massimo 400 W. (In caso di collegamento del jack a un dispositivo che consuma oltre 400 W, la Soundbar potrebbe danneggiarsi o non funzionare correttamente).



Consultare il Manuale utente del Kit di montaggio a parete WMN300SB per ottenere una lista di Samsung TV compatibili con il Kit di montaggio a parete WMN300SB e il jack **POWER OUT**. È possibile visualizzare il manuale online, all'indirizzo <http://www.samsung.com/support>.


04 COLLEGAMENTO ALLA TV

È possibile ascoltare l'audio della TV dalla Soundbar grazie a connessioni cablate o wireless.

- Se la Soundbar è connessa a una smart TV Samsung rilasciata nel 2017 o successivamente, può essere controllata tramite il telecomando della TV.
 - Questa funzione consente inoltre di utilizzare il menu della TV per regolare il campo sonoro e diverse impostazioni, oltre al volume e alla funzione di muto.

Metodo 1. Collegamento mediante un cavo

Collegamento tramite un cavo ottico

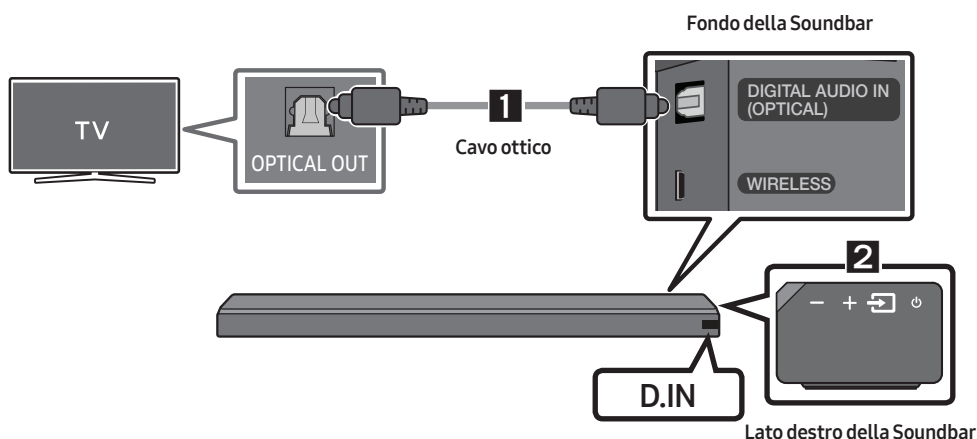

1. Collegare la presa jack **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** della Soundbar alla presa jack **OPTICAL OUT** della TV con un cavo ottico digitale.
2. Premere il tasto **Sorgente** (icona di un rettangolo con una freccia) sul pannello laterale destro o sul telecomando, quindi selezionare il modo **"D.IN"**.

Auto Power Link


Auto Power Link accende automaticamente la Soundbar quando la TV è accesa.

1. Collegare la Soundbar e una TV con un cavo ottico digitale.
2. Premere il tasto **Sorgente** (icona di un rettangolo con una freccia) sul pannello laterale destro o sul telecomando, quindi selezionare il modo **"D.IN"**.

3. Premere il tasto **Sinistra** del telecomando per 5 secondi per attivare o disattivare Auto Power Link.
 - Per impostazione predefinita, la funzione Auto Power Link è impostata su ON. (Per disattivare questa funzione, utilizzare la Soundbar.)
 - A seconda del dispositivo collegato, Auto Power Link potrebbe non funzionare.
 - Questa funzione è disponibile solamente nel modo “D.IN”.



Collegamento di una TV tramite un cavo HDMI

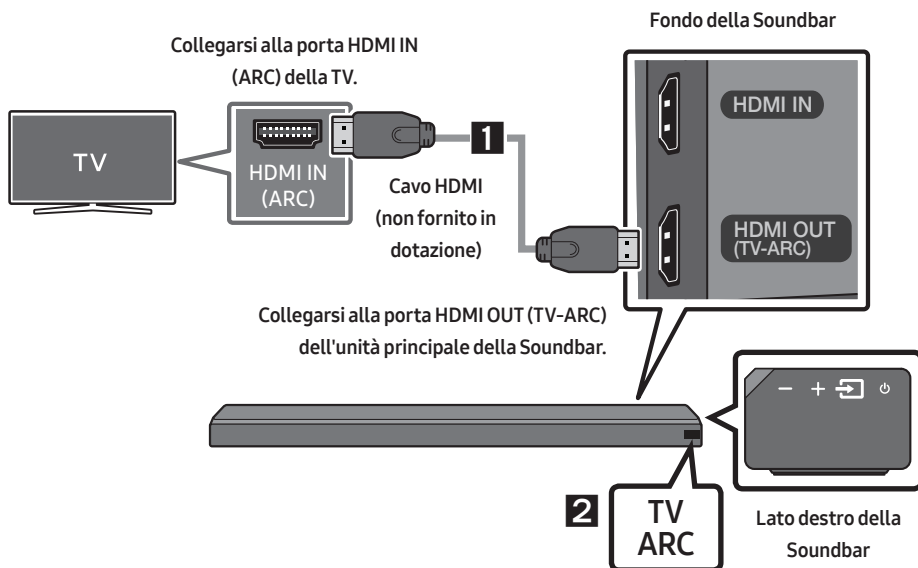

1. Con la Soundbar e la TV accese, collegare il cavo HDMI (non fornito in dotazione) come illustrato nella figura.
2. “TV ARC” compare nella finestra di visualizzazione dell’unità principale della Soundbar e la Soundbar riproduce l’audio della TV.
 - Se l’audio della TV è impercettibile, premere il tasto  (**Sorgente**) sul telecomando o sul lato destro della Soundbar per passare al modo “D.IN”. Sullo schermo vengono visualizzati “D.IN” e “TV ARC” in sequenza e viene riprodotto l’audio della TV.
 - Se “TV ARC” non compare nella finestra di visualizzazione dell’unità principale della Soundbar, verificare che il cavo sia collegato alla porta corretta.
 - Utilizzare i tasti del volume del telecomando della TV per regolare il volume della Soundbar.

Metodo 2. Connessione wireless

Connessione di una TV mediante Bluetooth

In caso di connessione di una TV mediante Bluetooth, è possibile percepire l'audio stereo senza i fastidi dovuti al cablaggio.

- È possibile connettere solo una TV alla volta.



La connessione iniziale

1. Premere il tasto (**Sorgente**) sul pannello laterale destro o sul telecomando, quindi selezionare il modo "BT".
2. Passare da "BT" a "BT PAIRING".
 - Se viene visualizzato il messaggio "BT READY", tenere premuto il tasto (**Sorgente**) sul pannello laterale destro della Soundbar o sul telecomando per almeno 5 secondi per visualizzare "BT PAIRING".
3. Selezionare il modo Bluetooth sulla TV. (Per ulteriori informazioni, consultare il manuale della TV.)
4. Selezionare "[AV] Samsung Soundbar MSxxx" dall'elenco visualizzato nella schermata della TV. Una Soundbar disponibile è indicata con "Need Pairing" o "Paired" nell'elenco dei dispositivi Bluetooth della TV. Per connettersi alla Soundbar, selezionare il messaggio e stabilire una connessione.
 - Una volta connessa la TV, viene visualizzato il messaggio [Nome TV] → "BT" sul display frontale della Soundbar.
5. Ora è possibile percepire l'audio della TV dalla Soundbar.

Se il dispositivo non riesce a connettersi

- Se la voce relativa alla Soundbar precedentemente connessa (ad es. "[AV] Samsung Soundbar MSxxx") compare nell'elenco, cancellatela.
- Nel modo "BT", tenere premuto il tasto (**Sorgente**) per almeno 5 secondi sul pannello laterale destro della Soundbar o sul telecomando per passare al modo "BT PAIRING". Quindi, selezionare "[AV] Samsung Soundbar MSxxx" nell'elenco di ricerca della TV.

Cosa sono gli stati BT READY e BT PAIRING?

- **BT READY** : In questo modo, è possibile cercare TV precedentemente connesse o connettersi alla Soundbar da un dispositivo mobile precedentemente connesso.
- **BT PAIRING** : In questo modo, è possibile connettersi a un nuovo dispositivo. (Mentre si è nel modo "BT", tenere premuto per almeno 5 secondi il tasto (**Sorgente**) sul lato destro della Soundbar o sul telecomando.)

NOTE

- Se viene richiesto un codice PIN durante la connessione a un dispositivo Bluetooth, immettere <0000>.
- Nel modo di connessione Bluetooth, la connessione Bluetooth viene persa se la distanza tra la Soundbar e il dispositivo Bluetooth supera i 10 m.
- La Soundbar si spegne automaticamente dopo 5 minuti nello stato Pronto.
- La Soundbar potrebbe non essere in grado di effettuare la ricerca o la connessione Bluetooth correttamente nelle seguenti condizioni:
 - Se la Soundbar è circondata da un potente campo elettrico.
 - Se si effettua l'associazione di diversi dispositivi Bluetooth con la Soundbar in contemporanea.
 - Se il dispositivo Bluetooth è spento, fuori posto o presenta malfunzionamenti.
- I dispositivi elettronici potrebbero causare interferenze radio. I dispositivi che generano onde elettromagnetiche, come ad esempio forni a microonde, LAN wireless e così via, devono essere tenuti lontano dall'unità principale della Soundbar.

Disconnessione della Soundbar dalla TV

Premere il tasto  (**Sorgente**) sul pannello laterale destro o sul telecomando e passare a un modo qualunque eccetto "BT".

- La disconnessione richiede tempo perché la TV deve ricevere una risposta dalla Soundbar. (Il tempo necessario potrebbe variare a seconda del modello di TV.)

Collegamento tramite Wi-Fi


Checklist pre-collegamento

1. Verificare che la **Samsung Smart TV sia stata rilasciata dopo il 2014**. Questa funzione, infatti, è compatibile solamente con Samsung Smart TV rilasciate dopo il 2014.
2. Assicurarsi che il **Router wireless (Wi-Fi)** sia correttamente installato e funzionante.
3. Assicurarsi che la **TV sia collegata al router wireless (alla vostra rete Wi-Fi)**.




Fase 1 : Collegare la Soundbar alla Wi-Fi

1. Premere il tasto  (**Sorgente**) sul lato destro della Soundbar o sul telecomando per selezionare la modalità **"WIFI"**.
 - Nel caso di utilizzo di una Samsung Smart TV rilasciata nel 2016 o nel 2017,
 - Selezionando la modalità **"WIFI"** a TV accesa, lo schermo della TV visualizzerà una finestra di pop-up contenente istruzioni su come collegare automaticamente la Soundbar a un router wireless (Wi-Fi). Fare riferimento alle istruzioni sulla finestra di pop-up della TV.

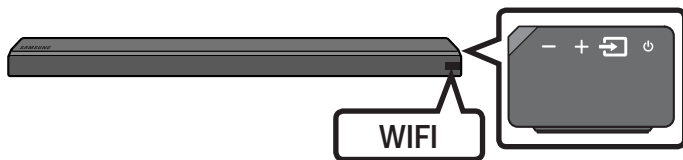

2. Collegate il vostro dispositivo mobile (smartphone, tablet ecc.) alla rete Wi-Fi a cui è collegata la TV.
3. Installare ed eseguire la App **Samsung Multiroom** sul dispositivo mobile (smartphone, tablet ecc.).

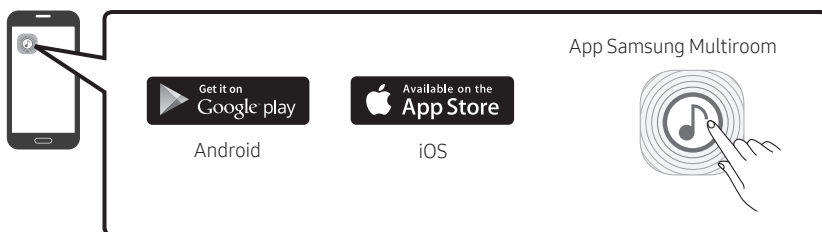

4. Seguire le istruzioni riportate sulla schermata della App sul dispositivo mobile per collegare la Soundbar alla rete Wi-Fi.

Fase 2 : Configurare le Impostazioni sulla TV

- Se la TV si scollega dalla rete wireless dopo aver cambiato la sorgente di ingresso alla Soundbar, utilizzare il menu della TV per collegare nuovamente la TV alla rete.

Per le TV rilasciate nel 2017

1. Menu Home → Impostazioni (⚙️) → Suono → Uscita audio → Selezionare → Selezionare [AV] Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. La Soundbar emette l'audio della TV.

Per le TV rilasciate nel 2016



1. Menu Home → Impostazioni (⚙️) → Suono → Uscita audio → Selezionare [AV] Samsung Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. La Soundbar emette l'audio della TV.

Per le TV rilasciate nel 2015

1. Menu Home → Suono → Elenco altoparlanti → Selezionare [AV] Samsung Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. La Soundbar emette l'audio della TV.

Per le TV rilasciate nel 2014

1. Menu Home → Suono → Impostazioni altoparlanti → Selezionare **Multiroom Link - Impostazioni → Soundbar+Surround**
2. Dalla posizione Soundbar, selezionare "[AV] Samsung Soundbar MS650" e selezionare "OK".
3. Menu Home → Suono → Impostazioni altoparlanti → Selezionare **Uscita audio TV → Multiroom Link**

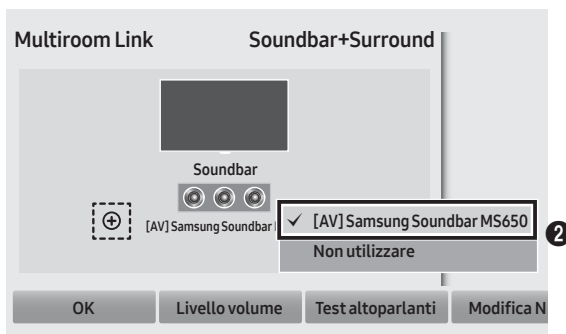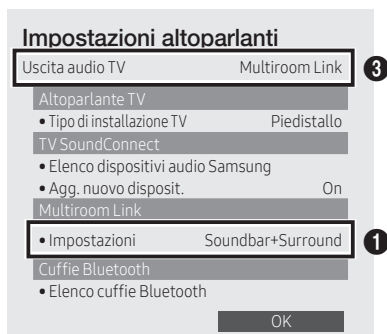

4. La Soundbar emette l'audio della TV.

NOTE

- La TV e la Soundbar devono rimanere collegate alla stessa rete wireless (Wi-Fi).
- Se il router wireless (Wi-Fi) utilizza un canale DFS, non sarà possibile stabilire una connessione Wi-Fi tra la TV e la Soundbar. Per ulteriori informazioni, mettersi in contatto con il proprio provider di servizi Internet.


05 COLLEGAMENTO DI UN DISPOSITIVO ESTERNO

È possibile connettersi a un dispositivo esterno tramite una rete cablata o wireless per riprodurre l'audio del dispositivo esterno tramite la Soundbar.

Collegamento tramite un cavo audio (AUX) ottico o analogico

Lettore BD / DVD / Decoder /
Console per videogiochi

Lato destro della Soundbar

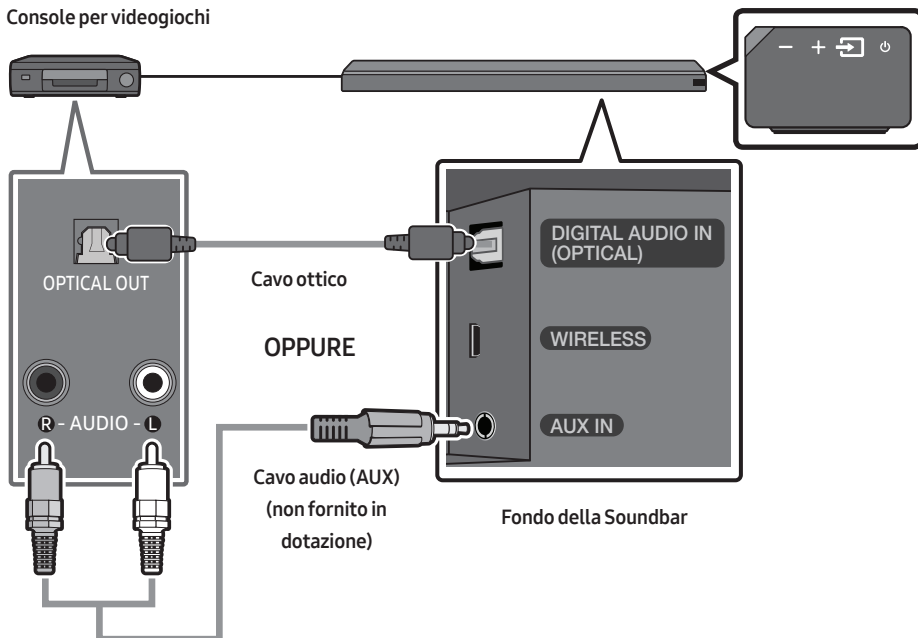

Cavo ottico


- 1 Collegare il **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** dell'unità principale alla presa jack OPTICAL OUT del dispositivo sorgente utilizzando un cavo ottico digitale.
- 2 Selezionare il modo "**D.IN**" premendo il tasto  (**Sorgente**) sul pannello laterale destro o sul telecomando.

OPPURE

Cavo audio (AUX)

- 1 Collegare l' **AUX IN** (Audio) dell'unità principale alla presa jack AUDIO OUT del dispositivo sorgente utilizzando un cavo audio.
- 2 Selezionare il modo "**AUX**" premendo il tasto  (**Sorgente**) sul pannello laterale destro o sul telecomando.

Collegamento tramite un cavo HDMI

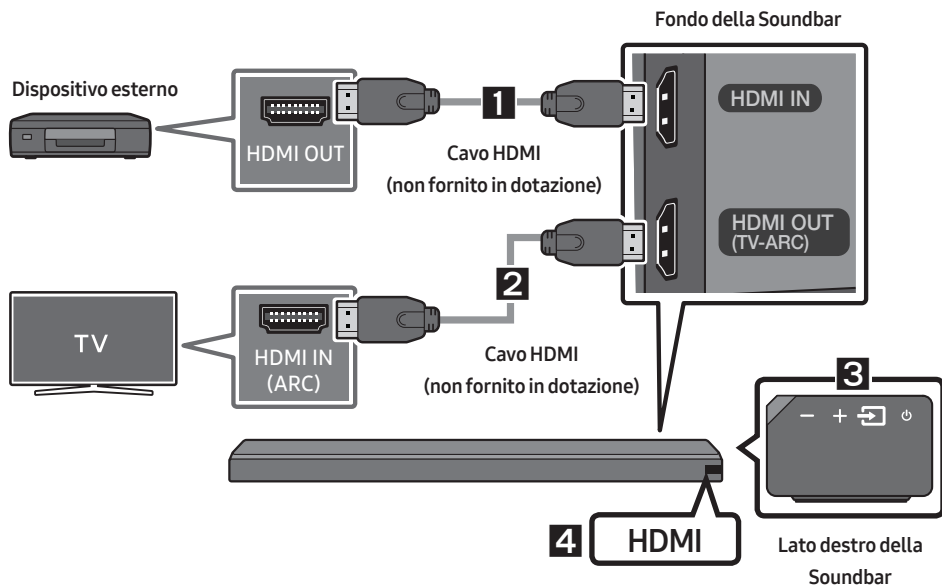

06 CONNESSIONE DI UN DISPOSITIVO MOBILE

Metodo 1. Connessione tramite Bluetooth

In caso di connessione di un dispositivo mobile mediante Bluetooth, è possibile percepire l'audio stereo senza i fastidi dovuti al cablaggio.

- È possibile connettere solo un dispositivo Bluetooth alla volta.



Dispositivo Bluetooth

La connessione iniziale

1. Premere il tasto  (**Sorgente**) sul pannello laterale destro o sul telecomando, quindi selezionare il modo **"BT"**.
2. Passare da **"BT"** a **"BT PAIRING"**.
 - Se viene visualizzato il messaggio **"BT READY"**, tenere premuto il tasto  (**Sorgente**) sul pannello laterale destro della Soundbar o sul telecomando per almeno 5 secondi per visualizzare **"BT PAIRING"**.
3. Selezionare **"[AV] Samsung Soundbar MSxxx"** all'elenco visualizzato.
 - Quando una Soundbar è connessa al dispositivo Bluetooth, nel display frontale viene visualizzato il messaggio **[Nome dispositivo Bluetooth] → "BT"**.
4. Riprodurre file musicali dal dispositivo, connesso tramite Bluetooth, tramite la Soundbar.

Se il dispositivo non riesce a connettersi

- Se la voce relativa alla Soundbar precedentemente connessa (ad es. **"[AV] Samsung Soundbar MSxxx"**) compare nell'elenco, cancellatela.
- Nel modo **"BT"**, tenere premuto il tasto  (**Sorgente**) per almeno 5 secondi sul pannello laterale destro della Soundbar o sul telecomando per passare al modo **"BT PAIRING"**. Quindi, selezionare **"[AV] Samsung Soundbar MSxxx"** nell'elenco di ricerca del dispositivo Bluetooth.

Cosa sono gli stati BT READY e BT PAIRING?

- **BT READY** : In questo modo, è possibile cercare TV precedentemente connesse o connettersi alla Soundbar da un dispositivo mobile precedentemente connesso.
- **BT PAIRING** : In questo modo, è possibile connettersi a un nuovo dispositivo. (Mentre si è nel modo "BT", tenere premuto per almeno 5 secondi il tasto  (**Sorgente**) sul lato destro della Soundbar o sul telecomando.)

NOTE

- Se viene richiesto un codice PIN durante la connessione a un dispositivo Bluetooth, immettere <0000>.
- Nel modo di connessione Bluetooth, la connessione Bluetooth viene persa se la distanza tra la Soundbar e il dispositivo Bluetooth supera i 10 m.
- La Soundbar si spegne automaticamente dopo 5 minuti nello stato Pronto.
- La Soundbar potrebbe non essere in grado di effettuare la ricerca o la connessione Bluetooth correttamente nelle seguenti condizioni:
 - Se la Soundbar è circondata da un potente campo elettrico.
 - Se si effettua l'associazione di diversi dispositivi Bluetooth con la Soundbar in contemporanea.
 - Se il dispositivo Bluetooth è spento, fuori posto o presenta malfunzionamenti.
- I dispositivi elettronici potrebbero causare interferenze radio. I dispositivi che generano onde elettromagnetiche, come ad esempio forni a microonde, LAN wireless e così via, devono essere tenuti lontano dall'unità principale della Soundbar.

Disconnessione della Soundbar dal dispositivo Bluetooth

Premere il tasto  (**Sorgente**) sul pannello laterale destro o sul telecomando e passare a un modo qualunque eccetto "BT".

- La disconnessione richiede tempo perché il dispositivo Bluetooth deve ricevere una risposta dalla Soundbar. (Il tempo di disconnessione potrebbe variare a seconda del dispositivo Bluetooth)
- Una volta disconnessa la Soundbar dal dispositivo Bluetooth, nel suo display frontale verrà visualizzato il messaggio "**BT DISCONNECTED**".


Metodo 2. Collegamento tramite Wi-Fi (rete wireless)

- Collegare un'unica Soundbar alla rete Wi-Fi per accedere a tantissimi servizi di streaming musicale e radio online. Collegare più di una Soundbar alla rete Wi-Fi per utilizzare le modalità di riproduzione collettiva o stereo.
- Per collegare una Soundbar a un dispositivo mobile tramite una rete wireless (Wi-Fi), è necessario utilizzare la App **Samsung Multiroom**.




La connessione iniziale

1. Premere il tasto  (**Sorgente**) sul lato destro della Soundbar o sul telecomando per selezionare la modalità "WIFI".

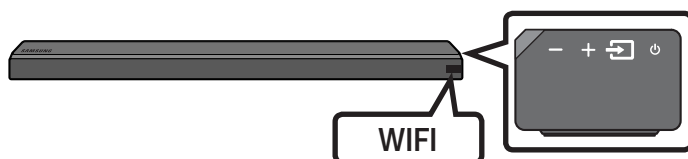


2. Installare ed eseguire la App **Samsung Multiroom** sul dispositivo mobile (per esempio, smartphone o tablet).

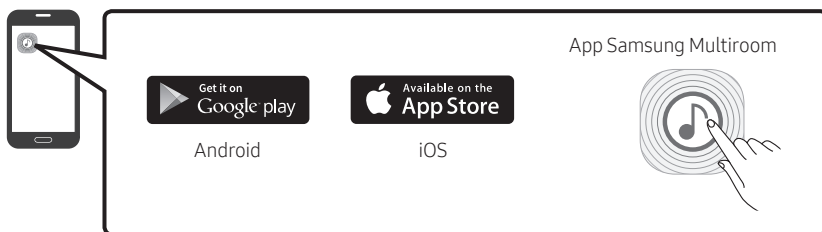


3. Seguire le istruzioni riportate sulla schermata della App sul dispositivo mobile per collegare la Soundbar alla rete Wi-Fi.

Installare una Soundbar aggiuntiva se sono già in uso degli altoparlanti wireless Samsung

1. Nella schermata Iniziale della App **Samsung Multiroom**, selezionare **Impostazioni** (⚙️) in alto, dopodiché selezionare **"Add Speaker"**.

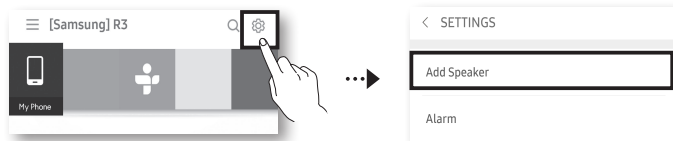

2. Per collegare la Soundbar a **2 altoparlanti wireless Samsung** e configurare un impianto audio surround, seguire i passaggi riportati di seguito. (Non è possibile installare un impianto audio surround utilizzando un dispositivo audio e una Soundbar).
 - 1 Toccare ≡ per aprire la lista degli altoparlanti.
 - 2 Toccare ⋮ sulla destra del nome del modello della Soundbar.
 - 3 Toccare **Surround Setup**. Selezionare **Done** dopo aver trascinato l'altoparlante nella posizione desiderata.
 - 4 Il collegamento Surround è ora completato.

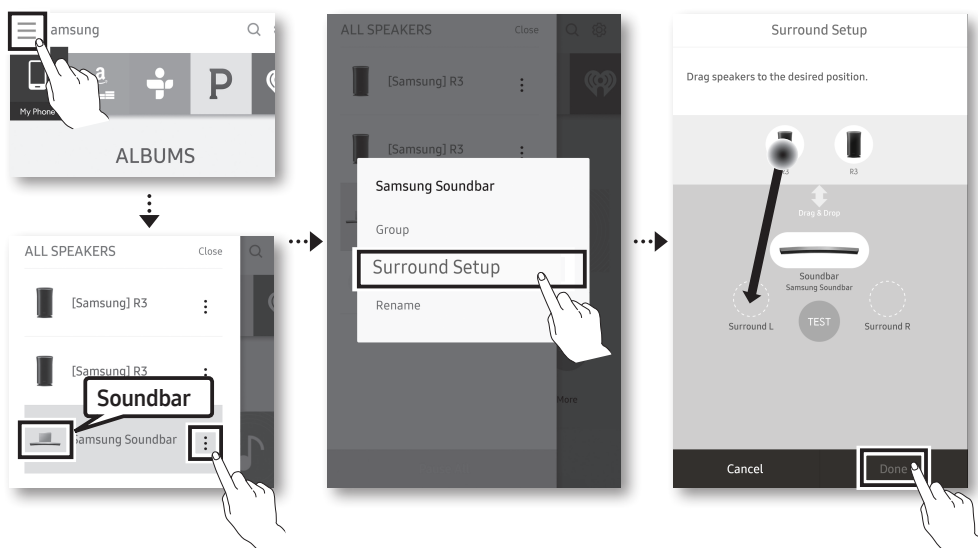


NOTA



- Per collegare un SWA-9000S (Fornito a parte) aggiuntivo, scollegare gli altoparlanti wireless Samsung dalla Soundbar per disabilitare l'impianto audio surround. (In caso di collegamento degli altoparlanti surround senza scollegare SWA-9000S, viene riprodotto il suono sia tramite l'altoparlante wireless Samsung, sia tramite l'altoparlante surround).

07 UTILIZZO DEL TELECOMANDO

Come utilizzare il telecomando

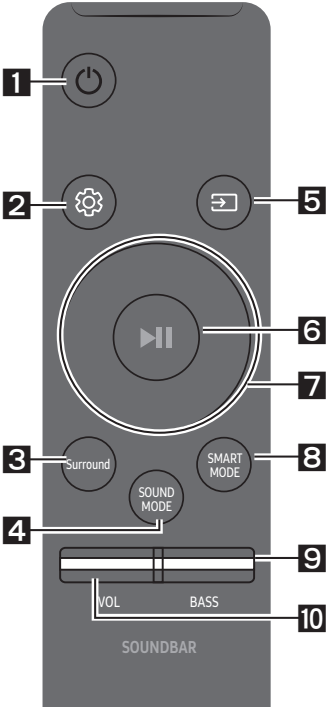 1: Power button 2: Settings button 3: Surround button 4: SOUND MODE button 5: TV/Device button 6: Play/Pause button 7: Volume Up/Down buttons 8: SMART MODE button 9: VOL (Volume) slider 10: BASS (Bass) slider SOUNDBAR	1  Alimentazione Consente di accendere e spegnere la Soundbar.
	2  Controllo audio È possibile selezionare le opzioni TREBLE, SYNC, REAR LEVEL, oppure REAR SPEAKER ON/OFF. • Per regolare il volume TREBLE selezionare TREBLE in Impostazioni audio, quindi i tasti Su/Giù per regolare il volume in un valore compreso tra -6 e +6. • Se il video e l'audio della TV e della Soundbar non sono sincronizzati, selezionare SYNC in Impostazioni audio, quindi impostare il ritardo audio tra 0 e 300 millisecondi utilizzando i tasti Su/Giù. • Nel caso in cui siano collegati gli altoparlanti Forniti a parte, selezionare REAR LEVEL utilizzando i tasti i Su/Giù per regolare il volume in un valore compreso tra -6 e +6. La funzione REAR SPEAKER può essere ON/OFF usando i tasti Su/Giù. • Audio Sync è supportato soltanto in alcune funzioni.
3  Surround	La funzione Audio surround conferisce al suono profondità e senso dello spazio. Ogni volta che si preme questo tasto, si alternano ON e OFF. • ON : Consente di riprodurre l'audio in tutti i diffusori. • OFF : Consente di udire l'audio del canale sorgente originale da diversi diffusori.

4	 SOUND MODE	Consente di selezionare l'effetto sonoro desiderato scegliendo tra STANDARD, MUSIC, CLEAR VOICE, SPORTS o MOVIE. • DRC (Dynamic Range Control) Consente di applicare il controllo della gamma dinamica alle tracce Dolby Digital. Tenendo premuto il tasto SOUND MODE mentre si è nel modo standby, DRC (Dynamic Range Control) si accende o si spegne. Se DRC è acceso, si riduce il volume dell'audio. (L'audio potrebbe essere distorto.)
5	 Sorgente	Premere per selezionare una sorgente collegata alla Soundbar. • Modo BT PAIRING Per attivare il modo "BT PAIRING" nel modo "BT", tenere premuto il tasto  (Sorgente) per più di 5 secondi. Per i dettagli, consultare la pagina 15.
6	 Riproduci / Sospendi (BT/Wi-Fi)	Premere il tasto  per sospendere temporaneamente la riproduzione di un file musicale. Premendo nuovamente il tasto, si riavvia la riproduzione.
7	 Su/Giù/ Sinistra/ Destra	 Premere le aree indicate per selezionare Su/Giù/Sinistra/Destra. Premere Su/Giù/Sinistra/Destra sul tasto per selezionare o impostare funzioni. • Ripeti Per utilizzare la funzione di ripetizione, premere il tasto Su. • Salta brano Premere il tasto Destra per selezionare il file musicale successivo. Premere il tasto Sinistra per selezionare il file musicale precedente. • Anynet+ / Auto Power Link È possibile attivare o disattivare Anynet+ e Auto Power Link. Le funzioni Anynet+ e Auto Power Link sono controllate rispettivamente dai tasti Destra e Sinistra. – Anynet+ : Se la Soundbar è collegata a una TV Samsung tramite un cavo HDMI, è possibile controllare la Soundbar mediante il telecomando della TV Samsung. Tenere premuto il tasto Destra per 5 secondi per cambiare lo stato della funzione Anynet+ da ON a OFF e viceversa. – Auto Power Link : Se la Soundbar è collegata alla TV tramite un cavo ottico digitale, la Soundbar può accendersi automaticamente all'accensione della TV. Tenere premuto il tasto Sinistra per 5 secondi per cambiare lo stato della funzione Auto Power Link da ON a OFF e viceversa. – Per impostazione predefinita, Anynet+ / Auto Power Link sono impostati su ON.

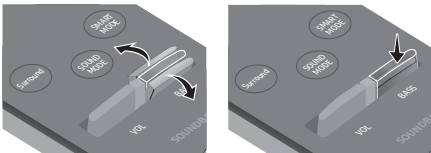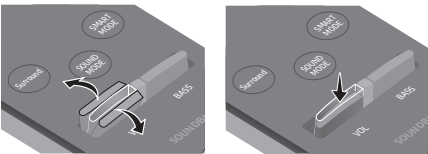8	 SMART MODE	Gli effetti sonori vengono automaticamente ottimizzati per adattarsi alla scena in corso di riproduzione. La modalità si attiva o disattiva ogniqualvolta viene premuto il tasto.
9	 BASS	 Premere il tasto verso l'alto o verso il basso per regolare il volume BASS da +6 o -6. Per impostare il livello del volume BASS su 0, premere il tasto. Quando viene collegato un Fornito a parte, il tasto BASS diventa il tasto Subwoofer. Premere il tasto verso l'alto o verso il basso per regolare il volume del subwoofer o su -12 oppure da -6 a +6. Per impostare il livello del volume su 0, premere il tasto.
10	 VOL	 Premere il tasto verso l'alto o verso il basso per regolare il volume. Muto Premere il tasto VOL per disattivare l'audio. Premerlo nuovamente per riattivare l'audio.

Regolazione del volume della Soundbar tramite il telecomando di una TV

È possibile utilizzare il menu della TV per impostare il diffusore TV di una TV Samsung come diffusore esterno. (Per ulteriori informazioni, consultare il manuale utente della TV.)

- Dopo aver installato la Soundbar, è possibile regolare il volume della Soundbar utilizzando il telecomando a infrarossi fornito in dotazione con una TV Samsung. (Se non si desidera usufruire di questa opzione, è sufficiente tenere premuto il tasto **Surround** per 5 secondi quando la Soundbar è accesa. Sul display della Soundbar viene visualizzato il messaggio “**OFF-TV REMOTE**” e la funzione si disattiva.)

Per regolare il volume usando esclusivamente il telecomando della TV Samsung, tenere premuto il tasto **Surround** per almeno 5 secondi fino a che non viene visualizzato il messaggio “**SAMSUNG-TV REMOTE**” sul display della Soundbar.


- Ogni volta in cui si tiene premuto il tasto **Surround** per 5 secondi, il modo cambia con questa sequenza: “**SAMSUNG-TV REMOTE**” (Modo predefinito) → “**OFF-TV REMOTE**” → “**ALL-TV REMOTE**”.
- Per regolare il volume della Soundbar mediante il telecomando fornito in dotazione con una TV di un produttore terzo, accendere la Soundbar, tenere premuto il tasto **Surround** per 5 secondi (viene visualizzato il messaggio “**OFF-TV REMOTE**” sul display della Soundbar), rilasciare il tasto **Surround**, quindi tenere premuto nuovamente il tasto **Surround** per almeno 5 secondi. (Sul display della Soundbar viene visualizzato “**ALL-TV REMOTE**”.)
 - Questa funzione potrebbe non essere disponibile a seconda del telecomando.
 - Per l'elenco dei produttori che supportano questa funzionalità, fare riferimento al MANUALE COMPLETO della vostra Soundbar sul sito Web Samsung (www.samsung.com/support).
 - Questa funzione di controllo del volume funziona solamente con i telecomandi TV a infrarossi. Non funziona con i telecomandi TV Bluetooth (telecomandi che richiedono l'associazione).

08 INSTALLAZIONE DEL SUPPORTO A PARETE


Precauzioni per l'installazione

- Installare solamente su pareti verticali.
- Non installare in luoghi caratterizzati da alte temperature e livelli di umidità.
- Verificare che la parete sia sufficientemente robusta da sostenere il peso del prodotto. In caso contrario, provvedere a rinforzare la parete o scegliere un altro luogo di installazione.
- Acquistare e utilizzare viti e ancoraggi di fissaggio adatti alla tipologia di parete scelta (cartongesso, ferro, legno, ecc.). Se possibile, fissare le viti di supporto ai montanti della parete.
- Acquistare viti per il montaggio a parete a seconda della tipologia e dello spessore del muro su cui si intende montare la Soundbar.
 - Diametro: M5
 - Lunghezza: si consiglia 35 mm o maggiore.
- Collegare i cavi dall'unità ai dispositivi esterni prima di installare la Soundbar sulla parete.
- Assicurarsi che l'unità sia spenta e scollegata dalla rete elettrica prima di installarla. In caso contrario, potrebbe provocare scosse elettriche.

Componenti per il montaggio a parete



Guida per il montaggio a parete

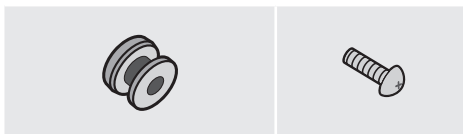

Rondella di fissaggio (2x)


Vite (2x)



Supporto per montaggio a parete (2x)


1. Posizionare la **Guida per il montaggio a parete** contro la superficie della parete.

- La **Guida per il montaggio a parete** deve essere livellata.
- Se la TV è montata sulla parete, installare la Soundbar almeno 5 cm sotto la TV.

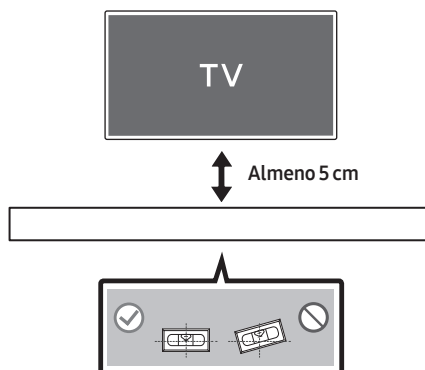


2. Allineare la **Linea centrale** della dima in carta con il centro della TV (in caso di montaggio della Soundbar sotto la TV), quindi fissare la **Guida per il montaggio a parete** alla parete con del nastro adesivo.

- Se non si intende montare la Soundbar sotto una TV, posizionare la **Linea centrale** al centro dell'area di installazione.

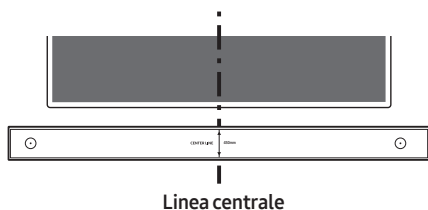


3. Utilizzare un oggetto appuntito, come una biro o una matita, per contrassegnare le posizioni dei fori, quindi rimuovere la **Guida per il montaggio a parete**.

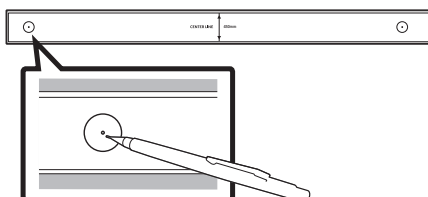


4. Utilizzando una punta da trapano delle giuste dimensioni, praticare un foro nella parete in corrispondenza di ciascun segno.
- Se i segni non corrispondono alle posizioni di montanti, assicurarsi di inserire ancoraggi o tasselli appropriati nei fori prima di inserire le viti di supporto. Se si utilizzano ancoraggi o tasselli, assicurarsi che i fori praticati siano sufficientemente grandi da accogliere gli ancoraggi o i tasselli utilizzati.

5. Far passare una vite (non fornita in dotazione) attraverso ciascuna **Rondella di fissaggio**, quindi avvitare saldamente ciascuna vite in un apposito foro.

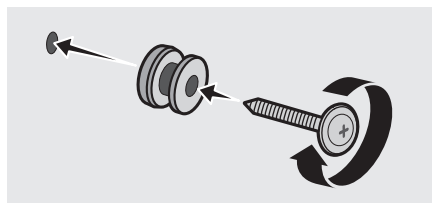


6. Installare 2 **Supporto per montaggio a parete** con l'orientamento corretto sul fondo della Soundbar, utilizzando 2 **Vite**.

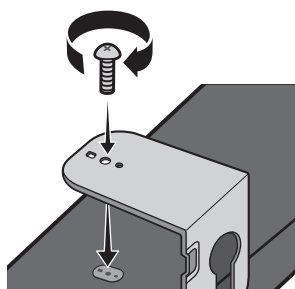


- Durante l'assemblaggio, assicurarsi che la parte a sospensione dei **Supporti per montaggio a parete** sia situata dietro la parte posteriore della Soundbar.

Retro della Soundbar

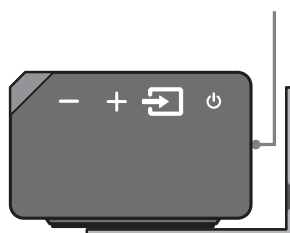


Estremità destra della Soundbar

7. Installare la Soundbar con gli annessi **Supporti per montaggio a parete** appendendo i **Supporti per montaggio a parete** alle **Rondelle di fissaggio** sulla parete.

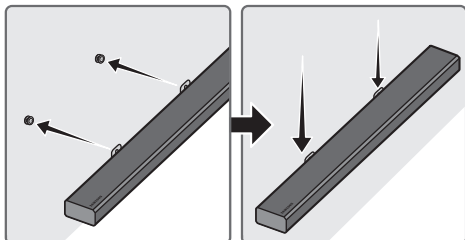


8. Far scorrere la Soundbar verso il basso come illustrato di seguito, in modo che le **Supporto per montaggio a parete** si appoggino saldamente sulle **Rondella di fissaggio**.

- Inserire le **Rondella di fissaggio** nella parte larga (fondo) delle **Supporto per montaggio a parete**, quindi far scorrere le **Supporto per montaggio a parete** verso il basso, in modo che le **Supporto per montaggio a parete** si appoggino saldamente sulle **Rondella di fissaggio**.

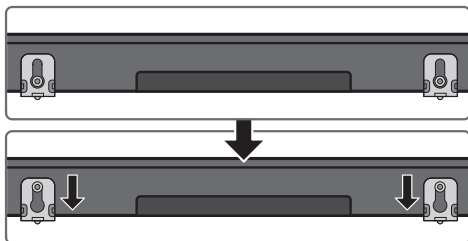


Assemblaggio del supporto cavi

Come mostrato nell'immagine, utilizzare la **Vite** fornita per fissare il **Supporto cavi** alla Soundbar, quindi utilizzare il **Supporto cavi** per ordinare e organizzare i cavi della vostra TV.

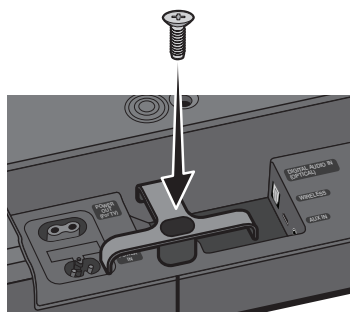



Supporto cavi

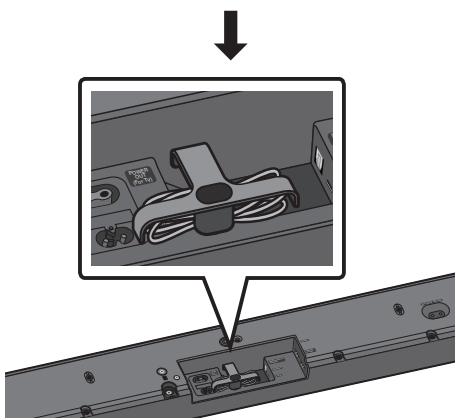

Montaggio del supporto con piedini

Se avete deciso di non montare a parete la Soundbar, utilizzare le 2 viti fornite per fissare il **Supporto con piedini** 2 sul fondo della Soundbar, come mostrato di seguito.

- Attenzione: i supporti di determinate Samsung TV sono progettati per fornire alla Soundbar un alloggiamento fisso. Per completare il montaggio della Soundbar, posizionare il **Supporto con piedini** della Soundbar sulle gambe del supporto.

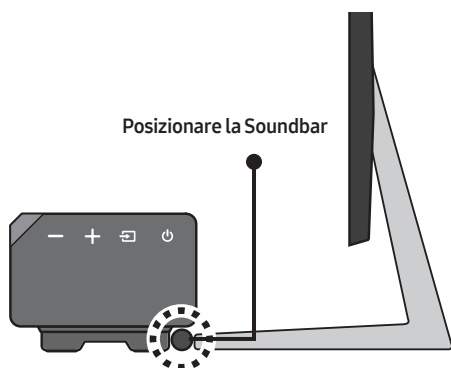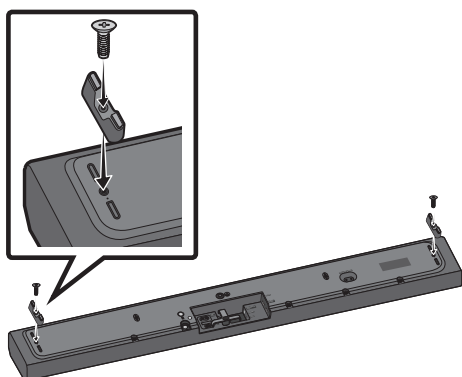

09 AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE

Quando la Soundbar si collega a Internet, aggiorna automaticamente il proprio software, anche mentre la Soundbar è spenta.

- Per utilizzare la funzione di aggiornamento automatico, la Soundbar dev'essere collegata a Internet. Il collegamento Wi-Fi alla Soundbar verrà interrotto se il cavo di alimentazione viene scollegato o se viene interrotta l'alimentazione di corrente. Se l'alimentazione è interrotta, accendere la Soundbar e ricollegarla.

10 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Prima di contattare l'assistenza, controllare quanto segue.

L'unità non si accende.

Il cavo di alimentazione è collegato alla presa?

- Collegare la spina del cavo di alimentazione alla presa.

Una funzione non risponde quando viene premuto il tasto.

È presente elettricità statica nell'aria?

- Scollegare la spina del cavo di alimentazione e ricollegarla.

Si verificano interruzioni dell'audio nel modo BT.

- Consultare le sezioni relative alla connessione Bluetooth, alle pagine 9 e 15.

Non viene riprodotto l'audio.

La funzione Muto è attiva?

- Premere il tasto **VOL** per annullare la funzione.

Il volume è impostato al minimo?

- Regolare il volume.

Il telecomando non funziona.

Le batterie sono esaurite?

- Sostituirle con batterie nuove.

La distanza tra il telecomando e l'unità principale della Soundbar è troppa?

- Avvicinare il telecomando all'unità principale della Soundbar.

Impossibile collegarsi alla TV.

In caso di collegamento tramite rete cablata

- Verificare che il cavo sia stato collegato correttamente. (Leggere nuovamente il nome della porta per assicurarsi che il cavo sia collegato alla porta corretta.) (Vedere la pagina corrispondente a ciascun metodo di collegamento.)
- Premere il tasto  (**Sorgente**) sul lato destro della Soundbar o sul telecomando per verificare che la modalità sia corretta.

In caso di collegamento tramite rete wireless

→ Collegamento tramite Bluetooth

1. Attivare la modalità "**BT PAIRING**" (associazione Bluetooth) della Soundbar, quindi utilizzare la TV per effettuare nuovamente la ricerca. (Vedere pagina 9 per ulteriori dettagli.)

→ Collegamento tramite Wi-Fi

1. Controllare che il modello di TV sia compatibile.
 - Questa funzione è compatibile solamente con **Samsung smart TVs** rilasciate dopo il 2014.
2. Controllare che la TV sia collegata alla rete Wi-Fi.
 - Nel caso in cui la TV non sia collegata alla rete Wi-Fi, utilizzare il menu di rete sulla TV per stabilire un collegamento. (Fare riferimento al manuale utente della TV.)

3. Verificare che la Soundbar sia collegata alla rete Wi-Fi.
 - Una volta collegata, la Soundbar comparirà sulla lista di altoparlanti della App **Samsung Multiroom** ogniqualvolta l'App verrà eseguita sul dispositivo mobile (per esempio, smartphone o tablet). (Fare riferimento a pagina 17 per ulteriori dettagli.)
4. Verificare la presenza di un canale DFS.
 - Se il router wireless (Wi-Fi) sta utilizzando un canale DFS, non sarà possibile stabilire una connessione Wi-Fi tra la TV e la Soundbar. Per ulteriori informazioni, mettersi in contatto con il proprio provider di servizi Internet.

11 LICENZA



Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Per i brevetti DTS, vedere <http://patents.dts.com>. Prodotto su licenza di DTS Licensing Limited. DTS, il simbolo, & DTS e il simbolo insieme sono marchi registrati e DTS 2.0 Channel è un marchio di DTS, Inc. © DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.

HDMI

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri Paesi.



- Il software Spotify è soggetto a licenze di terze parti disponibili su : www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
- Per ulteriori informazioni su Spotify Connect, visitare il sito www.spotify.com/connect

12 AVVISO DI LICENZA OPEN SOURCE

Per ulteriori informazioni sulle open source utilizzate con il prodotto, visitare il sito Web: <http://opensource.samsung.com>

13 NOTA IMPORTANTE SUL SERVIZIO

- Le figure e le illustrazioni del presente manuale utente sono fornite soltanto come riferimento. Possono differire rispetto all’aspetto effettivo del prodotto.
- È possibile che vengano addebitate delle spese amministrative nei seguenti casi:
 - (a) l’uscita del tecnico in seguito a una chiamata non rileva difetti nel prodotto (ad es. nel caso l’utente abbia omesso di leggere questo manuale utente).
 - (b) utente ha portato l’unità presso un centro di riparazione che non rileva difetti nel prodotto (ad es. nel caso l’utente abbia omesso di leggere questo manuale utente).
- L’importo di tali spese amministrative verrà comunicato all’utente prima di eseguire una visita a domicilio o un eventuale intervento di manutenzione.

14 SPECIFICHE E GUIDA

Specifiche

GENERALE	Peso	6,2 kg
	Dimensioni (L x A x P)	1060,0 x 78,0 x 130,5 mm
	Temperatura di esercizio	+5°C e +35°C
	Umidità di esercizio	10 % e 75 %
HDMI	Video	1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p 2160p@24/25/30Hz 4:4:4 2160p@60/50Hz 4:2:0
Altoparlante		Woofer x 6, Tweeter x 3, 4 Ohm
Formati di riproduzione supportati (L’audio DTS 2.0 viene riprodotto in formato DTS.)		LPCM 2ch, Dolby Audio™ (che supporta Dolby® Digital), DTS

NOTE

- Samsung Electronics Co., Ltd si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.
- Peso e dimensioni sono approssimativi.
- Per ulteriori informazioni sull’alimentazione e il consumo di energia, vedere l’etichetta applicata al prodotto. (Etichetta : Fondo dell’Unità Principale della Soundbar)

Attenzione : Il prodotto si riavvia automaticamente quando attiva/disattiva Wi-Fi/Ethernet.

Consumo di energia totale in standby (W) (Tutte le porte di rete sono in condizione "ACCESO")		4,0W
Wi-Fi/Ethernet	Metodo di disattivazione della porta	Premere il tasto Wi-Fi SETUP sul prodotto per 30 secondi per acceso/spento Wi-Fi/Ethernet.
Bluetooth	Metodo di disattivazione della porta	Premere il tasto SPK ADD sul prodotto per 30 secondi per acceso/spento Bluetooth.

Modelli Wireless (compresa la frequenza 5,15GHz-5,35GHz)

- Samsung Electronics dichiara che questa apparecchiatura è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni rilevanti della direttiva 1999/5/CE.

La dichiarazione di conformità originale è reperibile sul sito

<http://www.samsung.com>, selezionando Supporto > Seleziona il tuo

prodotto e inserendo il nome del modello. Questo dispositivo può essere utilizzato in tutti i Paesi dell'UE. Questo dispositivo può essere soltanto utilizzato in luoghi chiusi.



Modelli Wireless (esclusa la frequenza 5,15GHz-5,35GHz)

- Samsung Electronics dichiara che questa apparecchiatura è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni rilevanti della direttiva 1999/5/CE.

La dichiarazione di conformità originale è reperibile sul sito <http://www.samsung.com>, selezionando Supporto > Seleziona il tuo prodotto e inserendo il nome del modello.

Questo dispositivo può essere utilizzato in tutti i Paesi dell'UE.





[Corretto smaltimento delle batterie del prodotto]

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva CE 2006/66.

Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e utilizzare il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.



Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dallo smaltimento dei rifiuti non corretto, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti, conferendoli ai soggetti autorizzati secondo le normative locali.

Gli utenti domestici, in alternativa alla gestione autonoma di cui sopra, potranno consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm.

Gli utenti professionali (imprese e professionisti) sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Per informazioni sull'impegno di Samsung ai fini della salvaguardia ambientale e sugli obblighi normativi relativi a ciascun prodotto, come per esempio il REACH, vogliate visitare il sito samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

COMPONENTES INCLUÍDOS AVISOS DE SEGURANÇA

PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUES ELÉCTRICOS, NÃO RETIRE A TAMPA POSTERIOR. O INTERIOR NÃO CONTÉM PEÇAS PASSÍVEIS DE REPARAÇÃO PELO UTILIZADOR. A MANUTENÇÃO DEVE SER EFECTUADA POR PESSOAL TÉCNICO QUALIFICADO.

	CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO. NÃO ABRIR.	
	Este símbolo indica a presença de alta tensão no interior. É perigoso qualquer contacto com qualquer componente interno deste produto.	
	Este símbolo indica que foram fornecidas, juntamente com o produto, informações importantes sobre funcionamento e manutenção.	
	Produto de classe II: Este símbolo indica que não é necessária uma ligação eléctrica de segurança à terra.	
	Tensão CA: Este símbolo indica que a tensão nominal é CA.	
	Tensão CC: Este símbolo indica que a tensão nominal é CC.	
	Cuidado, consulte as instruções de utilização: Este símbolo aconselha o utilizador a consultar o manual do utilizador quanto a informações de segurança.	

AVISO

- Para reduzir o risco de fogo ou de choque eléctrico, não exponha este aparelho à chuva ou à humidade.

CUIDADO

- PARA EVITAR CHOQUES ELÉCTRICOS, INSIRA TOTALMENTE A PARTE LARGA DA FICHA NA RANHURA LARGA.
- Este aparelho deve ser sempre ligado a uma tomada com ligação à terra.
- Para desligar o aparelho da corrente, tem de retirar a ficha da tomada eléctrica, pelo que a ficha tem de estar facilmente acessível.
- Não exponha o aparelho a gotas ou salpicos. Não coloque objectos com líquidos, tais como vasos, em cima do aparelho.
- Para desligar completamente o aparelho, tem de desligar o cabo de alimentação da tomada de parede. Por este motivo, o cabo de alimentação tem de estar sempre facilmente acessível.

PRECAUÇÕES

1. Certifique-se de que a fonte de alimentação de CA em sua casa está em conformidade com o indicado no autocolante de identificação, situado na parte de trás do produto. Instale o produto na horizontal, sobre uma base adequada (móvel), com espaço suficiente para permitir a ventilação 7~10 cm. Certifique-se de que os orifícios de ventilação não estão tapados. Não coloque a unidade sobre amplificadores ou sobre outro tipo de equipamento que possa aquecer. Esta unidade foi concebida para uma utilização contínua. Para desligar completamente a unidade, desligue a ficha CA da tomada de parede. Desligue a unidade quando não tencionar utilizá-la durante muito tempo.
2. Durante trovoadas, desligue a ficha de corrente da rede eléctrica. Os picos de tensão durante uma trovoadas podem danificar a unidade.
3. Não exponha a unidade à luz solar directa nem a outras fontes de calor. A unidade poderá sobreaquecer e ficar danificada.
4. Proteja o produto da humidade (por exemplo, vasos) e de calor (por exemplo, uma lareira) ou de equipamento que crie campos magnéticos ou eléctricos fortes. Desligue o cabo de alimentação da tomada eléctrica se a unidade não funcionar correctamente. O produto não se destina a utilização industrial. Utilize este produto apenas para fins pessoais. Pode ocorrer condensação se o produto ou o disco tiverem sido armazenados em temperaturas baixas. Se transportar a unidade no Inverno, aguarde aproximadamente 2 horas para que a unidade fique à temperatura ambiente, antes de utilizar.

5. As pilhas utilizadas neste produto contêm químicos nocivos para o ambiente. Não deite as pilhas no lixo doméstico. Não elimine as pilhas através de fogo. Não provoque curto-circuito, não desmonte nem sobreaqueça as pilhas. Pode provocar uma explosão, se substituir as pilhas incorrectamente. Substitua-as apenas pelo mesmo tipo de pilhas ou por um tipo equivalente.

SOBRE ESTE MANUAL

O manual de utilizador contém duas partes: este MANUAL DO UTILIZADOR em papel simples e um MANUAL COMPLETO detalhado que pode transferir.



MANUAL DO UTILIZADOR

Consulte este manual para obter instruções de segurança, informações sobre a instalação do produto, sobre os componentes e sobre as ligações, bem como as especificações do produto.



MANUAL COMPLETO

Pode aceder ao Manual completo no centro de assistência ao cliente através da leitura do código QR. Para poder visualizar o manual no seu computador ou dispositivo móvel, transfira o manual em formato de documento a partir do website. (<http://www.samsung.com/support>)


A concepção, as especificações e o ecrã da aplicação estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

CONTEÚDOS

01	Verificação dos Componentes	2
	Inserção das pilhas antes de utilizar o controlo remoto (2 pilhas AA)	2
02	Descrição geral do Produto	3
	Painel frontal/painel direito do Soundbar	3
	Painel inferior do Soundbar	4
03	Ligar o Soundbar	5
	Ligar à corrente elétrica	5
04	Ligar ao Televisor	7
	Método 1. Ligar com um cabo	7
	– Ligar através de um cabo ótico	7
	– Ligar um televisor através de um cabo HDMI	8
	Método 2. Ligar sem fios	9
	– Ligar um televisor através de Bluetooth	9
	– Ligar por Wi-Fi	10
05	Ligar um Dispositivo Externo	13
	Ligar através de um cabo áudio ótico ou analógico (AUX)	13
	Ligar através de um cabo HDMI	14
06	Ligar um Dispositivo Móvel	15
	Método 1. Ligar através de Bluetooth	15
	Método 2. Ligar por Wi-Fi (rede sem fios)	17

07	Utilização do Controlo Remoto	19
	Como utilizar o controlo remoto	19
	Ajuste do volume do Soundbar com o controlo remoto de um televisor	22
08	Instalação do Suporte de Parede	23
	Precauções para a instalação	23
	Componentes do suporte de parede	23
	Montar o organizador de cabos	25
	Instalar a base do suporte	26
09	Atualização do Software	26
10	Resolução de Problemas	27
11	Licenças	28
12	Aviso de Licença de Open Source	28
13	Nota Importante sobre o Serviço	29
14	Especificações e Guia	29
	Especificações	29


01 VERIFICAÇÃO DOS COMPONENTES

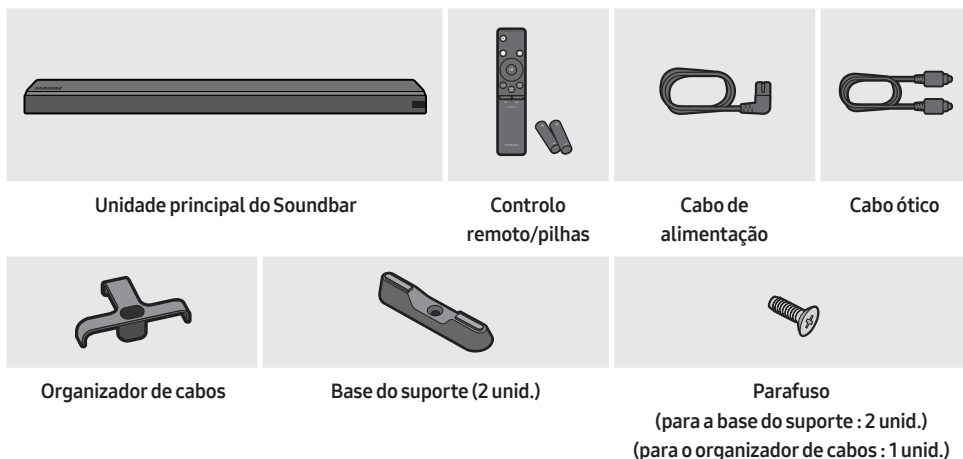

- Para obter informações sobre os componentes do suporte de parede do Soundbar, consulte a página 23.
- Consulte as instruções de utilização do **Organizador de cabos** na página 25.
- Para adquirir componentes adicionais ou cabos opcionais, entre em contacto com o centro de assistência técnica ou o atendimento ao cliente da Samsung.


Inserção das pilhas antes de utilizar o controlo remoto (2 pilhas AA)

Deslize a tampa das pilhas na direção da seta até ser totalmente removida. Insira 2 pilhas AA (1,5 V) orientadas corretamente em função da polaridade. Coloque novamente a tampa das pilhas, deslizando-a.

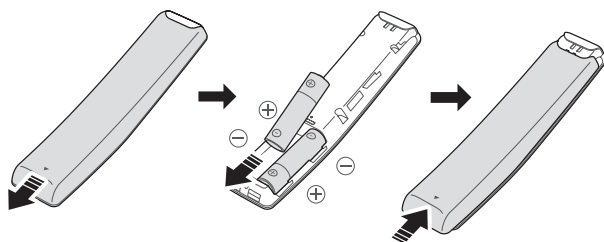


02 DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO

Painel frontal/painel direito do Soundbar

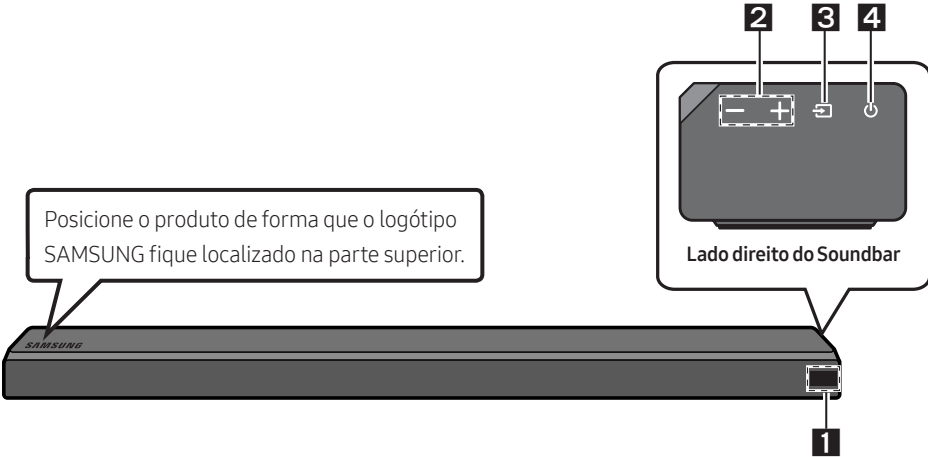

1	Ecrã Exibe o estado e o modo atual do produto.														
2	Botão -/+ (Volume) Permite ajustar o volume. Quando ajustado, o nível do volume é exibido no ecrã frontal do Soundbar.														
3	Botão  (Origem) Permite selecionar o modo de entrada da origem. <table><tr><th>Modo de entrada</th><th>Ecrã</th></tr><tr><td>Entrada digital ótica</td><td>D.IN</td></tr><tr><td>Entrada ARC (HDMI OUT)</td><td>D.IN → TV ARC (Conversão Automática)</td></tr><tr><td>Entrada AUX</td><td>AUX</td></tr><tr><td>Entrada HDMI</td><td>HDMI</td></tr><tr><td>Modo Wi-Fi</td><td>WIFI</td></tr><tr><td>Modo BLUETOOTH</td><td>BT</td></tr></table> Para ligar o modo “BT PAIRING”, altere a origem para o modo “BT” e, em seguida, mantenha premido o botão  (Origem) durante mais de 5 segundos.	Modo de entrada	Ecrã	Entrada digital ótica	D.IN	Entrada ARC (HDMI OUT)	D.IN → TV ARC (Conversão Automática)	Entrada AUX	AUX	Entrada HDMI	HDMI	Modo Wi-Fi	WIFI	Modo BLUETOOTH	BT
Modo de entrada	Ecrã														
Entrada digital ótica	D.IN														
Entrada ARC (HDMI OUT)	D.IN → TV ARC (Conversão Automática)														
Entrada AUX	AUX														
Entrada HDMI	HDMI														
Modo Wi-Fi	WIFI														
Modo BLUETOOTH	BT														
4	Botão  (Ligar/Desligar) Permite ligar e desligar o Soundbar.														

Painel inferior do Soundbar

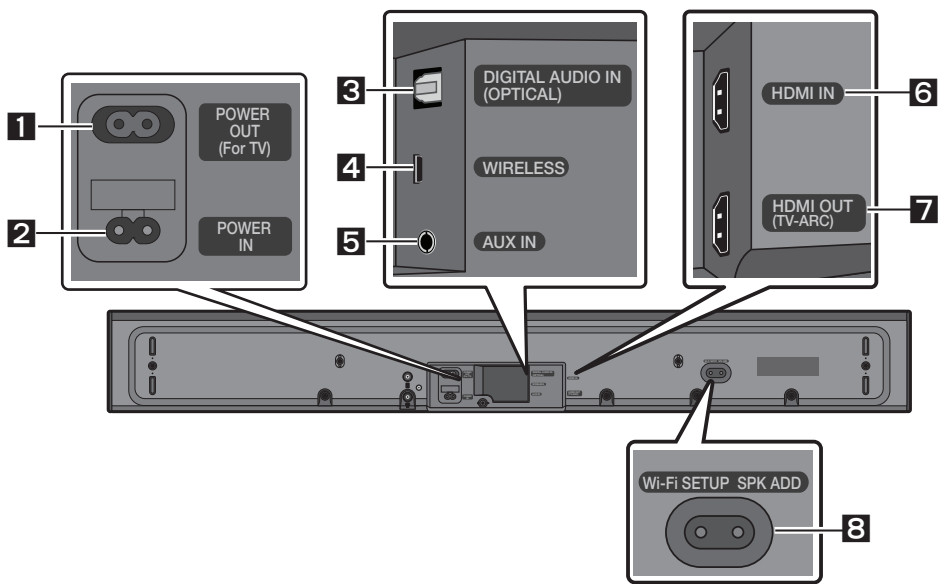


1	POWER OUT (For TV) Ligue o cabo de alimentação de um televisor Samsung montado na parede num suporte de parede (WMN300SB - não fornecido) ao Soundbar.
2	POWER IN Ligue o cabo de alimentação CA do Soundbar.
3	DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) Permite ligar a uma saída (ótica) digital de um dispositivo externo.
4	WIRELESS Ligue o dongle sem fios para liga o Soundbar às colunas surround e a um subwoofer sem fios. (A coluna surround, o subwoofer e o dongle sem fios são vendidos em separado.) - A tomada WIRELESS não é compatível com USB. - Os subwoofers disponíveis variam consoante a área. Verifique a disponibilidade em http://www.samsung.com/support.

5	AUX IN Permite ligar a uma saída analógica de um dispositivo externo.
6	HDMI IN Permite a entrada simultânea de sinais de áudio e vídeo digitais através de um cabo HDMI. Permite ligar a uma saída HDMI de um dispositivo externo.
7	HDMI OUT (TV-ARC) Permite ligar a uma tomada fêmea HDMI (ARC) num televisor.
8	Wi-Fi SETUP / SPK ADD Ligue a uma rede sem fios (Wi-Fi) através da aplicação Samsung Multiroom .


03 LIGAR O SOUNDBAR

Ligar à corrente elétrica

- Para obter mais informações sobre a potência elétrica necessária e o consumo de energia, consulte a etiqueta no produto. (Etiqueta: parte inferior da unidade principal do Soundbar)

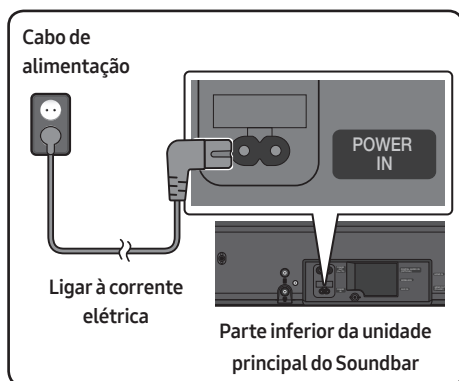

- Ligue o cabo de alimentação fornecido à tomada **POWER IN**.

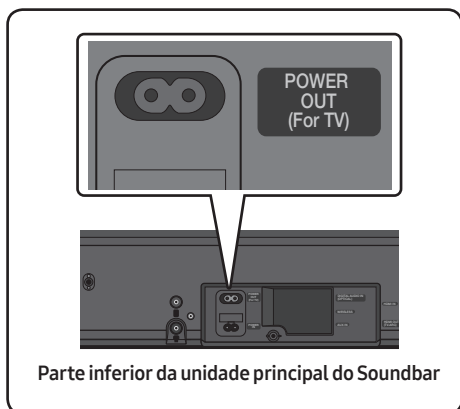

- A tomada **POWER OUT** é utilizada para alimentar um televisor Samsung montado na parede num suporte de parede (WMN300SB - não fornecido).
- A tomada **POWER OUT** só pode ser ligada a televisores Samsung com cabos de alimentação de 2 pinos que consumam 400 W ou menos. (Ligar a tomada a um dispositivo que consuma mais de 400 W poderá danificar o Soundbar ou provocar uma avaria.)



Consulte a lista de televisores Samsung compatíveis com o suporte de parede WMN300SB e a tomada **POWER OUT** no manual do suporte de parede WMN300SB. Pode consultar o manual online através de <http://www.samsung.com/support>.


04 LIGAR AO TELEVISOR

Ouça o som do televisor a partir do seu Soundbar através de ligações com ou sem fios.

- Quando o Soundbar é ligado a uma Samsung Smart TV lançada em 2017 ou posteriormente, é possível controlá-lo através do controlo remoto do televisor.
 - Esta função também permite utilizar o menu do televisor para ajustar o campo sonoro, várias definições, o volume e o modo sem som.

Método 1. Ligar com um cabo

Ligar através de um cabo ótico

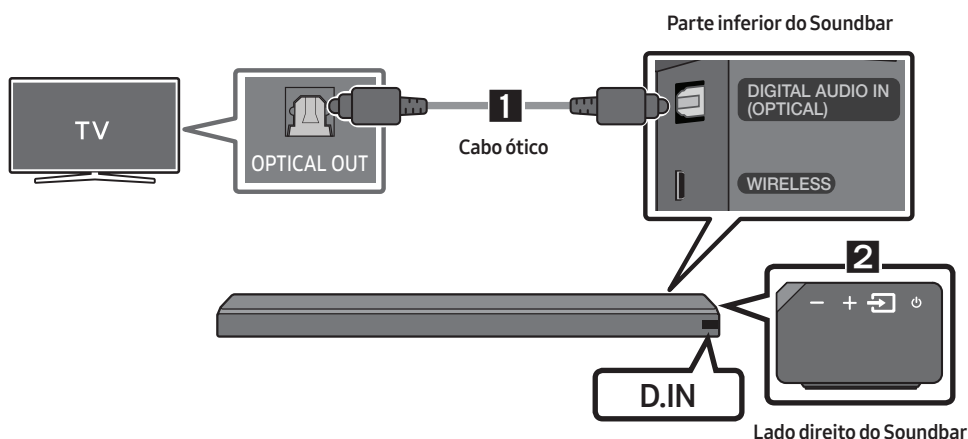

1. Ligue a tomada fêmea **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** no Soundbar à tomada fêmea de OPTICAL OUT do televisor com um cabo ótico digital.
2. Prima o botão (**Origem**) no painel direito ou no controlo remoto e, em seguida, selecione o modo "D.IN".

Auto Power Link

A função Auto Power Link liga automaticamente o Soundbar quando o televisor é ligado.


1. Ligue o Soundbar e um televisor com um cabo ótico digital.
2. Prima o botão (**Origem**) no painel direito ou no controlo remoto e, em seguida, selecione "D.IN".

3. Prima o botão **Esquerda** no controlo remoto durante 5 segundos para ligar ou desligar a função Auto Power Link.

- A função Auto Power Link está definida como ON por predefinição. (Para desligar esta função, desligue Auto Power através do Soundbar.)
- A função Auto Power Link poderá não funcionar com determinados dispositivos.
- Esta função está apenas disponível no modo “D.IN”.



Ligar um televisor através de um cabo HDMI

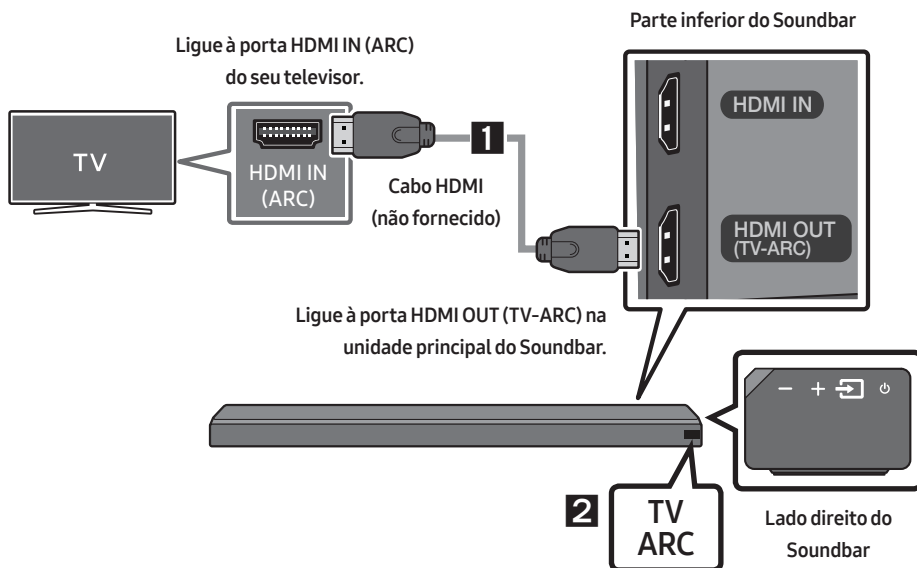


1. Com o Soundbar e o televisor ligados, ligue o cabo HDMI (não fornecido) conforme indicado na figura.
2. “**TV ARC**” surge no ecrã da unidade principal do Soundbar e o som do televisor é reproduzido pelo Soundbar.
 - Se não conseguir ouvir o som do televisor, prima o botão (**Origem**) no controlo remoto ou no lado direito do Soundbar para mudar para o modo “D.IN”. O ecrã exibe a mensagem “D.IN” e “TV ARC” sequencialmente e o som do televisor é reproduzido.
 - Se “TV ARC” não surgir no ecrã da unidade principal do Soundbar, verifique se o cabo está ligado à porta correta.
 - Utilize os botões do volume do controlo remoto do televisor para mudar o volume do Soundbar.

Método 2. Ligar sem fios

Ligar um televisor através de Bluetooth

Quando um televisor é ligado através de Bluetooth, pode ouvir som estéreo sem ter de utilizar cabos incómodos.

- Só pode ligar um televisor de cada vez.

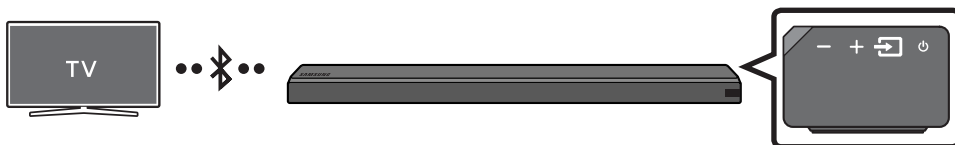

A ligação inicial

1. Prima o botão (**Origem**) no painel direito ou no controlo remoto e, em seguida, selecione "**BT**".
2. Mude "**BT**" para "**BT PAIRING**".
 - Se surgir a mensagem "**BT READY**", mantenha premido o botão (**Origem**) no painel direito do Soundbar ou no controlo remoto durante mais de 5 segundos para que seja exibida a mensagem "**BT PAIRING**".
3. Selecione o modo Bluetooth no televisor. (Para obter mais informações, consulte o manual do televisor.)
4. Selecione "[**AV**] **Samsung Soundbar MSxxx**" na lista exibida no ecrã do televisor.

Os Soundbars disponíveis são identificados pela mensagem "**Need Pairing**" ou "**Paired**" na lista de dispositivos Bluetooth do televisor. Para ligar ao Soundbar, selecione a mensagem e estabeleça uma ligação.

 - Quando o televisor estiver ligado, a mensagem [**Nome do televisor**] → "**BT**" surgirá no ecrã frontal do Soundbar.
5. Poderá então ouvir o som do televisor a partir do Soundbar.

Se ocorrer uma falha ao ligar o dispositivo

- Se um Soundbar anteriormente ligado (por exemplo, "[**AV**] **Samsung Soundbar MSxxx**") surgir na lista, elimine-o.
- No modo "**BT**", mantenha premido o botão (**Origem**) no painel direito do Soundbar ou no remoto controlo durante mais de 5 segundos para mudar para o modo "**BT PAIRING**". Em seguida, selecione "[**AV**] **Samsung Soundbar MSxxx**" na lista de pesquisa do televisor.

O que são os estados BT READY e BT PAIRING?

- **BT READY** : Neste modo, pode pesquisar televisores anteriormente ligados ou estabelecer uma ligação ao Soundbar a partir de um dispositivo móvel anteriormente ligado.
- **BT PAIRING** : Neste modo, pode estabelecer uma ligação a um dispositivo novo. (No modo "**BT**", mantenha premido o botão (**Origem**) no lado direito do Soundbar ou no remoto controlo durante mais de 5 segundos.)

NOTAS

- Se lhe for pedido para introduzir um código PIN quando estiver a ligar um dispositivo Bluetooth, introduza <0000>.
- No modo de ligação Bluetooth, a ligação Bluetooth perder-se-á se a distância entre o Soundbar e o dispositivo Bluetooth exceder 10 metros.
- O Soundbar desliga-se automaticamente após 5 minutos quando está no modo BT Pronto.
- O Soundbar poderá não realizar corretamente a pesquisa ou a ligação Bluetooth nas seguintes circunstâncias:
 - Se existir um campo elétrico forte em redor do Soundbar,
 - Se forem emparelhados vários dispositivos Bluetooth em simultâneo com o Soundbar,
 - Se o dispositivo Bluetooth estiver desligado, não estiver no devido lugar ou não funcionar corretamente.
- Os dispositivos eletrónicos podem provocar interferências rádio. Os dispositivos que geram ondas eletromagnéticas devem ser mantidos afastados da unidade principal do Soundbar - por exemplo, micro-ondas, dispositivos LAN sem fios, etc.

Desligar o Soundbar do televisor

Prima o botão  (**Origem**) no painel direito ou no controlo remoto e mude para qualquer modo exceto "BT".

- Desligar o Soundbar do televisor demora algum tempo porque o televisor tem de receber uma resposta do Soundbar.
(O tempo necessário para tal poderá variar em função do modelo do televisor.)

Ligar por Wi-Fi


Lista de verificação pré-ligação

1. Confirme que o seu **televisor inteligente Samsung foi lançado depois de 2014**.
Esta função só é compatível com televisores inteligentes Samsung lançados depois de 2014.
2. Certifique-se de que o seu **router sem fios (Wi-Fi)** está a funcionar e pronto.
3. Certifique-se de que o **televisor está ligado ao router sem fios (a sua rede Wi-Fi)**.




Passo 1 : ligar o Soundbar à rede Wi-Fi

1. Prima o botão  (**Origem**) no lado direito do Soundbar ou no controlo remoto para seleccionar o modo **"WIFI"**.
 - Se estiver a utilizar a um televisor inteligente Samsung de 2016 ou 2017,
 - Se seleccionar o modo **"WIFI"** com o televisor ligado, é apresentada uma janela pop-up no ecrã do televisor com instruções sobre como ligar automaticamente o Soundbar a um router sem fios (Wi-Fi). Consulte as instruções na janela pop-up do televisor.

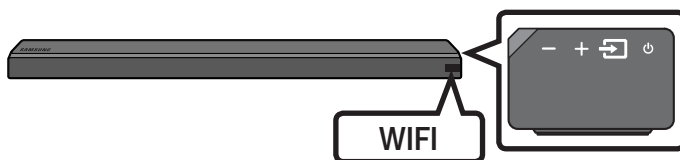

2. Ligue o seu dispositivo móvel (smartphone, tablet, etc.) à rede Wi-Fi a que ligou o televisor.
3. Instale e inicie a aplicação **Samsung Multiroom** no seu dispositivo móvel (smartphone, tablet, etc.).

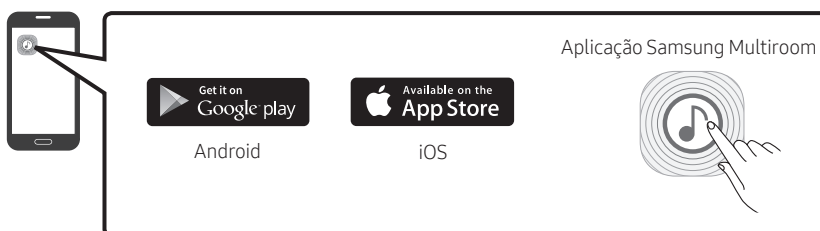

4. Siga as instruções na janela da aplicação no dispositivo móvel para ligar o Soundbar à sua rede Wi-Fi.

Passo 2 : configurar as definições no televisor

- Se o televisor se desligar da rede sem fios depois de mudar a fonte de entrada para o Soundbar, utilize o menu do televisor para o ligar novamente à rede.

Para televisores lançados em 2017

1. Menu Inicial → Definições (⚙️) → Som → Saída de Som → Selecione [AV] Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. O Soundbar emite o som do televisor.

Para televisores lançados em 2016



1. Menu Inicial → Definições (⚙️) → Som → Saída de Som → Selecione [AV] Samsung Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. O Soundbar emite o som do televisor.

Para televisores lançados em 2015

1. Menu Inicial → Som → Lista de Altifalantes → Selecione [AV] Samsung Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. O Soundbar emite o som do televisor.

Para televisores lançados em 2014

1. Menu Inicial → Som → Definições das colunas → Selecione **Multiroom Link - Definições → Soundbar+Surround**.
2. Na posição do Soundbar, selecione "[AV] Samsung Soundbar MS650" e "OK".
3. Menu Inicial → Som → Definições das colunas → Selecione **Saída de Som da TV → Multiroom Link**

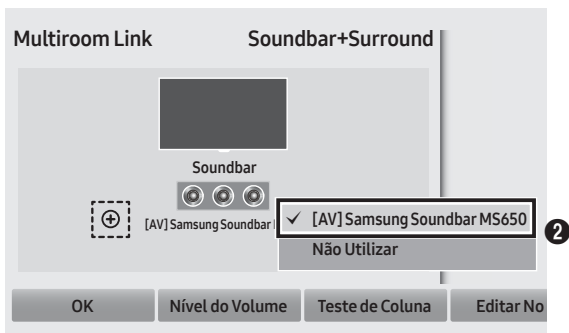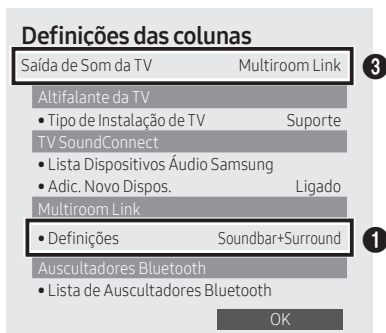

4. O Soundbar emite o som do televisor.


NOTAS

- O televisor e o Soundbar têm de estar ligados à mesma rede sem fios (Wi-Fi).
- Não poderá estabelecer uma ligação entre o televisor e o Soundbar se o seu router sem fios (Wi-Fi) utilizar um canal DFS. Contacte o seu fornecedor de serviço de Internet para obter mais informações.

05 LIGAR UM DISPOSITIVO EXTERNO

Estabeleça uma ligação a um dispositivo externo através de uma rede com ou sem fios para reproduzir o som do dispositivo externo através do Soundbar.

Ligar através de um cabo áudio ótico ou analógico (AUX)

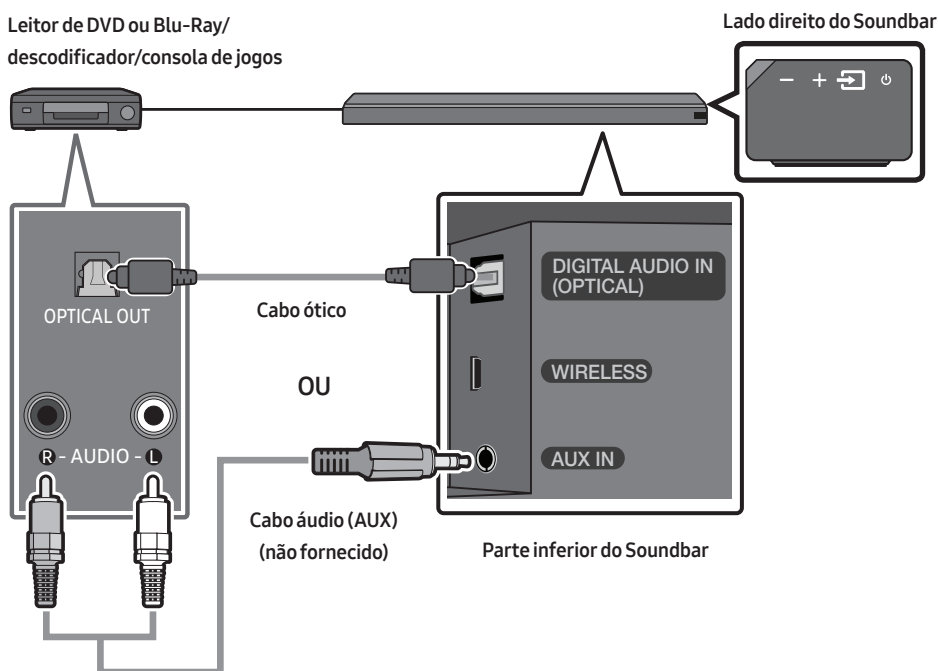

Cabo ótico


- 1 Ligue a **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** na unidade principal à tomada fêmea OPTICAL OUT do dispositivo de origem com um cabo ótico digital.
- 2 Selecione o modo **"D.IN"** premindo o botão (**Origem**) no painel direito ou no controlo remoto.

OU

Cabo áudio (AUX)

- 1 Ligue a **AUX IN** (Áudio) na unidade principal à tomada fêmea de AUDIO OUT do dispositivo de origem com um cabo áudio.
- 2 Selecione o modo **"AUX"** premindo o botão (**Origem**) no painel direito ou no controlo remoto.

Ligar através de um cabo HDMI

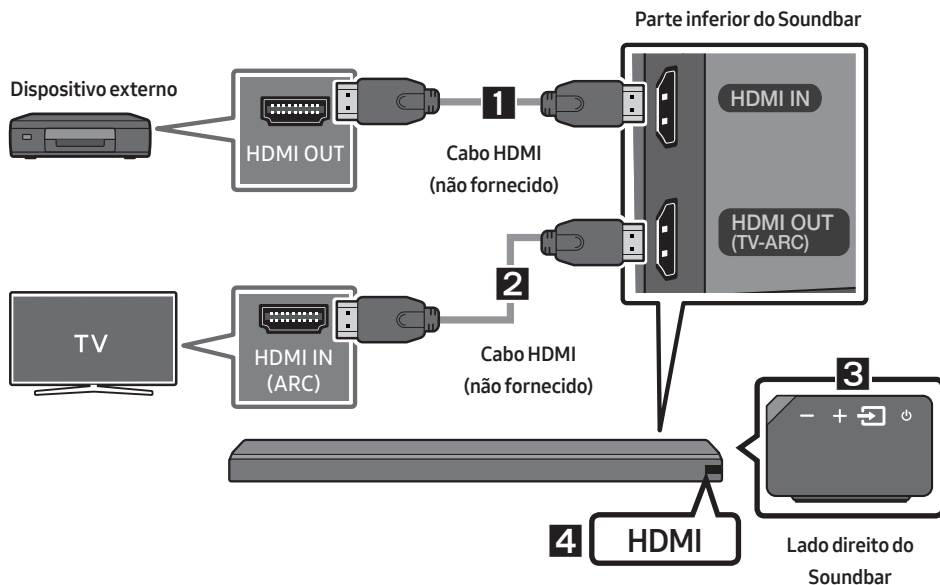

1. Ligue um cabo HDMI (não fornecido) da tomada fêmea **HDMI IN** na parte de trás do produto à tomada fêmea HDMI OUT no dispositivo digital.
2. Ligue um cabo HDMI (não fornecido) da tomada fêmea **HDMI OUT (TV-ARC)** na parte de trás do produto à tomada fêmea HDMI IN no televisor.
3. Prima o botão  (**Origem**) no painel direito ou no controlo remoto e, em seguida, selecione "HDMI".
4. O modo "HDMI" é exibido no ecrã do Soundbar e o som é reproduzido.

06 LIGAR UM DISPOSITIVO MÓVEL

Método 1. Ligar através de Bluetooth

Quando um dispositivo móvel é ligado através de Bluetooth, pode ouvir som estéreo sem ter de utilizar cabos incómodos.

- Só pode ligar um dispositivo Bluetooth de cada vez.



Dispositivo Bluetooth

A ligação inicial

1. Prima o botão (**Origem**) no painel direito ou no controlo remoto e, em seguida, selecione **"BT"**.
2. Mude **"BT"** para **"BT PAIRING"**.
 - Se surgir a mensagem **"BT READY"**, mantenha premido o botão (**Origem**) no painel direito do Soundbar ou no controlo remoto durante mais de 5 segundos para que seja exibida a mensagem **"BT PAIRING"**.
3. Selecione **"[AV] Samsung Soundbar MSxxx"** na lista.
 - Quando um Soundbar estiver ligado ao dispositivo Bluetooth, a mensagem **[Nome do Dispositivo Bluetooth] → "BT"** surgirá no ecrã frontal.
4. Reproduza os ficheiros de música contidos no dispositivo que está ligado através de Bluetooth através do Soundbar.

Se ocorrer uma falha ao ligar o dispositivo

- Se um Soundbar anteriormente ligado (por exemplo, **"[AV] Samsung Soundbar MSxxx"**) surgir na lista, elimine-o.
- No modo **"BT"**, mantenha premido o botão (**Origem**) no painel direito do Soundbar ou no remoto controlo durante mais de 5 segundos para mudar para o modo **"BT PAIRING"**. Em seguida, selecione **"[AV] Samsung Soundbar MSxxx"** na lista de pesquisa do dispositivo Bluetooth.

O que são os estados BT READY e BT PAIRING?

- **BT READY** : Neste modo, pode pesquisar televisores anteriormente ligados ou estabelecer uma ligação ao Soundbar a partir de um dispositivo móvel anteriormente ligado.
- **BT PAIRING** : Neste modo, pode estabelecer uma ligação a um dispositivo novo. (No modo “BT”, mantenha premido o botão  (**Origem**) no lado direito do Soundbar ou no remoto controlo durante mais de 5 segundos.)

NOTAS

- Se lhe for pedido para introduzir um código PIN quando estiver a ligar um dispositivo Bluetooth, introduza <0000>.
- No modo de ligação Bluetooth, a ligação Bluetooth perder-se-á se a distância entre o Soundbar e o dispositivo Bluetooth exceder 10 metros.
- O Soundbar desliga-se automaticamente após 5 minutos quando está no modo BT Ready (Bluetooth Pronto).
- O Soundbar poderá não realizar corretamente a pesquisa ou a ligação Bluetooth nas seguintes circunstâncias:
 - Se existir um campo elétrico forte em redor do Soundbar,
 - Se forem emparelhados vários dispositivos Bluetooth em simultâneo com o Soundbar,
 - Se o dispositivo Bluetooth estiver desligado, não estiver no devido lugar ou não funcionar corretamente.
- Os dispositivos eletrónicos podem provocar interferências rádio. Os dispositivos que geram ondas eletromagnéticas devem ser mantidos afastados da unidade principal do Soundbar - por exemplo, micro-ondas, dispositivos LAN sem fios, etc.

Desligar o Soundbar do dispositivo Bluetooth

Prima o botão  (**Origem**) no painel direito ou no controlo remoto e, em seguida, mude para qualquer modo exceto “BT”.

- Desligar o Soundbar do dispositivo Bluetooth demora algum tempo porque o dispositivo Bluetooth tem de receber uma resposta do Soundbar. (O tempo necessário para tal poderá variar em função do dispositivo Bluetooth.)
- Quando o Soundbar for desligado do dispositivo Bluetooth, exibirá a mensagem “**BT DISCONNECTED**” no ecrã frontal.


Método 2. Ligar por Wi-Fi (rede sem fios)

- Ligue um único Soundbar à rede Wi-Fi para poder aceder a vários serviços de streaming de música e a rádios na Internet. Ligue vários Soundbars à rede Wi-Fi para utilizar a reprodução em grupo ou o modo de som estéreo.
- Para ligar o Soundbar a um dispositivo móvel através da rede sem fios (Wi-Fi) precisa da aplicação **Samsung Multiroom**.




A ligação inicial

1. Prima o botão  (**Origem**) no lado direito do Soundbar ou no controlo remoto para seleccionar o modo "WIFI".

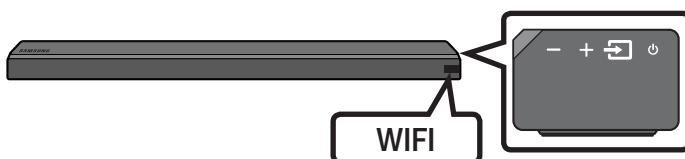


2. Instale e inicie a aplicação **Samsung Multiroom** no seu dispositivo móvel (por exemplo, smartphone ou tablet).

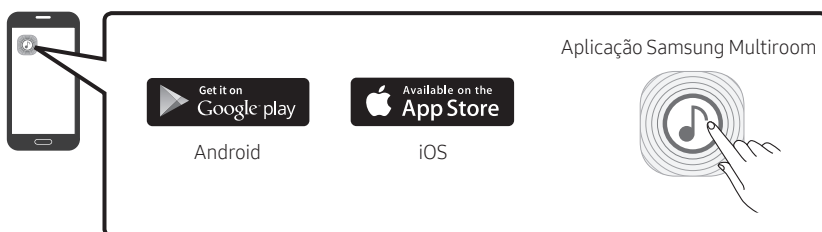


3. Siga as instruções na janela da aplicação no dispositivo móvel para ligar o Soundbar à rede Wi-Fi.

Instalar um Soundbar adicional quando já está a utilizar as colunas sem fios Samsung

1. No ecrã Início da aplicação **Samsung Multiroom**, selecione **Definições** (⚙️) na parte superior e, em seguida, selecione **"Add Speaker"**.

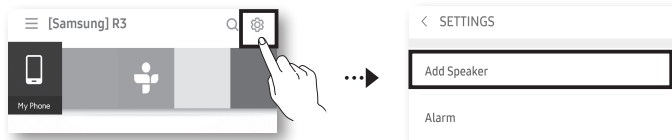

2. Para ligar o Soundbar a **2 colunas sem fios Samsung** e configurar um sistema de som surround, siga os passos em baixo. (Não pode configurar um sistema de som surround com apenas um dispositivo áudio e um Soundbar.)
 - 1 Toque em ≡ para ir para a lista de todas as colunas.
 - 2 Toque em ⓘ no lado direito do nome do modelo do Soundbar.
 - 3 Toque em **Surround Setup**. Selecione **Done** depois de colocar a coluna no local pretendido.
 - 4 A ligação em surround está concluída.

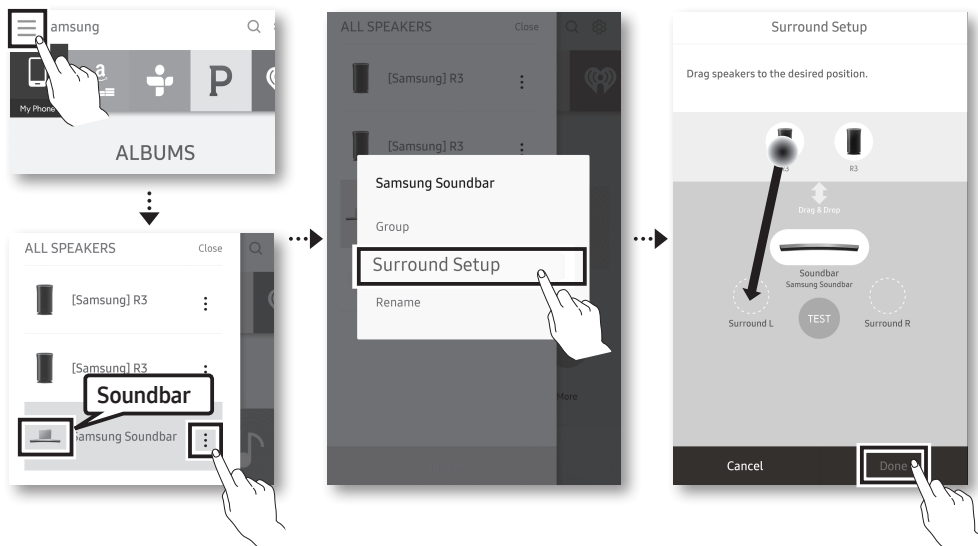


NOTA

- Para ligar um SWA-9000S adicional (não fornecido), desligue as colunas sem fios Samsung do Soundbar para desativar o sistema de som surround. (Se ligar as colunas surround e o SWA-9000S em simultâneo, o som será emitido tanto pelas colunas sem fios Samsung como pelas colunas surround.)



07 UTILIZAÇÃO DO CONTROLO REMOTO

Como utilizar o controlo remoto

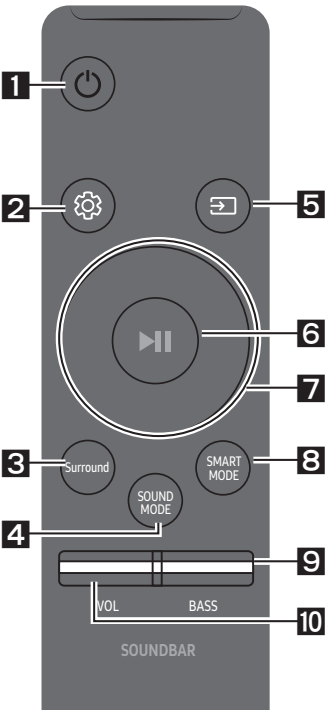

1	 Ligar/Desligar	Permite ligar e desligar o Soundbar.
2	 Controlo de Som	Pode seleccionar as opções TREBLE, SYNC, REAR LEVEL, ou REAR SPEAKER ON/OFF. - Para ajustar o volume de TREBLE, seleccione TREBLE em Controlo de Som e utilize os botões Cima/Baixo para ajustar o volume dentro do intervalo -6 a +6. - Se o vídeo e o áudio entre o televisor e o Soundbar não estiverem sincronizados, seleccione SYNC em Controlo de Som e defina o atraso de áudio para um valor entre 0 e 300 milissegundos com os botões Cima/Baixo. - Se tiver ligado colunas surround (não fornecidas), seleccione REAR LEVEL e utilize os botões Cima/Baixo para ajustar o volume dentro do intervalo -6 a +6. Pode ON/OFF a função REAR SPEAKER utilizando os botões Cima/Baixo. - Audio Sync só é suportado em algumas funções.
3	 Surround	O Som Surround acrescenta profundidade e uma sensação de espaço ao som. Sempre que prime este botão, ON e OFF o som alternadamente. - ON : Reproduz som em todas as colunas. - OFF : Pode ouvir o som do canal de fonte original a partir de várias colunas.

4	 SOUND MODE	Pode escolher o efeito de som desejado selecionando STANDARD, MUSIC, CLEAR VOICE, SPORTS, ou MOVIE. • DRC (Dynamic Range Control) Permite-lhe aplicar o controlo de intervalo dinâmico às faixas Dolby Digital. Se mantiver premido o botão SOUND MODE quando o Soundbar estiver em modo de espera, o DRC (Dynamic Range Control) liga-se ou desliga-se. Quando o DRC está ligado, os sons altos são reduzidos. (O som poderá ficar distorcido.)
5	 Origem	Prima este botão para selecionar uma fonte ligada ao Soundbar. • Modo BT PAIRING Para ligar o modo “BT PAIRING” no modo “BT”, mantenha premido o botão  (Origem) durante mais de 5 segundos. Consulte a página 15 para obter mais informações.
6	 Reproduzir/ Pausa (BT/Wi-Fi)	Prima o botão  para por temporariamente um ficheiro de música em pausa. Se premir este botão novamente, o ficheiro de música será reproduzido.
7	 Cima/Baixo/ Esquerda/ Direita	 Prima as áreas indicadas para selecionar Cima/Baixo/Esquerda/Direita. Prima Cima/Baixo/Esquerda/Direita no botão para selecionar ou definir funções. • Repetir Para utilizar a função repetir, prima o botão Cima. • Saltar Música Prima o botão Direita para selecionar o próximo ficheiro de música. Prima o botão Esquerda para selecionar o ficheiro de música anterior. • Anynet+ / Auto Power Link Pode ligar ou desligar as funções Anynet+ e Auto Power Link. As funções Anynet+ e Auto Power Link são controladas pelos botões Direita e Esquerda, respetivamente. – Anynet+ : Se o Soundbar estiver ligado a um televisor Samsung através de um cabo HDMI, pode controlar o Soundbar com o controlo remoto do televisor Samsung. Mantenha premido o botão Direita durante 5 segundos para alternar entre ON e OFF a Anynet+. – Auto Power Link : Se o Soundbar estiver ligado ao seu televisor através de um cabo ótico digital, o Soundbar pode ligar-se automaticamente quando liga o televisor. Mantenha premido o botão Esquerda durante 5 segundos para alternar entre ON e OFF a função Auto Power Link. – As funções Anynet+/Auto Power Link estão definidas como ON por predefinição.

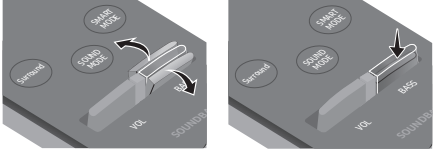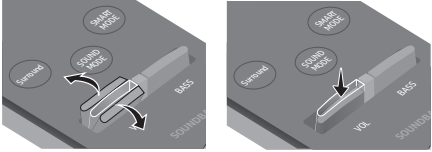8	 SMART MODE	Otimiza automaticamente os efeitos sonoros consoante a cena em reprodução. O modo é ativado ou desativado sempre que se prime o botão.
9	 BASS	 Prima o botão para cima ou para baixo para ajustar o volume de BASS dentro do intervalo -6 a +6. Para colocar o volume de BASS a 0, prima o botão. Quando um subwoofer (não fornecido) é ligado, o botão BASS transforma-se no botão do subwoofer. Prima o botão para cima ou para baixo para ajustar o volume do subwoofer para -12 ou dentro do intervalo -6 a +6. Para definir o volume do subwoofer para 0, prima o botão.
10	 VOL	 Prima o botão para cima ou para baixo para ajustar o volume. Sem som Prima o botão VOL para desativar o som. Prima-o novamente para repor o som.

Ajuste do volume do Soundbar com o controlo remoto de um televisor

Aceda ao menu do televisor Samsung para definir a coluna do televisor como colunas externas. (Para obter mais informações, consulte o manual do utilizador do televisor.)

- Depois de instalar o Soundbar, pode ajustar o volume do Soundbar com o controlo remoto por infravermelhos fornecido com o televisor Samsung. (Se não pretender utilizar esta função, mantenha premido o botão **Surround** durante 5 segundos com o Soundbar ligado. A mensagem **"OFF-TV REMOTE"** surge no ecrã do Soundbar e a função desliga-se.)

Para ajustar o volume apenas através do controlo remoto do televisor Samsung, mantenha premido o botão **Surround** durante mais de 5 segundos até que a mensagem **"SAMSUNG-TV REMOTE"** surja no ecrã do Soundbar.

- Sempre que o botão **Surround** é premido durante 5 segundos, o modo muda pela seguinte ordem: **"SAMSUNG-TV REMOTE"** (modo predefinido) → **"OFF-TV REMOTE"** → **"ALL-TV REMOTE"**.
- Para ajustar o volume do Soundbar com o controlo remoto fornecido um televisor fabricado por terceiros, ligue o Soundbar, mantenha premido o botão **Surround** durante 5 segundos (a mensagem **"OFF-TV REMOTE"** surge no ecrã do Soundbar), solte o botão **Surround** e, em seguida, mantenha novamente premido o botão **Surround** durante 5 segundos. (A mensagem **"ALL-TV REMOTE"** surge no ecrã do Soundbar.)
 - Consoante o controlo remoto utilizado, esta função poderá não estar disponível.
 - Consulte os fabricantes que suportam esta funcionalidade no MANUAL COMPLETO do Soundbar no website da Samsung (www.samsung.com/support).
 - Esta função de controlo de volume apenas funciona com controlos remotos de televisor por infravermelhos, não sendo compatível com controlos remotos de televisor Bluetooth (controlos remotos que necessitam de ser emparelhados).

08 INSTALAÇÃO DO SUPORTE DE PAREDE

Precauções para a instalação

- Instale apenas em paredes verticais.
- Não instale em locais expostos a altas temperaturas ou a uma elevada percentagem de humidade.
- Verifique se a parede é suficientemente resistente para suportar o peso do produto. Caso não seja, deve reforçar-se a parede ou optar-se por outro local para instalar o produto.
- Compre e utilize os parafusos de fixação ou buchas adequados para o tipo de parede em questão (pladur, placa de ferro, madeira, etc.). Caso seja possível, devem fixar-se os parafusos de suporte em montantes de parede.
- Comprar parafusos próprios para montagem em parede de acordo com o tipo e com a espessura da parede onde se pretende instalar o Soundbar.
 - Diâmetro: M5
 - Comprimento: recomenda-se comprar parafusos com um comprimento igual ou superior a 35 mm.
- Ligue os cabos da unidade aos dispositivos externos antes de instalar o Soundbar na parede.
- Antes da instalação, deve garantir que a unidade está desligada e que a respetiva ficha está desligada da tomada. Caso contrário, esta poderá provocar um choque elétrico.

Componentes do suporte de parede



Guia de suporte de parede



Parafuso de fixação
(2 unid.)



Parafuso (2 unid.)





Suporte de parede (2 unid.)

1. Coloque o **Guia de suporte de parede** encostado à superfície da parede.
 - O **Guia de suporte de parede** deve ficar nivelado.
 - Se o seu televisor estiver montado na parede, instale o Soundbar, pelo menos, 5 cm abaixo do mesmo.




↕ 5 cm ou mais

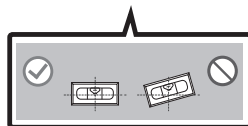


2. Alinhe a **Linha central** do modelo em papel com o centro do seu televisor (se estiver a montar o Soundbar debaixo do seu televisor) e fixe o **Guia de suporte de parede** à parede com fita adesiva.

- Se não estiver a montar debaixo do televisor, coloque a **Linha central** no centro da área de instalação.

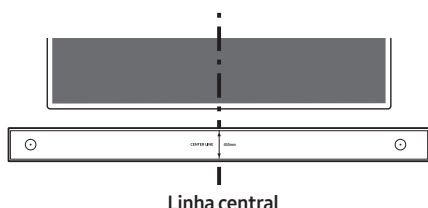


3. Utilize um objeto afiado, como uma caneta ou um lápis, para marcar as posições dos orifícios e, em seguida, retire o **Guia de suporte de parede**.

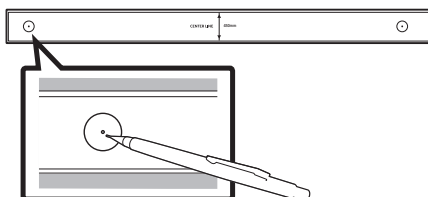


4. Faça um orifício na parede em cada marca com uma ferramenta de perfuração de dimensão apropriada.
- Se a parede não tiver qualquer suporte adicional no local das marcas, certifique-se de que insere as buchas e os parafusos Molly nos orifícios antes de inserir os parafusos de suporte. Certifique-se de que a dimensão dos orifícios perfurados corresponde às buchas e parafusos Molly a utilizar.

5. Coloque um parafuso (não fornecido) em cada **Parafuso de fixação** e aperte cada um firmemente nos orifícios de parafuso de suporte.

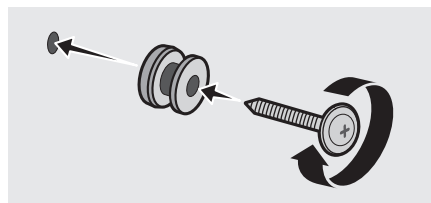


6. Instale os 2 **Suporte de parede** na orientação correta na parte inferior do Soundbar, utilizando 2 **Parafuso**.

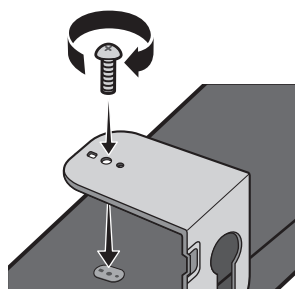


- Ao montar, certifique-se de que a parte de suporte dos **Suportes de parede** está localizada na parte de trás do Soundbar.

Parte de trás do Soundbar

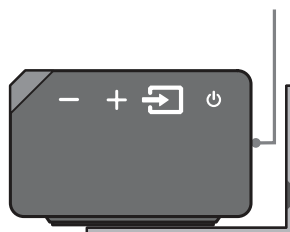


Extremidade direita do Soundbar

7. Depois de fixar os **Suportes de parede** ao Soundbar, instale os **Suportes de parede** nos **Parafusos de suporte**.

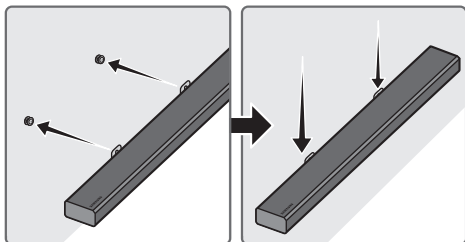


8. Deslize o Soundbar para baixo, tal como mostrado abaixo, para que os **Suporte de parede** fiquem firmemente apoiados nos **Parafuso de fixação**.

- Introduza os **Parafuso de fixação** na parte larga (inferior) dos **Suporte de parede** e, em seguida, deslize os **Suporte de parede** para baixo de forma a fixar os **Suporte de parede** firmemente nos **Parafuso de fixação**.

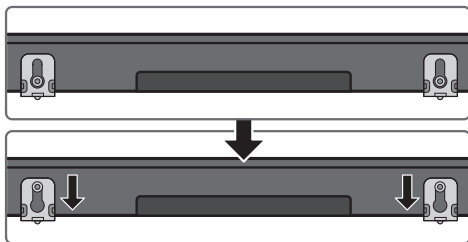


Montar o organizador de cabos

Utilize o **Parafuso** fornecido para fixar o **Organizador de cabos** ao Soundbar, como se mostra na imagem, e, em seguida, utilize o **Organizador de cabos** para organizar todos os cabos.

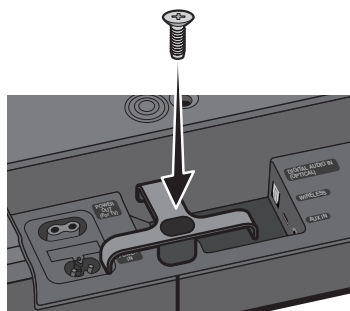



Organizador de cabos

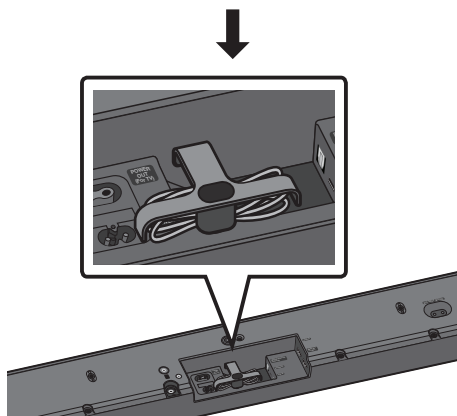

Instalar a base do suporte

Se não montar o Soundbar na parede, utilize os 2 parafusos fornecidos para fixar os 2 **Base do suporte** à parte inferior do Soundbar conforme se mostra.

- Note que as bases de alguns televisores Samsung foram concebidas com um ponto de fixação para o Soundbar. Para finalizar a instalação do Soundbar, coloque os **Base do suporte** do Soundbar na base do televisor.

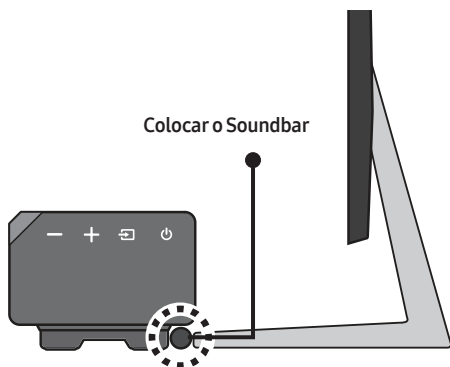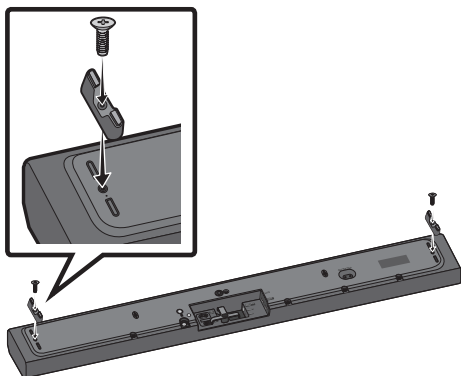

09 ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE

Quando o Soundbar está ligado à Internet o software é atualizado automaticamente, mesmo quando o Soundbar está desligado.

- Para utilizar a função de atualização automática, o Soundbar tem de estar ligado à Internet. A ligação Wi-Fi do Soundbar é cortada se o cabo de alimentação for desligado ou se houver uma falha de energia. Se ocorrer uma falha de energia, ligue o Soundbar e estabeleça novamente a ligação.

10 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de solicitar assistência, verifique o seguinte.

A unidade não se liga.

O cabo de alimentação está ligado à tomada?

- Ligue a ficha à tomada.

Uma função não funciona quando o botão é premido.

Há eletricidade estática no ar?

- Desligue a ficha da tomada e volte a ligá-la.

Ocorrem falhas de som no modo BT .

- Consulte as secções relativas à ligação através de Bluetooth nas páginas 9 e 15.

O som não é reproduzido.

A função sem som está ligada?

- Prima o botão **VOL** para desligar esta função.

O volume está definido para o nível mínimo?

- Ajuste o volume.

O controlo remoto não funciona.

As pilhas estão gastas?

- Substitua-as por pilhas novas.

O controlo remoto está demasiado distante da unidade principal do Soundbar?

- Aproxime o controlo remoto da unidade principal do Soundbar.

Não se liga ao televisor.

Se estiver ligado através de uma rede com fios

- Verifique se o cabo está corretamente ligado. (Verifique o nome da porta para se certificar de que o cabo está ligado à porta correta.) (Consulte a página relativa a cada um dos métodos de instalação.)
- Prima o botão  (**Origem**) no lado direito do Soundbar ou no controlo remoto para verificar se seleccionou a fonte certa.

Se estiver ligado através de uma rede sem fios

→ Ligado por Bluetooth

1. Mude o Soundbar para o modo “**BT PAIRING**” e, em seguida, efetue uma nova pesquisa no televisor. (Consulte a página 9 para obter mais informações.)

→ Ligado por Wi-Fi

1. Verifique se o modelo do televisor é compatível.
 - Só os **Televisores inteligentes Samsung** lançados após 2014 são suportados.
2. Verifique se o televisor está ligado à rede Wi-Fi.
 - Se o televisor não estiver ligado à rede Wi-Fi, utilize o menu da rede ou do televisor para estabelecer a ligação. (Consulte o manual de utilizador do televisor.)

3. Verifique se o Soundbar está ligado à rede Wi-Fi.

- Quando está ligado, o Soundbar é apresentado na lista de colunas da aplicação **Samsung Multiroom** quando esta é executada no dispositivo móvel (por exemplo, smartphone ou tablet). (Consulte a página 17 para obter mais informações.)

4. Verifique se possui um canal DFS.

- Não pode estabelecer uma ligação Wi-Fi entre o televisor e o Soundbar se o seu router sem fios (Wi-Fi) utilizar um canal DFS. Contacte o seu fornecedor de serviço de Internet para obter mais informações.

11 LICENÇAS



Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Para patentes DTS, consulte <http://patents.dts.com>. Fabricado ao abrigo da licença da DTS Licensing Limited. DTS, o símbolo, & DTS e o respectivo símbolo em conjunto são marcas comerciais registadas e DTS 2.0 Channel é uma marca comercial da DTS, Inc.
© DTS, Inc. Todos os direitos reservados.

HDMI

Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e o logótipo HDMI são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e/ou noutros países.



- O Spotify Software está sujeito a licenças de terceiros que podem ser consultadas aqui: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
- Para obter mais informações sobre o Spotify Connect, visite www.spotify.com/connect

12 AVISO DE LICENÇA DE OPEN SOURCE

Para obter mais informações sobre as licenças Open Source utilizadas neste produto, visite o site: <http://opensource.samsung.com>

13 NOTA IMPORTANTE SOBRE O SERVIÇO

- As imagens e ilustrações neste Manual do Utilizador são fornecidas apenas para referência, podendo ser diferentes do produto real.
- Poderá ser cobrada uma taxa administrativa se
 - (a) for enviado um técnico a casa do cliente, a pedido do cliente, e não existir qualquer avaria no produto (ou seja, o utilizador não consultou devidamente o manual do utilizador).
 - (b) levar a unidade a um centro de reparação e não existir qualquer avaria no produto (ou seja, o utilizador não consultou devidamente o manual do utilizador).
- O valor dessa taxa administrativa ser-lhe-á comunicado antes de ser realizada qualquer reparação ou visita ao domicílio.

14 ESPECIFICAÇÕES E GUIA

Especificações

GERAL	Peso	6,2 kg
	Dimensões (L x A x P)	1060,0 x 78,0 x 130,5 mm
	Limites da temperatura de funcionamento	+5°C a +35°C
	Limites de humidade de funcionamento	10 % ~ 75 %
HDMI	Vídeo	1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p 2160p@24/25/30Hz 4:4:4 2160p@60/50Hz 4:2:0
Coluna		6 woofer, 3 tweeter, 4 ohm
Formatos de reprodução suportados (O som DTS 2.0 é reproduzido em formato DTS.)		LPCM 2ch, Dolby Audio™ (suporta Dolby® Digital), DTS

NOTAS

- A Samsung Electronics Co., Ltd reserva-se ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
- O peso e as dimensões indicados são aproximados.
- Para obter mais informação sobre a fonte de alimentação e o consumo de energia, consulte a etiqueta no produto. (Etiqueta : Parte inferior da unidade principal do Soundbar)

Atenção : O produto irá reiniciar automaticamente se activar/desactivar a ligação Wi-Fi/Ethernet.

Consumo de energia total em modo de espera (W) (Todas as portas de rede estão “ON”)		4,0W
Wi-Fi/Ethernet	Método de desactivação de porta	Prima o botão Wi-Fi SETUP no produto durante 30 segundos para activar ou desactivar a ligação Wi-Fi/Ethernet.
Bluetooth	Método de desactivação de porta	Prima o botão SPK ADD no produto durante 30 segundos para activar ou desactivar a ligação Bluetooth.

Modelos sem fios (incluindo a frequência de 5,15 GHz - 5,35 GHz)

- A Samsung Electronics declara que este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais e com outras provisões relevantes da Directiva 1999/5/EC. Pode obter a Declaração de Conformidade original no endereço <http://www.samsung.com>, acedendo a Suporte > Encontre Assistência Técnica e introduzindo o nome do modelo. Este equipamento pode ser utilizado em todos os países da UE. Este equipamento só pode ser utilizado em interiores.



Modelos sem fios (excluindo a frequência de 5,15 GHz - 5,35 GHz)

- A Samsung Electronics declara que este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais e com outras provisões relevantes da Directiva 1999/5/EC. Pode obter a Declaração de Conformidade original no endereço <http://www.samsung.com>, acedendo a Suporte > Encontre Assistência Técnica e introduzindo o nome do modelo. Este equipamento pode ser utilizado em todos os países da UE.





[Eliminação correcta das baterias existentes neste produto]

(Aplicável a países cujos sistemas de recolha sejam separados)

Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66.

Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.



Eliminação Correcta Deste Produto (Resíduos de Equipamentos & Eléctricos e Electrónicos)

(Aplicável a países cujos sistemas de recolha sejam separados)

Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura – indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.

Para obter informações sobre os compromissos ambientais da Samsung e sobre as obrigações regulamentares específicas de produtos, por exemplo, o regulamento REACH, visite:
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIAS

PARA REDUCIR EL RIESGO DE ELECTROCUCIÓN, NO ABRA ESTA UNIDAD.
NO CONTIENE ELEMENTOS QUE DEBA REEMPLAZAR EL USUARIO. EN CASO DE AVERÍA, SOLICITE LA AYUDA DE PERSONAL ESPECIALIZADO.

	PRECAUCIÓN RIESGO DE ELECTROCUCION. NO ABRIR. 
	Este símbolo indica la presencia de alto voltaje en el interior. Es peligroso entrar en contacto con cualquier pieza interior de este producto.
	Este símbolo indica que con este producto se incluye documentación importante correspondiente al funcionamiento y mantenimiento.
	Producto de Clase II: Este símbolo indica que no se requiere una conexión de seguridad de puesta a tierra (toma de tierra).
	Tensión CA: Este símbolo indica que la tensión nominal marcada con el símbolo es CA.
	Tensión CC: Este símbolo indica que la tensión nominal marcada con el símbolo es CC.
	Precaución, consulte las instrucciones antes de usar: Este símbolo informa de que se debe consultar el manual del usuario para obtener más información relativa a la seguridad.

ADVERTENCIA

- Para reducir el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.

PRECAUCIÓN

- PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, INTRODUZCA TOTALMENTE EL ENCHUFE.
- Este aparato deberá conectarse siempre a una toma de alimentación principal con una conexión a tierra de protección.
- Para desconectar el aparato de la fuente de alimentación, el enchufe deberá ser desconectado de la toma principal, lo que significa que deberá disponer de fácil acceso al enchufe principal.
- No debe exponer este aparato a gotas ni salpicaduras de agua. No coloque en el aparato objetos con líquido, como jarrones.
- Para apagar completamente este aparato, debe desconectar su enchufe de la toma de corriente. Por tanto, el enchufe debe estar accesible en todo momento.

PRECAUCIONES

1. Asegúrese de que la toma de CA de su casa cumpla con los requisitos indicados en la pegatina de identificación de la parte posterior del producto. Instale el producto horizontalmente, sobre una base adecuada (mueble), con espacio suficiente a su alrededor para ventilación 7-10 cm. Asegúrese de que los orificios de ventilación no queden tapados. No coloque la unidad sobre amplificadores o cualquier otro equipo que pueda generar calor. Esta unidad se ha diseñado para utilizarse de forma continua. Para apagar completamente la unidad, desconecte el enchufe de CA de la toma de corriente. Desenchufe la unidad si no va utilizarla durante un tiempo prolongado.
2. Durante tormentas, desconecte el enchufe principal de CA de la toma de corriente. Los picos de tensión debidos a rayos podrían dañar la unidad.
3. No exponga la unidad a la luz directa del sol ni a otras fuentes de calor. Podrían sobrecalentarla y provocar una avería en la unidad.
4. Proteja el reproductor contra la humedad (por ejemplo, jarrones) y calor excesivo (p. ej.: chimeneas) o equipos que creen campos magnéticos o eléctricos potentes. Desconecte el cable de alimentación de la fuente de CA si la unidad no funciona correctamente. El producto no ha sido creado para uso industrial. Este producto es sólo para uso personal. Es posible que se produzca condensación en el producto o en el disco en situaciones de temperaturas bajas. Si tiene que transportar el producto durante el invierno, espere 2 horas aproximadamente antes de usarlo hasta que la unidad haya alcanzado la temperatura de la sala.

5. Las pilas utilizadas en este producto contienen productos químicos que son peligrosos para el medio ambiente. No tire las pilas con el resto de la basura doméstica. No tire las pilas al fuego. No cortocircuite, desmonte ni sobrecaliente las baterías. Si la pila no se reemplaza correctamente se corre el riesgo de una explosión. Reemplace la pila solo por una igual o de especificaciones equivalentes.

ACERCA DE ESTE MANUAL

El manual del usuario consta de dos partes: este documento sencillo, MANUAL DEL USUARIO, y un MANUAL COMPLETO detallado que puede descargar.



MANUAL DEL USUARIO

Consulte este manual para obtener información sobre las instrucciones de seguridad, la instalación del producto, los componentes, las conexiones y las especificaciones del producto.



MANUAL COMPLETO

Puede acceder al Manual completo en el centro de atención al cliente en línea de Samsung escaneando el código QR. Para consultar el manual en un ordenador o dispositivo móvil, descárguelo en formato de documento en el sitio web: (<http://www.samsung.com/support>)


El diseño, las especificaciones y la pantalla de la App están sujetos a cambio sin previo aviso.

ÍNDICE

01	Comprobación de los componentes	2
	Cómo colocar las pilas antes de utilizar el mando a distancia (Pilas AA X 2)	2
02	Descripción del producto	3
	Panel delantero/Panel lateral derecho de la Soundbar	3
	Panel inferior de la Soundbar	4
03	Conexión de la Soundbar	5
	Conexión a la corriente eléctrica	5
04	Conexión al tv	7
	Método 1. Conexión mediante cable	7
	– Conexión mediante un cable óptico	7
	– Conexión a un TV mediante un cable HDMI	8
	Método 2. Conexión inalámbrica	9
	– Conexión a un TV mediante Bluetooth	9
	– Conexión mediante Wi-Fi	10
05	Conexión a un dispositivo externo	13
	Conexión mediante un cable (AUX) de audio analógico u óptico	13
	Conexión mediante un cable HDMI	14
06	Conexión a un dispositivo móvil	15
	Método 1. Conexión a través de Bluetooth	15
	Método 2. Conexión mediante Wi-Fi (red inalámbrica)	17

07	Uso del mando a distancia	19
	Cómo utilizar el mando a distancia	19
	Ajuste del volumen de la Soundbar con el mando a distancia del TV	22
08	Instalación del montaje en pared	23
	Precauciones de instalación	23
	Componentes del montaje en pared	23
	Montaje del Soporte para cables	25
	Instalación del Pie del soporte	26
09	Actualización de software	26
10	Resolución de problemas	27
11	Licencia	28
12	Aviso sobre licencia de código abierto	28
13	Nota importante sobre el servicio	29
14	Especificaciones y guía	29
	Especificaciones	29

01 COMPROBACIÓN DE LOS COMPONENTES

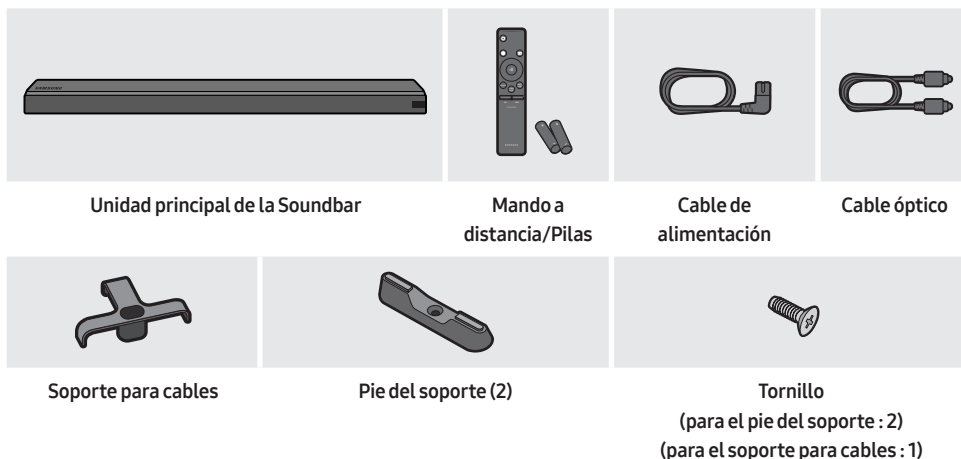


- Para los componentes del montaje en pared de la Soundbar, consulte la página 23.
- Consulte la página 25 para obtener instrucciones sobre cómo utilizar el **Soporte para cables**.
- Para su adquirir componentes adicionales o cables opcionales, póngase en contacto con un Centro de servicio de Samsung o con el Centro de atención al cliente.

Cómo colocar las pilas antes de utilizar el mando a distancia (Pilas AA X 2)


Deslice la cubierta de las pilas en la dirección de la flecha hasta extraerla por completo.

Introduzca 2 pilas AA (1,5 V) orientadas de modo que la polaridad sea la correcta. Vuelva a deslizar la cubierta de las pilas en su posición.

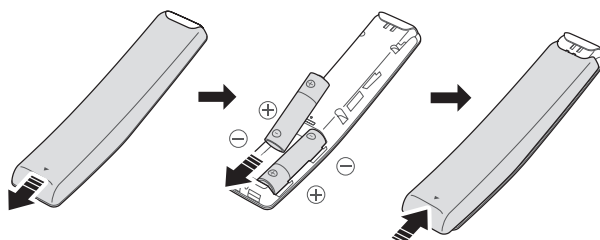


02 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Panel delantero/Panel lateral derecho de la Soundbar

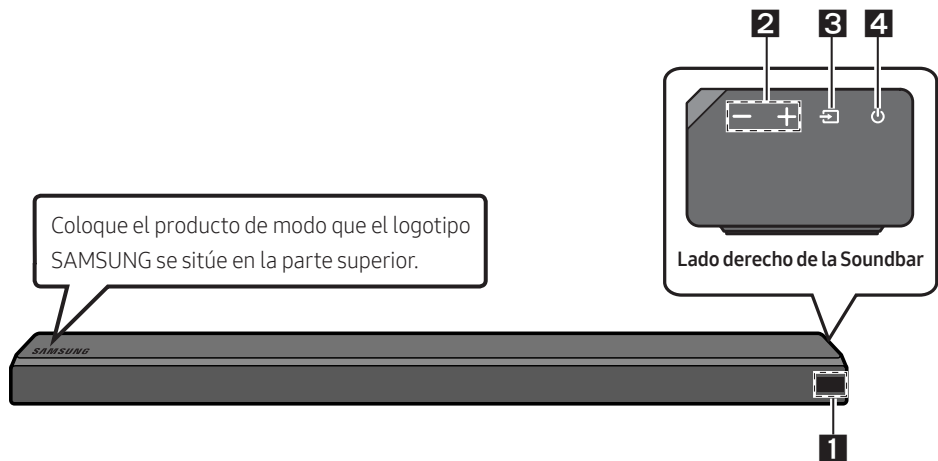

1	Pantalla Muestra el estado y el modo actual del producto.														
2	Botón +/- (Volumen) Ajusta el volumen. Una vez ajustado, el nivel del volumen aparece en la pantalla delantera de la Soundbar.														
3	Botón  (Fuente) Selecciona el modo de entrada de fuente. <table><tr><th>Modo de entrada</th><th>Pantalla</th></tr><tr><td>Entrada óptica digital</td><td>D.IN</td></tr><tr><td>Entrada ARC (HDMI OUT)</td><td>D.IN → TV ARC (conversión automática)</td></tr><tr><td>Entrada AUX</td><td>AUX</td></tr><tr><td>Entrada HDMI</td><td>HDMI</td></tr><tr><td>Modo Wi-Fi</td><td>WIFI</td></tr><tr><td>Modo BLUETOOTH</td><td>BT</td></tr></table> Para activar el modo “BT PAIRING”, cambie la fuente al modo “BT” y, a continuación, mantenga pulsado el botón  (Fuente) durante al menos 5 segundos.	Modo de entrada	Pantalla	Entrada óptica digital	D.IN	Entrada ARC (HDMI OUT)	D.IN → TV ARC (conversión automática)	Entrada AUX	AUX	Entrada HDMI	HDMI	Modo Wi-Fi	WIFI	Modo BLUETOOTH	BT
Modo de entrada	Pantalla														
Entrada óptica digital	D.IN														
Entrada ARC (HDMI OUT)	D.IN → TV ARC (conversión automática)														
Entrada AUX	AUX														
Entrada HDMI	HDMI														
Modo Wi-Fi	WIFI														
Modo BLUETOOTH	BT														
4	Botón  (Encendido/Apagado) Enciende y apaga la alimentación.														

Panel inferior de la Soundbar

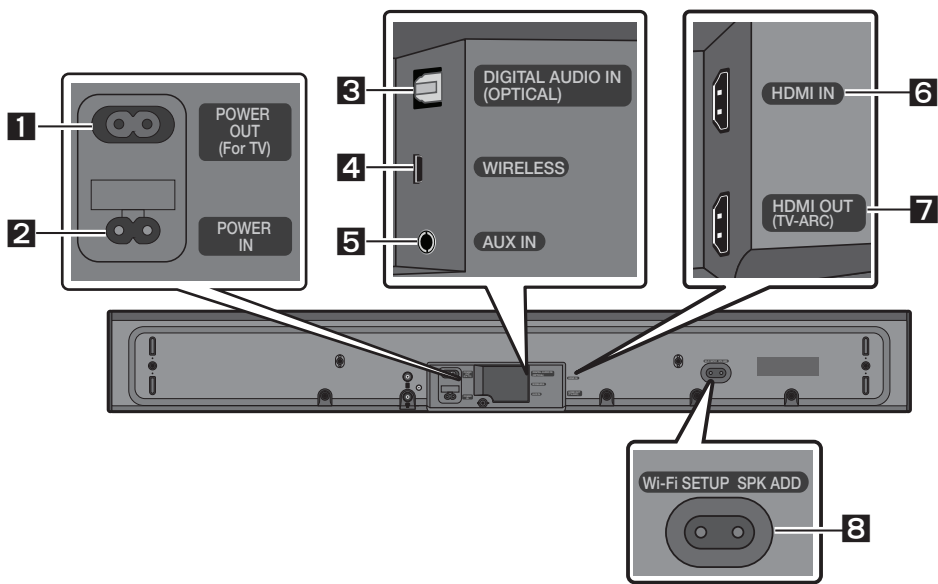


1	POWER OUT (For TV) Conecte el cable de alimentación a un TV Samsung conectado a la Soundbar y montado en la pared con un kit de montaje en pared (WMN300SB, no suministrado).
2	POWER IN Conecte el cable de alimentación de CA de la Soundbar.
3	DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) Conecte a la salida (óptica) digital de un dispositivo externo.
4	WIRELESS Acople el adaptador inalámbrico que conecta la Soundbar a los altavoces surround y al subwoofer de forma inalámbrica. (El altavoz surround, el subwoofer y el adaptador inalámbrico se venden por separado). • La toma WIRELESS no admite USB. • La disponibilidad de los subwoofers varía según la zona. Compruebe la disponibilidad en http://www.samsung.com/support.

5	AUX IN Conecte a la salida analógica de un dispositivo externo.
6	HDMI IN Introduce señales de audio y vídeo digital de forma simultánea mediante un cable HDMI. Conecte a la salida HDMI de un dispositivo externo.
7	HDMI OUT (TV-ARC) Conecte a la toma HDMI (ARC) del TV.
8	Wi-Fi SETUP / SPK ADD Conexión a una red inalámbrica (Wi-Fi) a través de la aplicación Samsung Multiroom .


03 CONEXIÓN DE LA SOUNDBAR

Conexión a la corriente eléctrica

- Para obtener más información sobre la corriente eléctrica necesaria y el consumo de energía, consulte la etiqueta pegada al producto. (Etiqueta: Parte inferior de la unidad principal de la Soundbar)

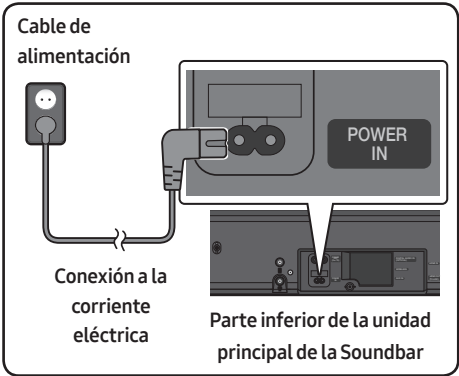

- Conecte el cable de alimentación suministrado a la toma **POWER IN**.

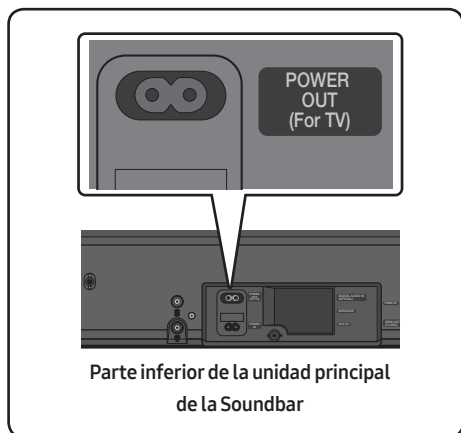

- La toma **POWER OUT** se utiliza para proporcionar energía a un TV Samsung montado en la pared con un kit de montaje en pared (WMN300SB, no suministrado).
- La toma **POWER OUT** solo puede conectarse a un TV Samsung con cable de alimentación de 2 pines y un consumo de 400 W o inferior. (Si la toma se conecta a un dispositivo con un consumo superior a 400 W, la Soundbar podría dañarse o funcionar de forma incorrecta).



Para obtener una lista de TV Samsung compatibles con el kit de montaje en pared WMN300SB y la toma **POWER OUT** consulte el manual de usuario del kit de montaje en pared WMN300SB.

Puede consultar el manual en línea en <http://www.samsung.com/support>.


04 CONEXIÓN AL TV

Escuche el sonido del TV desde la Soundbar mediante conexiones con cable o inalámbricas.

- Si la Soundbar se conecta a un Samsung smart TV comercializado en 2017 o posteriormente, puede controlar la Soundbar con el mando a distancia del TV.
 - Además, esta función le permite utilizar el menú del TV para ajustar el sonido y diversos ajustes, como el volumen y el modo de silencio.

Método 1. Conexión mediante cable

Conexión mediante un cable óptico

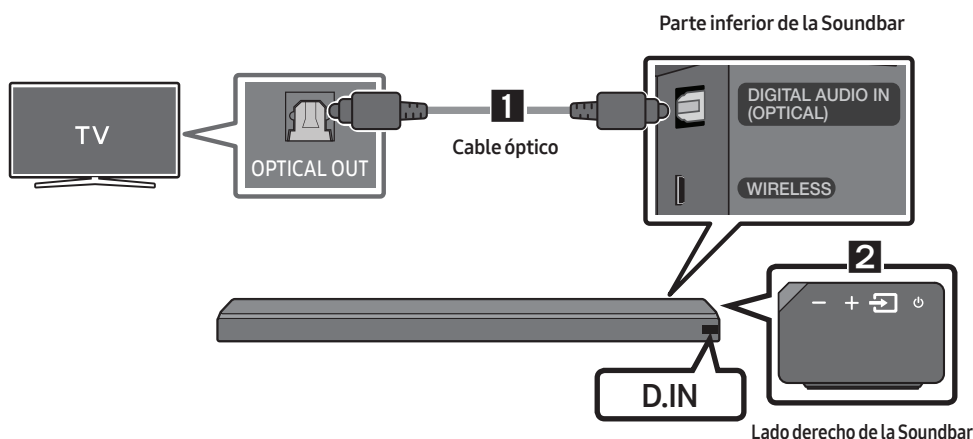


1. Conecte la toma **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** de la Soundbar a la toma de OPTICAL OUT del TV mediante un cable óptico digital.
2. Pulse el botón  (**Fuente**) del panel lateral derecho o del mando a distancia y, a continuación, seleccione el modo "**D.IN**".

Auto Power Link

Encendido Auto Power Link la Soundbar de forma automática al encender el TV.

1. Conecte la Soundbar al TV con un cable óptico digital.
2. Pulse el botón  (**Fuente**) del panel lateral derecho o del mando a distancia y, a continuación, seleccione el modo "**D.IN**".

-

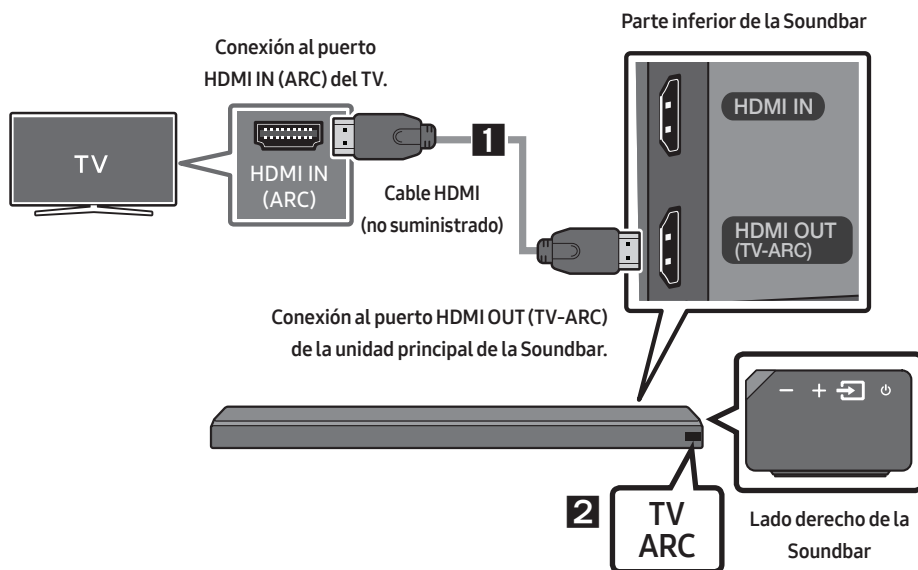

1. Con la Soundbar y el TV encendidos, conecte el cable HDMI (no suministrado) tal y como se muestra en la imagen.
2. Aparece **"TV ARC"** en la ventana de visualización de la unidad principal de la Soundbar y esta reproduce el sonido del TV.
 - Si no se oye el sonido del TV, pulse el botón  (**Fuente**) del mando a distancia o del lado derecho de la Soundbar para cambiar al modo **"D.IN"**. La pantalla muestra **"D.IN"** y luego **"TV ARC"**, y se reproduce el sonido del TV.
 - Si no aparece **"TV ARC"** en la ventana de visualización de la unidad principal de la Soundbar, confirme que el cable esté conectado al puerto correcto.
 - Utilice los botones de volumen del mando a distancia del TV para cambiar el volumen de la Soundbar.

Método 2. Conexión inalámbrica

Conexión a un TV mediante Bluetooth

Cuando un TV se conecta mediante Bluetooth, se reproduce sonido en estéreo sin cableado molesto.

- Solo es posible conectar un TV al mismo tiempo.



Conexión inicial

1. Pulse el botón  (**Fuente**) del panel lateral derecho o del mando a distancia y, a continuación, seleccione **"BT"**.
2. Cambie **"BT"** a **"BT PAIRING"**.
 - Si aparece **"BT READY"**, mantenga presionado el botón  (**Fuente**) del panel lateral derecho de la Soundbar o del mando a distancia durante, al menos, 5 segundos para visualizar **"BT PAIRING"**.
3. Seleccione el modo Bluetooth en el TV. (Para obtener más información, consulte el manual del TV).
4. Seleccione **"[AV] Samsung Soundbar MSxxx"** en la lista de la pantalla del TV.

La Soundbar disponible aparece con la indicación **"Need Pairing"** o **"Paired"** en la lista de dispositivos Bluetooth del TV. Para conectar a la Soundbar, seleccione el mensaje y establezca la conexión.

 - Cuando el TV está conectado, aparece **[Nombre del TV] → "BT"** en la pantalla delantera de la Soundbar.
5. Ya puede escuchar el sonido del TV desde la Soundbar.

Si falla la conexión con el dispositivo

- Si la Soundbar conectada previamente (p. ej. **"[AV] Samsung Soundbar MSxxx"**) aparece en la lista, bórrela.
- En el modo **"BT"**, mantenga pulsado el botón  (**Fuente**) del panel lateral derecho de la Soundbar o del mando a distancia durante al menos 5 segundos para cambiar al modo **"BT PAIRING"**.

A continuación, seleccione **"[AV] Samsung Soundbar MSxxx"** en la lista de búsqueda del TV.

¿Qué quieren decir los estados BT READY y BT PAIRING?

- **BT READY** : En este modo puede buscar TV conectados con anterioridad, o bien conectar la Soundbar desde un dispositivo móvil conectado anteriormente.
- **BT PAIRING** : En este modo puede conectar un dispositivo nuevo. (En el modo **"BT"**, mantenga pulsado el botón  (**Fuente**) del lado derecho de la Soundbar o del mando a distancia durante al menos 5 segundos).

NOTAS

- Si al conectar un dispositivo Bluetooth se le solicita un código PIN, introduzca <0000>.
- En el modo de conexión Bluetooth, se perderá la conexión Bluetooth si la distancia entre la Soundbar y el dispositivo Bluetooth supera los 10 m.
- La Soundbar se apaga de forma automática tras 5 minutos en el estado Preparado.
- Es posible que la Soundbar no lleve a cabo la búsqueda o la conexión Bluetooth de forma correcta en las siguientes circunstancias:
 - Si hay un campo eléctrico potente alrededor de la Soundbar.
 - Si hay varios dispositivos Bluetooth vinculados a la Soundbar de forma simultánea.
 - Si el dispositivo Bluetooth está apagado, no está en su lugar o no funciona correctamente.
- Los dispositivos electrónicos pueden provocar interferencias de radio. Los dispositivos que generan ondas electromagnéticas (por ejemplo, microondas, dispositivos de LAN inalámbrica, etc.) deben mantenerse alejados de la unidad principal de la Soundbar.

Cómo desconectar la Soundbar del TV

Pulse el botón  (**Fuente**) del panel lateral derecho o del mando a distancia y cambie a un modo distinto de "BT".

- La desconexión lleva tiempo debido a que el TV tiene que recibir una respuesta de la Soundbar. (El tiempo necesario puede variar según el modelo del TV).

Conexión mediante Wi-Fi


Lista de comprobación previa a la conexión

1. Confirme que su **Samsung Smart TV salió al mercado después de 2014**. Esta función es compatible únicamente con Samsung Smart TV comercializados después de 2014.
2. Asegúrese de que su **Router inalámbrico (Wi-Fi)** esté preparado y funcione.
3. Asegúrese de que el **TV se encuentre conectado a un router inalámbrico (su red Wi-Fi)**.




Paso 1 : Conexión de la Soundbar a la red Wi-Fi

1. Pulse el botón  (**Fuente**) en el lado derecho de la Soundbar o en el mando a distancia para seleccionar el modo **"WIFI"**.
 - Cuando utilice un Samsung Smart TV comercializado en 2016 o 2017,
 - Si selecciona el modo **"WIFI"** con el TV encendido, la pantalla del TV muestra una ventana emergente con instrucciones sobre cómo conectar de forma automática la Soundbar a un router inalámbrico (Wi-Fi). Siga las instrucciones de la ventana emergente del TV.

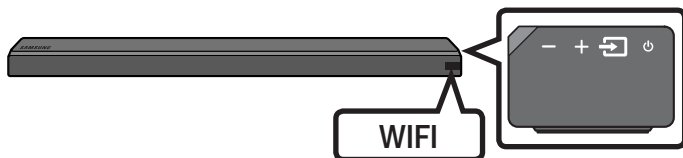

2. Conecte el dispositivo móvil (smartphone, tableta, etc.) a la red Wi-Fi a la que está conectado el TV.
3. Instale e inicie la aplicación **Samsung Multiroom** en el dispositivo móvil (smartphone, tableta, etc.).

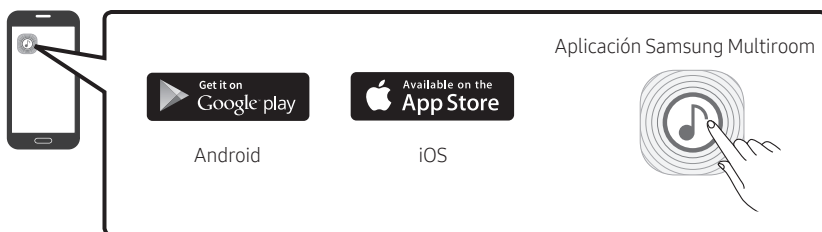

4. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de la aplicación del dispositivo móvil para conectar la Soundbar a la red Wi-Fi.

Paso 2 : Configuración de los ajustes el TV

- Si el TV se desconecta de la red inalámbrica tras cambiar la fuente de entrada a la Soundbar, utilice el menú del TV para restablecer la conexión del TV a la red.

Para televisores comercializados en 2017

1. Menú de Inicio → Config. (⚙️) → Sonido → Salida de sonido → Seleccione [AV] Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. La Soundbar genera la salida del sonido del TV.

Para televisores comercializados en 2016


1. Menú de Inicio → Config. (⚙️) → Sonido → Salida de sonido → Seleccione [AV] Samsung Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. La Soundbar genera la salida del sonido del TV.

Para televisores comercializados en 2015

1. Menú de Inicio → Sonido → Lista de altavoces → Seleccione [AV] Samsung Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. La Soundbar genera la salida del sonido del TV.

Para televisores comercializados en 2014

1. Menú de Inicio → Sonido → Configuración altavoces → Seleccione **Multiroom Link - Config.** → **Soundbar+Surround.**
2. En la Soundbar, seleccione “[AV] Samsung Soundbar MS650” y seleccione “Aceptar”.
3. Menú de Inicio → Sonido → Configuración altavoces → Seleccione **Salida de sonido de TV** → **Multiroom Link**

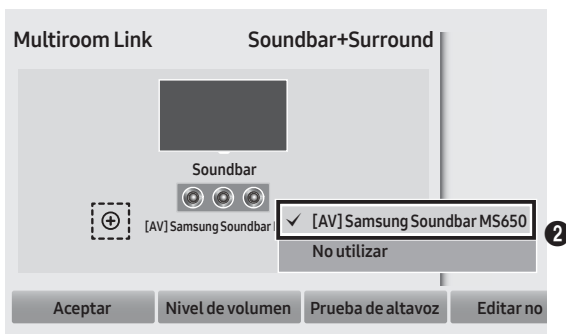

4. La Soundbar genera la salida del sonido del TV.


NOTAS

- El TV y la Soundbar deben estar conectados a la misma red inalámbrica (Wi-Fi).
- Si el router inalámbrico (Wi-Fi) utiliza un canal DFS, no podrá establecer una conexión Wi-Fi entre el TV y la Soundbar. Póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet para obtener más información.

05 CONEXIÓN A UN DISPOSITIVO EXTERNO

Realice la conexión a un dispositivo externo mediante una red con cable o inalámbrica para reproducir el sonido de un dispositivo externo a través de la Soundbar.

Conexión mediante un cable (AUX) de audio analógico u óptico

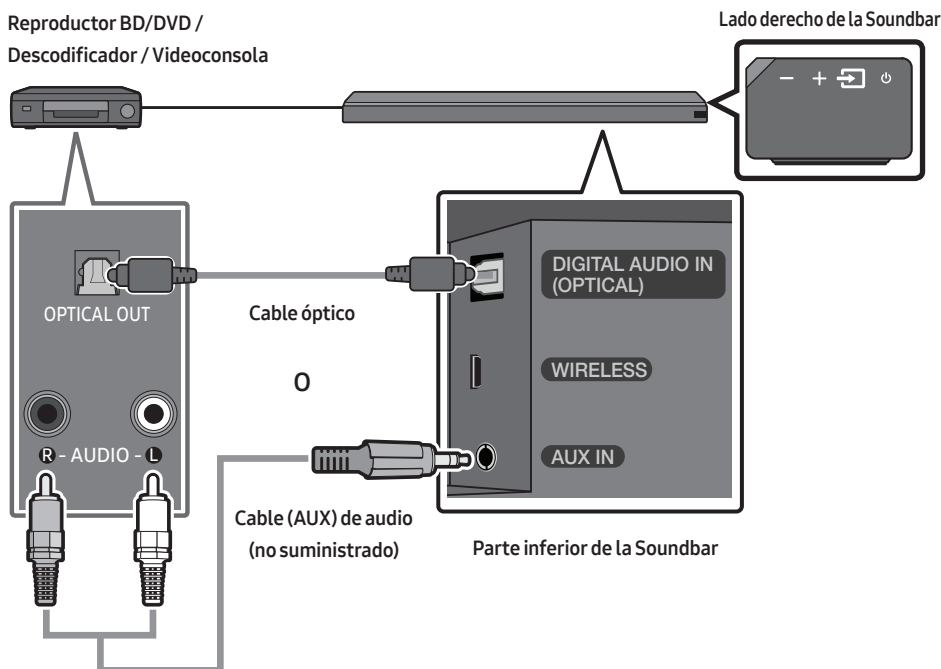

Cable óptico


- 1 Conecte la toma **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** de la unidad principal a la toma de OPTICAL OUT del dispositivo fuente mediante un cable óptico digital.
- 2 Seleccione el modo "**D.IN**" pulsando el botón **(Fuente)** del panel lateral derecho o del mando a distancia.

0

Cable (AUX) de audio

- 1 Conecte la toma **AUX IN** (Audio) de la unidad principal a la toma de AUDIO OUT del dispositivo fuente mediante un cable de audio.
- 2 Seleccione el modo "**AUX**" pulsando el botón **(Fuente)** del panel lateral derecho o del mando a distancia.

Conexión mediante un cable HDMI

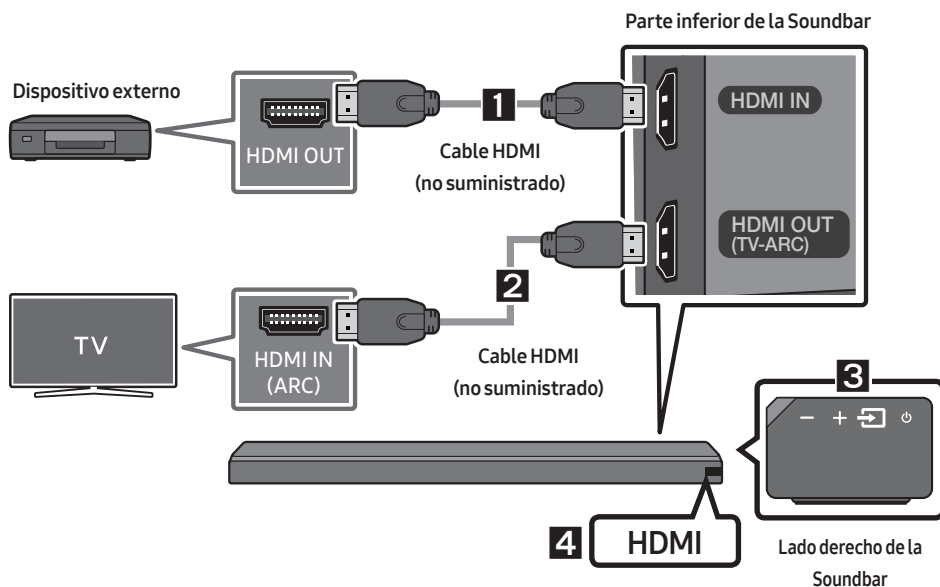

06 CONEXIÓN A UN DISPOSITIVO MÓVIL

Método 1. Conexión a través de Bluetooth

Cuando un dispositivo móvil se conecta mediante Bluetooth, se reproduce sonido en estéreo sin cableado molesto.

- No es posible conectar más de un dispositivo Bluetooth al mismo tiempo.



Dispositivo Bluetooth

Conexión inicial

1. Pulse el botón (**Fuente**) del panel lateral derecho o del mando a distancia y, a continuación, seleccione **"BT"**.
2. Cambie **"BT"** a **"BT PAIRING"**.
 - Si aparece **"BT READY"**, mantenga presionado el botón (**Fuente**) del panel lateral derecho de la Soundbar o del mando a distancia durante, al menos, 5 segundos para visualizar **"BT PAIRING"**.
3. Seleccione **"[AV] Samsung Soundbar MSxxx"** en la lista.
 - Cuando se conecta una Soundbar a un dispositivo Bluetooth, aparece **[Nombre del dispositivo Bluetooth] → "BT"** en la pantalla delantera.
4. Reproduzca archivos de música del dispositivo conectado mediante Bluetooth a través de la Soundbar.

Si falla la conexión con el dispositivo

- Si la Soundbar conectada previamente (p. ej. **"[AV] Samsung Soundbar MSxxx"**) aparece en la lista, bórrela.
- En el modo **"BT"**, mantenga pulsado el botón (**Fuente**) del panel lateral derecho de la Soundbar o del mando a distancia durante al menos 5 segundos para cambiar al modo **"BT PAIRING"**. A continuación, seleccione **"[AV] Samsung Soundbar MSxxx"** en la lista de búsqueda del dispositivo Bluetooth.

¿Qué quieren decir los estados BT READY y BT PAIRING?

- **BT READY** : En este modo puede buscar TV conectados con anterioridad, o bien conectar la Soundbar desde un dispositivo móvil conectado anteriormente.
- **BT PAIRING** : En este modo puede realizar la conexión a un dispositivo nuevo. (En el modo “BT”, mantenga pulsado el botón  (**Fuente**) del lado derecho de la Soundbar o del mando a distancia durante al menos 5 segundos).

NOTAS

- Si al conectar un dispositivo Bluetooth se le solicita un código PIN, introduzca <0000>.
- En el modo de conexión Bluetooth, se perderá la conexión Bluetooth si la distancia entre la Soundbar y el dispositivo Bluetooth supera los 10 m.
- La Soundbar se apaga de forma automática tras 5 minutos en el estado Preparado.
- Es posible que la Soundbar no lleve a cabo la búsqueda o la conexión Bluetooth de forma correcta en las siguientes circunstancias:
 - Si hay un campo eléctrico potente alrededor de la Soundbar.
 - Si hay varios dispositivos Bluetooth vinculados a la Soundbar de forma simultánea.
 - Si el dispositivo Bluetooth está apagado, no está en su lugar o no funciona correctamente.
- Los dispositivos electrónicos pueden provocar interferencias de radio. Los dispositivos que generan ondas electromagnéticas (por ejemplo, microondas, dispositivos de LAN inalámbrica, etc.) deben mantenerse alejados de la unidad principal de la Soundbar.

Cómo desconectar la Soundbar del dispositivo Bluetooth

Pulse el botón  (**Fuente**) del panel lateral derecho o del mando a distancia y, a continuación, cambie a un modo distinto de “BT”.

- La desconexión lleva tiempo debido a que el dispositivo Bluetooth tiene que recibir una respuesta de la Soundbar. (El tiempo de desconexión puede variar según el dispositivo Bluetooth)
- Cuando se desconecta la Soundbar del dispositivo Bluetooth, la pantalla delantera de la Soundbar mostrará “**BT DISCONNECTED**”.


Método 2. Conexión mediante Wi-Fi (red inalámbrica)

- Conecte una única Soundbar a la red Wi-Fi para acceder a una amplia variedad de servicios de emisión por Internet de música y de radio por Internet. Conecte varias Soundbar a la red Wi-Fi para utilizar el modo de reproducción en grupo o sonido estéreo.
- Para conectar la Soundbar a un dispositivo móvil mediante una red inalámbrica (Wi-Fi), es necesario disponer de la aplicación **Samsung Multiroom**.




Conexión inicial

1. Pulse el botón  (**Fuente**) en el lado derecho de la Soundbar o en el mando a distancia para seleccionar el modo "WIFI".

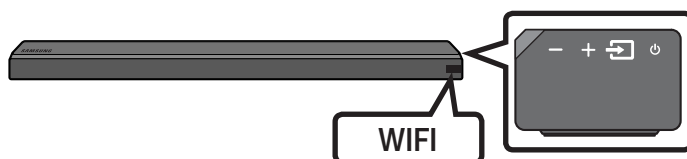


2. Instale e inicie la aplicación **Samsung Multiroom** en el dispositivo móvil (por ejemplo, un smartphone o una tableta).

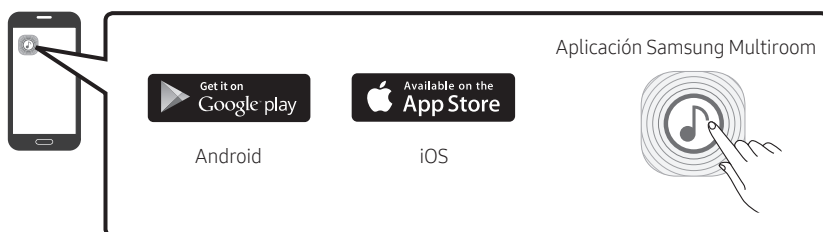


3. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de la aplicación del dispositivo móvil para conectar la Soundbar a la red Wi-Fi.

Instalación de una Soundbar adicional cuando ya se utilizan altavoces Samsung inalámbricos

1. En la pantalla inicio de la aplicación **Samsung Multiroom**, seleccione **Ajustes** (⚙️) en la parte superior y, a continuación, seleccione **"Add Speaker"**.

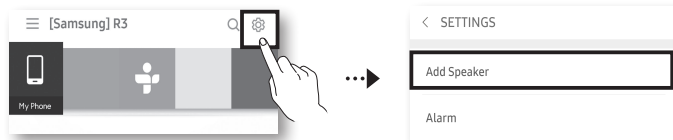

2. Para conectar la Soundbar a **2 altavoces Samsung inalámbricos** y configurar un sistema de sonido surround, siga los pasos que se muestran a continuación. (No es posible configurar un sistema de sonido surround con un dispositivo de audio y una Soundbar).
 - 1 Toque ≡ para ir a la lista de todos los altavoces.
 - 2 Toque ⋮ a la derecha del nombre del modelo de la Soundbar.
 - 3 Toque **Surround Setup**. Seleccione **Done** tras arrastrar el altavoz a la ubicación deseada.
 - 4 Se ha completado la conexión Surround.

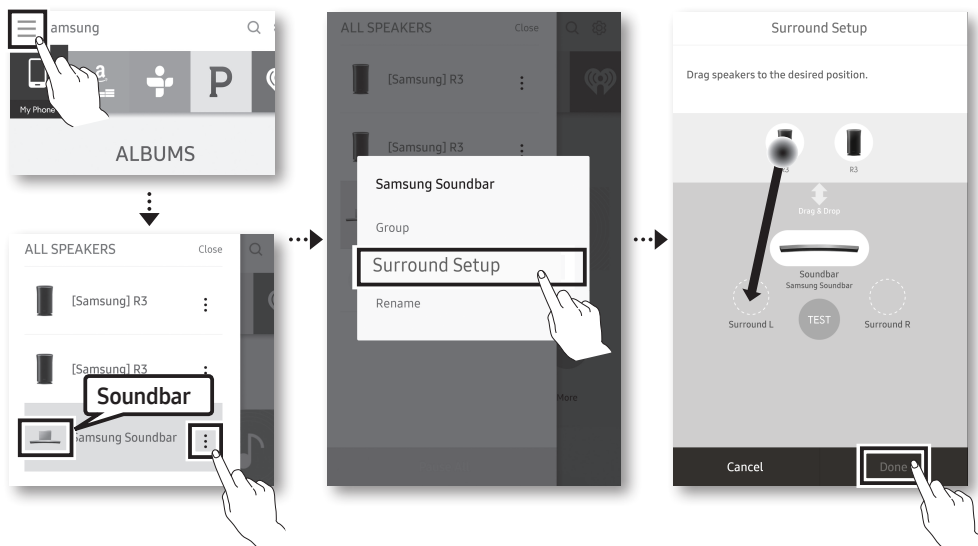


NOTA

- Para conectar un SWA-9000S adicional (no suministrado), desconecte los altavoces Samsung inalámbricos de la Soundbar para desactivar el sistema de sonido surround. (Si se conectan los altavoces surround sin desconectar el SWA-9000S, el sonido se reproduce a través del altavoz Samsung inalámbrico y del altavoz surround).



07 USO DEL MANDO A DISTANCIA

Cómo utilizar el mando a distancia

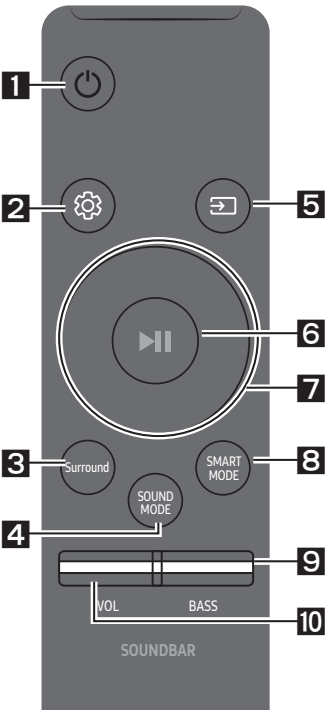

1	 Encendido/ Apagado	Enciende y apaga la Soundbar.
2	 Control de sonido	Puede seleccionar TREBLE, SYNC, REAR LEVEL o REAR SPEAKER ON/OFF. • Para ajustar el volumen de TREBLE, seleccione control de sonido, TREBLE y, a continuación, utilice los botones Arriba/Abajo para ajustar el volumen dentro del rango de entre -6 y +6. • Si el vídeo y el audio entre el TV y la Soundbar no están sincronizados, seleccione SYNC en control de sonido y, a continuación, establezca la demora de audio entre 0 y 300 milisegundos utilizando los botones Arriba/Abajo. • Si se conectan los altavoces surround (no suministrados), seleccione REAR LEVEL y utilice los botones Arriba/Abajo para ajustar el volumen dentro del rango de entre -6 y +6. La función REAR SPEAKER puede establecerse en ON/OFF con los botones Arriba/Abajo. • La sincronización de audio solo es compatible con algunas funciones.
3	 Surround	La función de sonido Surround añade profundidad y una sensación de espacialidad al sonido. Cada vez que aprieta el botón se alterna entre ON y OFF. • ON : El sonido se reproduce en todos los altavoces. • OFF : Puede escuchar el sonido del canal de la fuente original desde varios altavoces.

4	 SOUND MODE	Puede elegir el efecto de sonido que desee al escoger entre STANDARD, MUSIC, CLEAR VOICE, SPORTS o MOVIE. DRC (Dynamic Range Control) Permite aplicar el control de gama dinámica a las pistas Dolby Digital. Si mantiene pulsado el botón SOUND MODE mientras está en el modo de espera, se activa o desactiva DRC (Dynamic Range Control). Con la función DRC activada, se reduce el sonido alto. (El sonido podría distorsionarse).
5	 Fuente	Pulse para seleccionar una fuente conectada a la Soundbar. Modo BT PAIRING Para activar el modo "BT PAIRING" en el modo "BT", mantenga pulsado el botón  (Fuente) durante al menos 5 segundos. Consulte la página 15 para ver más detalles al respecto.
6	 Reproducción/ Pausa (BT/Wi-Fi)	Pulse el botón  para pausar un archivo de música temporalmente. Si vuelve a pulsar el botón, el archivo de música se reproduce.
7	 Arriba/Abajo/ Izquierda/ Derecha	 Pulse en las zonas indicadas para seleccionar Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha. Pulse Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha en el botón para seleccionar o ajustar funciones. Repetir Para utilizar la función de repetición, pulse el botón Arriba. Salto de música Pulse el botón Derecha para seleccionar el archivo de música siguiente. Pulse el botón Izquierda para seleccionar el archivo de música anterior. Anynet+ / Auto Power Link Puede activar o desactivar Anynet+ y Auto Power Link. Las funciones Anynet+ y Auto Power Link se controlan con los botones Derecha y Izquierda respectivamente. Anynet+ : Si la Soundbar se conecta a un TV Samsung mediante un cable HDMI, puede controlar la Soundbar con el mando a distancia de un TV Samsung. Mantenga pulsado el botón Derecha durante 5 segundos para alternar de ON a OFF en la función Anynet+. Auto Power Link : Si la Soundbar se conecta al TV a través de un cable óptico digital, la Soundbar puede encenderse de forma automática cuando encienda el TV. Mantenga pulsado el botón Izquierda durante 5 segundos para alternar de ON a OFF en la función Encendido automático. Anynet+/Encendido automático están ON de forma predeterminada.

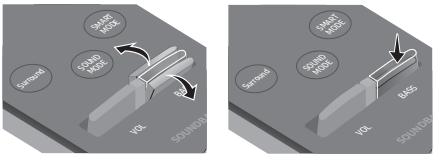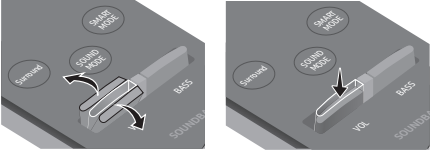8	 SMART MODE	Optimiza de forma automática los efectos de sonido para ajustarse a la escena que se esté reproduciendo en ese momento. El modo se activa o desactiva cada vez que se pulsa el botón.
9	 BASS	 Pulse el botón hacia arriba o abajo para ajustar el volumen de BASS dentro del rango de entre -6 y +6. Para establecer el volumen de BASS en 0, pulse el botón. • Cuando se conecta un subwoofer (no suministrado), el botón BASS cambia a la tecla del subwoofer. Pulse el botón hacia arriba o abajo para ajustar el volumen del subwoofer a -12 o dentro del rango de entre -6 y +6. Para establecer el volumen del subwoofer en 0, pulse el botón.
10	 VOL	 Pulse el botón hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen. • Silenciar Pulse el botón VOL para silenciar el sonido. Púlselo de nuevo para volver a activar el sonido.

Ajuste del volumen de la Soundbar con el mando a distancia del TV

Utilice el menú del TV para establecer el altavoz del TV, de un TV Samsung, en altavoz externo. (Para obtener más información, consulte el manual del usuario del TV).


- Tras instalar la Soundbar, puede ajustar el volumen con el mando a distancia IR proporcionado con el TV Samsung. (Si no desea utilizar esta función, mantenga pulsado el botón **Surround** durante 5 segundos cuando la Soundbar esté encendida. El mensaje “**OFF-TV REMOTE**” aparece en la pantalla de la Soundbar y la función se desactiva).
Para ajustar el volumen únicamente con el mando a distancia del TV Samsung, mantenga pulsado el botón **Surround** durante al menos 5 segundos, hasta que aparezca “**SAMSUNG-TV REMOTE**” en la pantalla de la Soundbar.
 - Cada vez que se mantiene pulsado el botón **Surround** durante 5 segundos, el modo cambia en el orden siguiente: “**SAMSUNG-TV REMOTE**” (Modo predeterminado) → “**OFF-TV REMOTE**” → “**ALL-TV REMOTE**”.
- Para ajustar el volumen de la Soundbar con el mando a distancia proporcionado con un TV fabricado por un tercero, encienda la Soundbar y mantenga pulsado el botón **Surround** durante 5 segundos (el mensaje “**OFF-TV REMOTE**” aparece en la pantalla de la Soundbar), a continuación, suelte el botón **Surround** y vuelva a mantenerlo pulsado durante al menos 5 segundos. (El mensaje “**ALL-TV REMOTE**” aparece en la pantalla de la Soundbar).
 - Esta función podría no estar disponible según el mando a distancia.
 - Para obtener una lista de los fabricantes compatibles con esta función, consulte el MANUAL COMPLETO de la Soundbar en el sitio web de Samsung (www.samsung.com/support).
 - Esta función de control del volumen puede activarse únicamente con mandos a distancia IR. No puede activarse con mandos a distancia Bluetooth (mandos que es necesario vincular).

08 INSTALACIÓN DEL MONTAJE EN PARED

Precauciones de instalación

- Instale el producto únicamente en una pared vertical.
- No lo instale en un lugar con humedad o temperatura elevadas.
- Compruebe que la pared sea lo suficientemente resistente como para soportar el peso del producto. En caso de que no sea así, refuerce la pared o escoja otra ubicación de instalación.
- Adquiera y utilice los tornillos de fijación o los anclajes apropiados según el tipo de pared (cartón yeso, placa metálica, madera, etc.). Si es posible, fije los tornillos de sujeción en los montantes.
- Adquiera tornillos de montaje en pared según el tipo y grosor de la pared en la que desee montar la Soundbar.
 - Diámetro: M5
 - Longitud: Se recomiendan 35 mm o más.
- Conecte los cables que van desde la unidad hasta los dispositivos externos antes de instalar la Soundbar en la pared.
- Asegúrese de que la unidad esté apagada y desconectada antes de instalarla. De lo contrario, puede provocar una descarga eléctrica.

Componentes del montaje en pared



Guía de montaje en pared




Soporte-tornillo (2)

Tornillo (2)




Soportes de montaje en pared (2)

1. Coloque la **Guía de montaje en pared** contra la superficie de la pared.
 - La **Guía de montaje en pared** debe estar nivelada.
 - Si el TV se monta en la pared, instale la Soundbar al menos 5 cm por debajo del TV.

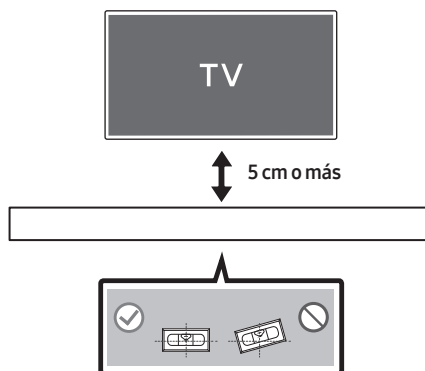


2. Alinee la **Línea central** de la plantilla de papel con el centro del TV (si está montando la Soundbar bajo el TV) y luego fije la **Guía de montaje en pared** a la pared con cinta adhesiva.

- Si no está montándola bajo el TV, coloque la **Línea central** en el centro de la zona de instalación.

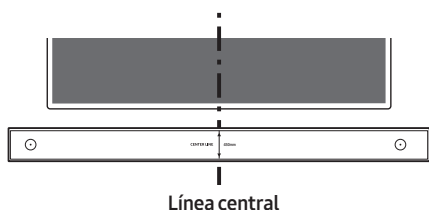


3. Utilice un objeto puntiagudo, como un bolígrafo o un lápiz, para marcar las posiciones de los orificios y, a continuación, extraiga la **Guía de montaje en pared**.

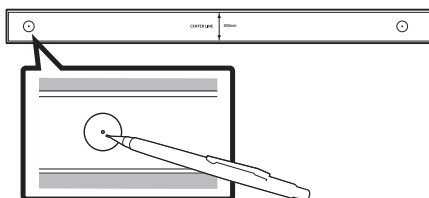


4. Con un taladro del tamaño adecuado, perfora en la pared un agujero en cada marca.
- Si las marcas no se corresponden con las posiciones de los montantes, asegúrese de introducir las fijaciones o los anclajes apropiados en los agujeros antes de los tornillos de sujeción. Si usa fijaciones o anclajes, compruebe que los agujeros que perfora sean suficientemente grandes para las fijaciones o anclajes que va a utilizar.

5. Introduzca un tornillo (no suministrado) en cada **Soporte-tornillo** y luego atornille firmemente cada tornillo de sujeción en su agujero.

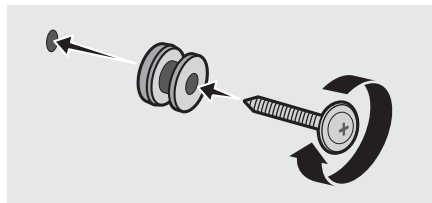


6. Instale 2 **Soportes de montaje en pared**, en la orientación correcta, en la parte inferior de la Soundbar con 2 **Tornillo**.

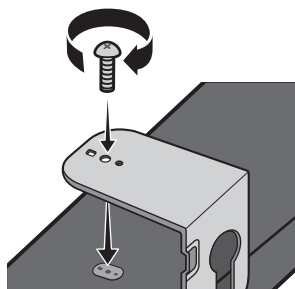


- Durante el montaje, asegúrese de que las piezas para colgar de los **Soportes de montaje en pared** se encuentran detrás de la parte trasera de la Soundbar.

Parte trasera de la Soundbar

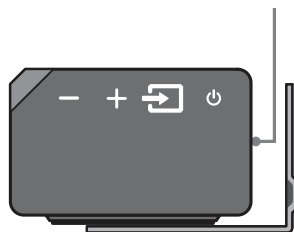


Extremo derecho de la Soundbar

7. Instale la Soundbar con los **Soportes de montaje en pared** ya fijados; para ello cuelgue los soportes de montaje en pared en los **Soportes-tornillos** de la pared.

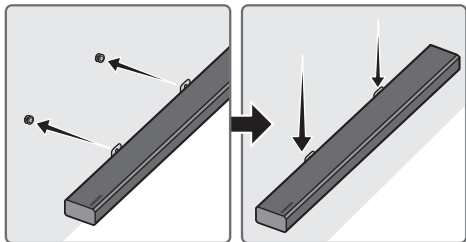


8. Deslice la Soundbar hacia abajo tal como se muestra a continuación de modo que los **Soportes de montaje en pared** se apoyen de forma segura en los **Soporte-tornillo**.

- Inserte los **Soporte-tornillo** en la parte (inferior) ancha de los **Soportes de montaje en pared** y, a continuación, deslice hacia abajo los **Soportes de montaje en pared** de modo que los **Soportes de montaje en pared** se apoyen de forma segura en los **Soporte-tornillo**.

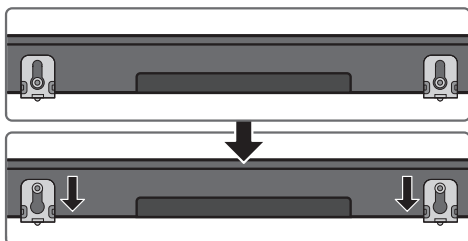


Montaje del Soporte para cables

Tal como se muestra en la imagen, utilice el **Tornillo** suministrado para fijar el **Soporte para cables** a la Soundbar y, a continuación, utilice el **Soporte para cables** para recoger los cables.

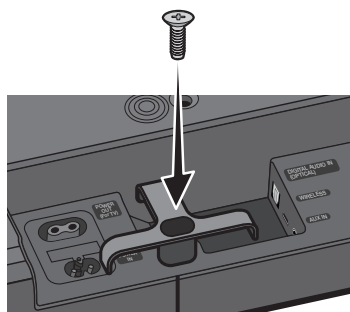



Soporte para cables

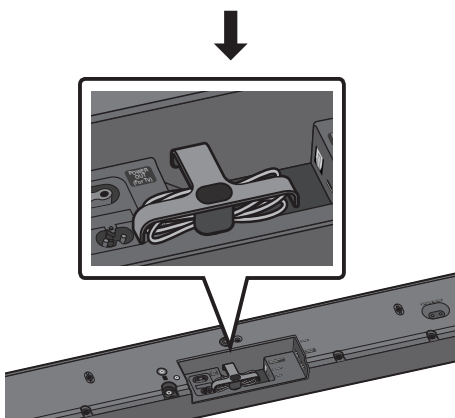

Instalación del Pie del soporte

Si no monta la Soundbar en la pared, utilice los 2 tornillos proporcionados para fijar los 2 **Pies del soporte** a la parte inferior de la Soundbar tal como se muestra a continuación.

- Tenga en cuenta que los soportes de determinados TV Samsung están diseñados para proporcionar un lugar fijo a la Soundbar. Para terminar la instalación de la Soundbar, coloque los **Pies del soporte** de la Soundbar en las patas del soporte.

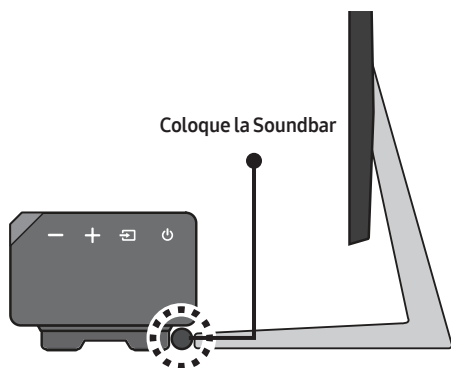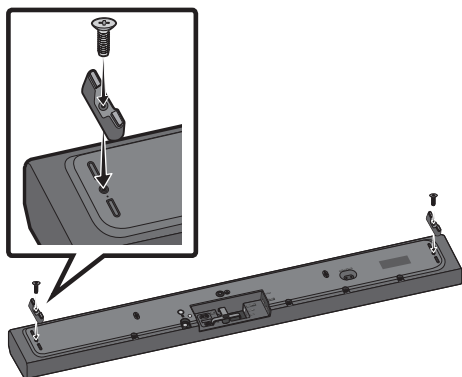

09 ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE

Cuando la Soundbar se conecta a Internet, se realizan actualizaciones de software de forma automática incluso aunque la Soundbar esté apagada.

- Para utilizar la función Actualización automática, la Soundbar debe estar conectada a Internet. La Soundbar perderá la conexión con la red Wi-Fi si se desconecta el cable de alimentación o se interrumpe la alimentación. Si se interrumpe la alimentación, encienda la Soundbar y vuelva a conectarla.

10 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de solicitar asistencia técnica, compruebe lo siguiente.

La unidad no se enciende.

¿El cable de alimentación está enchufado a la toma eléctrica?

- Conecte el enchufe a la toma eléctrica.

No se activa una función al pulsar el botón.

¿Hay electricidad estática en el aire?

- Desconecte el enchufe y vuelva a conectarlo.

El sonido se interrumpe en el modo BT.

- Consulte las secciones relativas a la conexión Bluetooth en las páginas 9 y 15.

No se emite sonido.

¿Está activada la función Silenciar?

- Pulse el botón de **VOL** para cancelar la función.

¿El volumen está ajustado al mínimo?

- Ajuste el volumen.

El mando a distancia no funciona.

¿Se han agotado las pilas?

- Sustituya las pilas por otras nuevas.

¿El mando a distancia y la unidad principal de la Soundbar están demasiado lejos el uno del otro?

- Acerque el mando a distancia a la unidad principal de la Soundbar.

No puede conectarse al TV.

Si se conecta mediante una red con cable

- Compruebe que el cable esté conectado correctamente. (Compruebe el nombre del puerto para asegurarse de que el cable esté conectado al puerto correcto.)
(Consulte la página correspondiente relativa a cada método de conexión.)
- Pulse el botón  (**Fuente**) del lado derecho de la Soundbar o del mando a distancia para comprobar que el modo sea el correcto.

Si se conecta mediante una red inalámbrica

→ **Conexión mediante Bluetooth**

1. Cambie la Soundbar al modo "**BT PAIRING**" y, a continuación, utilice el TV para volver a realizar la búsqueda. (Consulte la página 9 para ver más información al respecto)

→ **Conexión mediante Wi-Fi**

1. Compruebe que el modelo del TV sea compatible.
 - Solo son compatibles los **Samsung Smart TV** comercializados después de 2014.
2. Compruebe que el TV esté conectado a la red Wi-Fi.
 - Si el TV no está conectado a la red Wi-Fi, utilice el menú de red del TV para establecer la conexión. (Consulte el manual de usuario del TV)

3. Compruebe que la Soundbar esté conectada a la red Wi-Fi.
 - Cuando se utiliza la aplicación **Samsung Multiroom** en un dispositivo móvil (por ejemplo, un smartphone o una tableta), encontrará la Soundbar en la lista de altavoces si está conectada. (Consulte la página 17 para ver más información al respecto)
4. Busque un canal DFS.
 - Si el router inalámbrico (Wi-Fi) utiliza un canal DFS, no se puede establecer una conexión Wi-Fi entre el TV y la Soundbar. Póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet para obtener más información.

11 LICENCIA



Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Para patentes de DTS, consulte <http://patents.dts.com>. Fabricado con licencia de DTS Licensing Limited. DTS, el símbolo, & DTS y el símbolo juntos son marcas comerciales registradas y DTS 2.0 Channel es una marca comercial de DTS, Inc. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.

HDMI

Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC en Estados Unidos y en otros países.



- El software Spotify está sujeto a licencias de terceros incluidas en el siguiente sitio: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
- Para obtener información adicional sobre Spotify Connect, visite www.spotify.com/connect

12 AVISO SOBRE LICENCIA DE CÓDIGO ABIERTO

Para más información sobre Fuentes abiertas utilizadas en este producto, visite el sitio web: <http://opensource.samsung.com>

13 NOTA IMPORTANTE SOBRE EL SERVICIO

- Las figuras e ilustraciones de este Manual del usuario se facilitan solo para referencia y pueden diferir del aspecto real del producto.
- Podría aplicársele una tarifa de administración si:
 - (a) se requiere la asistencia de un ingeniero y el producto no tiene ningún defecto (es decir, no se ha leído el manual del usuario).
 - (b) se lleva la unidad a un centro de reparación y el producto no tiene ningún defecto (es decir, no se ha leído el manual del usuario).
- El importe de dicha tarifa le será notificada antes de realizar el trabajo o de acudir a su domicilio.

14 ESPECIFICACIONES Y GUÍA

Especificaciones

GENERAL	Peso	6,2 kg
	Dimensiones (Al x An x Pr)	1060,0 x 78,0 x 130,5 mm
	Rango de temperatura de servicio	+5°C a +35°C
	Rango de humedad de servicio	10 % a 75 %
HDMI	Vídeo	1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p 2160p@24/25/30Hz 4:4:4 2160p@60/50Hz 4:2:0
Altavoz		Woofer x 6, Tweeter x 3, 4 ohmios
Formatos de reproducción admitidos (El sonido DTS 2.0 se reproduce en formato DTS.)		LPCM 2ch, Dolby Audio™ (Compatible con Dolby® Digital), DTS

NOTAS

- Samsung Electronics Co., Ltd se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.
- Los pesos y dimensiones son aproximados.
- Para obtener más información sobre la fuente de alimentación y el consumo de energía, consulte la etiqueta pegada al producto. (Etiqueta : Parte inferior de la unidad principal de la Soundbar)

Precaución : El producto se reiniciará automáticamente si activa/desactiva Wi-Fi/Ethernet.

Consumo energético general en espera (W) (Todos los puertos de red tienen la situación “ACTIVADA”)		4,0W
Wi-Fi/Ethernet	Método de desactivación de puerto	Pulse el botón Wi-Fi SETUP del producto durante 30 segundos para activar/desactivar Wi-Fi/Ethernet.
Bluetooth	Método de desactivación de puerto	Pulse el botón SPK ADD del producto durante 30 segundos para activar/desactivar Bluetooth .

Modelos inalámbricos (incluida la frecuencia de 5,15 GHz-5,35 GHz)

- En el presente documento, Samsung Electronics, declara que este equipo está en conformidad con los requisitos esenciales y otras provisiones relevantes de la Directiva 1999/5/EC.
La Declaración de conformidad original puede encontrarse en <http://www.samsung.com>, vaya a Asistencia al cliente > Búsqueda de productos e introduzca el nombre del modelo.
Este equipo puede utilizarse en todos los países de la UE.
Este equipo sólo se puede utilizar en recintos cerrados.



Modelos inalámbricos (excluida la frecuencia de 5,15 GHz-5,35 GHz)

- En el presente documento, Samsung Electronics, declara que este equipo está en conformidad con los requisitos esenciales y otras provisiones relevantes de la Directiva 1999/5/EC.
La Declaración de conformidad original puede encontrarse en <http://www.samsung.com>, vaya a Asistencia al cliente > Búsqueda de productos e introduzca el nombre del modelo.
Este equipo puede utilizarse en todos los países de la UE.





[Eliminación correcta de las baterías de este producto]

(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea. Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y recíclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.



Eliminación correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos & electrónicos)

(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Para obtener información sobre los compromisos ambientales de Samsung y las obligaciones reglamentarias específicas del producto, como REACH, visite:

samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

© 2017 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care Centre.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
■ Europe		
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 67267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
FRANCE	0148 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	34902172678	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-772-678* lub +48 22 607-93-33* * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support

Country	Contact Centre ☎	Web Site
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
BULGARIA	*3000 Цена в мрежата 0800 111 31, Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (801117267864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

