




Guida di riferimento

Brevi spiegazioni per operazioni di routine

HL-L8260CDW
HL-L8360CDW
HL-L9310CDW

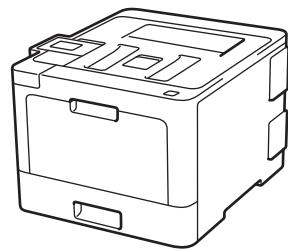

Brother raccomanda di tenere questa guida accanto alla macchina per una rapida consultazione.



Guida utente in linea

Questa *Guida di riferimento* contiene istruzioni e informazioni di base per l'apparecchio Brother. Per istruzioni e informazioni più avanzate, consultare la *Guida utente in linea* all'indirizzo solutions.brother.com/manuals



Guide dell'utente e dove trovarle

Quale Guida?	Cosa contiene?	Dove si trova?
Guida di sicurezza prodotto	Leggere per prima questa Guida. Leggere le Istruzioni per la sicurezza prima di configurare l'apparecchio. Consultare questa Guida per le limitazioni di carattere legale e relative ai marchi commerciali.	Stampato / Nella confezione
Guida di installazione rapida	Attenersi alle istruzioni per configurare l'apparecchio e installare i driver e il software per il sistema operativo e il tipo di connessione utilizzati.	Stampato / Nella confezione
Guida di riferimento	Leggere questa guida per ottenere informazioni sulle operazioni di base, nonché sulle operazioni di manutenzione di base per la macchina. Consultare i suggerimenti per la risoluzione dei problemi.	Stampato / Nella confezione
Guida utente in linea	Oltre alle informazioni relative alle funzioni di stampa, alle funzioni del dispositivo mobile e alla risoluzione dei problemi, la guida contiene funzioni mobili e utili informazioni sull'utilizzo della macchina in rete.	Brother Solutions Center ¹
Guida alla stampa e alla scansione per dispositivi mobili per Brother iPrint&Scan	Questa Guida fornisce informazioni utili sulla stampa da un dispositivo mobile durante la connessione a una rete Wi-Fi®.	Brother Solutions Center ¹

¹ Visitare solutions.brother.com/manuals.

Il Guida utente in linea consente di ottenere il meglio dalla macchina

Ci auguriamo che questa guida sia utile. Per ulteriori informazioni sulle funzionalità della macchina, consultare la nostra *Guida utente in linea*. Offre:

Navigazione più rapida!

- ✓ Casella di ricerca
- ✓ Indice di navigazione in un pannello separato

Formato completo!

- ✓ Tutti gli argomenti in una sola guida

Layout semplificato.

- ✓ Istruzioni dettagliate
- ✓ Dotato di riepilogo nella parte superiore della pagina.



1. Casella di ricerca
2. Navigazione
3. Riepilogo
4. Istruzioni passo-passo

Per visualizzare le Guide dell'utente online

Per visualizzare la *Guida utente in linea* e altre guide disponibili, visitare il sito solutions.brother.com/manuals.

(Windows®)

È ora possibile accedere alle guide della macchina tramite le Brother Utilities. Lo strumento Brother Utilities è incluso nell'installazione standard e, una volta installato, è disponibile come scelta rapida sul desktop o dal menu **Fare clic per iniziare**. di Windows®.

Problemi o quesiti? Consultare le risposte alle domande frequenti (FAQ), le soluzioni e i video online.


Andare alla pagina **FAQ e Risoluzione dei problemi** su Brother Solutions Center all'indirizzo support.brother.com

- Offre diverse modalità di ricerca
- Visualizza le domande correlate per ulteriori informazioni
- Viene aggiornata regolarmente in base al feedback dei clienti

Descrizione del pannello comandi

Il pannello dei comandi può variare in funzione del modello in uso.

HL-L8260CDW

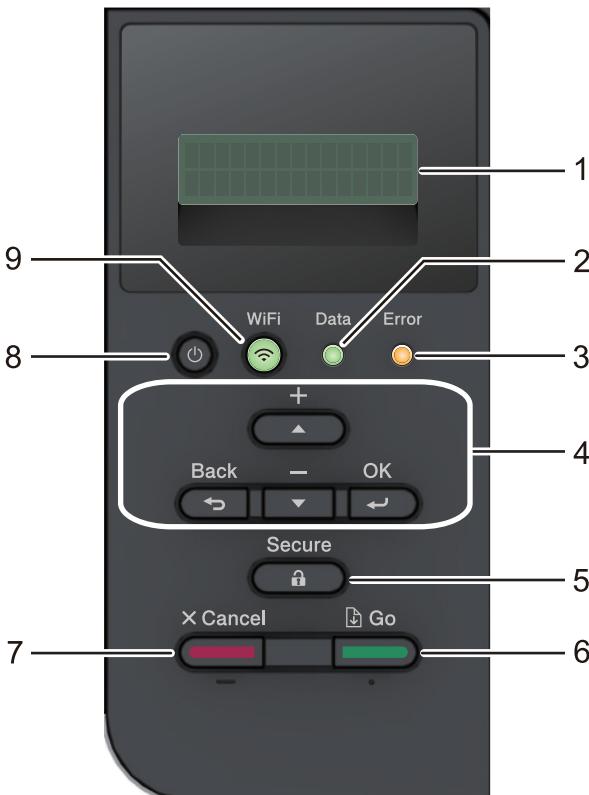

1. Display a cristalli liquidi (LCD)

Visualizza messaggi utili per la configurazione e l'uso dell'apparecchio.

Modelli per rete wireless

Un indicatore a quattro livelli mostra l'intensità del segnale wireless nel caso si utilizzi una connessione wireless.



2. LED Data (Dati)

Il LED **Data (Dati)** lampeggia in base allo stato della macchina.

Quando il LED **Data (Dati)** è acceso, ci sono dati nella memoria della macchina. Quando il LED **Data (Dati)** lampeggia, la macchina sta ricevendo o elaborando dati.

3. LED Error (Errore)

Il LED Error (Errore) lampeggia quando sul display LCD è mostrato un errore o un messaggio di stato importante.

4. Pulsanti di menu

OK

Premere per memorizzare le impostazioni della macchina. Dopo aver modificato un'impostazione, la macchina ritorna al livello di menu precedente.

Back (Posteriore)

- Premere per tornare indietro di un livello nel menu.
- Premere per selezionare la cifra precedente durante l'immissione di numeri.

▲ o ▼ (+ o -)

- Premere per scorrere i menu e le opzioni.
- Premere per inserire un numero o per aumentare o ridurre il numero. Tenere premuto ▲ o ▼ per scorrere più rapidamente. Quando viene visualizzato il numero desiderato, premere OK.

5. Secure (Stampa sicura)

Premere per stampare i lavori salvati in memoria della macchina quando si immette la password di quattro cifre.

6. Go (Vai)

- Premere per eliminare alcuni messaggi di errore. Per rimuovere tutti gli altri errori, attenersi alle istruzioni sull'LCD.
- Premere per stampare i dati rimanenti nella memoria della macchina.
- Premere per selezionare l'opzione visualizzata. Dopo aver modificato un'impostazione, la macchina ritorna alla modalità Ready.

7. Cancel (Annulla)

- Premere per annullare l'impostazione corrente.
- Premere per annullare un processo di stampa programmato e cancellarlo dalla memoria della macchina. Per annullare più processi, tenere premuto Cancel (Annulla) fino a quando sull'LCD non viene visualizzato [Canc.tutti i lav].

8. Accensione/Spegnimento

- Accendere e spegnere la macchina premendo .
- Spegnere la macchina tenendo premuto .

9. Pulsanti WiFi o Rete

- Modelli per rete cablata:

Network (Rete)

Premere il pulsante Network (Rete) per configurare le impostazioni di rete cablata.


- Modelli per rete wireless:

WiFi

Premere per configurare una rete wireless.

Quando la spia **WiFi** si accende, la macchina Brother è connessa a un punto di accesso wireless. Quando la spia **WiFi** lampeggi, la connessione wireless è giù o è in corso il collegamento della macchina al punto di accesso wireless.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

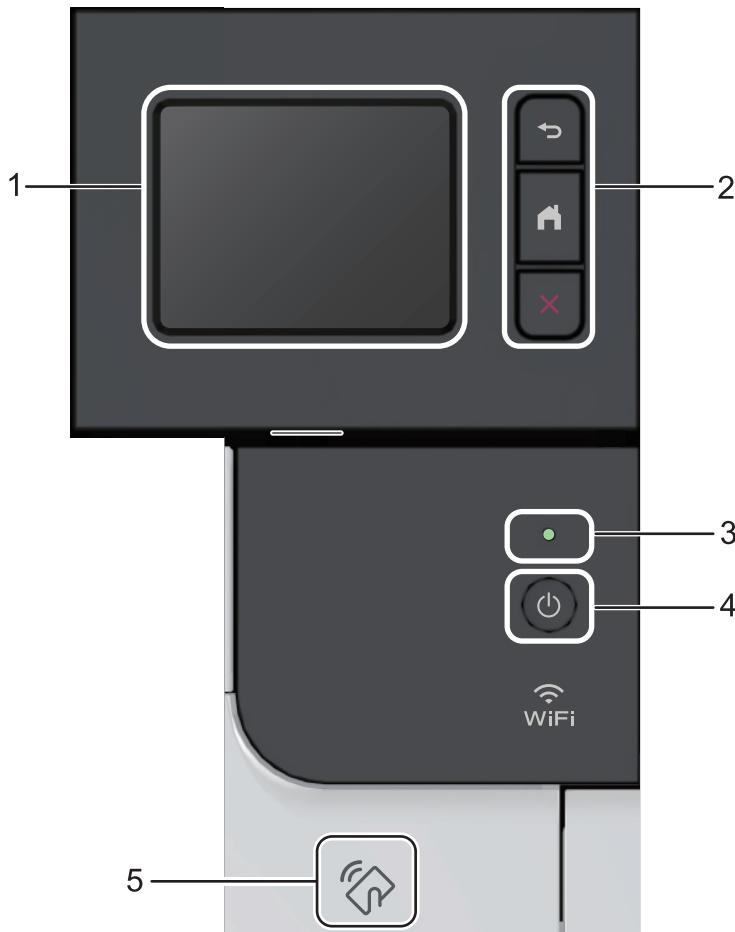

1. Display a cristalli liquidi touchscreen (LCD)

È possibile accedere ai menu e alle opzioni premendoli sul Touchscreen.

2. Pulsanti menu



Premere per tornare al menu precedente.



Premere questo pulsante per tornare alla schermata Home.

 **(Annulla)**

Premere per annullare un'operazione.

3. Indicatore di alimentazione LED

Il LED si accende a seconda dello stato di alimentazione della macchina.

4.  Alimentazione On/Off

- Accendere e spegnere la macchina premendo .
- Spegnere la macchina tenendo premuto .

5. Lettore NFC (Near Field Communication)

È possibile usare l'autenticazione di scheda toccando la scheda IC del lettore NFC sul pannello di controllo.

Se il dispositivo Android™ supporta la funzione NFC, è possibile stampare dal dispositivo allo stesso modo.

Descrizione del touchscreen LCD

Modelli correlati:

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

Dalla schermata Home accedere all'impostazione WiFi, al livello Toner, alle impostazioni e alla schermata delle funzioni.

La schermata Home mostra lo stato della macchina quando questa è inattiva. Quando è visualizzata questa schermata, la macchina è pronta per il comando successivo.

Se l'autenticazione Active Directory® o LDAP è attivata, il pannello dei comandi della macchina è bloccato.

Le funzioni disponibili variano in funzione del modello utilizzato.



1. (Wireless Status)

Se si utilizza una connessione wireless, un indicatore a quattro livelli nella schermata Home indica la potenza corrente del segnale wireless.



Max

- Se viene visualizzato all'inizio della schermata, premere per selezionare un metodo di connessione wireless o modificare una connessione wireless esistente.

2. (Toner)

Visualizza la durata rimanente del toner.
Premere per accedere al menu [Toner].

3. [Imp.]

Premere per accedere al menu [Impostazioni].

Utilizzare il menu delle impostazioni per accedere a tutte le impostazioni della macchina Brother.

Se il blocco impostazioni è attivato, viene visualizzata un'icona con un lucchetto sull'LCD. Per modificare qualsiasi impostazione è necessario sbloccare la macchina.

4. [Funzioni]

Premere per accedere alla schermata delle funzioni.

• [Stampa protetta]

Premere per accedere al menu stampa protetta.

• [Web]

Premere per collegare la macchina Brother a un servizio Internet.



Icona di avvertenza



L'icona di avvertenza viene visualizzata in presenza di un messaggio di errore o di manutenzione; premere per visualizzarlo, quindi premere per tornare alla modalità Ready.


NOTA

Questo prodotto utilizza il font di ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

Caricare la carta nel vassoio

Utilizzare il vassoio carta per la stampa sui seguenti supporti:

Carta normale
Carta sottile
Carta riciclata
Carta intestata
Carta colorata

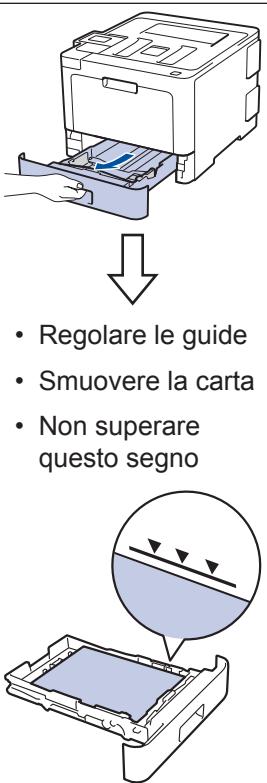

Ulteriori informazioni ➤➤ *Guida utente in linea: Caricare la carta nel vassoio*

Caricare la carta nel vassoio multifunzione (vassoio MP)

Utilizzare il vassoio MP per la stampa sui seguenti supporti:

Carta normale
Carta sottile
Carta riciclata
Carta per macchina da scrivere
Carta intestata
Carta colorata
Carta spessa
Etichette¹
Buste¹
Carta lucida²



1 Aprire il coperchio posteriore (vassoio d'uscita con facciata stampata verso l'alto) prima della stampa per far uscire la pagina stampata sul vassoio di uscita rivolta verso l'alto.

2 Quando si stampa su carta lucida, inserire un solo foglio nel vassoio MP.

Ulteriori informazioni ➤➤ *Guida utente in linea: Caricamento e stampa utilizzando il vassoio multifunzione (vassoio MP)*


Utilizzare questa sezione per risolvere problemi che si possono verificare durante l'utilizzo della macchina Brother.

Identificare il problema

Anche se sembra che la macchina possa avere un problema, è possibile correggerne la maggior parte autonomamente.

Verificare prima di tutto le seguenti condizioni:

- Il cavo di alimentazione della macchina è collegato correttamente e la macchina è accesa.
- Tutti gli elementi di protezione (di colore arancio) della periferica siano stati rimossi.
- (Per i modelli dotati di funzionalità di rete) Il punto di accesso (per le reti wireless), il router o l'hub è acceso e l'indicatore di collegamento lampeggia.
- La carta è inserita correttamente nell'apposito vassoio.
- I cavi di interfaccia sono connessi in maniera salda alla macchina e al computer.
- Controllare l'LCD oppure lo stato della macchina in **Brother Status Monitor** sul computer.

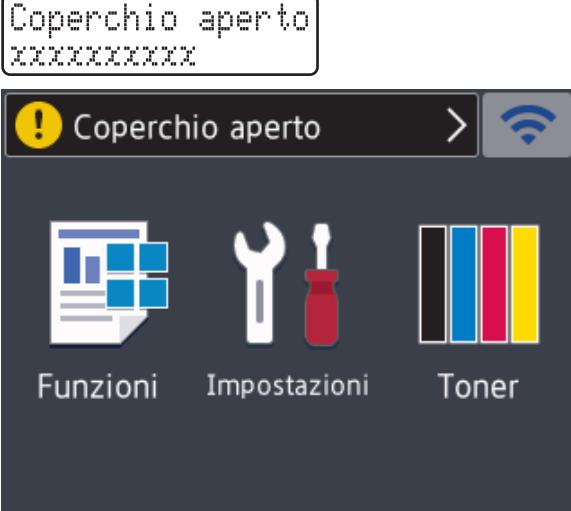Individuare l'errore	Individuare la soluzione
<p>Uso dello Status Monitor</p>  <ul style="list-style-type: none"> Fare doppio clic sull'icona  nella barra delle applicazioni. (Windows®) Se si seleziona la casella di controllo Carica Staus Monitor all'avvio, Status Monitor viene avviato automaticamente ogni volta che si accende il computer. 	<ul style="list-style-type: none"> L'icona verde indica la normale condizione di standby.  L'icona gialla indica un avvertimento.  L'icona rossa indica che si è verificato un errore.  Un'icona grigia indica che la macchina è offline.  Fare clic sul pulsante Risoluzione dei problemi per accedere al sito Web Brother dedicato alla risoluzione dei problemi.
<p>Utilizzo del display LCD</p> 	<ol style="list-style-type: none"> Seguire i messaggi visualizzati sullo schermo LCD. Se è impossibile risolvere l'errore ➤ Guida utente in linea: Messaggi di errore e manutenzione o vedere: FAQ e Risoluzione dei problemi nel Brother Solutions Center all'indirizzo support.brother.com.


Messaggi di errore e manutenzione

Per informazioni sui messaggi di errore e manutenzione più comuni ➤ [Guida utente in linea](#)

Per visualizzare la Guida utente in linea e altre guide disponibili, visitare il sito solutions.brother.com/manuals.

Inceppamenti di carta

L'inceppamento di carta nella macchina è indicato da un messaggio di errore.

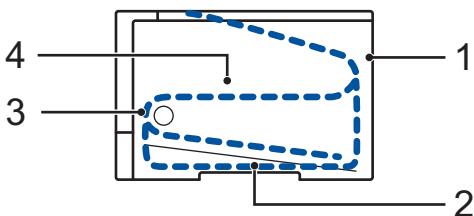

Messaggi di errore:

1. Inceppamento posteriore
2. Inceppamento fronte-retro
3. Inceppamento vassoio
4. Inceppamento interno

Soluzioni per connessioni wireless

Se non è possibile collegare la macchina Brother alla rete wireless, vedere:

- *Guida utente in linea: Stampare il rapporto WLAN*
- *Guida di installazione rapida: Configurazione wireless alternativa*

Per visualizzare la Guida utente in linea e altre guide disponibili, visitare il sito solutions.brother.com/manuals.

Informazioni per la conformità al Regolamento della commissione 801/2013

Nome modello	Consumo energetico Standby rete ¹
HL-L8260CDW	Circa 1,2 W
HL-L8360CDW	Circa 1,4 W
HL-L9310CDW	Circa 1,4 W

¹ Tutte le porte di rete attivate e collegate

Come attivare/disattivare la LAN wireless

(HL-L8260CDW)

Per attivare o disattivare la connessione alla rete wireless, premere ▲ o ▼ per selezionare [Rete] > [WLAN] > [Menu abil.WLAN] > [Sì] o [No].

(HL-L8360CDW/HL-L9310CDW)

Per attivare o disattivare la connessione alla rete wireless, premere  [Impostazioni] > [Rete] > [WLAN] > [Menu abil.WLAN] > [Sì] o [No].

Stampare utilizzando il dispositivo mobile


Brother iPrint&Scan consente di utilizzare le funzioni della macchina Brother direttamente dal dispositivo mobile, senza bisogno di un computer. La *Guida alla stampa e alla scansione per dispositivi mobili per Brother iPrint&Scan* contiene informazioni sulla stampa dal dispositivo mobile. Visitare la pagina **Manuali** relativa al modello in uso nel Brother Solutions Center all'indirizzo support.brother.com per consultare la guida.


Materiali di consumo


Quando è necessario sostituire i materiali di consumo, ad esempio toner o tamburi, viene visualizzato un messaggio di errore sul pannello dei comandi o sullo Status Monitor della macchina. Per ulteriori informazioni sui materiali di consumo della macchina, visitare il sito www.brother.com/original/index.html o contattare il distributore Brother locale.



Il nome del modello dei materiale di consumo varia in base al paese e alla regione.

Materiali di consumo	Nome modello di fornitura	Durata approssimativa (Resa pagine)	Modelli interessati
Cartuccia toner 	Toner standard: <ul style="list-style-type: none">Nero: TN-421BKCiano: TN-421CMagenta: TN-421MGiallo: TN-421Y	<ul style="list-style-type: none">Nero: Circa 3.000 pagine ^{1 2}Ciano / Magenta / Giallo: Circa 1.800 pagine ^{1 2}	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW
	Toner ad alta capacità: <ul style="list-style-type: none">Nero: TN-423BKCiano: TN-423CMagenta: TN-423MGiallo: TN-423Y	<ul style="list-style-type: none">Nero: Circa 6.500 pagine ^{1 2}Ciano / Magenta / Giallo: Circa 4.000 pagine ^{1 2}	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW

Materiali di consumo	Nome modello di fornitura	Durata approssimativa (Resa pagine)	Modelli interessati
Cartuccia toner (Continua)	Nero ad altissimo rendimento: <ul style="list-style-type: none"> • Nero: TN-426BK • Ciano: TN-426C • Magenta: TN-426M • Giallo: TN-426Y 	<ul style="list-style-type: none"> • Nero: Circa 9.000 pagine ^{1 2} • Ciano / Magenta / Giallo: Circa 6.500 pagine ^{1 2} 	HL-L8360CDW
	Nero ad elevatissimo rendimento: <ul style="list-style-type: none"> • Nero: TN-910BK • Ciano: TN-910C • Magenta: TN-910M • Giallo: TN-910Y 	<ul style="list-style-type: none"> • Nero: Circa 9.000 pagine ^{1 2} • Ciano / Magenta / Giallo: Circa 9.000 pagine ^{1 2} 	HL-L9310CDW
	Toner posta in arrivo: (in dotazione con la macchina)	<ul style="list-style-type: none"> • Nero: Circa 3.000 pagine ^{1 2} • Ciano / Magenta / Giallo: Circa 1.800 pagine ^{1 2} 	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW
		<ul style="list-style-type: none"> • Nero: Circa 6.500 pagine ^{1 2} • Ciano / Magenta / Giallo: Circa 6.500 pagine ^{1 2} 	HL-L9310CDW
Unità tamburo	• DR-421CL	• Circa 30.000 pagine ³	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L9310CDW

Materiali di consumo	Nome modello di fornitura	Durata approssimativa (Resa pagine)	Modelli interessati
Unità cinghia 	• BU-330CL	• Circa 50.000 pagine ⁴	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L9310CDW
Vaschetta di recupero toner 	• WT-320CL	• Circa 50.000 pagine ²	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L9310CDW

1 La resa approssimativa per cartuccia è dichiarata in conformità a ISO/IEC 19798.

2 Pagine a un lato in formato A4 o Letter

3 Circa 30.000 pagine considerando 1 pagina per processo e 50.000 pagine considerando 3 pagine per processo [pagine A4/Letter simplex]. Il numero di pagine può essere influenzato da diversi fattori, includendo senza limitazione il tipo e il formato del supporto.

4 Circa 50.000 pagine considerando 1 pagina per processo e 130.000 pagine considerando 3 pagine per processo [pagine A4/Letter simplex]. Il numero di pagine può essere influenzato da diversi fattori, includendo senza limitazione il tipo e il formato del supporto.



Se si utilizza Windows®, fare doppio clic sull'icona **Brother Creative Center**  sul desktop per accedere al nostro sito web **GRATUITO** progettato per aiutare gli utenti a creare e stampare con facilità materiali personalizzati per uso aziendale e personale, utilizzando foto, testi e creatività.

Gli utenti Mac possono accedere al Brother CreativeCenter all'indirizzo web:

www.brother.com/creativecenter

B Appendix

brother

Visitare il sito Brother sul World Wide Web all'indirizzo
www.brother.com



Brother
Earth

www.brotherearth.com



D00EPL001-00

ITA

Versione 0