

Užregistruokite savo gaminį ir ieškokite paramos adresu

www.philips.com/welcome

Naudotojo vadovas

32PHS4012
42PFS4012
43PFS4012
50PFS4012

PHILIPS

Turinys

Saugumas ir ekrano priežiūra	4	Ausinės	11
Saugumas	4	USB sąsaja	11
Elektros smūgio ar ugnies pavojus!	4		
Trumpojo jungimo ar ugnies pavojus!	4	Ijungimas	11
Susižalojimo ar televizoriaus		Ijungimas/išjungimas, parengtis	11
sugadinimo pavojus!	4	Ijungimas	11
Vaikai gali susižaloti!	4	Parengtis	11
Vaikai gali praryti maitinimo elementus!	5	Išjungimas	12
Perkaitimo pavojus!	5	Televizoriaus mygtukai	12
Susižalojimo, ugnies ar maitinimo laido			
sugadinimo pavojus!	5	Nuotolinio valdymo pultas	13
Žalos klausai pavojus!	5	1. Mygtukų apžvalga	13
Žema temperatūra	5	Viršuje	13
Ekrano priežiūra	5	Viduryje	13
		Apačioje	14
PRADINIS NUSTATYMAS	6	2. Mygtukų apžvalga	15
Saugumo instrukcijos	6	Viršuje	15
TV stovo įrengimo ir tvirtinimo prie		Viduryje	15
senos instrukcijos	6	Apačioje	15
TV stovo įrengimas	6	Infraraudonųjų spindulių jutiklis	16
Tvirtinimo prie sienos instrukcijos	6	Maitinimo elementai	16
Patarimai, kur statyti	6	Valymas	16
Maitinimo laidas	6		
Antenos laidas	7	Televizijos kanalai	16
Palydovinė lėkštė	7	Kanalų sąrašas	16
		Apie kanalų sąrašą	16
Irenginių prijungimas	7	Kanalų sąrašo atvėrimas	16
Apie prijungimą	7	Kanalų sąrašo filtravimas	17
Jungimo rekomendacijos	7	Televizijos kanalų žiūrėjimas	17
Antenos jungtis	7	Susiraskite kanalą	17
HDMI jungtis	7	Apie kanalų perkėlimą	17
Y Pb Pr – Audio L R	8	Kanalo užrakinimas	17
CVBS - Audio L R	9	Mėgiamiausi kanalai	18
Optinė garso signalo išėjimo jungtis		Kanalų meniu atvėrimas	18
(SPDIF-OUT)	9		
Bendroji sąsaja (CAM)	9	Kanalas	18
CI+	9	Kanalų įdiegimas - antena, kabelinė TV	18
CAM	9	Kanalų atnaujinimas	18
Skaitmeninis imtuvas	9	Kanalų įdiegimas - palydovinė TV	18
Palydovinės televizijos imtuvas	10	Palydovinės televizijos kanalų	
Namų kino sistema	10	žiūrėjimas	18
Prijungimas su HDMI ARC	10	Palydovinės TV kanalų įdiegimas	19
Prijungimas su HDMI	10	Kanalų redagavimas	19
Blu-ray diskų leistuvas	10	Suplanuotų programų sąrašas	19
DVD leistuvas	10	Signalų informacija	19
Žaidimų kompiuteris	11	CI informacija	19
USB atmintinė	11	SW atnaujinimas (OAD)	19
Kompiuteris	11	Palydov. lėkštės nustatymas	19

Rankinis įdiegimas	19	Pirmasis nustatymas	24
Kaip pridėti palydovą	20	Atstatymas	24
Imtuvo-siųstuvo nustatymas	20	Programinės įrangos atnaujinimas per	
Ku_HOTBIRD nustatymas	20	USB	24
		HDMI CEC-Easylink	24
		Žinynas	24
TV programų gidas	21	PAVEIKSLĖLIS	24
Ką reikia daryti	21	Vaizdo nustatymas	24
TV programų gido naudojimas	21		
TV gido atvėrimas	21	GARSAS	24
Įrašyti	21	Garso nustatymas	24
Priminti	21		
Ankstesnė diena	21	LAIKMENOS	25
Kita diena	21	Per USB sąsają	25
Įrašymas ir laiko postūmis	21	Nuotraukos	25
Įrašymas	21	Muzika	26
Ką reikia daryti	21	Filmai	26
Įrašyti programą	21	TEKSTAS	26
Įrašų sąrašo atvėrimas arba ištrynimasis	22		
Laiko postūmis	22	Techniniai duomenys	27
Ką reikia daryti	22	Ekrano raiška	27
Programos laiko postūmio naudojimas	22	Multimedijos	27
Leisti iš naujo	22	Akustinė galia	27
		Ekrano raiška	27
Signalų šaltiniai	22	Derintuvas / priėmimas / perdavimas	27
Įrenginio signalo perjungimas	22	Nuotolinio valdymo pultas	27
Budėjimo režimu	22	Maitinimas	28
EasyLink	22	Matmenys ir svoris	28
Laikas	23	Programinė įranga	28
Laiko nustatymai	23	Programinės įrangos atnaujinimas	28
Išjungimo laikmatis	23	Atviroji programinė įranga	29
Laiko juosta	23	Atvirosios programinės įrangos licencijos	
Automatinė parengtis	23	pareiškimas	29
Rodymo ekrane laikmatis	23		
Vasaros laikas	23	Trikčių šalinimas ir parama	30
		Bendrosios problemos	30
UŽRAKTAS	23	Problemos su kanalais	30
Sistemos užraktas	23	Problemos su vaizdu	30
Nustatyti slaptažodį	23	Garso problemos	30
Kanalų užraktas	23	HDMI ryšio problemos	30
Tėvų sutikimas	23	Kompiuterio ryšio problemos	31
Spyna	23	Susisiekite su mumis	31
		Įspėjimas	31
NUSTATYMAS	23	Naudojimo terminas, autoriaus teisės ir	31
Bendrieji nustatymai	23	licencijos	
Kalba	23	Naudojimo sąlygos	31
Teleteksto kalba	23	Autoriaus teisės ir licencijos	31
Garso kalba	24		
Subtitrų kalba	24		
Žmonėms Su Klausos Negalia	24		
Asmeninių vaizdo įrašų failų sistema	24		
Vaizdo matmenys	24		
Mėlynas ekranas	24		

Saugumas ir ekrano priežiūra

Saugumas

Elektros smūgio ar ugnies pavojus!

- Saugokite televizorių nuo lietaus ar vandens.
- Jokių būdu šalia televizoriaus nestatykite indų su vandeniu (pvz., vazų). Jeigu ant televizoriaus išsilietų skystis arba jo patektų į televizoriaus vidų, iš karto atjunkite televizorių nuo maitinimo tinklo. Prieš vėl naudodami televizorių, kreipkitės į Philips priežiūros centrą, kad jį patikrintų.
- Jokių būdu nelaikykite televizoriaus, jo valdymo pulto ar maitinimo elementų šalia atviros liepsnos ar kitų šilumos šaltinių, įskaitant tiesioginę saulėkaitą.
- Kad ugnis neišplistų, šalia televizoriaus, nuotolinio valdymo pulto ir maitinimo elementų jokių būdu nelaikykite žvakių ar kitų ugnies šaltinių.
- Jokių būdu nieko neikiškite į televizoriaus ventilacijos ir kitas angas.
- Jeigu televizorių pasuktumėte, žiūrėkite, kad nebūtų įtemptas maitinimo laidas. Pernelyg įtemptas maitinimo laidas gali atsijungti ir pradėti kibirkščiuoti.
- Kad televizorius būtų atjungtas nuo maitinimo tinklo, turi būti atjungtas jo maitinimo laidas. Atjungdami maitinimą traukite tik už kištuko, o ne už laido. Pasistenkite, kad maitinimo laido kištukas, maitinimo laidas ir maitinimo lizdas visada būtų lengvai pasiekiami.

Trumpojo jungimo ar ugnies pavojus!

- Saugokite nuotolinio valdymo pultą ir jo maitinimo elementus nuo lietaus, vandens ir didelio karščio.
- Žiūrėkite, kad maitinimo laido kištukas nebūtų veikiamas pernelyg didele jėga. Prastai įjungtas maitinimo laido kištukas gali pradėti kibirkščiuoti ir užsidegti.

Susižalojimo ar televizoriaus sugadinimo pavojus!

- Televizorių, sveriantį daugiau kaip 25 kg (55 sv.) turi kelti ir nešti du žmonės.
- Televizorių tvirtinkite tik prie su juo gauto stovo. Gerai pritvirtinkite stovą prie televizoriaus. Televizorių statykite ant plokščio, lygaus paviršiaus, kuris gali atlaikyti bendrą televizoriaus ir stovo svorį.
- Prie sienos televizorių tvirtinkite tik naudodami laikiklį, kuris gali atlaikyti televizoriaus svorį. Sieninį laikiklį tvirtinkite prie sienos, kuri gali atlaikyti bendrą televizoriaus ir sieninio laikiklio svorį. TP Vision Europe B.V. nesima jokios atsakomybės už nelaimingus atsitikimus, sužalojimus ar materialinę žalą, patirtą dėl netinkamai prie sienos pritvirtinto televizoriaus.
- Jeigu televizoriaus naudoti nebeteninate, nuimkite nuo jo stovą. Jokių būdu neguldyskite televizoriaus ant nugaros nenuėmę stovo.
- Prieš jungdami televizorių prie maitinimo tinklo patikrinkite, ar maitinimo įtampa atitinka galinėje televizoriaus pusėje nurodytą vertę. Jokių būdu nejunkite televizoriaus prie maitinimo lizdo, kurio kitokia įtampa.
- Kai kurios šio gaminio dalys gali būti pagamintos iš stiklo. Elkitės su jomis atsargiai, kad nesusižeistumėte ir jų nesugadintumėte.

Vaikai gali susižaloti!

- Imkitės toliau nurodytų atsargumo priemonių, kad televizorius neapvirstų ir nesužeistų vaikų:
- Jokių būdu nestatykite televizoriaus ant paviršiaus, apdengto staltiese ar kitokių audinių, kurį galima nutraukti žemyn.
- Žiūrėkite, kad televizoriaus dalys nebūtų išsikišusios už paviršiaus, ant kurio stovi televizorius, krašto.
- Jokių būdu nestatykite televizoriaus ant aukštų baldų (tokių kaip knygų lentynos), prieš tai prie sienos tam tinkamomis priemonėmis nepritvirtinę arba baldo, arba televizoriaus.
- Įspėkite vaikus apie tai, kaip pavojinga lipti ant baldų norint pasiekti televizorių.

Vaikai gali praryti maitinimo elementus!

- Pačiame gaminyje arba jo nuotolinio valdymo pulte gali būti plokščių maitinimo elementų, kuriuos lengva praryti. Žiūrėkite, kad šie maitinimo elementai būtų neprieinami vaikams!

Perkaitimo pavojus!

- Jokių būdu nelaikykite televizoriaus uždaroje erdvėje. Būtinai aplink televizorių palikite bent 10 cm (4 col.) erdvės ventilacijai. Žiūrėkite, kad televizoriaus ventilacijos angų neuždengtų užuolaidos ar kiti daiktai.

Susižalojimo, ugnies ar maitinimo laido sugadinimo pavojus!

- Jokių būdu nestatykite televizoriaus ar kitų daiktų ant maitinimo laido.
- Prieš prasidedant perkūnijai būtinai atjunkite televizorių nuo maitinimo lizdo, taip pat atjunkite jo anteną. Perkūnijos metu jokių būdu nelieskite televizoriaus maitinimo laido ir antenos laido.

Žalos klausai pavojus!

- Stenkitės nenaudoti ausinių pernelyg ilgai, ypač jeigu ko nors klausotės labai garsiai.

Žema temperatūra

- Jeigu televizorius buvo transportuojamas esant žemesnei kaip 5°C (41°F) temperatūrai, išpakuokite jį ir palaukite, kol televizoriaus temperatūra pasieks kambario temperatūrą, tik tadajunkite jį prie maitinimo tinklo.

Ekrano priežiūra

- Venkite nejudančių vaizdų. Nejudantys vaizdai - tai vaizdai, kurie ekrane rodomi ilgą laiką ir nesikeičia. Pavyzdžiui: ekrano meniu, juodos juostos, laiko rodmenys. Jeigu reikia naudoti nejudantį vaizdą, sumažinkite ekrano kontrastą ir ryškumą, kad nepakenktumėte ekranui.
- Prieš valydami atjunkite televizorių nuo maitinimo šaltinio.

- Televizorių ir jo korpusą valykite švelnia, drėgna šluoste. Televizoriaus jokių būdu nevalykite alkoholiu, cheminėmis medžiagomis ar buitiniais valikliais.

- Galite sugadinti televizoriaus ekraną! Jokių būdu nelieskite, nestumkite, netrinkite ir netrankykite ekrano jokiais daiktais.

- Kad ekranas nesideformuotų ir kad neišbluktų spalvos, kaip galėdami greičiau nuo jo nuvalykite vandens lašus.

- Pastaba: Nejudantys vaizdai gali neatitaisomai sugadinti televizoriaus ekraną.

- Nepalikite nejudančio vaizdo, rodomo skystųjų kristalų ekrane, ilgiau kaip dviem valandoms, nes ekrane gali likti išdegęs vaizdas. Kad to išvengtumėte, sumažinkite ekrano ryškumą ir kontrastą.

- Ilgą laiką žiūrint programas 4:3 formatu, ekrano kairėje ir dešinėje pusėje ir palei vaizdo kraštus gali likti įvairios žymės. Stenkitės ilgą laiką šiuo režimu televizoriaus nežiūrėti.

- Ilgą laiką ekrane rodant nejudančius vaizdus dėl to, kad žaidžiami kompiuteriniai žaidimai arba tiesiog rodomas kompiuterio turinys, jame gali likti išdegę vaizdai ir daliniai liekamieji vaizdai. Todėl tokiu būdu naudodami televizorių sumažinkite ekrano ryškumą ir kontrastą.

- Tokiems gedimams kaip išdegę vaizdai, daliniai liekamieji vaizdai ir kiti pėdsakai, televizoriaus ekrane atsiradę dėl pirmiau minėtų priežasčių, garantija netaikoma.

PRADINIS NUSTATYMAS

Saugumo instrukcijos

Prieš pradėdami naudotis televizoriumi, perskaitykite saugumo instrukcijas. Atverkite Help (žinytas) ir eikite į **Safety and Screen care** (Saugumas ir ekrano priežiūra).

TV stovo įrengimo ir tvirtinimo prie sienos instrukcijos

TV stovo įrengimas


Televizoriaus stovo įrenginio instrukcijas galite rasti Darbo pradžios vadove, kurį turėjote rasti dėžėje, į kurią buvo supakuotas televizorius. Jeigu Darbo pradžios vadovą pametėte, atsisiųskite jį iš svetainės www.philips.com. Tinkamo Darbo pradžios vadovo ieškokite pagal televizoriaus modelio numerį.

Tvirtinimo prie sienos instrukcijos

Šį televizorių taip pat galima tvirtinti prie sienos, naudojant pagal VESA aprobuotą sieninį laikiklį (parduodamas atskirai).

Pirkdami sieninį laikiklį, jį rinkitės pagal toliau nurodytą VESA kodą.

Kad gerai pritvirtintumėte laikiklį, naudokite brėžinyje nurodyto ilgio varžtus.

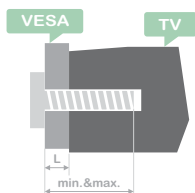

Patarimai: Iliustracija pateikta tik informaciniais tikslais.

Atkreipkite dėmesį, kad "L" rodo VESA storį.

32PHS4001 / 32PHT4001:

VESA MIS-F 200x100mm, M4x25mm.

42PFS4012 / 43PFS4001 / 43PFT4001 /

49PFS4001 / 49PFT4001:

VESA MIS-F 200x300mm.

Viršus M6x43mm.

Apačia M6x28mm.

32PHS4012:

VESA MIS-F 100x100mm, M4x23mm.

43PFS4012:

VESA MIS-F 400x200mm.

Viršus M6x45mm.

Apačia M6x23mm.

50PFS4012/12:

VESA MIS-F 200x200mm.

Viršus M6x45mm.

Apačia M6x23mm.

Atsargiai:

Televizoriui pritvirtinti prie sienos būtini specialūs įgūdžiai, todėl tai daryti turėtų tik kvalifikuoti meistrai. Televizorius prie sienos turi būti tvirtinamas laikantis saugumo standartų, taikomų televizoriaus svoriui. Prieš parinkdami televizoriui vietą susipažinkite su atsargumo priemonėmis.

TP Vision Europe B.V. nesiima jokios atsakomybės už nelaimingus atsitikimus, sužalojimus ar materialinę žalą, patirtą dėl netinkamai pritvirtinto televizoriaus.

Patarimai, kur statyti

- Nestatykite televizoriaus tiesioginėje saulėkaitoje.
- Statykite televizorių ne toliau kaip 15 cm nuo sienos.
- Geriausias atstumas žiūrėti televizorių yra 3 kartus didesnis už jo įstrižainės ilgį. Jums atsisėdus ekrano vidurys turi būti jūsų akių lygyje.

Maitinimo laidas

- Iki galo įkiškite maitinimo laido kištuką į maitinimo lizdą.
- Žiūrėkite, kad į maitinimo lizdą įkištas kištukas visada būtų lengvai pasiekiamas.
- Patarimai: jeigu televizoriaus ilgą laiką

nenaudojate, ištraukite maitinimo laidą iš maitinimo lizdo.

Antenos laidas

- Gerai įkiškite antenos laidą į užpakalinėje televizoriaus pusėje esančią ANTENNA jungtį.

- Galite prijungti savo anteną iš antenos skirstymo sistemos. Naudokite IEC dviašio kabelio 75 omų radijo dažnių antenos jungtį. Šią anteną galite naudoti DVB-T ir DVB-C įvesties signalams.

Palydovinė lėkštė


Taikoma PHS ir PFS modeliams.

F tipo palydovinės televizijos jungtį jungkite prie palydovinės televizijos SAT lizdo galinėje televizoriaus pusėje.

Įrenginių prijungimas

Apie prijungimą


Jungimo rekomendacijos

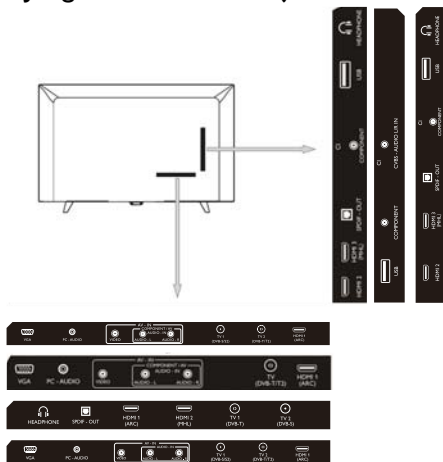

Įrenginius prie televizoriaus visada jungkite prie jungties, galinčios užtikrinti geriausią signalą. Taip pat naudokite geros kokybės kabelius, kad užtikrintumėte gerą vaizdo ir


garso signalo perdavimą. Jeigu jums reikia pagalbos prie televizoriaus jungiant kelis įrenginius, skaitykite Philips televizorių jungimo rekomendacijas. Rekomendacijose pateikiama informacija apie tai, kaip prie televizoriaus jungti įvairius įrenginius ir kokius laidus naudoti. Šios informacijos ieškokite svetainėje www.connectivityguide.philips.com.

Antenos jungtis

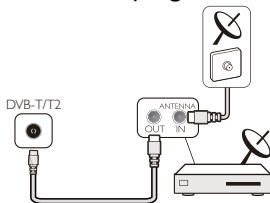

Jeigu turite skaitmeninį televizijos signalo imtuvą arba įrašymo įrenginį, antenos laidą pirmiausia jungkite prie imtuvo arba įrašymo įrenginio, kad signalas į televizorių eitų per juos. Tokiu būdu iš antenos ir imtuvo į įrašymo įrenginį gali būti siunčiamas signalas iš papildomų kanalų.

HDMI jungtys

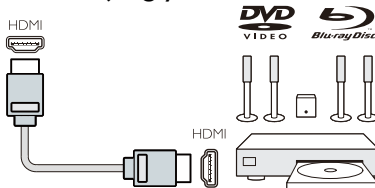

HDMI kokybė

Geriausiai vaizdas ir garsas transliuojami per HDMI jungtį. Naudokite HDMI laidą televizijos signalui perduoti.

Signalas geriausiai perduodamas per didelės spartos HDMI laidą, be to, jis neturėtų būti ilgesnis kaip 5 m.

HDMI MHL

Televizoriaus jungtis HDMI 3 turi HDMI MHL (angl. Mobile High-Definition Link - mobiliąji didelės raiškos sąsaja).

Pastaba: 32PHS4012:Televizoriaus jungtis HDMI 2 turi HDMI MHL (angl. Mobile High-

Definition Link - mobilioji didelės raiškos sąsaja).

HDMI CEC-Easylink

Easylink: EasyLink leidžia valdyti prijungtą įrenginį su televizoriaus nuotolinio valdymo pultu. EasyLink naudoja HDMI CEC (angl. Consumer Electronics Control - plataus vartojimo elektroninių įrenginių valdymas) funkciją, kad palaikytų ryšį su prijungtais įrenginiais. Įrenginiai turi būti pritaikyti HDMI CEC funkcijai ir turi būti prijungti HDMI laidu.

EasyLink nustatymas: televizorius paruošdamas su įjungta EasyLink funkcija. Žiūrėkite, kad prijungtuose EasyLink įrenginiuose būtų tinkamai nustatyti visi HDMI CEC nustatymai. EasyLink gali neveikti su kitų gamintojų įrenginiais.

HDMI CEC kitų gamintojų įrenginiuose:

Skirtingų gamintojų įrenginiuose HDMI CEC funkcija vadinama kitaip. Keli pavyzdžiai: AnyNet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink ir Viera Link. Ne visų gamintojų įrenginiai yra visiškai suderinami su EasyLink.

Pavyzdyje pateikti HDMI CEC pavadinimai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

Įrenginių valdymas: galite valdyti įrenginį, prijungtą prie televizoriaus HDMI jungties, su nustatyta HDMI CEC funkcija. Spauskite mygtuką **MENU**, kad atvertumėte pagrindinį meniu, pasirinkite **NUSTATYMAS**, spauskite mygtuką **OK**, kad atvertumėte nustatymų meniu, tada ekrane spauskite mygtuką **▲/▼**, kad pasirinktumėte HDMI CEC. Spauskite mygtuką **OK**, kad atvertumėte submeniu, ir pasirinkite CEC valdymą, kad įjungtumėte arba išjungtumėte.

EasyLink įjungimas arba išjungimas:

Atverkite nustatymų meniu ir ekrane spauskite mygtuką **▲/▼**, kad pasirinktumėte HDMI CEC. Spauskite mygtuką **OK**, kad atvertumėte submeniu, ir pasirinkite CEC valdymą, kad įjungtumėte arba išjungtumėte.


Easy-Link nuotolinis valdymas: jeigu norite, kad įrenginiai būtų prijungti prie televizoriaus, tačiau nenorite jų valdyti televizoriaus nuotolinio valdymo pultu, galite išjungti EasyLink nuotolinio valdymo funkciją.

Su televizoriaus nuotolinio valdymo pultu galite valdyti kelis įrenginius su HDMI-CEC

funkcija.

Nustatymų meniu pasirinkite EasyLink nuotolinį valdymą ir jį išjunkite.

Iš DVI į HDMI



Jeigu turite įrenginį tik su DVI jungtimi, tokį įrenginį galite prijungti prie bet kurios HDMI jungties DVI-HDMI adapteriu.


Jeigu įrenginys turi tik DVI jungtį, naudokite DVI-HDMI adapterį. Naudokite vieną iš galinėje televizoriaus pusėje esančių HDMI jungčių, taip pat prijunkite Audio L/R laidą prie Audio jungties garso signalui perduoti.

Turinio apsauga

DVI ir HDMI laidai yra suderinami su HDCP (angl. High-bandwidth Digital Content Protection - aukštų dažnių juostos skaitmeninio turinio apsauga) technologija. HDCP - tai turiniui apsaugoti skirtas signalas, kuris neleidžia kopijuoti turinio iš DVD ar Blu-Ray diskų. Taip pat vadinama DRM (angl. Digital Rights Management - skaitmeninis teisių valdymas).

Y Pb Pr – Audio L R

CVBS komponentinė vaizdo transliavimo jungtis užtikrina aukštą ryšio kokybę. Šalia CVBS jungties yra kairioji ir dešinioji garsui skirtos jungtys.

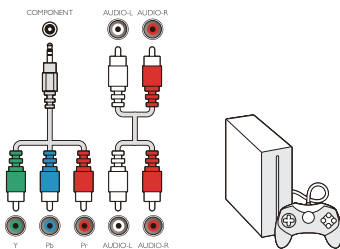

Y Pb Pr

Komponentinė vaizdo transliavimo jungtis užtikrina aukštą ryšio kokybę. YPbPr jungtis gali būti naudojama didelės raiškos (HD) televizijos signalui perduoti.

Mini - YPbPr

Junkite Mini-YPbPr laidą. Jungdami YPbPr laidą, žiūrėkite, kad atitiktų jo jungčių ir televizoriaus lizdų spalvos (žalia, mėlyna ir raudona).

Jeigu įrenginys perduoda ir garsą, naudokite Audio L/R laidą.

CVBS - Audio L R


CVBS komponentinė vaizdo transliavimo jungtis užtikrina aukštą ryšio kokybę. Šalia CVBS jungties yra kairioji ir dešinioji garsui skirtos jungtys.

Optinė garso signalo išėjimo jungtis (SPDIF-OUT)

Optinė garso išėjimo jungtis užtikrina aukštos kokybės garso signalo perdavimą. Ši optinė jungtis gali perduoti garsą 5.1 garso kanalais. Jeigu įrenginys (paprastai namų kino sistema) neturi HDMI ARC jungties, galite šią jungtį naudoti su namų kino sistemos optine garso įėjimo jungtimi. Per optinę garso išėjimo jungtį garsas perduodamas iš televizoriaus į namų kino sistemą.

Spauskite mygtuką **MENU**, kad atvertumėte pagrindinį meniu, pasirinkite GARSAS, spauskite mygtuką **OK**, kad atvertumėte submeniu, tada ekrane spauskite mygtuką **▲/▼**, kad pasirinktumėte SPDIF režimą, ir spauskite mygtuką **◀/▶**, kad pareguliuotumėte tokias parinktis kaip PCM, Auto arba Išš.

Bendroji sąsaja (CAM) CI+

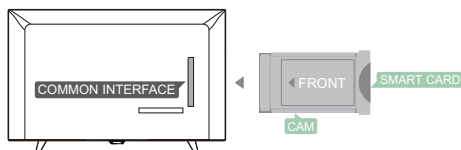

Šiame televizoriuje galima naudoti sąlyginę prieigą per CI (angl. Common Interface - bendroji sąsaja).

Per CI+ galima žiūrėti aukščiausios kokybės

HD programas, tokias kaip filmus ir sporto programas, kurias tiesiogiai transliuoja jūsų regiono skaitmeninės televizijos transliuotojai. Televizijos transliuotojai tokias programas užšifruoja, todėl jos turi būti iššifruotos su apmokėtu CI+ moduliu.

Daugiau informacijos apie šios paslaugos naudojimo sąlygas teiraukitės skaitmeninės televizijos transliuotojo.

CAM

Įdėkite CAM modulį.

Prieš įdėdami CAM, išjunkite televizorių.

Žiūrėkite, kad tinkamai įdėtumėte CAM.

Netinkamai įdėjus CAM galima sugadinti šį modulį ir televizorių.

CAM modulį dėkite į televizoriaus CI sąsajos angą.


Laikydami CAM kortelę priekiu atsuktą į save, įkiškite ją iki pat galo.

Palikite kortelę angoje.

CAM aktyvinimas gali užtrukti kelias minutes. Išėjus CAM transliavimo paslaugos per televizorių bus nutrauktos.

Kai įdėta CAM kortelė ir sumokėti abonentiniai mokesčiai (ryšio būdas gali skirtis), galite žiūrėti televizijos transliacijas. Įdėta CAM kortelė yra skirta tik jūsų televizoriui.

Skaitmeninis imtuvas

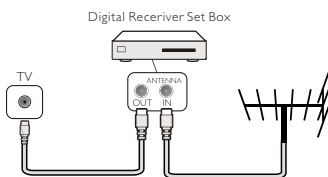

Prie skaitmeninio imtuvo ir televizoriaus prijunkite dvi atskiras antenas.

Prijungę antenas, skaitmeninį imtuvą ir televizorių dar sujunkite HDMI laidu.

Automatinė parengtis


Jeigu naudojate tik skaitmeninio imtuvo nuotolinio valdymo pultą, kad per 5 valandas nepaspaudus jokio televizoriaus nuotolinio valdymo pulto mygtuko televizorius nebūtų

išjungtas, atlikite šiuos veiksmus.

Kad nustatytumėte automatinį išjungimą, spauskite mygtuką **MENU**, pasirinkite LAIKAS ir spauskite mygtuką **OK**.

TIME (LAIKAS) > Auto Standby (Autom. Išj.) ir nustatykite slankiąją juostą prie išjungimo.

Palydovinės televizijos imtuvas

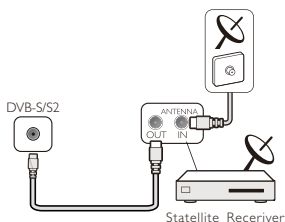

Prijunkite palydovinės lėkštės anteną prie palydovinės televizijos imtuvo.

Prijungę antenas, skaitmeninį imtuvą ir televizorių dar sujunkite HDMI laidu.


Automatinis parengtis

Jeigu naudojate tik skaitmeninio imtuvo nuotolinio valdymo pultą, kad per 5 valandas nepaspaudus jokio televizoriaus nuotolinio valdymo pulto mygtuko televizorius nebūtų išjungtas, atlikite šiuos veiksmus.

Kad nustatytumėte automatinį išjungimą, spauskite mygtuką **MENU**, pasirinkite LAIKAS ir spauskite mygtuką **OK**.

TIME (LAIKAS) > Auto Standby (Autom. Išj.) ir nustatykite slankiąją juostą prie išjungimo.

Namų kino sistema Prijungimas su HDMI ARC

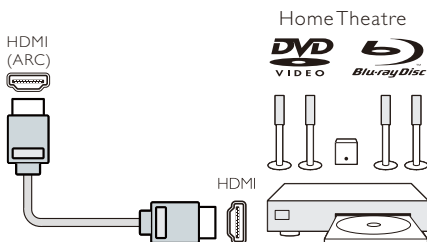

Namų kino sistemą prie televizoriausjunkite HDMI laidu. Galite prijungti Philips Soundbar garsiakalbį arba namų kino sistemą su jau įrengtu diskų leistuvu.

HDMI ARC

Televizoriaus jungtis HDMI 1 turi HDMI ARC (angl. Audio Return Channel - garso grįžimo kanalas). Jeigu įrenginys (paprastai namų kino sistema) taip pat turi HDMI ARC jungtį,junkite jį prie televizoriaus HDMI 1 jungties. Naudojant HDMI ARC jungtį, nereikia jungti papildomų garso laidų, kurie perduoda garšą iš televizoriaus į namų kino sistemą. HDMI ARC jungtis perduoda abu signalus.

Garso ir vaizdo synchronizavimas (sinch.)

Jeigu garšas neatitinka ekrane rodomo vaizdo, daugumoje namų kino sistemų galima nustatyti vėlinimą, kad diskų leistuvą prisitaikytų prie rodomo vaizdo garso.

Prijungimas su HDMI

Namų kino sistemą prie televizoriausjunkite HDMI laidu. Galite prijungti Philips Soundbar garsiakalbį arba namų kino sistemą su jau įrengtu diskų leistuvu.

Jeigu namų kino sistema neturi HDMI ARC jungties,junkite optinį garso laidą (Toslink), kad garšas iš televizoriaus būtų siunčiamas į namų kino sistemą.

Garso ir vaizdo synchronizavimas (sinch)

Jeigu garšas neatitinka ekrane rodomo vaizdo, daugumoje namų kino sistemų galima nustatyti vėlinimą, kad diskų leistuvą prisitaikytų prie rodomo vaizdo garso.

Blu-ray diskų leistuvas

Blu-ray diskų leistuvą prie televizoriausjunkite didelės spartos HDMI laidu.

Jeigu Blu-ray diskų leistuvą turi EasyLink HDMI CEC funkciją, leistuvą galite valdyti televizoriaus nuotolinio valdymo pultu.

DVD leistuvas

DVD leistuvą prie televizoriausjunkite HDMI laidu.

Jeigu DVD leistuvą turi EasyLink HDMI CEC funkciją, leistuvą galite valdyti

televizoriaus nuotolinio valdymo pultu.

Žaidimų kompiuteris

HDMI: kad užtikrintumėte geriausią kokybę, žaidimų kompiuterį prie televizoriausjunkite didelės spartos HDMI laidu.

Y Pb Pr- Audio L R: žaidimų kompiuterį prie televizoriausjunkite komponentiniu vaizdo laidu (Y Pb Pr) ir Audio L/R laidu.

CVBS- Audio L R: žaidimų kompiuterį prie televizoriausjunkite komponentiniu laidu (CVBS) ir Audio L/R laidu.

USB atmintinė

Galite žiūrėti nuotraukas arba leisti muziką ir vaizdo siužetus iš prijungtos USB atmintinės.

Įkiškite USB atmintinę į vieną iš televizoriaus USB jungčių; televizorius turi būti įjungtas.

Televizorius aptiks atmintinę ir atsivers langas su patarimais, kaip naršyti USB atmintinę.

Jeigu patarimai dingtų iš ekrano, spauskite mygtuką **SOURCE**, pasirinkite MULTIMEDIA ir spauskite mygtuką **OK**, kad atvertumėte.

Kompiuteris

Prie šio televizoriaus galite prijungti kompiuterį ir naudoti televizorių kaip kompiuterio monitorių.

Su HDMI

Kompiuterį prie televizoriausjunkite HDMI laidu.

Iš DVI į HDMI

Taip pat galite naudoti DVI-HDMI adapterį kompiuteriui prie HDMI prijungti ir Audio L/R laidą (3,5 mm mini jungtis), kuris jungiamas į galinėje televizoriaus pusėje esantį AUDIO IN L/R lizdą.

Su VGA

Kompiuterio įvesties jungtį (HD15-HD15)junkite prie galinėje televizoriaus pusėje esančios VGA jungties. Tada prijunkite garso laidą prie kompiuterio AUDIO jungties, kad būtų perduodamas garsas.

Ausinės

Ausines galite jungti prie galinėje

televizoriaus pusėje esančio HEADPHONE lizdo. Garsą reguliuokite nuotolinio valdymo pulto mygtukais +/-.

USB sąsaja

USB atmintinę įkiškite į televizoriaus USB sąsają. Spauskite mygtuką **SOURCE**, kad atvertumėte įvesties signalų meniu, tada spauskite mygtuką **▲/▼**, kad pasirinktumėte MULTIMEDIA. Spauskite mygtuką **OK**, kad pasirinktumėte USB laikmeną.

Pastaba:

1. USB funkcija atpažįsta nuotraukų, muzikos, filmų ir teksto failus. USB prietaisas turi būti suformuotas kaip FAT/FAT32 sistema.

2. Jeigu USB lizdo, prie kurio prijungtas išorinis įrenginys, srovės stipris viršys 500mA, srovė sugadins televizorių.

3. Neištraukite veikiančio USB prietaiso iš USB sąsajos. Taip galite sugadinti arba televizorių, arba USB prietaisą.

Įjungimas

Įjungimas/išjungimas, parengtis įjungimas

Prieš įjungdami televizorių patikrinkite, ar stabilus jo maitinimas. Prijungus televizorių prie maitinimo šaltinio užsidega maitinimo indikatorius. Jeigu televizorius turi maitinimo jungiklį "ⓘ", kad jį įjungtumėte, spauskite jungiklio galą su "I", o kad išjungtumėte - spauskite galą su "O".

Kai užsidengs maitinimo indikatorius, spauskite nuotolinio valdymo pulto arba televizoriaus valdymo skydelio mygtuką "ⓘ" kad įjungtumėte televizorių.

Parengtis

Paspauskite veikiančio televizoriaus mygtuką "ⓘ" kad perjungtumėte televizorių į parengties būseną.

Išjungimas


Kad visiškai išjungtumėte televizorių, paspauskite ant televizoriaus esantį mygtuką arba atjunkite maitinimo laidą; tuomet maitinimo indikatorius užges. Jeigu televizoriaus ilgą laiką nenaudosite, ištraukite maitinimo laidą iš maitinimo lizdo.

Televizoriaus mygtukai


Jeigu pametėte nuotolinio valdymo pultą arba išseko jo maitinimo elementai, vis tiek galite su televizoriumi atlikti kai kuriuos paprastus veiksmus.

Toliau nurodyti jo valdymo mygtukai:

32PHS4001/32PHT4001/42PFS4012

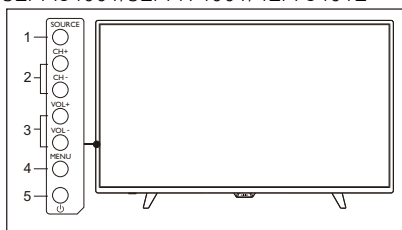

43PFS4001/43PFT4001/49PFS4001/49PFT4001

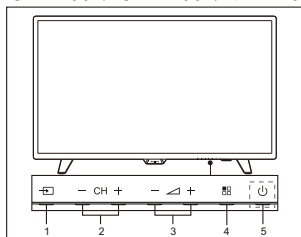

1. SOURCE (): Rodo signalo šaltinių sąrašą.


2. CH-/CH+ ( CH ): Perjungia ankstesnį / kitą kanalą.

3. VOL-/VOL+ (  ): sumažina / padidina garsą.

4. MENU (): įjungti / išjungti pagrindinį meniu.

5.  : įjungia arba išjungia televizorių; kad atjungtumėte maitinimą, ištraukite maitinimo laidą.

32PHS4012

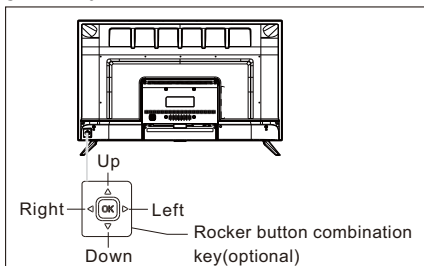

Kombinuotasis perjungiklis (pasirinktinis):

Spauskite **OK** perjungiklį:

①. Kai įjungsite televizorių, bet dar nebus atvertas joks ekrano meniu, spauskite **OK** perjungiklį, kad pasirodytų 4 rūšių meniu: Menu (meniu), Source (šaltinis), Power (maitinimas), Exit (išeiti). Atvėrę meniu, spauskite **OK** perjungiklį, kad patvirtintumėte veiksmą - ši funkcija veikia lygiai taip pat, kaip ir paspaudus nuotolinio valdymo pulto mygtuką **[OK]**.

②. Atvėrus ne USB šaltinio meniu, tada paspaudus ir 2 sekundes palaikius **OK** perjungiklį, grįšite į ankstesnįjį puslapį.

③. Atvėrus USB šaltinio meniu, tada paspaudus ir 2 sekundes palaikius **OK** perjungiklį, ekrane pasirodys įvesties šaltinio meniu.

Stumkite perjungiklį **Kairėn/Dešinėn**:

①. Kol dar neatvertas joks ekrano meniu, stumkite perjungiklį **Kairėn/Dešinėn**, kad padidintumėte arba sumažintumėte garsumą - ši funkcija veikia taip pat, kaip ir spaudžiant nuotolinio valdymo pulto mygtuką **[VOL+]/[VOL-]**.

②. Kai atvertas ekrano meniu, stumkite perjungiklį **Kairėn/Dešinėn**, kad pareguliuotumėte pasirinkto elemento vertę - ši funkcija veikia taip pat, kaip ir spaudžiant nuotolinio valdymo pulto mygtuką **[◀]/[▶]**.


Stumkite perjungiklį **Aukštyn/Žemyn**:

①. Kol dar neatvertas joks ekrano meniu, stumkite perjungiklį **Aukštyn/Žemyn**,

kad perjungtumėte kanalą - ši funkcija veikia taip pat, kaip ir spaudžiant nuotolinio valdymo pulto mygtuką [CH+]/[CH-].

- ②. Kai atvertas ekrano meniu, stumkite perjungiklį **Aukštyn/Žemyn**, kad pasirinktumėte elementą, kurį reikia pareguliuoti - ši funkcija veikia taip pat, kaip ir spaudžiant nuotolinio valdymo pulto mygtuką [▲]/[▼].

50PFS4012

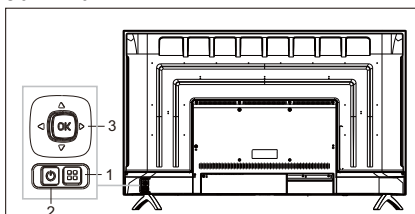

- 1) Meniu mygtukas: Spauskite mygtuką, kad atvertumėte sąrankos meniu. Kai atvertas ekrano meniu, spauskite šį mygtuką, kad grįžtumėte į ankstesnį meniu.
- 2) Budėjimas: Televizoriui įjungti arba vėl perjungti į budėjimo režimą.
- 3) Kombinuotasis perjungiklis:

OK perjungiklis: Spauskite perjungiklį, kad atvertumėte šaltinio pasirinkimo meniu; kai atvertas ekrano meniu, spauskite perjungiklį, kad patvirtintumėte veiksmą - taip pat, kaip ir nuotolinio valdymo pulto mygtuką [OK].


Stumkite perjungiklį aukštyn/žemyn:

Stumkite perjungiklį aukštyn/žemyn: Perjungti aukštesnį/žemesnį kanalo numerį; kai esant atvertam ekrano meniu stumsite perjungiklį aukštyn/žemyn, galėsite pasirinkti elementus, kuriuos reikia reguliuoti - ši funkcija veikia taip pat, kaip ir su nuotolinio valdymo pulto mygtuką [▲]/[▼].

Stumkite perjungiklį kairėn/dešinėn: garsumo mažinimo/didinimo mygtukas; kai atvertas ekrano meniu, stumkite perjungiklį kairėn/dešinėn, kad pareguliuotumėte analoginę vertę; tai ta pati funkcija kaip ir nuotolinio valdymo pulto mygtuko [◀]/[▶].


Nuotolinio valdymo pultas

1. Mygtukų apžvalga (4001 serija) Viršuje

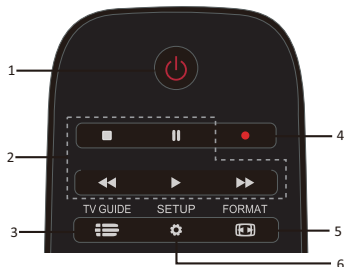


1. Parengtis / įjungimas:
 - Televizoriui įjungti arba vėl perjungti į budėjimo režimą.
2. Peržiūros mygtukai , , , ,
 - Spartieji mygtukai USB režimu: STABDYTI, PRISTABDYTI, ATSUKTI ATGAL, PALEISTI, GREITAI.
3. TV GUIDE
 - Iš karto įjungia televizijos programų gidą.
 - Galimybė naudotis elektroniniu programų gidu (EPG) priklauso nuo transliuotojo ir operatoriaus.
4. Įrašymas
 - Kad įrašytumėte televizijos programą, spauskite nuotolinio valdymo pulto (įrašymo) mygtuką.
 - Kad suplanuotumėte artėjančios televizijos programos įrašymą, spauskite **TV GUIDE**, tada pasirinkite televizijos programą, kurią norite įrašyti. Spauskite nuotolinio valdymo pulto (įrašymo) mygtuką, kad nustatytumėte įrašymo tvarkaraštį.
5. FORMAT
 - Rodo vaizdo matmenis.
6. SETUP
 - Spauskite šį mygtuką, kad atvertumėte nustatymo parinktis. Nuostatas galite reguliuoti kaip panorėję.

Viduryje

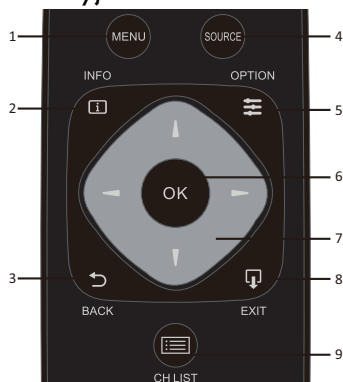


1. MENU
 - Įjungti / išjungti meniu.
2. INFO
 - Rodyti programų informaciją (jeigu ji yra).
3. BACK
 - Grįžti į ankstesnį kanalą.
4. SOURCE
 - Kad atvertumėte arba uždarytumėte šaltinių meniu - prijungtų įrenginių sąrašą.
5. OPTION
 - Pasirinkti televizoriaus nuostatų parinktis.
6. OK
 - Meniu režimu: patvirtinti įvestį arba pasirinkimą.
7. Rodyklių / žvalgymo mygtukai, skirti keliauti aukštin, žemyn, kairėn ir dešinėn.
8. EXIT
 - Spauskite šį mygtuką, kad išeitumėte iš meniu.
9. CH LIST
 - Kanalų sąrašui peržiūrėti.

Apačioje

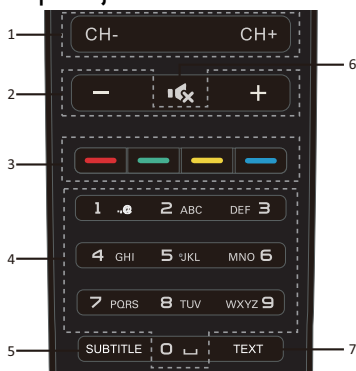

1. CH-/CH+
 - Perjungti ankstesnį / kitą kanalą iš kanalų sąrašo. Atverti ankstesnį / kitą teksto / teleteksto puslapį.
2. -/+ garsumas
 - Reguluoti garso lygį
3. Spalvoti mygtukai
 - Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kaip naudoti šį mygtuką.
4. Skaičių mygtukai (0~9)
 - Kanalui arba nuostatos vertei pasirinkti.
5. SUBTITLE
 - Rodyti subtitrų informaciją (jeigu subtitrai yra).
6. Uždildymas
 - Nutildyti garsą arba vėl jį įjungti.
7. TEXT
 - Atverti arba užverti tekstą / teletekstą.

2. Mygtukų apžvalga (4012 serija) Viršuje

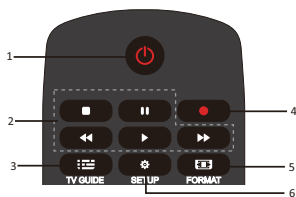


1. Parengtis / įjungimas:
 - Televizoriui įjungti arba vėl perjungti į budėjimo režimą.
2. Peržiūros mygtukai
 - Spartieji mygtukai USB režimu: STABDYTI, PRISTABDYTI, ATSUKTI ATGAL, PALEISTI, GREITAI.
3. TV GUIDE
 - Iš karto įjungia televizijos programų gidą.
 - Galimybė naudotis elektroniniu programų gidu (EPG) priklauso nuo transliuotojo ir operatoriaus.
4. Įrašymas
 - Kad įrašytumėte televizijos programą, spauskite nuotolinio valdymo pulto (įrašymo) mygtuką.
 - Kad suplanuotumėte artėjančios televizijos programos įrašymą, spauskite TV GUIDE, tada pasirinkite televizijos programą, kurią norite įrašyti. Spauskite nuotolinio valdymo pulto (įrašymo) mygtuką, kad nustatytumėte įrašymo tvarkaraštį.
5. FORMAT
 - Rodo vaizdo matmenis.
6. SETUP
 - Spauskite šį mygtuką, kad atvertumėte nustatymo parinktis. Nuostatas galite reguliuoti kaip panorėję.

Viduryje



1.
 - Įjungti / išjungti meniu.
2. INFO
 - Rodyti programų informaciją (jeigu ji yra).
3. BACK
 - Grįžti į ankstesnį kanalą.
4. SOURCES
 - Kad atvertumėte arba uždarytumėte šaltinių meniu - prijungtų įrenginių sąrašą.
5. OPTIONS
 - Pasirinkti televizoriaus nuostatų parinktis.
6. OK
 - Meniu režimu: patvirtinti įvestį arba pasirinkimą.
7. Rodyklių / žvalgymo mygtukai, skirti keliauti aukštyn, žemyn, kairėn ir dešinėn.
8. EXIT
 - Spauskite šį mygtuką, kad išeitumėte iš meniu ir skaitmeninės TV.
9. LIST
 - Kanalų sąrašui peržiūrėti.
10. Spalvoti mygtukai
 - Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kaip naudoti šį mygtuką.

Apačioje

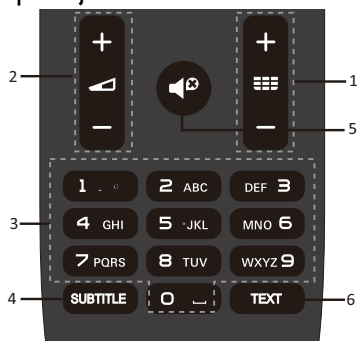

1. +/-

- Perjungti ankstesnį / kitą kanalą iš kanalų sąrašo. Atverti ankstesnį / kitą teksto / teleteksto puslapį.

2. +/-

- Reguluoti garso lygį

3. Skaičių mygtukai (0~9)

- Kanalui arba nuostatos vertei pasirinkti.

4. SUBTITLE

- Rodyti subtitrų informaciją (jeigu subtitrai yra).

5.

- Nutildyti garsą arba vėl jį įjungti.

6. TEXT

- Atverti arba užverti tekstą / teletekstą.

Infraraudonųjų spindulių jutiklis

Televizorius priima komandas iš nuotolinio valdymo pulto, kurios siunčiamos infraraudonaisiais spinduliais. Jeigu naudojate tokį nuotolinio valdymo pultą, laikykite jį netoli televizoriaus ir netaikykite jį į televizoriaus priekyje esantį infraraudonųjų spindulių jutiklį.

Žiūrėkite, kad signalo tarp nuotolinio valdymo pulto ir televizoriaus neblokauotų baldai, sienos ar kiti dalykai.

Maitinimo elementai

1. Stumkite maitinimo elementų skyrelio dangtelį rodyklės rodyimo kryptimi.

2. Į nuotolinio valdymo pultą įdėkite du

AAA-LR03-1,5 V tipo elementus; žiūrėkite, kad tinkamai įdėtumėte elementų teigiamą ir neigiamą polių.

3. Vėl uždėkite maitinimo elementų skyrelio dangtelį.

Valymas

Nuotolinio valdymo pultas turi įbrėžimams atsparią dangą.

Nuotolinio valdymo pultą valykite švelnia, drėgna šluoste. Nuotolinio valdymo pulto jokių būdu nevalykite alkoholiu, cheminėmis medžiagomis ar buitinais valikliais.

Televizijos kanalai

Kanalų sąrašas

Apie kanalų sąrašą

Baigus kanalų diegimą, visi kanalai matysis kanalų sąrašė. Paprastai būna rodomas kanalo pavadinimas, jeigu tik tokia informacija apskritai teikiama.

Yra kanalų sąrašas su visais įdiegtais kanalais. Galite sąrašą filtruoti, kad būtų rodomi tik televizijos arba tik radijo kanalai.

Kai atversite kanalų sąrašą, mygtuku ▲/▼ galite pasirinkti kanalą, tada spauskite mygtuką **OK**, kad galėtumėte žiūrėti pasirinktą kanalą. Mygtuku **CH-/ CH+** galite keliauti sąrašu aukštyn ir žemyn.

Radio stotys

Jeigu prieinamas skaitmeninis transliavimas, kanalų įdiegimo metu įdiegiamos ir radijo stotys. Radijo kanalas įjungiamas taip pat kaip ir televizijos kanalas.

Kanalų sąrašo atvėrimas

Kad atvertumėte kanalų sąrašą..

Spauskite mygtuką **SOURCE**, kad įjungtumėte televizijos režimą (skaitmeninės (DTV) arba analoginės (ATV)).

Spauskite mygtuką **LIST**, kad atvertumėte dabartinį kanalų sąrašą.

Spauskite mygtuką **LIST** dar kartą, kad sąrašą užvertumėte.

Kanalų sąrašo filtravimas

Sąrašą su visais kanalais galite filtruoti. Galite nustatyti, kad kanalų sąraše būtų rodomi tik televizijos kanalai arba tik radijo stotys.

Kad nustatytumėte visų televizijos kanalų sąrašo filtrą.

1. Žiūrėti televizijos kanalą.
2. Spauskite mygtuką ◀/▶, kad pasirinktumėte sąrašą.
3. Galite pasirinkti ALL (visi), DTV (skaitm. TV) arba ATV (anal. TV), HD, Radio (radijas) ir t. t.

Televizijos kanalų žiūrėjimas

Susiraskite kanalą

Kad galėtumėte žiūrėti televizijos kanalus, spauskite mygtuką **SOURCE**, kad atvertumėte signalo meniu, kuriame galite pasirinkti Satellite (palydovas), DTV (skaitm. TV) arba ATV (anal. TV), tada spauskite mygtuką **OK**, kad atvertumėte.

Kanalų perjungimas

Norėdami perjungti kanalus spauskit mygtuką **CH-/CH+**.

Jeigu žinote kanalo numerį, įveskite jį žiūrėdami dabartinį televizijos kanalą ir televizorius automatiškai perjungs kanalą, kurio numerį įvedėte.

Ankstesnis kanalas

Kad perjungtumėte ankstesnį kanalą, spauskite mygtuką **BACK** ir grįšite į ankstesnį kanalą

Radijo kanalai

Jeigu prieinamas skaitmeninis transliavimas, kanalų įdiegimo metu įdiegiamos ir radijo stotys. Radijo kanalas įjungiamas taip pat kaip ir televizijos kanalas.

Apie kanalų perkėlimą

1. Žiūrėdami televizorių spauskite mygtuką **MENU**, pasirinkite CHANNEL (kanalas) ir spauskite **OK**, kad atvertumėte.
2. Kanalų meniu pasirinkite Kanalų redagavimas ir spauskite mygtuką **OK**, kad atvertumėte kanalų sąrašas.
3. Kanalų sąrašė spauskite mygtuką ▲/▼, kad pasirinktumėte reikiamą kanalą, spauskite nuotolinio valdymo mygtuką —, kad kanalą

perkeltumėte, ir spauskite mygtuką ▲/▼, kad jį perkeltumėte.

4. Spauskite mygtuką **OK**, kad patvirtintumėte

Kanalo užrakinimas

Kanalo užrakinimas ir atrakinimas

Kad vaikai negalėtų žiūrėti kokio nors kanalo arba programos, galite užrakinti kanalus arba programą, pažymėtą kaip netinkamą mažamečiams.

Galite kanalą užrakinti, kad jo negalėtų žiūrėti vaikai. Kad galėtumėte žiūrėti užrakintą kanalą, reikės užrakto kodo. Galite užrakinti ir programas, transliuojamas iš prijungtų įrenginių.

Kad nustatytumėte kanalo užraktą

1. Žiūrėdami televizijos kanalą spauskite mygtuką **MENU**, pasirinkite LOCK ir spauskite **OK**, kad atvertumėte.
2. Į užrakto sistemą įveskite kodą, kad prisijungtumėte, pasirinkite kanalo užraktą ir spauskite **OK**, kad atvertumėte kanalų sąrašą.
3. Spauskite mygtuką ▲/▼, kad pasirinktumėte reikiamą kanalą, tada spauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką —, kad kanalą užrakintumėte, arba spauskite mygtuką — dar kartą, kad kanalą atrakintumėte.

Tėvų sutikimas

Kad vaikai negalėtų žiūrėti jų amžiui netinkamų programų, galite naudoti tėvų nustatomus apribojimus.

Kai kurie skaitmeninio turinio transliuotojai savo programas žymi pagal žiūrovų amžiaus cenzą. Jeigu programos ženklėjimas lygus arba didesnis už jūsų nustatytą vaikų amžiaus cenzą, programa užrakinama.

Kad nustatytumėte amžiaus cenzą..

1. Žiūrėdami televizijos kanalą spauskite mygtuką **MENU**, pasirinkite LOCK ir spauskite **OK**, kad atvertumėte.
 2. Į užrakto sistemą įveskite kodą, kad prisijungtumėte, pasirinkite Tėvų apribojimai ir spauskite **OK**, kad atvertumėte.
 3. Spauskite mygtuką ◀/▶, kad pasirinktumėte amžiaus cenzą.
- Norėdami atrakinti programą, būsite paprašyti įvesti kodą. Automatiškai užrakinamos tik tos transliuotojų ar

operatorių programos, kurių amžiaus cenzas yra didesnis.

Mėgiamiausi kanalai

Apie mėgiamiausius kanalus

Galite sukurti mėgiamiausių kanalų sąrašą, kuriame bus tik tie kanalai, kuriuos norite žiūrėti. Kai pasirinksite mėgiamiausių kanalų sąrašą ir perjunginėsite kanalus, jums bus rodomi tik jūsų mėjami kanalai.

Mėgiamiausių sąrašo kūrimas

1. Žiūrėdami televizorių spauskite mygtuką **MENU**, pasirinkite CHANNEL (kanalas) ir spauskite **OK**, kad atvertumėte.

2. Kanalų meniu pasirinkite Kanalų redagavimas ir spauskite mygtuką **OK**, kad atvertumėte kanalų sąrašas.

3. Kanalų sąraše spauskite mygtuką **▲/▼**, kad pasirinktumėte reikiamą kanalą, ilgai spauskite nuotolinio valdymo mygtuką **—**, kad nustatytumėte mėgiamą kanalą, ir dar kartą ilgai spauskite mygtuką **—**, kad jį atšauktumėte.

4. Spauskite mygtuką **BACK**, kad grįžtumėte į dabartinį kanalą; ilgai spaudžiant mygtuką **—** bus parodytas mėgiamiausių sąrašas.

Kanalo pavadinimo keitimas

1. Įjungę analoginės televizijos kanalą spauskite mygtuką **MENU**, pasirinkite CHANNEL (kanalas) ir spauskite **OK**, kad atvertumėte.

2. Kanalų meniu pasirinkite Kanalų redagavimas ir spauskite mygtuką **OK**, kad atvertumėte kanalų sąrašas.

3. Spauskite mygtuką **▲/▼**, kad pasirinktumėte reikiamą kanalą, tada spauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **—**, kad pakeistumėte kanalo pavadinimą.

4. Spauskite mygtuką **OK**, kad patvirtintumėte kanalo pavadinimą.

Kanalų meniu atvėrimas

Spauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **MENU**, spauskite mygtuką **◀/▶**, kad ekrane pasirinktumėte CHANNEL (kanalas), tada spauskite mygtuką **OK**, kad atvertumėte kanalų meniu.

Kanalas

Kanalų įdiegimas - antena, kabelinė TV

Kanalų atnaujinimas

Programų paieška

Prieš žiūrėti televizijos programas reikia jas susirasti. (Pastaba: prieš pradėdami programų paiešką patikrinkite, ar gerai prijungta antena).

Automatinis derinimas

Spauskite mygtuką **MENU**, kad atvertumėte pagrindinį meniu, pasirinkite CHANNEL (kanalas) ir spauskite mygtuką **OK**, kad atvertumėte kanalų meniu. Pasirinkite Auto Tuning (automatinis derinimas) ir spauskite mygtuką **▶**, kad atvertumėte derinimo parinktis. Šias parinktis galite reguliuoti mygtuku **▲/▼**; paskui spauskite mygtuką **OK**, kad pradėtumėte paiešką.

Analoginės televizijos rankinis derinimas

Pasirinkite CHANNEL (kanalas), spauskite mygtuką **OK**, kad atvertumėte kanalų meniu, pasirinkite ATV Manual Tuning (Analoginės televizijos rankinis derinimas), tada spauskite mygtuką **▶**, kad atvertumėte submeniu. Galite spausti mygtuką **▲/▼**, kad pasirinktumėte elementą, kurį norite nustatyti, ir tada spausti mygtuką **◀/▶**, kad pareguliuotumėte parinktis arba rankiniu būdu galėtumėte ieškoti kanalų.

Skaitmeninės televizijos rankinis derinimas

Pasirinkite CHANNEL (kanalas) ir spauskite mygtuką **OK**, kad atvertumėte kanalų meniu. Pasirinkite DTV Manual Tuning (skaitmeninės televizijos rankinis derinimas), spauskite mygtuką **◀/▶**, kad pasirinktumėte kanalą, tada spauskite mygtuką **OK**, kad pradėtumėte paiešką.

Kanalų įdiegimas - palydovinė TV

Palydovinės televizijos kanalų žiūrėjimas

Spauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **SOURCE**, kad atvertumėte meniu. Spauskite mygtuką **▲/▼**, kad pasirinktumėte

Palydovas, tada spauskite mygtuką **OK**, kad įjungtumėte palydovinės TV kanalą.

Palydovinės TV kanalų įdiegimas

Kad galėtumėte žiūrėti palydovinės TV kanalus, pirmiausia turite juos įdiegti. Šis televizorius turi įrengtą DVB-S/S2 imtuvą. Palydovinės lėkštės laidą prijunkite tiesiai prie televizoriaus. Naudokite bendraašį kabelį, tinkamą palydovinei lėkštei jungti. Prieš pradėdami diegimą pasirūpinkite, kad palydovinė antena būtų tinkamai nustatyta.

Kad įdiegtumėte palydovinės TV kanalų...

1. Spauskite mygtuką **SOURCE**, pasirinkite Palydovas, tada spauskite mygtuką **OK**, kad įjungtumėte palydovinės TV signalą.

2. Spauskite mygtuką **MENU**, pasirinkite Kanalas, tada spauskite mygtuką **OK**, kad atvertumėte kanalų meniu.

3. Pasirinkite Autom. derinimas ir spauskite mygtuką **OK**, kad atvertumėte derinimo nustatymo meniu. Spauskite mygtuką **▲/▼**, kad pasirinktumėte šalį, palydovą, nuskaitymo režimą, kanalo tipą, paslaugą, spauskite mygtuką **◀/▶**, kad tas parinktį pareguliuotumėte, tada spauskite mygtuką **OK**, kad pradėtumėte derinimą.

4. Televizorius ieškos jūsų palydovinei lėkštei pasiekiamų palydovų. Tai gali

Užtrukti kelias minutes. Kai derinimas bus baigtas, kanalai bus išsaugoti kanalų sąrašė, o jūs, paspaudę nuotolinio valdymo pulto mygtuką **CH LIST**, galėsite peržiūrėti jų informaciją.

Patarimai: Spauskite mygtuką **MENU**, kad išeitumėte iš derinimo.

Kanalų redagavimas

Pasirinkite CHANNEL (kanalas), spauskite **OK**, kad atvertumėte kanalų meniu, pasirinkite Kanalų redagavimas, spauskite mygtuką **OK**, kad atvertumėte kanalų sąrašą, ir spauskite mygtuką **▲/▼**, kad pasirinktumėte elementą, kurį norite redaguoti. Spalvotais mygtukais galite redaguoti programas, vadovaudamiesi ekrane rodomais patarimais.

Ištrinti: Spauskite nuotolinio valdymo pulto

mygtuką **—**, kad ištrintumėte pasirinktą kanalą.

Perkelti: Spauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **—**, kad pažymėtumėte kanalą, spauskite mygtuką **▲/▼**, kad kanalą perkeltumėte, tada spauskite mygtuką **—**, kad patvirtintumėte kanalo vietą.

Praleisti: Spauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **—**, kad praleistumėte kanalą; spauskite mygtuką **—** dar kartą, kad tai atšauktumėte.

Mėgiamas: Ilgai spauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **—**, kad nustatytumėte mėgiamą kanalą; ilgai spauskite mygtuką **—** dar kartą, kad tai atšauktumėte.

Suplanuotų programų sąrašas

Pasirinkite CHANNEL (kanalas) ir spauskite mygtuką **OK**, kad atvertumėte kanalų meniu. Pasirinkite Schedule List (suplanuotų programų sąrašas) ir spauskite mygtuką **OK**, kad peržiūrėtumėte suplanuotų programų arba įrašų sąrašą (jis rodomas tik skaitmeninės televizijos režimu).

Signalų informacija

Pasirinkite CHANNEL (kanalas) ir spauskite mygtuką **OK**, kad atvertumėte kanalų meniu. Pasirinkite Signal information (signalų informacija) ir spauskite mygtuką **OK**, kad peržiūrėtumėte signalų informaciją (ji rodoma tik skaitmeninės televizijos režimu).

CI informacija

Pasirinkite CHANNEL (kanalas) ir spauskite mygtuką **OK**, kad atvertumėte kanalų meniu. Pasirinkite CI information (CI informacija) ir spauskite mygtuką **OK**, kad peržiūrėtumėte CI informaciją (tam būtinas CI CAM modulis).

SW atnaujinimas (OAD)

Pasirinkite Iš. arba Įj.

Palydov. lėkštės nustatymas Rankinis įdiegimas

Spauskite mygtuką **▲/▼**, kad

pasirinktumėte Palyd. Iėkėtės nustat., tada spauskite mygtuką **OK**, kad atvertumėte rankinį palydovinės TV kanalų diegimą.

Kaip pridėti palydovą

Palydovinės Iėkėtės nustatymo meniu spauskite mygtuką **◀/▶**, kad pažymėtumėte kairinį, vidurinį arba dešinįjį stulpelį. Kai bus pažymėtas palydovas, spauskite **EXIT**, kad grįžtumėte į ankstesnį meniu.

1. Spauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **■**, kad atvertumėte meniu Pridėti.

Palydovo pavadinimas: Spauskite žvalgymo mygtuką **▶**, kad atvertumėte pavadinimo keitimo puslapį. Žvalgymo mygtukais nustatykite visiškai naują pavadinimą.

Ilgumos kryptis: Spauskite žvalgymo mygtuką **◀/▶**, kad pasirinktumėte reikiamą parinktį.

Ilgumos kampas: Spauskite žvalgymo mygtuką **◀/▶**, kad perkeltumėte žymiklį, o nuotolinio valdymo pulto skaitmenų mygtukais įveskite reikiamas vertes.

Dažnių juosta: Spauskite žvalgymo mygtuką **◀/▶**, kad pasirinktumėte reikiamą parinktį.

2. Spauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **■**, kad atvertumėte meniu Redaguoti. Redagavimo meniu veiksmai yra tokie patys kaip ir pridėjimo meniu.

3. Spauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **■**, kad atvertumėte meniu Nuskaityti. Spauskite žvalgymo mygtuką **▲/▼**, kad pasirinktumėte reikiamą elementą. Spauskite žvalgymo mygtuką **◀/▶**, kad nustatytumėte kanalų paiešką, pavyzdžiui: Nuskaitymo režimas, Kanalo tipas ir Paslaugos tipas.

4. Spauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **■**, kad išsintumėte pasirinktą palydovą.

Imtuvo-siųstuvo nustatymas

Spauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **TV GUIDE**, kad perjungtumėte palydovą ir siųstuvą-imtuvą.

1. Spauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **■**, kad atvertumėte meniu Pridėti.

Dažnis: Spauskite žvalgymo mygtuką **◀/▶**,

kad perkeltumėte žymiklį, o nuotolinio valdymo pulto skaitmenų mygtukais įveskite reikiamas vertes.

Simb. (ks/s): Spauskite žvalgymo mygtuką **◀/▶**, kad perkeltumėte žymiklį, o nuotolinio valdymo pulto skaitmenų mygtukais įveskite reikiamas vertes.

Poliai: Spauskite žvalgymo mygtuką **◀/▶**, kad pasirinktumėte reikiamą parinktį.

2. Spauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **■**, kad atvertumėte meniu Kanalų paieška. Spauskite žvalgymo mygtuką **▲/▼**, kad pasirinktumėte reikiamą elementą. Spauskite žvalgymo mygtuką **◀/▶**, kad nustatytumėte kanalų paiešką, pavyzdžiui: Nuskaitymo režimas, Kanalo tipas ir Paslaugos tipas.

Ku_HOTBIRD nustatymas

Kai pasirinkta Ku_HOTBIRD, žvalgymo mygtuku **▲/▼** galima pasirinkti tokius elementus.

LNB (žemo triukšmo bloko) tipas

Spauskite žvalgymo mygtuką **◀/▶**, kad atvertumėte submeniu. Spauskite žvalgymo mygtuką **▲/▼**, kad pasirinktumėte reikiamą parinktį.

LNB galia

Spauskite žvalgymo mygtuką **◀/▶**, kad pasirinktumėte reikiamą parinktį.

22 kHz

Spauskite žvalgymo mygtuką **◀/▶**, kad pasirinktumėte reikiamą parinktį.

Toninis impulsinis valdymas

Spauskite žvalgymo mygtuką **◀/▶**, kad pasirinktumėte reikiamą parinktį.

DisEqc1.0 (skaitmeninės palydovinės įrangos valdymas)

Spauskite žvalgymo mygtuką **◀/▶**, kad pasirinktumėte reikiamą parinktį.

DisEqc1.1

Spauskite žvalgymo mygtuką **◀/▶**, kad pasirinktumėte reikiamą parinktį.

Variklis

Spauskite žvalgymo mygtuką **◀/▶**, kad pasirinktumėte reikiamą parinktį.

TV programų gidas

Ką reikia daryti

Su TV gidu galite peržiūrėti per jūsų kanalų transliuojamas ir planuojamas žiūrėti TV programas. Nelygu, iš kur gaunama TV gido informacija (data), gali būti rodomi ir analoginiai, ir skaitmeniniai kanalai arba tik skaitmeniniai kanalai. Ne visi kanalai siūlo TV gido informaciją.

Televizorius gali rinkti TV gido informaciją apie kanalus, kurie įdiegti televizoriuje (pvz., apie kanalus, kuriuos žiūrite per televizorių). Televizorius negaus TV gido informacijos apie kanalus, kuriuos žiūrite per skaitmeninį imtuvą.

TV programų gido naudojimas TV gido atvėrimas

Spauskite  (TV GUIDE), kad atvertumėte TV programų gido sąrašą (tik skaitmeninės TV režimu). Spalvotais mygtukais galite redaguoti programas, vadovaudamiesi ekrane rodomais patarimais. Spalvotų mygtukų funkcijos apibūdintos toliau:

Įrašyti

Spauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką , kad įrašytumėte pageidaujamas programas.

[] = įrašymo tvarkaraščio nėra

[A] = automatinis režimas; televizorius įrašymo pradžios / pabaigos laiką keičia dinamiškai, t. y. pagal EPG duomenis, todėl jėigu bus kokių nors pakeitimų, atitinkamai bus pritaikytas ir įrašymas.

[D] = kiekvieną dieną; televizorius įrašys kiekvieną dieną nustatytu laiku

[W] = kiekvieną savaitę

[R] = įprastinis įrašymas; televizorius įrašys nustatytu laikotarpiu, bet tik kartą (EPG duomenų pokyčiai nebus atpažinti ir dinamiškai pritaikyti)

Priminti

Spauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką , kad nustatytumėte programų, kurias norite žiūrėti, priminimus.

Ankstesnė diena

Spauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką , kad atvertumėte ankstesnės dienos programų sąrašą.

Kita diena

Spauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką , kad atvertumėte kitos dienos programų sąrašą.

Įrašymas ir laiko postūmis

Įrašymas Ką reikia daryti

Galite įrašyti transliuojamą skaitmeninės televizijos laidą ir ją peržiūrėti vėliau.

Kad įrašytumėte televizijos programą, jums reikės...

1. Prie televizoriaus prijungto ir suformuoto USB standžiojo disko.

2. Šiame televizoriuje įdiegtų skaitmeninės TV kanalų.

3. Ekrane iškviesti TV gido informaciją apie kanalą.

4. Patikimai nustatyto televizoriaus laikrodžio. Jeigu rankiniu būdu atstatysite televizoriaus laikrodį, įrašymas gali nepavykti.

Įrašymas negalimas, kai naudojama laiko postūmio funkcija.

Kad būtų tenkinami autoriaus tiesių apsaugos įstatymų reikalavimai, kai kurie DVB teikėjai gali taikyti kitokius apribojimus, tam naudodami DRM (angl. Digital Rights Management - skaitmeninis teisių valdymas) technologiją. Transliacijų atveju yra saugomi kanalai, ribojamos transliuojamo turinio įrašymo galimybės arba peržiūrų skaičius.

Įrašymas gali būti apskritai uždraustas, o bandant įrašyti draudžiamą laidą arba peržiūrėti įrašą, kurio peržiūros laikas pasibaigęs, pasirodo klaidos pranešimas.

Įrašyti programą

Skaitmeninės televizijos režimu spauskite mygtuką **●** (įrašyti), kad pradėtumėte programos įrašymą. Kad veiktų įrašymo funkcija, turi būti prijungtas USB standusis diskas, kuris turi būti suformuotas per televizorių.

Kad įrašytumėte žiūrimą programą, spauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **●** (įrašyti), tuomet įrašymas bus pradėtas iš karto. Įrašymą galite sustabdyti paspaudę mygtuką **■**.

Planuoti įrašymą

Įrašus peržiūrėti ir tvarkyti galite įrašų sąrašė. Šalia įrašų sąrašo yra atskiras suplanuotų įrašų ir priminimų sąrašas.

Įrašų sąrašo atvėrimas arba

ištrynimasis

Pasirinkite CHANNEL (kanalas), spauskite mygtuką **OK**, kad atvertumėte kanalų meniu, pasirinkite Tvarkaraščių sąrašas, spauskite mygtuką **OK**, kad peržiūrėtumėte kanalų tvarkaraščių sąrašo arba įrašų sąrašo informaciją, ir spauskite mygtuką **◀/▶**, kad pasirinktumėte tvarkaraščių sąrašą arba įrašų sąrašą. Spauskite mygtuką **▲/▼**, kad pasirinktumėte įrašą, tada spauskite mygtuką **OK**, kad įrašą paleistumėte, arba nuotolinio valdymo pulto mygtuką **—**, kad ištrintumėte pasirinkto įrašo failą. Iš sąrašo galite išėiti paspaudę mygtuką **EXIT**.

Laiko postūmis

Ką reikia daryti

Galite naudoti laiko postūmio funkciją ir toliau žiūrėti įrašą šiek tiek vėliau.

Kad galėtumėte naudoti laiko postūmio funkciją...

1. Prie televizoriaus prijungto ir suformuoto USB standžiojo disko.

2. Šiame televizoriuje įdiegtų skaitmeninės TV kanalų.

3. Ekrane iškviesti TV gido informaciją apie kanalą.

Kai prie televizoriaus būna prijungtas ir suformuotas USB standusis diskas, televizorius nuolat įrašinėja

Jūsų žiūrimas transliuojamas programos. Perjungus kitą kanalą, ankstesniojo kanalo transliacija yra išvaloma. Transliacija išvaloma ir televizoriui persijungus į budėjimo režimą.

Įrašymo metu laiko postūmio funkcijos naudoti negalima.

Programos laiko postūmio naudojimas

Skaitmeninės TV režimu spauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **||** ir ekrane pasirodys laiko postūmio parinkčių

menui; programa bus sustabdyta. Spauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **■**, kad sustabdytumėte ir išjungtumėte laiko postūmio funkciją. Trumpam išjungus programą, laiko postūmio funkcija gali ją sustabdyti ir laikinai perkelti transliuojamą programą į diską U. Kai vėl įjungsite programą, ji bus rodoma toliau.

Leisti iš naujo

Kadangi televizoriuje išsaugomos jūsų žiūrimos transliacijos, paprastai galima iš naujo peržiūrėti kelias transliacijos sekundes.

Jeigu programą tektų pristabdyti, spauskite mygtuką **▶** (atkurti), kad programa būtų rodoma kaip įprasta.

Signalo šaltiniai

Įrenginio signalo perjungimas

Jungčių sąrašas - šaltinių meniu - rodomi prie televizoriaus prijungti įrenginiai. Iš šio šaltinių meniu galite perjungti reikiamą įrenginį.

Šaltinių meniu

Kad atvertumėte šaltinių meniu, spauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **SOURCE**. Spauskite mygtuką **▲/▼**, kad pasirinktumėte prijungtą įrenginį, tada spauskite mygtuką **OK**, kad atvertumėte signalo šaltinį.

Budėjimo režimu

Budėjimo režimu galite įjungti prijungtą įrenginį televizoriaus nuotolinio valdymo pultu.

Leisti

Kad budėjimo režimu įjungtumėte ir diskų leistuvą, ir televizorių, ir iš karto paleistumėte diską arba programą, spauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **▶** (atkurti).

Įrenginys turi būti prijungtas HDMI laidu, be to, ir televizoriuje, ir įrenginyje turi būti įjungta HDMI CEC funkcija.

EasyLink

Su EasyLink galite valdyti prijungtą įrenginį televizoriaus nuotolinio valdymo pultu.

EasyLink naudoja HDMI CEC technologiją, kad palaikytų ryšį su prijungtais įrenginiais. Įrenginiai turi būti pritaikyti HDMI CEC funkcijai ir turi būti prijungti HDMI laidu.

Laikas

Laiko nustatymai

Išjungimo laikmatis

Su išjungimo laikmačiu galite nustatyti, kad praėjus nustatytam laikui televizorius būtų automatiškai perjungtas į parengties būseną.

Kad nustatytumėte išjungimo laikmatį...

1. Spauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **MENU**, spauskite mygtuką **◀/▶**, kad ekrane galėtumėte pasirinkti TIME (laikas), tada spauskite mygtuką **OK**, kad atvertumėte meniu.

2. Spauskite mygtuką **▲/▼**, kad pasirinktumėte Sleep Timer (išjungimo laikmatis), tada spauskite mygtuką **◀/▶**, kad pareguliuotumėte parengties režimo įjungimo laiką: Off (išjungti), 15 minučių, 30 minučių, 45 minutės, 60 minučių, 90 minučių, 120 minučių, 240 minučių.

TV miego laikmačio išjungimas:

Ekrane pasirinkite Išj., tada uždarykite TV miego laikmatį.

Laiko Juosta

Spauskite mygtuką **▲/▼**, kad pasirinktumėte Time Zone (laiko juosta), tada spauskite mygtuką **◀/▶**, kad pasirinktumėte savo šalies laiko juostą.

Automatinė parengtis

Spauskite mygtuką **▲/▼**, kad pasirinktumėte Auto Standby (automatinė parengtis), tada spauskite mygtuką **◀/▶**, kad pareguliuotumėte laiką: Off (išjungti), 3 val., 4 val., 5 val.

Rodymo ekrane laikmatis

Spauskite mygtuką **▲/▼**, kad

pasirinktumėte OSD Timer (rodyto ekrane laikmatis), tada spauskite mygtuką **◀/▶**, kad pareguliuotumėte meniu rodyto laiką: 5 sekundės, 15 sekundžių, 30 sekundžių.

Vasaros laikas

Spauskite mygtuką **▲/▼**, kad pasirinktumėte Summer Time (vasaros laikas), tada spauskite mygtuką **◀/▶**, kad pasirinktumėte parinktį: On (įjungti), Off (išjungti), Auto (automatinis).

UŽRAKTAS

Sistemos užraktas

Galite užrakinti ir vėl atrakinti sistemą. Įjungus užraktą atsiranda galimybė blokuoti tam tikras programas (numatytasis slaptažodis: 0000).

Nustatyti slaptažodį

Naujam slaptažodžiui nustatyti.

Kanalų užraktas

Spauskite  mygtuką, kad kanalų sąrašė užrakintumėte programą. Jeigu norėsite žiūrėti užrakintą programą, turėsite įvesti slaptažodį.

Tėvų sutikimas

Pasirinkite programų blokavimo lygį. Ši funkcija leidžia tėvams užblokuoti vaikams netinkamus kanalus.

Spyna

Ijunkite arba išjunkite spyną.

NUSTATYMAS

Bendrieji nustatymai

Kalba

Pasirinkite televizoriaus kalbą.

Teleteksto kalba

Pasirinkite teksto/teleteksto kalbą.

Garso kalba

Pasirinkite garso kalbą, jeigu programa prieinama.

Subtitrų kalba

Pasirinkite subtitrų kalbą, jeigu subtitrai rodomi.

Žmonėms Su Klausos Negalia

Nustatykite funkciją Hearing impaired (žmonėms su klausos negalia) kaip On (įjungta) arba Off (išjungta).

Asmeninių vaizdo įrašų failų sistema

USB įrenginio nustatymas televizijos programoms įrašyti.

Vaizdo matmenys

Pareguliuokite rodomo vaizdo matmenis: Zoom1 (artinimas 1), Zoom2 (artinimas 2), Auto (automatinis), 4:3, 16:9.

Mėlynas ekranas

Įjungus mėlyno ekrano parinktį, ekranas pasidarys mėlynas, kai nebus įvesties signalo.

Pirmasis nustatymas

Televizorių naudojant pirmą kartą yra nustatoma kalba, šalis, aplinka, automatinis derinimas.

Atstatymas

Televizorių atstačius bus vėl nustatyti numatytieji gamintojo nustatymai.

Programinės įrangos atnaujinimas per USB

Programinės įrangos atnaujinimas per USB sąsają.

HDMI CEC-Easylink

HDMI CEC parinkčių nustatymas.

Žinynas

Atverkite operacijų vadovą.

PAVEIKSLĖLIS

Vaizdo nustatymas

Spauskite mygtuką **MENU**, kad atvertumėte pagrindinį meniu, pasirinkite vaizdo piktogramą ir spauskite mygtuką **OK**, kad atvertumėte.

Vaizdo režimas: spauskite mygtuką **◀/▶**, kad nustatytumėte tokį vaizdo rodymo režimą: Asmeninis, Gyvas, Standartinis, Neryškus.

Contrast (Kontrastas): spauskite mygtuką **◀/▶**, kad pareguliuotumėte vaizdo kontrasto vertę (0~100).

Brightness (Šviesumas): spauskite mygtuką **◀/▶**, kad pareguliuotumėte vaizdo šviesumo vertę (0~100).

Colour (Spalva): spauskite mygtuką **◀/▶**, kad pareguliuotumėte spalvos vertę (0~100).

Tint (Atspalvis): spauskite mygtuką ◀/▶, kad pareguliuotumėte vaizdo atspalvio vertę (tik NTSC sistemoje).

Sharpness (Ryškumas): spauskite mygtuką ◀/▶, kad pareguliuotumėte vaizdo ryškumo vertę (0~100).

Colour Temp (Spalvų temp.): spauskite mygtuką ◀/▶, kad pareguliuotumėte vaizdo spalvų temperatūrą: Vėsi, Normali, Šilta.

Noise Reduction (Triukšmų slopinimas): spauskite mygtuką ◀/▶, kad pareguliuotumėte vaizdo triukšmų slopinimą: Išj., Žemas, Vidutinis, Aukštas, Numatytasis.

HDMI Mode (HDMI režimas): spauskite mygtuką ◀/▶, kad nustatytumėte HDMI režimo vaizdą.

GARSAS

Garso nustatymas

Spauskite mygtuką **MENU**, kad atvertumėte pagrindinį meniu, pasirinkite garso piktogramą ir spauskite mygtuką **OK**, kad atvertumėte.

Sound Style (Garso stilius): spauskite

mygtuką ◀/▶, kad nustatytumėte tokį garso režimą: Standard (standartinis), Music (muzika), Movie (filmas), Sports (sportas) ir Personal (asmeninis).

Treble (Diskantas): spauskite mygtuką ◀/▶, kad pareguliuotumėte garso AD tembro vertę (0~100).

Bass (Bosas): spauskite mygtuką ◀/▶, kad pareguliuotumėte garso ŽD tembro vertę (0~100).

Balance (Balansas): spauskite mygtuką ◀/▶, kad pareguliuotumėte garso balanso vertę (-50~50).

Auto Volume Level (Autom. garsumas): spauskite mygtuką ◀/▶, kad įjungtumėte arba išjungtumėte automatinį garsumą.

SPDIF Mode (SPDIF režimas): spauskite mygtuką ◀/▶, kad pasirinktumėte garso SPDIF režimą: PCM, Auto, Išj.

AD Switch (AD jungiklis): spauskite mygtuką ◀/▶, kad įjungtumėte arba išjungtumėte AD jungiklį.

LAIKMENOS

Per USB sąsają


Įkiškite USB įrenginį, spauskite mygtuką **SOURCE** arba mygtuką **MENU**, kad atvertumėte meniu, pasirinkite MULTIMEDIA ir spauskite mygtuką **OK**, kad atvertumėte laikmenų leistuvą.

Pastaba: jeigu norite išeiti iš MULTIMEDIA, pasirinkite kitą šaltinį.

Nuotraukos

Laikmenų meniu spauskite mygtuką ◀/▶, kad pasirinktumėte Photo (nuotrauka), tada spauskite **OK**, kad atvertumėte. Spauskite mygtuką ▲/▼/◀/▶, kad pasirinktumėte nuotrauką iš aplanko, tada spauskite **START(▶)**, kad ją atvertumėte.

Nuotraukų leistuvo parinktys:

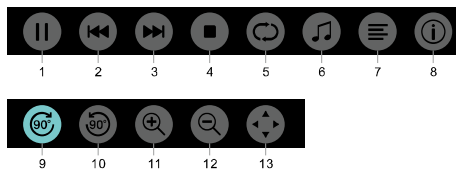


1. Leisti / pristabdyti: leisti / pristabdyti nuotraukų rodydą.
2. Ankst.: rodyti ankstesnę nuotrauką.
3. Kita: rodyti kitą nuotrauką.
4. Stabdyti: stabdyti nuotraukų rodydą ir grįžti į ankstesnį meniu.
5. Kartoti: dar kartą rodyti tą pačią nuotrauką: repeat1 (kartoti 1), repeat all (kartoti visas), repeat none (nekartoti).
6. Muzika: leisti foninę muziką.
7. Grojaraštis: rodyti nuotraukų miniatiūrų sąrašą.
8. Info.: rodyti nuotraukos informaciją.
9. Pasukti: pasukti nuotrauką pagal laikrodžio rodyklę.
10. Pasukti: pasukti nuotrauką prieš laikrodžio rodyklę.
11. Pritraukti: padidinti nuotrauką.
12. Atitraukti: sumažinti vaizdą.
13. Perkelti vaizdą: jeigu vaizdas didesnis už ekraną, su šia funkcija galite pakeisti vaizdo padėtį.

Muzika

Laikmenų meniu spauskite mygtuką ◀▶, kad pasirinktumėte Music (muzika), tada spauskite **OK**, kad atvertumėte. Pasirinkite dainą iš aplanko, tada spauskite **START**(▶), kad ją paleistumėte.

Muzikos leistuvo parinktys:



1. Leisti / pristabdyti: leisti / pristabdyti muziką.

2. Greitai atgal: spauskite šį mygtuką, kad greitai persuktumėte atgal; spauskite mygtuką **START**(▶), kad leistumėte muziką įprastu būdu.

3. Greitai pirmyn: spauskite šį mygtuką, kad greitai persuktumėte pirmyn; spauskite mygtuką **START**(▶), kad leistumėte muziką įprastu būdu.

4. Ankst.: leisti ankstesnę dainą.

5. Kita: leisti kitą dainą.

6. Stabdyti: stabdyti muziką ir grįžti į ankstesnį meniu.

7. Kartoti: dar kartą leisti tą pačią dainą: repeat1 (kartoti 1), repeat all (kartoti visas), repeat none (nekartoti).

8. Grojaraštis: rodyti leidžiamų dainų sąrašą.

9. Info.: rodyti dainų informaciją.

10. Laiko pasirinkimas: pasirinkite laiką, kada turėtų būti pradėta leisti muzika.

Filmai

Laikmenų meniu spauskite mygtuką ◀▶, kad pasirinktumėte Movie (filmas), tada spauskite **OK**, kad atvertumėte. Pasirinkite filmą iš aplanko, tada spauskite **START**(▶), kad jį paleistumėte.

Filmų leistuvo parinktys:



1. Leisti / pristabdyti: leisti / pristabdyti filmą.

2. Greitai atgal: spauskite šį mygtuką, kad greitai persuktumėte atgal; spauskite mygtuką **START**(▶), kad leistumėte filmą įprastu būdu.

3. Greitai pirmyn: spauskite šį mygtuką, kad greitai persuktumėte pirmyn; spauskite mygtuką **START**(▶), kad leistumėte filmą įprastu būdu.

4. Ankst.: leisti ankstesnį filmą.

5. Kita: leisti kitą filmą.

6. Stabdyti: stabdyti filmą ir grįžti į ankstesnį meniu.

7. Kartoti: dar kartą leisti tą patį filmą: repeat1 (kartoti 1), repeat all (kartoti visas), repeat none (nekartoti).

8. A-B NUSTATYMAS: nustatyti tašką A ir tašką B, kad būtų galima žiūrėti filmo atkarpą nuo taško A iki taško B.

9. Grojaraštis: rodyti leidžiamų filmų sąrašą.

10. Info.: rodyti filmo informaciją.

11. Laiko pasirinkimas: pasirinkite laiką, kada turėtų būti pradėtas rodyti filmas.

12. Pritraukti: padidinti nuotrauką.

13. Atitraukti: sumažinti vaizdą.

14. Vaizdo matmenys: pareguliuokite rodomo vaizdo matmenis: artinimas 1, artinimas 2, automatinis, 4:3, 16:9.

15. Perkelti vaizdą: jeigu vaizdas didesnis už ekraną, su šia funkcija galite pakeisti vaizdo padėtį.

TEKSTAS

Teksto meniu parinktys yra tokios pačios kaip ir nuotraukų meniu. Žr. nuotraukų meniu parinktį.

Laikmenų meniu spauskite mygtuką ◀/▶, kad pasirinktumėte Tekstas, tada spauskite OK, kad atvertumėte. Failų aplanke pasirinkite Tekstas ir spauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką START(▶), kad jį paleistumėte.

1. Spauskite mygtuką ◀/◀◀, kad pasirinktumėte praeitą puslapį.
2. Spauskite mygtuką ▶/▶▶, kad pasirinktumėte kitą puslapį.

Techniniai duomenys

Ekranų raiška

Kompiuterio formatai. Raiškos atnaujinimo

sparta:

HD	FHD
720×400 70Hz	640×480 60Hz
640×480 60Hz	800×600 60Hz
800×600 60Hz	1024×768 60Hz
1024×768 60Hz	1360×768 60Hz
1360×768 60Hz	1920×1080 60Hz

Vaizdo įrašų formatai: Raiškos atnaujinimo sparta:

480i -60Hz
480p -60Hz
576i -50Hz
576p -50Hz
720p -50Hz, 60Hz
1080i -50Hz, 60Hz
1080p -50Hz, 60Hz

Multimedijos

Tinkami atminties įrenginiai: USB (tik USB atminties įrenginiai su FAT arba FAT 32 sistema)

Tinkami daugialypės terpės failų formatai:

Vaizdo: JPEG

Garso: MP3

Filmų: MPEG 2/MPEG4, H.264, HEVC

Akustinė galia

8W×2

Ekranų raiška

32PHS4001 / 32PHT4001 /32PHS4012:
1366×768
42PFS4012 / 43PFS4001/ 43PFT4001/
43PFS4012/ 49PFS4001/ 49PFT4001/
50PFS4012: 1920×1080

Derinimas / priėmimas / perdavimas

Antenos jungtis: 75 omų dviašio kabelio (IEC75)

Tinkamos sistemos:

ATV: PAL, SECAM, NTSC

DTV: DVB-T/C/T2

Nuotolinio valdymo pultas

Maitinimo elementai: 2×AAA

Maitinimas

Maitinimo šaltinis: 100-240V~, 50/60Hz

Energijos sąnaudos parengties būseną:

≤0,5 W

Aplinkos temperatūra: 5-40°C

Energijos sąnaudos:

32PHS4001 / 32PHT4001: 55W

32PHS4012: 65W

42PFS4012 / 43PFS4001 / 43PFT4001 /

43PFS4012 : 75W

49PFS4001/ 49PFT4001 : 110W

50PFS4012 : 108W

Matmenys ir svoris

32PHS4001 / 32PHT4001

Be pagrindo

Matmenys (l×A×P): 732×430×76(mm)

Svoris: 4,4Kg

Su pagrindu

Matmenys (l×A×P): 732×474×193(mm)

Svoris: 4,5Kg

32PHS4012:

Be pagrindo

Matmenys (l×A×P): 732×432×76(mm)

Svoris: 4,0Kg

Su pagrindu

Matmenys (l×A×P): 732×492×183(mm)

Svoris: 4,0Kg

42PFS4012

Be pagrindo

Matmenys (l×A×P): 947×553×78(mm)

Svoris: 6,6Kg

Su pagrindu

Matmenys (l×A×P): 947×610×226(mm)

Svoris: 6,7Kg

43PFS4001/ 43PFT4001

Be pagrindo

Matmenys (l×A×P): 970×564×75(mm)

Svoris: 8,3Kg

Su pagrindu

Matmenys (l×A×P): 970×614×219(mm)

Svoris: 8,5Kg

43PFS4012

Be pagrindo

Matmenys (l×A×P): 969×567×83(mm)

Svoris: 7,4Kg

Su pagrindu

Matmenys (l×A×P): 969×625×226(mm)

Svoris: 7,5Kg

49PFS4001/ 49PFT4001

Be pagrindo

Matmenys (l×A×P): 1102×639×82(mm)

Svoris: 9,6Kg

Su pagrindu

Matmenys (l×A×P): 1102×696×258(mm)

Svoris: 10,0Kg

50PFS4012:

Be pagrindo

Matmenys (l×A×P): 1126×655×83(mm)

Svoris: 10,1Kg

Su pagrindu

Matmenys (l×A×P): 1126×713×226(mm)

Svoris: 10,3Kg

Programinė įranga

Programinės įrangos atnaujinimas

Gali reikėti atnaujinti televizoriaus programinę įrangą. Reikės kompiuterio ir USB atmintinės, kad galėtumėte nusiųsti programinę įrangą į televizorių. Naudokite USB atmintinę su 256 MB laisvos talpos. Žiūrėkite, kad būtų išjungta apsauga nuo įrašymo.

1. Pradėkite naujinimą televizoriuje.

Kad pradėtumėte programinės įrangos atnaujinimą...

Spauskite mygtuką **MENU**, pasirinkite **NUSTATYMAS** ir spauskite mygtuką **OK**.

Pasirinkite **SW atnaujinimas (USB)**, ir spauskite mygtuką **OK**, kad atnaujintumėte programinę įrangą.

Identifikuokite televizorių.

Įkiškite USB atmintinę į vieną iš televizoriaus USB jungčių. Į USB atmintinę bus įrašytas identifikavimo failas.

Atsisiųskite televizoriaus programinę įrangą.

Prie kompiuterio prijunkite USB atmintinę.

USB atmintinėje susiraskite failą ir jį kruopščiai patikrinkite. Patikrinkite programinės įrangos pavadinimą:

Modelis:	Programinės įrangos pavadinimas
32PHS4001	MSD3463_S_SN51_50.bin
32PHS4012	MSD3463_S.bin
32PHT4001	MSD3463_S_SN51_50.bin
42PFS4012	MSD3463_S_SN51_63.bin
43PFS4001	MSD3463_S_AS358_70.bin
43PFT4001	MSD3463_AS358_70.bin
43PFS4012	MSD3463_S_SN51_68.bin
49PFS4001	MSD3463_AS358_35.bin
49PFT4001	MSD3463_AS358_35.bin
50PFS4012	MSD3463_S_AS358_60.bin

Atsisiųskite failus ir nukopijuokite juos į USB atmintinę. Nedėkite failo į aplanką.

- Prijunkite USB atmintinę prie televizoriaus.
- Spauskite mygtuką **MENU**, kad atvertumėte pagrindinį meniu, pasirinkite **NUSTATYMAS** ir spauskite mygtuką **OK**, kad atvertumėte.
- Pasirinkite **SW atnaujinimas (USB)**, spauskite mygtuką **OK** ir pasirinkite **TAIP**, tada televizorius automatiškai naujovins programinę įrangą.
- Naujovinio procesas bus 100% baigtas, televizorius bus automatiškai paleistas iš naujo.

Atnaujinkite televizoriaus programinę įrangą

Atnaujinimas prasidės automatiškai. Televizorius pats maždaug minutei išsijungs ir vėl įsijungs. Palaukite.

Perspėjimas:

- Nenaudokite nuotolinio valdymo pulto.
- Nuo televizoriaus neatjunkite USB atmintinės.
- Įrangos naujovinio metu nebūtų išjungtas maitinimas, kitaip galite sugadinti televizorių.

Atviroji programinė įranga

Šiame televizoriuje naudojama atviroji programinė įranga. Jums paprašius TP Vision Europe B.V. gali pateikti šiame gaminyje naudojamos ir autoriaus teise saugomos atvirosios programinės įrangos viso atitinkamo pirminio programos kodo kopiją, kuriai taikoma atitinkama licencija.

Šis pasiūlymas galioja ne ilgiau kaip tris metus nuo gaminio įsigijimo ir juo pasinaudoti bet kuris šią informaciją turintis asmuo. Jeigu norite gauti pirminį programos kodą, anglų kalba rašykite šiuo el. pašto adresu open.source@tpvision.com.

Atvirosios programinės įrangos licencijos pareiškimas

Informacija apie šiame Philips televizoriuje naudojamą atvirąją programinę įrangą ir ją reglamentuojančių licencijų tekstai.

Šiame dokumente aiškinama, kaip platinamas pirminis programos kodas, naudojamas Philips televizoriuose, kuris reglamentuojamas pagal GNU bendrąją viešąją licenciją (angl. General Public Licence, GPL), pagal GNU mažąją bendrąją viešąją licenciją (angl. Lesser General Public License, LGPL) arba pagal kokią nors kitą atvirosios programinės įrangos licenciją. Nurodymų, kur gauti šios programinės įrangos pirminį programos kodą, ieškokite naudotojo vadove.

PHILIPS ŠIAI PROGRAMINEI ĮRANGAI NETEIKIA JOKIŲ, NEI AIŠKIAI IŠREIKŠTŲ, NEI NUMANOMŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT GALIMYBĖS PARDUOTI AR TINKAMUMO TAM TIKRAM TIKSLUI GARANTIJAS. Philips neteikia jokio paramos, susijusios su šia programine įranga. Pirmiau pateikta informacija neturi jokios įtakos garantijoms, kurios teikiamos jūsų įsigytam Philips gaminiui, ir su juo susijusioms įstatymuose numatytoms jūsų teisėms. Ji taikoma tik šiam pirminiam programos kodui, kuriuo jūs galite naudotis.

Šiame televizoriuje naudojama atviroji programinė įranga. Jums paprašius TP Vision Europe B.V. gali pateikti šiame gaminyje naudojamos ir autoriaus teise saugomos atvirosios programinės įrangos viso atitinkamo pirminio programos kodo kopiją, kuriai taikoma atitinkama licencija. Šis pasiūlymas galioja ne ilgiau kaip tris metus nuo gaminio įsigijimo ir juo pasinaudoti gali bet kuris šią informaciją turintis asmuo. Jeigu norite gauti pirminį programos kodą, anglų kalba rašykite šiuo adresu

Intellectual Property Dept.
TP Vision Europe B.V.
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam

Trikčių šalinimas ir parama

Bendrosios problemos

Televizoriaus nepavyksta įjungti:

- Atjunkite maitinimo laidą nuo maitinimo lizdo. Minutę palaukite, tada prijunkite vėl.
- Patikrinkite, ar maitinimo laidas gerai prijungtas.

Prastai veikia nuotolinio valdymo pultas:

- Patikrinkite, ar tinkamai įdėti nuotolinio valdymo pulto maitinimo elementai (teigiamo ir neigiamo polių (+/-) kryptis).
 - Jeigu nuotolinio valdymo pulto maitinimo elementai išseko, juos pakeiskite naujais.
 - Nuvalykite nuotolinio valdymo pulto ir televizoriaus jutiklio lęšius.
- Netinkama televizoriaus meniu kalba:
- Pakeiskite televizoriaus meniu kalbą į tinkamą sau.

Įjungiant arba išjungiant televizorių, arba jį perjungiant į parengties būseną iš televizoriaus korpuso girdisi traškėjimas:

- Nieko nereikia daryti. Traškėjimas girdisi dėl televizoriui įprasto išsiplėtimo ir susitraukimo, kai jis įkaista ar atvėsta. Jo veikimui tai neturi jokios įtakos.

Problemos su kanalais

Nustatymo metu nepavyko rasti skaitmeninių kanalų:

- Patikrinkite techninius duomenis, kad išsiaiškintumėte, ar jūsų šalyje šį televizorių galima naudoti DVB-T ar DVB-C įėjimo signalui transliuoti.

- Patikrinkite, ar gerai prijungti visi laidai.

Kanalų sąrašė nėra anksčiau įdiegtų kanalų:

- Patikrinkite, ar pasirinktas tinkamas kanalų sąrašas.

Problemos su vaizdu

Televizorius įjungtas, bet vaizdo nerodo:

- Patikrinkite, ar prie televizoriaus gerai prijungta antena.
- Patikrinkite, ar kaip televizoriaus signalo šaltinis pasirinktas tinkamas įrenginys.

Garsas girdisi, bet nėra vaizdo:

- Patikrinkite, ar nustatytos tinkamos vaizdo nuostatos.
- Prasta antenos signalo kokybė:
- Patikrinkite, ar antena prie gerai prijungta televizoriaus.
- Signalu kokybei įtakos gali turėti garsiakalbiai, neįžeminti garso įrenginiai, neoninės lempos, aukšti pastatai ir kiti dideli objektai. Jeigu įmanoma, pamėginkite pagerinti signalo kokybę pakeisdami antenos kryptį arba patraukdami nuo televizoriaus kitus įrenginius.
- Jeigu prastai rodomas kuris nors vienas kanalas, tiesiog pareguliuokite jo signalo priėmimą.

Prastai transliuojamas vaizdas iš prijungtų įrenginių:

- Patikrinkite, ar įrenginiai gerai prijungti.
 - Patikrinkite, ar nustatytos tinkamos vaizdo nuostatos.
- Vaizdas netelpa ekrane; jis arba per didelis, arba per mažas:
- Pamėginkite nustatyti kitokį vaizdo formatą.

Neteisinga vaizdo padėtis:

- Iš kai kurių įrenginių gaunami vaizdo signalai gali būti neteisingai atvaizduojami ekrane.
- Patikrinkite įrenginio išėjimo signalą.

Garso problemos

Vaizdas rodomas, bet prasta garso kokybė:

- Patikrinkite, ar gerai prijungti laidai.
- Patikrinkite, ar garsas nenustatytas kaip 0.
- Patikrinkite, ar garsas nenutildytas.
- Patikrinkite, ar nustatytos tinkamos garso nuostatos.

Vaizdas rodomas, bet garsas girdisi tik per vieną garsiakalbį:

- Patikrinkite, ar garso balansas nustatytas per vidurį.

HDMI ryšio problemos

Problemos su HDMI įrenginiais:

- Žinokite, kad dėl HDCP (angl. High-bandwidth Digital Content Protection - aukštų dažnių juostos skaitmeninio turinio apsauga) signalo perdavimas į televizorių iš HDMI įrenginio gali užtrukti ilgiau.
- Jeigu televizorius neatpažįsta HDMI

įrenginio ir nerodo jokio vaizdo, pamėginkite įjungti kito įrenginio signalą, o tada perjunkite jį atgal.

- Jeigu pasitaiko garso trukdžių, patikrinkite, ar nustatytos tinkamos HDMI įrenginio išėjimo signalo nuostatos.

Kompiuterio ryšio problemos

Nestabilus per televizorių rodomas vaizdas iš kompiuterio:

- Patikrinkite, ar kompiuteryje nustatyta tinkama raiška ir atnaujinimo sparta.
- Nustatykite tokį televizijos formatą, kuris atitiktų kompiuterio monitoriaus matmenis.

Susisiekitė su mumis

Jeigu problemos išspręsti nepavyksta, dažniausiai užduodamų klausimų sąrašo apie šį modelį ieškokite čia:

www.philips.com/support.

Jeigu problemos išspręsti vis tiek nepavyks, kreipkitės į vietinį Philips klientų aptarnavimo centrą.

Išpėjimas

Nemėginkite patys taisyti televizoriaus. Galite sunkiai susižaloti, nepataisomai sugadinti televizorių ir netekti jo garantijos.

Pastaba:

Prieš kreipdamiesi į Philips klientų aptarnavimo centrą, įsidėmėkite savo televizoriaus modelį ir serijos numerį. Jie nurodyti užpakalinėje televizoriaus pusėje, jo apačioje ir ant pakuotės.

Naudojimo terminas, autoriaus teisės ir licencijos

Naudojimo sąlygos

2017©TP Vision Europe B.V. Visos teisės priklauso autoriui. Techniniai duomenys gali būti keičiami be įspėjimo. Prekių ženklai yra Koninklijke Philips N.V. arba jų atitinkamų savininkų nuosavybė. TP Vision Europe B.V. pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo gaminius ir neprivalo atitinkamai koreguoti ankstesnio inventoriaus.

Šiame vadove pateikiama informacija apie tai, kaip sistemą naudoti pagal jos tiesioginę paskirtį. Jeigu gaminyje, tam tikras jo modelis arba procedūra naudojama kitais tikslais, negu numatyti šiam dokumente, būtina gauti patvirtinti, kad tai daryti galima. TP Vision Europe B.V. užtikrina, kad šiame dokumente pateikta informacija nepažeidžia jokių Jungtinės Amerikos Valstijose registruotų patentų. Daugiau neteikiamos jokios, nei aiškiai išreikštos, nei numanomos garantijos.

TP Vision Europe B.V. nesiima atsakomybės nei už šiame dokumente pasitaikiusias turinio klaidas, nei už problemas, kaip nors susijusias su šio dokumento turiniu. Klaidos, apie kurias bus pranešta Philips, bus kaip galima greičiau ištaisytos ir paskelbtos Philips paramos svetainėje.

Autoriaus teisės ir licencijos

HDMI: **HDMI™**
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

MHL: **MHL™**

Dolby: **DOLBY AUDIO™**



www.philips.com/support

България

Грижа за клиента
02 4916 273
(Национален номер)

België/Belgique

Klantenservice/
Service Consommateurs
02 700 72 62
(0.15€/min.)

Bosna i Hercegovina

Potpora potrošačima
033 941 251
(Lokalni poziv)

Republika Srbija

Potpora potrošačima
011 321 6840
(Lokalni poziv)

Česká republika

Zákaznická podpora
228 880 895
(Místní tarif)

Danmark

Kundeservice
3525 8314

Deutschland

Kundendienst
069 66 80 10 10
(Zum Festnetztarif ihres
Anbieters)

Ελλάδα

Τμήμα καταναλωτών
2111983028
(Διεθνής κλήση)

Eesti

Klienditugi
668 30 61
(Kohalikud kõned)

España

Atención al consumidor
913 496 582
(0,10€ + 0,08€/min.)

France

Service Consommateurs
01 57 32 40 50
(coût d'un appel local sauf
surcoût éventuel selon
opérateur réseau)

Hrvatska

Potpora potrošačima
01 777 66 01
(Lokalni poziv)

Indonesia

Consumer Care
0800 133 3000

Ireland

Consumer Care
015 24 54 45
(National Call)

Italia

Servizio Consumatori
0245 28 70 14
(Chiamata nazionale)

Қазақстан Республикасы

байланыс орталығы
810 800 2000 00 04
(стационарлық нөмірлерден
Қазақстан Республикасы
бойынша қоңырау шалу тегін)

Latvija

Klientu atbalsts
6616 32 63
(Vietēlais tarifs)

Lietuva

Klientų palaikymo tarnyba
8 521 402 93
(Vietiniais tarifais)

Luxembourg

Service Consommateurs
2487 11 00
(Appel nat./Nationale Ruf)

Magyarország

Ügyfélszolgálat
(06)1 700 81 51
(Belföldi hívás)

Malaysia

Consumer Care
1800 220 180

Nederland

Klantenservice
0900 202 08 71
(1€/gesprek)

Norge

Forbrukerstøtte
22 97 19 14

Österreich

Kundendienst
0150 284 21 40
(0,05€/Min.)

Республика Беларусь

Контакт Центр
8 10 (800) 2000 00 04
(бесплатный звонок по
Республике Беларусь со
стационарных номеров)

Российская Федерация

Контакт Центр
8 (800) 220 00 04
(бесплатный звонок по
России)

Polska

Wsparcie Klienta
22 397 15 04
(Połączenie lokalne)

Portugal

Assistência a clientes
800 780 068
(0,03€/min. – Móvel
0,28€/min.)

România

Serviciul Clienti
031 630 00 42
(Tarif local)

Schweiz/Suisse/Svizzera

Kundendienst/ Service
Consommateurs/Servizio
Consumatori
0848 000 291
(0,04 CHF/Min)

Slovenija

Skrb za potrošnike
01 88 88 312
(Lokalni klic)

Slovensko

Zákaznická podpora
02 332 154 93
(vnútroštátny hovor)

Suomi

Finland Kuluttajapalvelu
09 88 62 50 40

Sverige

Kundtjänst
08 57 92 90 96

Türkiye

Tüketici Hizmetleri
0 850 222 44 66

Україна

Служба підтримки
споживачів
0-800-500-480
(дзвінки зі стаціонарних
телефонів безкоштовні)

United Kingdom

Consumer Care
020 79 49 03 19
(Sp/min BT landline)

Argentina

Consumer Care
0800 444 77 49
– Buenos Aires
0810 444 7782

Brasil

Suporte ao Consumidor
0800 701 02 45
– São Paulo
29 38 02 45



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V. 2017 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved. philips.com