

# Dell Web Management for Mointors

Il presente monitor è dotato di funzionalità per il collegamento in rete che consentono all'utente di accedere da remoto e modificare le impostazioni quali Selezione sorgente di ingresso, Luminosità e Volume.

Prima di accedere alla funzione Gestione Web Monitor Dell, verificare che alla porta RJ45 presente nella parte posteriore del monitor sia collegato un cavo di rete funzionante.



## • Abilita Ethernet

Tenere premuti per 3 secondi il Tasto 1 ed il Tasto 3 sul pannello anteriore per accendere. Nell'angolo in alto a sinistra appare ed è visualizzata per 5 secondi un'icona di rete .

## • Disabilita Ethernet


Tenere premuti per 3 secondi il Tasto 1 ed il Tasto 3 sul pannello anteriore per spegnere. Nell'angolo in alto a sinistra appare ed è visualizzata per 5 secondi un'icona di rete .

Per accedere allo strumento Dell Monitor Web Management è necessario impostare gli indirizzi IP del computer e del monitor.

1. Premere il tasto **Menu** del telecomando per visualizzare l'indirizzo IP del monitor oppure, nel menu OSD, portandosi a Menu > **Others (Altro)**. Per impostazione predefinita, l'indirizzo IP è 10.0.50.100




2. Nella scheda IP Properties (Proprietà IP) del computer, specificare un indirizzo IP selezionando Use the following IP address (Utilizza il seguente indirizzo IP) ed inserire i valori che seguono: Per l'Indirizzo IP: 10.0.50.101 e per la Subnet Mask: 255.0.0.0 (lasciare vuoti tutti gli altri campi).

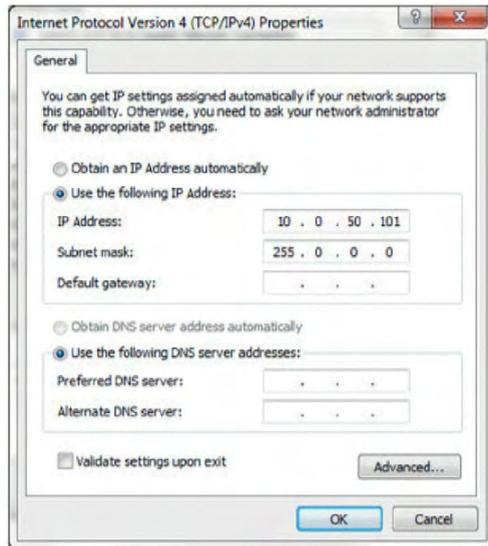

3. Adesso la configurazione dell'indirizzo IP dovrebbe essere simile a questa:




Configure notebook IP Address to  
10.0.50.101

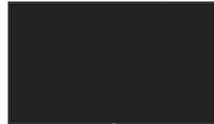

Monitor IP Address  
10.0.50.100

Per accedere e utilizzare lo strumento di gestione Web, attenersi alla procedura che segue:


1. Aprire un browser Web e scrivere l'indirizzo IP (10.0.50.100) del monitor nella barra degli indirizzi.

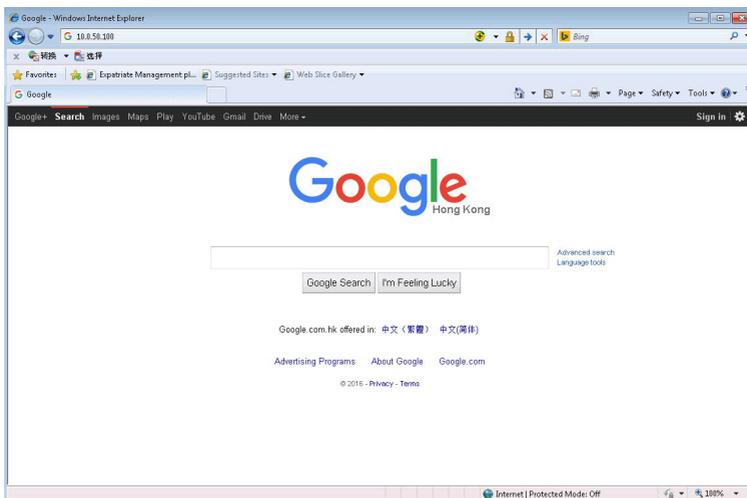


2. Si apre la pagina di accesso. Inserire la password amministratore per continuare.




### 3. Si apre la pagina **Home** :

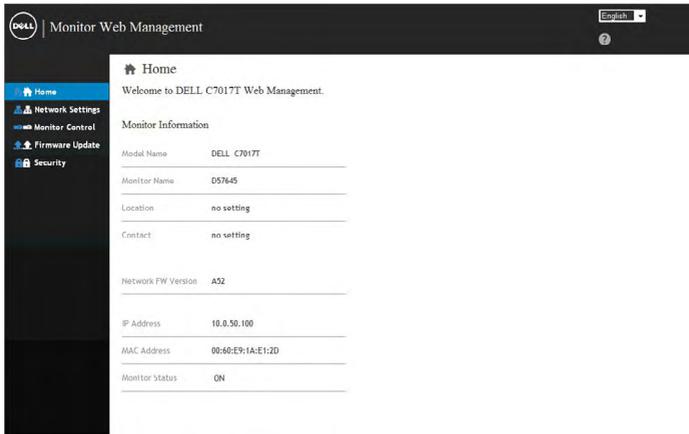

### 4. Fare clic sulla scheda **Network Settings** (Impostazioni di rete) per vedere le impostazioni di rete.

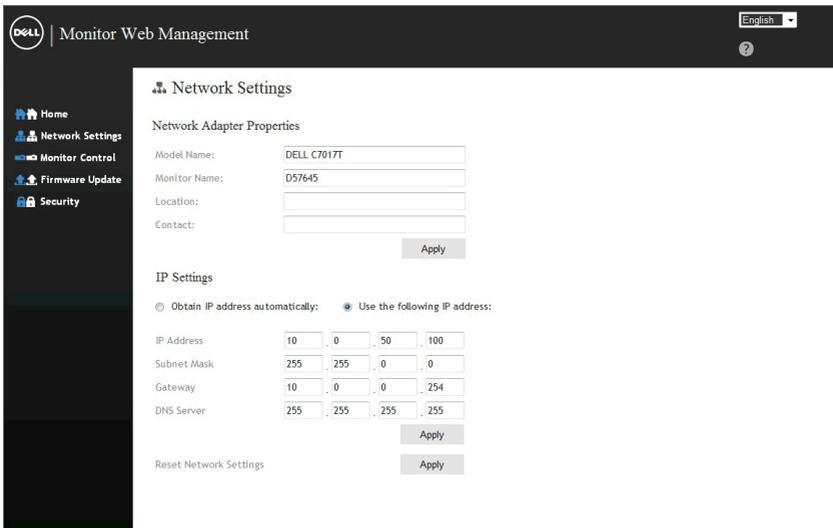

5. Fare clic su **Monitor Control** (Controllo monitor) per vedere lo stato del monitor. Per l'aggiornamento delle informazioni del monitor sulla Gestione Web sono necessari dai 3 ai 5 minuti.

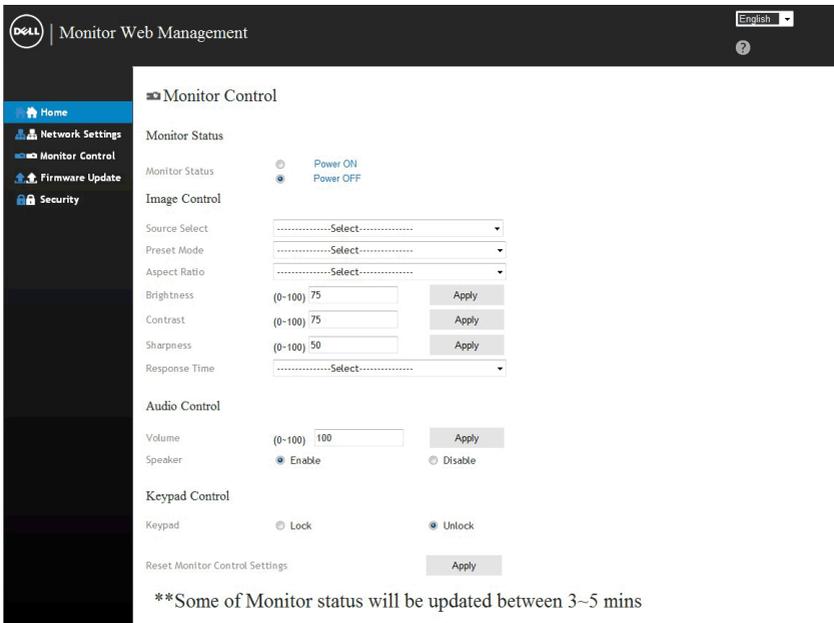


The screenshot displays the Dell Monitor Web Management interface. The top header shows the Dell logo and "Monitor Web Management" with a language dropdown set to "English". A left sidebar contains navigation links: Home, Network Settings, Monitor Control (highlighted), Firmware Update, and Security. The main content area is titled "Monitor Control" and includes the following sections:

- Monitor Status:** Radio buttons for "Power ON" and "Power OFF".
- Image Control:** Dropdown menus for "Source Select", "Preset Mode", and "Aspect Ratio". Sliders for "Brightness" (set to 75), "Contrast" (set to 75), and "Sharpness" (set to 50). A "Response Time" dropdown menu. "Apply" buttons are provided for each slider.
- Audio Control:** A "Volume" slider (set to 100) with an "Apply" button. Radio buttons for "Speaker" set to "Enable".
- Keypad Control:** Radio buttons for "Keypad" set to "Unlock".
- A "Reset Monitor Control Settings" button with an "Apply" label.

At the bottom of the interface, a note states: "\*\*Some of Monitor status will be updated between 3~5 mins".

6. Fare clic su **Security** (Protezione) per impostare una password.

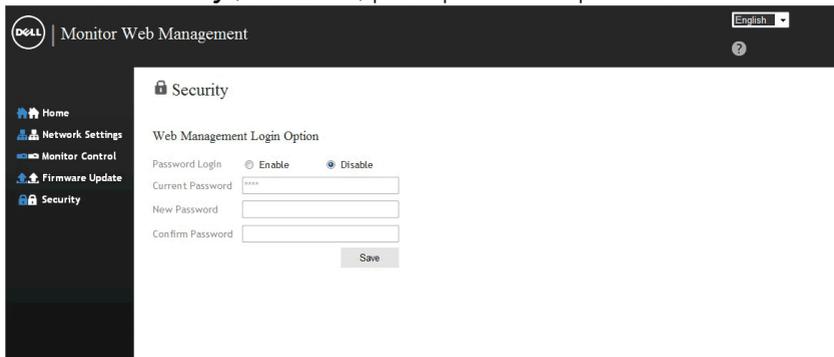

The screenshot displays the Dell Monitor Web Management interface with the "Security" section selected. The top header and sidebar are identical to the previous screenshot. The main content area is titled "Security" and includes the following section:

- Web Management Login Option:** Radio buttons for "Password Login" set to "Disable".
- Input fields for "Current Password", "New Password", and "Confirm Password".
- A "Save" button.

7. Aggiornamento del **Firmware**. per la scheda di rete del monitor. È possibile scaricare l'ultimo firmware di rete, se disponibile, dal sito web Assistenza Dell al seguente indirizzo [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

