

# Nástroj Dell Web Management pro monitory

Tento monitor je vybaven síťovou funkcí, která vám umožňuje vzdáleně přistupovat a měnit nastavení, například výběr vstupního zdroje, jas a hlasitost.

Před spuštěním nástroje Dell Monitor Web Management zkontrolujte, zda je k portu RJ45 na zadní straně monitoru připojen funkční ethernetový kabel.



- **Ethernetový kabel**


Stisknutím a podržením Tlačítka 1 a Tlačítka 3 na předním panelu po dobu 3 sekund zapnete. V levém horním rohu se na 5 sekund zobrazí ikona sítě .

- **Deaktivovat Ethernet**


Stisknutím a podržením Tlačítka 1 a Tlačítka 3 na předním panelu po dobu 3 sekund vypnete. V levém horním rohu se na 5 sekund zobrazí ikona sítě .

Ke spuštění nástroje Dell Monitor Web Management je třeba nastavit adresy IP pro váš počítač a monitor.

1. Stisknutím tlačítka **Menu** na dálkovém ovladači zobrazíte adresu IP monitoru. Nebo přejděte na OSD **Menu > Others (Jiné)**. Výchozí nastavená adresa IP je 10.0.50.100

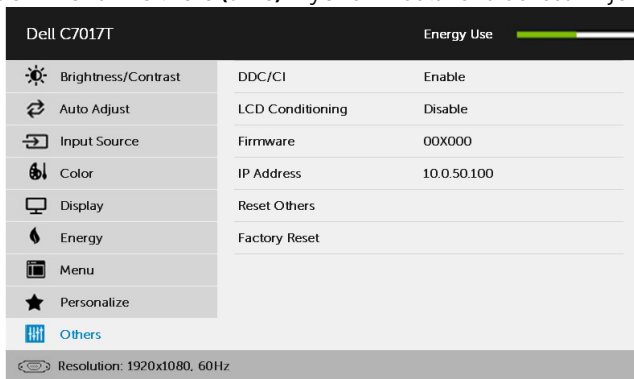

2. Na kartě IP Properties (Vlastnosti adresy IP) počítače nastavte adresu IP: vyberte možnost Use the following IP address (Použit následující adresu IP) a zadejte následující hodnoty: Pro adresu IP: 10.0.50.101 a pro masku podsítě: 255.0.0.0 (všechna ostatní pole ponechte prázdná).

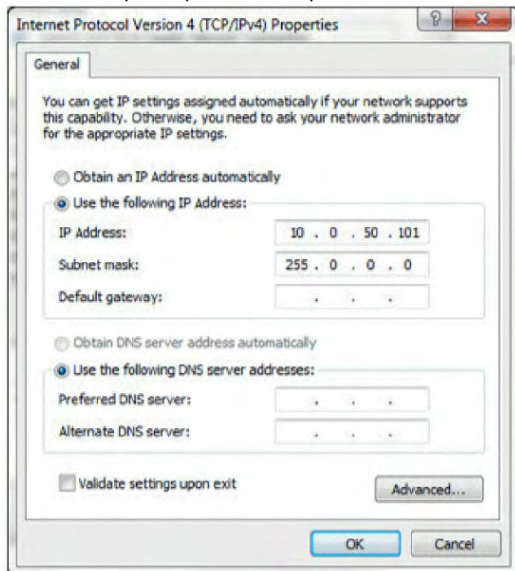

3. Nastavení adresy IP bude nyní vypadat následovně:




Configure notebook IP Address to  
10.0.50.101




Monitor IP Address  
10.0.50.100

Chcete-li spustit a používat nástroj pro webovou správu, postupujte podle následujících kroků:


1. Spustíte webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte adresu IP (10.0.50.100) monitoru.

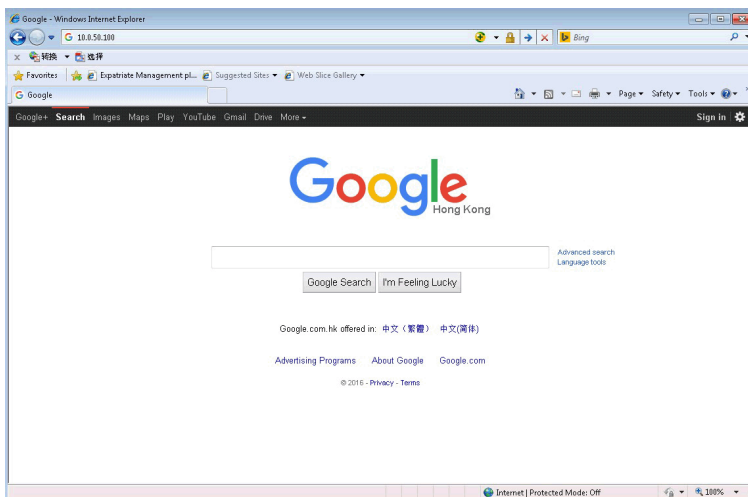


2. Zobrazí se stránka pro přihlášení. Zadejte heslo správce a pokračujte.

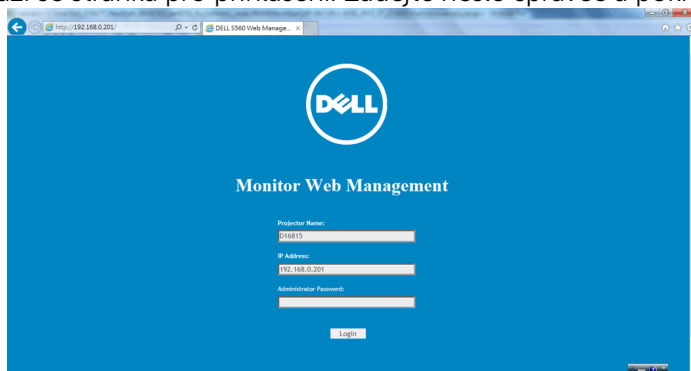

3. Zobrazí se stránka **Home (Hlavní)**:

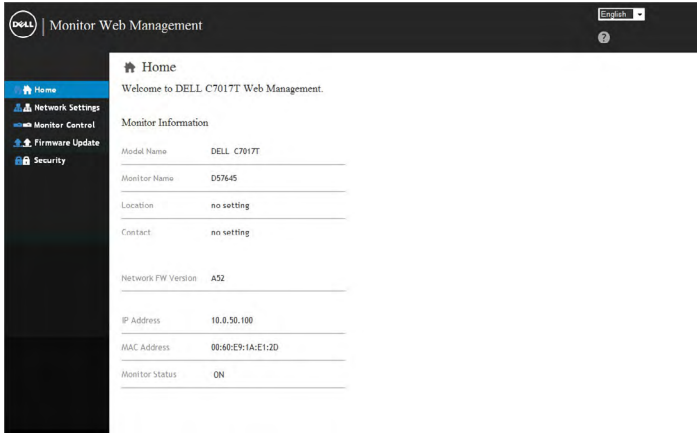

4. Kliknutím na kartu **Network Settings (Síťová nastavení)** zobrazíte síťová nastavení..

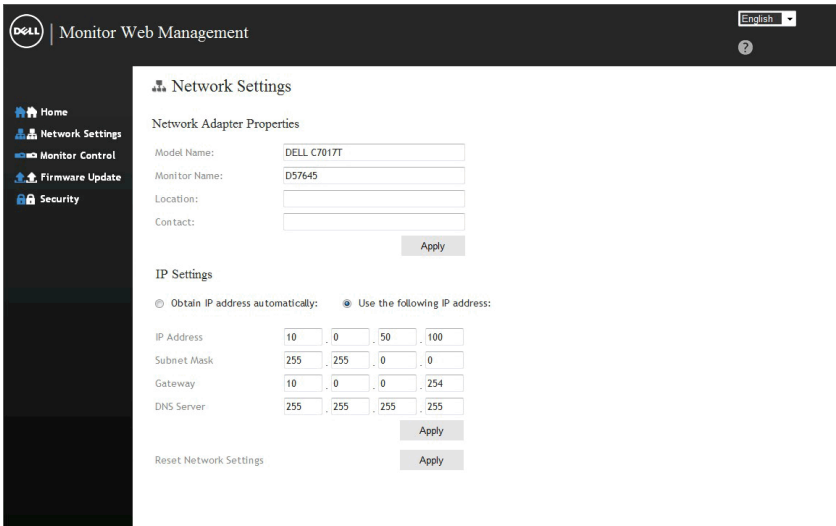

5. Kliknutím na **Monitor Control (Ovládání monitoru)** zobrazíte stav monitoru. Aktualizace informací monitoru v nástroji Web Management trvá přibližně 3 až 5 minut.

The screenshot shows the Dell Monitor Web Management interface. The top header includes the Dell logo and the text "Monitor Web Management" with a language dropdown set to "English". A left sidebar contains navigation links: Home, Network Settings, Monitor Control (highlighted), Firmware Update, and Security. The main content area is titled "Monitor Control" and contains several sections: "Monitor Status" with radio buttons for "Power ON" and "Power OFF"; "Image Control" with dropdowns for "Source Select", "Preset Mode", and "Aspect Ratio", and sliders for "Brightness", "Contrast", and "Sharpness" (all set to 75), plus a "Response Time" dropdown; "Audio Control" with a "Volume" slider at 100 and a "Speaker" toggle set to "Enable"; and "Keypad Control" with a "Keypad" toggle set to "Unlock". At the bottom, there is a "Reset Monitor Control Settings" button and a note: "\*\*Some of Monitor status will be updated between 3~5 mins".

6. Klikněte na **Security (Zabezpečení)** a nastavte heslo.

The screenshot shows the Dell Monitor Web Management interface with the "Security" section selected in the sidebar. The main content area is titled "Security" and contains a "Web Management Login Option" section. It includes a "Password Login" toggle set to "Disable", and three input fields for "Current Password", "New Password", and "Confirm Password". A "Save" button is located at the bottom right of the form.

7. Zaktualizujte **Firmware** síťové karty vašeho monitoru. Nejaktuálnější síťový firmware (pokud je k dispozici) lze stáhnout z webu podpory společnosti Dell na adrese **[www.dell.com/support](http://www.dell.com/support)**.

