

Gestionnaire Web Dell pour moniteurs

Ce moniteur est doté d'une fonctionnalité de mise en réseau qui vous permet d'accéder et de modifier à distance des paramètres comme la Sélection de source en entrée, la Luminosité et le Volume.

Avant d'accéder à la fonction Dell Monitor Web Management, assurez-vous qu'un câble Ethernet fonctionnel est connecté au port RJ45 situé à l'arrière du moniteur.



- **Activer Ethernet**

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton 1 et le bouton 3 sur le panneau avant pendant 3 secondes pour allumer; une icône de réseau  apparaît et s'affiche dans le coin supérieur gauche pendant 5 secondes.

- **Désactiver Ethernet**


Appuyez et maintenez enfoncé le bouton 1 et le bouton 3 sur le panneau avant pendant 3 secondes pour éteindre; une icône de réseau  apparaît et s'affiche dans le coin supérieur gauche pendant 5 secondes.

Pour accéder à l'outil de gestion Web Dell de moniteur, vous devez définir les adresses IP de votre ordinateur et du moniteur.

1. Appuyez sur la touche **Menu** de la télécommande pour afficher l'adresse IP du moniteur, ou faites-le en naviguant dans le Menu > **Autres**. de l'OSD. Par défaut, l'adresse IP est 10.0.50.100




2. Dans l'onglet Propriétés IP de l'ordinateur, spécifiez une adresse IP en sélectionnant Utiliser l'adresse IP suivante et entrez les valeurs suivantes : Pour l'adresse IP : 10.0.50.101 et pour le masque de sous-réseau : 255.0.0.0 (laissez toutes les autres entrées vides).

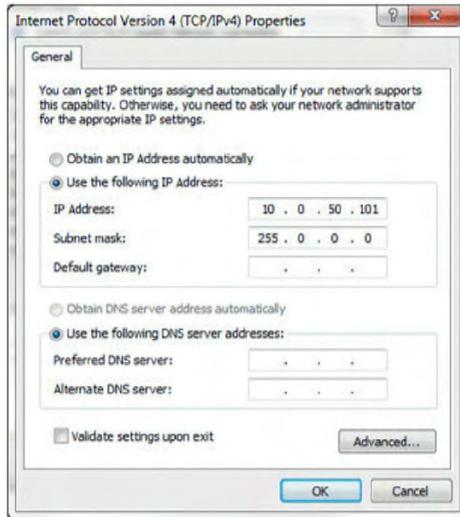

3. La configuration de l'adresse IP doit maintenant ressembler à ceci :




Configure notebook IP Address to 10.0.50.101

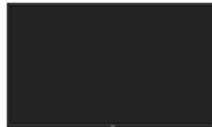

Monitor IP Address 10.0.50.100

Pour accéder à l'outil de gestion Web et l'utiliser, procédez comme suit :


1. Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP (10.0.50.100) du moniteur dans la barre d'adresse.

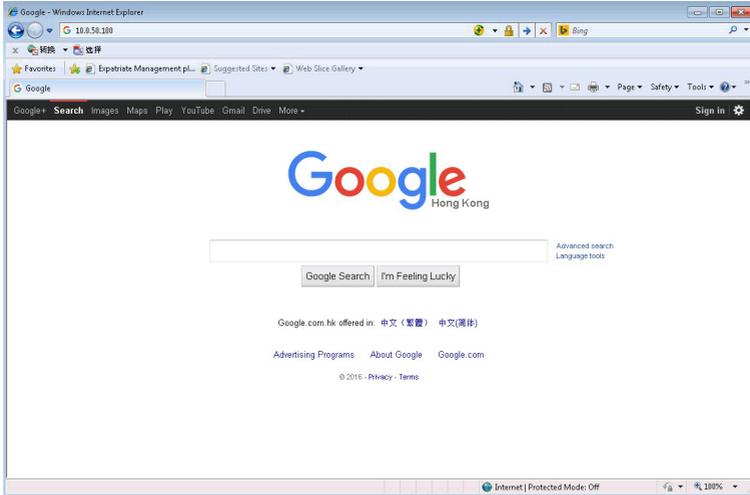


2. La page de connexion s'ouvre. Entrez le mot de passe administrateur pour continuer.




3. La page **Accueil** s'ouvre :

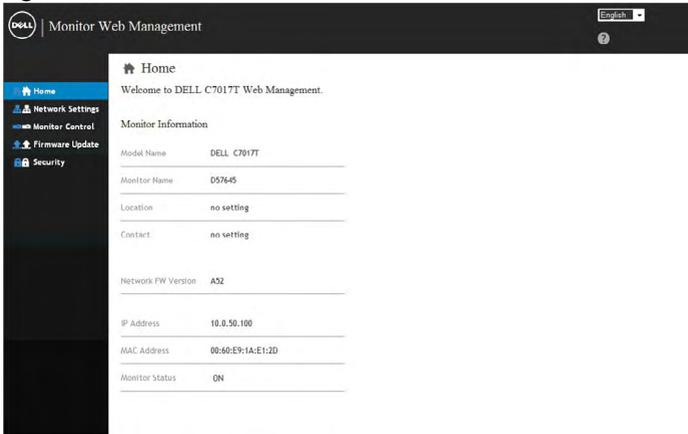

4. Cliquez sur l'onglet **Paramètres réseau** pour afficher les paramètres réseau.

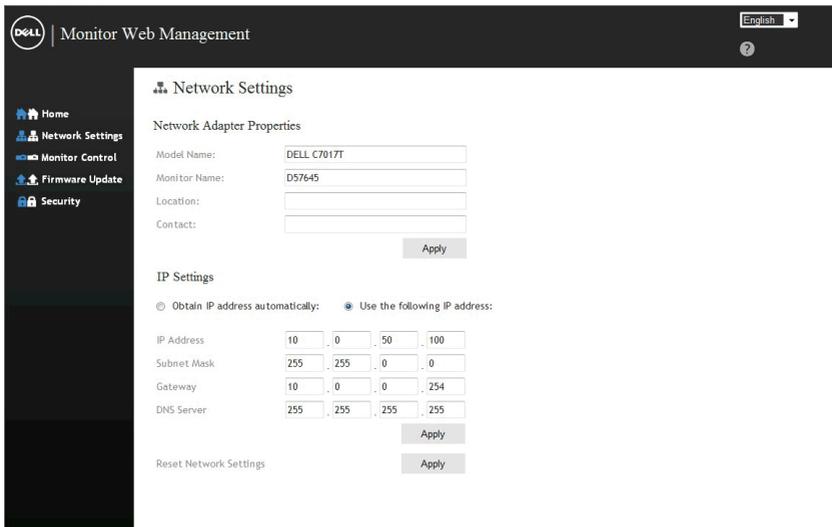

5. Cliquez sur **Contrôle du moniteur** pour voir l'état du moniteur. Il faut environ 3 à 5 minutes pour que les informations sur le moniteur soient mises à jour sur Web Management.

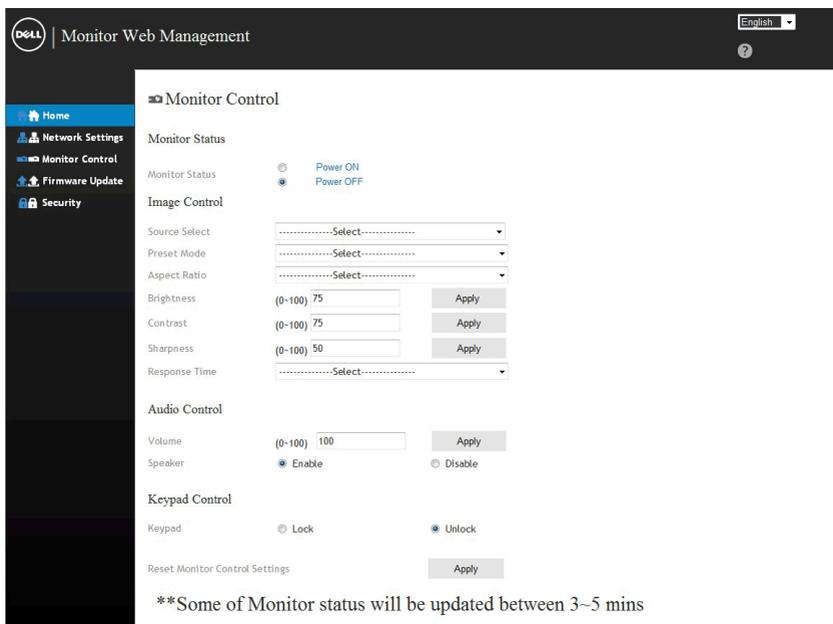


The screenshot shows the Dell Monitor Web Management interface. The top header includes the Dell logo and the text "Monitor Web Management" with a language dropdown set to "English". A left sidebar contains navigation links: Home, Network Settings, Monitor Control (highlighted), Firmware Update, and Security. The main content area is titled "Monitor Control" and contains several sections:

- Monitor Status:** Radio buttons for "Power ON" and "Power OFF", with "Power OFF" selected.
- Image Control:** A "Source Select" dropdown menu, a "Preset Mode" dropdown menu, an "Aspect Ratio" dropdown menu, and three sliders for "Brightness" (set to 75), "Contrast" (set to 75), and "Sharpness" (set to 50). Each slider has an "Apply" button.
- Response Time:** A dropdown menu.
- Audio Control:** A "Volume" slider (set to 100) with an "Apply" button, and "Speaker" radio buttons for "Enable" (selected) and "Disable".
- Keypad Control:** Radio buttons for "Lock" and "Unlock", with "Unlock" selected.
- Reset Monitor Control Settings:** An "Apply" button.

At the bottom of the page, a note states: ****Some of Monitor status will be updated between 3~5 mins**

6. Cliquez sur **Sécurité** pour définir un mot de passe.

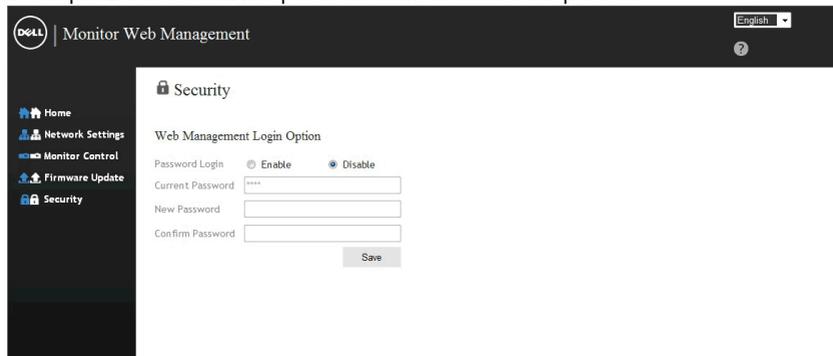

The screenshot shows the Dell Monitor Web Management interface with the "Security" page selected. The top header is the same as in the previous screenshot. The left sidebar highlights "Security". The main content area is titled "Security" and contains the following elements:

- Web Management Login Option:** Radio buttons for "Enable" and "Disable", with "Disable" selected.
- Current Password:** A text input field with a masked password "****".
- New Password:** A text input field.
- Confirm Password:** A text input field.
- Save:** A button at the bottom right.

7. Mise à jour du **Firmware** pour la carte réseau de votre moniteur. Vous pouvez télécharger le dernier firmware réseau, s'il est disponible, sur le site Web Dell Support à l'adresse **www.dell.com/support**.

