

Gestión Web de Dell para monitores

Este monitor incluye capacidad de conexión en red que le permite acceso remoto y cambios de configuración como Selección de Fuente de Entrada, Brillo y Volumen. Antes de acceder a la función de Gestión Web del Monitor Dell, asegúrese de que tiene un cable Ethernet operativo conectado al puerto RJ45 de la parte trasera del monitor.



- **Habilitar Ethernet**

Pulse sin levantar el Botón 1 y el Botón 3 en el panel frontal durante 3 segundos para encender. Un icono de red  aparece y se muestra en la esquina superior izquierda durante 5 segundos.

- **Deshabilitar Ethernet**

Pulse sin levantar el Botón 1 y el Botón 3 en el panel frontal durante 3 segundos para apagar. Un icono de red  aparece y se muestra en la esquina superior izquierda durante 5 segundos.


Para acceder a la herramienta de Gestión Web de Monitor Dell necesita establecer las direcciones IP para su ordenador y para el monitor.

1. Pulse la tecla **Menú** en el mando a distancia para visualizar la dirección IP del monitor, o también, navegando hasta el Menú en Pantalla **Menu > Otros**. Por defecto, la dirección IP es 10.0.50.100

Dell C7017T		Consumo energético 
 Brillo/Contraste	DDC/CI	Habilitado
 Ajuste automático	Condicionamiento LCD	Deshabilitado
 Fuente entrada	Firmware	00X000
 Color	Dirección IP	10.0.50.100
 Pantalla	Restablecer otros	
 Energía	Restablecer	
 Menú		
 Personalizar		
 Otros		
 Resolución: 1920x1080, 60Hz		




2. En la pestaña IP Properties (Propiedades IP) del ordenador, especifique una dirección IP seleccionando Use the following IP address (Use la siguiente dirección IP) e introduzca los siguientes valores: Para dirección IP: 10.0.50.101; y para Máscara de Subred: 255.0.0.0 (deje las otras entradas en blanco).

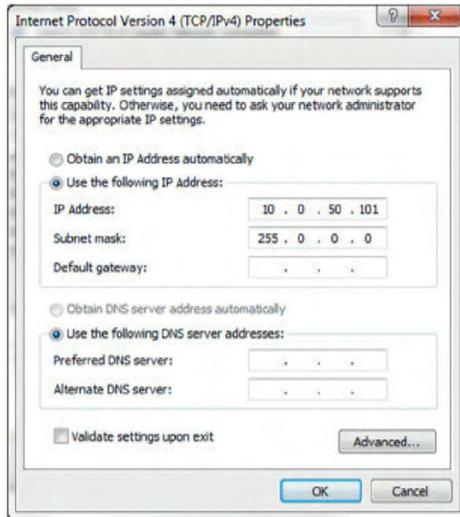

3. La configuración de la dirección IP aparecerá así:




Configure notebook IP Address to
10.0.50.101

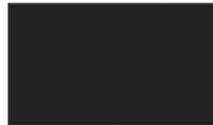

Monitor IP Address
10.0.50.100

Para acceder y utilizar la herramienta de gestión web, siga estos pasos:


1. Abra el explorador web e introduzca la dirección IP (10.0.50.100) del monitor en la barra de dirección.

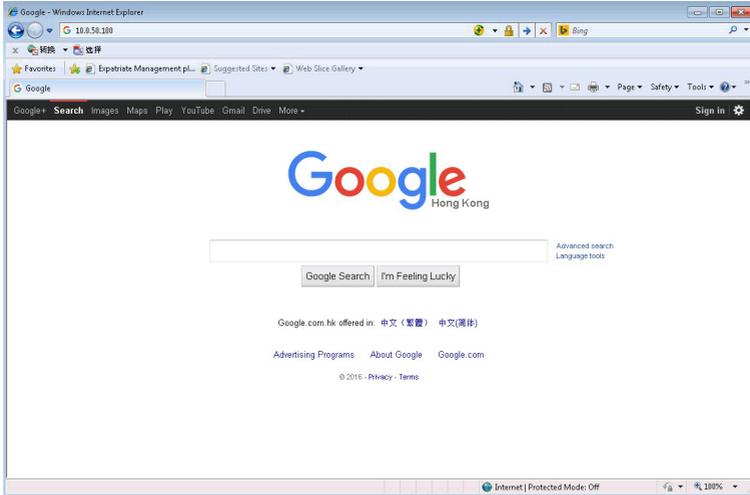


2. La página de inicio de sesión se abrirá. Introduzca la Contraseña de Administrador para continuar.




3. La página **Home (Inicio)** se abrirá:

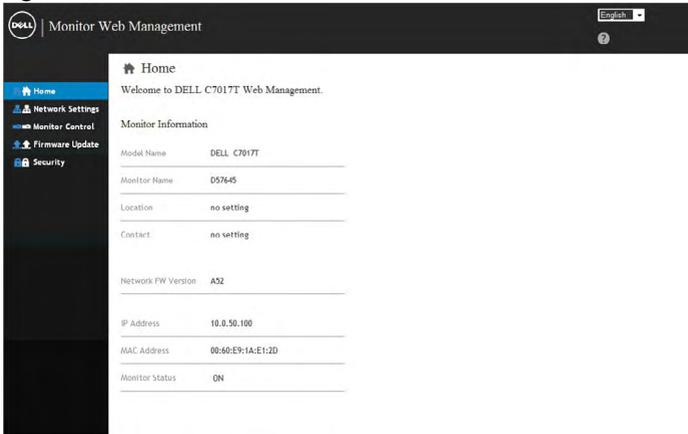

4. Haga clic en la pestaña **Network Settings (Ajustes de red)** para ver los ajustes de red.

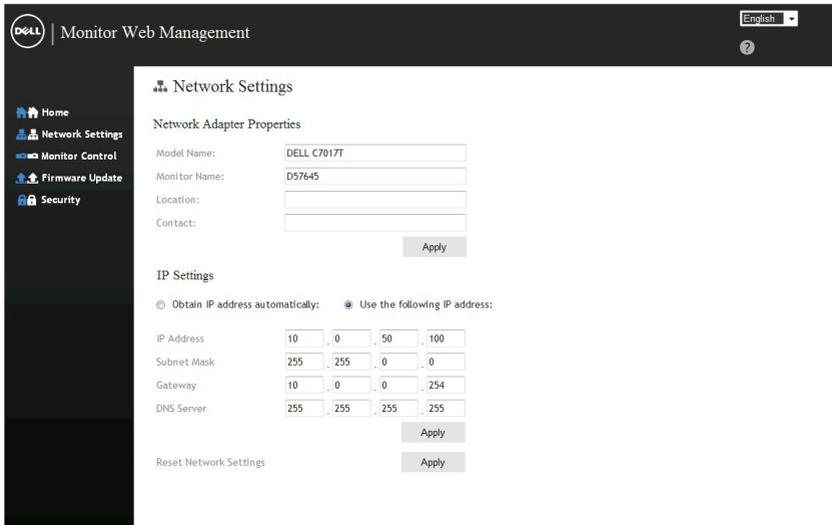

5. Haga clic en **Monitor Control (Control de monitor)** para ver el estado del monitor. La actualización de la información del monitor en la Gestión Web tarda de 3 a 5 minutos.

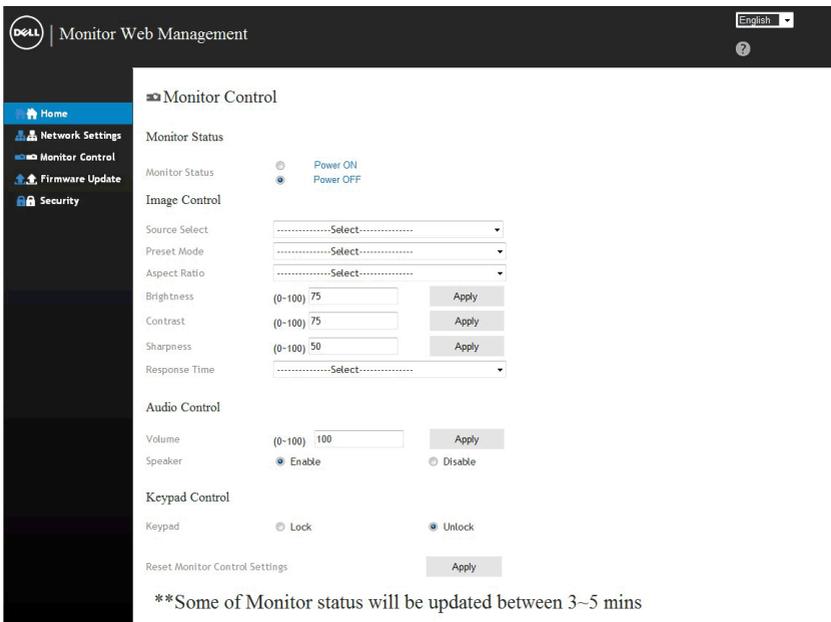


The screenshot shows the Dell Monitor Web Management interface. The top navigation bar includes the Dell logo, the text "Monitor Web Management", and a language dropdown menu set to "English". A sidebar on the left contains navigation links: Home, Network Settings, Monitor Control (highlighted), Firmware Update, and Security. The main content area is titled "Monitor Control" and contains several sections:

- Monitor Status:** Radio buttons for "Power ON" and "Power OFF", with "Power OFF" selected.
- Image Control:** A "Source Select" dropdown menu, a "Preset Mode" dropdown menu, an "Aspect Ratio" dropdown menu, and input fields for "Brightness" (0-100) set to 75, "Contrast" (0-100) set to 75, and "Sharpness" (0-100) set to 50. Each input field has an "Apply" button to its right. Below these is a "Response Time" dropdown menu.
- Audio Control:** A "Volume" (0-100) input field set to 100 with an "Apply" button, and "Speaker" radio buttons for "Enable" (selected) and "Disable".
- Keypad Control:** "Keypad" radio buttons for "Lock" and "Unlock", with "Unlock" selected.
- A "Reset Monitor Control Settings" button with an "Apply" button next to it.

At the bottom of the page, a note states: ****Some of Monitor status will be updated between 3~5 mins**

6. Haga clic en **Security (Seguridad)** para establecer una contraseña.

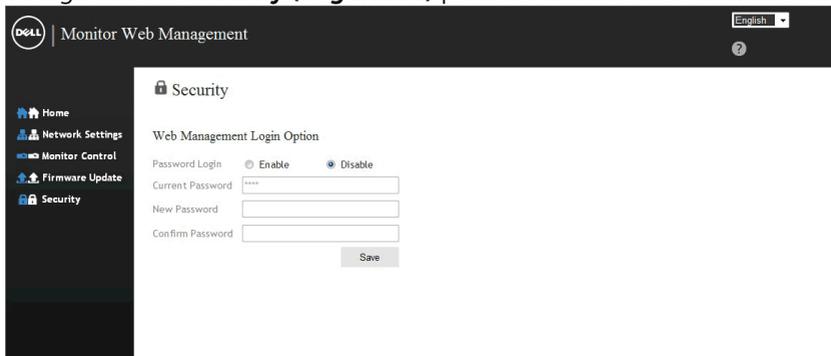

The screenshot shows the Dell Monitor Web Management interface with the "Security" page selected. The top navigation bar is the same as in the previous screenshot. The sidebar on the left has "Security" highlighted. The main content area is titled "Security" and contains the following settings:

- Web Management Login Option:** Radio buttons for "Enable" and "Disable", with "Disable" selected.
- Password Login:** A dropdown menu set to "Enable".
- Current Password:** A text input field with a masked password "****".
- New Password:** A text input field.
- Confirm Password:** A text input field.
- A "Save" button at the bottom right.

7. Actualizar **Firmware** para la tarjeta de red del monitor. Puede descargar la última versión de firmware de la red, si está disponible, en el sitio web Dell Support (Ayuda de Dell) en **www.dell.com/support**.

