

Inspiron 17 7000

2-in-1

Installatie en specificaties

Model computer: Inspiron 17-7779
Regelgevingsmodel: P30E
Regelgevingstype: P30E001



Opmerkingen, voorzorgsmaatregelen, en waarschuwingen



OPMERKING: Een OPMERKING duidt belangrijke informatie aan voor een beter gebruik van de computer.



WAARSCHUWING: EEN WAARSCHUWING duidt potentiële schade aan hardware of potentieel gegevensverlies aan en vertelt u hoe het probleem kan worden vermeden.



GEVAAR: Een GEVAAR-KENNISGEVING duidt op een risico op schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden.

© 2016 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden. Dit product wordt beschermd door wetgeving op het gebied van auteursrecht en intellectueel eigendom binnen en buiten de VS. Dell en het Dell logo zijn merken van Dell Inc. in de Verenigde Staten en/of andere rechtsgebieden. Alle overige merken en namen in dit documenten kunnen merken zijn van hun respectieve bedrijven.

2016-06

Ver. A00


Inhoudsopgave

De computer instellen.....	5
Aanzichten.....	8
Voorzijde.....	8
Links.....	9
Rechts.....	10
Onderzijde.....	11
Beeldscherm.....	12
Modi.....	13
Notebook.....	13
Tablet.....	13
Standaard.....	13
Tent.....	14

Specificaties.....	15
Afmetingen en gewicht.....	15
Systeeminformatie.....	15
Geheugen.....	15
Poorten en connectoren.....	16
Communicatie.....	16
Video.....	16
Audio.....	17
Opslag.....	17
Mediakaartlezer.....	17
Toetsenbord.....	17
Camera.....	18
Touchpad.....	18
Netadapter.....	18
Beeldscherm.....	19
Batterij.....	19
Computeromgeving.....	20
 Sneltoetsen voor het toetsenbord.....	 21
 Hulp verkrijgen en contact opnemen met Dell.....	 23
Bronnen voor zelfhulp.....	23
Contact opnemen met Dell.....	24


De computer instellen

- 1 Sluit de netadapter aan en druk op de aan-/uitknop.

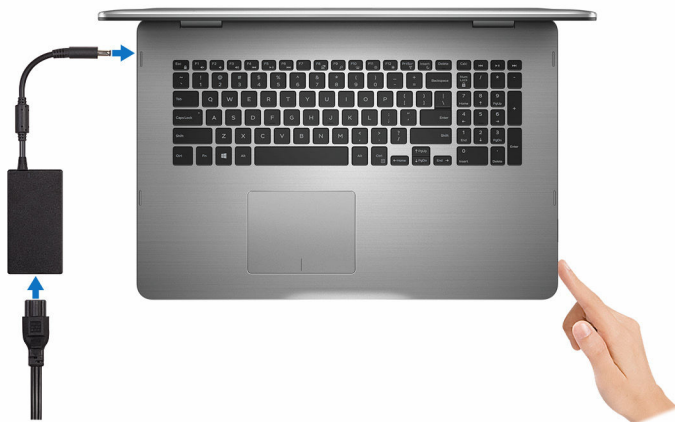


2 Volg de instructies op het scherm om de installatie van Windows te voltooien:

a) Schakel beveiliging en Dell updates in.

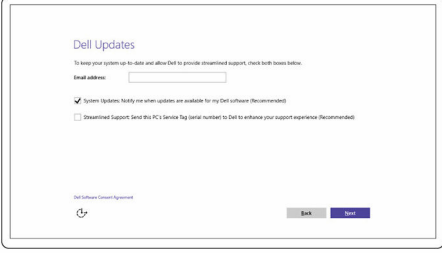


The image shows the 'Dell Updates' window. At the top, it says 'Dell Updates' and 'To keep your system up to date and allow Dell to provide streamlined support, check both boxes below.' There is an 'Email address' field. Below it, there are two checkboxes: the first is checked and labeled 'Systems Updates. Notify me when updates are available for my Dell software (Recommended)', and the second is unchecked and labeled 'Streamlined Support. Send this PC's Service Tag (serial number) to Dell to enhance your support experience (Recommended)'. At the bottom left is the 'Dell Software Consent Agreement' with a checkmark icon. At the bottom right are 'Back' and 'Next' buttons.

b) Maak verbinding met een draadloos netwerk.

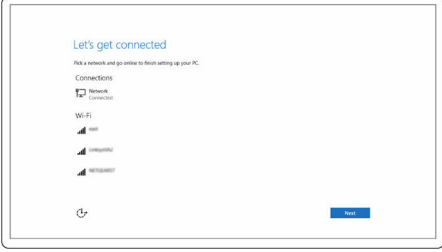

The image shows the 'Let's get connected' window. It says 'Let's get connected' and 'Pick a network and go online to finish setting up your PC.' Under 'Connections', there is a 'Network' section with a 'Connected' status. Below that, there are three Wi-Fi networks listed: 'WIFI', 'COMPUTER', and 'NETWORK'. At the bottom left is a checkmark icon. At the bottom right is a 'Next' button.

c) Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een nieuw account aan.

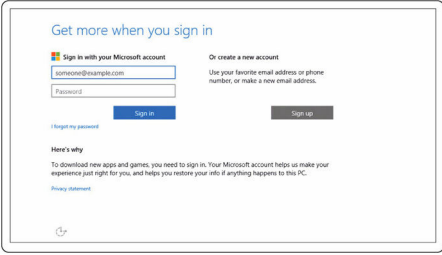


The image shows the 'Get more when you sign in' window. It says 'Get more when you sign in'. There are two main sections: 'Sign in with your Microsoft account' and 'Or create a new account'. The 'Sign in' section has fields for 'Email address' (with the example 'someone@example.com') and 'Password', and a 'Sign in' button. The 'Create new account' section says 'Use your favorite email address or phone number, or make a new email address.' and has a 'Sign up' button. Below the sign-in fields is a link for 'I forgot my password'. At the bottom, there is a section titled 'Here's why' with text about downloading apps and games, and a link for 'Privacy statement'. At the bottom left is a checkmark icon.

- 3 Verken informatiebronnen van Dell op uw bureaublad.



Registreer uw computer


Hulp en ondersteuning van Dell

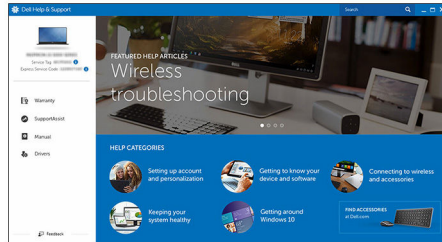

SupportAssist — Controleer en update uw computer

Aanzichten

Voorzijde



1 **Lampje voor de status van de netvoeding en batterij/de status van de harde schijf**

Geeft de status van de batterijlading of de activiteit van de harde schijf aan.



OPMERKING: Druk op Fn+H om dit lampje te wisselen tussen de status van de netvoeding en batterij en de status van de harde schijf.

Activiteitslampje vaste schijf

Dit lampje gaat branden wanneer de computer gegevens leest of deze naar de harde schijf schrijft.

Lampje voeding en batterijstatus

Geeft de status van de voeding en de batterij weer.


Wit lampje - netadapter is aangesloten en de batterij is meer dan 5% opgeladen.

Oranje - Computer werkt op de accu en de accu heeft minder dan 5% vermogen.

Uit

- Netadapter is aangesloten en de accu is volledig opgeladen.
- Computer werkt op de accu en de accu heeft meer dan 5% vermogen.
- Computer is in slaapstand, sluimerstand of uitgeschakeld.

Links

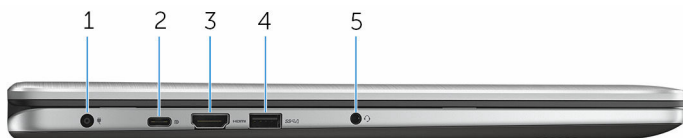

1 Poort voor netadapter

Sluit een stroomadapter aan om uw computer op netvoeding aan te sluiten en om de batterij op te laden.

2 USB-poort type-C

Sluit randapparatuur aan zoals externe opslagapparaten, printers, externe beeldschermen enz. Biedt gegevensoverdrachtsnelheden tot 5 Gbps.

Ondersteunt Power Delivery die een tweewegs stroomtoevoer tussen apparaten ondersteunt. Biedt maximaal 15 W uitgangsvermogen voor sneller opladen.



OPMERKING: U moet adapters (afzonderlijk verkrijgbaar) gebruiken om standaard USB- en DisplayPort-apparaten aan te sluiten.

3 HDMI-poort

Sluit een tv of een ander HDMI-apparaat aan. Levert video- en audio-uitvoer.

4 USB 3.0-poort met PowerShare

Sluit randapparatuur aan zoals opslagapparaten, printers, enz. Biedt gegevensoverdrachtsnelheden tot 5 Gbps.

Met PowerShare kunt u uw USB-apparaten opladen, zelfs als uw computer is uitgeschakeld.



OPMERKING: Als uw computer is uitgeschakeld of in de slaapstand staat, moet u de netadapter aansluiten om uw apparaten op te laden met behulp van de PowerShare-poort. U moet deze functie inschakelen in het BIOS-setup-programma.



OPMERKING: Sommige USB-apparaten worden niet opgeladen wanneer de computer is uitgeschakeld of in de slaapstand staat. In die gevallen moet de computer worden ingeschakeld om het apparaat op te laden.

5 Headsetpoort

Sluit een hoofdtelefoon, een microfoon of een headset (gecombineerde hoofdtelefoon en microfoon) aan.

Rechts



1 Aan-/uitknop

Druk op deze knop om de computer in te schakelen als de computer is uitgeschakeld of in de slaapstand staat.

Druk op deze knop om de computer in de slaapstand te zetten als hij is ingeschakeld.

Houd deze knop 4 seconden ingedrukt om de computer geforceerd uit te zetten.



OPMERKING: In Energiebeheer kunt u de functie van de aan-/uitknop instellen. Ga voor meer informatie naar *Ik en mijn Dell* op www.dell.com/support/manuals.

2 Volumeknoppen

Indrukken om het volume harder/zachter te zetten.

3 Mediakaartlezer

Hiermee kunt u mediakaarten lezen en schrijven.


4 USB 2.0-poort

Sluit randapparatuur aan zoals opslagapparaten, printers, enz. Biedt gegevensoverdrachtsnelheden tot 480 Mbps.

5 Sleuf voor beveiligingskabel

Sluit een beveiligingskabel aan om onbevoegd verplaatsen van uw computer te voorkomen.

Onderzijde

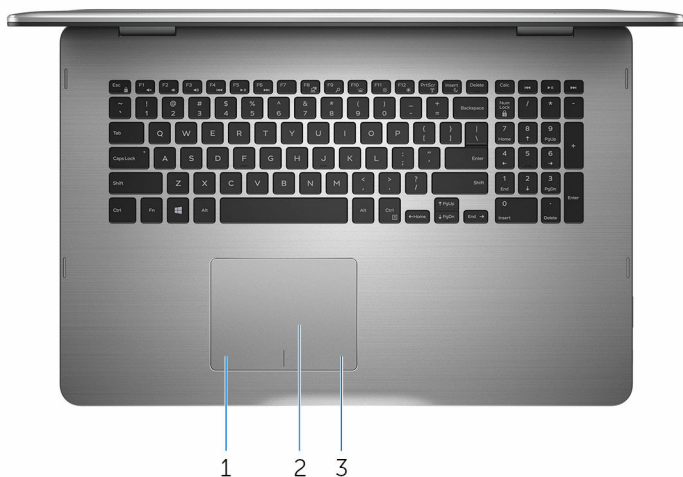

1 **Gebied voor linksklikken**

Indrukken om met de linkermuisknop te klikken.


2 **Touchpad**

Beweeg uw vinger op het touchpad om de muisaanwijzer te verplaatsen. Tik op de touchpad om links te klikken en tik met twee vingers om rechts te klikken.

3 **Gebied voor rechtsklikken**

Indrukken om met de rechtermuisknop te klikken.

Beeldscherm

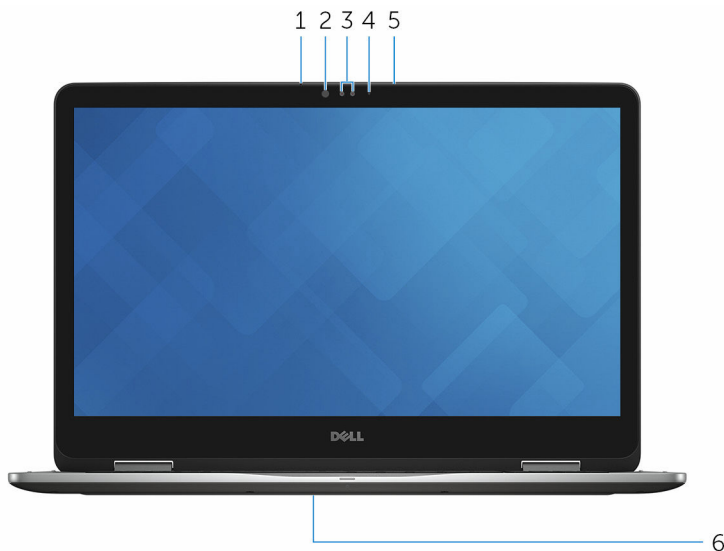

1 Microfoon links

Zorgt voor digitale geluidsinvoer voor geluidsopnamen, telefoongesprekken, enz.

2 Infraroodzender

Zendt infrarood licht uit, waardoor de infraroodcamera diepte en beweging kan registreren.

3 Infraroodcamera

Hiermee kunt u videochatten, foto's maken en video's opnemen. Met de diepte-functie van de camera wordt de beveiliging verbeterd in combinatie met Windows Hello.

4 Statuslampje voor camera

Gaat branden wanneer de camera wordt gebruikt.

5 Microfoon rechts

Zorgt voor digitale geluidsinvoer voor geluidsopnamen, telefoongesprekken, enz.

6 Locatie van de servicetag

De servicetag is een unieke alfanumerieke identificatiecode waarmee Dell servicetechnici de hardware-componenten in uw computer kunnen identificeren en toegang kunnen krijgen tot informatie over de garantie.

Modi

Notebook



Tablet



Standaard



Tent



Specificaties

Afmetingen en gewicht

Hoogte	22,10 mm (0,87 inch)
Breedte	412,50 mm (16,24 inch)
Diepte	277,50 mm (10,92 inch)
Gewicht	2,94 kg (6,49 lbs)



OPMERKING: Het gewicht van uw laptop kan verschillen; dit is afhankelijk van de bestelde configuratie en de productievaryabiliteit.

Systeeminformatie

Computermodel	Inspiron 17-7779
Processor	• 7e generatie Intel Core i5 • 7e generatie Intel Core i7
Chipset	Geïntegreerd in processor

Geheugen

Sleuven	Twee SODIMM-sleuven
Type	Dual-channel DDR4
Snelheid	2,133 MHz
Ondersteunde configuraties	4 GB, 8 GB, 12 GB en 16 GB

Poorten en connectoren

Extern:

USB

- Eén USB-poort type-C
- Eén USB 3.0-poort met PowerShare
- Eén USB 2.0-poort

Audio/video

- Eén HDMI-poort
- Eén headsetpoort (gecombineerde poort voor hoofdtelefoon en microfoon)

Intern:

M.2-kaart

Eén M.2-sleuf voor SSD-kaart

Communicatie

Wireless (Draadloos)

- Wi-Fi 802.11 ac
- Bluetooth 4.0
- Miracast

Video

	Geïntegreerd	Los
Controller	Intel HD Graphics 620	NVIDIA GeForce 940M
Geheugen	Gedeeld systeemgeheugen	• 2 GB GDDR5 • 4 GB GDDR5

Audio

Controller	ALC3253CG met Waves MaxxAudio Pro
Luidsprekers	Twee
Uitgang	• Gemiddeld - 2 W • Piek - 2,5 W
Microfoon	Digitale array-microfoons in de camera
Geluidsregelaars	Mediatoetsen en volumeknoppen

Opslag

Interface	SATA 6 Gbps
Solid State-station	• M.2-station • 2,5-inch station
Harde schijf	Eén 2,5-inch station

Mediakaartlezer

Type	Eén SD-kaartsleuf
------	-------------------

Toetsenbord

Type	Toetsenbord met achtergrondverlichting
Sneltoetsen	Op sommige toetsen op uw toetsenbord staan twee symbolen. Deze toetsen kunnen worden gebruikt om speciale tekens te typen of secundaire functies uit te voeren. U kunt het speciale teken typen door op Shift en de gewenste toets te drukken. Voor het uitvoeren van

secundaire functies drukt u op Fn en de gewenste toets.



OPMERKING: U kunt het primaire gedrag van de functietoetsen (F1-F12) wijzigen door **Werking functietoets** te wijzigen in het BIOS-setupprogramma.

[Sneltoetsen voor het toetsenbord](#)

Camera

Resolutie

- Stilstaand beeld: 0,92 megapixel
- Video: 1.280 x 720 (HD) bij 30 fps

Diagonale kijkhoek

74 graden

Touchpad

Resolutie

- Horizontaal: 1.260
- Verticaal: 960

Afmetingen

- Hoogte: 80 mm (3,15 inch)
- Breedte: 105 mm (4,13 inch)

Netadapter

Type

65 W

Ingangsspanning

100 V wisselstroom – 240 V wisselstroom

Ingangsfrequentie

50 Hz – 60 Hz

Ingangsstroom (maximum)

1,60 A/1,70 A

Uitgangsstroom (continu)

3,34 A

Nominale uitgangsspanning

19,50 V gelijkstroom

Temperatuurbereik: in bedrijf

0°C tot 40°C (32°F tot 104°F)

Temperatuurbereik: opslag

-40°C tot 70°C (-40°F tot 158°F)

Beeldscherm

Type	17,3-inch FHD-touchscreen
Resolutie (maximaal)	1.920 x 1.080
Pixelpitch	0,1989 mm
Vernieuwingssnelheid	60 Hz
Werkingshoek	0 graden (gesloten) tot 360 graden
Bedieningen	De helderheid kan worden ingesteld met behulp van sneltoetsen
Hoogte	252,50 mm (9,94 inch)
Breedte	400 mm (15,75 inch)
Diagonaal	439,42 mm (17,30 inch)

Batterij

Type	Slimme 4-cels 56 WHr lithium-ionbatterij
Gebruiksduur	Hangt af van de werkomstandigheden en kan aanzienlijk worden verkort onder bepaalde energie-intensieve omstandigheden.
Geschatte levensduur	300 laadcycli
Temperatuurbereik: in bedrijf	0°C tot 35°C (32°F tot 95°F)
Temperatuurbereik: opslag	-40°C tot 65°C (-40°F tot 149°F)
Knoopbatterij	CR-2032
Gewicht (maximaal)	0,25 kg (0,55 lb)
Spanning	15,20 V gelijkstroom
Breedte	98,20 mm (3,87 inch)
Diepte	233,37 mm (9,19 inch)
Hoogte	5,90 mm (0,23 inch)

Computeromgeving

Luchtcontaminatieniveau: G1 zoals gedefinieerd door ISA-S71.04-1985

	Operationeel	Opslag
Temperatuurbereik	0°C tot 35°C (32°F tot 95°F)	-40°C tot 65°C (-40°F tot 149°F)
Relatieve vochtigheid (maximum)	10% tot 90% (niet-condenserend)	0% tot 95% (niet-condenserend)
Trilling (maximaal)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Schokken (maximaal)	110 G [†]	160 G [‡]
Hoogte (maximum):	-15,20 m tot 3048 m (-50 ft tot 10.000 ft)	-15,20 m tot 10.668 m (-50 ft tot 35.000 ft)

* Gemeten met een willekeurig trillingsspectrum dat de gebruikersomgeving nabootst.

† Gemeten met een halve sinuspuls van 2 ms wanneer de vaste schijf in gebruik is.

‡ Gemeten met een halve sinuspuls van 2 ms wanneer de kop van de vaste schijf geblokkeerd is.

Sneltoetsen voor het toetsenbord

Toetsen	Beschrijving
	Het dempen van de audio
	Volume verlagen
	Volume verhogen
	Vorige nummer/hoofdstuk afspelen
	Afspelen/Pauzeren
	Volgende nummer/hoofdstuk afspelen
	Naar extern beeldscherm schakelen
	Zoeken
	Achtergrondverlichting van het toetsenbord in-/uitschakelen
	Helderheid verminderen
	Helderheid vermeerderen
+	Draadloos in-/uitschakelen
+	Scroll lock in-/uitschakelen
+	Vergrendeling van Fn-toets in-/uitschakelen
+	Pauze/Break

Toetsen	Beschrijving
 + 	Slaapstand
 + 	Systeemverzoek
 + 	Het menu met toepassingen openen
 + 	Lampje wisselen tussen de status van de netvoeding en batterij en de status van de harde schijf
 + 	Home
 + 	End
 + 	Pagina omhoog
 + 	Pagina omlaag

Hulp verkrijgen en contact opnemen met Dell

Bronnen voor zelfhulp

U kunt informatie en hulp bij Dell-producten en services krijgen door middel van deze bronnen voor zelfhulp.

Informatie over producten en services van Dell

www.dell.com

Windows 8.1 en Windows 10

App Dell Help en ondersteuning



Windows 10

App Aan de slag



Windows 8.1

App Help + Tips



Help openen in Windows 8, Windows 8.1 en Windows 10

In Windows Zoeken typt u **Help** and **Support** en drukt u op **Enter**.

Help openen in Windows 7

Klik op **Start** → **Help en ondersteuning**.

Onlinehulp voor besturingssysteem

www.dell.com/support/windows

www.dell.com/support/linux

Informatie over probleemoplossing, gebruikershandleidingen, instructies voor installatie, productspecificaties, technische ondersteuningsblogs, stuurprogramma's, software-updates enzovoorts.

www.dell.com/support

Informatie over uw besturingssysteem, instellen en gebruiken van uw computer, databack-ups, diagnostieken, enz.

Ga naar *Ik en mijn Dell* op www.dell.com/support/manuals.

Contact opnemen met Dell

Ga naar www.dell.com/contactdell als u contact wilt opnemen met Dell voor verkoop, technische ondersteuning of aan de klantenservice gerelateerde zaken.



OPMERKING: De beschikbaarheid hiervan verschilt per land en product. Sommige services zijn mogelijk niet beschikbaar in uw land.



OPMERKING: Als u geen actieve internetverbinding hebt, kunt u de contactgegevens vinden op de factuur, de pakbon of in de productcatalogus van Dell.