

# SALORA



WEKKERRADIO MET USB OPLADER 2 - 4  
GEBRUIKERSHANDLEIDING


RADIO REVEIL AVEC CHARGEUR USB 5 - 7  
MANUEL D' INSTRUCTIONS

ALARM CLOCK RADIO WITH 8 - 10  
USB CHARGING  
USER MANUAL

**CR606USB**

## FONCTIONS

1. Témoin Alarme 1
2. Témoin Alarme 2
3. Port chargeur USB
4. Entrée DC5V
5. MINUTE/RÉGLAGE bouton ◀◀
6. Bouton HEURE/MÉMOIRE
7. ⏻ MARCHE/ARRÊT/ALARME DÉSACTIVÉ/bouton MODE
8. HEURE/RÉGLAGE ▶▶ bouton
9. VOLUME - / bouton Alarme 2
10. VOLUME + / bouton Alarme 1
11. Bouton RÉVEIL
12. Bouton SNOOZE
13. Adaptateur AC (pas représenté)

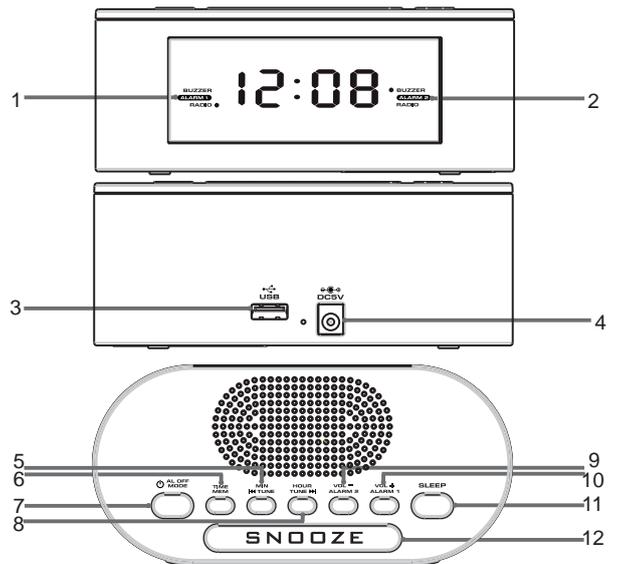

## ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Raccorder au réseau électrique: Brancher l'adaptateur AC sur la prise secteur 230V AC ~50Hz et l'autre extrémité du cordon sur la prise DC 5V (4) à l'arrière de l'appareil.

L'alimentation de secours : En cas d'un coupure de courant, le temps et l'alarme (si préréglé) peuvent être maintenu par les 2 piles AAA/LR03 (pas incluses). Du moment que le courant est rétabli, vérifier l'heure pour s'assurer qu'elle soit exacte ou reprogrammer l'heure si nécessaire.

### Placer les piles

1. Ouvrez le compartiment des piles en dessus de l'appareil en appuyant sur le levier et enlevez le couvercle.
2. Placez les 2 piles AAA/LR03 (préférentiellement les piles alcalines) dans le compartiment, en suivant les polarités.
3. Replacer le couvercle du compartiment.

## REGLAGE DE L'HEURE ET L'ALARME

### Régler l'heure

1. Appuyez et tenez enfoncé le bouton **TIME (6)**, les chiffres de l'heure/Minute clignotent.
2. En utilisant le bouton **HOUR (8)**, vous pouvez régler l'heure.
3. En utilisant le bouton **MINUTE (5)** vous pouvez régler les minutes.
4. Appuyez le bouton **TIME (6)** pour confirmer.

### Réglage de l'alarme

Avant de régler l'alarme vérifiez que l'heure est bien réglé.

1. En mode veille, appuyez et tenez enfoncé le bouton **AL1 (10)/AL2 (9)** jusqu'à ce que « 0 :00 » clignote sur l'écran.
2. Lorsque « 0 :00 » clignote, réglez l'heure de l'alarme en appuyant sur les boutons **HOUR/MINUTE**.
  - Tenez enfoncé le bouton **HOUR (8)/MIN (5)** pour une avance rapide.

3. Appuyez répétitivement sur **AL1 (10)/AL2 (9)** pour sélectionner le mode d'alarme de votre choix (buzzer ou radio).

### **Utiliser la fonction d'Alarme**

1. Pour activer la fonction d'alarme, utilisez les boutons **AL1/AL2 (9) et (10)** pour sélectionner buzzer ou radio. Le mode de votre choix s'allume.
2. Le buzzer ou radio retentit à l'heure préréglée.
3. Pour arrêter l'alarme, appuyez sur le bouton **AL OFF (7)**. Le jour suivant le signal sonore retentit de nouveau.

**NOTE** : le volume du buzzer est fixé et ne peut pas être modifié, le volume de la radio peut être modifié selon votre désir en utilisant les boutons **VOLUME (9) et (10)**. Si vous voulez être réveillé au son de votre station de radio préférée, lisez section

« **UTILISER LA RADIO** ».

### **Fonction Snooze**

Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur le bouton **SNOOZE (12)**. Le témoin de l'alarme mode clignote et l'alarme retentit de nouveau après 9 minutes. Pour annuler la fonction SNOOZE et répéter l'alarme le jour suivant, appuyez sur le bouton **AL OFF (7)**.

### **Fonction Sleep**

Avec cette fonction, vous pouvez écouter la radio jusqu'à 90 minutes, après la radio s'éteindra automatiquement.

1. Lorsque l'appareil est mis en marche, appuyez plusieurs fois sur le bouton **SLEEP (11)** pour sélectionner la durée : 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 minutes ou DÉACTIVER.
2. Après écoulement de la durée, la radio s'éteindra automatiquement.
3. Pour annuler la fonction SLEEP avant écoulement de la durée, appuyez sur le bouton  pour éteindre la radio immédiatement.

## **UTILISER LA RADIO**

---

1. Appuyez sur le bouton  (7) pour mettre en marche la radio.
2. Appuyez et tenez enfoncé les boutons **<TUNING>** (5) et (8) pour commencer le réglage automatique en haut/bas. Relâchez le bouton lorsque la station de radio à été trouvée. Pour une recherche manuelle, vous pouvez appuyez le bouton brièvement pour régler la fréquence étape par étape.
3. Appuyez le bouton  (7) pour éteindre la radio.

### **Pour une réception optimale**

Dépliez l'antenne et positionnez-la de telle sorte que la réception soit optimale.

### **Préréglage stations de radio**

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 10 stations de radio.

1. Utilisez les boutons **< TUNING >** (5) et (8) pour chercher une station. Appuyez et tenez enfoncé le bouton **< MEMORY >** pour mémoriser et un numéro de préréglage clignotera.
2. Appuyez sur les boutons **<TUNING>** pour modifier le numéro.
3. Appuyez une autre fois sur le bouton **<MEMORY>** pour confirmer le réglage.



### **Écouter une station de radio préréglée**

En écoutant la radio, appuyez sur le bouton **MEMORY** pour sélectionner une station préréglée. L'heure actuelle est toujours affichée. En changeant le mode Radio, la

fréquence sera affichée pendant environ 5 secondes, après l'appareil reviendra à l'affichage de l'heure.

## FONCTION CHARGEMENT USB

---

Pour charger, connectez votre dispositif USB, tel qu'un smartphone, au port USB de cet appareil. Utilisez exclusivement les dispositifs qui demandent une source d'énergie de 5V. Le port USB fournit un courant de charge de 1000mA. Ne pas utiliser les dispositifs qui nécessitent un courant de charge supérieur à 100mA. Le temps de chargement peuvent varier pour les dispositifs différents.

**Note :**

- **La fonction de chargement ne peut être prise en charge pour tous téléphones ou dispositifs électronique.**
- **La puissance de charge serait environ 80% en mode radio.**

## AVERTISSEMENTS

---

- Cet appareil est exclusivement destiné à un usage à l'intérieur et domestique et ne doit pas être utilisé à aucune autre fin ou pour une autre application, telle qu'une utilisation non-domestique ou dans un environnement commercial.
- Ne pas bloquer les fentes de ventilation avec des objets, tel qu'un journal, une nappe, rideaux, etc.
- Ne placez aucune flamme nue, telle qu'une bougie allumée, sur l'appareil.
- Pour réduire le risque de feu, choc électrique ou l'endommagement du produit, n'exposez pas cet appareil au pleut, l'humidité, à égouttures ou éclaboussures. Ne placez pas des objets remplis de l'eau telles come des vases, sur l'appareil.
- Ventilation, laissez une marge d'au moins de 10 cm autour du produit.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé sous un climat tropical.
- Avant le nettoyage de l'appareil, assurez-vous de débranchez-le.
- N'exposez pas les piles (dans l'emballage ou dans l'appareil) à la lumière directe du soleil ou les sources de chaleur.
- Pour la protection de l'environnement, référez-vous au centre de recyclage local pour l'élimination des piles.
- Pour déconnecter l'appareil du secteur, la prise doit être débranchée de la pris électrique du secteur, la prise doit rester facilement accessible.
- La plaque signalétique se trouve en bas de l'enceinte.

## SPECIFICATIONS

---

FM : 87.5 – 108 MHz

Source d'alimentation : AC 230V ~50 Hz

Batteries de secours : 2 x 1.5V « AAA » ou de type équivalent (pas incluses)



Les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Nous vous prions d'utiliser les centres de recyclage pour l'élimination des produits électriques.

Consultez votre autorité local ou revendeur pour obtenir des conseils.

Nous nous excusons de tout inconvénient causé par des incohérences mineures, résultant de l'amélioration et développement du produit.