



BENUTZERHANDBUCH

Bitte lesen Sie diese Anleitungen vor der Inbetriebnahme Ihres
Fernsehers aufmerksam durch.

English

Deutsch

Español

Italiano

Português

Français



BENUTZERHANDBUCH

Bitte lesen Sie diese Anleitungen vor der Inbetriebnahme Ihres
Fernsehers aufmerksam durch.

Deutsch

Inhalt

Willkommen	2
Wichtiger Hinweis.....	3
Sicherheitshinweise	4
Erste Schritte	8
Anschlüsse	8
Fernbedienung.....	9
Allgemeine Bedienungshinweise.....	10
Erstinstallation	10
Eingangsquelle wählen.....	11
Die Menüs	12
Sendermenü	12
Bildmenü	15
Tonmenü	17
Zeitmenü	18
Sperren menü	20
Hotel-Modus	21
Einstellungsmenü.....	22
Bildschirmmenü	25
Medienmenü	26
Fotomenü	26
Musikmenü	27
Filmmenü	27
Textmenü	28
Weitere Informationen.....	29
Problembehebung	29
Kontakt	30
Technische Spezifikationen	31
Entsorgung/Lizenzen.....	33

Willkommen

Vielen Dank, dass Sie sich für einen Hisense-Fernseher entschieden haben.
Das Gerät entspricht höchsten Standards, ist mit innovativer Technologie und hohem Bedienkomfort ausgestattet.

Home

Sie können diesen Hisense Fernseher ganz einfach und bequem in der vertrauten Umgebung Ihres Wohnzimmers einrichten und verwenden.

Media Player

Mediaplayer – Zugriff auf Ihre Musik, Bilder und Videos im Internet oder auf USB-Speichermedien und Wiedergabe direkt auf dem Fernseher.

Digital Tuner

Jetzt arbeitet alles mit einer Fernbedienung. Schließen Sie Ihren Fernseher direkt an Ihrer terrestrischen oder Satellitenantenne oder am Digitalempfänger an, um die Inhalte in hochwertiger Qualität ohne Verlust zu sehen.

Wichtiger Hinweis

Diese Anleitung enthält nur detaillierte Informationen zu den Menüs, Einstellungen und zum Betrieb Ihres Fernsehers. Für detaillierte Anleitungen zur Installation siehe Kurzanleitung.

Das Symbol  weist auf wichtige Anleitungen, Tipps oder Bedingungen für die nachfolgenden Einstellungen hin.



Zu Ihrer eigenen Sicherheit und der optimalen Leistung Ihres Fernsehers lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise vor der Installation.

Hisense übernimmt keine Garantie für den Betrieb und die Leistung fremder Zusatzgeräte. Wir lehnen jegliche Haftung für Schäden aufgrund des Betriebs bzw. für die Leistung bei Anschluss von Peripheriegeräten von Drittherstellern ab.

Aufnahme und Wiedergabe von Inhalten auf diesem oder anderen Geräten erfordern möglicherweise die Zustimmung des Rechteinhabers dieser Inhalte. Es liegt in Ihrer Verantwortung, dass die Verwendung dieses oder anderer Geräte den geltenden Gesetzen und Bestimmungen zum Urheberrecht in Ihrem Land entspricht. Wenden Sie sich im Fall von Aufnahme und Wiedergabe ggf. an den Rechteinhaber.

Das Glossar erklärt bestimmte Begriffe, die in dieser Bedienungsanleitung und im TV-Menü verwendet werden.

Konformitätserklärung

Dieser Fernseher trägt das CE-Symbol und entspricht den EU-Richtlinien. Die vollständige Konformitätserklärung ist in dieser Bedienungsanleitung enthalten und kann ebenfalls von der Hisense Homepage heruntergeladen werden.

Hisense erklärt, dass dieser Fernseher den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG entspricht. Der Betrieb ist in allen Ländern der EU sowie in Island, Norwegen und der Schweiz zulässig. In Frankreich und Italien darf das Gerät nur in geschlossenen Räumen benutzt werden.

**Bitte lesen Sie diese Anleitungen.
Befolgen Sie alle Anleitungen.
Beachten Sie alle Warnhinweise.
Bewahren Sie diese Anleitungen für späteres
Nachschlagen auf.**

Alle Rechte vorbehalten.



Wichtige Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise

Für einen sicheren Betrieb dieses Geräts beachten Sie bitte stets die folgenden Sicherheitshinweise, um Gefahren sowie Schäden am Gerät zu vermeiden:

	VORSICHT STROMSCHLAGEGEFAHR NICHT ÖFFNEN	
VORSICHT: ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLAG ENTFERNEN SIE NICHT DIE VERKLEIDUNG. ES BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER WARTBAREN TEILE IM GERÄT. WENDEN SIE SICH MIT REPARATUREN STETS AN EINEN AUTORISIERTEN KUNDENDIENST.		



Der Blitz im gleichseitigen Dreieck weist auf gefährliche Hochspannung im Gerät hin, die zu Stromschlag führen kann.



Das Ausrufungszeichen im gleichseitigen Dreieck weist auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanleitungen hin.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch und Umgebungsbedingungen

Dieser Fernseher ist zur Wiedergabe von Video- und Audiosignalen bestimmt. Er kann im Heim oder im Büro auf einem Tisch aufgestellt oder an der Wand montiert werden. Eine Benutzung in Räumen mit extrem hoher Luftfeuchtigkeit oder Staubentwicklung ist nicht zulässig. Die Garantie gilt nur bei bestimmungsgemäßem Gebrauch des Fernsehers.



WARNUNG

Hohe Luftfeuchtigkeit und Staubkonzentration können zu Kurzschluss führen. Zur Vermeidung von Feuer oder Stromschlag:

- Setzen Sie den Fernseher nicht Regen, Feuchtigkeit, Tropfwasser oder Spritzwasser aus und stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Gegenstände (wie Vasen oder Tassen) auf oder über dem Gerät ab.
- Berühren Sie den Fernseher nicht mit nassen Händen.
- Setzen Sie den Fernseher nicht dem Luftstrom einer Klimaanlage aus und schützen Sie ihn vor Kerzen und offenen Flammen.

Wird der Fernseher von einer kalten in eine warme Umgebung umgesetzt, so lassen Sie ihn zunächst für eine Stunde ausgeschaltet, damit Kondensat verdunsten kann. Bei Verwendung im Freien achten Sie auf den Schutz vor Feuchtigkeit.

Beobachten Sie ein ungewöhnliches Verhalten, so schalten Sie den Fernseher unverzüglich mit dem Hauptschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker.

Bei Feuer benutzen Sie vorzugsweise einen CO₂- oder Pulverlöscher. Ist dies nicht möglich, so schalten Sie den Strom ab, bevor Sie einen Feuerlöscher benutzen.

■ Umsetzen/Transport

Vor dem Umsetzen des Fernsehers ziehen Sie alle Kabel ab, lassen Sie den Fernseher in aufrechter Position.

- Drücken oder stoßen Sie die Vorderseite des Fernsehers nicht an. Tragen Sie den Fernseher immer zu zweit.

Sie können den Fernseher vorübergehend kurz auf eine flache Unterlage legen. Achten Sie darauf, dass ein weiches Tuch oder eine Decke darunter liegt, damit der Fernseher nicht verkratzt wird.

Der LED-Bildschirm kann zerbrechen, wenn er nicht richtig behandelt wird. Tragen Sie möglichst Handschuhe, wenn Sie den Fernseher tragen. Aus einem beschädigten LED-Bildschirm können Flüssigkristalle austreten. Bei Hautkontakt waschen Sie die betroffenen Stellen gleich mit reichlich Wasser.

■ Spannungsversorgung

Eine falsche Spannung kann den Fernseher beschädigen. Schließen Sie den Fernseher nur an einer Spannungsversorgung an, wie auf dem Typenschild angegeben. Benutzen Sie das mitgelieferte Netzkabel.

Der Netzstecker muss jederzeit frei zugänglich sein, so dass er schnell abgezogen werden kann. Das Gerät steht unter Spannung, solange es an einer Steckdose angeschlossen ist, selbst wenn es ausgeschaltet ist.

Wir empfehlen, einen eigenen Stromkreis für den Fernseher zu benutzen.

- Überlasten Sie Steckdosen nicht mit zu vielen Geräten. Die Überlastung von Steckdosen und Verlängerungskabeln ist gefährlich und kann zu Stromschlag und Feuer führen.

Schalten Sie den Fernseher nach dem Ausschalten für 5 Sekunden nicht wieder ein. Das schnelle Aus- und Einschalten kann zu Fehlfunktionen führen.

■ Netzstecker und Netzkabel

- Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel. Verlegen Sie das Kabel so, dass es vor Knicken, scharfkantigen Gegenständen und Chemikalien geschützt ist. Ein beschädigtes Netzkabel kann zu Stromschlag und Feuer führen.
- Fassen Sie zum Ziehen des Netzsteckers stets am Stecker an; ziehen Sie nicht am Kabel. Das kann zu einem Kurzschluss führen.
- Verlegen Sie das Netzkabel nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen mit hohen Temperaturen.
- Setzen Sie den Fernseher nicht um, solange er am Stromnetz angeschlossen ist.
- Verwenden Sie kein beschädigtes oder loses Netzkabel und keine beschädigte Steckdose.
- Benutzen Sie nur das mitgelieferte Netzkabel.

■ Aufstellung und Installation

Sie müssen zunächst den Standfuß montieren, bevor Sie den Fernseher aufstellen können. Lassen Sie den Fernseher nicht überstehen. Stellen Sie den Fernseher nicht geneigt oder auf einem instabilen Wagen, Aufsteller oder Tisch auf, damit er nicht umkippt.

- Stellen Sie das Gerät aufrecht auf. Montieren Sie es nicht auf der Rückseite oder auf dem Bildschirm liegend, auf der Seite oder über Kopf.
- Stellen Sie den Fernseher nicht in direkter Sonneneinstrahlung oder in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen auf.

Bei Wandmontage folgen Sie den Anleitungen für die Wandhalterung. Schützen Sie bei Wandmontage die Strom- und Signalkabel auf der Rückseite des Fernsehers.

Wichtige Sicherheitshinweise


■ Belüftung und hohe Temperaturen

Achten Sie auf eine korrekte Belüftung des Fernsehers. Lassen Sie an den Seiten wenigstens 10 cm und oben 20 cm frei. Übermäßige Hitze und eine Blockierung der Lüftung können zu Feuer oder frühzeitigem Ausfall von elektronischen Komponenten führen.

- Blockieren Sie nicht die Lüftungsschlitze auf der Rückseite.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in den Fernseher eindringen.
- Berühren Sie nicht die Rückseite des eingeschalteten Fernsehers, sie kann heiß sein.
- Führen Sie keine Fremdkörper in den Fernseher ein.

■ Standfuß

- Benutzen Sie nur den mitgelieferten Standfuß für diesen Fernseher.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Standfuß vor. Benutzen Sie den Standfuß nicht, wenn er beschädigt oder verformt ist.
- Achten Sie bei der Montage darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind.
- Schützen Sie den Fernseher während der Montage vor Kratzern und anderen Schäden.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Standfuß spielen.
- Montieren bzw. entfernen Sie den Standfuß immer zu zweit.
- Installieren Sie den Fernseher entsprechend der Kurzanleitung.

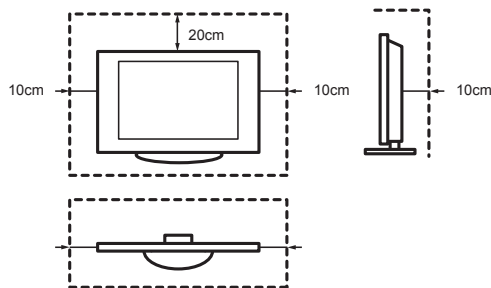

Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper durch die Lüftungsschlitze in den Fernseher eindringen. Das kann zu Kurzschluss oder Feuer führen.

Sollten Fremdkörper in das Gerät gelangen, so ziehen Sie sofort den Netzstecker und wenden Sie sich an den Kundendienst.

■ LED-Bildschirm

Der Bildschirm wird mit fortschrittlichen Technologien gefertigt. Gelegentlich kann es zum Ausfall einzelner Pixel kommen. Dies ist im Hinblick auf die Garantie keine Fehlfunktion. Hierdurch werden Leistung und Zuverlässigkeit des Fernsehers nicht beeinträchtigt.

Wird ein Standbild sehr lange angezeigt, so kann sich das Bild „einbrennen“. Zur Vermeidung dieses Problems zeigen Sie ein Standbild nicht zu lange an. Ist das Bildformat für lange Zeit auf 4:3 eingestellt, so können sich die schwarzen Bereiche „einbrennen“. Dies ist nicht von der Garantie gedeckt.

- Üben Sie keinen Druck auf den Bildschirm aus.

Berühren Sie den LED-Bildschirm nicht, um ihn nicht zu zerkratzen. Das kann ebenfalls zu einem verzerrten Bild führen.

■ Funkwellen

- Benutzen Sie den Fernseher nicht in unmittelbarer Nähe medizinischer Geräte. Die Funkwellen können die Geräte stören und zu Fehlfunktionen führen.
- Benutzen Sie den Fernseher nicht in unmittelbarer Nähe von automatischen Steuerungen, z.B. Automattüren oder Brandmeldealarme. Die Funkwellen können die Geräte stören und zu Fehlfunktionen führen.

Falls Sie einen Herzschrittmacher tragen, sollten Sie wenigstens 22 cm Abstand vom Fernseher einhalten. Die Funkwellen können den Herzschrittmacher stören und zu Fehlfunktionen führen.

■ Aufsicht

- Erlauben Sie Kindern nicht den Aufenthalt direkt am Fernseher, damit er nicht umgekippt werden kann.
- Lassen Sie Kinder den Fernseher nicht unbeaufsichtigt ein- und ausschalten.

■ Lautstärke

Vermeiden Sie hohe Lautstärken, besonders bei der Verwendung von Kopfhörern, um Hörschäden zu vermeiden.

Klingeln Ihnen die Ohren, so verringern Sie die Lautstärke oder benutzen Sie Ihre Kopfhörer vorübergehend nicht weiter.

■ Gewitter

Ziehen Sie das Netz- und Antennenkabel während eines Gewitters ab. Überspannung durch Blitzeinschlag kann den Fernseher über das Antennensystem oder über die Steckdose beschädigen.

■ Längere Nichtbenutzung

Der Fernseher verbraucht Strom, solange der Netzstecker in der Steckdose steckt, auch im Standby-Modus. Bei längerer Nichtbenutzung ziehen Sie bitte den Netzstecker und alle Signalkabel ab.

■ Reinigung und Pflege

VORSICHT:

Ziehen Sie vor dem Reinigen des Fernsehers den Netzstecker.

Verwenden Sie zum Reinigen des Fernsehers, des Bildschirms und der Fernbedienung keine Chemikalien.

- Setzen Sie das Gerät keinen Insektenvernichtungsmitteln, Lösungsmitteln oder anderen flüchtigen Substanzen aus. Das kann die Oberflächen beschädigen.
- Sprühen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten direkt auf den Fernseher. Das kann zu Fehlfunktionen führen.
- Der Bildschirm ist sehr empfindlich und kann leicht beschädigt werden. Verkratzen Sie ihn nicht mit Ihren Fingernägeln oder mit anderen scharfen Gegenständen.
- Reinigen Sie den Netzstecker regelmäßig mit einem trockenen Tuch.

■ Wartung/Reparatur

Öffnen Sie das Gehäuse des Fernsehers nicht. Es befinden sich keine von Ihnen austauschbaren Teile im Gerät. Wenden Sie sich mit Reparaturen stets an den autorisierten Kundendienst.

■ Verpackung

Halten Sie das Feuchtigkeitsschutzmittel und die Plastiktüten von Kindern fern.

Plastiktüten können zum Ersticken führen und das Feuchtigkeitsschutzmittel ist gefährlich, wenn es verschluckt wird. Bei Verschlucken lösen Sie Brechreiz aus und wenden Sie sich unverzüglich an einen Arzt.

■ Veränderungen

Veränderungen am Fernseher können zu Stromschlag und Feuer führen. Verändern Sie das Gerät nicht, damit verlieren Sie auch Ihre Garantieansprüche.

■ Batterien der Fernbedienung

- Ein falsches Einsetzen der Batterien kann dazu führen, dass sie auslaufen, korrodieren oder explodieren.
- Tauschen Sie Batterien nur gegen den gleichen Typ aus.
- Mischen Sie nicht erschöpfte und frische Batterien.
- Mischen Sie nicht unterschiedliche Batterietypen.
- Laden Sie Batterien nicht auf.
- Verbrennen oder zerstören Sie Batterien nicht.
- Setzen Sie Batterien nicht übermäßiger Hitze aus.
- Entsorgen Sie Batterien umweltgerecht.

■ Erdung der Hausantenne

Wird eine Hausantenne benutzt, so achten Sie auf den korrekten Schutz des Antennensystems gegen Überspannung und statische Entladungen.

■ Entsorgung

Siehe Abschnitt Entsorgung in dieser Bedienungsanleitung.

Erste Schritte

Anschlüsse

- Antenne anschließen

Zum Fernsehen muss ein Signal einer Quelle empfangen werden, beispielsweise:

- VHF/UHF-Außenantenne.

- HDMI-Anschluss

Unterstützt den Digitalanschluss zwischen HDMI-fähigen A/V-Geräten wie PVRs, DVD-Playern, Blu-Ray-Playern, HD-DVD-Playern, AV-Receiver und anderen Digitalgeräten.

Für HDMI-zu-HDMI-Anschlüsse wird kein zusätzlicher Audioanschluss benötigt.

Was ist HDMI?

HINWEIS

Für einige Geräte wie PVR oder DVD-Player muss das HDMI-Signal als Ausgang eingestellt werden (Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung des entsprechenden Geräts).

- HDMI (oder High-Definition Multimedia Interface) ist ein hochauflösender Anschluss, der die Übertragung nicht komprimierter digitaler Audio- und Videosignale über ein einziges Kabel ermöglicht.
- „Multimedia-Schnittstelle“ ist die genauere Bezeichnung, da mehrere Kanäle Digitalaudio (5.1-Kanal) übertragen werden können. Der Unterschied zwischen HDMI und DVI ist, dass HDMI-Geräte kleiner sind, HDCP (Kopierschutz) installiert haben und digitales Mehrkanal-Audio unterstützen.
- Verwenden Sie den HDMI-Anschluss für ein kompatibles Gerät. Hat Ihr externes Gerät nur DVI, so verwenden Sie ein DVI-zu-HDMI-Kabel (oder einen Adapter) für den Anschluss sowie den Anschluss „R - AUDIO – L“ für das Audio.

- Komponentengeräte anschließen (DVD/PVR)
Schließen Sie Komponenten-Video- und Audiokabel an den Komponenteneingängen („Y“ (Grün), „PB“ (Blau), „PR“ (Rot)) auf der Geräterückseite und an den Quellgeräten (PVR, DVD usw.) an.

Die Anschlüsse Y, P_B und P_R auf Komponentengeräten (PVR oder DVD) werden

manchmal auch als Y, B-Y und R-Y oder Y, C_B und C_R bezeichnet (auf Farbcodierung achten).

HINWEIS

Für einige Geräte wie PVR oder DVD-Player muss das „Komponenten-/YP_BP_R-Signal“ eingestellt werden (Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung des entsprechenden Geräts).

- Externe A/V-Geräte anschließen

Schließen Sie ein RCA-Videokabel am externen A/V-Gerät wie Videorekorder, DVD-Player oder Camcorder an.

Schließen Sie ein Cinch (RCA) Audiokabel an „R (Rechts/Rot) - AUDIO - L (Links/Weiß)“ und ein Videokabel (Gelb) am Eingang „AV“ (Gelb) auf der Rückseite des Fernsehers und an den entsprechenden Audio- und Videoausgängen des A/V-Geräts an.

- Computer anschließen

Schließen Sie ein D-Sub-Kabel am Eingang „VGA“ auf der Rückseite Ihres Fernsehers und an der Videokarte Ihres Computers an.

Schließen Sie ein Stereo-Audiokabel am Eingang „AUDIO“ auf der Rückseite Ihres Fernsehers und an „Audio Out“ der Soundkarte Ihres Computers an.

In erster Linie ist die Nutzung dieses Geräts als LCD-Fernseher gedacht. Treten bei der Verwendung als Monitor Probleme auf, so wenden Sie sich bitte an den Hersteller der PC-Video-/Grafikkarte. Eine vollständige Kompatibilität wird nicht garantiert.

- USB-Speichermedien anschließen

Schließen Sie ein USB-Speichermedium zur Anzeige von Fotos, zur Musik- und Filmwiedergabe an. Der USB-Port dient ebenfalls der Wartung und Aktualisierung Ihres Fernsehers.

- Digital-Audio anschließen

Schließen Sie hier ein Koaxial-Audiogerät an (Koaxialkabel nicht mitgeliefert).

- Kopfhörer anschließen

Kopfhörer können an der Kopfhörerbuchse an der Seite des Geräts angeschlossen werden.

● CI+ Modul anschließen

Setzen Sie das CI+ Modul im Steckplatz ein, um verschlüsselte Dienste wie Pay-TV-Kanäle oder HD-Kanäle zu empfangen. Wenden Sie sich an den entsprechenden Dienstanbieter, um ein CI+ Modul und eine Smartcard zu erwerben.

● Fernseher ein- und ausschalten

- Stand-by-Modus: Drücken Sie [⏻ Power Standby] auf der Geräterückseite oder auf der Fernbedienung, um das Gerät in den Stand-by-Modus zu schalten. Aus dem Stand-by-Modus schalten Sie das Gerät mit [⏻ Power Standby] ein.
- Statusanzeige: Leuchtet im Stand-by-Modus. Erlischt, wenn der Hauptschalter ausgeschaltet ist.

HINWEIS

Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät für längere Zeit nicht verwendet wird. Lassen Sie wenigstens 5 Sekunden zwischen dem Ausschalten und erneutem Einschalten vergehen.

● Eingangsquelle wählen

- Wählen Sie die Eingangsquelle abhängig vom angeschlossenen Videogerät.
- Zur Auswahl der Eingangsquelle gehen Sie wie folgt vor:
Drücken Sie [Source]. Wenn die Liste der Eingangsquellen angezeigt wird, drücken Sie [▲/▼] zur Auswahl der Quelle, dann drücken Sie [OK].

● Lautstärke einstellen

Drücken Sie [VOL▲/VOL▼], um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

Drücken Sie [Mute], um den Ton stummzuschalten. Drücken Sie erneut [Mute], um die Stummschaltung aufzuheben.

● Kanalwahl

Drücken Sie [CH ▲/CH ▼], um zum nächsten Kanal aufwärts oder abwärts umzuschalten. Alternativ verwenden Sie die Zifferntasten zur Kanalwahl. Zur Auswahl von Kanal 12 drücken Sie beispielsweise [1] und dann [2].

● Ton-Modus wählen

Drücken Sie [Sound] zur Auswahl zwischen 5 voreingestellten Ton-Modi: Standard, Musik, Filme, Sport und Persönlich.

● Bild-Modus wählen

Drücken Sie [Picture] zur Auswahl zwischen 6 voreingestellten Bild-Modi: Standard, Kino Tag, Kino Nacht, PC Game, Dynamisch und Persönlich.

● Seitenverhältnis wählen

Drücken Sie [Zoom] zum Umschalten des Bildseitenverhältnisses zwischen Normal, 4:3, Breit, Zoom und Kino.

HINWEIS

Die Optionen für das Seitenverhältnis hängen von der Eingangsquelle ab.

● Standbild

Drücken Sie [Still], um das Bild einzufrieren.

Drücken Sie die Taste erneut, um zum Normalbetrieb zurückzukehren.

● Schlaf-Timer einstellen

Sie können einstellen, nach welchem Zeitraum sich Ihr Fernseher automatisch ausschaltet.

Drücken Sie mehrmals [Sleep] zum Aufrufen und Umschalten des Schlaf-Timers: Aus, 15 Minuten, 30 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, 120 Minuten und 240 Minuten.

● Audio

Drücken Sie [I/II] zur Anzeige der Audiooptionen wie Stereo, Dual I, Dual II und Gemischt.

● Kanalliste anzeigen

Drücken Sie [OK] zur Anzeige der vollständigen Liste aller verfügbaren Digital- und Analogkanäle.

● Elektronische Fernsehzeitschrift (EPG)



Liefert schnellen Zugriff auf die Fernsehprogramme für die kommenden 7 Tage. Die EPG-Informationen werden von den Sendern nur für Digitalkanäle angeboten. Im EPG können Sie ebenfalls leicht die Aufnahme Ihrer Lieblingsprogramme einstellen, ganz ohne komplizierte Timer.

Allgemeine Bedienungshinweise

Erstinstallation

Schließen Sie ein Antennenkabel am Anschluss „RF-In“ des Fernsehers und an Ihrer Fernsehantenne an.




Sprache wählen

Drücken Sie ◀/▶ und OK zur Auswahl der Sprache für Menüs und Mitteilungen.

Land wählen

Drücken Sie ▼/▲ und OK, um das Menü Land zu markieren.


Drücken Sie ◀/▶ und OK, um das Land zu wählen.

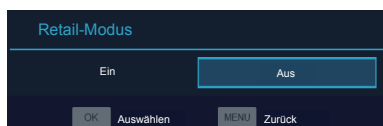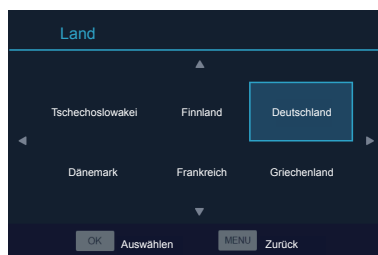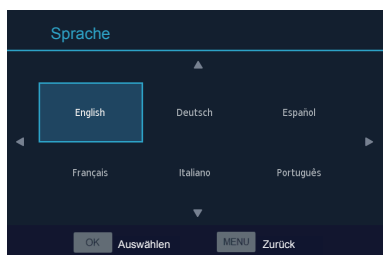

Automatische Sendersuche

Der Fernseher beginnt mit der ATV-Suche. Drücken Sie MENU und die Pfeiltaste links, um die ATV-Suche zu überspringen.


Zum Aufrufen der DTV-Suche drücken Sie MENU und die Pfeiltaste links, um zur DTV-Suche zu springen.

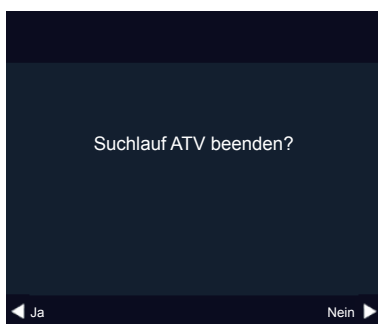

Allgemeine Bedienungshinweise



Eingangsquelle wählen

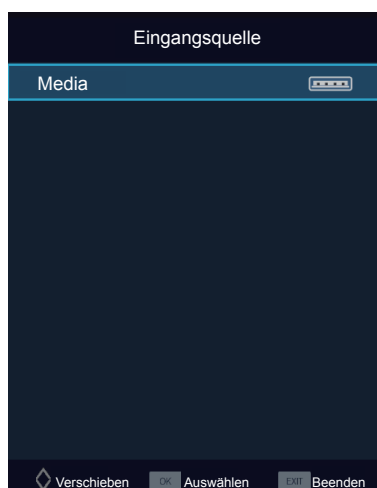

1. Drücken Sie SOURCE, um die Liste der Eingangsquellen anzuzeigen,
2. Drücken Sie ▼/▲, um die gewünschte Eingangsquelle zu wählen,
3. Drücken Sie OK, um die Eingangsquelle aufzurufen,
4. Drücken Sie EXIT, um die Funktion zu verlassen.


Allgemeine Bedienungshinweise

Die Menüs

Sendermenü

Drücken Sie MENU, um das Hauptmenü anzuzeigen.

Drücken Sie ◀/▶ zur Auswahl des Menüs SENDER im Hauptmenü.

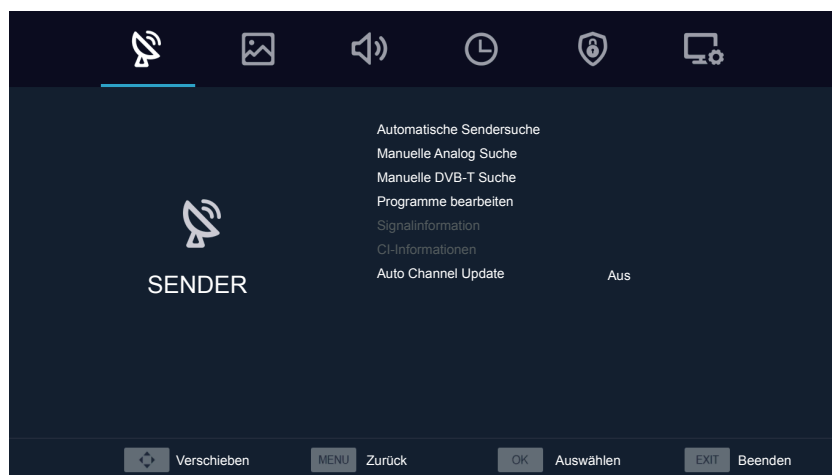



1. Drücken Sie ▼/▲ zur Auswahl des einzustellenden Menüpunkts im Menü SENDER.
2. Drücken Sie OK zum Einstellen.
3. Anschließend drücken Sie MENU zum Speichern und zur Rückkehr in das vorherige Menü.

Automatische Sendersuche

Drücken Sie ▼/▲ zur Auswahl von Automatische Sendersuche, dann drücken Sie OK/▶ zum Aufrufen.



Allgemeine Bedienungshinweise

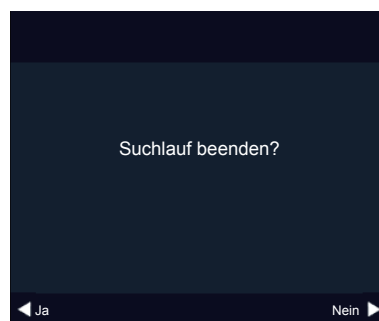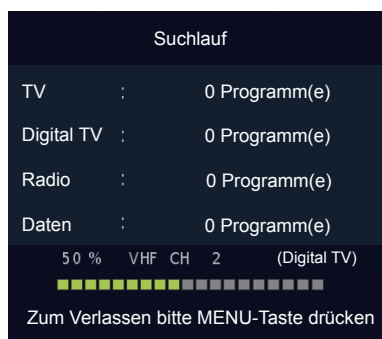

Manuelle Analog Suche


Aktueller Sender
Sendernummer einstellen.

Farbsystem
Farbsystem wählen
(Verfügbare Systeme: AUTO, PAL, NTSC, SECAM)

Tonsystem
Tonsystem wählen

Feinabstimmung
Frequenz des Senders feineinstellen.

Suche
Sendersuche starten

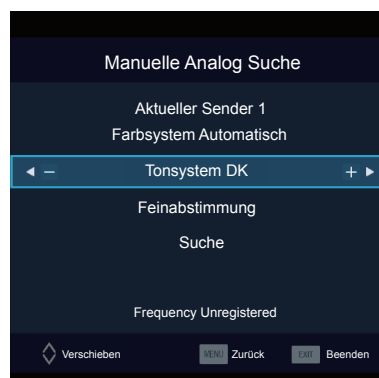


Allgemeine Bedienungshinweise

Manuelle DVB-T Suche

Drücken Sie ▼/▲ zur Auswahl von Manuelle DVB-T Suche, dann drücken Sie OK zum Aufrufen des Untermenüs.

Drücken Sie ◀/▶ zur Auswahl von Sender, dann drücken Sie OK, um die Sendersuche zu starten.

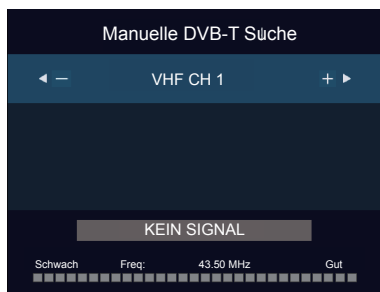

Programme bearbeiten

Drücken Sie ▼/▲ zur Auswahl von Programme bearbeiten, dann drücken Sie OK zum Aufrufen des Untermenüs.

Die drei Farbtasten sind Schnellasten zur Programmierung der Sender.


Drücken Sie zunächst ▼/▲ zum Markieren des gewünschten Senders, dann:

Drücken Sie die **Rot** Farbtaste zum Löschen des Senders in der Liste.

Drücken Sie die **Gelbe** Farbtaste zum Verschieben des Senders in der Favoritenliste.


Drücken Sie die **Blau** Farbtaste zum Überspringen des gewählten Senders.

Drücken Sie Fav zum Hinzufügen oder Entfernen des Senders in Ihrer Favoritenliste (Ihr Fernseher überspringt den Sender automatisch, wenn Sie einen Sender mit CH+/- einstellen.)

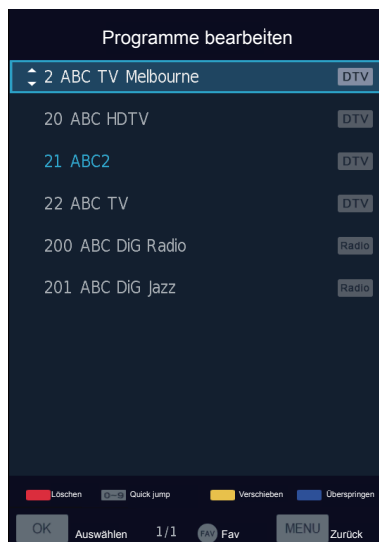

Signalinformation


Drücken Sie ▼/▲ zur Auswahl von Signalinformation, dann drücken Sie OK zur Anzeige detaillierter Informationen zum Signal. Diese Funktion haben Sie nur im DTV-Modus.

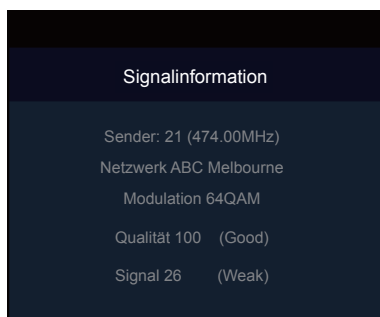

Bildmenü

Drücken Sie MENU, um das Hauptmenü anzuzeigen.

Drücken Sie ◀/▶ zur Auswahl des Menüs BILD im Hauptmenü.

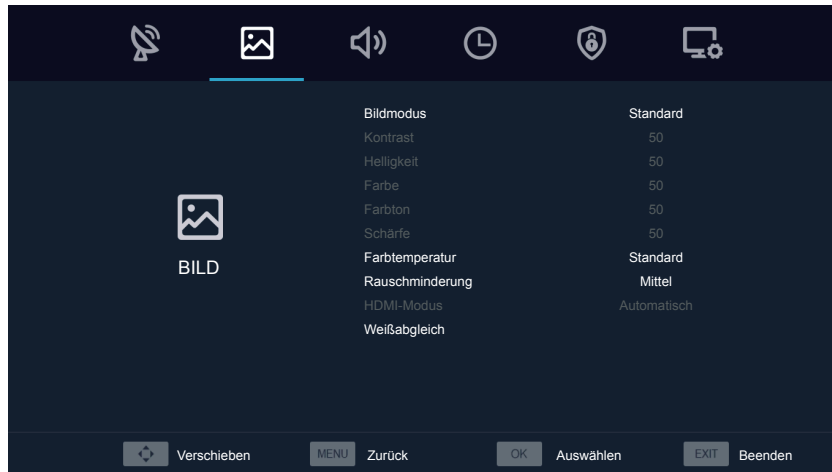


1. Drücken Sie ▼/▲ zur Auswahl des einzustellenden Menüpunkts im Menü BILD.
2. Drücken Sie OK zum Einstellen.
3. Anschließend drücken Sie MENU zum Speichern und zur Rückkehr in das vorherige Menü.

Bildmodus

Drücken Sie ▼/▲ zur Auswahl von Bildmodus, dann drücken Sie OK zum Aufrufen des Untermenüs.

Sie können die Werte für Kontrast, Helligkeit, Farbe, Schärfe und Farbton im Untermenü **Persönlich** einstellen.

TIPP: Drücken Sie PICTURE auf der Fernbedienung, um den Bildmodus direkt umzuschalten.

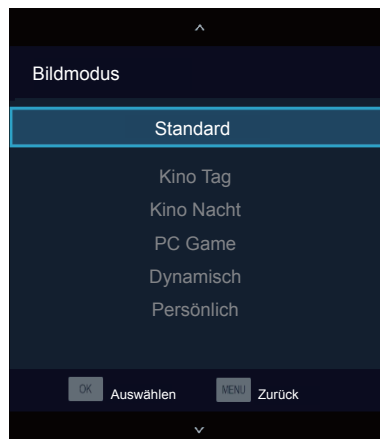

Kontrast/Helligkeit/Farbe/Farbton/Schärfe

Drücken Sie ▼/▲ zur Auswahl des Menüpunkts, dann drücken Sie ◀/▶ zum Einstellen.

Kontrast Hier stellen Sie den Kontrast des Bildes, nicht jedoch die Schatten des Bildes, ein.

Helligkeit Hier stellen Sie die Helligkeit des gesamten Bildes ein.

Farbe Hier stellen Sie die Farbsättigung ein.

Farbton Hier kompensieren Sie für die Farbe im NTSC-System.

Schärfe Hier stellen Sie die Bildschärfe ein.

Allgemeine Bedienungshinweise

Farbtemperatur

Hier stellen Sie die Farbtemperatur des Bildes ein.

Drücken Sie ▼/▲ zur Auswahl von Farbtemperatur, dann drücken Sie OK zum Aufrufen des Untermenüs.

Drücken Sie OK zur Auswahl des verfügbaren Bildmodus als Kalt, Standard, Warm.

Bei Auswahl des Menüpunkts Farbtemperatur als Persönlich können die Werte für Rot, Grün und Blau eingestellt werden.



Kalt	Erhöhen der Blautöne.
Standard	Verbessern der Farben.
Warm	Erhöhen der Rottöne.

Rauschminderung

Diese Funktion haben Sie zum Filtern des Bildrauschens und der Verbesserung der Bildqualität.

Drücken Sie ▼/▲ zur Auswahl von Rauschminderung, dann drücken Sie OK zum Aufrufen des Untermenüs.




Aus	Rauschminderung deaktivieren.
Niedrig	Geringes Bildrauschen erkennen und reduzieren.
Mittel	Mittleres Bildrauschen erkennen und reduzieren.
Hoch	Starkes Bildrauschen erkennen und reduzieren.

Tonmenü

Drücken Sie MENU, um das Hauptmenü anzuzeigen.

Drücken Sie ◀/▶ zur Auswahl von TON im Hauptmenü.

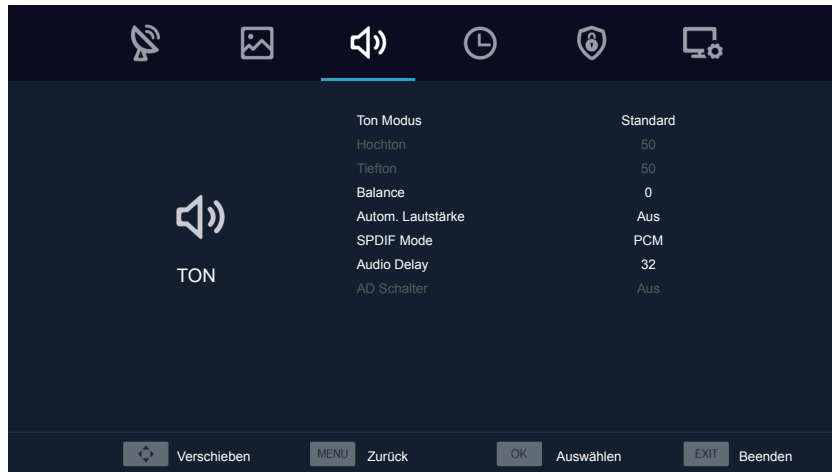


1. Drücken Sie ▼/▲ zur Auswahl des einzustellenden Menüpunkts im Menü TON.
2. Drücken Sie OK zum Einstellen.
3. Anschließend drücken Sie MENU zum Speichern und zur Rückkehr in das vorherige Menü.

Tonmodus

Drücken Sie ▼/▲ zur Auswahl von Tonmodus, dann drücken Sie OK zum Aufrufen des Untermenüs.

Drücken Sie ▼/▲ zum Aufrufen.

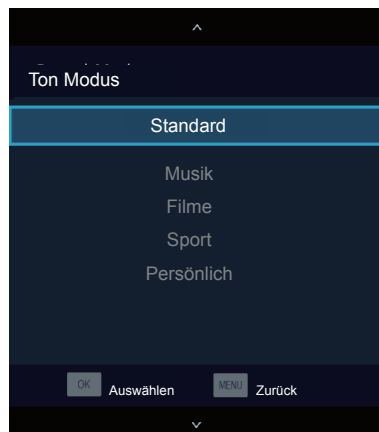

Sie können den Wert für Höhen und Bässe im Untermenü Persönlich einstellen.

TIPP: Drücken Sie **Sound** auf der Fernbedienung, um den Tonmodus direkt umzuschalten.

Standard Liefert einen ausgeglichenen Ton in allen Umgebungen.

Musik Behält den Originalton bei, gut für Musikprogramme.

Filme Verbessert Höhen und Bässe für ein sattes Klangerlebnis.

Sport Verbessert die Sprache bei Sportsendungen.

Persönlich Hier nehmen Sie Ihre persönlichen Klangeinstellungen vor.

Hinweis: Höhen und Bässe können nur im Modus Persönlich eingestellt werden.

Allgemeine Bedienungshinweise

Balance

Drücken Sie ▼/▲ zur Auswahl des Menüpunkts, dann drücken Sie ◀/▶ zum Einstellen.

Autom. Lautstärke

Drücken Sie ▼/▲ zur Auswahl von Autom. Lautstärke, dann drücken Sie ◀/▶ zur Auswahl von Ein oder Aus.

SPDIF Mode

Drücken Sie ▼/▲ zur Auswahl von SPDIF Mode, dann drücken Sie ◀/▶ zur Auswahl von Aus/PCM/Automatisch.

AD Schalter

Drücken Sie ▼/▲ zur Auswahl von AD Schalter, dann drücken Sie ◀/▶ zur Auswahl von Ein oder Aus. Sie erhalten eine gesprochene Beschreibung für Personen mit eingeschränkter Sehfähigkeit. Die Funktion muss vom Sender unterstützt werden.

HINWEIS:


Balance: Dieser Menüpunkt stellt die Lautsprecherausgänge ein, um den besten Seitenausgleich für Ihre Sitzposition zu finden.

Autom. Lautstärke: Dieser Menüpunkt reduziert den Lautstärkeunterschied des Senders zwischen Programmen automatisch.

Zeitmenü

Drücken Sie MENU, um das Hauptmenü anzuzeigen.


Drücken Sie ◀/▶ zur Auswahl von ZEIT im Hauptmenü.

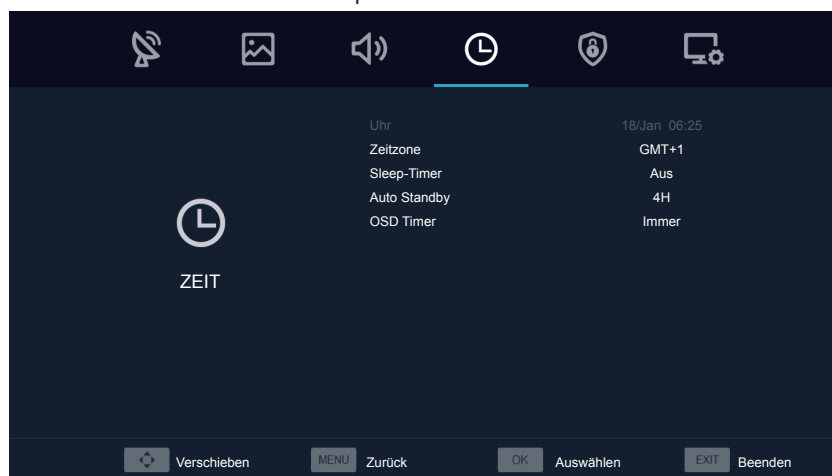

1. Drücken Sie ▼/▲ zur Auswahl des einzustellenden Menüpunkts im Menü ZEIT.
2. Drücken Sie OK zum Einstellen.
3. Anschließend drücken Sie MENU zum Speichern und zur Rückkehr in das vorherige Menü.

Zeitzone

Drücken Sie ▼/▲/◀/▶ zur Auswahl von Zeitzone, dann drücken Sie OK zum Aufrufen des Untermenüs.

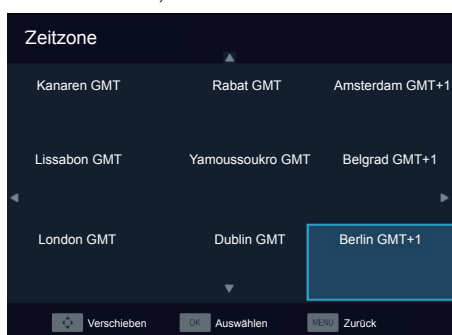

Allgemeine Bedienungshinweise

Sleep-Timer


Drücken Sie ▼/▲ zur Auswahl von Sleep-Timer, dann drücken Sie OK zum Aufrufen des Untermenüs. Drücken Sie ▼/▲ zur Auswahl der verfügbaren Optionen Aus, 15Min, 30Min, 45Min, 60Min, 90Min, 120Min, 240Min.



Auto Standby

Drücken Sie ▼/▲ zur Auswahl von Auto Standby, dann drücken Sie OK zum Aufrufen des Untermenüs. Drücken Sie ▼/▲ und OK zur Auswahl.

Tipp: Die Fernbedienung ist während der voreingestellten Zeit ohne Funktion. Bei Tastendruck wird die Zeit zurückgesetzt.

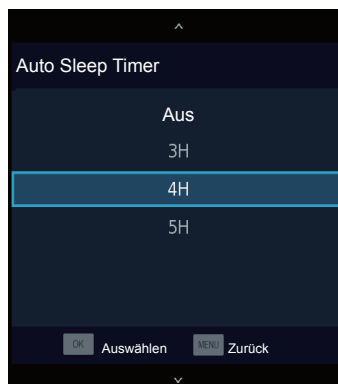

OSD Timer

Drücken Sie ▼/▲ zur Auswahl von OSD Timer, dann drücken Sie OK zum Aufrufen des Untermenüs. Drücken Sie ▼/▲ und OK zur Auswahl.




Allgemeine Bedienungshinweise

Sperren menü

Drücken Sie MENU, um das Hauptmenü anzuzeigen.

Drücken Sie ◀/▶ zur Auswahl von SPERREN im Hauptmenü.

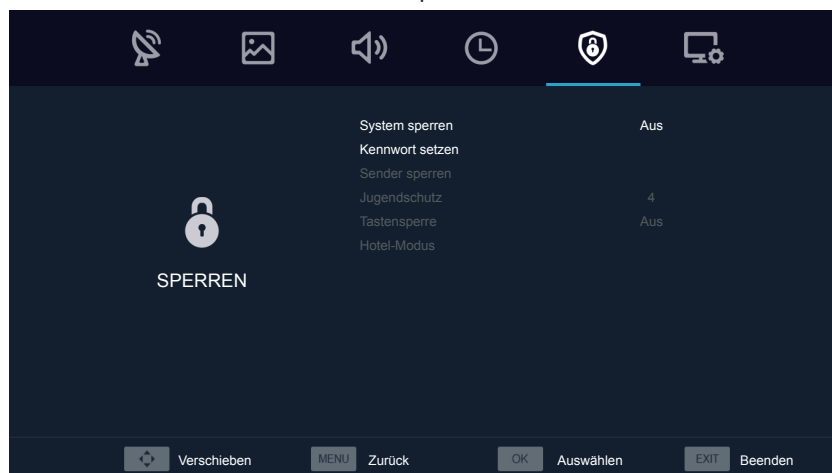


1. Drücken Sie ▼/▲ zur Auswahl des einzustellenden Menüpunkts im Menü SPERREN.
2. Drücken Sie OK/◀/▶ zum Einstellen.
3. Anschließend drücken Sie MENU, um in das vorherige Menü zurückzukehren.

Sperren


Drücken Sie ▼/▲ zur Auswahl von Sperren, dann drücken Sie OK zum Aufrufen einer der 3 folgenden Optionen.

Das Standard-Kennwort lautet 0000. Sollten Sie es einmal vergessen, müssen Sie sich an den Kundendienst wenden.

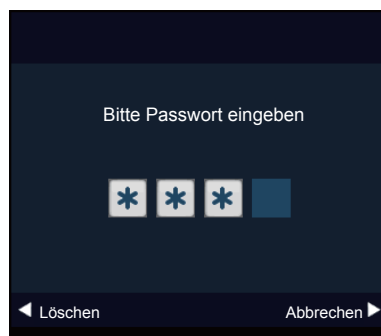

Kennwort setzen

Drücken Sie ▼/▲ zur Auswahl von Kennwort setzen, dann drücken Sie OK zum Aufrufen des Untermenüs zum Einstellen des neuen Kennworts.

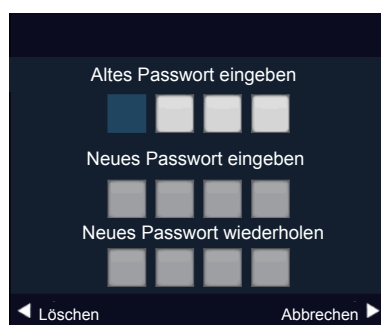


Allgemeine Bedienungshinweise

English

Sender Sperren

Drücken Sie ▼/▲ zur Auswahl von Sender Sperren, dann drücken Sie **OK** zum Aufrufen des Untermenüs. Drücken Sie die **Grün** Farbtaste, um den Sender zu sperren oder zu entsperren.

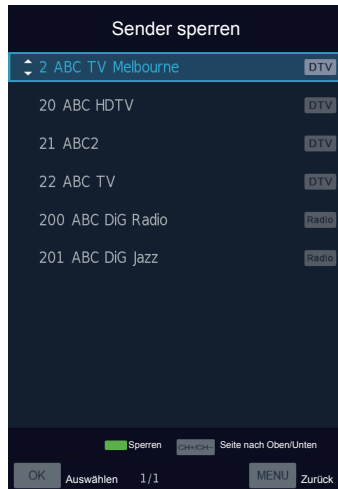

Deutsch

Jugendschutz

Drücken Sie ▼/▲ zur Auswahl von Jugendschutz, dann drücken Sie **OK** zum Aufrufen des Untermenüs zur Auswahl der Einstufung für Ihre Kinder.



Español

Italiano

Tastensperre

Drücken Sie ▼/▲ zur Auswahl von Tastensperre, dann drücken Sie ◀/▶ zur Auswahl von Aus oder Ein. Bei aktivierter Tastensperre können Sie die Tasten nicht verwenden.


Português

Hotel-Modus

1. Drücken Sie ▼/▲ auf der Fernbedienung zur Auswahl von Hotel-Modus im Menü Sperren.
2. Drücken Sie **OK** auf der Fernbedienung, um das Untermenü aufzurufen.
3. Anschließend drücken Sie **MENU** zum Speichern und zur Rückkehr in das vorherige Menü.

Français

Allgemeine Bedienungshinweise

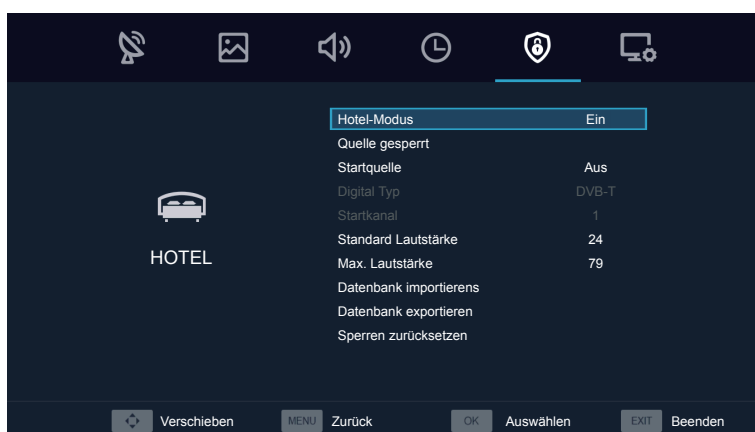

Hotel-Modus

Drücken Sie ▼/▲ zur Auswahl von Hotel-Modus, dann drücken Sie ◀/▶ zur Auswahl von Ein oder Aus.

Quelle gesperrt

Drücken Sie ▼/▲ zur Auswahl von Quelle gesperrt, dann drücken Sie OK zum Aufrufen des Untermenüs.

Startquelle

Drücken Sie ▼/▲ zur Auswahl von Startquelle, dann drücken Sie OK zum Aufrufen des Untermenüs.

Startkanal

Drücken Sie ▼/▲ zur Auswahl von Startkanal, dann drücken Sie ◀/▶ zum Einstellen. Die Funktion ist nur verfügbar, wenn die Startquelle TV ist.

Max. Lautstärke

Drücken Sie ▼/▲ zur Auswahl von Max. Lautstärke, dann drücken Sie ◀/▶ zum Einstellen.


Sperrern zurücksetzen

Drücken Sie ▼/▲ zur Auswahl von Sperrern zurücksetzen, dann drücken Sie OK zum Löschen Ihrer vorherigen Einstellungen.

Einstellungsmenü

Drücken Sie MENU, um das Hauptmenü anzuzeigen.

Drücken Sie ◀/▶ zur Auswahl von ALLE EINSTELLUNGEN im Hauptmenü.

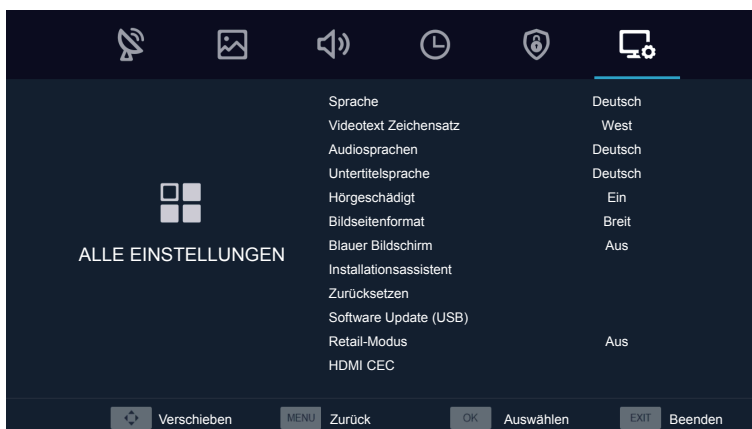


Allgemeine Bedienungshinweise

1. Drücken Sie ▼/▲ zur Auswahl des einzustellenden Menüpunkts im Menü ALLE EINSTELLUNGEN.
2. Drücken Sie OK zum Einstellen.
3. Anschließend drücken Sie MENU zum Speichern und zur Rückkehr in das vorherige Menü.

OSD sprache

Wählen Sie eine Menüsprache zur Anzeige auf dem Bildschirm. Standardmäßig ist Englisch als Menüsprache eingestellt.


Drücken Sie ▼/▲/◀/▶ zur Auswahl der Menüsprache.

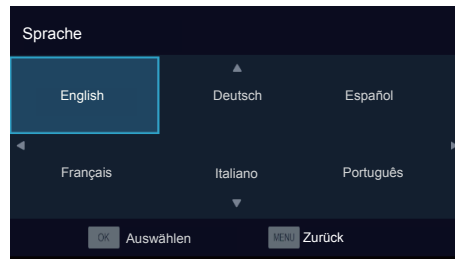

Videotext Zeichensatz

Drücken Sie ▼/▲ zur Auswahl von Videotext Zeichensatz, dann drücken Sie OK zum Aufrufen des Untermenüs.

Drücken Sie ▼/▲ zur Auswahl des Videotext Zeichensatzes.

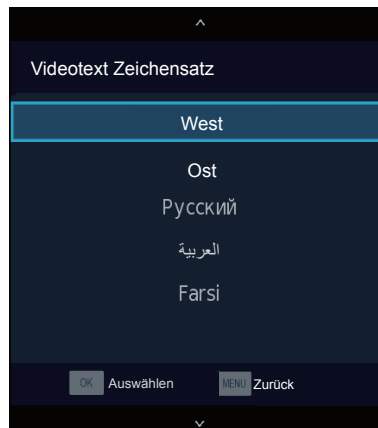


Audiosprachen

Drücken Sie ▼/▲ zur Auswahl von Audiosprachen, dann drücken Sie OK zum Aufrufen des Untermenüs.

Drücken Sie ◀/▶ zur Auswahl der Erste Audiosprachen.

Drücken Sie ▼/▲/◀/▶ zur Auswahl der Audiosprachen.

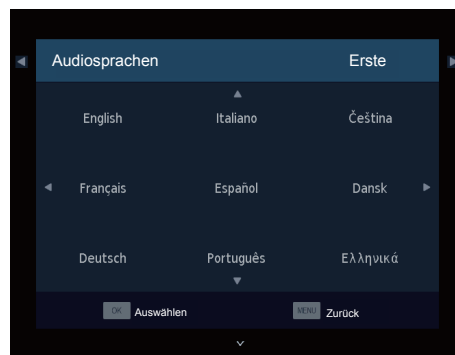

Allgemeine Bedienungshinweise

Untertitelsprache

Drücken Sie ▼/▲ zur Auswahl von Untertitelsprache, dann drücken Sie OK zum Aufrufen des Untermenüs.

Drücken Sie ◀/▶ zur Auswahl der Erste Untertitelsprache.


Drücken Sie ▼/▲/◀/▶ zur Auswahl der Untertitelsprache.



Bildseitenformat

Drücken Sie ▼/▲ zur Auswahl von Bildseitenformat, dann drücken Sie OK zum Aufrufen des Untermenüs.

Drücken Sie ▼/▲ zur Auswahl des Bildseitenformats als Normal, 4:3, Breit, Zoom, Kino.

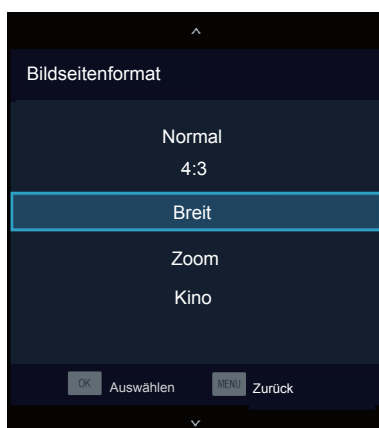

Blauer Bildschirm

Drücken Sie ▼/▲ zur Auswahl von Blauer Bildschirm, dann drücken Sie OK zur Auswahl von Ein oder Aus.

Installationsassistent

Drücken Sie ▼/▲, um den Installationsassistent zu wählen, dann drücken Sie OK zum Aufrufen der Funktion.

Zurücksetzen

Drücken Sie ▼/▲ zur Auswahl von Zurücksetzen, dann drücken Sie OK zum Aufrufen des Untermenüs.

Software Update (USB)

Drücken Sie ▼/▲ zur Auswahl von Software Update (USB), schließen Sie Ihr USB-Speichermedium am USB-Port an und drücken Sie OK zur Aktualisierung der Software.

HDMI CEC

Drücken Sie ▼/▲ zur Auswahl von HDMI CEC, dann drücken Sie OK zum Aufrufen des Untermenüs.

CEC-Steuerung

Drücken Sie ◀/▶, um diese Option ein- oder auszuschalten.

Verstärkersteuerung

Drücken Sie ◀/▶, um diese Option ein- oder auszuschalten.

Automatische Abschaltung

Drücken Sie ◀/▶, um diese Option ein- oder auszuschalten.

Automatische Einschaltung


Drücken Sie ◀/▶, um diese Option ein- oder auszuschalten.

Geräteliste

Drücken Sie OK, um das Hauptmenü des Geräts zu öffnen.

Device Menu


Drücken Sie OK, um das Hauptmenü des Gerätemenüs zu öffnen.

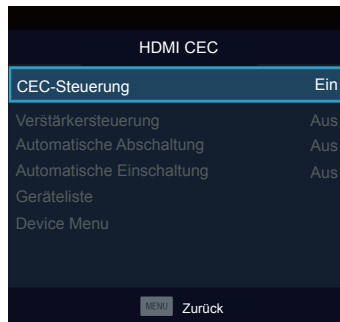

Bildschirmmenü

Drücken Sie MENU, um das Hauptmenü anzuzeigen.

Drücken Sie ◀/▶ zur Auswahl von BILDSCHIRM im Hauptmenü.

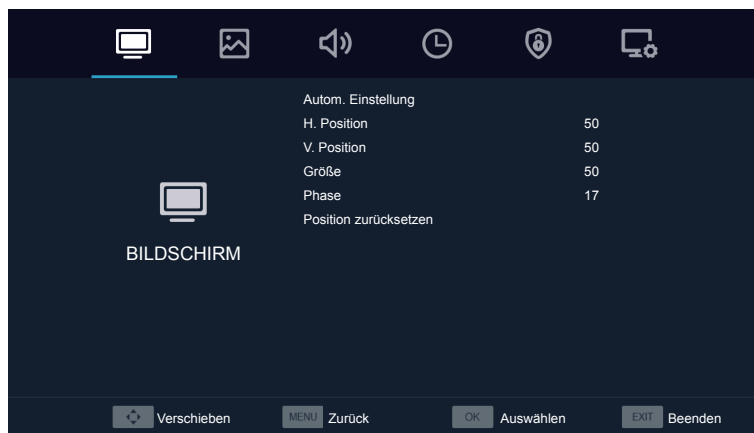

1. Drücken Sie ▼/▲ zur Auswahl des einzustellenden Menüpunkts im Menü BILDSCHIRM.
2. Drücken Sie OK zum Einstellen.
3. Anschließend drücken Sie MENU zum Speichern und zur Rückkehr in das vorherige Menü.

Autom. Einstellung

Drücken Sie OK, um H. Position/V. Position/Größe/Position zurücksetzen einzustellen.

H. Position

Hier stellen Sie die horizontale Position des Bildes ein.

Drücken Sie ▼/▲ zur Auswahl von H. Position, dann drücken Sie OK zum Aufrufen des Untermenüs.

V. Position

Hier stellen Sie die vertikale Position des Bildes ein.

Drücken Sie ▼/▲ zur Auswahl von V. Position, dann drücken Sie OK zum Aufrufen des Untermenüs.

Größe

Hier stellen Sie die Anzeigegröße ein.

Drücken Sie ▼/▲ zur Auswahl von Größe, dann drücken Sie OK zum Aufrufen des Untermenüs.

Phase

Hier stellen Sie die horizontalen Zeilen ein.

Drücken Sie ▼/▲ zur Auswahl von Phase, dann drücken Sie OK zum Aufrufen des Untermenüs.

Position zurücksetzen

Drücken Sie ▼/▲ zur Auswahl von Position zurücksetzen, dann drücken Sie OK zum Aufrufen.

Allgemeine Bedienungshinweise


Hinweise:

1. Rauschminderung ist im Menü BILD ungültig.
2. AD Schalter ist im Menü TON ungültig.
3. Das Menü ZEIT und seine Beschreibung entsprechen dem frei empfangbaren Modus.
4. Sender sperren und Jugendschutz sind im Menü SPERREN ungültig.
5. Audiosprachen, Untertitelsprache, Hörgeschädigt sind im Menü ALLE EINSTELLUNGEN ungültig.
6. Der Modus PC hat kein Menü SENDER.

Medienmenü

Hinweis: Bevor Sie das Menü Media verwenden, schließen Sie zunächst ein USB-Speichermedium an, dann drücken Sie QUELLE, um die Eingangsquelle auf Media einzustellen.

Drücken Sie ▼/▲ zur Auswahl von Media im Menü Quelle, dann drücken Sie OK zum Aufrufen.

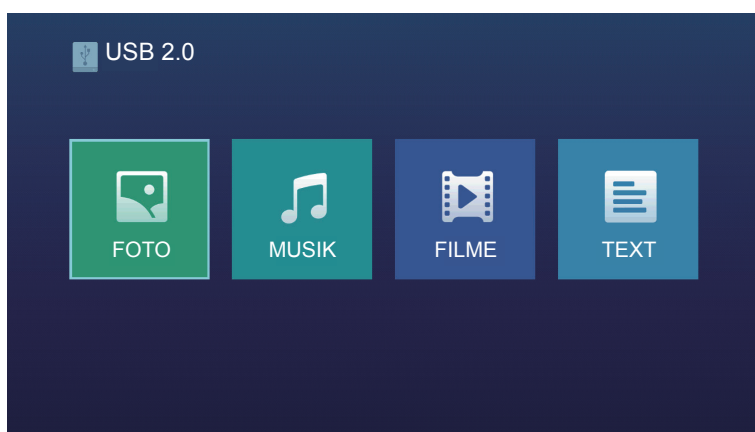

Drücken Sie ◀/▶ zur Auswahl der im Hauptmenü Media einzustellenden Option, dann drücken Sie OK zum Aufrufen.

Fotomenü

Drücken Sie ◀/▶ zur Auswahl von FOTO im Hauptmenü, dann drücken Sie OK zum Aufrufen.


Drücken Sie EXIT, um in das vorherige Menü zurückzukehren.

Drücken Sie ◀/▶ zur Auswahl der anzuzeigenden Datei, dann drücken Sie MEDIA zur Anzeige.

Beim Markieren der gewählten Option werden die Informationen zur Datei rechts und das Bild in der Mitte angezeigt.

Musikmenü


Drücken Sie ◀/▶ zur Auswahl von MUSIK im Hauptmenü, dann drücken Sie OK zum Aufrufen.
Drücken Sie EXIT, um in das vorherige Menü zurückzukehren.

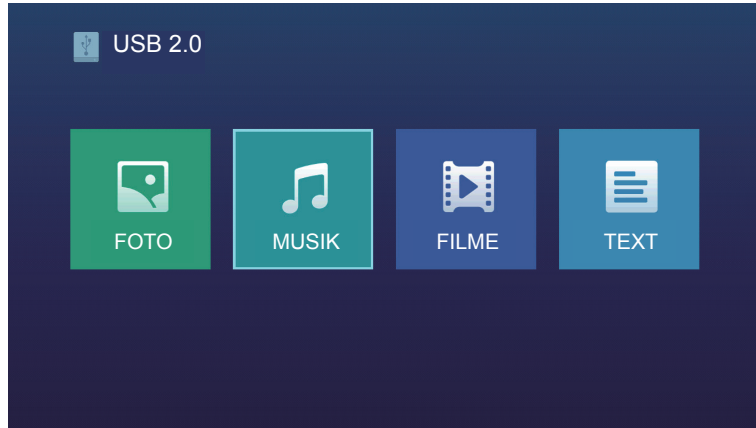

Drücken Sie ◀/▶ zur Auswahl des anzuzeigenden Laufwerks, dann drücken Sie OK zum Aufrufen.
Drücken Sie ◀/▶ zur Auswahl von Zurück, um in das vorherige Menü zurückzukehren.

Filmmenü

Drücken Sie ◀/▶ zur Auswahl von FILME im Hauptmenü, dann drücken Sie OK zum Aufrufen.
Drücken Sie EXIT, um in das vorherige Menü zurückzukehren.

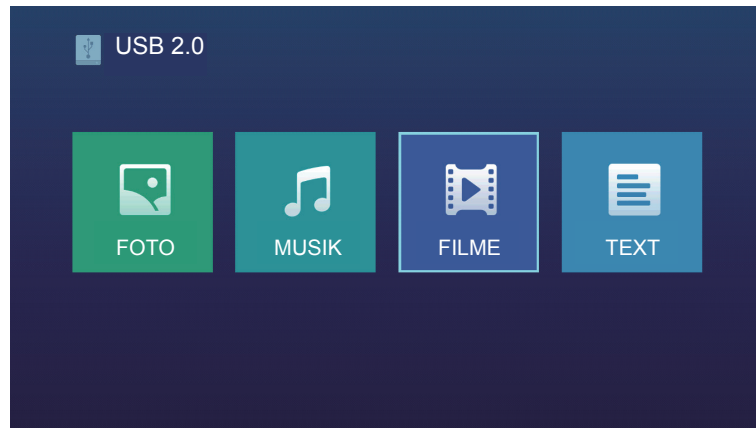

Drücken Sie ◀/▶ zur Auswahl des anzuzeigenden Laufwerks, dann drücken Sie OK zum Aufrufen.


Drücken Sie MEDIA, um den gewählten Film abzuspielen. Wählen Sie das Menü unten und drücken Sie OK zur Bestätigung.

Drücken Sie EXIT, um in das vorherige Menü zurückzukehren.

Allgemeine Bedienungshinweise

Textmenü

Drücken Sie ◀/▶ zur Auswahl von TEXT im Hauptmenü, dann drücken Sie OK zum Aufrufen.
Drücken Sie EXIT, um in das vorherige Menü zurückzukehren.

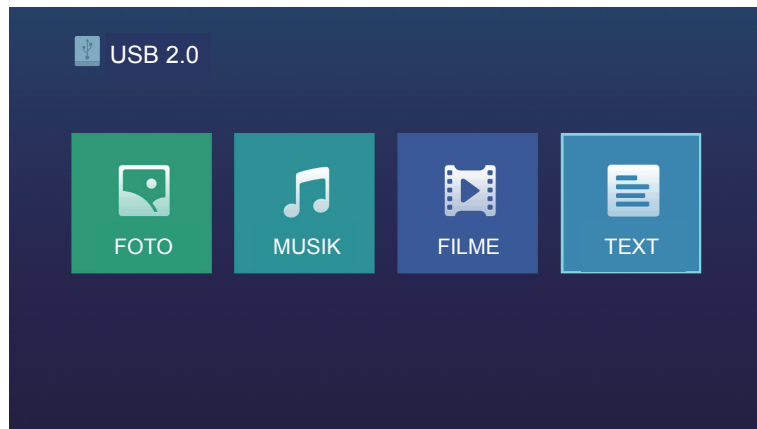

Drücken Sie ◀/▶ zur Auswahl des anzuzeigenden Laufwerks, dann drücken Sie OK zum Aufrufen.
Drücken Sie ◀/▶ zur Auswahl von Zurück, um in das vorherige Menü zurückzukehren.

Weitere Informationen

Problembehebung

Funktioniert der Fernseher nicht wie gewöhnlich, so lesen Sie bitte in diesem Kapitel nach, wie Sie viele dieser Probleme durch einfache Schritte selbst lösen können.

Wir empfehlen ebenfalls, zunächst den Netzstecker für 60 Sekunden zu ziehen. Damit setzen Sie die Schaltkreise und die Firmware des Geräts zurück.

Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn sich das Problem nicht beheben lässt.

SYMPTOM	LÖSUNGSVORSCHLAG
Kein Bild oder Ton.	● Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker in der Steckdose steckt. ● Der Hauptschalter rechts unterhalb des Bildschirms muss eingeschaltet sein. Drücken Sie [POWER] auf der Fernbedienung, um das Gerät aus dem Stand-by-Modus einzuschalten. ● Die Betriebs-LED des Fernsehers leuchtet bei Netzanschluss.
Ich habe eine externe Signalquelle am Fernseher angeschlossen, habe aber weder Bild noch Ton.	● Vergewissern Sie sich, dass Sie die korrekten Anschlüsse vorgenommen haben. ● Vergewissern Sie sich, dass Sie die korrekte Signalquelle gewählt haben.
Beim Einschalten des Fernsehers gibt es einige Sekunden Verzögerung, bevor das Bild erscheint, ist das normal?	Ja, das ist normal. Der Fernseher sucht nach den vorherigen Einstellungen und schaltet sich dann ein.
Bild normal, aber kein Ton.	● Überprüfen Sie die Lautstärkeeinstellung. ● Vergewissern Sie sich, dass die Stummschaltung nicht aktiviert ist.
Ton, aber kein Bild oder Schwarz-Weiß-Bild.	● Ziehen Sie den Netzstecker und schließen Sie den Fernseher nach 60 Sekunden wieder an. ● Vergewissern Sie sich, dass die Farbe auf 50 oder höher eingestellt ist. ● Versuchen Sie andere Fernsehkanäle.
Bild und Ton verzerrt.	● Ein Elektrogerät stört möglicherweise den Empfang. Schalten Sie alle Hausgeräte aus oder benutzen Sie sie in größerer Entfernung vom Fernseher. ● Schließen Sie den Fernseher an einer anderen Steckdose an.
Bild und Ton verschwommen oder mit Aussetzern.	● Bei Benutzung einer Hausantenne überprüfen Sie Ausrichtung, Position und Antennenanschlüsse. ● Richten Sie die Antenne neu aus oder nehmen Sie eine Feinabstimmung des Kanals vor.
Horizontale/vertikale Streifen oder Bild flimmert.	Überprüfen Sie, ob die Störungen von Hausgeräten oder Elektrowerkzeugen ausgehen.
Kunststoffgehäuse macht „Klickgeräusche“.	Ein „Klickgeräusch“ kann durch die Änderung der Zimmertemperatur verursacht werden. Der Kunststoff dehnt sich aus oder zieht sich zusammen. Das ist normal und der Fernseher ist in Ordnung.
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	● Vergewissern Sie sich, dass der Fernseher angeschlossen ist. ● Tauschen Sie die Batterien der Fernbedienung aus. ● Vergewissern Sie sich, dass die Batterien korrekt eingesetzt sind.

Weitere Informationen

Kontakt

Land	Hotline	Website
Österreich	+43-0820420411	www.eseco.at
Belgien	+32 (0)11 281780	www.servilux.be
Vereinigtes Königreich	+44 0345 610 4199	www.hisense.co.uk
Dänemark	+45-44503039	www.elektronik-centret.dk
Frankreich	+33 1 76 49 05 05	www.hisense.fr
Deutschland	+49-(0)0800 9000169	www.elesco-europa.com
Ungarn	+36-614772070	www.aagservice.hu
Irland	+44 28 3832 6119	www.craigavon.tv
Italien	+39-800 321 999	www.hisenseitalia.it
Norwegen	+47-815 81 333	www.infocare.no
Spanien	+34-902027419	www.hisense.es
Schweden	+46 911 21 14 50	www.assistkedjan.se
Schweiz	+41 (0) 900782400	www.stagicp.ch
Niederlande	+31 (0) 77-3060708	www.technorep.nl
Portugal	+351 707 780 368	www.hisense.es
www.hisense-europe.com		www.hisense.com/en

Pour plus d'informations, veuillez contacter la société d'assistance Hisense dans votre pays.

Weitere Informationen

Technische Spezifikationen

Farbsystem	PAL NTSC SECAM
TV-System	PAL/SECAM-B/G,D/K DVB-T+C DVB-T2 DVB-S/S2
Umweltbedingungen	Temperatur: 5 °C - 45 °C Luftfeuchtigkeit: 20 % - 80 % relative Luftfeuchtigkeit Luftdruck: 86 kPa - 106 kPa
Komponentenmodus	480I / 60Hz, 480P / 60Hz, 576I / 50Hz, 576P / 50Hz, 720P / 50Hz, 720P / 60Hz, 1080I / 50Hz, 1080I / 60Hz, 1080P / 50Hz, 1080P / 60Hz
VGA-Modus	640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768, 1280 × 1024 60Hz
HDMI-Modus	480I / 60Hz, 480P / 60Hz, 576I / 50Hz, 576P / 50Hz, 720P / 50Hz, 720P / 60Hz, 1080I / 50Hz, 1080I / 60Hz, 1080P / 50Hz, 1080P / 60Hz, 640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768 60Hz

HINWEIS

Änderung von Funktionen, Aussehen und Spezifikationen vorbehalten.

▣ Liste der Wiedergabeformate

Media	Dateiendung	Codec		Anmerkungen
		Video	Audio	
FILME	.mpg	MPEG-1, MPEG-2	MP3, WMA*, AAC, AC3*, PCM	Max. Auflösung: 1920 × 1080 Max. Datenübertragungsrate: 40 Mbps
	.avi	DivX*, Xvid, MJPEG		Max. Auflösung: 1920 × 1080 Max. Datenübertragungsrate: 20 Mbps
		MPEG-4 SP/ASP, H.263/H.264		
	.ts	MPEG-2, H.264, AVS*, AVS+*, HEVC		
	.mov	MPEG-4 SP/ASP, H.263/H.264, HEVC		
	.mkv	MPEG-4 SP/ASP, H.263/H.264, HEVC		
	.dat	MPEG-1		
	.mp4	MPEG-4 SP/ASP, H.263/H.264, HEVC		
		MPEG-1, MPEG-2		Max. Auflösung: 720 × 576 Max. Datenübertragungsrate: 40 Mbps
	.vob	MPEG-2		
	.rm*/.rmvb*	RV30/RV40	COOK, MP2	Max. Auflösung: 1920 × 1080
MUSIK	.mp3	--	MP3	Abtaste: 8 ~ 48kHz Bitrate: 32 ~ 320Kbps
	.wma*	--	WMA*	Sender: Mono/Stereo
	.m4a/.aac	--	AAC	Abtaste: 16 - 48 kHz
				Bitrate: 32 - 442 Kbps Sender: Mono/Stereo

Weitere Informationen

FOTO	.jpg/	Progressive JPEG	Max. Auflösung: 1024 × 768
	.jpeg	Baseline JPEG	Max. Auflösung: 15360 × 8640
	.bmp	BMP	Max. Auflösung: 9600 × 6400 Pixeltiefe: 1/4/8/16/24/32 bpp
	.png	Non-Interlaced	Résolution max. : 9600 × 6400
		Interlaced	Résolution max. : 1280 × 800
UNTERTITEL	.srt	SubRip	
	.ssa/.ass	SubStation Alpha	
	.smi	SAMI	
	.sub	SubViewer MicroDVD DVDSubtitleSystem SubIdx(VobSub)	Nur SubViewer 1.0 und 2.0
	.txt	TMPlayer	

Wird das Medien-Codec nicht durch den Player unterstützt, so wird eine Warnmeldung angezeigt.

Entsorgung/Lizenzen

EAG (Elektro- und Elektronikaltgeräte) Europäische Richtlinie 2012/19/EU



Das Symbol auf Produkt, Zubehör und Verpackung besagt, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte geben Sie das Produkt an einer Sammelstelle für Elektroschrott ab. Durch die korrekte Entsorgung des Produkts helfen Sie bei der Vermeidung möglicher Umwelt und Gesundheitsgefahren durch unkontrollierte Entsorgung. Recycling hilft beim sorgsamem Umgang mit natürlichen Ressourcen. Weitere Hinweise zur Entsorgung erhalten Sie bei Ihrer Ortsverwaltung, dem Entsorgungsunternehmen oder Ihrem Fachhändler.

Batterien



Entsprechend der Batterie-Richtlinie dürfen erschöpfte Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie Ihre Batterien in den bekannten Sammelbehältern.

ROHS (Beschränkung gefährlicher Stoffe) Europäische Richtlinie 2011/65/EU



Diese europäische Richtlinie beschränkt die Verwendung gefährlicher Stoffe, die schwer zu recyceln sind.

Hierdurch wird das Recycling vereinfacht und es wird ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz geleistet.

Die in diesem Gerät verwendeten Substanzen entsprechen der RoHS-Richtlinie.



Die Begriffe HDMI und HDMI High Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.