



BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte lesen Sie diese Anleitungen vor der Inbetriebnahme Ihres
Fernsehers aufmerksam durch.

Deutsch

Wichtiger Hinweis

Das Symbol  weist auf wichtige Anleitungen, Tipps oder Bedingungen für die nachfolgenden Einstellungen hin.



Zu Ihrer eigenen Sicherheit und der optimalen Leistung Ihres Fernsehers lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise vor der Installation.

Hisense übernimmt keine Garantie für den Betrieb und die Leistung fremder Zusatzgeräte. Wir lehnen jegliche Haftung für Schäden aufgrund des Betriebs bzw. für die Leistung bei Anschluss von Peripheriegeräten von Drittherstellern ab.

Aufnahme und Wiedergabe von Inhalten auf diesem oder anderen Geräten erfordern möglicherweise die Zustimmung des Rechteinhabers dieser Inhalte. Es liegt in Ihrer Verantwortung, dass die Verwendung dieses oder anderer Geräte den geltenden Gesetzen und Bestimmungen zum Urheberrecht in Ihrem Land entspricht. Wenden Sie sich im Fall von Aufnahme und Wiedergabe ggf. an den Rechteinhaber.

Das Glossar erklärt bestimmte Begriffe, die in dieser Bedienungsanleitung und im TV-Menü verwendet werden.

Konformitätserklärung

Dieser Fernseher trägt das CE-Symbol und entspricht den EU-Richtlinien. Die vollständige Konformitätserklärung ist in dieser Bedienungsanleitung enthalten und kann ebenfalls von der Hisense Homepage heruntergeladen werden.

Hisense erklärt, dass dieser Fernseher den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG entspricht. Der Betrieb ist in allen Ländern der EU sowie in Island, Norwegen und der Schweiz zulässig. In Frankreich und Italien darf das Gerät nur in geschlossenen Räumen benutzt werden.

**Bitte lesen Sie diese Anleitungen.
Befolgen Sie alle Anleitungen.
Beachten Sie alle Warnhinweise.
Bewahren Sie diese Anleitungen für späteres
nachschiagen auf.**



Alle Rechte vorbehalten.

Sicherheitshinweise

Für einen sicheren Betrieb dieses Geräts beachten Sie bitte stets die folgenden Sicherheitshinweise, um Gefahren sowie Schäden am Gerät zu vermeiden:

	Vorsicht STROMSCHLAGGEFAHR NICHT ÖFFNEN	
VORSICHT: ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLAG ENTFERNEN SIE NICHT DIE VERKLEIDUNG. ES BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER WARTBAREN TEILE IM GERÄT. WENDEN SIE SICH MIT REPARATUREN STETS AN EINEN AUTORISIERTEN KUNDENDIENST.		



Der Blitz im gleichseitigen Dreieck weist auf gefährliche Hochspannung im Gerät hin, die zu Stromschlag führen kann.



Das Ausrufungszeichen im gleichseitigen Dreieck weist auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanleitungen hin.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch und Umgebungsbedingungen

Dieser Fernseher ist zur Wiedergabe von Video- und Audiosignalen bestimmt. Er kann im Heim oder im Büro auf einem Tisch aufgestellt oder an der Wand montiert werden. Eine Benutzung in Räumen mit extrem hoher Luftfeuchtigkeit oder Staubentwicklung ist nicht zulässig. Die Garantie gilt nur bei bestimmungsgemäßem Gebrauch des Fernsehers.



WARNUNG

Hohe Luftfeuchtigkeit und Staubkonzentration können zu Kurzschluss führen. Zur Vermeidung von Feuer oder Stromschlag:

- **Setzen Sie den Fernseher nicht Regen, Feuchtigkeit, Tropfwasser oder Spritzwasser aus und stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Gegenstände (wie Vasen oder Tassen) auf oder über dem Gerät ab.**
- **Berühren Sie den Fernseher nicht mit nassen Händen.**
- **Setzen Sie den Fernseher nicht dem Luftstrom einer Klimaanlage aus und schützen Sie ihn vor Kerzen und offenen Flammen.**

Wird der Fernseher von einer kalten in eine warme Umgebung umgesetzt, so lassen Sie ihn zunächst für eine Stunde ausgeschaltet, damit Kondensat verdunsten kann. Bei Verwendung im Freien achten Sie auf den Schutz vor Feuchtigkeit.

Beobachten Sie ein ungewöhnliches Verhalten, so schalten Sie den Fernseher unverzüglich mit dem Hauptschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker.

Bei Feuer benutzen Sie vorzugsweise einen CO₂- oder Pulverlöscher. Ist dies nicht möglich, so schalten Sie den Strom ab, bevor Sie einen Feuerlöscher benutzen.

■ Umsetzen/Transport

Vor dem Umsetzen des Fernsehers ziehen Sie alle Kabel ab, lassen Sie den Fernseher in aufrechter Position.

- Drücken oder stoßen Sie die Vorderseite des Fernsehers nicht an. Tragen Sie den Fernseher immer zu zweit.

Sie können den Fernseher vorübergehend kurz auf eine flache Unterlage legen. Achten Sie darauf, dass ein weiches Tuch oder eine Decke darunter liegt, damit der Fernseher nicht verkratzt wird.

Der LED-Bildschirm kann zerbrechen, wenn er nicht richtig behandelt wird. Tragen Sie möglichst Handschuhe, wenn Sie den Fernseher tragen. Aus einem beschädigten LED-Bildschirm können Flüssigkristalle austreten. Bei Hautkontakt waschen Sie die betroffenen Stellen gleich mit reichlich Wasser.

■ Spannungsversorgung

Eine falsche Spannung kann den Fernseher beschädigen. Schließen Sie den Fernseher nur an einer Spannungsversorgung an, wie auf dem Typenschild angegeben. Benutzen Sie das mitgelieferte Netzkabel.

Der Netzstecker muss jederzeit frei zugänglich sein, so dass er schnell abgezogen werden kann. Das Gerät ist auch im Stand-by-Modus spannungsversorgt, solange der Netzstecker in der Steckdose steckt.

Wir empfehlen, einen eigenen Stromkreis für den Fernseher zu benutzen.

- Überlasten Sie Steckdosen nicht mit zu vielen Geräten. Die Überlastung von Steckdosen und Verlängerungskabeln ist gefährlich und kann zu Stromschlag und Feuer führen.

Schalten Sie den Fernseher nach dem Ausschalten für 5 Sekunden nicht wieder ein. Das schnelle Aus- und Einschalten kann zu Fehlfunktionen führen.

■ Netzstecker und Netzkabel

- Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel. Verlegen Sie das Kabel so, dass es vor Knicken, scharfkantigen Gegenständen und Chemikalien geschützt ist. Ein beschädigtes Netzkabel kann zu Stromschlag und Feuer führen.
- Fassen Sie zum Ziehen des Netzsteckers stets am Stecker an; ziehen Sie nicht am Kabel. Das kann zu einem Kurzschluss führen.
- Verlegen Sie das Netzkabel nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen mit hohen Temperaturen.
- Setzen Sie den Fernseher nicht um, solange er am Stromnetz angeschlossen ist.
- Verwenden Sie kein beschädigtes oder loses Netzkabel und keine beschädigte Steckdose.
- Benutzen Sie nur das mitgelieferte Netzkabel.

■ Aufstellung und Installation

Sie müssen zunächst den Standfuß montieren, bevor Sie den Fernseher aufstellen können. Lassen Sie den Fernseher nicht überstehen. Stellen Sie den Fernseher nicht geneigt oder auf einem unstabilen Wagen, Aufsteller oder Tisch auf, damit er nicht umkippt.

- Stellen Sie das Gerät aufrecht auf. Montieren Sie es nicht auf der Rückseite oder auf dem Bildschirm liegend, auf der Seite oder über Kopf.
- Stellen Sie den Fernseher nicht in direkter Sonneneinstrahlung oder in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen auf.

Bei Wandmontage folgen Sie den Anleitungen für die Wandhalterung. Schützen Sie bei Wandmontage die Strom- und Signalkabel auf der Rückseite des Fernsehers.


■ Belüftung und hohe Temperaturen

Achten Sie auf eine korrekte Belüftung des Fernsehers. Lassen Sie an den Seiten wenigstens 10 cm und oben 20 cm frei. Übermäßige Hitze und eine Blockierung der Lüftung können zu Feuer oder frühzeitigem Ausfall von elektronischen Komponenten führen.

- Blockieren Sie nicht die Lüftungsschlitze auf der Rückseite.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in den Fernseher eindringen.
- Berühren Sie nicht die Rückseite des eingeschalteten Fernsehers, sie kann heiß sein.
- Führen Sie keine Fremdkörper in den Fernseher ein.

■ Standfuß

- Benutzen Sie nur den mitgelieferten Standfuß für diesen Fernseher.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Standfuß vor. Benutzen Sie den Standfuß nicht, wenn er beschädigt oder verformt ist.
- Achten Sie bei der Montage darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind.
- Schützen Sie den Fernseher während der Montage vor Kratzern und anderen Schäden.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Standfuß spielen.
- Montieren bzw. entfernen Sie den Standfuß immer zu zweit.

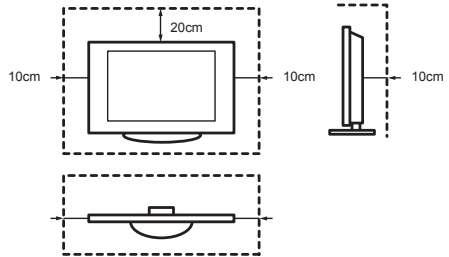

Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper durch die Lüftungsschlitze in den Fernseher eindringen. Das kann zu Kurzschluss oder Feuer führen.

Sollten Fremdkörper in das Gerät gelangen, so ziehen Sie sofort den Netzstecker und wenden Sie sich an den Kundendienst.

■ LED-Bildschirm

Der Bildschirm wird mit fortschrittlichen Technologien gefertigt. Gelegentlich kann es zum Ausfall einzelner Pixel kommen. Dies ist im Hinblick auf die Garantie keine Fehlfunktion. Hierdurch werden Leistung und Zuverlässigkeit des Fernsehers nicht beeinträchtigt.

Wird ein Standbild sehr lange angezeigt, so kann sich das Bild „einbrennen“. Zur Vermeidung dieses Problems zeigen Sie ein Standbild nicht zu lange an. Ist das Bildformat für lange Zeit auf 4:3 eingestellt, so können sich die schwarzen Bereiche „einbrennen“. Dies ist nicht von der Garantie gedeckt.

- Üben Sie keinen Druck auf den Bildschirm aus.

Berühren Sie den LED-Bildschirm nicht, um ihn nicht zu zerkratzen. Das kann ebenfalls zu einem verzerrten Bild führen.

■ Funkwellen

- Benutzen Sie den Fernseher nicht in unmittelbarer Nähe medizinischer Geräte. Die Funkwellen können die Geräte stören und zu Fehlfunktionen führen.
- Benutzen Sie den Fernseher nicht in unmittelbarer Nähe von automatischen Steuerungen, z.B. Automatiktüren oder Brandmeldealarne. Die Funkwellen können die Geräte stören und zu Fehlfunktionen führen.

Falls Sie einen Herzschrittmacher tragen, sollten Sie wenigstens 22 cm Abstand vom Fernseher einhalten. Die Funkwellen können den Herzschrittmacher stören und zu Fehlfunktionen führen.

■ WLAN

- Schließen Sie den Fernseher nicht an einem ungesicherten WLAN-Netzwerk an. Übertragene Daten können abgehört werden.

Das integrierte WLAN nutzt das 2,4-GHz- und 5-GHz-Frequenzband. Zur Vermeidung von Fehlfunktionen oder langsamem Ansprechen durch Funkstörungen halten Sie den Fernseher von anderen WLAN-Geräten, Mikrowellen, Mobiltelefonen und anderen Geräten, die 2,4-GHz- und 5-GHz-Signale benutzen, fern.

Die Funktion steht nur auf Produkten zur Verfügung, die sie unterstützen.

■ Aufsicht

- Erlauben Sie Kindern nicht den Aufenthalt direkt am Fernseher, damit er nicht umgekippt werden kann.
- Lassen Sie Kinder den Fernseher nicht unbeaufsichtigt ein- und ausschalten.

■ Lautstärke

Vermeiden Sie hohe Lautstärken, besonders bei der Verwendung von Kopfhörern, um Hörschäden zu vermeiden.

Klingeln Ihnen die Ohren, so verringern Sie die Lautstärke oder benutzen Sie Ihre Kopfhörer vorübergehend nicht weiter.

■ Gewitter

Ziehen Sie das Netz- und Antennenkabel während eines Gewitters ab. Überspannung durch Blitzeinschlag kann den Fernseher über das Antennensystem oder über die Steckdose beschädigen.

■ Längere Nichtbenutzung

Der Fernseher verbraucht Strom, solange der Netzstecker in der Steckdose steckt, auch im Stand-by-Modus. Bei längerer Nichtbenutzung ziehen Sie bitte den Netzstecker und alle Signalkabel ab.

■ Reinigung und Pflege

VORSICHT:

Ziehen Sie vor dem Reinigen des Fernsehers den Netzstecker.

Verwenden Sie zum Reinigen des Fernsehers, des Bildschirms und der Fernbedienung keine Chemikalien.

- Setzen Sie das Gerät keinen Insektenvernichtungsmitteln, Lösungsmitteln oder anderen flüchtigen Substanzen aus. Das kann die Oberflächen beschädigen.
- Sprühen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten direkt auf den Fernseher. Das kann zu Fehlfunktionen führen.
- Der Bildschirm ist sehr empfindlich und kann leicht beschädigt werden. Verkratzen Sie ihn nicht mit Ihren Fingernägeln oder mit anderen scharfen Gegenständen.
- Reinigen Sie den Netzstecker regelmäßig mit einem trockenen Tuch.

■ Wartung/Reparatur

Öffnen Sie das Gehäuse des Fernsehers nicht. Es befinden sich keine von Ihnen austauschbaren Teile im Gerät. Wenden Sie sich mit Reparaturen stets an den autorisierten Kundendienst.

■ Verpackung

Halten Sie das Feuchtigkeitsschutzmittel und die Plastiktüten von Kindern fern.

Plastiktüten können zum Ersticken führen und das Feuchtigkeitsschutzmittel ist gefährlich, wenn es verschluckt wird. Bei Verschlucken lösen Sie Brechreiz aus und wenden Sie sich unverzüglich an einen Arzt.

■ Veränderungen

Veränderungen am Fernseher können zu Stromschlag und Feuer führen. Verändern Sie das Gerät nicht, damit verlieren Sie auch Ihre Garantieansprüche.

■ Batterien der Fernbedienung

- Ein falsches Einsetzen der Batterien kann dazu führen, dass sie auslaufen, korrodieren oder explodieren.
- Tauschen Sie Batterien nur gegen den gleichen Typ aus.
- Mischen Sie nicht erschöpfte und frische Batterien.
- Mischen Sie nicht unterschiedliche Batterietypen.
- Laden Sie Batterien nicht auf.
- Verbrennen oder zerstören Sie Batterien nicht.
- Setzen Sie Batterien nicht übermäßiger Hitze aus.
- Entsorgen Sie Batterien umweltgerecht.

■ Erdung der Hausantenne

Wird eine Hausantenne benutzt, so achten Sie auf den korrekten Schutz des Antennensystems gegen Überspannung und statische Entladungen.

■ Entsorgung

Siehe Abschnitt Entsorgung in dieser Bedienungsanleitung.

Bitte besuchen Sie die offizielle Website von Hisense für weitere Einzelheiten.

Abbildungen dienen nur als Referenz, das Produkt kann leicht abweichen. Softwarefunktionen können sich nach der Systemaktualisierung ändern.

Inhalt

Zubehörliste	1
Installation des Standfußes	2
Vorderseite des Gerätes	3
Rückseite des Gerätes	4
Anschlüsse Vornehmen	5
Fernbedienung	9
Technische Daten	11
Weitere Informationen	13

Zubehörliste

Benutzerhandbuch	Fernbedienung	Batterien × 2
Schrauben × 4	YPbPr-Kabel × 1	AV-Kabel × 1

Die Abbildung dient nur zur Information !

Installation des Standfußes

HINWEISE

- Der Bildschirm ist leicht zerbrechlich und muss beim Entfernen des Standfußes geschützt werden. Achten Sie darauf, den Bildschirm nicht mit harten oder scharfen Gegenständen zu verkratzen. Üben Sie keinen Druck auf die Vorderseite des Fernsehers aus, das kann zu Schäden führen.
- Zur freien Aufstellung muss der Standfuß am Fernseher montiert sein, wie auf dieser Seite dargestellt.
- Abbildungen nur als Referenz, Produkt kann abweichen.

WARNUNG


Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie den Standfuß oder die Wandhalterung montieren.

VORSICHT

Legen Sie den Fernseher mit dem Bildschirm auf eine weiche Fläche, um ihn nicht zu beschädigen oder zu verkratzen.

Führen Sie die Installation schrittweise gemäß den nachfolgenden Abbildungen und Textanleitungen durch:

1. Befestigen Sie die Standfüße am Fernseher, wie in der Abbildung dargestellt.
2. Schrauben Sie die Standfüße mit den mitgelieferten Schrauben fest an.

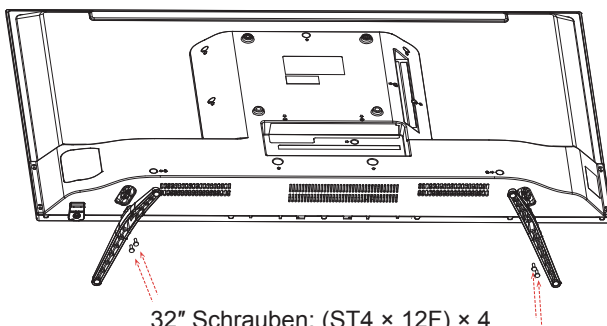


32" Schrauben: (ST4 × 12F) × 4

43" Schrauben: (ST4 × 14F) × 4

49" Schrauben: (ST4 × 25C) × 4

Vorderseite des Gerätes

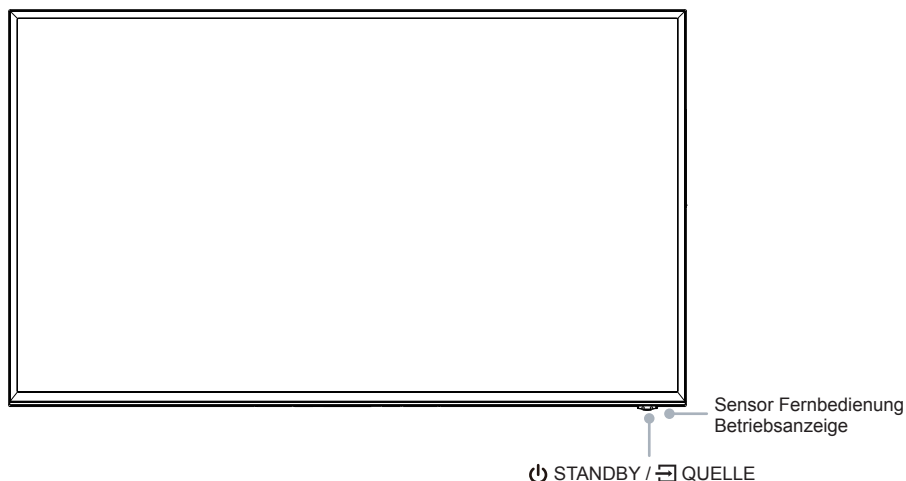


Taste	Erläuterung
Sensor Fernbedienung	Empfängt Signale von der Fernbedienung. Halten Sie Gegenstände vom Sensor fern, um dessen Funktionsweise nicht zu beeinträchtigen.
Betriebsanzeige	Die LED leuchtet im Stand-by-Modus rot. Die LED leuchtet blau, wenn der Fernseher in Betrieb ist.
⏻ STANDBY/ 📺 QUELLE	Drücken Sie die Taste, um den Fernseher einzuschalten. Halten Sie die Taste für einige Sekunden gedrückt, um den Fernseher in den Stand-by-Modus auszuschalten. Drücken Sie die Taste kurz zum Umschalten der Signalquelle.

📌 HINWEISE

- Die Abbildung dient nur zur Information.
- Nach dem Einschalten des Fernsehers dauert es einige Sekunden, bis das Gerät hochgefahren ist. Schalten Sie den Fernseher nicht sofort wieder aus, da anderenfalls Fehlfunktionen am Gerät auftreten könnten.

Rückseite des Gerätes

Rückseite des Gerätes

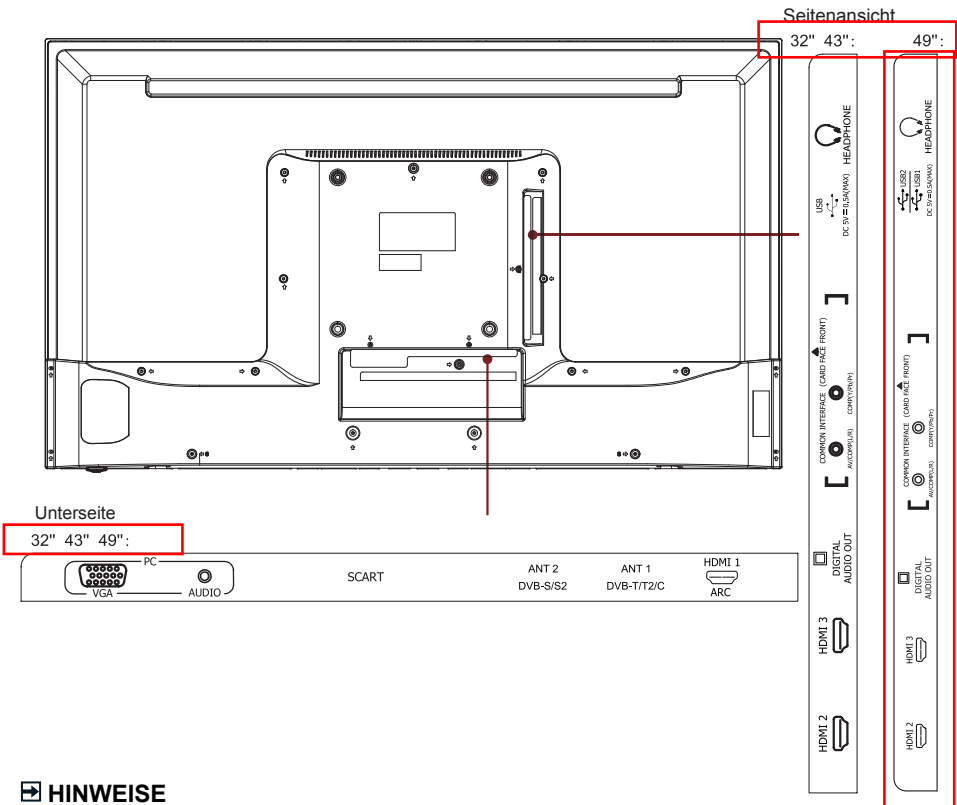


HINWEISE

- Die Abbildung dient nur zur Information.
- Überprüfen Sie alle Stecker vor dem Anschluss auf deren Typ und Ausrichtung. Lockere Verbindungen können Bild- oder Farbprobleme verursachen. Sorgen Sie dafür, dass alle Kabel und Stecker fest und sicher angeschlossen sind.
- Nicht alle A/V-Geräte lassen sich an einen Fernseher anschließen. Informieren Sie sich in der Gebrauchsanleitung Ihres A/V-Geräts über dessen Kompatibilität und Anschlüsse.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie externe Geräte an den Fernseher anschließen. Anderenfalls besteht Stromschlaggefahr.
- Der Anschluss ANT2 unterstützt Stromversorgung für Satellitenantennen (DC13/18 V $\approx$ 0,5 A max.)

Anschlüsse Vornehmen

- **ANT1** Anschluss einer VHF/UHF-Antenne oder eines Antennenkabels.

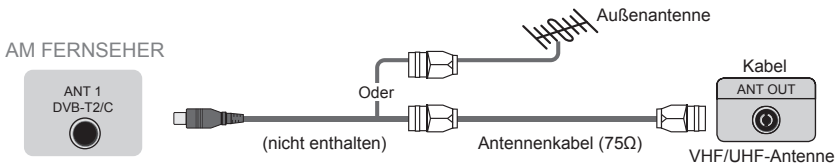

- **ANT2** Schließen Sie hier eine Satellitenantenne an.



- **HDMI** Schließen Sie hier das HDMI-Kabel von einem externen A/V-Gerät an.

Für einige Geräte, wie beispielsweise DVD-Player, muss das ausgehende HDMI-Signal im Menü eingestellt werden. Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts.


Bitte beachten Sie, dass der HDMI-Port das Video- und Audiosignal gleichzeitig überträgt; ein Audiokabel ist daher nicht notwendig.

- Drücken Sie [Source], um die Liste der Eingangsquellen anzuzeigen, dann drücken Sie [▲/▼] zur Auswahl der Signalquelle [HDMI] und dann [OK] zum Verbinden.



- **SCART** Schließen Sie hier das SCART-Kabel von einem externen A/V-Gerät an.

- Drücken Sie [Source], um die Liste der Eingangsquellen anzuzeigen, dann drücken Sie [▲/▼] zur Auswahl der Signalquelle [Scart] und dann [OK] zum Verbinden.

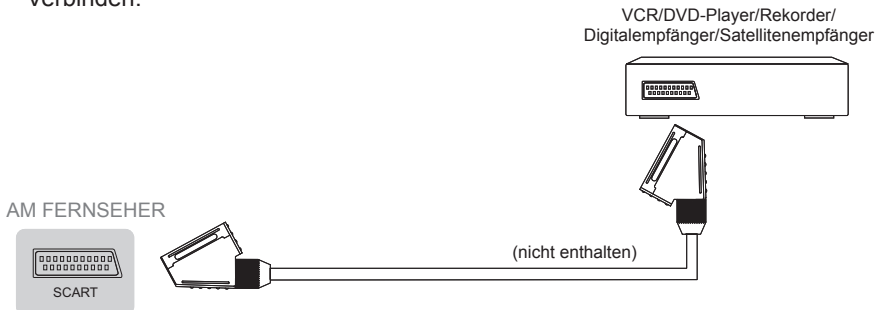

Anschlüsse Vornehmen

► USB

Schließen Sie hier ein USB-Speichermedium wie mobile Festplatten, USB-Sticks oder Digitalkameras zur Wiedergabe von Fotos, Musik oder Videos an. Der USB Port ermöglicht außerdem einfache Aktualisierung, wenn Sie ein USB-Speichermedium mit den Aktualisierungsdateien hier anschließen.

AM FERNSEHER




☒ HINWEISE

- Achten Sie darauf, beim Anschluss einer Festplatte oder eines USB-Hubs immer das Netzteil des verbundenen Geräts an die Stromversorgung anzuschließen. Die Überschreitung einer Gesamtstromaufnahme könnte zu Schäden an den Geräten führen. Die maximale Stromaufnahme beträgt 500 mA.
- Einige nicht standardmäßige Festplatten mit hoher Kapazität können einen Neustart oder eine Selbstsperrung des Fernsehers auslösen, falls deren Stoßstrom größer oder gleich 500 mA ist. Aus diesem Grund unterstützt Ihr Fernseher solche Festplatten nicht.
- Der USB-Port unterstützt eine Spannung von 5V.
- Das Gerät unterstützt Festplatten mit einer Gesamtspeicherkapazität von höchstens 1TB.


► PC Schließen Sie hier das VGA-Kabel und das Audiokabel vom PC an.

- Drücken Sie [Source], um die Liste der Eingangsquellen anzuzeigen, dann drücken Sie [▲/▼] zur Auswahl der Signalquelle [PC] und dann [OK] zum Verbinden.

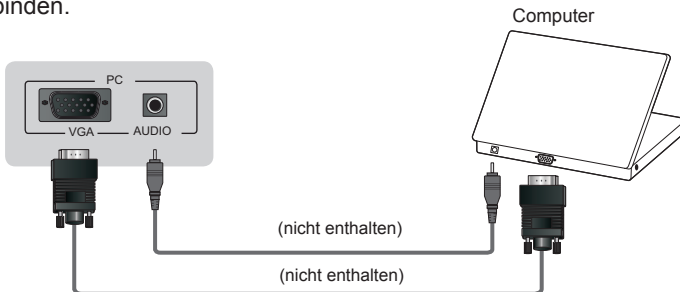

► COMMON INTERFACE

Schließen Sie das CI+ Modul an, um verschlüsselte Programme wie z.B. kostenpflichtige Sendungen oder einige HD-Sender anschauen zu können.



📌 HINWEISE

- Schalten Sie den Fernseher aus, bevor Sie das CI+ Modul anschließen/entfernen. Schließen Sie die CI-Karte anschließend gemäß den Anleitungen des Dienstleistungsanbieters an.
- Sie sollten das Common Interface Modul nicht wiederholt anschließen und entfernen, da anderenfalls das Interface beschädigt und Fehlfunktionen verursacht werden könnten.
- Sie müssen von den Dienstleistungsanbietern der Sender, die Sie anschauen möchten, ein CI+ Modul und eine Karte beziehen.
- Schließen Sie das CI+ Modul einschließlich Chipkarte gemäß den Pfeilmarkierungen auf dem Modul und der Chipkarte an.
- CI+ wird in einigen Ländern und Regionen nicht unterstützt; Lassen Sie sich von Ihrem Einzelhändler beraten.


► OPTISCH Schließen Sie hier ein externes digitales Audiogerät an.

Vor dem Anschluss eines digitalen Audiosystems am OPTISCHEN Anschluss regeln Sie bitte die Lautstärke des Fernsehers und des Systems herunter, um plötzliche Lautstärkespitzen zu vermeiden.

AM FERNSEHER



Audioverstärker/autsprecher



► KOPFHÖRER Schließen Sie Kopfhörer für die Audiowiedergabe an.

AM FERNSEHER




Kopfhörer (nicht enthalten)

Anschlüsse Vornehmen

- **YPbPr** Schließen Sie hier ein externes A/V-Gerät über Komponentenkabel sowie ein Audiokabel an.

Die Komponentenausgänge Y, P_B und P_R auf dem Videorekorder oder DVD-Player werden manchmal auch als Y, C_B und C_R gekennzeichnet.


- Drücken Sie [Source], um die Liste der Eingangsquellen anzuzeigen, dann drücken Sie [▲/▼] zur Auswahl der Signalquelle [YPbPr] und dann [OK] zum Verbinden.

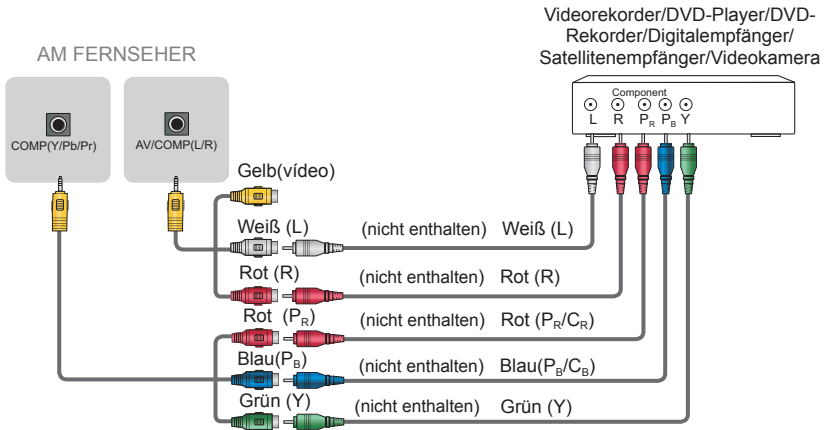


- **AV** Anschluss eines externen A/V-Geräts per Composite-Kabel.

Verwenden Sie die Audio- und Videokabel, um die Composite Video-/Audioanschlüsse des externen A/V-Geräts mit den Anschlüssen am Fernseher zu verbinden (Video = gelb, Audio links = weiß, und Audio rechts = rot)

- Drücken Sie [Source], um die Liste der Eingangsquellen anzuzeigen, dann drücken Sie [▲/▼] zur Auswahl der Signalquelle [AV] und dann [OK] zum Verbinden.

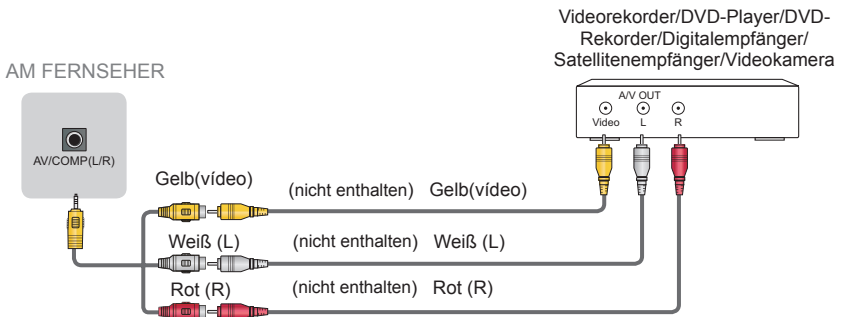


Fernbedienung

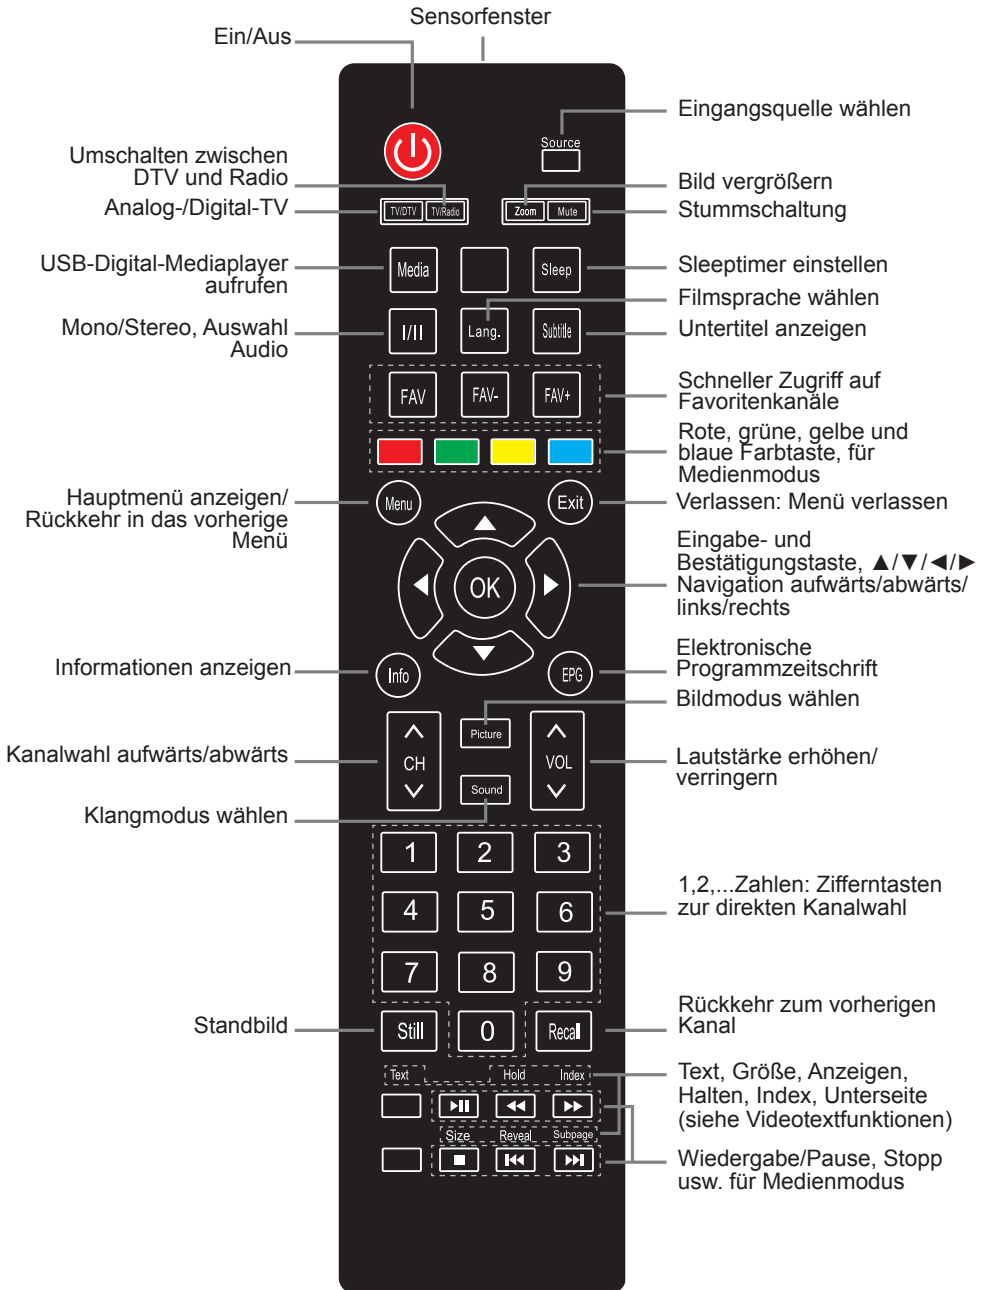


► Batterien austauschen

1. Öffnen Sie das Batteriefach der Fernbedienung.
2. Setzen Sie zwei AAA-Batterien mit korrekter Polarität (+) und (-) ein, wie im Batteriefach aufgedruckt.
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder.


1 Vorsichtig drücken und schieben



2 Batterien einsetzen



3 Vorsichtig drücken und schieben




📌 HINWEISE

- Abbildungen nur als Referenz, Produkt kann abweichen.
- Entsorgen Sie Batterien umweltgerecht. Verbrennen Sie Batterien nicht.
- Mischen Sie Batterietypen nicht und nicht erschöpfte und frische Batterien.
- Entnehmen Sie erschöpfte Batterien, um ein Auslaufen zu vermeiden.
- Bei längerer Nichtbenutzung der Fernbedienung entnehmen Sie die Batterien.
- Setzen Sie Batterien nicht übermäßiger Hitze, direkter Sonneneinstrahlung oder Feuer aus.
- Batteriesäure kann zu Verätzungen führen. Waren Batterien ausgelaufen, so wischen Sie das Batteriefach mit einem Tuch aus. Kommt es zu Hautkontakt, so waschen Sie die Stelle sofort.

► Reichweite der Fernbedienung

1. Richten Sie die Fernbedienung in einer Entfernung von höchstens 5 Metern und in einem Winkel von 60° auf den Fernsensor an der Vorderseite des Fernsehers.
2. Die Betriebsreichweite kann je nach Helligkeit des Raums variieren.

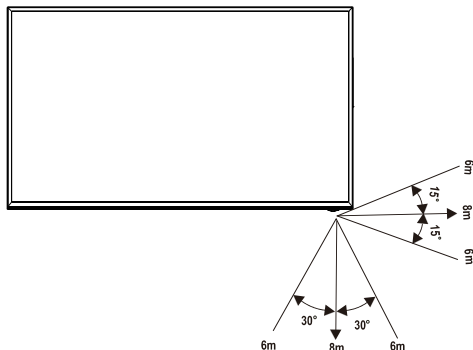

Technische Daten

☑ Eigenschaften, Design und technische Daten unterliegen unangekündigten Änderungen.

Item	32"	43"
Abmessungen mit Standfuß (mm)	734 × 474 × 171	971 × 613 × 203
Abmessungen ohne Standfuß (mm)	734 × 434 × 93	971 × 567 × 92
Gewicht mit Standfuß (kg)	4,4	9,0
Gewicht ohne Standfuß (kg)	4,3	8,8
Bildschirmdiagonale	32 Zoll	43 Zoll
Bildschirmauflösung	1366 × 768	1920 × 1080
Ausgangsleistung (RMS)	6W + 6W	7W + 7W
Energieverbrauch	50W	80W
Stromversorgung	100-240V ~ 50/60Hz	
AV-Farbsystem	PAL NTSC SECAM	
TV-System	PAL/SECAM-B/G,D/K DVB-T+C DVB-T2 DVB-S/S2	
Umweltbedingungen	Temperatur: 5°C - 45°C Feuchtigkeit: 20% - 80% RH Luftdruck: 86 kPa - 106 kPa	
Komponentenmodus	480I / 60Hz, 480P / 60Hz, 576I / 50Hz, 576P / 50Hz, 720P / 50Hz, 720P / 60Hz, 1080I / 50Hz, 1080I / 60Hz, 1080P / 50Hz, 1080P / 60Hz	
VGA-Modus	640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768, 1280 × 1024 60Hz	
HDMI-Modus	480I / 60Hz, 480P / 60Hz, 576I / 50Hz, 576P / 50Hz, 720P / 50Hz, 720P / 60Hz, 1080I / 50Hz, 1080I / 60Hz, 1080P / 50Hz, 1080P / 60Hz 640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768 60Hz	

Technische Daten

☑ Eigenschaften, Design und technische Daten unterliegen unangekündigten Änderungen.

Item	49"
Abmessungen mit Standfuß (mm)	1106 × 696 × 243
Abmessungen ohne Standfuß (mm)	1106 × 646 × 87
Gewicht mit Standfuß (kg)	12,6
Gewicht ohne Standfuß (kg)	12,3
Bildschirmdiagonale	49 Zoll
Bildschirmauflösung	1920 × 1080
Ausgangsleistung (RMS)	8W + 8W
Energieverbrauch	110W
Stromversorgung	100-240V ~ 50/60Hz
AV-Farbsystem	PAL NTSC SECAM
TV-System	PAL/SECAM-B/G,D/K DVB-T+C DVB-T2 DVB-S/S2
Umweltbedingungen	Temperatur: 5°C - 45°C Feuchtigkeit: 20% - 80% RH Luftdruck: 86 kPa - 106 kPa
Komponentenmodus	480I / 60Hz, 480P / 60Hz, 576I / 50Hz, 576P / 50Hz, 720P / 50Hz, 720P / 60Hz, 1080I / 50Hz, 1080I / 60Hz, 1080P / 50Hz, 1080P / 60Hz
VGA-Modus	640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768, 1280 × 1024 60Hz
HDMI-Modus	480I / 60Hz, 480P / 60Hz, 576I / 50Hz, 576P / 50Hz, 720P / 50Hz, 720P / 60Hz, 1080I / 50Hz, 1080I / 60Hz, 1080P / 50Hz, 1080P / 60Hz 640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768 60Hz

Entsorgung/Lizenzen

EAG (Elektro- und Elektronikaltgeräte)

Europäische Richtlinie 2012/19/EU



Das Symbol auf Produkt, Zubehör und Verpackung besagt, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte geben Sie das Produkt an einer Sammelstelle für Elektroschrott ab. Durch die korrekte Entsorgung des Produkts helfen Sie bei der Vermeidung möglicher Umwelt und Gesundheitsgefahren durch unkontrollierte Entsorgung. Recycling hilft beim sorgsamem Umgang mit natürlichen Ressourcen. Weitere Hinweise zur Entsorgung erhalten Sie bei Ihrer Ortsverwaltung, dem Entsorgungsunternehmen oder Ihrem Fachhändler.

Batterien



Entsprechend der Batterie-Richtlinie dürfen erschöpfte Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie Ihre Batterien in den bekannten Sammelbehältern.

ROHS (Beschränkung gefährlicher Stoffe)

Europäische Richtlinie 2011/65/EU



Diese europäische Richtlinie beschränkt die Verwendung gefährlicher Stoffe, die schwer zu recyceln sind.

Hierdurch wird das Recycling vereinfacht und es wird ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz geleistet.

Die in diesem Gerät verwendeten Substanzen entsprechen der RoHS-Richtlinie.



Die Begriffe HDMI und HDMI High Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.