

Hisense

TV con retroilluminazione a LED

MANUALE UTENTE

Leggere attentamente il manuale per comprenderne appieno i contenuti prima di mettere in funzione il televisore per la prima volta.

Italiano

Indice

Bienvenuto	2
Avviso importante	3
Istruzioni di sicurezza	4
1. Istruzioni scorciatoia	8
1.1. Accendere o spegnere il televisore	8
1.2. Selezionare la sorgente di ingresso	8
1.3. Guida	9
1.4. PVR/T.Shift	10
(Le funzioni PVR e Differita sono applicabili esclusivamente in determinati modelli)	
2. Menù	11
2.1. Come impostare il menù Impostazioni	11
2.2. Utilizzare il menù Immagini	11
2.3. Utilizzare il menù Suono	13
2.4. Utilizzare il menù Rete	14
2.5. Utilizzare il menù Canali	15
2.6. Utilizzare il menù Sistema	16
2.7. Utilizzare il menù TV	17
3. Caratteristiche avanzate	18
3.1. Familiarizzare con la schermata Home	18
3.2. TV Live	21
3.3. Usare Anyview Cast per copiare il contenuto dal dispositivo al televisore	..
	22
3.4. Aggiornamenti software per il televisore	22
4. Altre informazioni	23
4.1. Risoluzione dei problemi	23
4.2. Contatto di Servizio	24
4.3. Specifiche	25
4.4. Riciclare/Licenze	26

Benvenuto

Grazie per aver acquistato un televisore Hisense.

Il presente dispositivo gode dei più elevati standard, tecnologia innovativa ed elevato comfort per l'utente.

Home

Utilizzare le app, navigare e guardare video non è mai stato così semplice. È possibile configurare e mettere in funzione questo televisore Hisense in modo facile e semplice, il tutto nella comodità del proprio soggiorno.

Media Player

Lettore multimediale: consente di accedere alla propria musica, immagini e video su Internet o nella memoria USB e di riprodurli direttamente sul televisore.

PVR/ T.Shift

Collegare l'hard disk al proprio televisore e utilizzare la funzione PVR per registrare i propri programmi e film preferiti e visualizzarli o ascoltarli in qualsiasi momento sia più congeniale. È possibile guardare un canale in diretta durante la registrazione.

NOTA: Le funzioni PVR e Differita sono applicabili esclusivamente in determinati modelli.

Digital Tuner

Tutto funziona con un solo telecomando ora. È possibile collegare il proprio televisore direttamente alla propria antenna o cavo terrestre o satellitare e godersi i contenuti in alta qualità senza alcuna perdita.

Avviso importante

La presente guida contiene esclusivamente informazioni dettagliate sui menu, le impostazioni e le funzioni, ecc. del proprio televisore. Per istruzioni dettagliate su come installare il televisore, fare riferimento alla Guida di installazione rapida.

I paragrafi che cominciano con il simbolo  indicano istruzioni importanti, suggerimenti o condizioni per le seguenti impostazioni.

 **Per la propria sicurezza e per ottenere prestazioni ottimali dal proprio televisore, leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di eseguire qualsiasi installazione.**

Hisense non garantisce il funzionamento e le prestazioni di dispositivi periferici fabbricati da altri produttori. Decliniamo qualsiasi responsabilità o danni che potrebbero sorgere dal funzionamento e/o dalle prestazioni derivanti dall'uso di tali altri dispositivi periferici di altri produttori.

La registrazione o la riproduzione di contenuti su questo o su qualsiasi altro dispositivo potrebbe richiedere l'autorizzazione del titolare del copyright o di altri diritti su tale contenuto. È responsabilità dell'utente garantire che il proprio uso di questo o di qualsiasi altro dispositivo rispetti tutte le leggi e le normative pertinenti sul copyright in vigore nel proprio Paese. Se applicabile, contattare il proprietario dei diritti dei contenuti che si desiderano registrare o riprodurre.

L'Indice/Glossario spiega determinati termini utilizzati nel presente manuale utente e nel menu del televisore.

Leggere le presenti istruzioni

Seguire tutte le istruzioni

Prestare attenzione a tutte le avvertenze

Conservare le istruzioni



Tutti i diritti riservati.

Istruzioni di sicurezza

Per garantire la sicurezza e l'uso corretto del presente prodotto, è necessario rispettare sempre le seguenti precauzioni al fine di evitare situazioni pericolose e provocare danni all'unità:

	CAUTELA RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO NON APRITE	
CAUTELA: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SHOCK ELETTRICI, NON RIMUOVETE IL COPERCHIO (O IL RETRO). ALL'INTERNO NON VI SONO PARTI A CUI L'UTENTE POSSA FARE MANUTENZIONE DA SOLO. PER LA MANUTENZIONE FATE RIFERIMENTO SOLO A PERSONALE DI SERVIZIO QUALIFICATO.		



Il simbolo del fulmine con la freccia all'interno di un triangolo equilatero serve ad avvisare l'utente della presenza di voltaggio pericoloso non isolato all'interno del prodotto che può essere di potenza sufficiente per costituire un rischio di shock elettrico.



Il punto esclamativo all'interno del triangolo equilatero serve ad avvisare l'utente della presenza di operazioni importanti ed istruzioni di manutenzione (e riparazione) nel manuale che accompagna l'apparato.

Destinazione d'uso e condizioni ambientali

Il presente televisore è stato progettato per il rendering di segnali video e audio. Esso può essere posizionato su di un tavolo oppure montato su una parete, in un ambiente domestico o lavorativo. Non deve essere utilizzato in stanze con un livello elevato di umidità o un'alta concentrazione di polvere. La garanzia è valida esclusivamente se il televisore è utilizzato per il suo scopo.



ATTENZIONE

L'elevata umidità e un'alta concentrazione di polvere possono portare a perdite elettriche nel dispositivo. Per ridurre i rischi di incendio o scossa elettrica:

- Non esporre il televisore a pioggia, umidità, gocce o spruzzi d'acqua e non posizionare oggetti contenenti liquidi, quali vasi, tazze, ecc. su o sopra l'unità.
- Non toccare il televisore con le mani bagnate.
- Non esporre all'aria condizionata diretta e tenere sempre candele e altre fiamme libere lontano dal televisore.

Se il televisore viene spostato da un ambiente freddo a uno caldo, lasciarlo spento per almeno un'ora al fine di evitare la condensa. Se utilizzato all'aperto, accertarsi che sia protetto dall'umidità.

Se si nota qualcosa di insolito, spegnere immediatamente il televisore con l'interruttore principale e staccare la spina.

In caso di incendio, utilizzare preferibilmente gas CO₂ o estintori a polvere. In caso tali estintori non siano disponibili, tentare di isolare l'alimentazione elettrica prima di utilizzare un estintore liquido.

AVVERTIMENTO

Mai posizionare il televisore in una posizione instabile. Un televisore potrebbe cadere e causare gravi lesioni o addirittura la morte. Si possono evitare le lesioni, in particolare quelle ai bambini, prendendo delle precauzioni semplici, come:

- Utilizzando piedistalli o armadi consigliati dal produttore del televisore.
- Utilizzando solo mobili che possono sostenere in sicurezza il televisore.
- Accertandosi che il televisore non sporga oltre il bordo del mobile di supporto.
- Evitando di posizionare il televisore su mobili alti (per esempio, credenze o librerie) senza avere ancorato prima sia il mobile che il televisore ad un supporto adeguato.
- Evitando di posizionare il televisore su panni o altri materiali tra il televisore e il mobile di supporto.
- Istruendo i bambini sui pericoli che potrebbero avvenire, nel caso che salissero sui mobili per raggiungere il televisore o i suoi comandi.

Si devono applicare le stesse considerazioni di cui sopra, quando si trasporta o si trasloca il proprio televisore.

■ Spostamento/trasporto

Prima di spostare il televisore, scollegare tutti i cavi e mantenerlo in posizione verticale.

- Non premere o applicare stress al pannello anteriore del televisore. Per il trasporto di grandi televisori potrebbero essere necessarie due o più persone.

È possibile appoggiare brevemente il televisore con lo schermo rivolto verso il basso su un tavolo o una panca piatta. Accertarsi di appoggiare un cuscino o un panno morbido in modo da non graffiare il televisore.

Lo schermo LED potrebbe rompersi se non maneggiato correttamente. Indossare sempre dei guanti per trasportare l'unità. Se lo schermo LED viene danneggiato, potrebbero fuoriuscire i cristalli liquidi. In caso di contatto con la pelle, sciacquare immediatamente con acqua.

■ Alimentazione

Una tensione errata può danneggiare il televisore. Collegare l'apparecchio esclusivamente a un alimentatore con il voltaggio e la frequenza corrette indicate sulla targhetta, utilizzando il cavo di alimentazione in dotazione.

La spina deve essere facilmente accessibile in modo che il dispositivo possa essere sempre scollegato.

Si consiglia di utilizzare un circuito dedicato per il televisore.

- Non sovraccaricare le prese di corrente connettendo troppi apparecchi alla stessa presa. Le prese, i cavi di estensione sovraccarichi ecc. sono pericolosi e possono comportare scosse elettriche e incendi.

Dopo lo spegnimento, non accendere nuovamente il dispositivo per 5 secondi. L'accensione/Lo spegnimento frequente del televisore in breve tempo potrebbe causare il guasto del televisore stesso.

■ Spina e cavo di alimentazione

- Non toccare la spina con le mani bagnate.
- Non posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Disporre il cavo correttamente al fine di impedirne il danneggiamento mediante una piegatura eccessiva, oggetti taglienti, schiacciamento o esposizione di agenti chimici, ecc. Un cavo di alimentazione danneggiato può causare scosse elettriche e incendi.
- Estrarre la spina di alimentazione tenendo la spina piuttosto che il cavo; al contrario, il cavo potrebbe danneggiarsi e causare un cortocircuito.
- Non posizionare il cavo di alimentazione in prossimità di un oggetto con temperatura elevata.
- Non spostare il televisore con il cavo di alimentazione collegato a una presa.
- Non utilizzare un cavo di alimentazione allentato o danneggiato o una presa danneggiata.
- Non utilizzare cavi di alimentazione diversi da quello fornito in dotazione con il televisore.

■ Posizionamento e installazione

È necessario installare il supporto per utilizzare il televisore in posizione verticale su una superficie piana che possa sopportare il peso del televisore. Non lasciare che qualsiasi parte del televisore sporga dal bordo della superficie. Non posizionare il prodotto su un carrello, supporto o tavolo pendente o instabile.

- Posizionare l'unità in una normale posizione orizzontale. Non montare il prodotto rivolto verso l'alto, verso il basso, su un lato o sospeso.
- Non posizionare il televisore alla luce solare diretta o in prossimità di una fonte di calore.

Durante il montaggio del televisore su una parete, seguire le istruzioni fornite con il montaggio a parete. Proteggere i cavi di alimentazione e di segnale sul retro del televisore durante l'uso di un montaggio a parete.


■ Ventilazione d'aria e temperature elevate

Garantire una corretta ventilazione del televisore. Lasciare uno spazio libero di almeno 10 cm sui lati e di 20 cm sopra il televisore. Il calore eccessivo o l'ostruzione della ventilazione può comportare incendi o il guasto prematuro di alcuni componenti elettrici.

- Non bloccare le aperture di ventilazione nel coperchio posteriore.
- Evitare che qualsiasi liquido acceda al televisore attraverso le prese d'aria.
- Non toccare il coperchio posteriore quando il televisore è acceso in quanto si surriscalda.
- Non inserire corpi estranei nel televisore attraverso le prese d'aria.

■ Il supporto

- Non utilizzare supporti diversi da quello fornito in dotazione con il televisore.
- Non modificare il supporto. Non utilizzare il supporto in caso sia deformato o fisicamente danneggiato.
- Accertarsi che tutte le viti siano saldamente serrate al momento di montare il supporto.
- Proteggere il televisore da graffi o altri danni durante il montaggio del supporto.
- Assicurarsi che i bambini non si arrampichino sul supporto.
- Montare o rimuovere il supporto avvalendosi di almeno due persone.
- Installare il televisore seguendo la procedura specifica indicata nella Guida di installazione rapida.

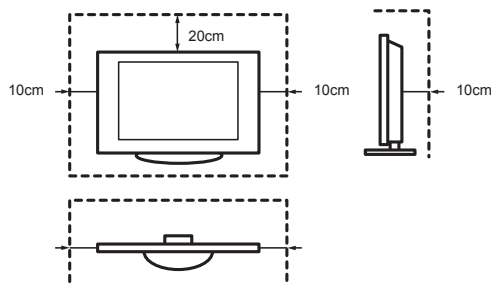

Impedire l'ingresso di piccoli oggetti all'interno del televisore attraverso le prese di ventilazione. Tali oggetti potrebbero causare cortocircuiti che a loro volta potrebbero causare incendi.

In caso entri qualche oggetto nell'unità, scollegare immediatamente la spina e contattare l'assistenza.

■ Lo schermo LED

Lo schermo è stato fabbricato con una tecnologia avanzata. Occasionalmente, potrebbero comparire sullo schermo alcuni pixel non attivi. Ciò non può essere considerato un difetto del dispositivo in termini di garanzia. Essi non comprometteranno le prestazioni e l'affidabilità del televisore.

La visualizzazione delle stesse immagini fisse per lunghi periodi deve essere evitata in quanto ciò potrebbe comportare il verificarsi di una ritenzione permanente dell'immagine o del burn-in (immagine residua). Per impedire il "burn-in" dell'immagine, evitare di visualizzare le stesse immagini per lunghi periodi di tempo. Se il formato dello schermo è impostato in 4:3 per un lungo periodo di tempo, potrebbe verificarsi il burn-in dell'immagine nelle aree nere. Questo fenomeno non è coperto da garanzia.

- Non applicare troppa pressione sul pannello dello schermo.

Evitare di toccare lo schermo LED per impedire che si graffi. Ciò potrebbe produrre alcuni effetti temporanei di distorsione sullo schermo.

■ Onde radio

- Non utilizzare il televisore in prossimità di apparecchiature medicali. Le onde radio possono interferire con le apparecchiature medicali e causare malfunzionamenti.
- Non utilizzare il televisore in prossimità di apparecchiature di controllo automatico, per es., porte automatiche o allarmi antincendio. Le onde radio possono interferire con le apparecchiature di controllo automatico e causare malfunzionamenti.

Se si indossa un pacemaker cardiaco, mantenersi a una distanza di almeno 22 cm dal televisore. Le onde radio possono interferire con il funzionamento del pacemaker.

■ LAN wireless integrata

- Non collegarsi a reti wireless non sicure. I dati trasmessi e ricevuti su onde radio possono essere intercettati.

La rete LAN wireless integrata utilizza le bande di frequenza da 2,4 GHz e 5 GHz. Per evitare malfunzionamenti o risposte lente causate dall'interferenza con le onde radio, tenere il televisore lontano da dispositivi quali altri dispositivi LAN wireless, forni a microonde, telefoni cellulari e altri dispositivi che utilizzano i segnali 2,4 e 5 GHz.

■ Supervisione

- Non lasciare che i bambini rimangano in prossimità del televisore in quanto potrebbe essere spinto, tirato o fatto cadere.
- Non lasciare incustodito un televisore acceso.

■ Volume

Evitare volumi elevati per impedire danni al proprio udito, specialmente durante l'uso delle cuffie.

Se si percepisce un ronzio nelle orecchie, abbassare il volume o interrompere temporaneamente l'uso delle cuffie.

■ Temporali

Togliere la spina e il cavo dell'antenna dal televisore durante un temporale. La sovratensione indotta dai fulmini può danneggiare il televisore attraverso il sistema antenna e la presa a muro.

■ Lunghi periodi di assenza

La spina e tutti i cavi dell'antenna collegati devono essere scollegati durante lunghi periodi di assenza.

■ Pulizia e manutenzione

AVVERTENZA:

Scollegare il cavo di alimentazione prima di pulire il televisore.

Non utilizzare agenti chimici per pulire il televisore, lo schermo e il telecomando. Utilizzare un panno morbido inumidito solo con acqua.

- Non applicare alle superfici insetticidi, solventi, diluenti o altre sostanze volatili. Ciò potrebbe degradare la qualità della superficie stessa.
- Non spruzzare acqua o altri liquidi direttamente sul televisore. La presenza di liquidi all'interno del televisore potrebbe portare al guasto del prodotto.
- La superficie del pannello dello schermo può danneggiarsi facilmente. Prestare attenzione a non graffiarla con le unghie o con altri oggetti duri.
- Pulire regolarmente la spina con un panno asciutto.

■ Assistenza/riparazione

Non smontare mai il televisore da soli. Non sono presenti parti riparabili dall'utente al suo interno. Per assistenza, rivolgersi a personale qualificato.

■ Imballaggio

Tenere l'agente a prova di umidità e i sacchetti di plastica fuori dalla portata dei bambini.

I sacchetti di plastica possono causare soffocamento e l'agente a prova di umidità è nocivo se ingerito. Se ingerito per sbaglio, indurre la vittima a vomitare e recarsi all'ospedale più vicino.

■ Modifiche

Le modifiche al televisore possono causare scosse elettriche e incendi. Non tentare di modificare il presente prodotto in alcun modo, diversamente ciò invaliderà la garanzia.

■ Batterie del telecomando

- L'installazione scorretta potrebbe causare perdite di liquido, corrosione ed esplosione della batteria.
- Sostituire solo con un tipo uguale o equivalente.
- Non mescolare batterie vecchie con batterie nuove.
- Non mescolare tipi diversi di batterie.
- Non utilizzare batterie ricaricabili.
- Non bruciare o smontare le batterie.
- Smaltire correttamente le batterie.
- Non esporre le batterie a fonti di calore eccessive come la luce solare diretta, al fuoco o simili.

■ Messa a terra dell'antenna esterna

Se si utilizza un'antenna esterna, accertarsi che il sistema dell'antenna sia protetto contro gli sbalzi di tensione e le cariche statiche accumulate.

■ Smaltimento

Fare riferimento alla sezione dedicata al riciclaggio del presente manuale.

Si possono usare le scorciatoie sul telecomando per un utilizzo rapido. Fare riferimento alla “Manuale utente” per maggiori informazioni.

1.1 Accendere o spegnere il televisore

Per accendere o spegnere il televisore:

1. Inserite il cavo di alimentazione AC in una presa di corrente.
2. Quando il televisore è acceso, premendo il tasto [⏻] andrà in modalità standby. Premete di nuovo il tasto [⏻] per accendere il televisore.

📌 NOTE

- Quando il televisore è in modalità standby consuma ancora energia. Per scollegare del tutto l'alimentazione, si prega di rimuovere la spina di corrente dalla presa.
- Se la sua TV non riceve un segnale d'ingresso durante alcuni minuti, andrà automaticamente sul modo standby.

1.2 Selezionare la sorgente di ingresso

Selezionare la sorgente di ingresso a seconda del dispositivo video che è collegato al televisore.

Per selezionare la sorgente di ingresso:

1. Accendere il televisore, quindi premere il tasto [INPUT] sul telecomando, e apparirà la lista di Sorgente.
2. Premere i tasti [↶ / ↷ / < / >] per selezionare la sorgente di ingresso.
3. Premere il tasto [OK] per confermare la selezione.

1.3 Guida

Comoda per accedere ai programmi televisivi disponibili nei 7 giorni seguenti. Le informazioni visualizzate dalla Guida sono disponibili solo nelle reti commerciali televisive per canali digitali. La Guida inoltre fornisce un modo semplice di programmare la registrazione dei propri programmi preferiti e una funzione promemoria che può far cambiare automaticamente i canali all'ora corretta in modo da non perdere il programma. (La disponibilità e la quantità di informazioni sul programma variano, a seconda dell'emittente specifico).

Premere il tasto **[GUIDE]** sul telecomando per controllare le informazioni sul canale visualizzato nella lista della guida ai programmi.

- **Orologio**

Quando viene selezionato un programma, premere il pulsante **[OK]** per guardarlo in modalità schermo intero.

- **PVR/Promemoria**

Premete i tasti **[^ / v]** per selezionare i canali. Premere i tasti **[< / >]** per selezionare il programma in base ad un'organizzazione oraria.

Premere il tasto **[OK]** sul telecomando per selezionare PVR o Promemoria.

Premere i tasti **[^ / v / < / >]** per cambiare ed impostare opzioni diverse.

- **Timer:**

Selezionare ed impostare Ora di inizio/Tempo di arresto: Premere i tasti **[< / >]** per spostarsi nella posizione da impostare e prendere i tasti **[0~9]** per inserire i numeri desiderati. (La selezione e l'impostazione del tempo di arresto è disponibile solo per il PVR).

- **Modalità ripeti:** Si può selezionare tra Una volta, Giornalmente e Settimanalmente.

NOTE

- PVR/Promemoria è disponibile nella Guida solo per programmi che non sono ancora andati in onda.
- Vi deve essere un dispositivo di archiviazione attaccato al televisore per la registrazione.
- Il televisore registrerà il programma anche in modalità standby.
- La funzione PVR è applicabile esclusivamente in determinati modelli.

- **Pagina su/giù**

Premere i tasti **[CH ^ / CH v]** per spostarsi su e giù nella pagina di elenco programmi.

- **INFO**

Premere il tasto **[INFO]** per visualizzare le informazioni dettagliate sul programma selezionato.

- **Orario**

Premere il tasto **[ROSSO]** per visualizzare una lista di promemoria e registrazioni programmate.

- **Colore del programma**

Premere il tasto **[VERDE]** sul telecomando per scegliere i colori per indicare i diversi generi nella Guida per una visualizzazione rapido e facile.

- **24+**

Premere il pulsante **[BLU]** per selezionare i programmi del giorno successivo.

- **24-**

Premere il pulsante **[GIALLO]** per selezionare i programmi del giorno precedente.

1.4 PVR/T.Shift

PVR

La funzione PVR consente di registrare facilmente contenuti televisivi digitali per la visualizzazione successiva. La funzione è disponibile esclusivamente con la sorgente DTV. Il formato del disco di archiviazione deve essere FAT32 o NTFS. La funzione PVR non potrà essere utilizzata se non è stato collegato un dispositivo di archiviazione dei dati.

Ci sono tre opzioni per la registrazione: la prima opzione è usare la Guida, la seconda è premere il tasto [v] per selezionare PVR o T.Shift, e la terza opzione è premere il tasto [PVR].

Premere il tasto [■] di visualizzare il menù quando esso non è visualizzato, e premerlo di nuovo interrompere la registrazione, verrà salvato un file *.PVR. I file possono essere riprodotti in Media.

T.Shift

Questa opzione consente di sospendere e riavvolgere programmi televisivi in diretta. Questa funzione registra temporaneamente il programma in un dispositivo di archiviazione. Accertarsi che il dispositivo di archiviazione sia collegato e sia presente sul disco uno spazio libero sufficiente. Altrimenti la registrazione non inizierà.

Premete il tasto [v] sul telecomando per selezionare T.Shift ed apparirà il menù, premete il tasto [II] per mettere in pausa la trasmissione dal vivo e premete il tasto [▶] per la riproduzione. Premete il tasto [◀◀] per guardare a ritroso e premete il tasto [▶▶] per far avanzare rapidamente la riproduzione. Premere il tasto [■] per uscire dalla funzione e guardare la trasmissione attuale.


NOTE

- Al momento della connessione di unità di disco rigido esterne utilizzare un'alimentazione esterna ove possibile. Il superamento del consumo di corrente totale potrebbe comportare dei danni. Il consumo massimo di corrente dell'USB 3.0 è di 1A e il consumo massimo dell'USB 1.1 e USB 2.0 è di 500mA.
- La porta USB supporta un voltaggio di 5V.
- Lo spazio di archiviazione massimo supportato per gli hard disk è 2TB.
- Se volete memorizzare lo streaming video di un programma DTV, la frequenza di trasferimento del dispositivo di archiviazione USB dev'essere non meno di 5MB/s.
- Le funzioni PVR e T.Shift non supportano canali analogici.
- Le funzioni PVR e Differita sono applicabili esclusivamente in determinati modelli.

2.1 Come impostare il menù Impostazioni

1. Premere il tasto [] sul telecomando per aprire il menù Impostazioni.
Il menù **Impostazioni** contiene le seguenti impostazioni:
 - Immagine
 - Suono
 - Rete
 - Canali
 - Sistema
 - TV
2. In ogni menù, è possibile:
 - Premere i tasti [^ / v] per selezionare un elemento.
 - Premere il tasto [OK] per accedere ai sottomenù o per attivarlo o disattivarlo.
 - Premere i tasti [< / >] per regolare il valore.
 - Premere il tasto [INDIETRO] per tornare al menù precedente.
3. Premere il tasto [EXIT] per uscire dal menù.

2.2 Utilizzare il menù Immagini

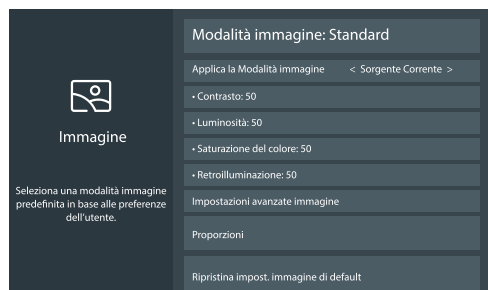

Modalità Immagine	Selezionare una modalità predefinita Immagine che si adatti al meglio al contenuto che si sta guardando.
Applica la Modalità immagine	Regola la modalità immagine corrente ed applica la configurazione a tutte le sorgenti o solo a quella corrente.
Contrasto	Regola il livello di Contrasto per aumentare o diminuire quanto appare brillante l'immagine.
Luminosità	Regola il livello di Luminosità per generare immagini più chiare o più scure.
Saturazione del colore	Regola l'intensità del colore dell'immagine per un'immagine più vivida.
Retroilluminazione	Imposta la luminosità generale dello schermo.

Impostazioni avanzate immagine	Regola le impostazioni di immagine avanzate in base alle preferenze di visione. • Overscan: Cambia le impostazioni della dimensione video per ritagliare leggermente i bordi dell'immagine visualizzata. • Nitidezza: Regola quanto appaiono nitidi o morbidi i bordi delle immagini. • Contrasto adattivo: Scurisce automaticamente le aree scure delle immagini e schiarisce quelle chiare per vedere più dettagli. • Temperatura colore: Regola quando appaiono calde (rosse) o fredde (blu) le aree bianche di un'immagine. • Ultra Smooth Motion: Minimizza le immagini residue lasciate sullo schermo quando si guardano oggetti in movimento rapido. (Questa funzione è applicabile solo ai prodotti che la supportano.) • Riduzione della vibrazione violenta: Aumenta la fluidità dell'immagine, e cerca di ridurre la vibrazione della stessa. Ad ogni modo, questo potrebbe rendere l'immagine offuscata. • Riduzione di offuscamento: Evita di perdere dettagli dell'immagine, cerca di ridurre l'offuscamento dello schermo. Questo però potrebbe causare vibrazioni allo stesso. • Attenuazione locale: Regola la retroilluminazione per sezioni in base alle modifiche all'immagine e all'aumento del contrasto. (Questa funzione è applicabile solo ai prodotti che la supportano.) • Riduzione del rumore: Migliora la chiarezza dell'immagine riducendo il rumore di fondo. • Riduzione del rumore MPEG: Riduce il rumore immagine, come la neve e/o il rumore a blocchi, nei video compressi. • Impostazioni avanzate: • Impostazioni colore: Regola il Tono, la Saturazione e la Luminosità delle impostazioni di colore. • Bilanciamento del bianco: Regola l'intensità delle luci per vedere i colori reali di tutte le immagini sullo schermo. • Livello del nero: Regola l'intervallo di segnale HDMI per essere più adatto al contenuto. • Regolazione della gamma: Regola la Gamma per scegliere come il televisore risponde al contenuto in scala di grigi. In una stanza buia scegliere un punteggio più alto come 2,4. In un'area più luminosa scegliere un punteggio più basso come 2,0. In generale, si raccomanda normalmente 2,2. ❏ NOTA • Alcuni modelli non supportano questa funzione. • Modalità solo RGB: Visualizzare le immagini in base alle impostazioni predefinite o scegliere i colori rossi, blu o verde.
Proporzioni	Regola le Proporzioni per allungare o zoomare sull'immagine.
Ripristina impost. immagine di default	Ripristina tutte le impostazioni di immagini nella corrente modalità immagine ai valori di fabbrica.

❏ NOTA


- Per il Motion Smoothing, la frequenza dei fotogrammi video in ingresso riprodotti dal lettore deve essere in accordo con la frequenza dei fotogrammi del video stesso.

2.3 Utilizzare il menù Suono




Modalità Suono	Seleziona una modalità audio pre-impostato perché sia adatto ai contenuti che si stanno ascoltando.
Applica la Modalità Suono	Regola la modalità suono corrente ed applica la configurazione a tutte le sorgenti o solo a quella corrente.
Total Sonics™	Ottimizza la qualità generale dell'audio aumentando i bassi, rendendo i dialoghi più chiari e naturali e aumentando il campo audio.
Total Volume™	Mantiene livelli di volume costanti da un'ampia gamma dinamica di programmi, pubblicità con volume troppo alto e cambiamenti di canale o di sorgente in ingresso.
Total Surround™	Fornisce un'esperienza audio surround, con l'elaborazione psicoacustica per posizionare i suoni di lato, dietro e sopra lo spettatore. Per i migliori risultati, utilizzare Total Sonics.
Altoparlanti	• Altoparlanti: Seleziona gli altoparlanti da usare. • Modalità cuffie: Modifica il modo in cui il suono è inviato attraverso il tipo di dispositivo collegato alla porta Uscita Audio TV. • Volume cuffie: Regola indipendentemente il volume dei dispositivi in uscita audio. • Uscita Audio Digitale: Seleziona il formato in uscita audio che corrisponde meglio al tipo di dispositivo audio. • Ritardo Audio Digit: Regola il tempo di ritardo dell'audio digitale per sincronizzare l'audio da un altoparlante esterno con le immagini sul televisore. • Lip Sync: Sincronizza l'immagine visualizzata con l'uscita audio.
Impostazioni avanzate audio	Sintonizza le impostazioni audio e la qualità del televisore. • Bilanciamento: Regola la forza degli altoparlanti destro e sinistro per ottimizzare l'audio per locazioni specifiche. • Equalizzatore: Esalta il volume a diverse frequenze. • Tipo audio: Seleziona il tipo audio dei programmi. • Uscita VoiceOver: Seleziona l'uscita audio VoiceOver. (disponibile solo quando il Tipo audio è per ipovedenti). • Volume VoiceOver: Regola indipendentemente il volume del voiceover. (disponibile solo quando il Tipo audio è per ipovedenti).
Ripristina le impostazioni audio predefinite	Ripristina tutte le impostazioni audio nella modalità audio corrente a quelle di fabbrica.

2.4 Utilizzare il menù Rete

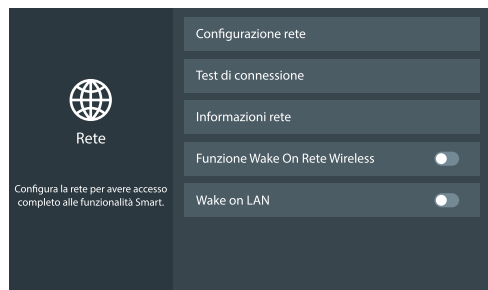


Configurazione rete	Impostare la rete per ottenere accesso completo alle caratteristiche Smart TV. • Tipo di connessione: Ethernet Sceglie una connessione di rete via cavo per accedere ad internet. Impostazioni IP: Configura l'impostazione IP per la connessione di rete. • Tipo di connessione: WiFi Sceglie una connessione di rete wireless per accedere ad internet. Impostazioni avanzate. Configura le impostazioni di rete wireless avanzate per il televisore. Aggiornare: Aggiornare la rete wireless. Aggiungi: Si può aggiungere una rete wireless. • Tipo di connessione: Spento Spegne la connessione internet.
Test di connessione	Avvia un test di rete.
Informazioni rete	Visualizza le informazioni sulla connessione di rete.
Funzione Wake On Rete Wireless	Usando una connessione wireless, accendere il televisore con la funzione screencast all'interno di un'app.
Wake on LAN	Usando una connessione via cavo, accendere il televisore con la funzione screencast all'interno di un'app.

2.5 Utilizzare il menù Canali

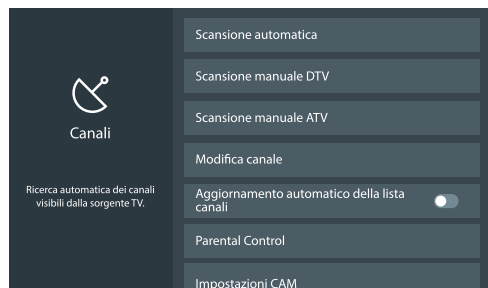

Scansione automatica	Ricerca automaticamente i canali per vedere la programmazione dalla sorgente TV.
Scansione manuale DTV	Ricerca automaticamente i canali DTV per vedere la programmazione dalla sorgente TV.
Scansione manuale ATV	Ricerca automaticamente i canali ATV per vedere la programmazione dalla sorgente TV.
Modifica canale	Modifica manualmente l'ordina della lista canale a preferenza dell'utente.
Aggiornamento automatico della lista canali	Permette al televisore di auto-aggiornare la lista canali dal fornitore di contenuti.
Parental Control	Attivare il Parental Control per impedire ai bambini di vedere certi programmi. • Blocca: Attiva e disattiva il Bloccare sistema. Tutti i blocchi selezionati possono esser spenti per ulteriori analisi e vi saranno spesso costituiti. • Ora di blocco: Blocca certi canali e programmi in un dato periodo di tempo. • Blocco Canale: Blocca i programmi per canale quando si attiva il Parental Control. • Blocco programma: Certi programmi sono bloccati quando si attivano le impostazioni del Parental Control. • Inserisci blocco: Blocca il contenuto dai dispositivo che prima erano collegati a porte per gli ospiti. • Ripristina Controllo Genitori Predef.: Cambiare il PIN che si è deciso di usare per accedere a Parental Control.
Impostazioni CAM	Rivedi il menù delle impostazioni avanzate. - Interfaccia comune - Scheda CI e PIN - Profilo di ricerca CAM

2.6 Utilizzare il menù Sistema

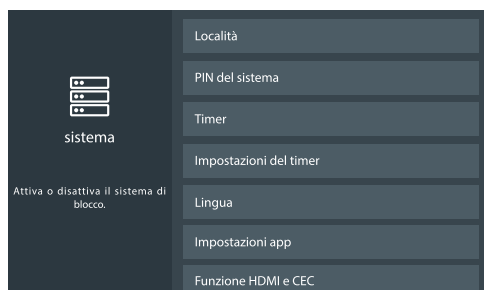

Località	Sceglie la località da cui guardate il televisore.
PIN del sistema	Cambia il PIN che usi per accedere al Parental Control, alla Ricerca automatica dei canali e al Ripristina alle impostazioni di fabbrica. NOTA Se si dimentica la password, chiamare il numero del centro assistenza della propria nazione.
Timer	Imposta l'ora locale in base alla località. Modalità ora: Imposta la data e l'ora per sincronizzare automaticamente con internet/broadcast o imposta manualmente. Fuso orario: Seleziona il fuso orario. NOTA Alcune nazioni hanno un solo fuso orario, e quest'opzione non permette regolazioni. Ora legale: Seleziona se attivare l'ora legale al televisore. Data/Ora: Imposta ora e data. (Disponibile solo quando la modalità Ora è impostata su "Manuale") Formato Ora: Imposta l'ora sul display in formato 12 o 24 ore.
Impostazioni del timer	Regola il timer sulle preferenze dell'utente. Timer di spegnimento: Imposta il timer di spegnimento per spegnere automaticamente il televisore entro un orario specificato: Accensione del timer: Imposta l'ora a cui si vuole che il televisore si accenda automaticamente. Spegnimento del timer: Imposta l'ora a cui si vuole che il televisore si spenga automaticamente. Timeout del menù: Imposta per quanto tempo il menù verrà visualizzato. Standby automatico: Imposta l'intervallo di tempo dopo il quale il televisore si spegne automaticamente in mancanza di attività.
Lingua	Regola le impostazioni della lingua di default oer il televisore.
Impostazioni app	Configura le impostazioni app sul televisore.

Menù

Funzione HDMI e CEC

Configura come usare i dispositivi abilitati CEC con il telecomando.

- **Controllo CEC:** Permette ai dispositivi HDMI di controllarsi a vicenda.
- **Spegnimento automatico del dispositivo:** Permette ai dispositivi abilitati CEC di spegnersi col televisore.
- **Accensione automatica della TV:** Permette di accendere il televisore con dispositivi abilitati CEC.
- **Lista dispositivi compatibili col CEC:** Permette ai dispositivi abilitati CEC di comunicare tra di loro quando connessi con un cavo HDMI.

NOTE


- Devono essere usati cavi HDMI per collegare i dispositivi HDMI CEC compatibili col televisore.
- La caratteristica HDMI CEC del dispositivo connesso deve essere attiva.
- Se si collega un dispositivo HDMI non specializzato per HDMI CEC le caratteristiche di funzione non controlleranno.
- A seconda del dispositivo HDMI collegato, la funzione di controllo HDMI-CEC potrebbe non funzionare.
- **Formato HDMI 2.0:** Abbina il formato di uscita del dispositivo connesso. Seleziona Formato potenziato per dispositivi di 4K, 60Hz, 4:4:4 4:2:2 o 4:2:0, 10bit e superiori.

Impostazioni avanzate

Accede al menù delle Impostazioni avanzate.

- **Impostazioni PVR & Time Shift:** Inizializza il disco USB esterno per supportare PVR e Time-Shift. (Queste funzioni sono applicabili esclusivamente in determinati modelli.)
- **Indicatore d'alimentazione:** Imposta l'indicatore di alimentazione perché rimanga acceso o spento in modalità standby. (Questa funzione è applicabile solo ai prodotti che la supportano.)
- **Impostazione indicatore luminoso:** Imposta l'indicatore luminoso perché rimanga acceso o spento mentre si guarda la TV. (Questa funzione è applicabile solo ai prodotti che la supportano.)
- **Nomi ingresso:** Imposta in nomi degli ingressi.
- **Notifiche:** Permette alle notifiche pop-up di apparire per fornire informazioni utili ed eventi che accadono al televisore.
- **Configurazione iniziale:** Utilizzare la configurazione iniziale per le istruzioni su come impostare il televisore.
- **Modalità Negozio:** Imposta il televisore per essere usato in Modalità Casa o Negozi.

2.7 Utilizzare il menù TV

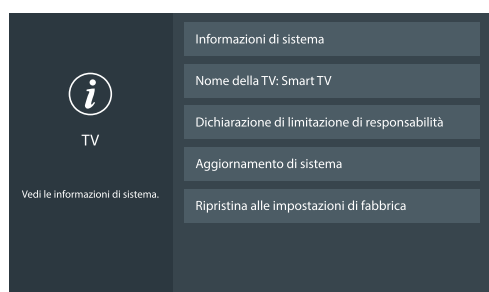

Caratteristiche avanzate

Informazioni di sistema	Visualizza le informazioni di sistema.
Nome della TV	Sceglie un nome per il televisore. Il nome sarà visualizzato da dispositivi disponibile a condividere dati.
Dichiarazione di limitazione di responsabilità	Cliccare per leggere i dettagli della Dichiarazione di limitazione di responsabilità.
Aggiornamento di sistema	Imposta la tua TV per ricevere automaticamente i firmware più recenti.
Ripristina alle impostazioni di fabbrica	Ripristina le impostazioni di default del televisore.

3.1 Familiarizzare con la schermata Home

Il design semplice del menù della schermata **Home** la rende facile da esplorare. Funziona come località centrale per accedere a **Notifiche**, **App**, **Ingressi**, **Media**, **Impostazioni** e **Modifica** sul retro del televisore a cui avete collegato i dispositivi esterni.

Per accedere alla schermata **Home** premere il tasto  sul telecomando ed usare i tasti freccia per effettuare la scelta.

Indicatori ed icone in cima alla schermata Home

Si può sempre visualizzare l'ora corrente nell'angolo in alto a sinistra della schermata **Home**.

Se il televisore è collegato ad internet tramite una connessione wireless o un cavo ethernet, allora l'icona apparirà nell'angolo in alto a destra dello schermo. Questa posizione rende molto comodo farvi determinare se si ha ancora connettività internet quando si usa il televisore.

Nomi delle sezioni che appaiono sulla schermata Home

La schermata Home mostra i seguenti nomi di sezione:

- **Notifiche**
- **App**
- **Ingressi**
- **Media**
- **Impostazioni**
- **Modifica**

Notifiche

Se il televisore è collegato ad un dispositivo esterno, verrà visualizzato un messaggio a schermo.

App Store

L'App Store contiene app basate sul cloud ottimizzate per il televisore. Le app variano tra Video, Musica, Social Network, Giochi e Informazioni e notizie.

Modifica

Utilizzando questa opzione, è possibile modificare la pagina Casa, aggiungere un titolo, una sorgente, un'App ed un canale.

Usando i tasti [ /  /  / >] del telecomando per modificarlo o rimuoverlo, è possibile anche selezionare **Reset** per tornare all'operazione.

Media

Media è una posizione centrale per caricare e vedere o ascoltare diversi tipi di contenuto (per esempio: foto, musica e film) tramite i seguenti metodi:

- Una penna o un hard disk USB.
- Il cellulare, il tablet o altro dispositivo personale compatibile: Si possono vedere film, immagini e foto memorizzati nel vostro dispositivo personale in streaming, e riprodurre o visualizzarne il contenuto sul televisore.

Pannelli che appaiono nella schermata Media

La schermata **Media** ha cinque pannelli: **Cerca**, **Tutto**, **Immagini**, **Video** e **Musica**.

Formati File che possono essere supportati

NOTA: Per via della differenza negli strumenti di programmazione ed altri fattori, alcuni file di formato audio potrebbero non essere supportati.

Medio	Formato file
Video	TRP, M2TS, MKV
Immagine	JPG, BMP, PNG, GIF
Musica	MP3

Navigare nei contenuti

Per navigare tra i contenuti basati sul tipo a cui volete accedere:

1. Navigare sulla tabella menù corretta in alto a destra sullo schermo e selezionare **Tutto**, **Immagini**, **Video** o **Musica**. La libreria di oggetti viene visualizzata sul lato destro dello schermo.
2. Premere i tasti [**^** / **v** / **<** / **>**] per selezionare il nome della cartella che contiene i file.
3. Premere il tasto [**OK**] per accedere/riprodurre la cartella/il contenuto.

Se si vuole chiudere il Media center, allora premere il tasto [**Exit**] sul telecomando.

Visualizzare le immagini

Quando si visualizzano le immagini

- Riproduci/pausa: Premere il tasto [**OK**] sul telecomando per avviare la presentazione automatica; ripremere [**OK**] per interromperla.
- Esplora l'immagine precedente/successiva: Premere direttamente il tasto [**<**] / [**>**] sul telecomando.
- Per vedere più funzioni, si può premere il tasto [**⚙**] sul telecomando per accedere al menù delle impostazioni.

Riproduzione video

Durante la riproduzione video.

- Riproduci/pausa: Premere il tasto [**OK**] per riprodurre/mettere in pausa il video.
- Avanzamento rapido/indietro rapido: Premere il tasto [**<**] / [**>**] per selezionare diverse velocità di avanzamento e riavvolgimento del video. Tenere premuto il tasto [**<**] / [**>**] per velocità di avanzamento/riavvolgimento più veloci.
- Per vedere più funzioni, si può premere il tasto [**⚙**] sul telecomando per accedere al menù delle impostazioni.

Riproduzione musica

Durante la riproduzione musica.

- Riproduci/pausa: Premere il tasto [**OK**] per riprodurre/mettere in pausa la musica.
- Riprodurre la canzone precedente/successiva: Premere il tasto [**<**] / [**>**] per riprodurre.
- Per vedere più funzioni, si può premere il tasto [**⚙**] sul telecomando per accedere al menù delle impostazioni.

App

Sono disponibili numerose app installate in fabbrica tra cui potete scegliere per le vostre preferenze di intrattenimento.

Installare un'app

Anche se il televisore ha diverse app già installate dalla fabbrica, potreste voler scaricarne altre.

Per installare un'app: Dalla schermata Casa, cliccare sull'icona **App Store** .

Rimuovere un'app

Si possono solo cancellare le app che l'utente ha scaricato sul televisore. Le app preinstallate in fabbrica non possono essere cancellate.

Per cancellare un'app:

1. Dalla schermata Casa, cliccare sull'icona **Cancella** .
2. Usare i tasti di navigazione sul telecomando per selezionare l'app che si vuole rimuovere.
3. Premere il tasto **[OK]** sul telecomando. Apparirà una finestra di dialogo che chiederà se si è sicuri di voler rimuovere l'app.
4. Cliccare su **Cancella**. Un messaggio di conferma viene visualizzato e l'icona è rimossa dalla lista App a schermo.

 **NOTA:** Se un'app viene cancellata, vengono rimosse anche le informazioni ad essa relativa.

5. Usare i tasti di navigazione per selezionare l'icona **Annulla** .

3.2 TV Live

Guida alla ricerca dei canali

Dopo aver effettuato l'accesso al canale TV Live, il terminale identifica la presenza delle informazioni della lista canali (la ricerca delle stazioni è stata completata). Se non si completa la scansione, l'utente è invitato ad avviarla. Premete il tasto **Inizio scansione**, potrete entrare direttamente nell'interfaccia di ricerca canali.

Lanciare TV Live

Al primo utilizzo, lo schermo mostrerà il suggerimento di utilizzo TV Live.


- Premere [OK] o [CH List] per caricare la lista canali.
- Premere [Su] per caricare la barra delle informazioni.
- Premere [Giù] per caricare PVR/T.Shift.

(Le funzioni PVR e Differita sono applicabili esclusivamente in determinati modelli.)

- Premere [Indietro] per andare al canale precedente.
- Premere [Menu] per caricare più funzioni.

Visualizzare le informazioni sui canali

Quando usate i tasti [CH ^ /CH v] sul telecomando per scorrere tra i canali, appare un banner informativo nella

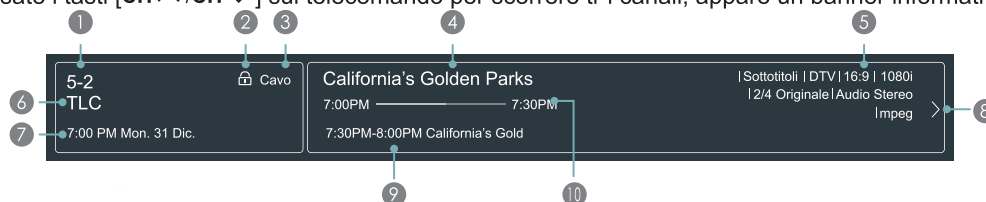

parte alta dello schermo.

Il banner delle informazioni mostra la seguente informazione:

- 1 Numero canale
- 2 Stato del blocco
- 3 Ingresso
- 4 Nome programma
- 5 Mostra identificazione
- 6 Nome canale
- 7 Data e ora correnti
- 8 Prompt
- 9 Orario di inizio e fine del prossimo programma
- 10 Avvia/interrompi la barra di progresso del programma corrente

Se state guardando un canale in particolare, potrete anche premere il tasto freccia su sul telecomando per vedere le informazioni sul canale.

Vedere una lista canali

Dopo aver effettuato una ricerca automatica dei canali (se state usando un'antenna) o state ricevendo i canali attraverso un provider via cavi, potrete vedere la lista di canali premendo [OK] sul telecomando.

Vedrete la lista dei canali apparire nell'angolo in alto a destra.

Creare una Lista “Preferiti”

Per accedere rapidamente ai canali più visti, è possibile creare una Lista “Preferiti”.

Per creare la Lista “Preferiti”:

1. Premere il tasto [] sul telecomando.
2. Selezionare **Canali> Modifica canale > FAV > Modifica> Aggiungi canali**
3. Usando le frecce su/giù sul telecomando, selezionare un canale e premere [OK].

L'indicatore a forma di cuore apparirà accanto al canale come conferma dell'aggiunta avvenuta con successo.

Visualizzare la propria lista dei “Preferiti”

Per vedere i canali aggiunti alla Lista Preferiti, premere semplicemente [OK] sul telecomando per richiamare la Lista canali.

La lista canali appare sul lato destro dello schermo e le icone a forma di cuore sono mostrate vicino ai canali che fanno parte della lista.

3.3 Usare Anyview Cast per copiare il contenuto dal dispositivo al televisore

Anyview Cast è un'app che permette di condividere (o inviare) un video, un audio o un'immagine dal dispositivo Android al televisore.

Dal tablet o televisore.

Per inviare il contenuto dal tablet al televisore:

1. Premere il tasto [] sul telecomando, premere il tasto [v] sul D-pad per selezionare **Impostazioni**, premere il tasto [OK] per accedere al menù Impostazioni. Accedere a **Rete > Configurazione rete** e selezionare **WiFi**.
2. Premere il tasto [INPUT] sul telecomando e selezionare **Anyview Cast**.
3. Accendere la funzione visualizza wireless sul dispositivo Android.

 **NOTA:** Alcuni dispositivi Android potrebbero non supportare la trasmissione.

4. Trovare il proprio televisore sulla lista di dispositivi visualizzati e selezionarlo.
5. Aspettare che la barra di completamento "Creazione Connessione" sia completata sullo schermo TV e il video o l'immagine sarà visualizzata a breve.

3.4 Aggiornamenti software per il televisore

El software (también referido como firmware) forma parte de su TV. Proporcionaremos actualizaciones de software para mejorar de forma continua su TV y corregir problemas que pueden tener un impacto en su experiencia de usuario; por lo tanto, recomendamos que mantenga conectado su TV a Internet para recibir actualizaciones de forma automática cuando estén disponibles.

Puede seleccionar la recepción de actualizaciones o comprobar actualizaciones de software e instalarlas manualmente.

Controllare l'ultima versione del software/OAD

Per controllare manualmente se si ha l'ultima versione del software:

1. Usando il telecomando, premere il tasto [].
2. Andare a **TV> Aggiornamento di sistema > Verifica aggiornamento software / Verifica aggiornamento OAD**.

 **NOTA**

Questa funzione è applicabile solo in alcune nazioni.

4.1 Risoluzione dei problemi

Se avete domande sul televisore, fate prima riferimento a questa lista. Se non è applicabile nessuno di questi consigli per la risoluzione dei problemi, visitate:

Germania: www.hisense.de

Italia: www.hisenseitalia.it

Spagna: www.hisense.es

UK: www.hisense.co.uk

Quindi cliccate su Supporto, o contattate il call center indicato in questo manuale.

SINTOMI	POSSIBILI SOLUZIONI
Nessun audio o video.	● Controllare se il cavo di alimentazione è collegato alla presa. ● Premere il tasto [] sul telecomando per attivare l'unità dallo standby. ● Controllare se la spia LED è accesa o meno. Se lo è, il televisore è alimentato.
Ho collegato una sorgente esterna al televisore e non vedo né audio né video.	● Controllate la connessione in uscita della sorgente esterna e la corretta connessione in ingresso del televisore. ● Assicuratevi di aver effettuato la selezione corretta per la modalità ingresso per il segnale in entrata.
Quando accendo il televisore, ci sono alcuni secondi di ritardo prima che appaia l'immagine. E' normale?	Si, è normale. Questo perché il televisore sta cercando le informazioni delle impostazioni precedenti ed inizializza il televisore.
L'immagine è normale, ma non c'è audio.	● Controllare le impostazioni di volume. ● Controllare se la modalità Muto sia o no su "on".
L'audio c'è ma non c'è l'immagine, o è in bianco e nero.	● Se l'immagine è in bianco e nero, prima scollegate il televisore dalla presa AC e ricollegatela dopo 60 secondi. ● Controllare che il Colore sia impostato su 50 o più. ● Provate diversi canali TV.
L'audio o l'immagine sono distorti o appaiono ondulate.	● Un apparecchio elettrico potrebbe interferire col televisore. Spegnete qualsiasi apparecchio, se l'interferenza se ne va, spostate l'apparecchio più lontano dal televisore. ● Inserite l'alimentazione del televisore in un'altra presa.
L'audio e l'immagine non sono chiari o s'interrompono momentaneamente.	● Se usate l'antenna esterna, controllate la direzione, posizione e connessione dell'antenna. ● Regolate la direzione della vostra antenna o resettate o affinate la sintonizzazione del canale.
Strisce orizzontali o verticali sulla figura o l'immagine è tremolante.	Controllate se vicino c'è una sorgente di interferenza, come un apparecchio o uno strumento elettrico.
L'involucro di plastica mette un suono tipo "clicking".	Il suono "Click" può essere causato quando la stanza della temperatura cambia. Questo cambiamento di temperatura fa sì che l'involucro di plastica si espanda o si contraiga, e questo provoca il suono. Questo è normale e il televisore è OK.

Altre informazioni

Il Telecomando non funziona.	● Confermate che il televisore sia acceso e funzioni. ● Cambiate le batterie del telecomando. ● Controllate che le batterie siano installate correttamente.
Smart Television con capacità di rete wireless Wi-Fi non riesce ad unirsi ad una rete locale.	● Configura il router wireless locale o l'access point per la sicurezza WPA-PSK prima di cercare di collegarsi al televisore dalla rete Wi-Fi. ● Seguire le istruzioni in questo manuale di istruzioni per impostare una connessione digitali.

NOTE

- Questo pannello LED TFT usa un pannello composto di sub-pixel che richiedono una tecnologia sofisticata per essere prodotti. Ad ogni modo, possono comparire alcuni pixel più chiari o più scuri sullo schermo. Questi Pixel non avranno impatto sulla resa del prodotto.
- Alcune caratteristiche o funzioni (per esempio. lista canali, visti di recente) saranno disabilitati quando si guardano video 4K × 2K.
- Le immagini in tutto il documento sono solo a scopo illustrativo e potrebbero essere diverse dal prodotto effettivo.

4.2 Contatto di Servizio

Nazione	Numero Hotline	Sito web
Austria	+43-0820420411	www.eseco.at
Belgio	+32 (0)11 281780	www.servilux.be
Regno Unito	+44 0345 610 4199	www.hisense.co.uk
Danimarca	+45-44503039	www.elektronik-centret.dk
Francia	+33 1 76 49 05 05	www.hisense.fr
Germania	+49 (0)800 9000 169	www.hisense.de
Ungheria	+36-614772070	www.aagservice.hu
Irlanda	+44 28 3832 6119	www.craigavon.tv
Italia	+39-800 321 999	www.hisenseitalia.it
Norvegia	+47-815 81 333	www.infocare.no
Spagna	+34-960 468 888	www.hisense.es
Svezia	+46 911 21 14 50	www.assistkedjan.se
Svizzera	+41 (0) 900782400	www.stagipc.ch
Olanda	+31 (0) 77-3060708	www.technorep.nl
Portogallo	+351 707 780 368	www.hisense.es

www.hisense-europe.com www.hisense.com/en

Per maggiori informazioni, contattate la compagnia di servizio Hisense della vostra nazione.

4.3 Specifiche

Specifiche del modulo Wireless LAN

- Poiché i canali di banda variano di nazione in nazione, l'utente non può cambiare o regolare la frequenza di utilizzo. Questo prodotto è configurato per la tabella di frequenza regionale.
- Pensando all'utente, questo prodotto deve essere installato ed utilizzato con una distanza minima di 20 cm tra il dispositivo e il corpo.

(Solo series M26**, MEC26**)

Specifiche del modulo Wireless LAN (WN4640R)

Intervallo di frequenza	2,400~2,4835 GHz
Potenza in uscita (Max.)	2,400~2,483 GHz 16,5 dbm

(Solo series NU97**, NEC96**, NU87**, NEC86**, N68**, NEC67**, N67**, N66**, NEC65**, N59**, NEC58**, N57**, NEC56**, N55**, NEC50**, N53**, NEC52**)

Specifiche del modulo Wireless LAN (WCBN4511R(12))

Intervallo di frequenza	2,400~2,4835 GHz 5,150~5,825 GHz
Potenza in uscita (Max.)	2,400~2,4835 GHz 18,5 dbm 5,15~5,25 GHz 14,5 dbm 5,25~5,35 GHz (banda DFS) 14,5 dbm 5,490~5,710 GHz (banda DFS/TPC) 14,5 dbm 5,725~5,825 GHz (per Non EU) 14,5 dbm

(Solo series M79**, MEC79**, M70**, MEC70**, M66**, MEC66**, M55**, MEC55**, M33**, MEC33**, M30**, MEC30**)

Specifiche del modulo Wireless LAN (NU361-HS / NU361-HS (10))

Intervallo di frequenza	2,400~2,4835 GHz 5,150~5,850 GHz
Potenza in uscita (Max.)	2,400~2,483 GHz 17,5 dbm 5,15~5,25 GHz 14,5 dbm 5,25~5,35 GHz (banda DFS) 14,5 dbm 5,725~5,825 GHz (per Non EU) 14,5 dbm

4.4 Riciclare/Licenze

RAEE (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) Direttiva Europea 2012/19/UE



Il significato del simbolo sul prodotto, sui suoi accessori o confezione indica che questo prodotto non dev'essere trattato come rifiuto casalingo. Vi preghiamo di smaltire queste apparecchiature nel punto di raccolta adeguato per il riciclaggio della spazzatura elettrica ed elettronica. Nell'Unione Europea e nelle altre nazioni Europee ci sono sistemi di raccolta separata per i prodotti elettrici ed elettronici usati. Assicurando lo smaltimento corretto di questo prodotto, aiuterete a prevenire potenziali pericoli per l'ambiente e la salute umana, che potrebbero altrimenti causati dalla manipolazione non adatta di questo prodotto. Il riciclaggio dei materiali aiuterà a conservare le risorse naturali. Quindi vi preghiamo di smaltire i vostri vecchi apparecchi elettrici ed elettronici con la vostra spazzatura casalinga. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattate i vostri uffici locali, il servizio di smaltimento della spazzatura o il negozio dove avete acquistato il prodotto.

Batterie



In accordo con la direttiva sulle batterie, le batterie usate non devono essere smaltite nella spazzatura domestica. Smaltite le batterie nei contenitori di raccolta specifici per questo scopo nei negozi rivenditori.

ROHS (Restrizione sulle sostanze pericolose) Direttiva Europea 2011/65/UE



Questa direttiva Europea limita l'uso delle sostanze pericolose e dannose che sono difficili da riciclare.

Questo permette di riciclare facilmente le EEE e contribuisce alla salvaguardia dell'ambiente.

Le sostanze incluse in questo prodotto corrispondono alla direttiva RoHS.



I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface, e il logo HDMI sono marchi commerciali o registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti d'America e altre nazioni.



Prodotto su licenza da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, e il simbolo con la doppia D sono marchi commerciali di Dolby Laboratories.



Prodotto sotto licenza dalla THAT Corporation. THAT Corporation, dbx-tv, Total Sonics, Total Surround e Total Volume sono marchi commerciali registrati della THAT Corporation. Total Technology è un marchio registrato della THAT Corporation.