

# **LCD-monitor**

## **Gebruikershandleiding**

De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kunnen de specificaties zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren.

# Inhoudsopgave

---

## BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVORZORGEN

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Voor u begint .....         | 1-1 |
| Beheer en onderhoud .....   | 1-2 |
| Veiligheidsvoorzorgen ..... | 1-3 |

## HET PRODUCT INSTALLEREN

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Inhoud van de verpakking .....  | 2-1 |
| De voet installeren .....       | 2-2 |
| De voet verwijderen .....       | 2-3 |
| Een computer aansluiten .....   | 2-4 |
| Een HDMI-kabel aansluiten ..... | 2-5 |
| Kensington-slot .....           | 2-6 |

## HET PRODUCT GEBRUIKEN

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| De optimale resolutie instellen .....                   | 3-1 |
| Tabel Standaardsignaalmodi .....                        | 3-2 |
| Het stuurprogramma installeren .....                    | 3-3 |
| De bedieningsknoppen van het product .....              | 3-4 |
| Het schermmenu gebruiken (OSD: On Screen Display) ..... | 3-5 |

## DE SOFTWARE INSTALLEREN

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Natural Color ..... | 4-1 |
| MagicTune .....     | 4-2 |
| MultiScreen .....   | 4-3 |

## PROBLEMEN OPLOSSEN

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Zelfdiagnose van het beeldscherm ..... | 5-1 |
| Voordat u om hulp vraagt .....         | 5-2 |
| FAQ - veelgestelde vragen .....        | 5-3 |

## MEER INFORMATIE

|                                                                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Specificaties .....                                                                                          | 6-1 |
| Energiebesparingsfunctie .....                                                                               | 6-2 |
| Contact SAMSUNG wereldwijd .....                                                                             | 6-3 |
| Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur) -<br>alleen Europa ..... | 6-4 |

# 1 Belangrijke veiligheidsvoorzorgen

## 1-1 Voor u begint

### Gebruikte pictogrammen in deze handleiding

| PICTOGRAM                                                                         | NAAM         | BETEKENIS                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Waarschuwing | Geeft gevallen aan waarbij de functie misschien niet werkt of waarbij de instelling geannuleerd kan worden. |
|  | Opmerking    | Geeft een hint of tip aan bij het gebruik van een functie.                                                  |

### Gebruik van de handleiding

- Lees de veiligheidsvoorzorgen goed door voordat u dit product gaat gebruiken.
- Als er een probleem optreedt, raadpleeg dan het gedeelte 'Problemen oplossen'.

### Mededeling betreffende auteursrecht

De inhoud van deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Copyright © 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Het auteursrecht op deze handleiding is voorbehouden door Samsung Electronics, Co., Ltd.

De inhoud van deze handleiding mag niet worden verveelvoudigd, gedistribueerd of gebruikt, geheel of gedeeltelijk of in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming van Samsung Electronics, Co., Ltd.

Het SAMSUNG-logo en SyncMaster zijn geregistreerde merken van Samsung Electronics, Co., Ltd.

Microsoft, Windows en Windows NT zijn geregistreerde merken van Microsoft Corporation.

VESA, DPM en DDC zijn geregistreerde merken van de Video Electronics Standard Association.

Het ENERGY STAR®-logo is een geregistreerd merk van de Environmental Protection Agency (Bureau Milieubescherming) in de Verenigde Staten.


Alle andere genoemde merken zijn eigendom van hun respectieve bedrijven.

### Onderhoud van buitenoppervlak en scherm

Reinig het product met een zachte, droge doek.

- Maak het product niet schoon met een ontvlambare stof zoals wasbenzine of verdunner of met een natte doek. Hierdoor kunnen er problemen met het product ontstaan.
- Kras niet op het scherm met uw nagels of een scherp voorwerp.  
Dit kan krassen en/of schade aan het product veroorzaken.
- Maak het product niet schoon door rechtstreeks water op het product te sproeien.  
Als er water in het product komt, kan dit resulteren in brand, elektrische schokken of problemen met het product.
- Als u een supersonische luchtbevochtiger gebruikt, kan er een witte vlek op het oppervlak van het hoogglansmodel ontstaan, vanwege inherente eigenschappen van het materiaal.

 Het uiterlijk en de kleur kunnen verschillen, afhankelijk van het model.

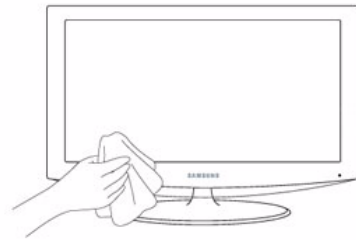

### Blijvende beelden

- Wanneer u een stilstaand beeld gedurende langere tijd weergeeft, kan een blijvend beeld of vlek op het scherm ontstaan. Als u het product gedurende langere tijd niet gebruikt, stel dan de energiebesparingsmodus of schermbeveiliging in.
- Vanwege technologische beperkingen bij de fabrikant van het LCD-scherm kunnen de door dit product gegenereerde beelden helderder of donkerder lijken dan normaal, en wel met 1 ppm (parts per million, delen per miljoen) pixels.  
Het aantal subpixels van een LCD-scherm op grootte: Aantal subpixels = maximale horizontale resolutie x maximale verticale resolutie x 3  
Voorbeeld) Als de maximale resolutie 1920 x 1080 is, dan is het aantal subpixels 1920 x 1080 x 3 = 6.220.800.

### Pictogrammen bij veiligheidsvoorzorgen

| PICTOGRAM                                                                         | NAAM         | BETEKENIS                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Waarschuwing | Wanneer u voorzorgen negeert die met dit teken zijn aangegeven, kan ernstig of zelfs dodelijk letsel ontstaan.             |
|  | Waarschuwing | Wanneer u voorzorgen negeert die met dit teken zijn aangegeven, kan lichamelijk letsel of schade aan eigendommen ontstaan. |

### Betekenis van de tekens



Niet doen.



Moet worden nagevolgd.



Niet demonteren.



De stekker moet uit het stopcontact worden getrokken.



Niet aanraken.




Moet geaard zijn om elektrische schok te voorkomen.

### Aanwijzingen over elektriciteit

 De volgende afbeeldingen dienen ter naslag en kunnen verschillen, afhankelijk van model en land.




#### Waarschuwing

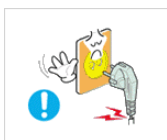


Gebruik geen beschadigd netsnoer of stekker of een loszittend stopcontact.

- Anders kan er een elektrische schok of brand ontstaan.

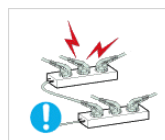


Sluit niet meerdere elektrische apparaten op één stopcontact aan.

- Anders kan er door oververhitting van het stopcontact brand ontstaan.

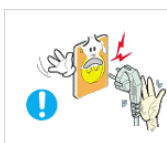


Pak de stekker niet met natte handen vast.

- Dit zou een elektrische schok kunnen veroorzaken.

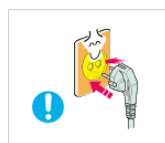


Steek de stekker stevig in het stopcontact.

- Anders kan er brand ontstaan.

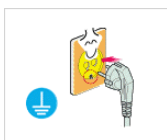


Let erop dat u de stekker in een geaard stopcontact steekt (alleen bij apparatuur van isoleringsklasse 1).

- Anders kan er een elektrische schok of lichamelijk letsel ontstaan.

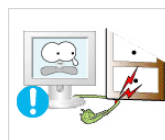

Buig of draai het netsnoer niet overmatig en zet geen hete voorwerpen op het netsnoer.

- Anders kunnen er door een beschadigd netsnoer elektrische schokken of brand ontstaan.

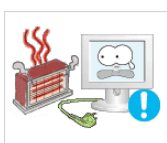

Houd netsnoer en product uit de buurt van hittebronnen.

- Anders kan er een elektrische schok of brand ontstaan.



Als de pennen van de stekker of het stopcontact onder het stof zitten, maak ze dan schoon met een droge doek.

- Anders kan er brand ontstaan.

## Waarschuwing



Trek de stekker niet uit het stopcontact terwijl het product aan staat.

- Anders kan het product beschadigd raken door een elektrische schok.



Gebruik alleen het netsnoer dat is geleverd door ons bedrijf. Gebruik ook geen netsnoer van een ander elektrisch apparaat.

- Anders kan er een elektrische schok of brand ontstaan.



Wanneer u de stekker uit het stopcontact trekt, houd dan de stekker zelf vast en niet het snoer.

- Anders kan er een elektrische schok of brand ontstaan.



Steek de stekker in een stopcontact waar u makkelijk bij kunt.

- Wanneer er een probleem is met het product, moet u de stekker uit het stopcontact trekken om de stroom volledig af te sluiten. U kunt de stroom niet volledig afsluiten met de aan/uitknop op het product.

## Aanwijzingen over installatie

### Waarschuwing




Plaats geen brandende kaarsen, insectenwerende middelen of sigaretten op het product en plaats het product niet in de buurt van een hittebron.

- Anders kan er brand ontstaan.



Vraag een installatietechnicus of dergelijk bedrijf om het product op de muur te monteren.

- Anders kunt u letsel veroorzaken.
- Gebruik de opgegeven muurbevestiging.

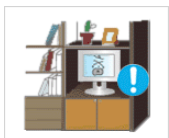

Plaats het apparaat niet op een slecht geventileerde plaats, zoals in een (boeken)kast.

- Anders bestaat er brandgevaar door interne oververhitting.



Houd ten minste 10 cm afstand tot de muur bij het monteren van het product voor ventilatie.

- Anders bestaat er brandgevaar door interne oververhitting.



Houd de plastic zakken waarin het product verpakt is, uit de buurt van kinderen.

- Als kinderen de plastic zakken over hun hoofd trekken, kunnen ze stikken.




Plaats het product niet op een plek die niet stabiel is of onderhevig is aan overmatige trillingen, zoals op een onstabiele of scheve plank.

- Het product kan vallen en dit kan schade aan het product of letsel veroorzaken.
- Als u het product gebruikt op een plaats die blootstaat aan trillingen, kan het product beschadigd raken of brand ontstaan.



Plaats het product niet op een plaats die blootstaat aan stof, vocht (sauna), olie, rook of water (regendruppels) en plaats het niet in een voertuig.

- Dit kan een elektrische schok of brand veroorzaken.

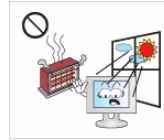

Plaats het product niet op een plek die blootstaat aan direct zonlicht en plaats het product niet in de buurt van een hittebron zoals een vuur of kachel.

- Hierdoor kan de levensduur van het product korter worden of brand ontstaan.



Plaats het product niet op een gemakkelijk bereikbare hoogte waar kinderen erbij kunnen.

- Als een kind het product aanraakt, kan het vallen en dit kan lichamelijk letsel tot gevolg hebben.
- Aangezien de voorkant zwaarder is, moet u het product plaatsen op een vlak en stabiel oppervlak.

## **Waarschuwing**




Laat het product niet vallen wanneer u het verplaatst.

- Hierdoor kunnen problemen met het product of lichamelijk letsel ontstaan.




Plaats het product niet met de voorkant naar beneden op de vloer,

- Dit kan het scherm van het product beschadigen.

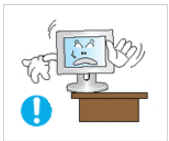

Wanneer u het product op een kast of plank plaatst, let er dan op dat de voorkant van het product niet uitsteekt.

- Anders kan het product vallen, wat een storing of lichamelijk letsel zou kunnen veroorzaken.
- Let erop dat u een kast of plank gebruikt die past bij de grootte van het product.

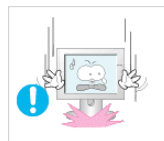

Wanneer u het product neerzet, doe dit dan voorzichtig.

- Anders kunnen problemen met het product of letsel ontstaan.



Als u het product op een plek plaatst waar de gebruiksomstandigheden sterk variëren, kan er door de omgeving een ernstig kwaliteitsprobleem ontstaan. Installeer het product in zo'n geval alleen na advies van een van onze servicemonteurs.

- Plekken die blootgesteld zijn aan microscopische deeltjes, chemicaliën, te hoge of lage temperaturen of hoge vochtigheidsgraden, zoals vliegvelden of stations, waar het product lange tijd achter elkaar wordt gebruikt, enzovoort.

## **Aanwijzingen over schoonmaak**




Wanneer u een oppervlakteactieve stof gebruikt, die een grote hoeveelheid alcohol, oplosmiddelen of andere sterke chemicaliën bevat, kunnen er verkleuringen of barsten in de buitenkant van het product ontstaan of kan het oppervlak van het paneel loskomen. Gebruik dus alleen de aanbevolen schoonmaakmiddelen.

U kunt de aanbevolen schoonmaakmiddelen kopen in een servicecentrum.



Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het product gaat schoonmaken.

- Anders kan er een elektrische schok of brand ontstaan.

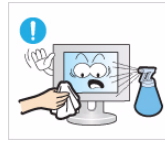

Sproei geen water rechtstreeks op onderdelen van het product wanneer u het product schoonmaakt.

- Let erop dat er geen water in het product komt.
- Anders kunnen brand, elektrische schokken of problemen met het product ontstaan.

## Waarschuwing




Sproei geen reinigingsmiddelen rechtstreeks op het product.

- Hierdoor kan de buitenkant van het product verkleuren of barsten of kan het scherm loskomen.



Haal voor het reinigen van het product eerst de stekker uit het stopcontact en reinig het product met een zachte, droge doek.

- Gebruik voor het schoonmaken van het product geen chemische middelen zoals was, wasbenzine, alcohol, verdunners, insectenwerende middelen, parfums, smeermiddelen of reinigingsmiddelen. Hierdoor kan de behuizing vervormen of de opdruk loskomen.

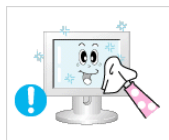

Gebruik een zachte, vochtige doek met een reinigingsmiddel dat speciaal is bedoeld voor beeldschermen en veeg het product daarmee schoon.

- Als u geen speciaal voor beeldschermen bedoeld reinigingsmiddel hebt, verdun dan een schoonmaakmiddel 1:10 voordat u het product gaat schoonmaken.



Gebruik een goede schoonmaakdoek, gezien de buitenkant van het product makkelijk kan krassen. Gebruik de schoonmaakdoek met een kleine hoeveelheid water. Als de doek echter bevuild raakt met vreemde stoffen, kan dit krassen op de buitenkant veroorzaken. Schud daarom alle vreemde stoffen van de doek voordat u hem gebruikt.

## Aanwijzingen over gebruik

### Waarschuwing



Haal het product niet uit elkaar, en repareer of wijzig het product niet zelf. Dit omdat er hoogspanning in het product aanwezig is.

- Anders kunt u brand of een elektrische schok veroorzaken.
- Neem contact op met een servicecentrum als het product gerepareerd moet worden.




Sproei geen water rechtstreeks op onderdelen van het product wanneer u het product schoonmaakt.

- Let erop dat er geen water in het product komt.
- Anders kunnen brand, elektrische schokken of problemen met het product ontstaan.



Als het product vreemde geluiden, een brandgeur of rook produceert, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met een servicecentrum.

- Anders kan er een elektrische schok of brand ontstaan.

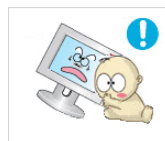

Zorg dat kinderen niet op het apparaat leunen of eraan hangen.

- Anders kan het product vallen en dit kan letsel of de dood veroorzaken.






Als u het product laat vallen of als de behuizing kapot gaat, moet u het product uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen. Neem contact op met een servicecentrum.

- Anders kunt u brand of een elektrische schok veroorzaken.



Trek bij onweer de stekker uit het stopcontact en raak vooral de antennekabel niet aan omdat dit gevaarlijk kan zijn.

- Anders kan er een elektrische schok of brand ontstaan.

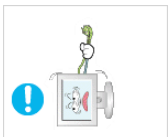


Verplaats het product niet door aan het netsnoer of de antennekabel te trekken.

- Anders kunnen er brand, elektrische schokken of problemen met het product ontstaan vanwege schade aan de kabel.




Til het product niet op en verplaats het niet door alleen het netsnoer of signaalkabel vast te houden.

- Anders kunnen er brand, elektrische schokken of problemen met het product ontstaan vanwege schade aan de kabel.

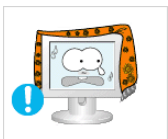


Let erop dat u de ventilatie niet met een tafelkleed of gordijn blokkeert.

- Anders bestaat er brandgevaar door interne oververhitting.

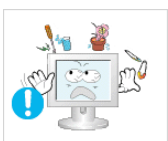

Plaats geen metalen objecten of vloeistofhouders zoals vazen, bloempotten, drank, cosmetica of geneesmiddelen boven het product.

- Als er water of een vreemde stof in het product terechtkomt, moet u het apparaat uitzetten, de stekker uit het stopcontact trekken en contact met een servicecentrum opnemen.
- Anders kunnen er problemen met het product of elektrische schokken of brand ontstaan.

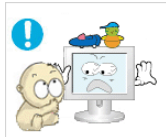

Plaats geen objecten zoals speelgoed of koekjes op het product.

- Als een kind over het product hangt om een voorwerp te pakken, kan het object of het product vallen en dit kan letsel of zelfs dood ten gevolg hebben.




Laat geen voorwerpen op het product vallen en stoot niet tegen het product.

- Anders kan er een elektrische schok of brand ontstaan.



Raak in geval van een gaslek het product en de stekker niet aan maar zorg direct voor ventilatie.

- Een vonk zou een explosie of brand kunnen veroorzaken.
- Raak bij onweer het netsnoer en de antennekabel niet aan.

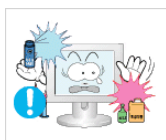

Gebruik of plaats geen ontvlambare spuitbussen of objecten bij het product.

- Dit zou een explosie of brand kunnen veroorzaken.



Steek geen ontvlambare objecten of metalen voorwerpen zoals eetstokjes, munten of haarspelden in het product (in de ventilatiegaten, aansluitingen enz.).

- Als er water of een vreemde stof in het product terechtkomt, moet u het apparaat uitzetten, de stekker uit het stopcontact trekken en contact met een servicecentrum opnemen.
- Anders kunnen er problemen met het product of elektrische schokken of brand ontstaan.

## **Waarschuwing**




Wanneer u een stilstaand beeld gedurende langere tijd weergeeft, kan een blijvend beeld of vlek op het scherm ontstaan.

- Als u het product gedurende langere tijd niet gebruikt, gebruik dan de energiebesparingsmodus of stel de schermbeveiliging in op een modus met bewegende beelden.



Wanneer u het product gedurende langere tijd niet gebruikt, bijvoorbeeld als u van huis gaat, trekt u de stekker uit het stopcontact.

- Anders kan zich stof ophopen en brand of een elektrisch schok veroorzaken door oververhitting of kortsluiting.

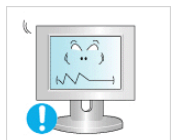

Stel de juiste resolutie en frequentie in voor het product.

- Dit is vermoeiend voor de ogen.



Zet het product niet op zijn kop en verplaats het product niet door alleen de voet vast te houden.

- Hierdoor kan het product vallen met schade aan product of eigendommen tot gevolg.



Plaats geen adapter boven op een andere adapter.

- Anders kan er brand ontstaan.



Plaats de stroomadapter niet in de buurt van andere warmtebronnen.

- Anders kan er brand ontstaan.



Verwijder de verpakking van de adapter voordat u deze in gebruik neemt.

- Anders kan er brand ontstaan.




Plaats de stroomadapter altijd in een goed geventileerde ruimte.




Zorg dat de adapter niet in contact komt met water en dat deze niet nat wordt.

- Dit kan een defect, elektrische schok of brand veroorzaken. Gebruik de adapter niet aan de waterkant of buitenshuis, vooral niet als het regent of sneeuwt. Zorg er bij het dweilen van de vloer voor dat de adapter niet nat wordt.

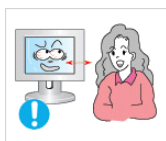


Wanneer u langere tijd naar het product kijkt van een te korte afstand, kunt u uw ogen beschadigen.

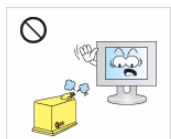


Gebruik geen luchtbevochtiger of waterkoeler in de buurt van het product.

- Anders kan er een elektrische schok of brand ontstaan.

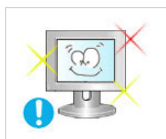

Het is belangrijk om uw ogen rust te geven (5 minuten per uur) wanneer u langere tijd naar een beeldscherm kijkt.

- Hierdoor wordt vermoeidheid aan de ogen verminderd.

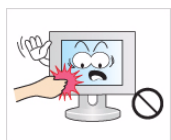

Raak het product niet aan, aangezien het beeldscherm heet wordt na langere tijd.



Houd kleine onderdelen uit de buurt van kinderen.



Wees voorzichtig bij het instellen van de hoek van het product of de hoogte van de voet.


- Als uw hand of vinger klem raakt, kunt u zich bezeren.
- Als u het product te scheef zet, kan het vallen en letsel veroorzaken.



Plaats geen zware voorwerpen boven het product.

- Anders kunnen problemen met het product of letsel ontstaan.

## De juiste houding bij gebruik van dit product

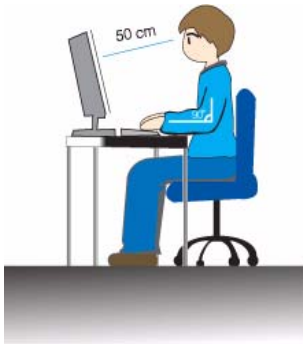

Denk aan een juiste houding bij gebruik van dit product

- Houd uw rug recht.
- Houd uw ogen op een afstand van 45 - 50 cm tot het scherm. Kijk omlaag naar het scherm en zit recht voor het scherm.
- Denk aan een juiste houding bij gebruik van dit product
- Pas de hoek van het product zo aan dat er geen licht op het scherm wordt gereflecteerd.
- Houd uw ellebogen in een rechte hoek en houd uw arm op dezelfde hoogte als de rug van uw hand.
- Houd uw ellebogen in een rechte hoek.
- Plaats uw hielen plat op de grond en houd uw knieën in een hoek van 90 graden of groter. Houd uw armen zo dat ze beneden uw hart zijn.

## 2 Het product installeren

### 2-1 Inhoud van de verpakking

- Pak het product uit en controleer of de volgende onderdelen zijn meegeleverd.
- Bewaar het verpakkingsmateriaal voor het geval dat u het product later wilt verplaatsen.



**Monitor**

| INHOUD                                                                              |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| Installatiehandleiding                                                              | Garantiebewijs                                                                      | Gebruikershandleiding                                                                | 'DVI-A naar D-Sub'-kabel                                                              |
|  |  |  |  |
| Netsnoer                                                                            | Gelijkstroomadapter                                                                 | Schoonmaakdoekje                                                                     | Voetverbinding                                                                        |
|  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| Voet                                                                                |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| OPTIONELE ONDERDELEN                                                                |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|  |  |                                                                                      |                                                                                       |
| HDMI-kabel                                                                          | DVI-kabel                                                                           |                                                                                      |                                                                                       |

- De schoonmaakdoek zit alleen bij zwarte hoogglansmodellen.

## 2-2 De voet installeren


 Voordat u het product gaat monteren, plaatst u het product op een plat en stabiel oppervlak met het scherm naar beneden.



Steek de voetverbinding in de voet in de richting aangegeven in de afbeelding.



Controleer of de voetverbinding goed vast zit.

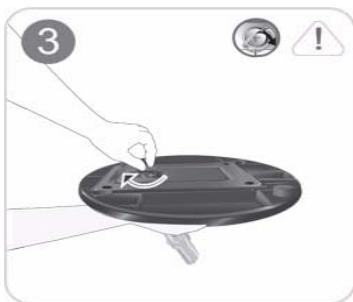

Draai de verbindingsschroef onder in de voet helemaal zodat hij volledig vast zit.



Plaats een zachte doek over de tafel om het product te beschermen en plaats het product op de doek met de voorkant van het product naar beneden.



Houd de behuizing van het product vast met uw handen zoals weergegeven in de afbeelding.

Duw de gemonteerde voet in de behuizing in de richting van de pijl, zoals weergegeven in de afbeelding.



- Waarschuwing

Til het product niet op aan de voet.

## 2-3 De voet verwijderen

 Voordat u de voet gaat verwijderen, plaatst u het product op een plat en stabiel oppervlak met het scherm naar beneden.




Plaats een zachte doek over de tafel om het product te beschermen en plaats het product op de doek met de voorkant van het product naar beneden.



Houd de behuizing van het product vast met uw handen zoals weergegeven in de afbeelding.

Trek de voet in de richting van de pijl zoals weergegeven in de afbeelding.

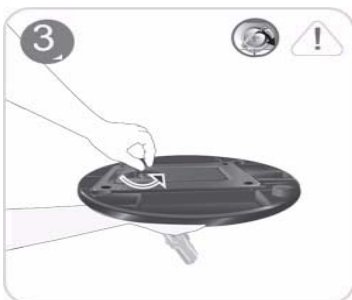

Draai de verbindingsschroef onder in de voet om hem los te maken.




Neem de voetverbinding uit de voet door te trekken in de richting aangegeven in de afbeelding.

## 2-4 Een computer aansluiten


De aansluitingen kunnen verschillen, afhankelijk van het model.

1. Sluit het product aan op een computer, afhankelijk van de video-uitgang die de computer ondersteunt.

- Wanneer de grafische kaart een D-Sub-uitgang (analog) heeft
  - Sluit de [DVI IN]-poort van het product met de DVI-A naar D-Sub-kabel aan op de [D-Sub]-poort op uw pc.

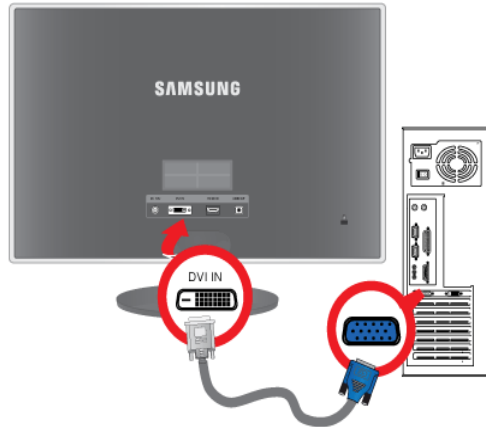

- Wanneer de grafische kaart een DVI-uitgang (digital) heeft
  - Sluit de [DVI IN]-poort van het product met de DVI-kabel aan op de DVI-poort van de computer.

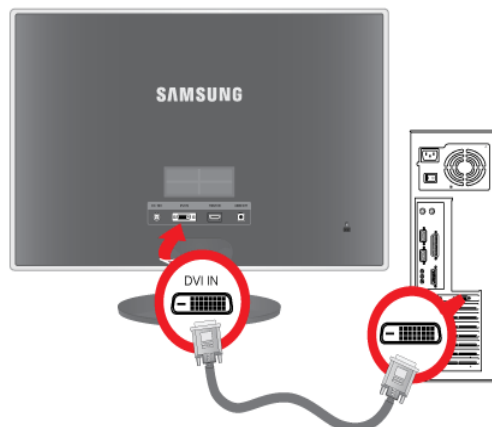

2. Sluit het ene uiteinde van het netsnoer aan op de gelijkstroomadapter en steek het andere uiteinde in een 220V- of 110V-stopcontact.

(De invoerspanning wordt automatisch omgeschakeld.)




Wanneer het product is aangesloten op een computer, kunt u het aanzetten en gebruiken.

Wanneer u zowel de DVI (<Digital>) als de D-Sub (<Analog>) kabels aansluit, dan kunt u het invoersignaal <Analog/Digital> selecteren door op de knop   te drukken.




## 2-5 Een HDMI-kabel aansluiten

1. Sluit de HDMI-uitgang van het digitale uitvoerapparaat met de HDMI-kabel aan op de [HDMI IN]-poort van het product.

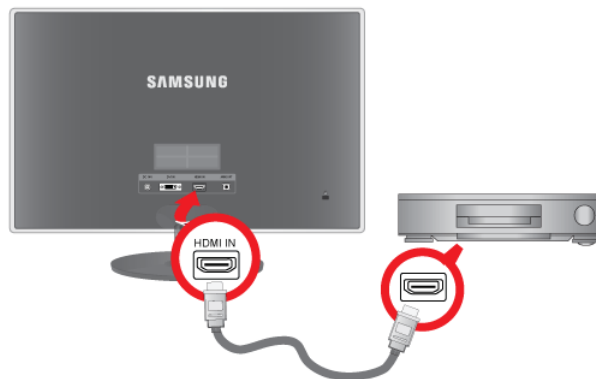

2. Sluit een luidspreker aan op de [AUDIO OUT]-poort van het product.

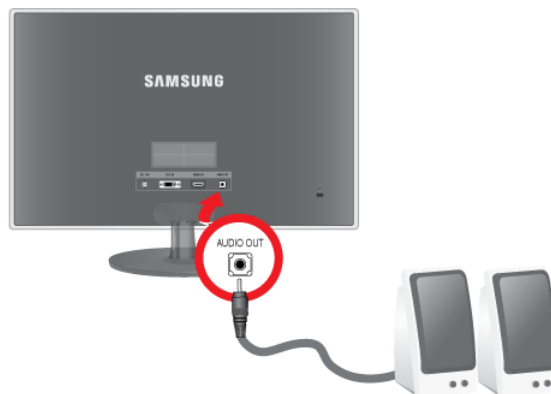

- Dit product produceert geen geluid als alleen de HDMI-kabel is aangesloten en geen luidspreker.  
Als u alle verbindingen hebt gemaakt, kunt u het product en de dvd-speler (of het digitaal uitvoerapparaat) inschakelen en gebruiken.  
Druk op de knop  en selecteer <HDMI> als invoersignaal.

## 2-6 Kensington-slot

Een Kensington-slot is een antiefstalvoorziening waarmee gebruikers het product kunnen vergrendelen zodat het veilig op openbare plaatsen kan worden gebruikt. Aangezien de vorm en het gebruik van de vergrendeling kunnen verschillen, afhankelijk van model en fabrikant, raadpleegt u voor meer informatie de gebruikershandleiding bij het vergrendelingsapparaat. U dient een vergrendelingsapparaat apart aan te schaffen.



### Het product vergrendelen

1. Steek het vergrendelingsdeel van het vergrendelingsapparaat in het gat van het Kensington-slot van het product en draai het in de vergrendelingsrichting.
2. Sluit de kabel voor het Kensington-slot aan.
3. Zet de Kensington-slotkabel vast aan een bureau of zwaar voorwerp.

 U kunt het vergrendelingsapparaat aanschaffen in elektronikawinkels, onlinewinkels of ons servicecentrum.

## 3 Het product gebruiken


---

### 3-1 De optimale resolutie instellen

---

Als u de stroom aanzet nadat u het product hebt aangeschaft, verschijnt een bericht op het scherm over de optimale resolutie-instelling.

Selecteer een taal en de optimale resolutie.

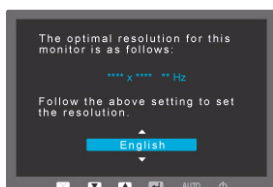

▲/▼ : U kunt een taal selecteren met deze knoppen.

MENU : Drukt u op deze knop, dan verdwijnt het bericht.

- Het bericht verschijnt tot drie keer toe als u de resolutie niet optimaal hebt ingesteld.
- De resolutie optimaal instellen
  - Sluit het product aan als de computer uitstaat en zet beide dan aan.
  - Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad en selecteer 'Properties (Eigenschappen)' in het snelmenu.
  - Op het tabblad 'Settings (Instellingen)' stelt u de resolutie in op de optimale resolutie.

## 3-2 Tabel Standaardsignaalmodi

 In tegenstelling tot CDT-monitoren hebben LCD-monitoren één optimale resolutie voor de beste visuele kwaliteit afhankelijk van de schermgrootte vanwege inherente karakteristieken van het scherm.

De visuele kwaliteit neemt dan ook af als u niet de voor de schermgrootte optimale resolutie instelt. Het instellen van de optimale resolutie van het product wordt aanbevolen.

Als het signaal vanaf de computer een van de volgende standaardsignaalmodi is, wordt het scherm automatisch ingesteld. Wanneer het signaal vanaf de computer niet een van volgende signaalmodi heeft, kan een leeg scherm weergegeven worden of alleen het aan/uitlampje gaan branden. Configureer hem daarom als volgt, volgens de handleiding bij de grafische kaart.

| WEERGAVEMODUS     | HORIZONTALE<br>FREQUENTIE (KHZ) | VERTICALE<br>FREQUENTIE (HZ) | PIXELFREQUENTIE<br>(MHZ) | SYNC-POLARITEIT<br>(H/V) |
|-------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| VESA, 640 x 480   | 31,469                          | 59,940                       | 25,175                   | -/-                      |
| VESA, 800 x 600   | 35,156                          | 56,250                       | 36,000                   | +/+                      |
| VESA, 800 x 600   | 37,879                          | 60,317                       | 40,000                   | +/+                      |
| VESA, 1024 x 768  | 48,363                          | 60,004                       | 65,000                   | -/-                      |
| VESA, 1280 x 800  | 49,702                          | 59,810                       | 83,500                   | -/+                      |
| VESA, 1280 x 960  | 60,000                          | 60,000                       | 108,000                  | +/+                      |
| VESA, 1280 x 1024 | 63,981                          | 60,020                       | 108,000                  | +/+                      |
| VESA, 1440 x 900  | 55,935                          | 59,887                       | 106,500                  | -/+                      |
| VESA, 1600 x 1200 | 75,000                          | 60,000                       | 162,000                  | +/+                      |
| VESA, 1680 x 1050 | 65,290                          | 59,954                       | 146,250                  | -/+                      |
| VESA, 1920 x 1080 | 67,500                          | 60,000                       | 148,500                  | +/+                      |

### Horizontale frequentie

De tijd, nodig om één lijn te trekken vanaf de meest linkse positie naar de meest rechtste positie op het scherm wordt de horizontale cyclus genoemd. Het omgekeerde van de horizontale cyclus heet de horizontale frequentie. De horizontale frequentie wordt uitgedrukt in kHz.

### Verticale frequentie


Een scherm moet hetzelfde beeld tien keer per seconde weergeven zodat mensen het beeld kunnen waarnemen. Deze frequentie heet de verticale frequentie. De verticale frequentie wordt uitgedrukt in Hz.

### 3-3 Het stuurprogramma installeren

---

 Wanneer u het stuurprogramma installeert, stelt u de juiste resolutie en frequentie voor het product in. Het stuurprogramma staat op de cd-rom die bij het product is meegeleverd. Als het meegeleverde stuurprogramma beschadigd is, bezoek dan een servicecentrum of de website van Samsung Electronics (<http://www.samsung.com/>) en download het stuurprogramma.

1. Plaats de installatie-cd in het cd-rom-station.
2. Klik op "Windows-stuurprogramma".
3. Selecteer uw productmodel in de lijst.

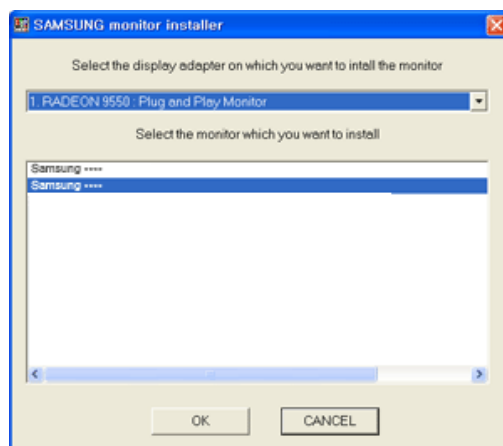

4. Voltooi de rest van de installatiestappen volgens de aanwijzingen op het scherm.
5. Controleer of de juiste resolutie en schermverversingsfrequenties worden weergegeven in de instellingen in het Configuratiescherm. Voor meer informatie raadpleegt u het document over het Windows-besturingssysteem.

### 3-4 De bedieningsknoppen van het product

#### De bedieningsknoppen van het product



| PICTOGRAM   | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MENU</b> | <p>Druk op deze knop om de OSD (On Screen Display - schermmenu) weer te geven.</p> <p>Met deze knop sluit u ook de OSD of keert u terug naar een hoger OSD-menu</p> <p>* OSD-vergrendeling</p> <p>Met deze functie vergrendelt u de OSD zodat de huidige instellingen worden behouden en niet kunnen worden gewijzigd door een andere persoon</p> <p>Aan: Als u de knop MENU vijf seconden lang ingedrukt houdt, wordt de OSD-vergrendelingsfunctie ingeschakeld.</p> <p>Uit: Als u de knop MENU nogmaals vijf seconden lang ingedrukt houdt, wordt de OSD-vergrendelingsfunctie uitgeschakeld.</p> <p> Zelfs als de OSD-vergrendelingsfunctie is ingeschakeld, kunnen gebruikers helderheid en contrast aanpassen en de aanpassingsfunctie gebruiken die is toegewezen aan de knop [↕].</p> |
| <b>▲/▼</b>  | <p>Met deze knoppen bladert u door het menu en past u waarden aan in de OSD.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | <p>Gebruikers kunnen de Customized Key instellen op een van de volgende functies. Als de gebruiker op de aangepaste toets [↕] drukt nadat deze is ingesteld, dan wordt de geconfigureerde functie uitgevoerd</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Computersignaal : &lt;MagicBright&gt; - &lt;MagicColor&gt; - &lt;Color Effect&gt; - &lt;Image Size&gt;</li><li>• Audio-/videosignalen &lt;Picture Mode&gt; - &lt;MagicColor&gt; - &lt;Color Effect&gt; - &lt;Image Size&gt;</li></ul> <p> U kunt de functie van de Customized Key instellen door "SETUP&amp;RESET -&gt; Customized Key" te selecteren in de OSD.</p>                                                                                                                                                                |
|             | <p>Met deze knop kunt u de helderheid van het scherm instellen.</p> <p> Het geluid kan alleen worden geregeld als de &lt;PC/AV mode&gt; onder &lt;AV&gt; is en de externe invoer op de HDMI of DVI is aangesloten.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | <p>Met deze knop kunt u een functie selecteren</p> <p>Als u op de knop [↗/↘] drukt terwijl er geen OSD wordt weergegeven, dan wordt het invoersignaal (Analog/Digital/HDMI) omgeschakeld. Wanneer het invoersignaal wordt omgeschakeld met de knop [↗/↘] of wanneer het product wordt aangezet, verschijnt een bericht met het geselecteerde invoersignaal linksboven in het scherm.)</p> <p> Als u de Digital-modus wilt kunnen selecteren, moet het product op de computer zijn aangesloten met de DVI-kabel.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          |


| PICTOGRAM                                                                         | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AUTO</b>                                                                       | <p>Druk op de knop [AUTO] om de scherminstellingen automatisch aan te passen</p> <p> Deze functie is alleen beschikbaar in de modus Analog.</p> <p>Als u de resolutie-instellingen wijzigt in de Display Properties (Schermeigenschappen) wordt de functie AUTO adjustment uitgevoerd.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | <p>Gebruik deze knop om het product aan en uit te zetten</p> <p> • De toetsen aan de rechterkant van het product zijn tiptoetsen.</p> <p>• U hoeft deze knoppen dus maar licht aan te raken.</p> <p><b>Aan/uitlampje</b></p> <p>Deze LED brandt wanneer het product normaal functioneert.</p> <p> Voor meer informatie over de functie Power-saving (energiebesparing) raadpleegt u de energiebesparingsfunctie onder Meer informatie. Wanneer u het product langere tijd niet gebruikt, kunt u het beste de stekker uit het stopcontact trekken om het energieverbruik te minimaliseren.</p> |

## 3-5 Het schermmenu gebruiken (OSD: On Screen Display)


### De structuur van het schermmenu (OSD: On Screen Display)

| HOOFDMENU'S                                                                                            | SUBMENU'S        |                        |               |                  |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------|------------------|-----------------|
|  PICTURE              | Brightness       | Contrast               | Sharpness     | MagicBright      | Picture Mode    |
|                                                                                                        | Coarse           | Fine                   | Response Time | HDMI Black Level |                 |
|  COLOR                | MagicColor       | Red                    | Green         | Blue             | Color Tone      |
|                                                                                                        | Color Effect     | Gamma                  |               |                  |                 |
|  SIZE & POSI-<br>TION | H-Position       | V-Position             | Image Size    | Menu H-Position  | Menu V-Position |
|  SETUP&RESET          | Reset            | Menu Transpa-<br>rency | Language      | LED On/Off       | LED Brightness  |
|                                                                                                        | Off Timer On/Off | Off Timer Setting      | Auto Source   | PC/AV Mode       | Display Time    |
|                                                                                                        | Customized Key   |                        |               |                  |                 |
|  INFORMA-<br>TION     |                  |                        |               |                  |                 |

### PICTURE

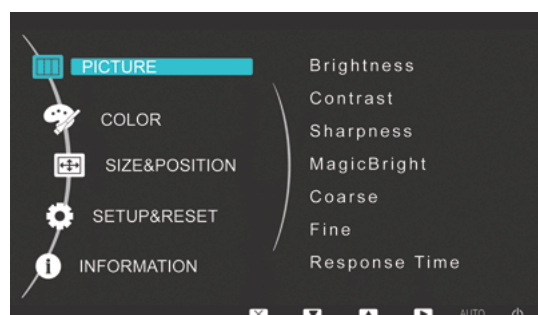

<Computersignaal>

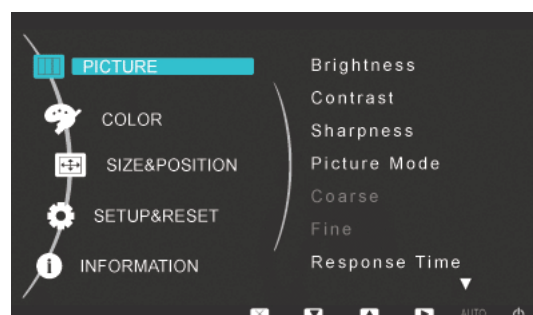

<Audio-/videosignalen>

| MENU       | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brightness | Hiermee past u de helderheid van het scherm aan.<br>Dit menu is niet beschikbaar wanneer <MagicBright> is ingesteld op <Dynamic Contrast>-modus.                                                                                                                   |
| Contrast   | Hiermee past u het contrast van het scherm aan<br>Dit menu is niet beschikbaar wanneer <MagicBright> is ingesteld op <Dynamic Contrast>-modus.<br>Dit menu is niet beschikbaar wanneer <MagicColor> is ingesteld op de modus <Full> of <Intelligent>.              |
| Sharpness  | Hiermee past u het helderheid van details op het scherm aan<br>Dit menu is niet beschikbaar wanneer <MagicBright> is ingesteld op <Dynamic Contrast>-modus.<br>Dit menu is niet beschikbaar wanneer <MagicColor> is ingesteld op de modus <Full> of <Intelligent>. |



| MENU         | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MagicBright  | <p>Deze functie biedt voorinstellingen die zijn geoptimaliseerd voor diverse gebruikersomgevingen zoals het bewerken van documenten, surfen op het internet, spelen van spellen, kijken naar sport of films enzovoort.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Custom&gt;<br/>Als de voorinstellingen niet voldoende zijn, kunnen gebruikers &lt;brightness&gt; en &lt;Contrast&gt; rechtstreeks met deze modus configureren.</li> <li>• &lt;Text&gt;<br/>Deze modus biedt beeldinstellingen die prettig zijn voor het bewerken van documenten.</li> <li>• &lt;Internet&gt;<br/>Deze modus biedt beeldinstellingen die prettig zijn voor surfen op het internet (tekst en beeld).</li> <li>• &lt;Game&gt;<br/>Deze modus biedt beeldinstellingen die prettig zijn voor het spelen van spellen met veel grafische mogelijkheden die een snelle verversingssnelheid vereisen.</li> <li>• &lt;Sport&gt;<br/>Deze modus biedt beeldinstellingen die prettig zijn voor het kijken naar sport, waarbij veel beweging optreedt.</li> <li>• &lt;Movie&gt;<br/>Deze modus biedt helderheids- en scherpte-instellingen die lijken op die van een televisie ten behoeve van een optimale amusementsomgeving (film, dvd, enz.).</li> <li>• &lt;Dynamic Contrast&gt;<br/>Hiermee stelt u het beeldcontrast automatisch in zodat heldere en donkere beelden goed in balans zijn.</li> </ul> |
| Picture Mode | <p>Skærmen har fire automatiske billedindstillinger ("Custom", "Dynamic", "Standard" og "Movie"), der er indstillet fra fabrikken. Du kan aktivere enten Custom, Dynamic, Standard eller Movie. Du kan vælge "Custom" ("Brugedef."), der automatisk henter dine personlige billedindstillinger.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Custom&gt;<br/>Selecteer deze modus als u het beeld aan eigen wens wilt aanpassen.</li> <li>• &lt;Dynamic&gt;<br/>Selecteer deze modus om een scherper beeld te verkrijgen dan in de Standard modus.</li> <li>• &lt;Standard&gt;<br/>Selecteer deze modus ingeval de achtergrond licht is. Dit levert tevens een scherper beeld op.</li> <li>• &lt;Movie&gt;<br/>Selecteer deze modus ingeval de achtergrond donker is. Dit is energiebesparend en is prettiger voor de ogen.</li> </ul> <p> Dit kan alleen worden ingesteld als de externe invoer is aangesloten via DVI en &lt;PC/AV Mode&gt; (audio/videomodus) is ingesteld op &lt;AV&gt;.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Coarse       | <p>Hiermee verwijdert u verticale ruislijnen (lijnpatronen) van het scherm.</p> <p>De positie van het beeld kan na aanpassing gewijzigd zijn. In dat geval verplaatst u het beeld met het menu &lt;H-Position&gt; zodat het midden in het beeldscherm staat.</p> <p> Deze functie is alleen beschikbaar in de modus Analog.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fine         | <p>Hiermee verwijdert u horizontale ruislijnen (lijnpatronen) van het scherm.</p> <p>Als u de ruis niet volledig kunt verwijderen met de functie &lt;Fine&gt;, pas dan &lt;Coarse&gt; aan en gebruik dan opnieuw de functie &lt;Fine&gt;.</p> <p> Deze functie is alleen beschikbaar in de modus Analog.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| MENU             | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Response Time    | <p>Hiermee vergroot u de responstijd van het LCD-scherm zodat bewegende beelden scherper en natuurlijker lijken.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Normal&gt;</li> <li>• &lt;Faster&gt;</li> <li>• &lt;Fastest&gt;</li> </ul> <p> U kunt het beste Normal of Faster gebruiken wanneer u niet naar films kijkt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| HDMI Black Level | <p>Wanneer een dvd-speler of set-top box op uw tv is aangesloten via &lt;HDMI&gt;, kan dit de beeldkwaliteit verslechteren. Afhankelijk van het externe apparaat kan het zwartniveau worden vergroot, het contrast verlaagd, de kleuren vervagen enz. Pas in dit geval de beeldkwaliteit van uw tv aan door het &lt;HDMI Black Level&gt; te configureren.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Normal&gt;</li> <li>• &lt;Low&gt;</li> </ul> <p> Deze functie is alleen actief wanneer het externe apparaat via &lt;HDMI&gt; is aangesloten. De functie &lt;HDMI Black Level&gt; is mogelijk niet met alle externe apparaten compatibel.</p> |

## COLOR



| MENU         | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MagicColor   | <p>Hiermee worden natuurlijke kleuren helderder uitgedrukt zonder de beeldkwaliteit te wijzigen, dankzij eigen digitale beeldverbeteringstechnologie die door Samsung Electronics is ontwikkeld.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Off&gt; - Hiermee zet u de functie MagicColor uit.</li> <li>• &lt;Demo&gt; - U kunt het beeld dat MagicColor produceert, vergelijken met het oorspronkelijke beeld.</li> <li>• &lt;Full&gt; - Biedt een helderder beeld, inclusief gebieden die overeenkomen met huidskleur.</li> <li>• &lt;Intelligent&gt; - Verbeterd de tint van beelden behalve gebieden die overeenkomen met huidskleur.</li> </ul>                                                                                                                                        |
| Red          | <p>U kunt de roodwaarden van beelden aanpassen aan uw voorkeuren.</p> <p>Dit menu is niet beschikbaar wanneer &lt;MagicColor&gt; is ingesteld op de modus &lt;Full&gt; of &lt;Intelligent&gt;.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Green        | <p>U kunt de groenwaarden van beelden aanpassen aan uw voorkeuren.</p> <p>Dit menu is niet beschikbaar wanneer &lt;MagicColor&gt; is ingesteld op de modus &lt;Full&gt; of &lt;Intelligent&gt;.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Blue         | <p>U kunt de blauwwaarden van beelden aanpassen aan uw voorkeuren.</p> <p>Dit menu is niet beschikbaar wanneer &lt;MagicColor&gt; is ingesteld op de modus &lt;Full&gt; of &lt;Intelligent&gt;.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Color Tone   | <p>U kunt de kleurtemperatuur naar uw eigen voorkeur instellen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Cool&gt; - Hiermee stelt u de kleurtemperatuur van het scherm in op een koelere kleur.</li> <li>• &lt;Normal&gt; - Hiermee stelt u de kleurtemperatuur van het scherm in op de standaard kleurtemperatuur.</li> <li>• &lt;Warm&gt; - Hiermee stelt u de kleurtemperatuur van het scherm in op een warmere kleur.</li> <li>• &lt;Custom&gt; - Met dit menu stelt u de kleurtemperatuur handmatig in.</li> </ul> <p>Als u de vooringestelde kleurtemperaturen niet prettig vindt, kunt u de kleuren van &lt;Color Effect&gt; handmatig aanpassen.</p> <p>Dit menu is niet beschikbaar wanneer &lt;MagicColor&gt; is ingesteld op de modus &lt;Full&gt; of &lt;Intelligent&gt;.</p> |
| Color Effect | <p>U kunt de algemene stemming veranderen door de beeldkleuren te wijzigen.</p> <p>Dit menu is niet beschikbaar wanneer &lt;MagicColor&gt; is ingesteld op de modus &lt;Full&gt; of &lt;Intelligent&gt;.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Off&gt; - Hiermee zet u de functie color effect uit.</li> <li>• &lt;Grayscale&gt; - Geeft beeld weer in zwart-wit.</li> <li>• &lt;Green&gt; - Geeft beeld weer in monochroom groen.</li> <li>• &lt;Aqua&gt; - Geeft beeld weer in monochroom aqua.</li> <li>• &lt;Sepia&gt; - Geeft beeld weer in monochroom sepia.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          |
| Gamma        | <p>Met dit menu kunt u de intensiteit van de middentonen (middelmatig heldere kleuren) aanpassen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Mode1&gt; - &lt;Mode2&gt; - &lt;Mode3&gt;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |


 (Dit menu is niet beschikbaar wanneer <MagicBright> is ingesteld op <Dynamic Contrast>-modus.)

## SIZE & POSITION



| MENU            | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H-Position      | <p>Hiermee verplaatst u de positie van het beeld horizontaal over het scherm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Deze functie is alleen beschikbaar in de modus Analog.</li> <li>Wordt ingeschakeld als het HDMI-signaal wordt ontvangen terwijl &lt;PC/AV Mode&gt; is ingesteld op &lt;AV&gt; en het beeldformaat is ingesteld op &lt;Screen fit&gt;.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| V-Position      | <p>Hiermee verplaatst u de positie van het beeld verticaal over het scherm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Deze functie is alleen beschikbaar in de modus Analog.</li> <li>Wordt ingeschakeld als het HDMI-signaal wordt ontvangen terwijl &lt;PC/AV Mode&gt; is ingesteld op &lt;AV&gt; en het beeldformaat is ingesteld op &lt;Screen fit&gt;.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Image Size      | <p><b>Computersignaal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;Auto&gt; - Het beeld wordt weergegeven met de beeldverhouding van het invoersignaal.</li> <li>&lt;Wide&gt; - Het beeld wordt weergegeven op volledig scherm, ongeacht de beeldverhouding van het invoersignaal.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Signaal dat niet in de standaardmodustabel voorkomt, wordt niet ondersteund.</li> <li>Als de resolutie is ingesteld op de optimale resolutie, wijzigt de beeldverhouding niet wanneer &lt;Image Size&gt; is ingesteld op &lt;Auto&gt; of &lt;Wide&gt;.</li> </ul> <p><b>Audio-/videosignalen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;4 : 3&gt; - Geeft beeld weer in beeldverhouding 4 : 3.</li> <li>&lt;16 : 9&gt; - Geeft beeld weer in beeldverhouding 16 : 9.</li> <li>&lt;Screen Fit&gt; - Als een 720p-, 1080i- of 1080p-signaal wordt ingevoerd in HDMI/DVI - invoermodus, dan wordt het beeld ongewijzigd weergegeven zonder dat delen worden afgesneden.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dit kan alleen worden ingesteld als de externe invoer is aangesloten via DVI en &lt;PC/AV Mode&gt; (audio/videomodus) is ingesteld op &lt;AV&gt;.</li> </ul> |
| Menu H-Position | U kunt de horizontale positie van de OSD aanpassen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Menu V-Position | U kunt de verticale positie van de OSD aanpassen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## SETUP&RESET

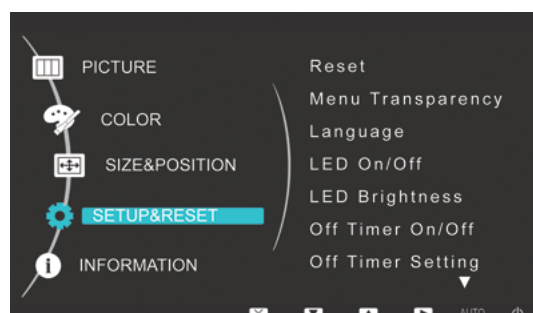

| MENU              | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                           |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reset             | <p>Met deze functie stelt u de visuele kwaliteit en kleurinstellingen terug op de fabrieksinstellingen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;No&gt; - &lt;Yes&gt;</li> </ul> |
| Menu Transparency | <p>U kunt de transparantie van de OSD instellen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;Off&gt; - &lt;On&gt;</li> </ul>                                                        |

| MENU              | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Language          | <p>Selecteer een taal voor de OSD.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский, Português, Türkçe, Polski, Magyar</li> </ul> <p> De geselecteerde taal wordt alleen toegepast op de product-OSD. Deze instelling is niet van invloed op andere functies van de computer.</p> |
| LED On/Off        | <p>Hiermee zet u het menulampje aan of uit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Off&gt; - Hiermee zet u het aan/uitlampje uit.</li> <li>• &lt;On&gt; - Hiermee zet u het aan/uitlampje aan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                            |
| LED Brightness    | Hiermee past u de helderheid van het menulampje aan in stappen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Off Timer On/Off  | <p>U kunt de uitschakelknop aan- of uitzetten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Off&gt; - &lt;On&gt;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Off Timer Setting | Hiermee wordt het scherm automatisch uitgeschakeld wanneer de ingestelde tijd is bereikt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Auto Source       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Auto&gt; - Het beeldscherm selecteert automatisch een invoersignaal.</li> <li>• &lt;Manual&gt; - Gebruikers moeten handmatig een invoersignaal instellen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                              |
| PC/AV Mode        | <p>Zet de optie op PC wanneer de monitor met een computer is verbonden en op On als deze met een AV-apparaat is verbonden.</p> <p>Als het scherm niet is ingesteld op AV, is er mogelijk geen goede beeldweergave.</p> <p> Deze functie ondersteunt geen analoge modus.</p>                                                                  |
| Display Time      | <p>De OSD verdwijnt automatisch als de gebruiker niets doet.</p> <p>U kunt instellen hoe lang het duurt voordat de OSD verdwijnt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;5 sec&gt; - &lt;10 sec&gt; - &lt;20 sec&gt; - &lt;200 sec&gt;</li> </ul>                                                                                                                                                                    |
| Customized Key    | <p>U kunt de functie van de aangepaste toets (Customized Key) instellen op een van de volgende opties.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Computersignaal : &lt;MagicBright&gt; - &lt;MagicColor&gt; - &lt;Color Effect&gt; - &lt;Image Size&gt;</li> <li>• Audio-/videosignalen &lt;Picture Mode&gt; - &lt;MagicColor&gt; - &lt;Color Effect&gt; - &lt;Image Size&gt;</li> </ul>                                    |

## INFORMATION



| MENU        | BESCHRIJVING                                                        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| INFORMATION | Dit geeft de frequentie en resolutie weer zoals ingesteld op de pc. |

## 4 De software installeren

---

### 4-1 Natural Color

---

#### **Wat is Natural Color ?**

Deze software werkt alleen bij Samsung-producten en maakt het mogelijk om de weergegeven kleuren op het product aan te passen aan de kleuren van de afgedrukte afbeeldingen. Voor meer informatie raadpleegt u de onlinehelp van de software (F1).

Het programma Natural Color is online beschikbaar. U kunt het downloaden vanaf de onderstaande website en vervolgens installeren;

[http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/naturalcolorexpert/pop\\_download.html](http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/naturalcolorexpert/pop_download.html)

### Wat is MagicTune?



MagicTune is een software waarmee aanpassingen aan het beeldscherm makkelijker worden omdat uitgebreide beschrijvingen van de functies van het beeldscherm en gemakkelijk te begrijpen richtlijnen worden weergegeven.

Gebruikers kunnen het product aanpassen met de muis en het toetsenbord zonder de bedieningsknoppen op het product te gebruiken.

### De software installeren

1. Plaats de installatie-cd in het cd-rom-station.
2. Selecteer het setupprogramma MagicTune.
  - Als het software-installatievenster niet verschijnt, zoek dan het setupbestand voor MagicTune op de cd-rom en dubbelklik erop.
3. Selecteer de installatietaal en klik op [Next (Volgende)].
4. Voltooi de rest van de installatiestappen volgens de aanwijzingen op het scherm.
  - De software werkt misschien niet goed als u de computer na installatie niet opnieuw opstart.
  - Het pictogram MagicTune verschijnt misschien niet, afhankelijk van het computersysteem en de productspecificaties.
  - Als het snelkoppelingspictogram niet verschijnt, druk dan op de knop F5.

### Beperkingen en problemen bij de installatie (MagicTune™)

De installatie van MagicTune™ kan beïnvloed worden door de grafische kaart, het moederbord en de netwerkomgeving.

#### Systeemvereisten

##### OS

- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista

Voor MagicTune™ wordt Windows 2000 of later aanbevolen.

##### Hardware

- Ten minste 32 MB geheugen
- Ten minste 60 MB vrij ruimte op de harde schijf

Ga voor meer informatie naar de website.

### De software verwijderen

U kunt MagicTune™ alleen verwijderen via [Add or Remove Programs (Software)] in Windows.

MagicTune™ te verwijderen, moet u de volgende stappen uitvoeren.

1. Klik op [Start], selecteer [Settings (Instellingen)] en selecteer [Control Panel (Configuratieschermb)] in het menu.  
Voor Windows XP klikt u op [Start] en selecteert u [Control Panel (Configuratieschermb)] in het menu.
2. Dubbelklik op het pictogram [Add or Remove Programs (Software)] in het Configuratieschermb.

3. In het venster [Software] zoekt en selecteert u MagicTune™.
  4. Klik op [Change or Remove Programs (Programma's wijzigen of verwijderen)] om de software te verwijderen.
  5. Selecteer [Yes (Ja)] om te beginnen met het verwijderen van MagicTune™.
  6. Wacht totdat er een bericht verschijnt dat de software volledig is verwijderd.
-  Voor technische ondersteuning, veelgestelde vragen (FAQ) of informatie over software-upgrades voor MagicTune™ bezoekt u onze website.



### Wat is MultiScreen?



Met MultiScreen (meervoudig scherm) kunnen gebruikers het beeldscherm opdelen in meerdere delen.

### De software installeren

1. Plaats de installatie-cd in het cd-rom-station.
2. Selecteer het setupprogramma MultiScreen.
  -  Als het software-installatievenster niet verschijnt, zoek dan het setupbestand voor MultiScreen op de cd-rom en dubbelklik erop.
3. Wanneer de installatiewizard verschijnt, klikt u op [Next (Volgende)].
4. Voltooi de rest van de installatiestappen volgens de aanwijzingen op het scherm.
  -  • De software werkt misschien niet goed als u de computer na installatie niet opnieuw opstart.
  - Het pictogram MultiScreen verschijnt misschien niet, afhankelijk van het computersysteem en de productspecificaties.
  - Als het snelkoppelingspictogram niet verschijnt, drukt u op de toets F5.

### Beperkingen en problemen bij de installatie (MultiScreen)

De installatie van MultiScreen kan beïnvloed worden door de grafische kaart, het moederbord en de netwerkomgeving.

#### Besturingssysteem

##### OS

- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista

 Voor MultiScreen wordt het besturingssysteem Windows 2000 of later aanbevolen.

##### Hardware

- Ten minste 32 MB geheugen
- Ten minste 60 MB vrij ruimte op de harde schijf

### De software verwijderen

Klik op [Start], [Settings (Instellingen)]/[Control Panel (Configuratiescherm)] en dubbelklik op [Add or Remove Programs (Software)].

Selecteer MultiScreen in de lijst met programma's en klik op de knop [Add/Delete (Toevoegen/verwijderen)].

## 5 Problemen oplossen

---

### 5-1 Zelfdiagnose van het beeldscherm

---

-  • U kunt controleren of het product correct werkt met de zelfdiagnosefunctie.
  - Als er een leeg scherm wordt weergegeven en het aan/uitlampje knippert, zelfs wanneer het product en de computer correct zijn aangesloten, voer dan de zelfdiagnosefunctie uit volgens onderstaande stappen.
1. Zet het product en de computer uit.
  2. Maak de D-Sub-kabel los van het product.
  3. Schakel het product in.
  4. Als het product goed werkt, verschijnt het bericht 'Check Signal Cable'.  
Als in dat geval opnieuw een leeg scherm wordt weergegeven, controleer dan of er een probleem is met de computer of met de verbinding. Het product werkt correct.

## 5-2 Voordat u om hulp vraagt

-  Controleer volgende onderdelen voordat u om hulp vraagt. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde Samsung Electronics-servicecentrum.

| ER VERSCHIJNT EEN LEEG SCHERM / IK KAN HET PRODUCT NIET AANZETTEN                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Is het netsnoer correct aangesloten?                                                           | Controleer of het netsnoer goed is aangesloten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wordt het bericht "Check Signal Cable" weergegeven op het scherm?                              | Controleer de kabel waarmee computer en product zijn verbonden.<br><br>Als het bericht verschijnt en de kabel is goed aangesloten, controleer dan opnieuw het invoersignaal door te drukken op de knop  op het product.                                                        |
| Wordt het bericht "Not Optimum Mode" weergegeven op het scherm?                                | Dit treedt op wanneer het signaal vanaf de grafische kaart de maximale resolutie of maximale frequentie van het product overschrijdt.<br><br>Stel in dat geval de juiste resolutie en frequentie in voor het product.                                                                                                                                           |
| Wordt een leeg scherm weergegeven en knippert het aan/uit-lampje 1x per seconde?               | Dit treedt op wanneer de energiebesparingsfunctie is ingeschakeld.<br><br>Als u met de muis klikt of op een willekeurige toets drukt, gaat het scherm weer aan.                                                                                                                                                                                                 |
| Hebt u een DVI-kabel aangesloten?                                                              | Als u de DVI-kabel aansluit terwijl de computer is opgestart of als u de DVI-kabel opnieuw aansluit nadat u hem hebt losgemaakt terwijl u de computer gebruikte, dan wordt het scherm niet weergegeven omdat sommige grafische kaarten het videosignaal niet uitvoeren.<br><br>In dat geval start u de computer opnieuw op terwijl de DVI-kabel is aangesloten. |
| HET SCHERMMENU (OSD) VERSCHIJNT NIET.                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hebt u aanpassen van het scherm geannuleerd?                                                   | Controleer of de functie <OSD-vergrendeling> is uitgezet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| DE KLEUREN ZIJN VREEMD / HET BEELD WORDT ZWART-WIT WEERGEGEVEN                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wordt het hele scherm weergegeven in dezelfde kleur alsof u ernaar kijkt door gekleurd papier? | Controleer de kabelaansluiting met de computer.<br><br>Steek de grafische kaart opnieuw en helemaal in de computer.<br><br>Zorg dat <Color Effect> (kleureffect) is ingesteld op < Off> (uit).                                                                                                                                                                  |
| Is de grafische kaart correct geconfigureerd?                                                  | Stel de grafische kaart in volgens de gebruiksaanwijzing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| HET WEERGAVEGEBIED SPRINGT PLOTSELING NAAR EEN HOEK OF NAAR HET MIDDEN.                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hebt u de grafische kaart of een stuurprogramma gewijzigd?                                     | Druk op de knop [AUTO] om de automatische locatiefunctie te starten.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hebt u de juiste resolutie en frequentie voor het product ingesteld?                           | Stel de resolutie en de frequentie in op de juiste waarden op de grafische kaart.<br><br>raadpleeg de (tabel Standaardsignaalmodi)                                                                                                                                                                                                                              |
| Is de grafische kaart correct geconfigureerd?                                                  | Stel de grafische kaart in volgens de gebruiksaanwijzing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| HET BEELD IS NIET SCHERP.                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hebt u de juiste resolutie en frequentie voor het product ingesteld?                           | Stel de resolutie en de frequentie in op de juiste waarden op de grafische kaart.<br><br>raadpleeg de (tabel Standaardsignaalmodi)                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DE KLEUREN WORDEN WEERGEGEVEN IN 16-BITS (16 KLEUREN). DE KLEUREN ZIJN VERANDERD NA HET WIJZIGEN VAN DE VIDEOKAART.</b>                                                                     |                                                                                                                                                        |
| Hebt u het stuurprogramma voor het product geïnstalleerd?                                                                                                                                      | Windows ME/XP/2000 : Stel de kleur opnieuw in door Control Panel (Configuratiescherm) → Display (Beeldscherm) → Settings (Instellingen) te selecteren. |
| Is de grafische kaart correct geconfigureerd?                                                                                                                                                  | Configureer de kleuren opnieuw in overeenstemming met het nieuwe stuurprogramma van de grafische kaart.                                                |
| <b>WANNEER IK HET BEELDSCHERM AANSLUIT, VERSCHIJNT HET BERICHT "ONBEKENDE MONITOR, PLUG&amp;PLAY (VESA DDC) MONITOR GEVONDEN".</b>                                                             |                                                                                                                                                        |
| Hebt u het stuurprogramma voor het product geïnstalleerd?                                                                                                                                      | Installeer het apparaatstuurprogramma volgens de aanwijzingen over stuurprogramma-installatie.                                                         |
| Controleer of alle Plug&Play (VESA DDC)-functies worden ondersteund. Raadpleeg hiertoe de gebruiksaanwijzing van de grafische kaart.                                                           | Installeer het apparaatstuurprogramma volgens de aanwijzingen over stuurprogramma-installatie.                                                         |
| <b>WANNEER IK NAAR DE BUITENRANDEN VAN HET PRODUCT KIJK, ZIE IK KLEINE VREEMDE SUBSTANTIES VERSCHIJNEN.</b>                                                                                    |                                                                                                                                                        |
| Dit kan gebeuren, aangezien dit product zo is gemaakt dat de kleur een zachte weerschijn heeft door een laagje transparant materiaal over de zwarte randen te leggen. Dit is geen productfout. |                                                                                                                                                        |
| <b>WANNEER IK DE COMPUTER AANZET, KLINKT EEN PIEPGELUID.</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |
| Als u drie of meer keer een piepje hoort wanneer u de computer aanzet, dan moet deze gerepareerd worden.                                                                                       |                                                                                                                                                        |

## 5-3 FAQ - veelgestelde vragen

| FAQ!                                                    | PROBEER HET VOLGENDE!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hoe kan ik de frequentie van het videosignaal wijzigen? | U moet de frequentie van de grafische kaart wijzigen.<br>(Voor meer informatie raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van de computer of de grafische kaart.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hoe kan ik de resolutie wijzigen?                       | Windows XP : Stel de instellingen in door Control Panel (Configuratiescherm) → Appearance and Themes (Uiterlijk en thema's) → Display (Beeldscherm) → Settings (Instellingen) te selecteren.<br><br>Windows ME/2000 : Stel de resolutie in door Control Panel (Configuratiescherm) → Display (Beeldscherm) → Settings (Instellingen) te selecteren.<br><br>(Voor meer informatie raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van de computer of de grafische kaart.)                                                                                                              |
| Hoe stel ik de functie voor energiebesparing in?        | Windows XP : Configureer deze door Control Panel (Configuratiescherm) → Appearance and Themes (Uiterlijk en thema's) → Display (Beeldscherm) → Screen Saver Setting (Schermbeveiliging) te selecteren of door deze te configureren in het BIOS van de computer.<br><br>Windows ME/2000 : Configureer deze door Control Panel (Configuratiescherm) → Display (Beeldscherm) → Screen Saver Setting (Schermbeveiliging) te selecteren of door deze te configureren in het BIOS van de computer.<br><br>Raadpleeg de gebruikershandleiding van Windows voor meer informatie. |

## 6 Meer informatie

### 6-1 Specificaties

| MODELNAAM                                       |                    | P2370H                                                                                                                                                                                                                   | P2470H                                                                                     |
|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| LCD-scherm                                      | Grootte            | 23" (58 cm)                                                                                                                                                                                                              | 24" (61 cm)                                                                                |
|                                                 | Weergavegebied     | 509,76 mm (H) x 286,74 mm (V)                                                                                                                                                                                            | 531,36 mm (H) x 298,89 mm (V)                                                              |
|                                                 | Pixel Pitch        | 0,2655 mm (H) x 0,2655 mm (V)                                                                                                                                                                                            | 0,27675 mm (H) x 0,27675 mm (V)                                                            |
| Synchronisatie                                  | Horizontaal        | 30 ~ 81 kHz                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |
|                                                 | Verticaal          | 56 ~ 60 Hz                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |
| Weergavekleur                                   |                    | 16,7 M                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |
| Resolutie                                       | Optimale resolutie | 1920 x 1080 bij 60 Hz                                                                                                                                                                                                    | 1920 x 1080 bij 60 Hz                                                                      |
|                                                 | Maximale resolutie | 1920 x 1080 bij 60 Hz                                                                                                                                                                                                    | 1920 x 1080 bij 60 Hz                                                                      |
| Ingangssignaal, afgesloten                      |                    | DVI-I(analoog/digitaal), HDMI, geluidsuitgang<br>0,7 Vp-p $\pm$ 5 %<br>Aparte H/V sync, Composite<br>TTL-niveau (V hoog $\geq$ 2,0 V, V laag $\leq$ 0,8 V)                                                               |                                                                                            |
| Maximale pixelfrequentie                        |                    | 164 MHz (analoog, digitaal)                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |
| Stroomtoevoer                                   |                    | Dit product ondersteunt 100 – -240 V.<br>Controleer het label op de achterkant van het product daar het standaardvoltage kan verschillen van land tot land.<br>(Minder dan 30 Ap-p bij AC 120 V of 50 Ap-p bij AC 220 V) |                                                                                            |
| Signaalkabel                                    |                    | 29-pins DVI-A-naar-D-sub-kabel, afneembaar<br>24-pins DVI-D-naar-DVI-D-kabel, afneembaar (afzonderlijk verkrijgbaar)                                                                                                     |                                                                                            |
| Afmetingen (B x H x D)/gewicht (basisstandaard) |                    | 571,0 X 365,0 X 56,0 mm (zonder standaard)<br>571,0 x 432,0 x 190,0 mm / 4,8 kg (met voet)                                                                                                                               | 593,0 X 377,0 X 54,0 mm (zonder standaard)<br>571,0 x 436,0 x 190,0 mm / 4,9 kg (met voet) |
| Omgevingsvereisten                              | In bedrijf         | Gebruikstemperatuur: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)<br>Vochtigheid :10 % tot 80 %, geen condensvorming                                                                                                                       |                                                                                            |
|                                                 | Opslag             | Opslagtemperatuur: -20? - 45? (-4°F - 113°F)<br>Vochtigheid: 5 % tot 95 %, geen condensvorming                                                                                                                           |                                                                                            |

#### Klasse B (Informatie-communicatieapparatuur voor thuisgebruik)

Dit apparaat is geregistreerd m.b.t. EMI voor thuisgebruik (klasse B). Het mag overal worden gebruikt. (Een apparaat van klasse B straalt minder elektromagnetische golven uit dan een apparaat van Klasse A.)

## 6-2 Energiebesparingsfunctie

Dit product beschikt over een energiebesparingsfunctie die het scherm automatisch uitschakeld wanneer het product een vooraf ingestelde tijd niet gebruikt wordt, dit om het stroomverbruik te beperken. Als het product overschakelt op energiebesparingsmodus, verandert het aan/uitlampje in een andere kleur ten teken dat het product in energiebesparingsmodus staat. Wanneer het product in energiebesparingsmodus staat, staat de stroom niet uit en kunt u het scherm opnieuw aanzetten door op een willekeurige toets te drukken of door met de muis te klikken. De energiebesparingsfunctie werkt echter alleen wanneer het product is aangesloten op een computer die de energiebesparingsfunctie aanlevert.

| TOESTAND       | NORMALE WERKING  | ENERGIEBESPARINGSMODUS | UITSCHAKELEN |
|----------------|------------------|------------------------|--------------|
| Aan/uit-lampje | On (Aan)         | Knipperend             | Uit          |
| Stroomverbruik | P2370H : 45 Watt | 1,3 Watt               | 0,7 Watt     |
|                | P2470H : 42 Watt |                        |              |

-  Als er geen stroomafsluitingsschakelaar aanwezig is, is het stroomverbruik pas "0" als de stekker uit het stopcontact is verwijderd.

## 6-3 Contact SAMSUNG wereldwijd

- Wanneer u suggesties of vragen heeft met betrekking tot Samsung producten, gelieve contact op te nemen met de consumenten dienst van SAMSUNG

| NORTH AMERICA     |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U.S.A             | 1-800-SAMSUNG(726-7864)                                                                                                                                         | <a href="http://www.samsung.com/us">http://www.samsung.com/us</a>                                                                                             |
| CANADA            | 1-800-SAMSUNG(726-7864)                                                                                                                                         | <a href="http://www.samsung.com/ca">http://www.samsung.com/ca</a>                                                                                             |
| MEXICO            | 01-800-SAMSUNG(726-7864)                                                                                                                                        | <a href="http://www.samsung.com/mx">http://www.samsung.com/mx</a>                                                                                             |
| LATIN AMERICA     |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                               |
| ARGENTINA         | 0800-333-3733                                                                                                                                                   | <a href="http://www.samsung.com/ar">http://www.samsung.com/ar</a>                                                                                             |
| BRAZIL            | 0800-124-421<br>4004-0000                                                                                                                                       | <a href="http://www.samsung.com/br">http://www.samsung.com/br</a>                                                                                             |
| CHILE             | 800-SAMSUNG(726-7864)                                                                                                                                           | <a href="http://www.samsung.com/cl">http://www.samsung.com/cl</a>                                                                                             |
| COLOMBIA          | 01-8000112112                                                                                                                                                   | <a href="http://www.samsung.com/co">http://www.samsung.com/co</a>                                                                                             |
| COSTA RICA        | 0-800-507-7267                                                                                                                                                  | <a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>                                                                                       |
| ECUADOR           | 1-800-10-7267                                                                                                                                                   | <a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>                                                                                       |
| EL SALVADOR       | 800-6225                                                                                                                                                        | <a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>                                                                                       |
| GUATEMALA         | 1-800-299-0013                                                                                                                                                  | <a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>                                                                                       |
| HONDURAS          | 800-7919267                                                                                                                                                     | <a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>                                                                                       |
| JAMAICA           | 1-800-234-7267                                                                                                                                                  | <a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>                                                                                       |
| NICARAGUA         | 00-1800-5077267                                                                                                                                                 | <a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>                                                                                       |
| PANAMA            | 800-7267                                                                                                                                                        | <a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>                                                                                       |
| PUERTO RICO       | 1-800-682-3180                                                                                                                                                  | <a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>                                                                                       |
| REP. DOMINICA     | 1-800-751-2676                                                                                                                                                  | <a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>                                                                                       |
| TRINIDAD & TOBAGO | 1-800-SAMSUNG(726-7864)                                                                                                                                         | <a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>                                                                                       |
| VENEZUELA         | 0-800-100-5303                                                                                                                                                  | <a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>                                                                                       |
| EUROPE            |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                               |
| AUSTRIA           | 0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min)                                                                                                                              | <a href="http://www.samsung.com/at">http://www.samsung.com/at</a>                                                                                             |
| BELGIUM           | 02 201 2418                                                                                                                                                     | <a href="http://www.samsung.com/be">http://www.samsung.com/be</a> (Dutch)<br><a href="http://www.samsung.com/be_fr">http://www.samsung.com/be_fr</a> (French) |
| CZECH REPUBLIC    | 800 - SAMSUNG (800-726786)<br><br>Distributor pro Českou republiku:<br>Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8 | <a href="http://www.samsung.com/cz">http://www.samsung.com/cz</a>                                                                                             |
| DENMARK           | 8 - SAMSUNG (7267864)                                                                                                                                           | <a href="http://www.samsung.com/dk">http://www.samsung.com/dk</a>                                                                                             |
| EIRE              | 0818 717 100                                                                                                                                                    | <a href="http://www.samsung.com/ie">http://www.samsung.com/ie</a>                                                                                             |
| FINLAND           | 30 - 6227 515                                                                                                                                                   | <a href="http://www.samsung.com/fi">http://www.samsung.com/fi</a>                                                                                             |
| FRANCE            | 01 4863 0000                                                                                                                                                    | <a href="http://www.samsung.com/fr">http://www.samsung.com/fr</a>                                                                                             |
| GERMANY           | 01805 - SAMSUNG (7267864,€ 0.14/Min)                                                                                                                            | <a href="http://www.samsung.de">http://www.samsung.de</a>                                                                                                     |



| EUROPE       |                                                |                                                                                                                                                |
|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HUNGARY      | 06-80-SAMSUNG(726-7864)                        | <a href="http://www.samsung.com/hu">http://www.samsung.com/hu</a>                                                                              |
| ITALIA       | 800-SAMSUNG(726-7864)                          | <a href="http://www.samsung.com/it">http://www.samsung.com/it</a>                                                                              |
| LUXEMBURG    | 02 261 03 710                                  | <a href="http://www.samsung.com/lu">http://www.samsung.com/lu</a>                                                                              |
| NETHERLANDS  | 0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)     | <a href="http://www.samsung.com/nl">http://www.samsung.com/nl</a>                                                                              |
| NORWAY       | 3 - SAMSUNG (7267864)                          | <a href="http://www.samsung.com/no">http://www.samsung.com/no</a>                                                                              |
| POLAND       | 0 801 1SAMSUNG (172678)<br>022 - 607 - 93 - 33 | <a href="http://www.samsung.com/pl">http://www.samsung.com/pl</a>                                                                              |
| PORTUGAL     | 808 20 - SAMSUNG (7267864)                     | <a href="http://www.samsung.com/pt">http://www.samsung.com/pt</a>                                                                              |
| SLOVAKIA     | 0800-SAMSUNG(726-7864)                         | <a href="http://www.samsung.com/sk">http://www.samsung.com/sk</a>                                                                              |
| SPAIN        | 902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)                | <a href="http://www.samsung.com/es">http://www.samsung.com/es</a>                                                                              |
| SWEDEN       | 0771 726 7864 (SAMSUNG)                        | <a href="http://www.samsung.com/se">http://www.samsung.com/se</a>                                                                              |
| SWITZERLAND  | 0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)            | <a href="http://www.samsung.com/ch">http://www.samsung.com/ch</a>                                                                              |
| U.K          | 0845 SAMSUNG (7267864)                         | <a href="http://www.samsung.com/uk">http://www.samsung.com/uk</a>                                                                              |
| CIS          |                                                |                                                                                                                                                |
| BELARUS      | 810-800-500-55-500                             |                                                                                                                                                |
| ESTONIA      | 800-7267                                       | <a href="http://www.samsung.com/ee">http://www.samsung.com/ee</a>                                                                              |
| LATVIA       | 8000-7267                                      | <a href="http://www.samsung.com/lv">http://www.samsung.com/lv</a>                                                                              |
| LITHUANIA    | 8-800-77777                                    | <a href="http://www.samsung.com/lt">http://www.samsung.com/lt</a>                                                                              |
| MOLDOVA      | 00-800-500-55-500                              |                                                                                                                                                |
| KAZAKHSTAN   | 8-10-800-500-55-500                            | <a href="http://www.samsung.com/kz_ru">http://www.samsung.com/kz_ru</a>                                                                        |
| KYRGYZSTAN   | 00-800-500-55-500                              |                                                                                                                                                |
| RUSSIA       | 8-800-555-55-55                                | <a href="http://www.samsung.ru">http://www.samsung.ru</a>                                                                                      |
| TADJIKISTAN  | 8-10-800-500-55-500                            |                                                                                                                                                |
| UKRAINE      | 8-800-502-0000                                 | <a href="http://www.samsung.com/ua">http://www.samsung.com/ua</a><br><a href="http://www.samsung.com/ua_ru">http://www.samsung.com/ua_ru</a>   |
| UZBEKISTAN   | 8-10-800-500-55-500                            | <a href="http://www.samsung.com/kz_ru">http://www.samsung.com/kz_ru</a>                                                                        |
| ASIA PACIFIC |                                                |                                                                                                                                                |
| AUSTRALIA    | 1300 362 603                                   | <a href="http://www.samsung.com/au">http://www.samsung.com/au</a>                                                                              |
| CHINA        | 400-810-5858<br>010-6475 1880                  | <a href="http://www.samsung.com/cn">http://www.samsung.com/cn</a>                                                                              |
| HONG KONG    | 3698 - 4698                                    | <a href="http://www.samsung.com/hk">http://www.samsung.com/hk</a><br><a href="http://www.samsung.com/hk_en/">http://www.samsung.com/hk_en/</a> |
| INDIA        | 3030 8282<br>1-800-3000-8282<br>1800 110011    | <a href="http://www.samsung.com/in">http://www.samsung.com/in</a>                                                                              |
| INDONESIA    | 0800-112-8888                                  | <a href="http://www.samsung.com/id">http://www.samsung.com/id</a>                                                                              |
| JAPAN        | 0120-327-527                                   | <a href="http://www.samsung.com/jp">http://www.samsung.com/jp</a>                                                                              |

| ASIA PACIFIC         |                                                                                                    |                                                                   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| MALAYSIA             | 1800-88-9999                                                                                       | <a href="http://www.samsung.com/my">http://www.samsung.com/my</a> |
| NEW ZEALAND          | 0800 SAMSUNG (0800 726 786)                                                                        | <a href="http://www.samsung.com/nz">http://www.samsung.com/nz</a> |
| PHILIPPINES          | 1-800-10-SAMSUNG(726-7864)<br>1-800-3-SAMSUNG(726-7864)<br>1-800-8-SAMSUNG(726-7864)<br>02-5805777 | <a href="http://www.samsung.com/ph">http://www.samsung.com/ph</a> |
| SINGAPORE            | 1800-SAMSUNG(726-7864)                                                                             | <a href="http://www.samsung.com/sg">http://www.samsung.com/sg</a> |
| THAILAND             | 1800-29-3232<br>02-689-3232                                                                        | <a href="http://www.samsung.com/th">http://www.samsung.com/th</a> |
| TAIWAN               | 0800-329-999                                                                                       | <a href="http://www.samsung.com/tw">http://www.samsung.com/tw</a> |
| VIETNAM              | 1 800 588 889                                                                                      | <a href="http://www.samsung.com/vn">http://www.samsung.com/vn</a> |
| MIDDLE EAST & AFRICA |                                                                                                    |                                                                   |
| SOUTH AFRICA         | 0860-SAMSUNG(726-7864)                                                                             | <a href="http://www.samsung.com/za">http://www.samsung.com/za</a> |
| TURKEY               | 444 77 11                                                                                          | <a href="http://www.samsung.com/tr">http://www.samsung.com/tr</a> |
| U.A.E                | 800-SAMSUNG(726-7864)<br>8000-4726                                                                 | <a href="http://www.samsung.com/ae">http://www.samsung.com/ae</a> |

## 6-4 Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur) - alleen Europa

---



Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

