

# **Serie Trident**

*PC*

---

Sistema MS-B906

# CONTENUTI

Avvisi sui diritti d'autore.....	iii
Marchi .....	iii
Revisione .....	iii
Aggiornamento e Garanzia.....	iv
Acquisizione delle parti di ricambio.....	iv
Supporto tecnico.....	iv
Caratteristiche del prodotto ecologico.....	iv
Politica ambientale.....	v
Informazioni sulle sostanze chimiche.....	v
Informazioni sulla batteria .....	v
Istruzioni per la sicurezza.....	vi
Conformità CE.....	viii
Dichiarazione FCC-B sulle interferenze di frequenza radio.....	viii
Dichiarazione RAEE.....	viii

## **Descrizione ..... 1-1**

Contenuto della confezione.....	1-2
Descrizione del sistema .....	1-3

## **Preparazione ..... 2-1**

Suggerimenti per la sicurezza ed il comfort .....	2-2
Impostazione hardware.....	2-3

## **Funzionamento del sistema ..... 3-1**

Gestione energetica.....	3-2
Connessione di rete (Windows 10).....	3-4
Ripristino del sistema (Windows 10).....	3-7

## Avvisi sui diritti d'autore

Il materiale di questo documento è proprietà intellettuale della MICRO-STAR INTERNATIONAL. Le informazioni contenute in questo manuale sono state controllate accuratamente; tuttavia non è data garanzia sulla correttezza dei contenuti. Poiché i nostri prodotti sono soggetti a miglioramenti continui, ci riserviamo il diritto di eseguire modifiche senza obbligo di preavviso.

## Marchi

Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

## Revisione

Revisione	Data
V1.0	2016/ 10

## Aggiornamento e Garanzia

Si prega di notare che alcuni componenti pre-installati sul prodotto possono essere aggiornati o sostituiti a richiesta dell'utente in base al modello acquistato. Per informazioni sulle restrizioni dell'aggiornamento, fare riferimento alle specifiche del Manuale d'uso. Per tutte le altre informazioni sul prodotto acquistato, rivolgersi al rivenditore locale. Tutti i tentativi di aggiornamento o sostituzione eseguiti da persone diverse dal rivenditore autorizzato o dal Centro assistenza, annullano la garanzia. Si raccomanda vivamente di rivolgersi al rivenditore autorizzato o al Centro assistenza per tutti gli aggiornamenti e le sostituzioni.

## Acquisizione delle parti di ricambio

Si prega di notare che l'acquisizione delle parti di ricambio (o compatibili) dei prodotti acquistati in alcuni paesi o territori può essere soddisfatta dal produttore per un massimo di 5 anni dalla fine della produzione del prodotto, in base alle normative in vigore al tempo. Rivolgersi al produttore usando il sito <http://www.msi.com/support/> per informazioni dettagliate sulla richiesta delle parti di ricambio.

## Supporto tecnico

Se si verificano dei problemi col sistema e nel manuale d'uso non si trovano le istruzioni per risolverli, rivolgersi al negozio dove è stato acquistato il prodotto oppure al rivenditore locale. In alternativa, controllare le seguenti risorse per altre informazioni ed assistenza. Visitare il sito MSI, all'indirizzo: <http://www.msi.com/support/> per guide tecniche, aggiornamenti BIOS, aggiornamenti dei driver ed altre informazioni.

## Caratteristiche del prodotto ecologico

- ☐ Ridotto consumo energetico durante l'uso e lo standby
- ☐ Uso limitato di sostanze dannose per l'ambiente e la salute
- ☐ Facile smantellamento e riciclaggio
- ☐ Uso ridotto delle risorse naturali incoraggiando il riciclaggio
- ☐ Durata allungata del prodotto grazie a facili aggiornamenti
- ☐ Ridotta produzione di rifiuti solidi grazie alla politica di ritiro dell'usato

## Politica ambientale

- ☐ Il prodotto è stato progettato per permettere il riutilizzo ed il riciclaggio appropriato delle parti e non deve essere buttato via.
- ☐ Gli utenti devono rivolgersi al centro autorizzato di raccolta locale per il riciclare e smaltire i prodotti usati.
- ☐ Per altre informazioni sul riciclo, visitare il sito MSI e rivolgersi ad un distributore locale.
- ☐ Gli utenti possono contattarci all'indirizzo [gpcontdev@msi.com](mailto:gpcontdev@msi.com) per informazioni su smaltimento, ritiro, riciclaggio e smontaggio appropriato dei prodotti MSI.



## Informazioni sulle sostanze chimiche

In conformità con le normative sulle sostanze chimiche, quale la normativa EU REACH (normativa CE N. 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio Europeo), MSI fornisce informazioni relative alle sostanze chimiche presenti nei prodotti sul sito:

[http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprrt\\_pcm.html](http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprrt_pcm.html)

## Informazioni sulla batteria



Unione Europea:

Le batterie, i gruppi batteria e gli accumulatori non devono essere smaltiti come rifiuti domestici indifferenziati. Utilizzare il sistema pubblico di raccolta per restituirli, riciclarli o trattarli in conformità con le normative locali.



Taiwan:

Per la protezione dell'ambiente, le batterie scariche devono essere smaltite separatamente per il riciclaggio o lo smaltimento specifico.

廢電池請回收

California, Stati Uniti:

La batteria a cella può contenere materiale perclorato e richiede un trattamento speciale se riciclata o smaltita in California.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito:

<http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/>

Vi è pericolo di esplosione se la batteria è sostituita in modo scorretto. Sostituire solamente con lo stesso tipo di batteria, oppure con tipo equivalente raccomandato dal produttore.

# Istruzioni per la sicurezza

---



- ☑ Leggere attentamente e completamente le istruzioni di sicurezza.
  - ☑ Deve essere presa nota di tutti gli avvisi e le avvertenze riportate nel manuale d'uso.
- 



Conservare la Guida all'uso, fornita in dotazione, per riferimenti futuri.

---



Tenere questa attrezzatura lontana dall'umidità e dalle alte temperature.

---



Collocare questa attrezzatura su una superficie stabile prima di eseguire l'installazione.

---

vi



- ☑ Assicurarsi che la tensione nominale sia nei limiti di sicurezza e che sia stata regolata in modo appropriato sul valore 100~240V prima di collegare l'attrezzatura alla presa di corrente. Non rimuovere lo spinotto protettivo di messa a terra della spina. L'attrezzatura deve essere collegata ad una presa di corrente con messa a terra.
  - ☑ Scollegare sempre il cavo di alimentazione CA prima di installare qualsiasi scheda o modulo aggiuntivo.
  - ☑ Scollegare sempre il cavo di alimentazione CA, o togliere la corrente dalla presa a muro, quando l'attrezzatura resta inutilizzata per periodi prolungati per ridurre a zero i consumi di energia elettrica.
- 



Le aperture sulle coperture servono per la convezione dell'aria e per impedire il surriscaldamento dell'attrezzatura. Non coprire queste aperture.

---



Non lasciare l'attrezzatura in ambienti d'immagazzinamento, non condizionati, con temperature superiori ai 60°C (140°F) o inferiori ai 0°C (32°F), perché si può danneggiare l'attrezzatura.

**NOTA:** La temperatura operativa massima è di circa 40°C.



Non versare mai alcun liquido nelle aperture perché si possono provocare danni all'attrezzatura o subire scosse elettriche.



Collocare il cavo di alimentazione in modo che nessuno possa calpestarlo. Non collocare nulla sopra il cavo di alimentazione.



☑ Quando si collega il cavo coassiale al sintonizzatore TV, è necessario assicurarsi che la schermatura metallica sia collegata in modo sicuro al sistema di messa a terra della costruzione.

☑ Il sistema di distribuzione dei cavi deve essere messo a terra in base alla direttiva ANSI/NFPA 70, al National Electric Code (NEC), in particolare alla Sezione 820.93, Grounding of Outer Conductive Shield of a Coaxial Cable (Messa a terra di uno schermo conduttore esterno di un cavo coassiale).



Tenere sempre il dispositivo lontano da oggetti con forte campo magnetico o elettrico.

Se si verifica una qualsiasi delle seguenti situazioni, fare controllare l'attrezzatura dal personale dell'assistenza:



☑ Il cavo di alimentazione o la spina è danneggiata.

☑ Del liquido è penetrato nell'attrezzatura.

☑ L'attrezzatura è stata esposta ad umidità.

☑ L'attrezzatura non funziona bene oppure non funziona come descritto nel manuale d'uso.

☑ L'attrezzatura è caduta e si è danneggiata.

☑ L'attrezzatura ha evidenti segni di rottura.

## Conformità CE

La Micro-Star International CO., LTD dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali sulla sicurezza e ad altri requisiti pertinenti della Direttiva Europea.



## Dichiarazione FCC-B sulle interferenze di frequenza radio

Questa attrezzatura è stata collaudata e trovata conforme ai limiti di un apparecchio digitale di Classe B, in conformità alla parte 15 delle Normative FCC. Questi limiti sono designati a fornire una protezione ragionevole da interferenze dannose in un'installazione privata. Questa attrezzatura genera, utilizza e può emanare energia di frequenza radio e, se non è installata ed utilizzata in accordo alle istruzioni date, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non c'è tuttavia garanzia che non si verifichino interferenze in installazioni particolari. Se questa attrezzatura provoca interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate accendendo o spegnendo l'attrezzatura, l'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:



- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra l'attrezzatura ed il ricevitore.
- Collegare l'attrezzatura ad una presa di corrente su un circuito diverso da quello al quale è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico specializzato radio / TV per aiuto.

viii

### Avviso 1

Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile alla conformità, possono annullare l'autorità dell'utente all'uso di questa attrezzatura.

### Avviso 2

I cavi d'interfaccia, se usati, ed il cavo di alimentazione CA devono essere schermati, per essere conformi alle normative sulle emissioni.

### VOIR LA NOTICE D'INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.

Questo prodotto è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

1. Questo dispositivo non può provocare interferenze dannose.
2. questo dispositivo deve accettare tutte le interferenze ricevute, incluse le interferenze che possono provocare operazioni indesiderate.

## Dichiarazione RAEE

In base alla Direttiva dell'Unione Europea ("EU") sullo smaltimento delle attrezzature elettriche ed elettroniche, Direttiva 2002/96/EC che è entrata in vigore il 13 Agosto 2005, le "attrezzature elettriche ed elettroniche" non possono più essere smaltite insieme ai rifiuti urbani ed i produttori delle attrezzature previste sono obbligati a ritirare tali prodotti al termine della loro durata utile.



# 1


## Descrizione

Congratulazioni per l'acquisto del sistema Personal Computer Trident. Questo sistema è la scelta ottimale per PC. La piattaforma PC ricca di funzioni permette di fare esperienze stimolanti.


## Contenuto della confezione



Trident

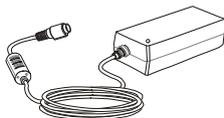


Adattatore di corrente  
CA/CC



Cavo di  
alimentazione CA




Manuale d'uso e  
Guida rapida



Tastiera  
(optional)



Mouse  
(optional)



Base



Cavo HDMI  
(per porta VR Link)




Gamepad  
(Optional)

- \* Mettersi immediatamente in contatto con il nostro Centro assistenza se qualsiasi elemento manca o è danneggiato.
- \* Le immagini sono solo per riferimento ed i contenuti della confezione potrebbero variare leggermente in base al modello acquistato.

## Descrizione del sistema

### ► Veduta frontale

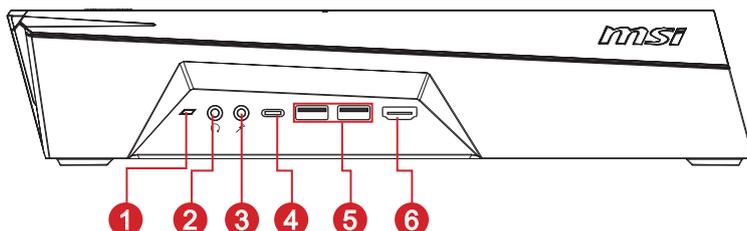

1

#### Indicatore attività disco

Il LED lampeggia quando il sistema accede ai dischi di archiviazione interni.

2

#### Connettore cuffie

Questo connettore serve per le cuffie o per le casse.

3

#### Connettore microfono

Questo connettore serve per i microfoni.

4

#### Porta USB 3.1 Gen1 (tipo C)

La porta USB (tipo C) consente l'orientamento inverso della spina.

5

#### Porta USB 3.1 Gen1

La porta USB (Universal Serial Bus) permette di collegare dispositivi USB come tastiera, mouse o altri dispositivi compatibili USB. Supporta velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbit (SuperSpeed). La porta USB 3.1 Gen1 è compatibile con i dispositivi USB 2.0.


6

#### Porta uscita HDMI **HDMI**<sup>™</sup> HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

L'interfaccia HDMI (High-Definition Multimedia Interface) è un'interfaccia audio/video completamente digitale capace di trasmettere flussi non compressi.

Questa porta sarà disponibile per collegare un dispositivo HDMI, una volta che la porta VR Link sul pannello posteriore è collegata alla porta di uscita HDMI sulla scheda grafica con un cavo HDMI.

## ► Veduta posteriore

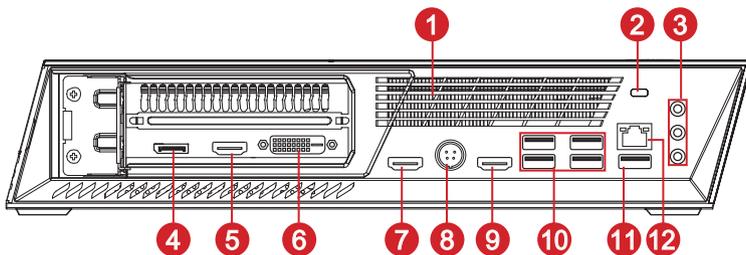

### Ventilazione

- 1** Le aperture sulle coperture servono per la convezione dell'aria e per impedire il surriscaldamento dell'attrezzatura. Non coprire queste aperture.

### Porta blocco Kensington

- 2** Questo PC è dotato di una porta di protezione Kensington, che permette di fissare il PC con un lucchetto o altro dispositivo di blocco attaccati ad un cavo metallico rivestito di gomma. L'estremità del cavo è dotata di un occhiello che consente al cavo di essere fatto passare attorno ad un oggetto stabile, come un tavolo pesante o altro mobile simile, assicurando così il PC in sito.

### Porte audio

- 3** Ingresso linea: Si utilizza per connettere dispositivi di uscita audio.  
Uscita linea: Si utilizza per casse o cuffie.  
Microfono: Si utilizza per collegare un microfono.

### DisplayPort (optional)\*

- 4** DisplayPort è uno standard dell'interfaccia di visualizzazione digitale. Questo connettore viene utilizzato per collegare un monitor con ingressi DisplayPort.

- 5** Porta uscita HDMI **HDMI**™ (optional)\*  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

### Porta DVI-D (optional)\*

- 6** Il connettore DVI-D (Digital Visual Interface-Digital) consente di connettere un monitor LCD. Fornisce una interconnessione digitale ad alta velocità tra il computer e il display.

### Porta VR Link

- 7** La porta VR Link (Realtà Virtuale) si utilizza per collegare schede grafiche compatibili con la Realtà Virtuale.

### Connettore di alimentazione

8

L'adattatore CA/CC converte la corrente alternata CA in corrente continua CC e va collegato a questo connettore. L'alimentazione erogata da questo connettore è quella che alimenta il PC. Per prevenire danni al PC, usare sempre l'adattatore di corrente fornito in dotazione.

9

Porta uscita HDMI **HDMI™**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

### Porta USB 2.0

10


La porta USB (Universal Serial Bus) permette di collegare dispositivi USB come tastiera, mouse o altri dispositivi compatibili USB. Supporta velocità di trasferimento dati fino a 480 Mbit/s (Hi-Speed).

11

Porta USB 3.1 Gen1\*\*

### Connettore LAN

Il connettore LAN standard RJ-45 serve per eseguire il collegamento alla LAN (Local Area Network), usando un cavo di rete.



12


Colore LED	Stato del LED	Condizione
Giallo	Spento	Il collegamento LAN non è stato stabilito
	Acceso (sempre)	Il collegamento LAN è stato stabilito
	Acceso (lampeggiante)	Il computer sta comunicando con un altro computer sulla LAN.
Verde	Spento	È stata selezionata la velocità dati 10 Mbit/s.
	Acceso	È stata selezionata la velocità dati 100 Mbit/s.
Arancione	Acceso	È stata selezionata la velocità dati 1000 Mbit/s.

### **Avviso**

\* A seconda della scheda grafica può essere un optional, o variare da modello a modello e i connettori della scheda grafica possono essere diversi. Consultare il rivenditore locale per maggiori informazioni.

\*\* Si raccomanda di collegare alle porte USB 3.1 Gen1 dispositivi ad alta velocità, mentre si suggerisce di collegare alle porte USB 2.0 i dispositivi a bassa velocità, come mouse o tastiere.

## ► Veduta superiore laterale

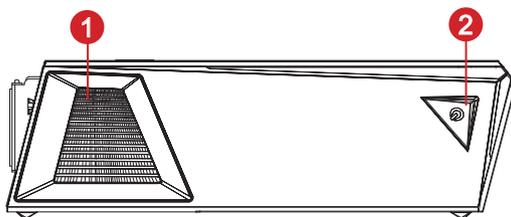

### Ventilazione

- 1** Le aperture sulle coperture servono per la convezione dell'aria e per impedire il surriscaldamento dell'attrezzatura. Non coprire queste aperture.

### Tasto di alimentazione

- 2** Premere il tasto di alimentazione per accendere e spegnere il sistema.

# 2

## Preparazione

# Suggerimenti per la sicurezza ed il comfort


La scelta di un buon ambiente lavorativo è importante quando si lavora per molte ore al PC.

1. L'area di lavoro deve avere un'illuminazione sufficiente.
2. Scegliere un tavolo ed una sedia appropriata e regolare la loro altezza per adattare alla postura quando si lavora.
3. Quando ci si siede, stare dritti e mantenere una buona postura. Regolare lo schienale (se possibile) per sostenere comodamente la schiena.
4. Appoggiare entrambi i piedi sul pavimento in modo naturale, così che le ginocchia ed i gomiti abbiano la posizione appropriata (angolo di circa 90 gradi) quando si lavora.
5. Appoggiare in modo naturale le mani sul tavolo così da supportare i polsi.
6. Evitare di usare il PC in luoghi che creano disagio (come sul letto).
7. Il sistema Personal Computer è un dispositivo elettrico. Trattarlo con grande attenzione per evitare lesioni personali.

# Impostazione hardware


## ► Posizionamento del sistema

Il sistema può essere posizionato orizzontale o verticale a seconda delle esigenze e dell'ambiente.

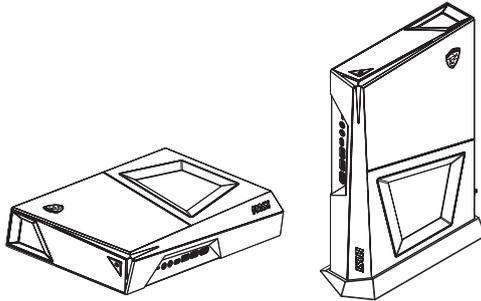

Se si desidera posizionarlo in verticale, seguire le fasi seguenti per installare il supporto:


1. Posare il supporto su una superficie stabile, come una scrivania o un mobile porta TV.
2. Assicurarsi che il sistema sia spento. Controllare il corretto orientamento e installare il sistema sul supporto.
3. Maneggiare con cura quando si sposta il sistema.

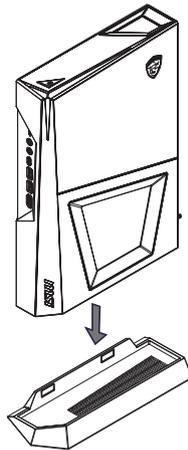


## ► Abilitare la porta HDMI anteriore

La porta HDMI sul pannello anteriore del sistema può essere utilizzata per collegare un dispositivo VR o un monitor. Seguire le fasi seguenti per abilitare la porta HDMI:

1. Prendere il cavo HDMI dalla confezione. Basta un normale cavo da HDMI a HDMI.
2. Assicurarsi che il sistema sia spento. Collegare un'estremità del cavo HDMI alla porta HDMI della scheda grafica e l'altra alla porta VR Link.

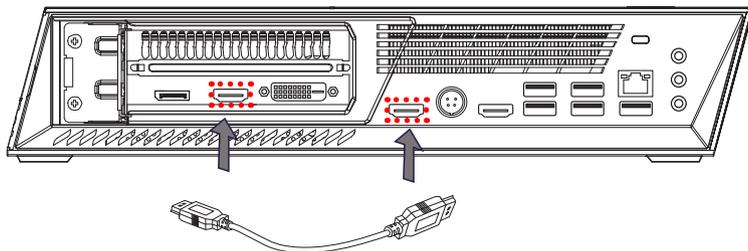


3. Se la connessione è corretta, il pannello posteriore del sistema dovrebbe apparire come mostrato sotto e la porta HDMI sul pannello anteriore sarà pronta all'uso.

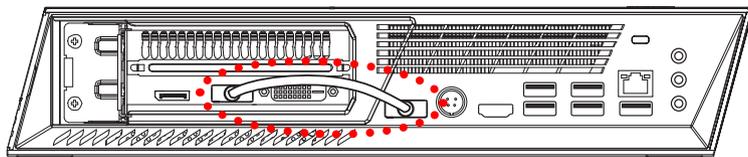

## ► Collegamento dell'adattatore di corrente CA

1. Aprire la confezione e trovare l'adattatore di corrente CA/CC ed il cavo di alimentazione CA.
2. Collegare l'adattatore e il cavo di alimentazione.
3. Collegare il connettore di alimentazione.
4. Collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente.

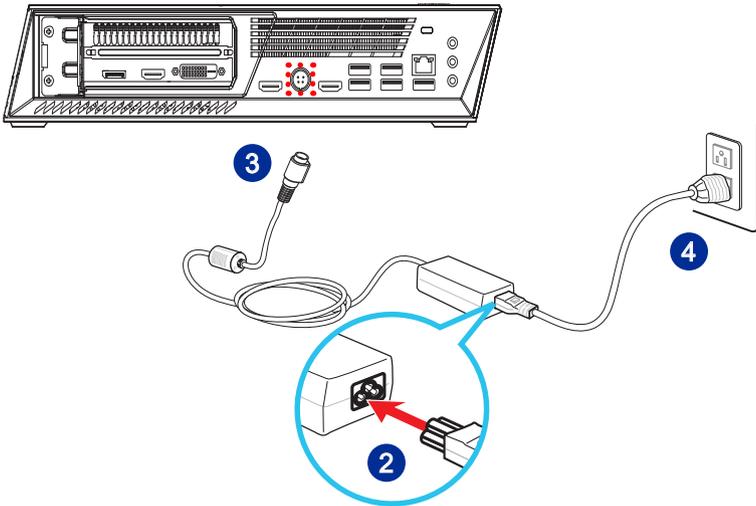

## ► Scollegare l'adattatore di corrente CA


5. Prima scollegare il cavo di alimentazione CA dalla presa di corrente.
6. Scollegare il cavo di alimentazione CA dal sistema Personal Computer.

### Importante

Quando si collega il cavo di alimentazione CA, afferrare sempre il connettore del cavo. Non tirare mai il cavo.

## ► Accensione del sistema

Premere il tasto di alimentazione per accendere il sistema.

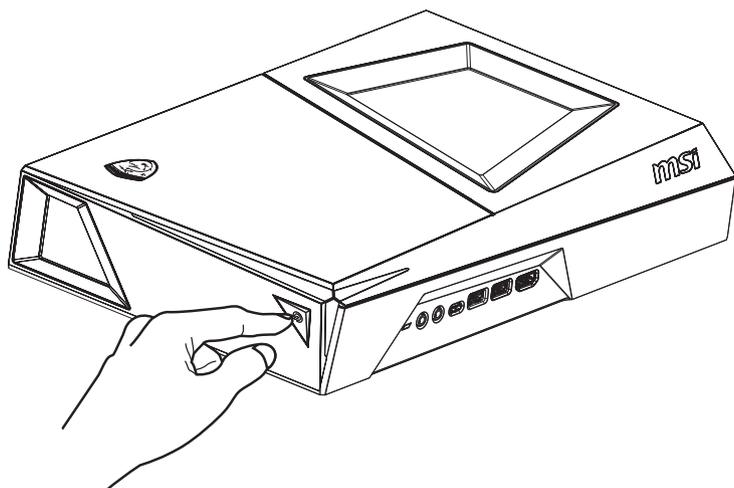

# 3

## Funzionamento del sistema

Questo capitolo fornisce le informazioni sulle procedure essenziali per il funzionamento del sistema.

### **Importante**

*Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso.*

# Gestione energetica

La gestione energetica dei PC e dei monitor permette di risparmiare quantità significative di elettricità e di apportare benefici all'ambiente. Per risparmiare energia, spegnere gli schermi ed impostare i PC per accedere alla modalità di sospensione dopo un periodo d'inattività.

## ► Risparmio energetica su Windows 10

- La voce [Power Options] (Opzioni di risparmio energia) del sistema operativo Windows permette di controllare le funzioni di risparmio energetico dello schermo, del disco rigido e della batteria. Fare clic con il tasto destro su [Start] , selezionare [Control Panel] (Pannello di controllo) dall'elenco e poi fare clic su [System and Security] (Sistema e protezione).



Poi selezionare [Power Options] (Opzioni di risparmio energia) e scegliere il piano energetico che meglio soddisfa le esigenze personali. Le impostazioni possono anche essere configurate facendo clic su [Change plan settings] (Cambia impostazioni piano).

- Il menu Spegni computer presenta le opzioni Sospendi (S3/S4) e Arresta (S5) per una rapida e semplice gestione energetica del sistema.

## ► Gestione energetica tramite monitor con certificazione ENERGY STAR (opzionale)

La funzione di gestione energetica consente al computer di avviarsi a bassa potenza o in modalità di "Sospendi" dopo un certo periodo di inattività da parte dell'utente. Se utilizzata con monitor dotato di certificazione ENERGY STAR, questa funzione supporta anche simili funzioni di gestione energetica del monitor. Per usufruire di tali risparmi energetici potenziali, la funzione di gestione energetica è stata preimpostata per comportarsi nei seguenti modi quando il sistema è azionato tramite alimentazione CA:

- Spegnerne il display dopo 10 minuti
- Avviare la modalità di Sospendi dopo 30 minuti



ENERGY STAR

## ► Riattivazione del sistema

Il computer sarà in grado di riattivarsi dalla modalità di risparmio energetico in risposta agli input di:

- Tasto d'alimentazione
- sulla rete (Wake On LAN),
- Mouse
- Tastiera




### Suggerimenti per il risparmio energetico:

- Spegnerne il monitor premendo il tasto d'alimentazione dello schermo LCD quando non è utilizzato.
- Configurare le impostazioni delle Power Options (Opzioni di risparmio energia) di Windows per ottimizzare la gestione energetica del PC.
- Installare un software di risparmio energetico per gestire i consumi del PC.
- Scollegare sempre il cavo d'alimentazione CA, o togliere la corrente dalla presa a muro, quando il PC resta inutilizzato per periodi prolungati per ridurre a zero i consumi di energia elettrica.

# Connessione di rete (Windows 10)


## ► Connessione via cavo

1. Fare clic col il tasto destro su [Start]  e selezionare [Control Panel] ( Pannello di controllo) dall'elenco.
2. Selezionare [View network status and tasks] (Visualizza stato della rete e attività) in [Network and Internet] (Rete e Internet).

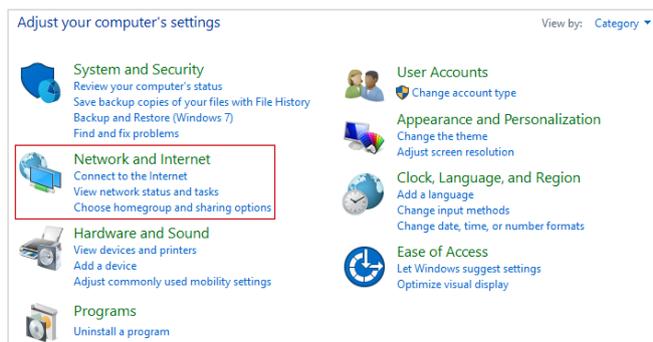


3-4


3. Selezionare [Set up a new connection or network] (Configura nuova connessione o rete).

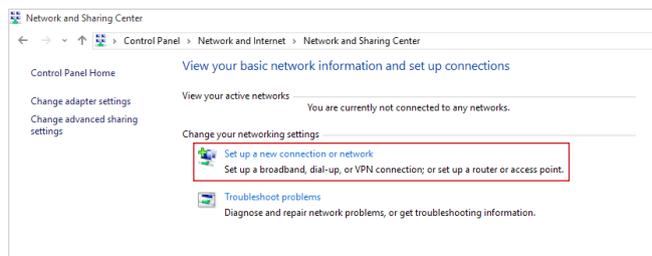

4. Selezionare [Connect to the Internet] (Connessione a Internet) e poi fare clic su [Next] (Avanti).
5. Selezionare [Broadband (PPPoE)] (Banda larga (PPPoE)) per eseguire il collegamento usando la linea DSL o il cavo inserendo un nome utente e una password.

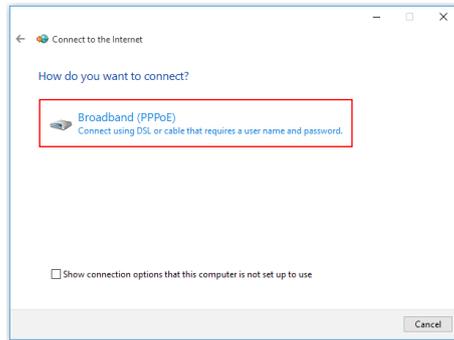


6. Inserire le informazioni fornite dal provider di servizi Internet (ISP) e fare clic su [Connect] (Connetti) per stabilire la connessione alla rete locale (LAN).

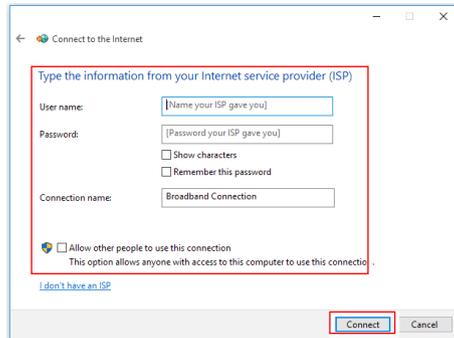


## ► Rete wireless

1. Andare su [Start] , fare clic su [Settings] (Impostazioni) e selezionare [Network and Internet] (Rete e Internet).
2. Appare un elenco di connessioni WLAN disponibili. Selezionare una connessione dall'elenco.
3. Per stabilire una nuova connessione, selezionare [Network and Sharing Center] (Centro connessioni di rete e condivisione).

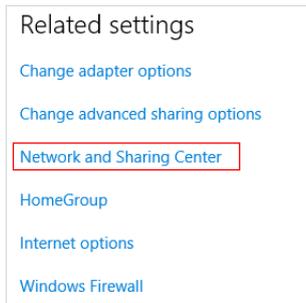

3-6

4. Selezionare [Set up a new connection or network] (Configura nuova connessione o rete).
5. Quindi, scegliere [Manually connect to a wireless network] (Connetti manualmente a una rete wireless) e fare clic su [Next] (Avanti) per continuare.
6. Inserire le informazioni della rete wireless che si vuole aggiungere e fare clic su [Next] (Avanti) per procedere.

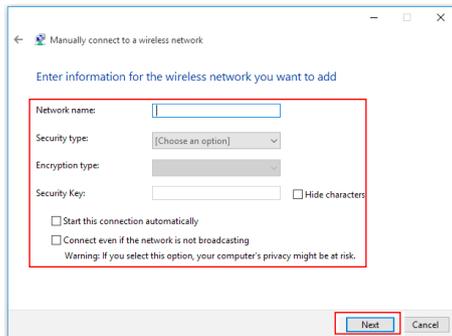

7. La connessione WLAN è stata creata.

## Ripristino del sistema (Windows 10)

Lo scopo d'uso della Funzione di ripristino del sistema può includere:


- Ripristino del sistema allo stato iniziale delle impostazioni predefinite originali del produttore.
- Quando si verificano degli errori del sistema operativo in uso.
- Quando il sistema operativo è infettato da virus e non è in grado di funzionare in modo normale.
- Quando si vuole installare il sistema operativo in altre lingue integrate.

Prima di usare la Funzione di ripristino del sistema, eseguire il backup di tutti i dati importanti salvati sull'unità del sistema su altri dispositivi d'archiviazione.

Se la soluzione che segue non ripristina il sistema, rivolgersi al distributore locale autorizzato o al nostro Centro assistenza per il supporto.


# Ripristino del PC

1. Andare su [Start]  , fare clic su [Settings] (Impostazioni) e selezionare [Update and security] (Aggiornamento e protezione).
2. Selezionare [Recovery] (Ripristino) e fare clic su [Get started] (Inizia) sotto [Reset this PC] (Ripristino del PC) per avviare il ripristino del sistema.

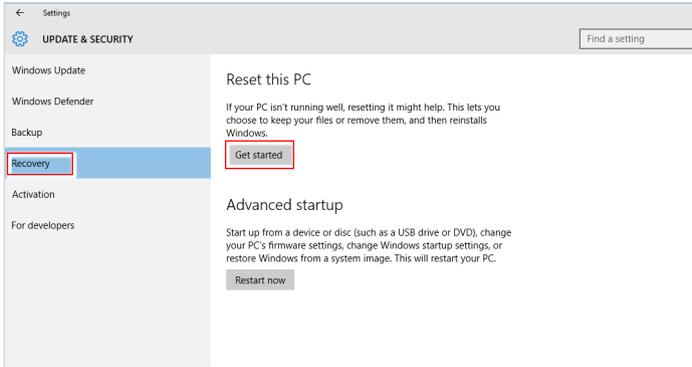

3-8


3. Appare la schermata [Choose an option] (Scegli un'opzione). Scegliere tra [Keep my files] (Conserva i miei file) e [Remove everything] (Rimuovi tutto).

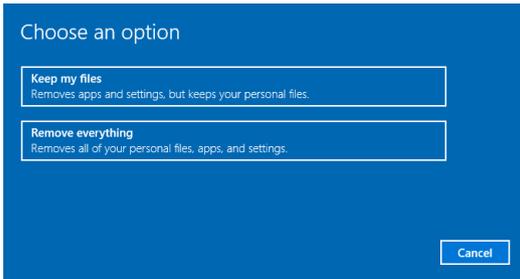


Ripristino del PC	Conserva i miei file		
	Rimuovi tutto	Solo nel disco dove è installato Windows	Rimuovi solo i miei file
			Rimuovi i file e pulisci il disco
	Tutti i dischi	Rimuovi solo i miei file	
		Rimuovi i file e pulisci il disco	

## ► Conserva i miei file


1. Seleziona [Keep my files] (Conserva i miei file).

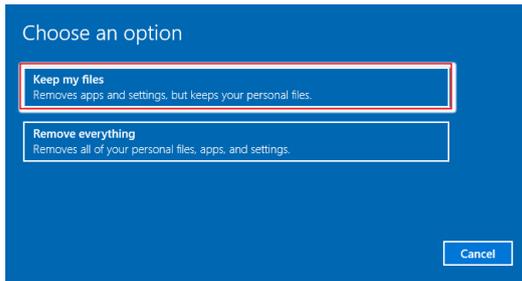

2. La schermata [Your apps will be removed] (Le tue app saranno rimosse) mostra un elenco di app che dovranno essere reinstallate dal web o dal disco di installazione. Fare clic su [Next] (Avanti) per continuare.

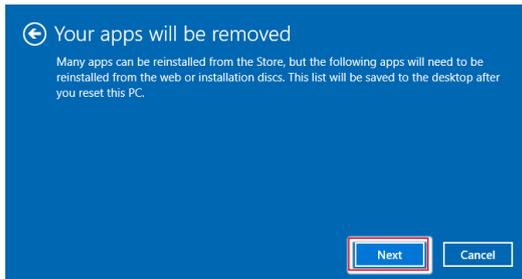


3. Nella schermata successiva vengono visualizzate le modifiche da apportare durante la procedura. Fare clic su [Reset] (Ripristino) per avviare il ripristino del sistema.

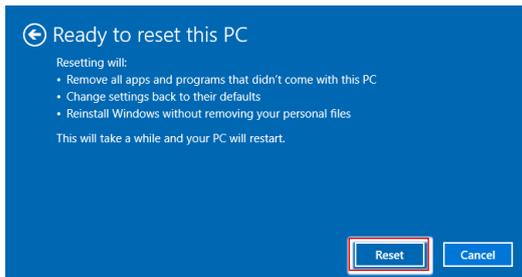


## ► Rimuovi tutto

1. Selezionare [Remove everything] (Rimuovi tutto).

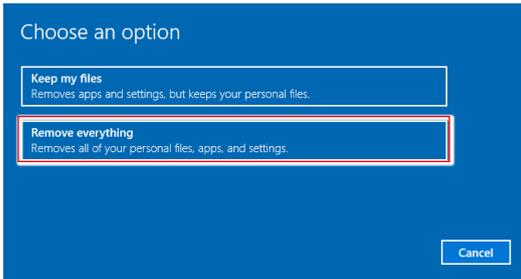

2. In caso ci siano diversi dischi, apparirà una schermata per scegliere tra [Only the drive where Windows is installed] (Solo nel disco dove è installato Windows) e [All drives] (Tutti i dischi).
3. Poi selezionare tra [Just remove my files] (Rimuovi solo i miei file) e [Remove files and clean the drive] (Rimuovi i file e pulisci il disco).

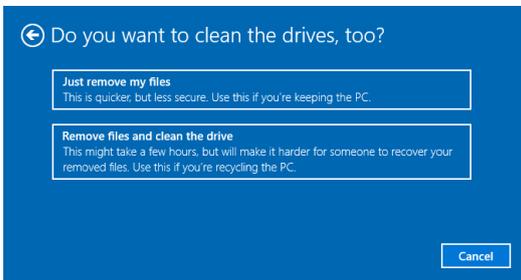

4. Nella schermata successiva vengono visualizzate le modifiche da apportare durante la procedura. Fare clic su [Reset] (Ripristino) per avviare il ripristino del sistema.

