

# SALORA

## TV FHD LED 22"

MANUEL D'UTILISATION



MODELE NO:22LED1600



**IMPORTANT**

Lisez ce manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser le TV.

Gardez le manuel pour consultation ultérieure.

# Sommaire

## **Guide de préparation**

Information de sécurité.....2

Précautions de sécurité importantes.....3

## **Installation et connexion du TV**

Fixation murale.....4

Boutons et affichage connexions.....5

Schéma des connexions externes.....6

Installation et connexion TV.....7

Montage du pied.....7

## **Menu TV**

Sélection d'entrée.....8

Menu émetteurs.....8

Arrangement les émetteurs.....9

Menu son.....9

Menu image/menu temps.....10

Menu option.....10

Contrôle parental.....11

Niveaux de contrôle.....12

Menu hôtel.....12

## **Menu PC**

Menu écran.....13

Menu média

Menu média.....13

## **Autres informations**

**Aide**.....14

**Spécifications**.....15

**Télécommande**.....16

Ce manuel d'utilisation est uniquement pour référence.

## Information de sécurité

### ATTENTION


RISQUE POUR CHOCS  
ELECTRIQUES NE PAS OUVRIR

Des hautes voltages sont utilisés pour l'opération de ce produit. Afin d'éviter le risque pour chocs électriques, ne pas ouvrir l'appareil. Contactez une personne qualifiée pour service.

Si le TV est changé ou mal réparé, il existe le risque pour chocs électriques. N'essayez pas d'ouvrir l'appareil. Consultez un spécialiste pour entretien.



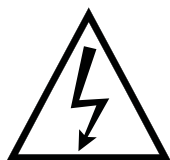

Le point d'exclamation dans un triangle isocèle sert à prévenir l'utilisateur que des documents importants accompagnent l'appareil.



Le symbole d'éclair dans un triangle isocèle sert à prévenir l'utilisateur qu'à l'intérieur de l'appareil se trouvent des hautes voltages non isolés avec une puissance importante pour causer des risques pour chocs électriques aux personnes.


# Précautions de sécurité importantes

1. Lisez les instructions.
2. Gardez les instructions.
3. Suivez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. Ne pas utiliser l'appareil à côté d'eau.
6. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
7. Ne pas bloquer les ouvertures de ventilation. Installez en suivant les instructions du fabricant.
8. Ne pas installer à côté des sources de chaleurs telles que radiateurs, poêle, ou d'autres appareils (y compris un amplificateur) qui produisent du chaleur.
9. Consultez votre revendeur quand la prise courant secteur ne correspond pas avec votre réseau secteur.
10. Faites attention à ne pas marcher sur le câble courant secteur. Faites attention à l'endroit où le câble sort de l'appareil.
11. Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
12.  Utilisez uniquement un support, tripod, fixation ou table spécifiée ou livrée par le fabricant. Quand vous déplacez l'appareil, faites attention qu'il ne peut pas tomber et causer des blessures.
13. Déconnectez le courant secteur en cas d'orage ou quand vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps.
14. Contactez du personnel qualifié pour réparation. Ceci est nécessaire quand l'appareil est endommagé, quand le câble courant secteur est endommagé, quand une liquide ou un autre objet est pénétré dans l'appareil, quand l'appareil a été exposé à la pluie ou l'humidité, quand l'appareil ne fonctionne pas bien ou est tombé. Afin d'éviter les risques pour chocs électriques, ne pas exposer l'appareil à la pluie ou l'humidité.
15. L'appareil est complètement déconnecté du courant secteur quand le bouton power est mis en position standby et quand la prise courant secteur est déconnectée.
16. La prise courant secteur doit se trouver près de l'appareil et doit être accessible facilement.
17. Ne pas placer l'appareil dans des endroits fermés comme une bibliothèque, sauf s'il y a assez de place libre pour ventilation, comme indiqué par le fabricant.
18. Ne pas exposer l'appareil aux gouttes et giclures.
19. Ne pas placer des objets dangereux (p.e. vase ou bougie) au-dessus de l'appareil.
20. L'appareil doit être fixé au mur ou au plafond selon les instructions du fabricant.
21.  Ne jamais placer le TV, la télécommande et les piles à côté d'une flamme ouverte ou des sources de chaleur, y compris la lumière du soleil. Afin d'éviter le risque de feu, ne pas placer des bougies ou des flammes à côté du TV, la télécommande et les piles.
22. L'entrée USB doit être chargée avec 0.5A (opération normale).


# Fixation murale

## Fixer le TV au mur


1. Mettez d'abord le TV à plat sur une table couverte d'un tapis doux, afin d'éviter des rayures sur l'écran.
2. Utilisez un tournevis pour démonter le pied (figure 1). Eloignez prudemment le pied.
3. Indiquez sur le mur l'endroit où la fixation murale doit venir (figure 3).
4. Forez quatre trous dans le mur.
5. Montez la fixation murale au mur et suspendez le TV dans la fixation (figure 4)

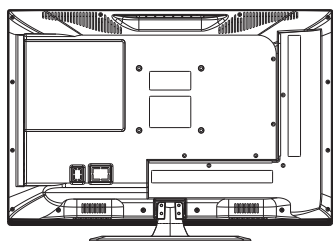


1

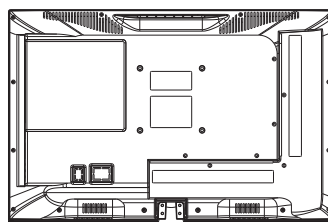

2

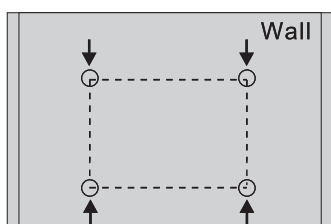

3

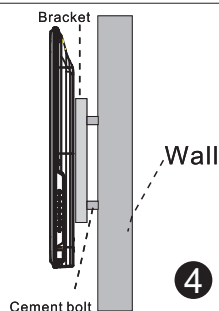

4

## Remarques

1. La fixation murale est une option.
2. Faites attention qu'il n'y a pas d'autres objets autour du TV quand vous effectuez le montage.
3. Faites attention de respecter l'ordre du travail.
4. Les figures sont uniquement pour référence.
5. Suivez le manuel d'instructions de la fixation murale.
6. Utilisez une fixation compatible avec VESA.

# Boutons et affichages connexions

## Boutons TV

Remarque : ce qui suit est uniquement schématique. L'arrangement peut être différent selon le modèle.



: Pour mettre EN/HORS fonction

SOURCE : sélection de source d'entrée.

MENU : afficher le menu principal et confirmer la sélection.

CH+/- : choisir l'émetteur


VOL+/- : réglage du volume

## Affichage des connexions


Remarque : ce qui suit est uniquement schématique. L'arrangement peut être différent selon le modèle.

	<b>AV input</b> Signal d'entrée AV externe et canaux G/D		<b>EARPHONE output</b> Connexions casque d'écoute et haut-parleurs hors fonction
	<b>AV output</b> Signal de sortie AV externe et canaux G/D (pas disponible sur tous les modèles)		<b>USB input</b> Connexion d'un appareil USB, lecture et enregistrement par fonction PVR
	<b>Y Pb Pr input</b> Connexion de la sortie composite du DVD/VCR (pas disponible sur tous les modèles).		<b>SCART input</b> Connexion standard, signal composite et RGB (pas disponible sur tous les modèles).
	<b>HDMI input</b> Signal d'entrée vidéo digital		
	<b>ANT 75Ω</b> Connexion de l'antenne (75/VHF/UHF)		
	<b>VGA input</b> Signal d'entrée analogique PC		
	<b>PC AUDIO INPUT</b> Signal d'entrée audio PC (en combinaison avec VGA)		

# External device connection diagram

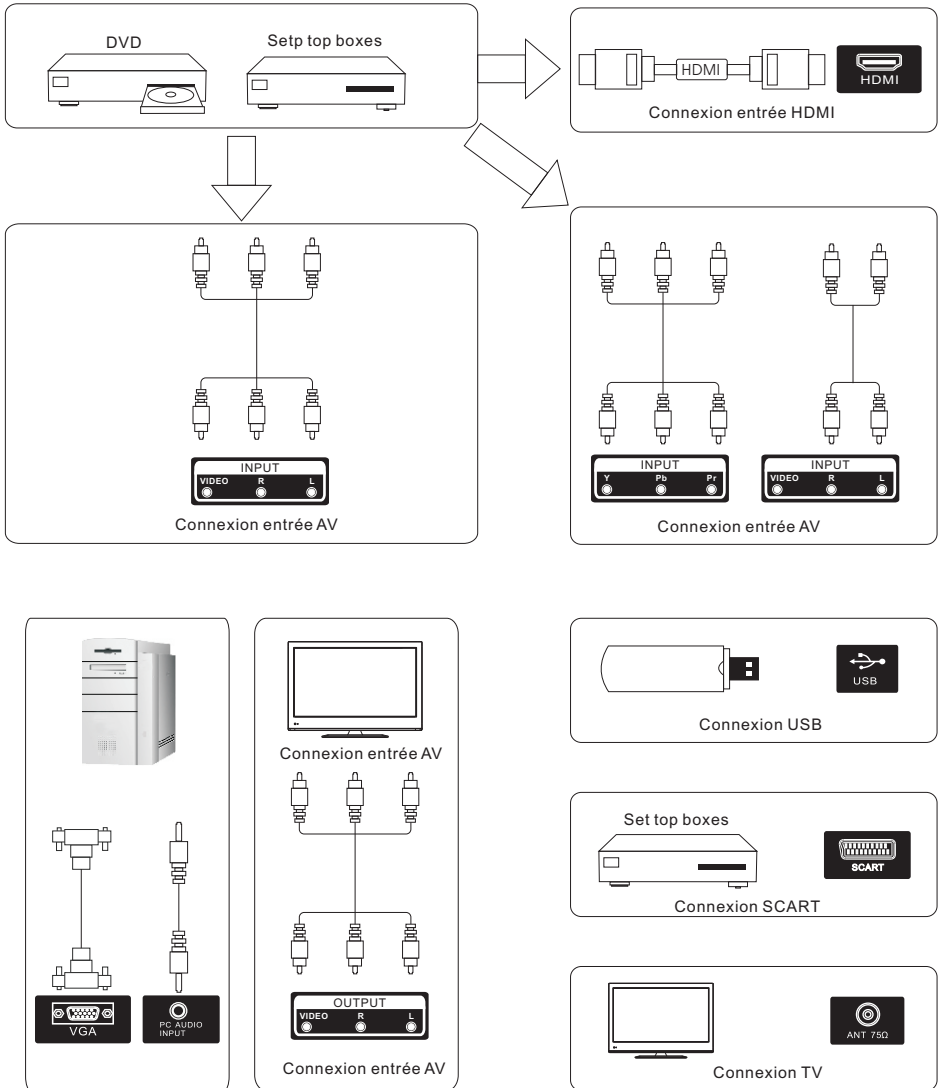

# Installation et connexion TV

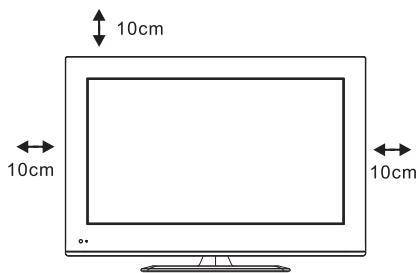


## Emplacement du TV

Mettez votre TV sur un support stable qui peut supporter le poids du TV. Pour éviter le danger, ne pas placer le TV à côté d'eau ou d'une source de chaleur (bougie, radiateur). Ne pas bloquer la ventilation sur le dos du TV.

## Connexion antenne et courant

1. Connectez l'antenne sur le dos du TV.  
2. Connectez le courant secteur (AC 100-240V ~50/60 Hz)

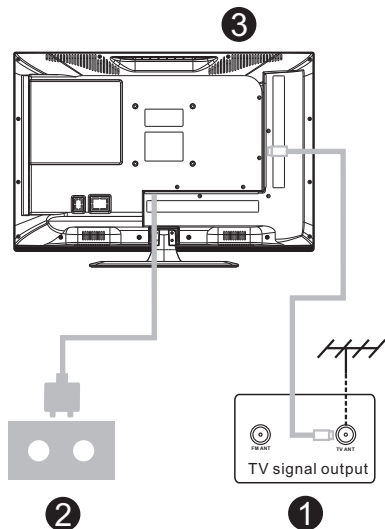

## Mettez votre TV en fonction





3. Poussez le bouton power du TV, le témoin devient vert. En mode standby (témoin en rouge), poussez le bouton power de la télécommande.

## Remarque

Les illustrations sont uniquement comme référence.


# Montage du pied

1. Ouvrez le carton ; sortez le TV, les accessoires et le pied (certains modèles sans pied).
2. Pour ne pas abimer le TV, placez le sur une table couverte d'un tapis doux.
3. Fixez le pied sur le TV.
4. Installation complète.

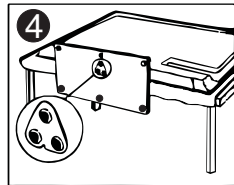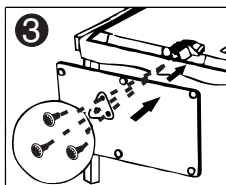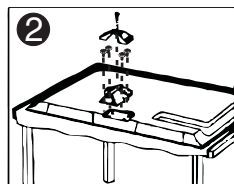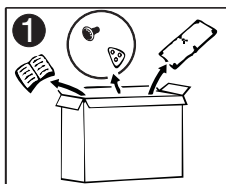

# Menu TV

## Source d'entrée

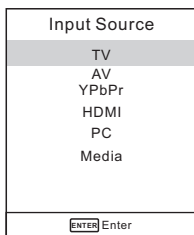


Remarque : l'illustration ci-dessus uniquement comme référence. Poussez SOURCE pour afficher la liste d'entrée.


Utilisez ▼/▲ pour sélectionner la source et poussez ENTER pour confirmer. Poussez EXIT pour quitter le menu, autrement le menu disparaît automatiquement après quelques secondes (pour régler le temps : MENU – Menu TEMPS – Temps OSD).

## Menu émetteurs

### Menu émetteurs NTSC

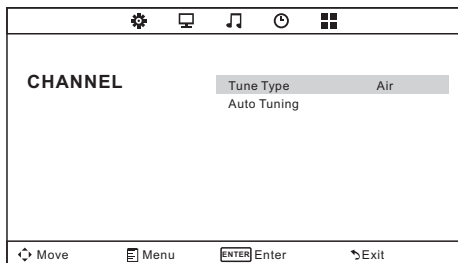

### Menu émetteurs PAL

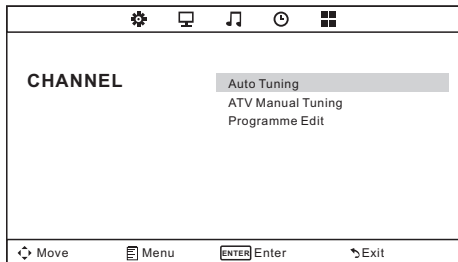

Remarque : le menu émetteurs est uniquement disponible en mode TV. C'est le menu standard quand vous poussez MENU. Utilisez ▼/▲ pour voir les autres menus image/son/temps/options.


Type tuner : Câble/Air

Syntonisation automatique


La syntonisation automatique cherche les émetteurs. Utilisez ▼/▲ pour sélectionner Auto

Tuning et poussez OK pour démarrer la recherche. Pour arrêter la recherche poussez MENU

ou EXIT et poussez pour ► confirmer ou pour ◀ annuler.

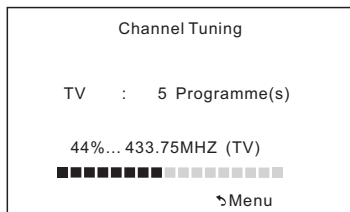

## Syntonisation ATV manuelle Canal actuel

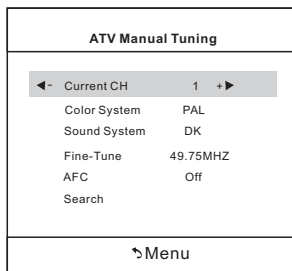

Introduisez le numéro de présélection.

Système couleurs

Sélectionnez le système couleurs (PAL/SECAM/NTSC).

**Système son**

Sélectionnez le système son (DK/BG/I)

**Fine Tune**

Pour réglage fin de la fréquence de l'émetteur

**AFC**


Automatic Frequency Control

**Search**

Poussez ENTER pour chercher vers le bas à partir de la fréquence actuelle, repoussez ENTER pour chercher vers le haut.

# Menu TV

## Arrangement des émetteurs

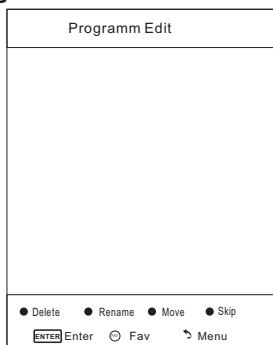

Utilisez les quatre boutons couleurs pour arranger les émetteurs. Utilisez ▼/▲ pour sélectionner l'émetteur que vous voulez annuler, donner un autre nom ou déplacer et ensuite :

Poussez le bouton **rouge** pour annuler l'émetteur.

Poussez le bouton **vert** pour entrer dans le mode 'nom' ; utilisez ◀/▶ pour sélectionner le mot que vous voulez changer et utilisez ▼/▲ pour choisir les lettres.

Poussez le bouton **jaune** pour entrer dans le mode de déplacement et utilisez ▼/▲ pour déplacer l'émetteur à la position que vous voulez.

Poussez le bouton **bleu** pour sauter l'émetteur (en utilisant le bouton CH+/- l'émetteur est sauté). Fav Add ou Delete pour ajouter ou annuler l'émetteur de la liste préférée.

Medium

Donne une teinte neutre aux couleurs  
Warm


Donne une teinte chaude aux couleurs.

Noise Reduction

Hors fonction/bas/medium/haut.

Pour le souffle dans l'image.

## Menu son

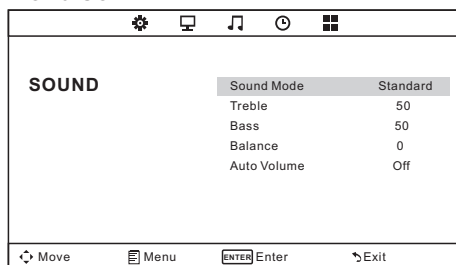

### Mode son

Standard/musique/film/sports/utilisateur (pour pouvoir régler les graves et les aigües).

### Bass

Réglage des graves

### Treble

Réglage des aigües

### Balance

Pour régler le niveau entre le canal gauche et droite.

### Auto Volume

Poussez L/R pour mettre en ou hors fonction. Quand mis en fonction le niveau du volume reste constant quand il y a des messages commerciaux ou quand vous changez l'émetteur.

### Réglage des graves/aigües/balance

1. Choisissez comme mode son :  
utilisateur

2. Sélectionnez l'item et utilisez ▼/▲ pour entrer dans le sousmenu et utilisez ◀/▶ pour régler le niveau.

# Menu TV

## Menu image

PICTURE	
Picture Mode	Standard
Contrast	50
Brightness	50
Color	50
Tint	50
Sharpness	50
Color Temperature	Medium
Noise Reduction	Middle
ECO Mode	Off

◀ Move    Menu    ENTER Enter    ▶ Exit

### Mode image

Sélectionnez l'item et poussez ENTER ou utilisez ◀/▶ pour entrer dans le sousmenu : dynamique/standard/doux/utilisateur.

Poussez PMODE sur la télécommande pour entrer directement dans le mode image.

### Contraste/luminosité/couleurs/teinte (uniquement NTSC)/netteté

Sélectionnez l'item et poussez ◀; l'indication du niveau apparaît. Utilisez ◀/▶ pour régler le niveau.

Poussez MENU ou EXIT pour quitter le menu.

Remarque : ces réglages ne peuvent être utilisés que quand vous avez choisi utilisateur.

### Contrast

Pour régler le niveau blanc dans l'image.

### Brightness

Pour régler la luminosité.

### Color

Pour régler l'intensité des couleurs.

### Tint

Pour régler la teinte (rouge, vert, bleu).

### Sharpness

Pour régler la netteté (les bords dans l'image).

### Color temperature

Pour régler la température des couleurs comme vous voulez.

### Cool

Donne une teinte bleue aux blancs.

## Menu temps

TIME	
Sleep Timer	Off
Auto Sleep	Off
OSD Timer	10s

◀ Move    Menu    ENTER Enter    ▶ Exit

### Sleep timer

Pour régler le temps après lequel l'appareil doit se mettre automatiquement hors fonction (hors fonction/10min/20min/30min/60min/120min/180min/240min). Pour annuler mettre en position hors fonction.

### Auto Sleep

Pour régler le temps en heures après lequel l'appareil doit rester en fonction après votre dernière commande (hors fonction/3h/4h/5h). Pour annuler mettre en position hors fonction.

### OSD Timer

Pour régler le temps en secondes (5s, 10s, 15s, 20s, 25s, 30s) après lequel l'affichage OSD doit disparaître.

### Menu option

OPTION	
OSD Language	English
Aspect Ratio	16:9
Blue Screen	Off
Key Lock	Off
Caption	Off
Parent Control	
Reset	
Software Update(USB)	

◀ Move    Menu    ENTER Enter    ▶ Exit

# Menu TV

## OSD language

Pour choisir la langue OSD.

## Aspect Ratio

Pour choisir le format d'écran (4 :3/ 16 :9/ Zoom1/ Zoom2).

## Blue screen

Pour mettre l'écran en bleu quand il n'y a pas de signal.

## Key Lock

Pour bloquer les boutons pour que les enfants ne peuvent pas utiliser l'appareil.

## Caption

Pour sélectionner le texte.

CC1,2,3,4 correspond avec les émetteurs analogiques (dans la plupart des cas en CC1).

Text1 ;2,3,4 correspond avec le texte des émetteurs analogiques.

## Parantal control

Voyez plus loin.

## Reset

Pour revenir aux réglages d'usine.

## Software update (USB)

Pour mettre à jour le TV.

## Parent control (NTSC)

Set Password	
Lock System	ON
TV	
MPA	R
Canada English	PG
Canada French	G
↵ Menu	

## Set password

Pour entrer le mot de passe correct ou pour introduire deux fois un nouveau mot de passe.

## Lock system

Pour mettre le système en ou hors fonction.

## TV

Les niveaux sont basés sur l'âge et le contenu.

## MAPP

Les niveaux sont basés sur les règles MAPP

## G

Audience générale. Tous les âges sont permis.

## PG

Assistance parentale

## PG-13

Assistance parentale recommandée. Le contenu ne peut pas être approprié pour des âges en dessous de 13.

## R

Limité. Enfants en dessous de 17 ans nécessitent assistance parentale.

## NC-17

Pas autorisé pour des âges en dessous de 17.

## X

Uniquement adultes.

Canada English

Les niveaux sont basés sur les règles canadiens anglais.

## C

Enfants

## C8+

Enfants de 8 ans ou plus.

## G

Audience générale

## PG

Assistance parentale

## 14+

Enfants de 14 ans ou plus

## 18+

Adultes

## Canada French

Les niveaux sont basés sur les règles canadiens français.

## G

Audience générale

## 8ans+

Pas recommandé pour des enfants très jeunes

## 13ans+

Pas recommandé pour des enfants en dessous de 13 ans.

## 16ans+

Pas recommandé pour des enfants en dessous de 16 ans.

## 18ans+

Pour adultes

# Menu TV

## Niveaux TV (NTSC)

TV rating	
TV-Y	ALL
TV-Y7	ALL FV
TV-G	ALL
TV-PG	ALL V S L D
TV-14	ALL V S L D
TV-MA	ALL V S L
↵Menu	

### TV-Y

Audience générale

### TV-Y7

Assistance parentale recommandée

### TV-G

Assistance parentale fortement recommandée

### TV-PG

Limité

### TV-14

Pas autorisé pour des ages en dessous de 17.

### TV-MA

Uniquement adultes

### FV

Violence fantastique

### D

Dialogue suggestive

### L

Langue forte

### S

Situations sexuelles

### V

Violence

Remarque : le niveau augmente avec l'age. Exemple : une programme TV-PG peut avoir un contenu de violence moyen, mais un niveau TV-14 peut avoir en contenu de forte violence. Un niveau supérieur bloque automatiquement les niveaux en dessous.

## Mode hôtel (option)

OPTION		
OSD Language		English
Aspect Ratio		16:9
Blue Screen		Off
Key Lock		Off
Caption		Off
Parent Control		
Hotel Mode		
Reset		
Software Update(USB)		
↵Move    Menu    [ENTER]Enter    ↵Exit		

HOTEL		
Hotel Mode		On
Source Lock		
Default Source		Off
Default Prog		1
Max Volume		100
Channel lock		Off
Default Volume		20
Clear Lock		
Set Password		
↵Move    Menu    [ENTER]Enter    ↵Exit		

### Mode hôtel

Mettre le mode en ou hors fonction

Remarque : les réglages ci-dessous sont uniquement disponibles quand le mode hôtel est en fonction.

### Source lock

Pour bloquer la source d'entrée désirée

### Default source

Pour sélectionner la source d'entrée standard après la mise en fonction du TV.

### Default Prog

Pour sélectionner l'émetteur standard après la mise en fonction du TV.

### Max volume

Pour régler le volume maximal.

### Channel lock

Pour bloquer l'émetteur désiré.

### Default volume

Pour régler le volume standard après la mise en fonction du TV. (volume standard est 20).


### Clear Lock

Débloquer les réglages en mode hôtel.

### Set Password

Entrer le mot de passe.

## Menu PC

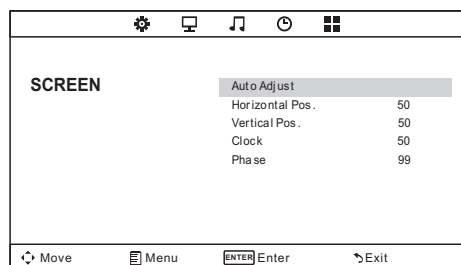

### Menu écran

#### Auto adjust

Réglage automatique de la montre, phase, position H et position V.

#### Horizontal Pos.

Réglage horizontale de l'écran

#### Vertical Pos.

Réglage verticale de l'écran

#### Clock

Réglage de la montre.

#### Phase

Réglage de la phase.

## Menu média

La couleur du symbole indique que l'appareil a détecté une mémoire USB. Bleu : oui, gris : non.



Poussez ◀/▶ pour sélectionner Photo/Musique/Film/Texte et poussez ENTER pour entrer dans la mémoire USB.

# Aide

Pas de puissance	Contrôlez le câble courant secteur. Retirez le câble courant secteur et attendez 60 secondes. Mettez l'appareil en fonction.
Pauvre signal de reception	<ul style="list-style-type: none"><li>• Une image double ou l'ombre peut être causée par un haut bâtiment ou une montagne dans les environs. Changez la direction de l'antenne.</li><li>• La reception peut être difficile quand vous utilisez une antenne interne. Changez la direction de l'antenne ou utilisez une antenne extérieure.</li></ul>
Pas d'image	<ul style="list-style-type: none"><li>• Contrôlez que l'antenne est bien connectée.</li><li>• Essayez d'autres émetteurs.</li></ul>
Image OK, mais pas de son	<ul style="list-style-type: none"><li>• Augmentez le volume.</li><li>• Vérifiez que le mode mute est en fonction. Poussez le bouton mute.</li></ul>
Son OK, mais pas de couleurs ou d'image	<ul style="list-style-type: none"><li>• Augmentez le contraste et la luminosité.</li></ul>
Neige et souffle dans l'image	Contrôlez que l'antenne est bien connectée.
Lignes percées	Un autre appareil électrique comme aspirateur ou sèche-cheveux peut causer des interférences. Mettez ces appareils hors fonction.
Le TV ne réagit pas sur la télécommande	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dirigez la télécommande vers le récepteur infrarouges du TV. Vérifiez que la protection plastique a été enlevée. Contrôlez le placement des piles. Remplacez les piles.</li><li>• Le TV se met en standby quand il n'y a pas de réponse de la télécommande dans quelques minutes.</li></ul>
Pas d'image en mode PC	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez la connexion VGA.</li><li>• Contrôlez le câble VGA.</li></ul>
Mouvements verticales en mode PC	<ul style="list-style-type: none"><li>• Entrez dans le menu principal et utilisez la fonction montre pour éliminer le problème.</li></ul>
Ecran trop noire ou trop illuminé en mode PC	<ul style="list-style-type: none"><li>• Réglez le contraste et la luminosité dans le menu principal.</li></ul>
Pas de réponse fonctions PC	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez les réglages du PC et contrôlez que la résolution est compatible.</li></ul>
Lignes avec connexion RCA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Utilisez un câble de bonne qualité.</li></ul>
Le problème continue	<ul style="list-style-type: none"><li>• Déconnectez le courant secteur et attendez 30 secondes. Remettez le courant secteur. N'essayez pas de réparer le TV, consultez un spécialiste.</li></ul>

# Spécifications

Screen Size	TV System	Preset Channels	Speaker Output
16"	PAL/NTSC	PAL:0-199,NTSC:AIR 2-69 CABLE1-125	5W+5W
19"/20"	PAL/NTSC	PAL:0-199,NTSC:AIR 2-69 CABLE1-125	5W+5W
22"	PAL/NTSC	PAL:0-199,NTSC:AIR 2-69 CABLE1-125	5W+5W
24"	PAL/NTSC	PAL:0-199,NTSC:AIR 2-69 CABLE1-125	5W+5W
32"	PAL/NTSC	PAL:0-199,NTSC:AIR 2-69 CABLE1-125	10W+10W
39"/40"	PAL/NTSC	PAL:0-199 NTSC:AIR 2-69 CABLE1-125	10W+10W
42"	PAL/NTSC	PAL:0-199,NTSC:AIR 2-69 CABLE1-125	10W+10W
46"	PAL/NTSC	PAL:0-199,NTSC:AIR 2-69 CABLE1-125	10W+10W
50"	PAL/NTSC	PAL:0-199,NTSC:AIR 2-69 CABLE1-125	10W+10W

Screen Size	power Consumption (LED)	power Consumption (LCD)	Main accessories
16"	24W	36W	User's manual x1 Remote controller x1 AAA Batteries x2
19"/20"	36W	48W	
22"	36W	48W	
24"	36W/48W	60W	
26"		100W	
32"	56W/65W/100W	100W/135W	
39"/40"	70W/75W	135W	
42"	70W	175W	
46"	110W		
50"	135W	280W	

★ 60 000 heures la durée de vie

# Télécommande

Les fonctions des touches de la télécommande

- POWER** : Pour démarrage du téléviseur ou pour mettre en mode veille.
- MUTE** : Permet de couper ou rétablir le son.
- 0-9** : Permet de sélectionner directement les chaînes.
- /--** : Permet d'insérer les numéros du chaînes directement.
- ↻** : Permet de basculer entre la chaîne actuelle et la chaîne précédente.
- S.MODE** : Permet de choisir entre les différents modes de son.
- SLEEP** : Permet d'activer la fonction temporisation.
- MTS** : Permet de sélectionner en mode MTS.
- P.MODE** : Permet de choisir entre les modes image différents.
- MENU** : Pour entrer le menu et retourner au menu ci-dessus.
- SOURCE** : Pour sélectionner le source d'entrée.
- ▲ ▼ ◀ ▶** Appuyez les ▲ ▼ pour sélectionner un élément. Appuyez les ▶ ◀ pour adapter le.
- ENTER** : Permet de confirmer votre choix souligné en menu.
- EXIT** : Permet de quitter le Menu OSD.
- INFO** : Permet de montrer l'information du système.

## Installation des batteries :

Enlevez le couvercle du compartiment de la télécommande, par glisser le. Placez les deux AAA batteries en compartiment. Assurez vous que les extrémités des batteries correspondes avec les signe +/-.

Ne combinez jamais des batteries usées ou des types différentes. Remplacez le couvercle du compartiment. Glissez le enfin qu'il se ferme.


## Usage de la télécommande :

A moins qu'est rapporté le contraire, tous les fonctions sont opérables du téléviseur.

Si vous utilisez la télécommande, veuillez à toujours diriger la vers le capteur situé sur la face avant du téléviseur.

## ATTENTION :

N'exposez jamais les batteries dans la télécommande à des sources des chaleur, par exemple le soleil, le feu, etc.

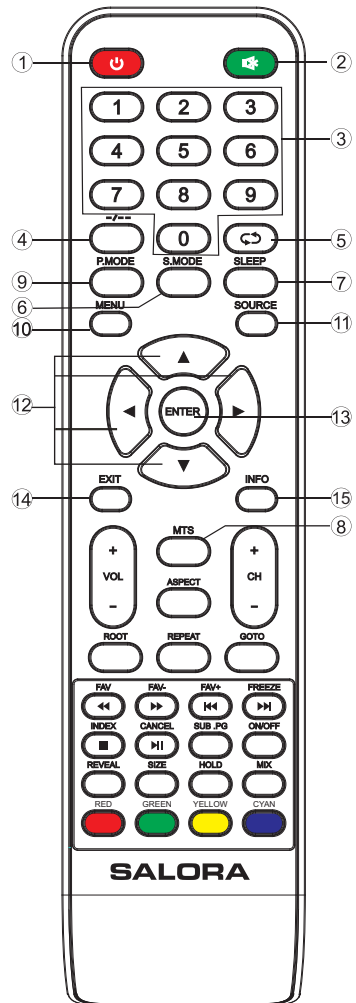

# Télécommande

16. **VOL+** : Pour augmenter le volume
17. **ROOT** : En regardant une photo ou vidéo, en appuyant ce touche, on peut arrêter et retourner en guide actuel, en mode USB.
18. **VOL-** : Pour diminuer le volume.
19. **FR** : Pour retour rapide.  
**FAV** : Pour ajouter ou désinstaller des chaînes favorites en menu TV.
20. **PLAY/PAUSE** : Pour arrêter ou pauser en mode USB. Pour commencer et pauser l'enregistrement en mode USB.  
**CANCEL** : Si on a sélectionné une page en mode Texte, le chargement peut prendre un certain temps. Appuyant ce touche on peut retourner en mode TV. Quand la page désirée a été trouvée le numéro du page apparaîtra en haut de l'écran, en appuyant encore vous retournez au page désirée en mode Texte.
21. **PREV** : Pour aller en arrière en menu USB.  
**FAV+** : Pour sélectionner votre chaînes favorites en menu TV.
22. **STOP** : Pour arrêter en mode USB.  
**INDEX** : Pour voir la page d'index en mode Télétexte.
23. **GREEN/RED/YELLOW/CYAN** : En mode Télétexte les sections analogues. En dessous du menu correspondants le TV. Appuyez les touches pour entrer le menu.  
**RED** : (rouge) Échanger  
**GREEN** : (vert) Insérer  
**YELLOW** : (jaune) Copier  
**CYAN** : (bleu) Supprimer
24. **CH+** : Page suivante.
25. **REPEAT** : Répétition.
26. **CH-** : Page précédente.
27. **FF** : Appuyez pour avance rapide dans la mode USB.  
**FAV-** : Appuyez pour changer vôtres chaînes favorites en menu TV.
28. **SUBPAGE** : Entrée directe sur une sous page.
29. **NEXT** : Appuyez pour sauter en avant en mode stockage.  
**FREEZE** : Fermer l'image.
30. **GOTO** : Ignorer.
31. **REVEAL** : Affichage visibles ou invisibles les paroles cachés.
32. **SIZE** : Permet de changer les dimensions de l'écran en mode Télétexte.
33. **HOLD** : Verrouille ou déverrouille la page actuel.
34. **ASPECT** : Format d'image.
35. **ON/OFF** : Permet d'activer ou désactiver le mode Télétexte.
36. **MIX** : Affichage simultané de l'images télévisée et du Télétexte.

