

BEDIENUNGSANLEITUNG

Tragbarer Bluetooth -Lautsprecher

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Bedienung des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

MODELLE

PJ9 (PJ9, PJS9W)

PJ9B (PJ9B, PJS9WB)



www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Sicherheitshinweise



VORSICHT: UM DAS RISIKO EINES STROMSCHLAGS ZU VERMEIDEN, ÖFFNEN SIE NICHT DAS GEHÄUSE (ODER DIE RÜCKSEITE). ES GIBT IM INNEREN KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDEN TEILE.

ÜBERLASSEN SIE WARTUNGSARBEITEN EINEM QUALIFIZIERTEN FACHPERSONAL.



Dieser Blitz mit der Pfeilspitze im gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf das Vorhandensein nicht isolierter gefährlicher Spannung im Innern des Produktgehäuses hinweisen, die so stark sein kann, um die Gefahr eines elektrischen Schlags für Personen auszulösen.



Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf das Vorhandensein wichtiger Betriebs- und Wartungshinweise (Reparatur) hinweisen, die dem Produkt beiliegen.

ACHTUNG: UM EIN FEUER ODER EINEN STROMSCHLAG ZU VERMEIDEN, SETZEN SIE DIESES GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUS.

VORSICHT: Das Gerät sollte keinem Wasser ausgesetzt werden (Tropf- oder Spritzwasser) und es sollten keine mit Flüssigkeiten gefüllten Behälter auf das Gerät gestellt werden, wie z. B. Vasen.

ACHTUNG: Installieren Sie das Gerät in keinem geschlossenen Raum, z.B. in einem Bücherregal oder Ähnlichem.

VORSICHT: Keine Hochspannungsgeräte in der Nähe dieses Gerätes verwenden (z. B. elektrische Fliegenklatschen). Ansonsten besteht die Gefahr von Fehlfunktionen durch elektromagnetische Störungen.

VORSICHT: Kein offenes Feuer auf das Gerät stellen, wie z. B. Kerzen.

VORSICHT: Ventilationsöffnungen dürfen niemals blockiert werden. Bei der Installation sind die Anweisungen des Herstellers zu befolgen. Die Schlitze und Öffnungen im Gehäuse gewährleisten die Belüftung und sichern einen zuverlässigen Betrieb des Gerätes und schützen es vor Überhitzung. Die Öffnungen sollten niemals durch das Aufstellen des Gerätes auf einem Bett, Sofa, Teppich oder ähnlichen Untergründen verdeckt werden. Dieses Gerät sollte nicht in einen eingelassenen Bereich, wie z. B. einem Bücherschrank oder einem Regal, aufgestellt werden, falls keine ordnungsgemäße Belüftung gewährleistet werden kann oder falls die Richtlinien des Herstellers nicht befolgt werden können.

VORSICHTSHINWEISE zum Netzkabel

Der Netzstecker ist die Trennvorrichtung. Für einen Notfall muss der Netzstecker leicht zugänglich bleiben.

Überprüfen Sie die Spezifikationsseite dieser Bedienungsanleitung, um die aktuellen Anforderungen sicherzustellen.

Steckdosen niemals überlasten. Überlastete, lockere oder beschädigte Steckdosen, Verlängerungskabel, beschädigte Stromkabel oder rissige Leitungsisolierungen bergen Gefahren und können Stromschläge oder Brände verursachen. In diesen Fällen besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Bränden. Überprüfen Sie regelmäßig die Kabel des Gerätes. Bei Schäden oder Verschleiß das entsprechende Kabel abziehen, das Gerät nicht mehr verwenden und das Kabel von einem zugelassenen Kundendienst durch ein gleichwertiges Kabel ersetzen lassen. Vermeiden Sie eine unsachgemäße physikalische oder mechanische Nutzung des Stromkabels, wie z. B. Verdrehen, Knicken, Zerstechen, Einklemmen in einer Tür oder Darauftreten. Achten Sie besonders auf Stecker, Steckdosen und auf die Punkte, an denen das Kabel aus dem Gerät heraustritt.

HINWEIS: Angaben zur Geräteidentifizierung und zur Stromversorgung finden Sie auf dem Hauptetikett an der Unter- oder Oberseite des Gerätes.

VORSICHT wenn Sie dieses Produkt in Umgebungen mit niedriger Luftfeuchtigkeit verwenden

- Es kann statische Elektrizität in Umgebungen mit geringer Luftfeuchtigkeit verursachen.
- Es wird empfohlen, dieses Produkt nach Berühren eines Metallgegenstandes, der Elektrizität leitet, zu verwenden.

Für Modelle, die einen Adapter verwenden

Für dieses Gerät sollte ausschließlich der mitgelieferte Netzadapter verwendet werden. Verwenden Sie keinen Netzadapter von einem anderen Gerät oder einem anderen Hersteller. Bei Verwendung eines anderen Netzkabels oder einer anderen Stromversorgung besteht die Gefahr von Schäden am Gerät, zudem erlischt die Garantie.

Dieses Gerät ist mit einer tragbaren Batterie oder Akku ausgestattet.

Sicherheitshinweise zum Herausnehmen der Batterien oder des Batteriepakets aus dem Gerät:

Führen Sie zum Herausnehmen der verbrauchten Batterie bzw. des Batteriepakets die Einzelschritte zum Einlegen der Batterie in umgekehrter Reihenfolge durch. Um eine Gefährdung der Umwelt sowie mögliche Gesundheitsgefährdungen von Menschen und/oder Tieren zu vermeiden, sollten Altbatterien in einen geeigneten Behälter einer Sammelstelle gegeben werden. Altbatterien oder Batteriepakete niemals zusammen mit dem Hausmüll entsorgen. Bitte geben Sie Altbatterien oder Batteriepakete an einer kostenlosen Sammelstelle ab (in Ihrer Umgebung u. U. nicht vorhanden). Batterien oder Batteriepakete sollten keinen hohen Temperaturen ausgesetzt werden, wie z. B. Sonneneinstrahlung, Feuer o. ä.

Symbole

~	Bedeutet Wechselstrom (AC).
---	Bedeutet Gleichstrom (DC).
	Bedeutet Gerät der Klasse II.
	Bedeutet Bereitschaftsbetrieb.
I	Bedeutet "EIN" (Netz).
	Bedeutet gefährliche Spannung.

Inhaltsverzeichnis

1 Erste Schritte

- 2 Sicherheitshinweise
- 6 Einzigartige Funktionen
- 6 Einführung
- 7 Lautsprecher
- 8 Woofer-Station

2 Anschlüsse

- 9 Anschluss des Netzadapters
- 9 Anschluss vom Lautsprecher und Woofer-Station

3 Bedienung

- 12 Aufladen des Lautsprechers
 - 12 – Automatische drahtlose Aufladung
 - 12 – Aufladen mit dem Netzadapter
- 13 – Überprüfen des Ladezustand
- 13 – Überprüfen von Batteriestatus
- 14 Schweben
- 15 Aufladen des Mobilgeräts
- 16 Grundfunktionen
 - 16 – Netzschalter
 - 16 – Bluetooth -Verbindung
 - 16 – Bluetooth LED status
- 17 – Kurzanleitung
- 18 Freisprecheinrichtung
- 19 Wiedergabe von Musik von Ihrem externen Gerät
- 20 Verwendung der BLUETOOTH® -Technologie
 - 20 – Wiedergabe von Musik gespeichert auf dem BLUETOOTH -Gerät
- 22 Mehrfachverbindung
- 23 Dual Play-Verbindung (Optional)
- 25 Andere Betriebsarten
 - 25 – Initialisierung
 - 25 – Zurücksetzen
 - 25 – Hinweis zur Funktion von automatisches Ausschalten

4 Fehlerdiagnose und -beseitigung

- 26 Fehlerdiagnose und -beseitigung

5 Anhang

- 27 Marken und Lizenzen
- 27 Umgang mit dem Gerät
- 28 Technische Daten

1

2

3

4

5

Einzigartige Funktionen

1

Automatisches Ausschalten

Dieses Gerät schaltet sich zum Einsparen von Energie selbsttätig aus. (Seite 25)

Portable In

Hören Sie Musik von Ihrem mobilen Gerät. (Smartphone, Notebook, usw.)

BLUETOOTH®

Wiedergabe von Musik gespeichert auf Ihrem Bluetooth -Gerät.

Schweben

Schafft visuellen Effekt mit Elektromagneten gestellt in der Woofer-Station. Sie können auch 360-Grad-Ton und Bass des Subwoofers eingestellt in der Woofer-Station genießen.

Automatische drahtlose Aufladung

Wenn die Batterie vollständig entladen ist (0 %), senkt sich der Lautsprecher automatisch auf die Basisstation und beginnt die drahtlose Aufladung.

Dual Play (optional)

Der Ton wird in Stereo über zwei Lautsprecher ausgegeben. Um Dual Play Funktion zu verwenden müssen Sie noch einen Lautsprecher kaufen. (Verfügbar PJ Serie Modell : 3, 8, 9)

Einführung

In diesem Handbuch verwendete Symbole

! Hinweis

Weist auf besondere Funktionen des Gerätes hin.

! Achtung


Vorsichtshinweise zur Vermeidung möglicher Beschädigungen.

! Vorsicht

Wasserdicht (IPX7)

Dieser Lautsprecher ist gemäß IPX7 wasserdicht. IPX7 ist wasserdicht bis zu 1 m und für 30 Minuten. Lautsprecher ist wasserdichter drahtloser Lautsprecher, aber er kann beschädigt werden. Vermeiden Sie die folgenden Situationen.


- Das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- Beim Aufladen der Akkubatterie darf das Gerät nicht mit Wasser in Berührung kommen.
- Wasser auf dem Gerät mit einem weichen und trockenen Tuch abwischen.
- Ports sind nicht wasserdicht. Wenn Sie eine wasserdichte Wirkung wollen, schließen Sie die Port-Abdeckung sicher von Links nach rechts wie folgt.

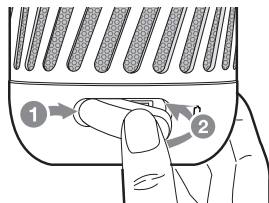

Lautsprecher

1

Erste Schritte

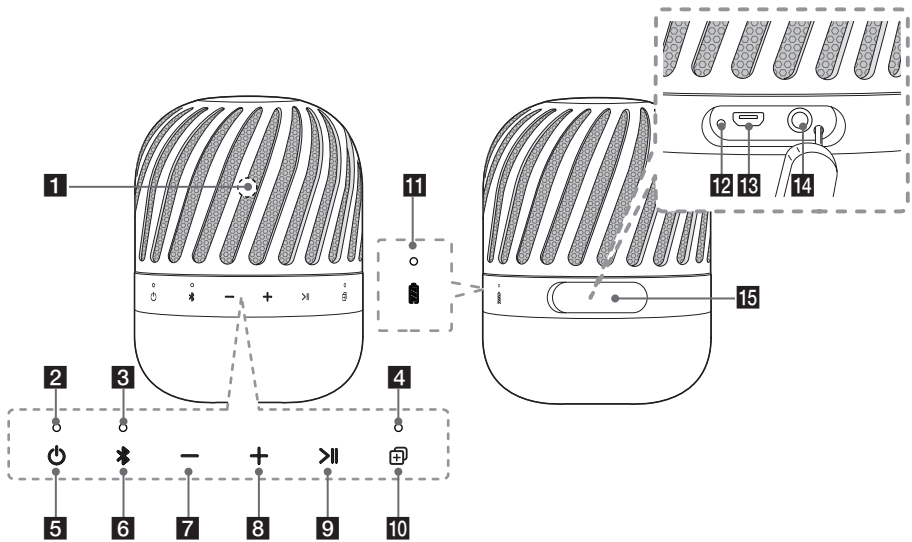**1** Mikrofon**2** Power LED**3** Bluetooth LED**4** Dual Play LED**5** ⏻

Ein-/Ausschalten: Drücken.

6 🔗

- Hinzufügt ein **Bluetooth** Gerät für mehrfache Kopplung. (Halten Sie die Taste 🔗 gedrückt)

- **Bluetooth** -Modus im tragbaren Modus aufrufen. (🔗 drücken)

* Bei Anschluss eines Kabels für tragbare Geräte wird automatisch die tragbare Funktion aktiviert.

7 — : Reduzieren Sie die Lautstärke.**8** + : Erhöhen Sie die Lautstärke.**9** >||

- Startet, pausiert oder überspringt die Wiedergabe im **Bluetooth** -Modus. (Seite 17)

- Empfängt einen Anruf auf dem **Bluetooth** -Gerät.. (Seite 18)

- Ton des tragbaren Gerätes stummschalten.

10 🎵

Verbindet zwei Lautsprecher für Dual Play Funktion. (Seite 23)

11 🔋**12** Loch zum Rücksetzen**13** USB-Anschluss zum Aufladen**14** Portable In Anschluss

Wiedergabe von Musik auf Ihrem tragbaren Gerät.

15 Portabdeckung


Hinweis

Der Lautsprecher besitzt kein Touch-System, daher muss zur Verwendung Lautsprechers eine Taste gedrückt werden.

Woofer-Station

1

Erste Schritte

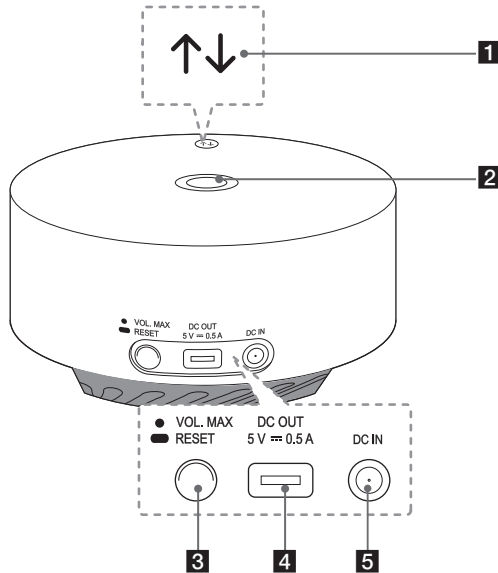

1 ↑↓

Lautsprecher manuell anheben oder absenken.

2 Stimmung LED-Licht

3 ●VOL. MAX / ■RESET Taste

- Lautsprecher auf die maximale Lautstärke einstellen. (●VOL. MAX drücken)
- Basisstation initialisieren. (■RESET gedrückt halten)

4 DC OUT 5 V $\approx$ 0,5 A

(USB Port nur zum Laden von mobilen Geräten)

5 DC IN

(Netzadapter Eingang)




Vorsicht

Die Basisstation ist nicht wasserdicht.
Verwenden Sie das Gerät nicht in Wasser oder in einer feuchten Umgebung.

Anschluss des Netzadapters

Schließen Sie die Woofer-Station über den enthaltenen Netzadapter an eine Steckdose an.

- 1 Schließen Sie das enthaltene Netzkabel am Netzadapter an.
- 2 Schließen Sie das Netzadapterkabel am Netzadaptereingang DC IN an.
- 3 Schließen Sie das Netzkabel an eine Netzsteckdose an.

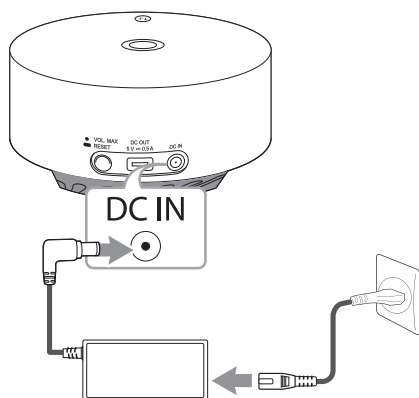

Vorsicht

Für dieses Gerät sollte ausschließlich der mitgelieferte Netzadapter verwendet werden. Es sollte kein Netzadapter eines anderen Gerätes oder Herstellers verwendet werden. Bei Verwendung eines anderen Netzkabels oder einer anderen Stromversorgung besteht die Gefahr von Schäden am Gerät, zudem erlischt die Garantie.

Anschluss vom Lautsprecher und Woofer-Station

Status von Stimmung LED-Licht auf der Woofer-Station


Status	Beschreibung
Schummrig	Die Wooferstation ist nicht mit dem Lautsprecher verbunden.
Blinken	Die Wooferstation verbindet sich mit dem Lautsprecher.
Ein	Die Verbindung ist abgeschlossen.
Aus	Die Woofer-Station ist im Standby-Modus.
	Das Netzkabel der Woofer-Station ist nicht angeschlossen.
Umkreisen	Sprecher schwebt oder absteigt.

Hinweis


Wenn der Betrieb der Basisstation abgeschlossen ist, schaltet sich das Stimmungs-LED-Licht nach 15 Sekunden aus.

Einstellung von Woofer-Station

1. Halten Sie den Lautsprecher mehr als 50 cm von der Wooferstation entfernt.
2. Schließen Sie das Netzteil an die Wooferstation an.
3. Schalten Sie den Lautsprecher ein.
4. Setzen Sie den Lautsprecher auf die Basisstation. Richten Sie die Mitte des Lautsprechers mit der Basisstation auf, wie in der Abbildung gezeigt.

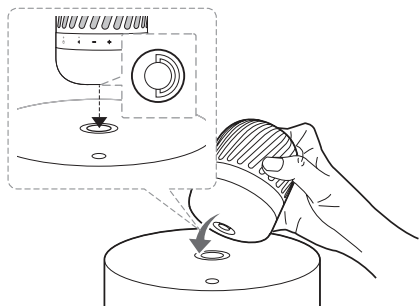

5. Drücken Sie den Lautsprecher fest auf die Öffnung in der Mitte der Basisstation.

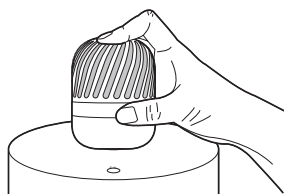


- Lautsprecher: Dual Play LED blinkt mit Ton.
 - Woofer-Station: Stimmungs-LED-Licht blinkt mit Ton.
6. Der Lautsprecher wird automatisch an die Basisstation angeschlossen.
 - Lautsprecher: Die Dual Play-LED leuchtet mit Ton.
 - Woofer-Station: Stimmung LED-Licht blinkt mit Ton.

Manuelles Anschließen der Woofer-Station

Wenn Ihre Verbindung nicht abgeschlossen ist, können Sie den Status der Dual Play LED auf dem Lautsprecher überprüfen. Und die Woofer-Station macht keinen Ton. Um das Problem zu beheben, folgen Sie die nachstehenden Schritte.


1. Halten Sie die Taste **RESET** nach dem Umsetzen des Lautsprechers an einen anderen Standort 7 Sekunden lang gedrückt.

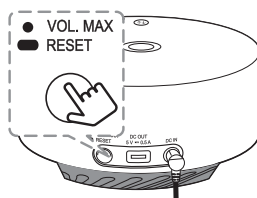

- Woofer-Station: Stimmung LED-Licht blinkt 4 Mal.
2. Schalten Sie den Lautsprecher wieder ein und aus.
 3. Führen Sie die Schritte 4 und 6 im Kapitel "Basisstation einrichten" durch.

! Hinweis

- Das erste Mal dauert es 25 Sekunden (und kann länger dauern) für den Sprecher und die Woofer-Station, um miteinander zu kommunizieren und Töne zu machen. (Wiederverbinden: 15 Sekunden)
- Eine einmal hergestellte Verbindung muss nach dem Aus- und Einschalten des Gerätes nicht nochmals hergestellt werden.
- Im Dual Play-Modus ist die Verbindung zwischen der Woofer-Station und dem Lautsprecher nicht unterstützt. (Seite 23)
 - Stellen Sie sicher, dass die Dual Play-LED leuchtet und sich der Lautsprecher im Dual Play-Modus befindet.
 - Halten Sie die Taste  zwei Sekunden lang gedrückt, um den Dual Play-Modus zu beenden. Setzen Sie dann den Lautsprecher auf die Basisstation, damit Lautsprecher und Basisstation eine Verbindung herstellen können.
- Auch wenn Woofer Station und Lautsprecher getrennt sind, wird die Verbindung beibehalten.
- Wenn der Lautsprecher zu weit von der Wooferstation entfernt ist, kann die Klangqualität gesenkt werden.
- Vermeiden Sie die folgenden Situationen.
 - Ein anderes Gerät nutzt dieselbe Frequenz wie diese Wireless-Verbindung wie zum Beispiel ein medizinisches Gerät, ein Mikrowellen- oder ein Wireless LAN-Gerät.
 - Halten Sie den Lautsprecher und die Wooferstation mehr als 1 m vom anderen Geräten entfernt (z.B. Wireless Router, Mikrowellenofen usw.), um Funkstörungen zu vermeiden.



Aufladen des Lautsprechers

Automatische drahtlose Aufladung

Die Akkubatterie wird automatisch aufgeladen, sobald diese vollständig entladen ist (0 %).

1. Verbinden Sie die Lautsprecher- und Wooferstation.
Befolgen Sie die Anleitungen im Kapitel "Basisstation einrichten" auf den Seiten 9 und 10.
2. Wenn die Batterie komplett entladen ist (0 %), schaltet sich der Lautsprecher aus und senkt sich ab auf die Basisstation.
3. Der Lautsprecher landet auf der Woofer Station.
4. Der Ladevorgang wird gestartet.
 - Die Batterie-LED (rot) des Lautsprechers schaltet sich ein.


! Hinweis

- Wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist, schaltet er nach dem Laden der Batterie automatisch ab. (Ca. 90 %)
- Drücken Sie zum manuellen Aufladen der Akkubatterie die Taste $\updownarrow$, so dass sich der Lautsprecher automatisch anhebt, auch wenn der Ladevorgang bereits beendet wurde. Drücken Sie in diesem Fall die Taste $\updownarrow$, um den Lautsprecher anzuheben.
- Sollte der Lautsprecher während des Ladevorgangs überhitzen, wird dieser automatisch angehoben. Die halbe Mood LED-Anzeige leuchtet.
- Zum Laden der Batterie sollte der Lautsprecher auf die Wooferstation gestellt werden.
- Um die Batterie automatisch zu aufladen, drücken Sie $\updownarrow$ Taste auf der Oberseite des Woofers.
- Wenn die $\updownarrow$ Taste auf der Oberseite des Woofer während des Ladevorgangs gedrückt wird, hört der Lautsprecher mit Aufladen auf und schwebt.

Aufladen mit dem Netzadapter

Dieser Lautsprecher verwendet eingebaute Akkus. Bevor Sie es benutzen, laden Sie die Batterie auf, indem Sie das Netzteil anschließen.

1. Schließen Sie das USB-Kabel am Netzadapter an.
2. Schließen Sie das USB-Kabel am USB-Anschluss des Gerätes an.
3. Schließen Sie den Netzadapter an eine Netzsteckdose an.

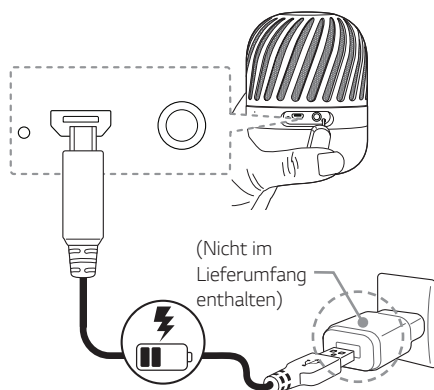

Wenn die Batterie vollständig aufgeladen ist, wird die LED von rot zu grün gewechselt. Nach 15 Sekunden erlischt die Batterie-LED.

! Vorsicht

- Der Netzadapter ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Es wird empfohlen, für dieses Gerät einen von LG Electronics Inc. empfohlenen 5 V-Netzadapter (mindestens 1,8 A) mit diesem Lautsprecher zu verwenden. Ansonsten besteht Explosionsgefahr. Falls ein nicht empfohlener Adapter genutzt wird, ist ein Aufladen u. U. nicht möglich oder die Ladedauer kann variieren.
- Wenn der Lautsprecher mit dem Netzadapter aufgeladen wird, verwenden Sie keinen Schwebemodus. (Seite 14)

Überprüfen des Ladestatus

Wenn die Batterie des Lautsprechers geladen wird, können Sie den Ladezustand über die Batterie-LED überprüfen.

LED	Beschreibung
Grün aus 	Die Batterie ist vollständig aufgeladen.
Rot 	Batterie wird aufgeladen.

! Hinweis

- Die Betriebszeit beträgt ca. 10 Stunden. (Basierend auf einem vollständig aufgeladenen Akku und einer kontinuierlichen Lautstärke bei der Wiedergabe von 50 %.) Diese Laufzeit kann je nach Zustand der Batterie und Gebrauchsgewohnheiten variieren.
- Wenn Sie die Musik während des Ladevorgangs hören, dauert es länger, um die Batterie aufzuladen.
- Wenn der Lautsprecher nicht durch Überhitzung auflädt, leuchtet die Batterie-LED abwechselnd rot und bernsteinfarben. Und das Ladevorgang wird gestoppt.
- Wenn die Batterie-LED ausgeschaltet ist, ist die Batterie des Lautsprechers vollständig aufgeladen.

Überprüfen von Batteriestatus

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, können Sie den Ladezustand überprüfen, indem Sie eine beliebige Taste am Lautsprecher drücken oder die Funktion ändern. Die LED-Anzeige ändert sich je nach Ladezustand der Akkubatterie.

LED	Beschreibung	Status
Grün 	Die Batterie-LED leuchtet grün.	 $\geq 70 \%$
Gelb 	Die Batterie-LED leuchtet gelb.	 $\geq 15 \%$
Rot 	Die Batterie-LED leuchtet rot mit einem Ton.	 $< 15 \%$

! Hinweis

Wenn der Lautsprecher mit Ihrem Smartphone verbunden ist, können Sie den Batteriestatus über das Smartphone überprüfen. Schwankt eventuell je nach Batteriekapazität. (nur iOS-Geräte).


Schweben

Schafft visuellen Effekt mit Elektromagneten gestellt in der Woofer-Station. Sie können auch 360-Grad-Ton und Bass des Subwoofers eingestellt in der Woofer-Station genießen.

1. Verbinden Sie die Lautsprecher- und Woofer-Station.
Befolgen Sie die Anleitungen im Kapitel "Basisstation einrichten" auf den Seiten 9 und 10.
2. Drücken Sie die **↑↓** taste Auf Basisstation schweben.
 - Wooferstation: Mood LED Licht dreht sich.

! Hinweis

- Das automatische Anheben ist nur möglich, wenn der Lautsprecher zu ca. 90 % aufgeladen bzw. überhitzt ist.
- Beim Drücken der Taste **↑↓** zum Absenken wird das automatische Anheben deaktiviert.
- Beim Anheben oder Absenken des Lautsprechers wird u. U. eine Status-Melodie ausgegeben.

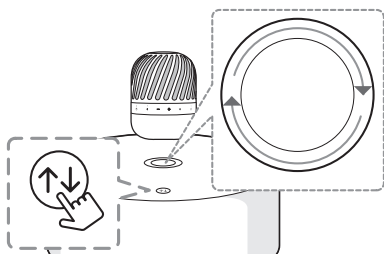

3. Schweben ist abgeschlossen.
 - Wooferstation: Mood LED Licht leuchtet.


! Vorsicht

Vermeiden Sie die folgenden Situationen. Es wird den Lautsprecher mit lautem Geräusch ausschalten und Schaden verursachen.

- Setzen Sie keine Dinge (vor allem Metall wie Schlüssel oder Uhren) zwischen dem Lautsprecher und der Wooferstation.
- Berühren Sie den Lautsprecher nicht während Schweben.
- Verwenden Sie **Bluetooth**-gerät, um den Lautsprecher anstelle der Taste auf dem Lautsprecher zu steuern, wenn es schwebt.
- Bitte stellen Sie keine elektronischen Geräte, oder Magnetkarten usw. auf den Lautsprecher. Diese könnten durch das vom Produkt erzeugte Magnetfeld beschädigt werden.
- Bitte legen Sie Ihre Hand nicht auf die Basisstation während der Lautsprecher schwebt. Dieser könnte durch die Schwächung des magnetischen Feldes herunterfallen.
- Halten Sie den Lautsprecher und die Wooferstation Abstand von Magneten oder Geräten mit Magneten, um Schwebestörungen zu verhindern.
- Verwenden Sie keine Funktion an windigem Platz (z.B. in der Nähe von Betriebslüftern, draußen ...)
- Verwenden Sie während des Anschlusses des tragbaren oder USB-Kabels kein Schweben.

! Hinweis


- Schweben ist beschränkt nur auf das PJ9 Modell. Verwenden Sie nicht die anderen Lautsprecher aus der PJ Serie.
- Nach dem Anheben oder Absenken des Lautsprechers wird die Melodie beendet.
- Um die Melodie zu deaktivieren, halten Sie die Taste $\uparrow\downarrow$ an der Basisstation drei Sekunden lang gedrückt. Um die Melodie wieder zu aktivieren, halten Sie die Taste $\uparrow\downarrow$ nochmals drei Sekunden lang gedrückt.
- Während der Ausgabe der Melodie kann keine Musik wiedergegeben werden. Musik kann erst nach dem Anheben oder Absenken wiedergegeben werden.
- Während des Anhebens oder Absenkens des Lautsprechers wird die Taste $\uparrow\downarrow$ deaktiviert. Die Taste wird nach dem Anheben oder Absenken wieder aktiviert.
- In einem Fall wie Bild, Levitieren könnte nicht gut funktionieren. Stellen Sie den Lautsprecher an eine andere Stelle und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Warten Sie 5 Minuten vor dem Gebrauch.

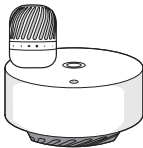

- Falls das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wurde bzw. bei elektromagnetischen Störungen kann das Anheben oder Absenken u. U. nicht störungsfrei genutzt werden. Halten Sie in diesem Fall die Taste **RESET** 7 Sekunden lang gedrückt und ziehen Sie das Netzkabel von der Netzsteckdose ab. Warten Sie 5 Minuten vor dem Gebrauch.

Aufladen des Mobilgeräts

Sie können das Mobilgerät per Woofer-Station aufladen.

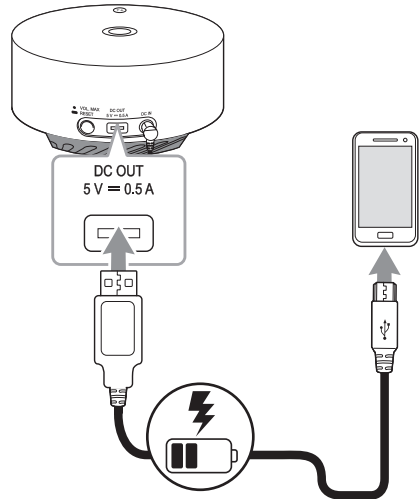


1. Schließen Sie das Netzteil an die Wooferstation an.
 - Schalten Sie die Woofer-Station ein.
2. Verbinden Sie das Mobilgerät zu USB Port mit dem USB Kabel.
3. Das mobile Gerät wird geladen.

! Hinweis

- Eine detaillierte Aufladung ist je nach Mobilgerät unterschiedlich. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Mobilgeräts.
- Bestimmte Mobilgeräte werden u. U. nicht aufgeladen.

Grundfunktionen


Netzschalter

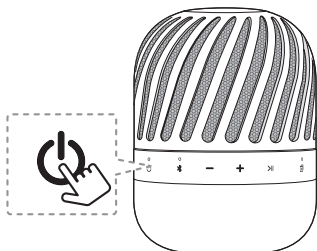

Ein-/Ausschalten

Drücken Sie die  Taste.


Bluetooth -Verbindung

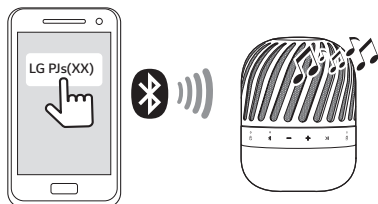

Starten Sie die Wiedergabe des gewünschten Musiktitels auf dem **Bluetooth** -Gerät. Nach der Kopplung können Sie die Wiedergabe mit den Tasten am Gerät steuern. (Seite 17, 20-21)

Bluetooth LED status

Überprüfen Sie dass die **Bluetooth** LED blinkt, bevor Sie das **Bluetooth** Gerät verbinden.

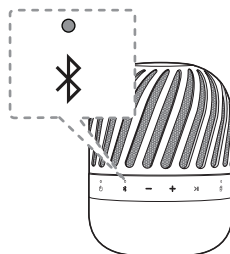

LED	Status	Beschreibung
	Bluetooth -LED blinkt mit Ton.	Suche nach Bluetooth -Gerät.
	Bluetooth -LED leuchtet mit Ton auf.	Verbindung mit Bluetooth -Gerät wurde hergestellt.

! Hinweis

Eine einmal hergestellte Verbindung muss nach dem Aus- und Einschalten des Gerätes nicht nochmals hergestellt werden.

! Vorsicht

Verwenden Sie keine Taste am Lautsprecher, um ein **Bluetooth** -Gerät im Schweben-Modus anzuschließen

Kurzanleitung

Funktion	Bedienung	Status
Einschalten	Drücken Sie die  Taste.	Die LED leuchtet mit Ton.
Ausschalten	Drücken Sie die  Taste.	Die LED erlischt mit Ton.
Bluetooth -Verbindung	Wenn die Bluetooth LED blinkt, wählen Sie LG PJs (XX) auf der Liste auf Ihrem Bluetooth Gerät ein.	Bluetooth -LED leuchtet mit Ton auf.
Wiedergabe / Pause	Drücken Sie die Taste  .	-
Überspringen vor	Drücken Sie die  Taste zwei Mal.	-
Überspringen zurück	Drücken Sie  drei Mal.	-
Freisprecheinrichtung	Drücken Sie die Taste  .	Anruf Empfangen und Trennen.
Lautstärkeregelung	Drücken Sie  oder  .	Wenn dieses Gerät die minimale oder maximale Lautstärke erreicht, wird ein Signalton ausgegeben.
	Drücken Sie die Taste  VOL. MAX an der Basisstation.	Die Lautstärke ist maximal eingestellt.
Dual Play-Funktion (optional)	Halten Sie die  Taste für 2 Sekunden gedrückt.	Dual Play LED leuchtet mit einem Ton.
Mehrfachverbindung	Halten Sie die Taste  zwei Sekunden lang gedrückt, um ein weiteres Bluetooth -Gerät hinzuzufügen.	Während der Suche nach weiteren Geräten blinkt die Bluetooth -LED. Nach der Verbindung leuchtet die Bluetooth -LED stetig weiß mit Ton.
Bluetooth und Woofer Verbindung Initialisierung	Halten Sie die Taste  sieben Sekunden gedrückt.	Einschalten und die Bluetooth LED blinkt 4 Mal.
Schwebemelodie ein/aus	Halten Sie die Taste  drei Sekunden lang gedrückt.	-

! Hinweis

- Im Dual Play-Modus wird die Multi-Pairing-Verbindung nicht unterstützt. (Seite 22)
- Halten Sie die Taste  **VOL. MAX** an der Basisstation mindestens sieben Sekunden lang gedrückt, um das Gerät zurückzusetzen. (Seite 25)
- Wiedergabe und Lautstärke können über das **Bluetooth**-Gerät geregelt werden.

Freisprecheinrichtung

Mit diesem Gerät können eingehende Anrufe auf Ihrem **Bluetooth** -Gerät entgegengenommen werden. Verbinden Sie das Gerät mit einem **Bluetooth** -Gerät.



Funktion	Bedienung
Anruf entgegennehmen.	Drücken Sie die Taste > .
Anruf ablehnen.	Halten Sie die Taste > gedrückt.
Gespräch beenden.	Drücken Sie die Taste > .

! Hinweis


- Diese Funktion ist nur für Smartphones möglich.
- Um die Anruflautstärke einzustellen, drücken Sie die Tasten **—**, **+** am Gerät.
- Wenn Sie einen Anruf erhalten, hat die Wooferstation keinen Ton, während der Lautsprecher an die Wooferstation angeschlossen ist
- Im Dual-Play-Modus können Sie einen Anruf auf nur Primärlautsprecher durch Audio-Heulen empfangen. (Seite 23)
- Wenn der Lautsprecher schwebt, müssen Sie einen Anruf per **Bluetooth** -Gerät empfangen oder beenden. (Seite 14)
- Wenn ein eingehender Anruf, kann es klingeln die eingebaute Klingelton abhängig von einigen der **Bluetooth** -Gerät. (z.B. iOS -Geräte)
- Im Multi-Kopplung-Modus können Sie nur einen Anruf von den angeschlossenen Geräten empfangen. (Seite 22)
- Wenn Sie den Anruf zwischen den mehrfach gekoppelten **Bluetooth** -Geräten verbinden, funktioniert die Freisprechfunktion falsch. (Seite 22)
- Wenn Sie den portablen Modus auf den **Bluetooth** -Verbindungsstatus ändern, können Sie diese Funktion verwenden.
- Um diesen Modus zu verwenden, müssen einige **Bluetooth** Geräte vom Lautsprechermodus auf Anrufmodus eingestellt werden. (aus iOS Geräten)

! Vorsicht

Verwenden Sie keine Taste am Lautsprecher, um einen Anruf im Schweb-Modus zu erhalten. (Seite 14)

Wiedergabe von Musik von Ihrem externen Gerät

Das Gerät kann zur Wiedergabe von Musiktiteln
zahlreicher Zusatzgeräte eingesetzt werden.

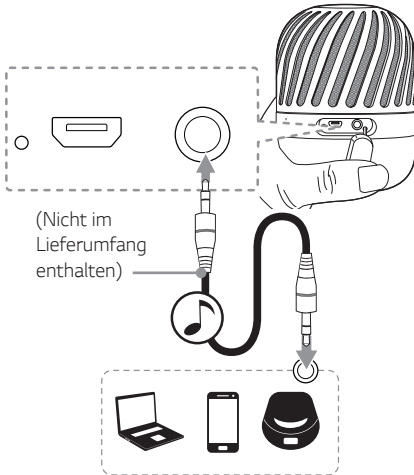

1. Schließen Sie das Zusatzgerät am Portable In-Anschluss des Gerätes an.
2. Schalten Sie das Gerät ein, so dass Sie die Taste drücken.
3. Schalten Sie das Zusatzgerät ein und starten Sie die Wiedergabe.



Hinweis

- Bei Anschluss eines Kabels für tragbare Geräte wird automatisch die tragbare Funktion aktiviert.
- Im Portable-Modus, der Lautsprecher beschränkt die **Bluetooth** Verbindung um die unbeabsichtigten **Bluetooth** Verbindungen zu vermeiden.



Vorsicht

Verwenden Sie während des Anschlusses des tragbaren Kabels kein Schweben. (Seite 14)

Verwendung der BLUETOOTH® -Technologie

Über BLUETOOTH

Bluetooth ist eine kabellose Übertragungstechnologie zur Verbindung über kurze Distanzen.

Bei Störungen durch andere elektronische Geräte in der Nähe kann der Ton bei der **Bluetooth**-Übertragung über verschiedene Räume zeitweise unterbrochen werden.

Bei der Verbindung mehrere Geräte über die **Bluetooth** Wireless-Technologie fallen keinerlei Gebühren an.

Ein Mobiltelefon mit **Bluetooth** Wireless-Technologie kann über die Cascade bedient werden, wenn die Verbindung über **Bluetooth** Wireless-Technologie erfolgt.

- Verfügbare Geräte: Smartphone, Laptop usw.
- Version : 4.2
- Codec: SBC

BLUETOOTH -Profile

Um **Bluetooth** -Wireless-Technologie zu nutzen, müssen die Geräte bestimmte Profile interpretieren können.

Dieses Gerät unterstützt die folgenden Profile.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile
[Übertragung von Audiodaten])

Wiedergabe von Musik gespeichert auf dem BLUETOOTH -Gerät

Koppelung Ihres Gerätes und BLUETOOTH Gerät

Vor der Verbindung muss die **Bluetooth** -Funktion Ihres **Bluetooth** -Gerätes aktiviert werden. Hinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung des **Bluetooth** -Gerätes. Eine einmal hergestellte Verbindung muss nicht nochmals hergestellt werden.

1. Schalten Sie das Gerät ein, so dass die **Bluetooth** LED mit Tonblinkt.
2. Bedienen Sie das **Bluetooth** -Gerät und führen Sie die Kopplung durch. Bei der Suche nach diesem Gerät mit dem **Bluetooth** -Gerät kann je nach Typ des **Bluetooth**-Geräts eine Liste der gefundenen Geräte im **Bluetooth**-Gerät angezeigt werden. Ihr Gerät erscheint als "LG PJs (xx)".
3. Wählen Sie "LG PJs (xx)" aus.

! Hinweis

- XX steht für die letzten beiden Ziffern der **Bluetooth** -Adresse. Falls Ihr Gerät zum Beispiel die **Bluetooth** Adresse wie 9C:02:98:4A:F7:08 besitzt, erscheint auf dem **Bluetooth** -Gerät die Anzeige "LG PJs (08)".
- Je nach Art des **Bluetooth** -Gerätes erfolgt die Herstellung der Verbindung auf verschiedene Weise. Geben Sie bei Aufforderung die PIN-Nummer (0000) ein.

4. Nach erfolgter Verbindung dieses Gerätes mit dem **Bluetooth** -Gerät leuchtet die **Bluetooth** -LED mit einem Tonauf.
5. Wiedergabe von Musik.
Hinweise zur Wiedergabe von Musikdateien auf dem **Bluetooth** -Gerät finden Sie in der Bedienungsanleitung des **Bluetooth** -Gerätes.

Bedienung eines über Bluetooth verbundenen Gerätes

Ein verbundenes **Bluetooth** -Gerät kann mit diesem Gerät bedient werden; Wiedergabe, Pause, Überspringen.

! Hinweis

- Diese ist nur für Android OS und iOS verfügbar.
- Diese Funktion wird je nach **Bluetooth** -Gerät u. U. nicht unterstützt oder die Bedienung ist abweichend.
- Wenn der Lautsprecher schwebt, müssen Sie die Wiedergabe oder Lautstärke über das **Bluetooth** -Gerät steuern. (Seite 14)

! Vorsicht

Verwenden Sie keine Taste am Lautsprecher für die gesteuerte Wiedergabe oder Lautstärke im Schweb-Modus. (Seite 14)

! Hinweis

- Bei Verwendung der **Bluetooth** -Technologie und zur störungsfreien Verbindung muss das **Bluetooth** -Gerät möglichst nahe am Gerät verwendet werden.
Allerdings können Sie in den folgenden Fällen Probleme haben:
 - Es befindet sich ein Hindernis zwischen Gerät und **Bluetooth** -Gerät.
 - Ein anderes Gerät sendet auf der Frequenz des **Bluetooth** -Gerätes, zum Beispiel ein medizinisches, ein Mikrowellen- oder ein Wireless LAN-Gerät.
- Wenn die **Bluetooth** Verbindung nicht gut funktioniert, zu Schritt 1 „Koppelung Ihres Gerätes und BLUETOOTH Gerät“ gehen und erneut versuchen.
- Bei Störungen der Übertragung durch andere elektronische Geräte in der Nähe kann der Ton zeitweise unterbrochen werden.
- Je nach Art des Gerätes kann die **Bluetooth** -Funktion u. U. nicht genutzt werden.
- Genießen Sie die **Bluetooth** Funktion mit einem Smartphone, Laptop usw.
- Die Klangqualität nimmt mit größer werdendem Abstand zwischen Gerät und **Bluetooth** -Gerät ab.
- Wenn das Gerät ausgeschaltet oder das **Bluetooth** -Gerät zu weit vom Gerät entfernt ist, wird die **Bluetooth** -Verbindung unterbrochen.
- Bei unterbrochener **Bluetooth** -Verbindung müssen **Bluetooth** -Gerät und Gerät neu verbunden werden.
- Bei Verbindung eines **Bluetooth** -Gerätes (iOS Gerät usw.) mit diesem Gerät oder bei der Bedienung dieses Gerätes können die Lautstärken beider Geräte aneinander angeglichen werden.
- Bei fehlender Verbindung blinkt die **Bluetooth** -LED.

Mehrfachverbindung

Das Gerät kann mit zwei **Bluetooth** -Geräten gleichzeitig verbunden werden.

Verbindung mit zwei Geräten

! Hinweis

Wenn der Lautsprecher mit der Wooferstation verbunden ist, können Sie diesen Modus nicht verwenden. Trennen Sie den Lautsprecher und die Woofer Station wie folgt.

- Drücken und halten Sie die **⌘** Taste auf dem Lautsprecher für 7 Sekunden.
- Schalten Sie die Woofer-Station aus.

1. Verbinden Sie das Gerät mit einem **Bluetooth** -Gerät.
2. Halten Sie bei hergestellter Verbindung zwischen **Bluetooth**-Gerät und Gerät die Taste **⌘** zwei Sekunden lang gedrückt. Daraufhin blinkt die **Bluetooth** -LED mit Ton. Das Gerät ist jetzt in Mehrfachverbindungsmodus.
3. Wählen Sie als zweites **Bluetooth** -Gerät den Eintrag "LG PJs (XX)" aus der Geräteliste aus. Nun ist der Lautsprecher mit zwei **Bluetooth** -Geräten verbunden.
4. Bei hergestellter Verbindung mit beiden **Bluetooth** -Geräten leuchtet die **Bluetooth** -LED auf.

! Hinweis


- Wenn Lautsprecher und Woofer-Station angeschlossen ist, können Sie keinen Multi-Kopplung-Modus verwenden.
- Bei Verwendung der Funktion Dual Play können keine Mehrfachverbindungen hergestellt werden.
- Dieses Gerät kann gleichzeitig mit bis zu zwei **Bluetooth**-Geräten wie oben beschrieben verbunden werden.
- Wenn der Lautsprecher für den Mehrfachkoppelungsmodus bereit ist, weitere **Bluetooth** Geräte und Lautsprecher innerhalb von ein paar Minuten verbinden (etwa 1 Minute). Ansonsten wird der Mehrfachverbindungsmodus beendet.
- Die Multi-Pairing-Verbindung wird nur auf Android-Geräten unterstützt. (Mehrfachpaarungsverbindung kann je nach den angeschlossenen Gerätspezifikationen nicht unterstützt werden.)
- Mehrfachverbindungen werden von entfernbaren/abnehmbaren **Bluetooth** -Geräten wie Dongles usw. nicht unterstützt.
- Auch wenn dieses Gerät mit bis zu zwei **Bluetooth** -Geräten verbunden wird, kann Musik nur über eines der verbundenen Geräte wiedergegeben und gesteuert werden.
- Nach einer Mehrfachverbindung dauert es je nach **Bluetooth** -Geräten eine Weile, bis Musik wiedergegeben werden kann.
- Im Falle der Mehrfachkoppelung werden zwei **Bluetooth** Geräte bei der Verbindung nicht automatisch unterstützt. Nur ein **Bluetooth** Gerät wird automatisch an den Lautsprecher verbunden. Das andere Gerät manuell verbinden.
- Falls sich ein **Bluetooth** -Gerät außerhalb der Reichweite befindet und die Verbindung unterbrochen wird, dauert es einige Minuten, bis die weiteren **Bluetooth** -Geräte verbunden werden. Nach dem Aus- und wieder Einschalten können die übrigen **Bluetooth** -Geräte ohne Wartezeit verbunden werden.
- Wenn Sie versuchen, die Lautsprecher- und Woofer-Station wieder anzuschließen, muss eines von zwei **Bluetooth** -Geräten die **Bluetooth** -Kopplung trennen.

Dual Play-Verbindung (Optional)

Der Ton wird in Stereo über zwei Lautsprecher ausgegeben. Um Dual Play Funktion zu verwenden müssen Sie noch einen Lautsprecher kaufen.



1. Halten Sie die Taste auf beiden Lautsprechern für 2 Sekunden gedrückt. Nun sind die Lautsprecher bereit im Dual Play-Modus zu spielen.

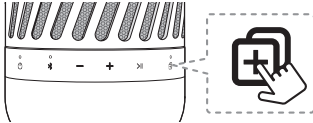

- Man hört ein Piepton und die Dual Play LED blinkt schnell und weiß.

! Hinweis

Wenn die Lautsprecher in den Dual-Play-Modus wechseln, wird die Verbindung zwischen der Woofer-Station und dem Lautsprecher getrennt.

2. Wenn die 2 Lautsprecher verbunden sind, die blinkenden Dual Play LEDs bleiben weiß mit einem Piepton.

- **A** Lautsprecher : Haupt-Lautsprecher ist auf L (links) Kanal eingestellt und schaltet Dual Play LED und **Bluetooth** LED ein.
- **B** Lautsprecher : Sekundärlautsprecher ist auf R (rechts) Kanal eingestellt und schaltet die Dual Play LED ein.

! Hinweis

Der Verbindungsvorgang zu Dual Play kann bis zu 1 Minute dauern.

3. Die gewünschte Musik auf dem **Bluetooth** Gerät oder dem externen Gerät wiedergeben.

! Hinweis

- Verwendung von Dual Play ist auf dem folgenden Modell beschränkt:
 - Unterstützte PJ Serie-Modelle: 3, 8, 9
- Wenn Sie das gleiche PJ-Modell haben, wird der Haupt-Lautsprecher je nach Lautsprecheranschluss entschieden. (Portable > **Bluetooth**)
- Wenn zwei Lautsprecheranschlüsse gleich sind, wird der Haupt-Lautsprecher willkürlich gewählt.
- Wenn Sie nicht mit dem **Bluetooth** -Gerät verbunden sind, blinkt die **Bluetooth** -LED des Haupt-Lautsprechers.

! Hinweis


- Bei Verwendung der Funktion Dual Play können keine Mehrfach- oder Woofer-Station-Verbindungen hergestellt werden.
 - Der Primärlautsprecher (**A**) verbindet nur ein **Bluetooth**-Gerät.
- Wenn Sie das Gerät aus- und wieder einschalten, müssen zwei Lautsprecher wieder für die Verwendung des Dual Play-Modus verwendet werden.
- Wenn die Geräte das Dual Play nicht verbinden, fahren Sie mit Schritt 1 fort und versuchen Sie es erneut.
- Während der Herstellung einer Dual Play-Verbindung können keine Geräte auf anderen **Bluetooth**-Geräten gesucht werden.
- Wenn Sie die Dual Play-Verbindung trennen, halten Sie die **[+]**-Tasten für 2 Sekunden von einem der beiden Lautsprecher gedrückt.
- Bei Verwendung von Dual Play kann die Lautstärke für beide Lautsprecher (**A**) und (**B**) gleichzeitig eingestellt werden.
- Der Sekundärlautsprecher (**B**) ist deaktiviert; **Bluetooth** oder tragbare Modi sind auf Dual-Wiedergabemodus.
- Um das **Bluetooth**-Gerät im Dual Play-Modus zu wechseln, halten Sie die Taste **[X]** zwei Sekunden lang gedrückt. Das aktuelle **Bluetooth**-Gerät wird getrennt, und die Verbindung zum neuen gewünschten **Bluetooth**-Gerät kann nun hergestellt werden.
- Im Dual Play-Modus kann nur Lautsprecher (**A**) mit einem **Bluetooth**-Gerät verbunden werden.
- Bei Verbindung eines **Bluetooth**-Gerätes (iOS Gerät usw.) mit diesem Gerät oder bei der Bedienung dieses Gerätes können die Lautstärken beider Geräte aneinander angeglichen werden.
- Stellen Sie die Lautsprecher im Dual Play-Modus möglichst nahe zueinander auf.
- Je nach Netzwerkumgebung arbeitet die Dual Play-Funktion u. U. nicht störungsfrei.
- Wenn Lautsprecher und Woofer Station angeschlossen ist, können Sie den Dual Play Modus nicht verwenden.

Andere Betriebsarten


Initialisierung

Wenn das Gerät nicht die Kopplung ordnungsgemäß funktioniert (**Bluetooth**, Woofer-Station, Verbindung...), die Kopplung muss initialisiert werden.

- **Lautsprecher:** Halten Sie die  Taste für 7 Sekunden gedrückt. Die Leistung- und **Bluetooth** LED blinkt 4 Mal. Die Informationen der **Bluetooth**-Verbindung werden zurückgesetzt.

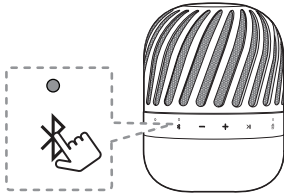

- **Woofer-Station:** Halten Sie die  **RESET** Taste für 7 Sekunden gedrückt. Nun blinkt die LED-Licht 4 Mal. Die Informationen der Verbindung von Lautsprecher und Basisstation werden zurückgesetzt.

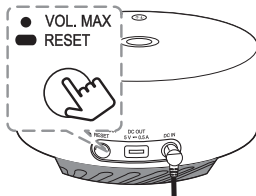


! Hinweis

- Falls das Anheben nicht störungsfrei möglich ist, stellen Sie den Lautsprecher an einem anderen Standort auf und initialisieren Sie das Gerät, indem Sie die Taste  **RESET** an der Basisstation gedrückt halten. Warten Sie 5 Sekunden vor dem Gebrauch.
- Wenn Sie den Lautsprecher oder die Woofer-Station initialisieren, wird die Lautsprecher- und Woofer-Station der Verbindung getrennt.

Zurücksetzen

Falls das Gerät bei Störung gefriert

- **Lautsprecher:** Drücken Sie das Reset-Loch mit einem dünnen Pin. Danach schaltet sich der Lautsprecher aus. Die  Taste drücken, um den Lautsprecher wieder einzuschalten.

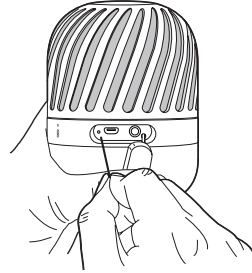

! Vorsicht

Verwenden Sie nicht die Taste am Lautsprecher für das Zurücksetzen im Levitationsmodus. (Seite 14)

- **Woofer-Station:** Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.

Hinweis zur Funktion von automatisches Ausschalten

Wenn das Gerät im **Bluetooth**-Modus ohne Musikkwiedergabe für 15 Minuten oder im tragbaren Eingabemodus ohne Tastenbetätigung für 6 Stunden ist, wird dieses Gerät automatisch ausgeschaltet.

! Hinweis

Wenn der Auto-Power-Off-Modus während Schweben auftritt, geht der Lautsprecher automatisch zum Woofer-Station.

Fehlerdiagnose und -beseitigung

Störung	Ursache & Behebung
Kein Strom oder nach 10 Sekunden ausgeschaltet.	- Die Batterie ist entladen. Laden Sie sie auf. - Schließen Sie das Gerät an das Netzteil an.
Gar kein oder verzerrter Ton.	- Die Lautstärke am Gerät oder am Smart-Gerät ist zu gering eingestellt. Überprüfen Sie die Lautstärke des Geräts oder die Lautstärke des Bluetooth-Geräts. - Bei Verwendung eines Zusatzgerätes bei hoher Lautstärke wird der Ton u. U. verzerrt wiedergegeben. Verringern Sie die Lautstärke der Geräte. - Falls das Gerät für andere Zwecke als zum Musikhören verwendet wird, kann die Tonqualität abnehmen oder es können Fehlfunktionen am Gerät auftreten.
Die Bluetooth -Verbindung ist gestört.	- Schalten Sie die Bluetooth-Funktion am Bluetooth-Gerät aus und wieder ein und versuchen Sie es erneut. - Stellen Sie sicher, dass das Bluetooth-Gerät eingeschaltet ist. - Beseitigen Sie das Hindernis zwischen Bluetooth-Gerät und Gerät. - Je nach Art des Bluetooth-Gerätes oder den Gegebenheiten in der Umgebung kann dieses Gerät nicht mit anderen Geräten verbunden werden.
Das Gerät funktioniert nicht störungsfrei.	- Bei vollständig entladener Akku-Batterie werden die gespeicherten Bluetooth-Informationen u. U. gelöscht. Beim Ausschalten des Gerätes werden die vorherigen Einstellungen u. U. nicht gespeichert. - Bei Fehlfunktionen sollte das Gerät an einem geeigneten Ort aufgestellt werden, an dem die Temperatur oder Luftfeuchtigkeit nicht zu hoch oder zu niedrig ist. - Im Falle von Überlastung, die Leistung und Bluetooth LEDs blinken weiß. Schalten Sie das Gerät in diesem Fall aus und wieder ein.
Schwebe-Modus funktioniert nicht gut.	Der Lautsprecher ist auf den Dual Play-Modus eingestellt. Halten Sie dafür die  Tasten 2 Sekunden lang gedrückt (Seite 23).
Die genannten Vorschläge führen zu keiner Lösung.	- Drücken Sie das Reset-Loch am Lautsprecher mit einem dünnen Pin. (Seite 25) - Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. (Seite 25)

Marken und Lizenzen



Die Wortmarke **Bluetooth®** und die Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und werde von LG Electronics unter Lizenz verwendet. Alle anderen Markennamen und Handelsbezeichnungen sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.

Umgang mit dem Gerät

Transport des Gerätes

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung auf. Um einen ausreichenden Schutz beim Transport des Gerätes zu erreichen, verpacken Sie das Gerät in der Originalverpackung.

Reinigung der äußeren Oberflächen

- Verwenden Sie keine flüchtigen Flüssigkeiten, wie Insektensprays.
- Durch zu starken Druck beim Abwischen können die Oberflächen beschädigt werden.
- Gummi- oder Plastikteile sollten das Gerät nicht längere Zeit berühren.

Reinigung des Gerätes

Verwenden Sie zur Reinigung des Players ein weiches, trockenes Tuch. Verwenden Sie bei starken Verschmutzungen einen milden Reiniger. Verwenden Sie keine starken Lösungen wie Alkohol, Benzin oder Verdünner, da diese die Oberflächen beschädigen können.

Technische Daten

Lautsprecher	
Stromversorgung	5 V  1,8 A (Netzadapter) Integrierte Akku-Batterie
Leistungsaufnahme	6 W
Abmessungen (H x B x T)	Ca. 83,5 mm X 102,3 mm X 83,5 mm
Betriebstemperatur	5°C bis 35°C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	5% bis 60%
Wasserdicht	IPX7
Eingänge	• PORT.IN : 0,5 Vrms (3,5 mm Stereo-Buchse) • USB : Micro USB Port für Batterie-Aufladung
Akku	• Akkuleistung : 1500 mAh • Die Akkulaufzeit: ca. 10 Stunden. Diese Laufzeit kann je nach Zustand der Batterie und Gebrauchsgewohnheiten variieren. • Ladezeit: Weniger als 4 Stunden (mit Netzadapter). Sie kann abhängig von den Bedingungen der Batterie oder des Betriebs variieren.

Woofer-Station	
Leistungsaufnahme	42 W
Netzadapter	• Modell: LCAP45 • Hersteller : Lien Chang Electronic Enterprise Co., Ltd. • Eingang : 100-240 V~ 50-60 Hz 1,4 A • Ausgang : 19 V  2,53 A
Abmessungen (H x B x T)	Ca. 211 mm x 109,5 mm x 211 mm
Ausgang	USB : 5 V  0,5 A (Mikro-USB-Anschluss zum Aufladen der Batterie)

- Änderungen an Ausführung und technischen Daten sind ohne Vorankündigung vorbehalten.

