

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

BDP2500



TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundært innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

DK

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå utsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

S

Klass 1 laseraparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning speciﬁcerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

SF

Luokan 1 laserlaite

Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle. Huom.

Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta.

Sisäänrakennettu verkko-osa on

kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

LASER

CAUTION:

USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.

CAUTION:

VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCK DEFEATED. DO NOT STARE INTO BEAM.

LOCATION:

INSIDE, NEAR THE DECK MECHANISM.

This product is in compliance with the EEE directive.

EEE yönergesine uygundur.

1 Önemli

Güvenlik ve önemli uyarı



Uyarı

- Aşırı ısınma riski! Ürünü kesinlikle çevresi kapalı bir yere monte etmeyin. Havalandırma için ürünün çevresinde her zaman en az 10 cm boş alan bırakın. Perdelerin veya başka eşyaların ürünün havalandırma deliklerini kapatmasına engel olun.
- Ürünü, uzaktan kumandayı veya pilleri kesinlikle çıplak alev veya güneş ışığı gibi doğrudan ısı kaynaklarının yakınına koymayın.
- Bu ürünü sadece iç mekânlarda kullanın. Ürünü su, nem ve sıvı dolu nesnelere uzak tutun.
- Bu ürünü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Şimşekli fırtınalarda bu üründen uzak durun.
- Ana şebeke fişinin veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.
- Açık kaldığında görülebilen ve görülemeyen lazer yayılır. Işına maruz kalmaktan kaçının.



Bu ürün, Avrupa Birliği radyo paraziti gereksinimlerine uygundur.

Bu ürün şu yönergelerin ve ilkelerin gereklilikleriyle uyumludur: 2004/108/EC, 2006/95/EC.

Eski ürününüzün ve pillerin atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin. Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın.

Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır.

Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

Telif hakkı uyarısı



Be responsible
Respect copyrights

Bu ürün, Macrovision Corporation'a ve diğer hak sahiplerine ait belirli ABD patentleri ve diğer fikri mülkiyet hakları ile korunan telif hakkı koruma teknolojisi içerir. Bu telif hakları koruma teknolojisinin kullanımı Macrovision Corporation tarafından onaylanmalıdır ve Macrovision Corporation tarafından aksine izin verilmedikçe, sadece ev ve diğer kısıtlı görüntüleme kullanımları içindir. Tersine mühendislik veya parçalara ayırma yasaktır.

Açık kaynak yazılımı

Bu BD Oynatıcıda açık kaynak yazılımı bulunmaktadır. Philips, yazılım değişimi için genel olarak kullanılan bir ortamda uygun kaynak kodunun makine tarafından okunabilen bir kopyasını talep üzerine fiziksel kaynak dağıtımından daha fazla olmayan bir maliyetle sağlayacaktır. Bu teklif ürünün satın almasını izleyen 3 yıllık bir dönem için geçerlidir.

Kaynak kodunu edinmek için aşağıdaki adrese yazın

Program Manager - Home Video - AVM

620A, Lorong 1,

Innovation Site Singapore

Tao Payoh

Singapore - 319762

Tescilli marka uyarısı



HDMI ve HDMI logosu ve High-Definition Multimedia Interface (Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arabirimi) HDMI lisanslama LLC'nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.



Windows Media ve Windows logosu, Microsoft Corporation'un Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.



'DVD Video', DVD Format/Logo Licensing Corporation'in ticari markasıdır.



'Blu-ray Disc' ve 'Blu-ray Disc' logosu ticari markalardır.



Dolby Laboratories lisansı ile üretilmiştir. Dolby ve çift D simgesi, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.



5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 numaralı ABD patentleri ile ABD ve dünya çapında alınan ve beklemede olan diğer patentler uyarınca, lisanslı olarak üretilmiştir. DTS ve DTS 2.0+Digital Out tescilli ticari markalardır ve DTS logoları ve Simgesi DTS, Inc.'in © ticari markasıdır 1996-2008 DTS, Inc. Tüm Hakları Saklıdır.



DivX, DivX Ultra Certified ve ilgili logolar, DivX, Inc.'in ticari markalarıdır ve lisansla kullanılırlar. Resmi DivX® Ultra Onaylı ürün.

Tüm DivX® video sürümlerini (DivX® 6 dahil) DivX® ortam dosyalarının ve DivX® Media Formatının gelişmiş oynatma özellikleriyle oynatır.

Menüler, altyazılar ve ses parçaları ile DivX® video oynatır.



Java ve tüm diğer Java ticari marka ve logoları, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde Sun Microsystems, Inc.'in ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.

BONUSVIEW™

'BONUSVIEW' is a trademark of Blu-ray Disc Association.

x.v.Colour

'x.v.Colour', Sony Corporation'in ticari markasıdır.



2 Ürününüz

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips dünyasına hoş geldiniz! Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için www.philips.com/welcome adresinden ürün kaydınızı yaptırın.

Önemli özellikler

Philips EasyLink

Ürününüz, HDMI CEC (Tüketici Elektronik Kontrolü) protokolü kullanan Philips EasyLink'i destekler. HDMI konektörleriyle bağlanan EasyLink uyumlu cihazlar, bir tek uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir.

Not

- Philips, tüm HDMI CEC cihazlarıyla %100 birlikte çalışabilme garantisi sağlamaz.

Yüksek çözünürlüklü eğlence

HDTV (Yüksek Çözünürlüklü Televizyon) ile yüksek çözünürlüklü içeriğe sahip diskleri izleyin. Yüksek hızlı HDMI kablosu (1.3 veya kategori 2) ile bağlayın. Sürekli taramalı çıkışla sağlanan saniyede 24 karelik görüntü hızı ve 1080p'ye kadar çözünürlük ile mükemmel görüntü kalitesinin keyfini çıkarın.

BONUSVIEW/PIP (Resim İçinde Resim)

Bu, BD-Video'nun birinci ve ikinci videoyu eş zamanlı olarak oynatan yeni bir fonksiyonudur. Final Standard Profile veya Profile 1.1 özelliğine sahip Blu-ray oynatıcılar Bonus View özelliklerini oynatabilir.

Gelişmiş görüntü kalitesi için DVD'yi yukarı ölçeklendirin

Diskleri HDTV'nizde mümkün olan en yüksek görüntü kalitesiyle izleyin. Yukarı ölçeklendirme, standart disklerin çözünürlüğünü bir HDMI bağlantı üzerinden 1080p'ye kadar yüksek çözünürlüklü olacak şekilde yükseltecektir. Oldukça ayrıntılı görüntü ve daha fazla netlik, gerçeğe daha yakın görüntü sunar.

Çalınabilen/oynatılabilen ortamlar

Bu ürün aşağıdaki ortamları çalabilir/oynatabilir:

- BD-Video, BD-R/RE2.0
- DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Çift Katmanlı)
- Video CD'si/SVCD
- Ses CD'si, CD-R/CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- DivX (Ultra)-CD, Resim CD'si

Bölge kodları

Aşağıdaki bölge kodlarına sahip diskleri oynatabilirsiniz.

Region code

Country

DVD


BD







Europe, United Kingdom

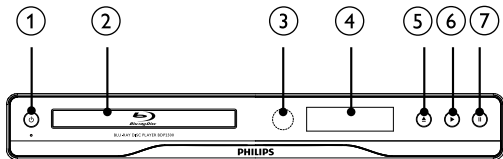Ürün hakkında genel bilgiler


Ana ünite






- ① 
 - Bu ürünü açar veya bekleme moduna alır.
- ② **Disk bölmesi**
- ③ **IR sensörü**
 - Uzaktan kumandayı IR algılayıcısına yöneltin.
- ④ **Gösterge paneli**
- ⑤ 
 - Disk bölmesini açar veya kapatır.
- ⑥ 
 - Oynatmayı başlatır veya devam ettirir.
- ⑦ 
 - Oynatmayı duraklatır.

Ön panel ekranı	Açıklama
LOADING	Disk yükleniyor.
UNSUPP	Disk desteklenmiyor.
BD	Blu-ray disk tanındı.
HDMI ERR	HDMI video çözünürlüğü TV tarafından desteklenmiyor.
FASTFWD	Hızlı ileri alma modu.
FASTBWD	Hızlı geri alma modu.
SLOWFWD	Yavaş ileri alma modu.
SETTINGS	Ayarlar menüsü görüntülenir.
HOME	Ana menü görüntülenir.
CHAPTER	Geçerli bölüm, bölüm tekrarlama modunda.
DOLBY D	Dolby Digital ses çalınıyor.
DOLBY HD	Dolby HD ses çalınıyor.
UPGRADE	Yazılım yükseltme gerçekleştiriliyor.

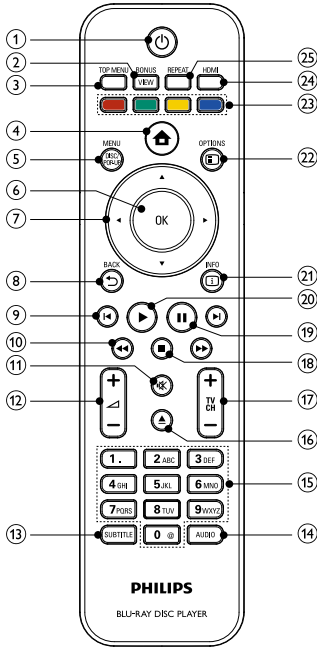Uzaktan kumanda



- ① 
 - Bu ürünü açar veya bekleme moduna alır.
 - EasyLink özelliği etkinleştirildiğinde, tüm HDMI CEC uyumlu cihazların bekleme moduna geçmesi için basın ve en az üç saniye basılı tutun.
- ② **BONUSVIEW**
 - Oynatma sırasında ikinci videoyu ekranda küçük bir pencerede açar veya kapatır (sadece BONUSVIEW veya Resim İçinde Resim özelliğini destekleyen BD-video için geçerlidir).
- ③ **TOP MENU**
 - **BD:** Üst menüyü görüntüler.
 - **DVD:** Başlık menüsünü görüntüler.
- ④ 
 - Ana menüye erişim sağlar.
- ⑤ **DISC MENU / POP-UP MENU**
 - **BD:** Açılır menüye erişim sağlar ve menüden çıkar.

- **DVD:** Disk menüsüne erişim sağlar ve menüden çıkar.
- ⑥ **OK**
- Bir giriş veya seçimi onaylar.
- ⑦ **▲▼◀▶**
- Menüler arasında dolaşır.
- ⑧ **↶ BACK**
- Önceki ekran menüsüne döner.
- ⑨ **◀▶**
- Önceki veya sonraki başlığa, bölüme ya da parçaya atlar.
- ⑩ **◀◀ / ▶▶**
- Geri veya ileri arama yapar.
- ⑪ **🔇**
- Sesi kısar (yalnızca belirli Philips marka TV'ler için geçerlidir).
- ⑫ **⚡ +/-**
- Sesi ayarlar (yalnızca belirli Philips marka TV'ler için geçerlidir).
- ⑬ **SUBTITLE**
- Diskten uygun altyazı dilini seçer.
- ⑭ **AUDIO**
- Diskten konuşma dilini veya kanalı seçer.
- ⑮ **Alfanümerik düğmeler**
- Oynatmak için bir öğe seçer.
 - Değerleri girin.
- ⑯ **▲**
- Disk bölmesini açar veya kapatır.
- ⑰ **TV CH +/-**
- TV kanalı seçer (yalnızca belirli Philips marka TV'ler için geçerlidir).
- ⑱ **■**
- Oynatmayı durdurur.
- ⑲ **||**
- Oynatmayı duraklatır.
 - Duraklatılmış görüntüyü bir adım ilerletir.
- ⑳ **▶**
- Oynatmayı başlatır veya devam ettirir.
- ㉑ ** INFO**
- Geçerli durumu veya disk bilgilerini görüntüler.
- ㉒ **OPTIONS**
- Geçerli faaliyet veya seçim için seçeneklere erişim sağlar.
- ㉓ **Renkli düğmeler**
- **BD:** Görevleri ve seçenekleri seçer.
- ㉔ **HDMI**
- HDMI çıkışının video çözünürlüğünü seçer.

25 REPEAT

- Tekrar oynatma veya rastgele oynatma seçer.

3 Bağlama

Bu ürünü kullanmak için aşağıdaki bağlantıları yapın.

Temel bağlantılar:

- Video
- Ses
- Güç

İsteğe bağlı bağlantılar:

- Sesi diğer cihazlara yönlendirme
 - Dijital amplifikatör/alıcı
 - Analog stereo sistemi
- USB cihazı (Yazılım güncellemeleri ve BonusView içeriği için ek hafıza olarak. Ortam oynatma için DEĞİL.)

Not

- Tanımlama ve nominal şebeke değerleri için ürünün arkasındaki veya altındaki tip plakasına bakın.
- Herhangi bir bağlantıyı kurmadan veya değiştirmeden önce tüm cihazların elektrik priziyle bağlantılarının kesilmiş olduğundan emin olun.
- Bu ürünü bağlamak için gereksinimlerinize uygun olarak piyasada bulunabilen farklı türde konnektörler kullanılabilir. Ürününüzü bağlamanızda size yardımcı olabilecek kapsamlı bilgiler içeren etkileşimli kılavuzu www.connectivityguide.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

Video/ses kabloları bağlantısı

Oynatılan disk izlemek için bu ürünü TV'ye bağlayın.


TV'nin destekleyebileceği en iyi video bağlantısını seçin.

- **Seçenek 1:** HDMI jakına bağlantı (HDMI, DVI veya HDCP uyumlu TV için).
- **Seçenek 2:** Kompozit video jakına bağlantı (standart TV için).

Not

- Bu ürünü, doğrudan bir TV'ye bağlamalısınız.

Seenek 1: HDMI jakına baęlantı

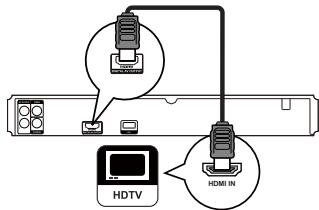


- 1 HDMI kablosunu (birlikte verilmez)
 - bu rndeki **HDMI** jakına baęlayın.
 - TV'deki HDMI giriř jakına baęlayın.



İpucu

- Televizyonun yalnızca bir DVI konektr varsa, bir HDMI/DVI adaptr aracılıęıyla baęlayın. Ses ıkıřı iin ses kablosunu baęlayın.
- Video ıkıřını optimize edebilirsiniz. TV'nin destekledięi en iyi znrlę semek iin HDMI tuřuna arka arkaya basın.
- Philips, optimum video ve ses ıkıřı iin Yksek Hızlı HDMI kablosu olarak da bilinen HDMI kategori 2 kablo kullanmanızı nerir.
- Bir BD-video veya DVD videodaki dijital video grntlerini HDMI baęlantısı aracılıęıyla oynatmak iin, hem bu rnn hem de ekran cihazının (veya bir AV alıcının / amplifikatrnn) HDCP (yksek bant geniřlikli dijital ierik koruma sistemi) olarak bilinen bir telif hakkı koruma sistemini destekliyor olması gerekir.
- Bu baęlantı tr, en iyi grnt kalitesini saęlar.

Seenek 2: Kompozit video jakına baęlantı

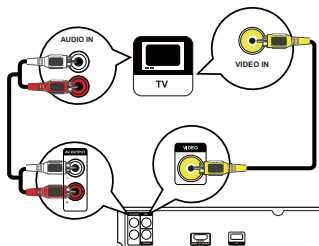

- 1 Kompozit video kablosunu:
 - bu rndeki **VIDEO** jakına baęlayın.
 - TV'deki VIDEO giriř jakına baęlayın.
- 2 Ses kablolarını:

- bu üründeki **AUDIO L/R-AV OUTPUT** jaklarına bağlayın.
- TV'deki **AUDIO giriş** jaklarına bağlayın.




İpucu

- TV'deki video giriş jakı **A/V IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** veya **BASEBAND** olarak etiketlenmiş olabilir.
- Bu bağlantı türü, standart görüntü kalitesi sağlar.

Route audio to other devices


Bu üründen gelen sesi diğer cihazlara yönlendirebilirsiniz.

Dijital amplifikatör/alıcı bağlantısı

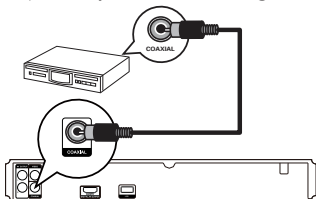

- 1 Bir koaksiyel kabloyu (birlikte verilmez):
 - bu üründeki **COAXIAL** jakına bağlayın.
 - cihazdaki **COAXIAL/DIGITAL** giriş jakına bağlayın.

Analog stereo sistem bağlantısı

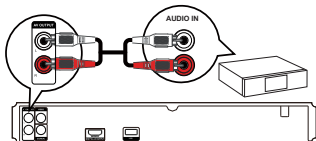

- 1 Ses kablolarını:
 - bu üründeki **AUDIO L/R-AV OUTPUT** jaklarına bağlayın.
 - cihazdaki **AUDIO giriş** jaklarına bağlayın.

USB cihazı bağlama

USB cihazı, yazılım güncellemeleri ve BonusView içeriği için ek hafıza sağlar.

Not

- Bu ürün, USB cihazında bulunan tüm ses/video/fotoğraf dosyalarını oynatamaz.
- USB cihazını, bu üründe sadece **USB** jakına bağlayın.
- Philips, tüm USB cihazlarıyla %100 uyumluluk garantisi vermez.

1 USB cihazını, bu üründeki **USB** jakına bağlayın.

Gücü bağlayın

Dikkat

- Ürüne hasar verme riski! Güç kaynağı geriliminin bu ünitenin arkasında belirtilen gerilimle aynı olduğundan emin olun.
- AC güç kablosunu bağlamadan önce diğer tüm bağlantıların yapıldığından emin olun.

Not

- Tip plakası, ürünün arka kısmında bulunur.

1 AC güç kablosunu prize bağlayın.
↳ Ürün kullanım için ayarlanmaya hazırdır.

4 Başlarken

Dikkat


- Prosedürlerin gerçekleştirilmesi sırasında burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlama kullanılması, tehlikeli radyasyona maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere neden olabilir.

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Uzaktan kumandanın hazırlanması

Dikkat

- Patlama riski! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.

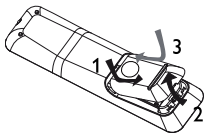


- 1 Pıl blmesini aın.
- 2 2 adet AAA tipi pili, gsterilen Őekilde kutupları dođru olarak (+/-) takın.
- 3 Pıl blmesini kapatın.

Not


- Uzaktan kumandayı uzun bir sre boyunca kullanmayacaksanız, pilleri ıkarın.
- Yeni ve eski pilleri veya farklı tipte pilleri birlikte kullanmayın.
- Pillerde kimyevi maddeler bulunur, bu yzden dođru biimde atılmalıdır.

Dođru izleme kanalının bulunması

- 1 Bu rn amak iin  tuŐuna basın.
- 2 TV'yi aın ve uygun video giriŐ kanalına gein. (Uygun kanalın nasıl seileceđi ile ilgili olarak TV kullanım kılavuzuna bakın).


Ana mennn kullanılması



- 1  tuŐuna basın.
 - Disk oynatımını baŐlatmak iin **[Disk al]** seeneđini sein.
 - Ayarlar menlerine eriŐmek iin **[Ayarlar]** seeneđini sein.

Mende gezinme

- 1 Bir men grntlendiđinde gezinmek iin uzaktan kumanda zerindeki dđmelere basın.

Düğme:	İşlem
▲▼	Yukarı veya aşağı hareket etmek.
◀▶	Sola veya sağa hareket etmek.
OK	Seçimi onaylamak.
	Numara girmek.

Menü ekran dilini seçme



- Bu ürün HDMI CEC uyumlu bir TV'ye bağlıysa bu ayarı atlayın. TV ayarına göre otomatik olarak aynı ekran menü diline geçer (TV'nin dil seti bu ürün tarafından destekleniyorsa).

- Ana menüde **[Ayarlar]** seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- [Tercih Ayarı]** seçeneğini seçin, ardından **▶** tuşuna basın.
- [Menü Dili]** seçeneğini belirleyin, ardından **▶** tuşuna basın

Video Setup	Menu Language	English
	Parental Control	Français
Audio Setup	Screen Saver	Deutsch
	Change Password	Italiano
Preference Setup	Display Panel	Español
	Auto Standby	Nederlands
EasyLink Setup	VCD PBC	Svenska
Advanced Setup		Português

- Dil seçenekleri bölgelere göre farklı olabilir.
- Dil seçmek için **▲▼** düğmesine ve ardından **OK** düğmesine basın.

Philips Easylink kullanımı

Bu ürün, HDMI CEC (Tüketici Elektronik Kontrolü) kullanan Philips EasyLink'i destekler. HDMI konektörleri ile bağlanmış EasyLink uyumlu cihazları tek bir uzaktan kumanda ile kontrol edebilirsiniz.



- EasyLink özelliğini devreye almak için, TV'de ve TV'ye bağlı diğer cihazlarda HDMI CEC işlemleri açılmalıdır. Ayrıntılı bilgi almak için TV'nin/cihazın kılavuzuna bakın.

Tek dokunuşta oynatma

- 1 Bu ürünü açmak için **STANDBY** tuşuna basın.
 - ↳ TV (tek dokunuşta oynatmayı destekliyorsa) otomatik olarak açılır ve uygun video giriş kanalına geçer.
 - ↳ Bu ürüne bir disk takılırsa, disk otomatik olarak oynatılır.

Tek dokunuşta bekletme

- 1 Uzaktan kumandadaki **STANDBY** tuşunu 3 saniyeden fazla basılı tutun.
 - ↳ Tüm bağlı cihazlar (tek dokunuşta bekletmeyi destekliyorsa) otomatik olarak beklemeye geçer.

Not

- Philips, tüm HDMI CEC cihazlarıyla %100 birlikte çalışabilme garantisini sağlamaz.

5 Oynat

Disk oynatma

Dikkat

- Disk bölmesine diskten başka bir şey koymayın.
- Disk bölmesinde bulunan disk optik merceğine dokunmayın.

- 1 Disk bölmesini açmak için ▲ düğmesine basın.
- 2 Diski, etiketi üste gelecek şekilde yerleştirin.
- 3 Disk bölmesini kapatmak ve disk oynatımını başlatmak için ▲ düğmesine basın.
 - Disk oynatımını izlemek amacıyla, TV'yi bu ürün için doğru izleme kanalında açın.
 - Disk oynatımını durdurmak için ■ düğmesine basın.






Not

- Desteklenen disk/dosya formatlarını inceleyin (bkz. "Ürününüz" > "Çalınabilen/oynatılabilen ortamlar").
- Şifre giriş ekranı görüntülenirse, kilitlenen veya kısıtlanan diski oynatabilmek için önce şifreyi girin (bkz. "Ayarların yapılması" > "Tercih Ayarları" > **[Parental Control]** bölümü).
- Bir diski duraklatır veya durdurursanız, 10 dakika hiç bir tuşa basmadığınız takdirde ekran koruyucu devreye girer. Ekran koruyucuyu devre dışı bırakmak için herhangi bir tuşa basın.
- Bir diski duraklattıktan veya durdurduktan sonra 30 dakika boyunca hiçbir tuşa basılmazsa, bu ürün otomatik olarak beklemeye geçer.

Video oynatma

Video oynatma kontrolü

- 1 Başlık oynatın.
- 2 Oynatmayı kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanın.



Düğme:	İşlem
	Oynatmayı duraklatır.
	Oynatmayı başlatır veya devam ettirir.
	Oynatmayı durdurur.
	Önceki/sonraki başlığa veya bölüme atlar.
	Hızlı geri veya hızlı ileri arama yapar. Arama hızını değiştirmek için arka arkaya basın. <ul style="list-style-type: none">• Duraklatma modunda, geri veya ileri oynatmayı yavaşlatın.

Not

- Java uygulamalı BD diskinde devam etme fonksiyonu kullanılamaz.


Video oynatımını değiştirme

- 1 Başlık oynatın.
- 2 Oynatmayı değiştirmek için uzaktan kumandayı kullanın.

Düğme:	İşlem
AUDIO	Diskten konuşma dilini veya kanalı seçer.
SUBTITLE	Diskten altyazı dilini seçer.
REPEAT	Tekrar oynatma veya rastgele çalma modunu seçer veya kapatır. <ul style="list-style-type: none">• Tekrarlama seçenekleri disk tipine göre değişebilir.• VCD'ler için tekrar oynatma, sadece PBC modu kapalıyken mümkündür.
 INFO	Geçerli durumu veya disk bilgilerini görüntüler.
 OPTIONS	Geçerli etkinlik veya seçimle ilgili seçeneklere erişim sağlar.
BONUSVIEW	Oynatma sırasında ikinci videoyu ekranda küçük bir pencerede açar veya kapatır (yalnızca BONUSVIEW veya Resim İçinde Resim özelliğini destekleyen BD-video için geçerlidir).

- Bazı işlemler bazı disklerde çalışmayabilir. Ayrıntılar için diskle birlikte verilen bilgilere bakın.

Ekran menüsü



BD-video disk

- TOP MENU** video oynatımını durdurur ve disk menüsünü görüntüler. Bu özellik diske bağlıdır.
- POP-UP MENU** disk oynatımını durdurmadan BD-video disk menüsüne erişim sağlar.

DVD-video disk

- TOP MENU** düğmesi diskin kök menüsünü gösterir.
- DISC MENU** disk bilgilerini görüntüler ve diskteki işlemlerin kullanımında rehberlik eder.

VCD/SVCD/DivX disk:

- DISC MENU** disk içeriğine erişim sağlar.



İpucu

- PBC ayarı kapalıysa, VCD/SVCD menüyü atlar ve ilk başlıktan oynatmaya başlar. Menüyü oynatmadan önce görüntülemek için, PBC ayarını açın (bkz. 'Ayarların yapılması' - [Öncelik Ayarı] > [PBC] bölümü).

Başlık/ bölüm seçimi

- Oynatma sırasında **[OPTIONS]** tuşuna basın.
↳ Oynatma seçenekleri menüsü görüntülenir.
- Menüden **[Başlık]** veya **[Bölüm]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- Başlık veya bölüm numarasını seçin, ardından **OK** tuşuna basın.

Belirli bir zamana atlayarak oynatma

- Oynatma sırasında **[OPTIONS]** tuşuna basın.
↳ Oynatma seçenekleri menüsü görüntülenir.
- Menüden **[Zaman Arama]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- Atlamak istediğiniz zamanı değiştirmek için **Gezirme tuşlarına** (**▲▼**) basın, daha sonra **OK** tuşuna basın.

Yakınlaştırma/uzaklaştırma

- Oynatma sırasında **[OPTIONS]** tuşuna basın.
↳ Oynatma seçenekleri menüsü görüntülenir.

- 2 Menüden **[Byt]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 Bir zoom faktörü seçmek için **Gezinme tuşlarına** (◀▶), ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 Zoom yapılmış görüntüyü kaydırmak için **Gezinme tuşlarına** basın.
 - Zoom modunu iptal etmek amacıyla, zoom faktörü çubuğunu görüntülemek için **↩** **BACK** veya **OK** tuşuna basın, ardından zoom faktörü [x1] görüntülenene kadar **Gezinme tuşlarına**(◀▶) basın.

Belirli bölümleri tekrar oynatma

- 1 Oynatma sırasında **[E]** **OPTIONS** tuşuna basın.
 - ↳ Oynatma seçenekleri menüsü görüntülenir.
- 2 Menüde **[A-B tkr.]** seçeneğini seçin ve başlangıç noktasını belirlemek için **OK** tuşuna basın.
- 3 Video oynatımını ileri alın, ardından bitiş noktasını belirlemek için **OK** tuşuna basın.
 - ↳ Tekrarlı oynatma başlar.
 - Tekrar oynatma modunu iptal etmek için, **[E]** **OPTIONS** tuşuna basın, **[A-B tkr.]** seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Not

- Tekrar oynatım için bölüm işaretleme, sadece aynı parça/başlık içinde mümkündür.

Video oynatımını farklı kamera açılarından görüntüleme

- 1 Oynatma sırasında **[E]** **OPTIONS** tuşuna basın.
 - ↳ Oynatma seçenekleri menüsü görüntülenir.
- 2 Menüde **[Açı List.]** ögesini seçin ve **▶** tuşuna basın.
- 3 Bir açı seçeneği seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
 - ↳ Oynatım, seçilen açıya göre değişir.

Not

- Sadece birden fazla açıyla çekilmiş sahneler içeren disklerde kullanılabilir.

Altyazı kaydırma ekranı


Bu özellik sadece, **[TV Ekranı]** ayarını **[Cinema 21:9]** olarak yaptıysanız kullanılabilir (bkz. "Ayarların yapılması" > "Video Ayarları").

- 1 Oynatma sırasında **[E]** **OPTIONS** tuşuna basın.
 - ↳ Oynatma seçenekleri menüsü görüntülenir.
- 2 Menüden **[Shift Subtitle]** ögesini seçin ve ardından **▶** tuşuna basın.
- 3 Altyazıyı kaydırmak için **Gezinme tuşlarına** (▲▼) ve ardından **OK** tuşuna basın.

- Altyazı Kaydırma özelliğine erişmek için uzaktan kumandadaki **SUBTITLE** düğmesine basabilirsiniz.
- Altyazı Kaydırma, harici altyazıları bulunan DivX video için desteklenmez.
- Altyazı Kaydırma ayarın diskin çıkarılmasının ardından korunmayacaktır.


BD-video oynatma

Blu-ray video diski daha yüksek kapasiteye sahiptir ve yüksek çözünürlüklü video, çok kanallı surround ses, etkileşimli menüler ve bir dizi başka özelliği destekler.


- 1 Bir BD-video disk takın.
- 2  tuşuna basın, [**Disk Çal**] seçeneğini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 Oynatma otomatik olarak başlayacaktır veya menüden bir oynatma seçeneği seçin ve **OK** tuşuna basın.
 - Oynatma sırasında ek bilgileri, özellikleri ve diskteki içeriği görüntülemek için **TOP MENU** tuşuna basabilirsiniz.
 - Oynatma sırasında, disk oynatımını durdurmadan disk menüsünü görüntülemek için **POP-UP MENU** tuşuna basabilirsiniz.

BONUSVIEW özelliğinden faydalanma

(Yalnızca BONUSVIEW veya Resim İçinde Resim özelliği ile uyumlu disk için geçerlidir)
Ek içeriği (yorumlar gibi) ekranda açılan küçük bir pencerede anında görüntüleyebilirsiniz.

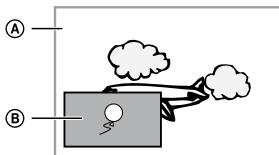


- (A) Birincil video
(B) İkincil video

- 1 İkincil video penceresini açmak için **BONUSVIEW** tuşuna basın.
- 2  **OPTIONS** tuşuna basın.
 - ↳ Oynatma seçenekleri menüsü görüntülenir.
- 3 Menüden [**2. Ses Dili**] veya [**2. Altyazı Dili**] öğesini seçin ve ardından **▶** tuşuna basın.
- 4 Oynatma dilini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.

DivX® video oynatma

DivX video, yüksek oranda sıkıştırılmaya rağmen yüksek kaliteyi koruyan dijital bir ortam formatıdır. Bu DivX onaylı üründe DivX video oynatabilirsiniz.

- 1 DivX video içeren bir disk takın.

- 2  tuşuna basın, [Disk Çal] seçeneğini seçin ve OK tuşuna basın.
↳ Bir içerik menüsü görüntülenir.
- 3 Bir video klasörü seçin ve OK düğmesine basın.
- 4 Oynatılacak başlığı seçin ve OK düğmesine basın.
- 5 Oynatmayı kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanın.

Düğme:	İşlem
AUDIO	Ses dili veya kanal seçer.
SUBTITLE	Altyazı dili seçer.
■	Oynatmayı durdurur.


Not

- Yalnızca bu ürünün DivX kayıt koduyla kiralanmış veya satın alınmış DivX videoları oynatabilirsiniz (bkz. 'Ayarların Yapılması' - [Gelişmiş Krlm] > [DivX® VOD Code] bölümü).
- 4GB boyutuna kadar olan DivX video dosyalarını oynatabilirsiniz.
- Bu ürün alt yazıda en fazla 45 karakter görüntüleyebilir.

Müzik çalma



Parça kontrol etme

- 1 Bir parça oynatın.
- 2 Oynatmayı kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanın.

Düğme:	İşlem
	Oynatmayı duraklatır.
▶	Oynatmayı başlatır veya devam ettirir.
■	Oynatmayı durdurur.
◀▶	Önceki/sonraki parçaya atlar.
	Oynatmak için bir öge seçer.
◀◀▶▶	Hızlı geri veya hızlı ileri arama yapar. Arama hızını değiştirmek için arka arkaya basın.
REPEAT	Tekrar oynatma veya rastgele çalma modunu seçer veya kapatır.

MP3/WMA müzik çalma

MP3/WMA, yüksek oranda sıkıştırılmış ses dosyası türüdür (.mp3 veya .wma uzantılı dosyalar).

- 1 MP3/WMA müzik içeren bir disk takın.
- 2  tuşuna basın, [**Disk Çal**] seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın.
↳ Bir içerik menüsü görüntülenir.
- 3 Bir müzik klasörü seçin ve **OK** düğmesine basın.
- 4 Oynatılacak dosyayı seçin ve **OK** tuşuna basın.
 - Ana menüye dönmek için  **BACK** tuşuna basın.


Not

- Çoklu oturumlarda kaydedilmiş diskler için sadece ilk oturum oynatılır.
- Dijital Haklar Yönetimi (DRM) ile korunan WMA dosyaları bu üründe oynatılamaz.
- Bu ürün MP3PRO ses formatını desteklemez.
- MP3 parça adında (ID3) veya albüm adında özel karakterler bulunuyorsa, bunlar karakterlerin desteklememesi nedeniyle ekranda doğru görüntülenemeyebilir.
- Bu üründe desteklenen sınırı aşan klasörler/dosyalar görüntülenemez veya oynatılamaz.

Fotoğraf oynatma

Slayt gösterisi olarak fotoğraf oynatma

JPEG fotoğrafları (.jpeg veya .jpg uzantılı dosyalar) oynatabilirsiniz.

- 1 JPEG fotoğraflar içeren bir disk takın.
- 2  tuşuna basın, [**Disk Çal**] seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın.
↳ Bir içerik menüsü görüntülenir.
- 3 Bir fotoğraf klasörü seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
 - Bir fotoğraf seçmek için **Gezime tuşlarına** basın.
 - Seçilen fotoğrafı büyütme ve slayt gösterisini başlatmak için **OK** tuşuna basın.
- 4 Slayt gösterisi oynatmaya başlamak için **OK** düğmesine basın.

Not

- Bir diskte çok sayıda parça/fotoğraf varsa, disk içeriğinin TV'de görüntülenmesi daha uzun sürebilir.
- Bu ürün sadece, hemen hemen tüm dijital fotoğraf makineleri tarafından kullanılan JPEG-EXIF formatına uygun görüntüleri görüntüleyebilir. Motion JPEG veya JPEG'den farklı formatlardaki fotoğrafları veya fotoğraflarla ilgili ses kliplerini görüntüleyemez.
- Bu üründe desteklenen sınırı aşan klasörler/dosyalar görüntülenemez veya oynatılamaz.

Fotoğraf oynatımı kontrolü

- 1 Fotoğraf slayt gösterisi oynatın.
- 2 Oynatmayı kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanın.

Düğme:	İşlem
◀/▶	Fotoğrafi saat yönünde/saatin ters yönünde döndürür.
▲/▼	Fotoğrafi yatay/dikey olarak döndürür.
■	Oynatmayı durdurur.

Not

- Bazı işlemler, bazı disklerde veya dosyalarda çalışmayabilir.

Slayt gösterisi aralığını ve animasyonu ayarlayın

- 1 Oynatma sırasında **OPTION** tuşuna basın.
↳ Oynatma seçenekleri menüsü görüntülenir.
- 2 Menüden **[Slayt süresi]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 Bir süre seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4 Menüden **[Slayt Animasyon]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 5 Bir animasyon efekti tipi seçin ve **OK** tuşuna basın.

Müzikli slayt gösterisi oynatma

Müzikli slayt gösterisi oluşturarak MP3/WMA müzik dosyalarını ve JPEG fotoğraf dosyalarını aynı anda oynatın.

Not

- Müzikli slayt gösterisi oluşturmak için, MP3/WMA ve JPEG dosyalarını aynı diskte saklamanız gerekmektedir.

- 1 MP3/ WMA müzik çalın.
- 2 Ana menüye dönmek için **BACK** tuşuna basın.
- 3 Slayt gösterisini başlatmak için, gezinme tuşlarıyla fotoğraf klasörüne girin ve **OK** tuşuna basın.
↳ Slayt gösterisi başlar ve fotoğraf klasörünün sonuna kadar devam eder.
↳ Ses, diskin sonuna kadar çalmaya devam eder.
 - Slayt gösterisi oynatımını durdurmak için **■** tuşuna basın.
 - Müzik oynatımını durdurmak için **■** tuşuna tekrar basın.

6 Ayarları yapma

Not

- Ayar seçeneğinin soluk görünmesi, bu ayarın geçerli durumda değiştirilemeyeceği anlamına gelir.

Video ayarları

- 🏠 tuşuna basın.
- [Ayarlar] seçeneğini belirleyin, ardından OK tuşuna basın
- [Video Ayr] seçeneğini belirleyin, ardından ▶ tuşuna basın

Video Setup	Audio	● English
	Subtitle	● Off
Audio Setup	Disc Menu	● English
	TV Display	● 16:9 Widescreen
Preference Setup	HDMI Video	● Auto
	HDMI Deep Color	● Auto
EasyLink Setup	Picture Settings	● Standard
Advanced Setup		

- Bir seçim yapın ve OK tuşuna basın.
- Bir ayar seçin ve OK tuşuna basın.
 - Önceki menüye dönmek için ↩ BACK tuşuna basın.
 - Menüden çıkmak için 🏠 tuşuna basın.

[Ses]

Disk oynatma için ses dili seçer.

[Altyazı]

Disk oynatma için altyazı dili seçer.

[Disk Menü]

Disk menüsü için dil seçer.

Not

- Ayarladığınız dil diskte yoksa, disk kendi varsayılan dilini kullanır.
- Bazı disklerde altyazı/konuşma dili sadece disk menüsü kullanılarak değiştirilebilir.

[TV Ekranı]


Bir ekran formatı seçer:




4:3 Letter Box (LB)



4:3 Pan Scan (PS)



16:9 (Wide Screen)



16:9



Cinema 21:9

- **[4:3 Letterbox]** – 4:3 ekran TV için: üstte ve altta siyah boşluklar bulunan geniş ekran.
- **[4:3 Panscan]** – 4:3 ekran TV için: her iki yanından kırılmış tam yükseklikte ekran.
- **[16:9 Genişekran]** - Geniş ekran TV için: çerçeve oranı 16:9.
- **[16:9]** – 16:9 ekran TV için: 4:3 oranlı diskler için çerçeve oranı 4:3 olup, ekranın sol ve sağ tarafında siyah çubuklar gösterilir.
- **[Cinema 21:9]** – Geniş ekran TV için çerçeve oranı 21:9, ekranın alt ve üst kısmındaki siyah çubukları kaldırır.

Not

- Seçtiğiniz **[4:3 Panscan]** disk tarafından desteklenmiyorsa, ekran **[4:3 Letterbox]** formatında görüntülenir.
- Yardım metni ekranı **[Cinema 21:9]** hariç tüm modlarda kullanılabilir.
- Altyazı Kaydırma fonksiyonu yalnızca **[Cinema 21:9]** modunda devreye alınabilir.
- Philips Cinema 21:9 TV ile optimum görüntüleme için TV'nin kullanım kılavuzuna bakın.

[HDMI Video]

TV'nizin görüntüleme özelliğiyle uyumlu bir HDMI video çıkış çözünürlüğü seçin.

- **[Oto.]** - Desteklenen en iyi video çözünürlüğünü otomatik olarak algılar ve seçer.
- **[Yerel]** - Orijinal video çözünürlüğüne ayarlar.
- **[480i/576i], [480p/576p], [720p], [1080i], [1080p], [1080p/24Hz]** - TV'nin desteklediği en iyi video çözünürlüğünü seçer. Daha fazla bilgi için bkz. TV'nin kullanım kılavuzu.

Not

- Ayar TV'nizle uyumlu değilse, boş ekran görüntülenir. Otomatik kurtarma için 10 saniye bekleyin veya görüntü belirene kadar **HDMI** tuşuna arka arkaya basın.

[HDMI Deep Color]

Bu özellik yalnızca ekran cihazı bir HDMI kablosuyla bağlandığında ve derin renkler özelliği desteklediğinde kullanılabilir.

- **[Oto.]** - Derin Renk özellikli TV'de milyarlarca renk ve canlı görüntülerin keyfini çıkarın.
- **[Off]** - Standard 8 bit renk çıkışı alın.



[Görüntü ayarları]

Önceden tanımlı bir görüntü rengi ayar seti seçin.



- **[Standart]** – Orijinal renk ayarı.
- **[Canlı]** – Canlı renk ayarı.
- **[Sade]** - Yumuşak renk ayarı.

- **[Eylem]** – Keskin renk ayarı. Karanlık bölgelerdeki ayrıntıları zenginleştirir. Aksiyon filmleri için idealdir.
- **[Animasyon]** – Kontrast renk ayarı. Animasyon görüntüler için idealdir.

Ses Ayarları

- 1  tuşuna basın.
- 2 **[Ayarlar]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın
- 3 **[Ses Ayrılırı]** seçeneğini belirleyin, ardından  tuşuna basın

Video Setup	Night Mode
	HDMI Audio
Audio Setup	Digital Audio
	PCM Downsampling
Preference Setup	
EasyLink Setup	
Advanced Setup	

- 4 Bir seçim yapın ve **OK** tuşuna basın.
- 5 Bir ayar seçin ve **OK** tuşuna basın.
 - Önceki menüye dönmek için  **BACK** tuşuna basın.
 - Menüden çıkmak için  tuşuna basın.

[Gece modu]

Diskleri düşük ses seviyesinde, çevrenizdeki kişileri rahatsız etmeden oynatabilmek için yüksek ses düzeylerini daha yumuşak, düşük ses düzeylerini daha yüksek hale getirin.

- **[Oto.]** - Dolby True HD ses özellikli parçalar için kullanılır.
- **[Aç]** – Gece sessiz izlemek için.
- **[Kpl]** – Surround sesin tam dinamik aralığını için.

Not

- Sadece Dolby kodlu DVD-video veya BD-video için geçerlidir.

[HDMI Ses]

Bu ürünü ve TV/ses cihazını bir HDMI kablosu ile bağladığınızda HDMI ses çıkışını seçin.

- **[Bit akışı]** – En iyi orijinal HD ses deneyimi için bu ayar seçilir (sadece HD ses uyumlu bir alıcı üzerinden).
- **[Oto.]** - Desteklenen en iyi ses formatını otomatik olarak algılar ve seçer.

[Digital Audio]

DIGITAL OUT yakından (koaksiyel/pptik) gelen ses çıkışı için ses biçimi seçin.

- **[Oto.]** - Desteklenen en iyi ses formatını otomatik olarak algılar ve seçer.
- **[PCM]** - Ses cihazı çok kanallı biçimi desteklememektedir. Ses, iki kanallı sese dönüştürülür.
- **[Bit akışı]** - Dolby veya DTS ses deneyimi için orijinal sesi seçer (BD-video özel ses efekti devre dışı bırakılmıştır).



- Ses formatının disk ve bağılı ses cihazı (amplifikatör/alıcı) tarafından desteklendiğinden emin olun.
- **[Bit akışı]** seçildiğinde, tuş sesi gibi etkileşimli sesler kapatılır.

[PCM kçlt. örnklm]



DIGITAL OUT yakından (koaksiyel/optik) gelen PCM ses çıkışı için örnekleme hızını ayarlayın.

- **[Aç]** - PCM ses 48kHz'e küçültülür.
- **[Kpl]** - LPCM ile kaydedilmiş, telif hakkı koruması olmayan BD veya DVD için, 96 kHz'e kadar olan iki kanallı ses sinyalleri dönüşümsüz LPCM sinyalleri olarak verilir.

Tercih Ayarları

- 1  tuşuna basın.
- 2 **[Ayarlar]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın
- 3 **[Tercih Ayarı]** seçeneğini seçin, ardından  tuşuna basın.

Video Setup	Menu Language	● English
	Parental Control	● Off
Audio Setup	Screen Saver	● Off
	Change Password	●
Preference Setup	Display Panel	● Normal
EasyLink Setup	Auto Standby	● On
	VCD PBC	● On
Advanced Setup		

- 4 Bir seçim yapın ve **OK** tuşuna basın.
- 5 Bir ayar seçin ve **OK** tuşuna basın.
 - Önceki menüye dönmek için  **BACK** tuşuna basın.
 - Menüden çıkmak için  tuşuna basın.

[Menü Dili]

Ekran menü dilini seçin.

- Bu ürün HDMI CEC uyumlu TV'ye bir HDMI kablosu kullanılarak bağlandıysa, TV ayarına göre otomatik olarak aynı menü diline geçer (TV'nin dil seti bu ürün tarafından destekleniyorsa).

[Parental Control]

Çocuklar için uygun olmayan disklere erişimi kısıtlar. Bu tür diskler derecelendirme ile kaydedilmelidir.

Erişim için, son ayarladığınız şifreyi veya '0000' girin.

- **[Parental Control]** seçeneğinde ayarlanan seviyenin üzerinde derecelendirilmiş disklerin oynatımı için şifre gerekir.
- Derecelendirmeler ülkeye bağlıdır. Tüm disklerin oynatılmasına izin vermek amacıyla DVD-video ve BD-Video için '8' seçeneğini seçin.
- Bazı diskler, üzerlerinde dereceler belirtiliyor olsa bile derecelendirme ile kaydedilmemiş olabilir. Bu fonksiyon, bu tür diskler için etkili değildir.

[Ekran Krywç]

Ekran koruyucu modunu açar veya kapatır. TV ekranını, uzun süre hareketsiz bir görüntüye maruz kalması nedeniyle oluşabilecek hasardan korumaya yardımcı olur.

- **[On]** - Ekran koruyucuyu, 10 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmadığında devreye girmek üzere ayarlar (örneğin duraklatma veya durma modunda)
- **[Off]** - Ekran koruyucu modunu devre dışı bırakır.

[Şifre Değiştir]

Şifreyi ayarlayın veya değiştirin.

- 1) Şifreyi veya son ayarladığınız şifreyi girmek için Sayı tuşlarına basın. Şifreyi unuttuysanız '0000' girin, ardından **OK** tuşuna basın.
- 2) Yeni şifreyi girin.
- 3) Yeni şifreyi tekrar girin.
- 4) Menüde **[Onayla]** seçeneğine gelin ve **OK** tuşuna basın.

[Gösterge Pnl]

Ön panel ekranının parlaklık seviyesini seçin.

- **[Normal]** - Normal parlaklık.
- **[Kısma]** - Ekranı kısmak için.

[Oto. Bekleme]

Otomatik bekleme modunu açar veya kapatır. Bu bir enerji tasarrufu özelliğidir.

- **[On]** - 30 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmadığında bekleme moduna geçecek şekilde ayarlar (örneğin, duraklatma veya durdurma modunda).
- **[Off]** - Otomatik bekleme modunu devre dışı bırakır.

[VCD PBC]

PBC (oynatım kontrolü) özelliğine sahip VCD/SVCD'lerin içerik menüsünü açın veya kapatın.

- **[On]** - Oynatma için bir disk yüklediğinizde dizin menüsünü görüntüler.
- **[Off]** - Menüü atlar ve ilk başlıktan oynatmaya başlar.

EasyLink Ayarları

- 1 **🏠** tuşuna basın.
- 2 **[Ayarlar]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın
- 3 **[EasyLink Krlm]** seçeneğini seçin, ardından **▶** tuşuna basın.

Video Setup	EasyLink ● On
	One Touch Play ● On
Audio Setup	One Touch Standby ● On
Preference Setup	
EasyLink Setup	
Advanced Setup	

4 Bir seçim yapın ve **OK** tuşuna basın.

5 Bir ayar seçin ve **OK** tuşuna basın.

- Önceki menüye dönmek için **↶** **BACK** tuşuna basın.
- Menüden çıkmak için **⏏** tuşuna basın.

[EasyLink]

Bu ürün, HDMI CEC (Tüketici Elektronik Kontrolü) kullanan Philips Easylink'i destekler. HDMI konektörleri ile bağlanmış tüm EasyLink uyumlu cihazları tek bir uzaktan kumanda ile kontrol edebilirsiniz.

- **[On]** - EasyLink özelliklerini açar.
- **[Off]** - EasyLink özelliklerini devre dışı bırakır.

[Tek Dkış Oynatm]

Bu ürünün **STANDBY** **⏏** düğmesine bastığınızda, TV (tek dokunuşta oynatmayı destekliorsa) otomatik olarak açılır ve video giriş kanalına geçer. Bu üründe disk varsa, disk oynatımı başlar.

- **[On]** - Tek dokunuşla oynatma özelliğini açar.
- **[Off]** - Tek dokunuşla oynatma özelliğini devre dışı bırakır.

[Tek Dkış Bklm]

Uzaktan kumandadaki **STANDBY** **⏏** tuşuna bastığınızda ve basılı tuttuğunuzda, tim bağlı HDMI CEC cihazları (cihaz tek dokunuşla bekleme moduna geçmeyi destekliorsa) aynı anda bekleme moduna geçer.

- **[On]** - Tek dokunuşla bekleme özelliğini açar.
- **[Off]** - Tek dokunuşla bekleme özelliğini devre dışı bırakır.



Not

- EasyLink kontrollerini kullanmaya başlamadan önce TV'nizdeki/cihazlarındaki HDMI CEC işlemlerini açmanız gerekir. Daha fazla bilgi almak için bkz. TV'nizin/cihazlarınızın kullanım kılavuzu.
- Philips, tüm HDMI CEC uyumlu cihazlarla %100 uyumlu çalışabileceğine dair garanti vermez.

Gelişmiş Ayarlar

1 **⏏** tuşuna basın.

2 **[Ayarlar]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın

3 **[Gelişmiş Krlm]** seçeneğini belirleyin, ardından **▶** tuşuna basın

Video Setup	Software Download •
	Clear Memory •
Audio Setup	DivX(R) VOD Code •
	Version Info •
Preference Setup	Restore Default Settings •
EasyLink Setup	
Advanced Setup	

4 Bir seçim yapın ve **OK** tuşuna basın.

5 Bir ayar seçin ve **OK** tuşuna basın.

- Önceki menüye dönmek için **↩** **BACK** tuşuna basın.
- Menüden çıkmak için **🏠** tuşuna basın.

[Yazılım Yükleme]

Bu ürünün oynatma kapasitesini artırmak için yazılımı güncelleyin (Philips Internet sitesinde daha yeni bir sürüm varsa).

- **[USB]** - Yazılımı bu cihaza bağlı bir USB cihazından yükleyin.

☰ Not

- Yazılım güncelleme hakkında daha fazla bilgi için, bkz. "Ek bilgiler" > "Yazılım güncelleme" bölümü.

[Belleği Temizle]

Bağlanan USB cihazına otomatik olarak kopyalanan bazı Blu-ray disk verilerini (BonusView gibi) kaldırın.

✳ İpucu

- Bağlanan USB cihazında Blu-ray diskteki bazı gerekli verileri saklamak için "BUDA" adlı bir klasör otomatik olarak oluşturulur.

[DivX® VOD Code]

DivX® kayıt kodunu görüntüler.

✳ İpucu

- www.divx.com/vod adresinden video kiralar veya satın alırken bu ürünün DivX kayıt kodunu kullanın. DivX® VOD (Video On Demand) servisi ile kiralanmış veya satın alınan DivX videolar, sadece kayıtlı oldukları cihazda oynatılabilir.

[Sürüm Bilgisi]

Bu ürünün yazılım sürümünü ve MAC adresini görüntüleyin.



İpucu

- Bu bilgi, Philips web sitesinde indirebileceğiniz ve bu üründe kurabileceğiniz daha yeni bir yazılım sürümü olup olmadığını kontrol etmek istediğinizde gereklidir.

[Varsayılan Ayarları Yükle]

[Parental Control] ayarı hariç, bu ürünün tüm ayarlarını fabrika ayarlarına sıfırlayın.

7 Ek Bilgiler

Yazılım güncelleme

Performansı artıracak yazılım güncellemeleri için, Philips Internet sitesindeki daha yeni bir yazılımla (varsa) karşılaştırmak amacıyla bu ürünün geçerli yazılım sürümünü kontrol edin.

- 1 tuşuna basın.
- 2 [Ayarlar] seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın
- 3 [Gelişmiş Krlm] > [Sürüm Bilgisi] seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Yazılımı USB üzerinden yükseltme

- 1 Bu üründe kullanılabilen en yeni yazılım sürümünü kontrol etmek için www.philips.com/support adresine gidin.
- 2 Yazılımı USB flash sürücüye yükleyin.
- 3 USB flash sürücüyü arka paneldeki **USB** jakına takın.
- 4 Ana menüde [Ayarlar] > [Gelişmiş Krlm] > [Yazılım Yükleme] > [USB] seçeneğini seçin.
- 5 Güncelleme işlemini onaylamak için TV'de gösterilen talimatları uygulayın.
↳ Yazılım güncellemesi tamamlandığında bu ürün otomatik olarak bekleme modunda kapanır.
- 6 Bu ürünü açmak için güç kablosunu çıkarın ve birkaç saniye sonra tekrar bağlayın.



Not

- Bu ürün zarar görebileceğinden, güncelleme sırasında gücü kapatmayın veya USB flash sürücüyü çıkarmayın.

Bakım



Dikkat

- Benzin, tiner gibi solventler, ticari temizlik maddeleri veya diskler için kullanılan antistatik spreyler kullanmayın.

Disklerin temizlenmesi

Diski temizlemek için mikro fiber temizlik bezi kullanın ve disk ortadan kenarlara doğru çizgisel bir hareketle silin.

8 Özellikler

Not

- Teknik özellikler ve tasarım üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir

Video

- Sinyal sistemi: PAL / NTSC
- Kompozit video çıkışı: 1 Vp-p (75 ohm)
- HDMI çıkışı 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Ses

- 2 Kanallı analog çıkış
 - Ses Ön Sol ve Sağ : 2 Vrms (> 1 kohm)
- Dijital çıkış: 0,5 Vp-p (75 ohm)
 - Koaksiyel
- HDMI çıkışı
- Örneklem frekansı:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Sabit bit hızı:
 - MP3: 112 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

USB

- Yazılım güncellemeleri ve BonusView içeriği için ek hafıza olarak. Ortam oynatma için değil.

Ana ünite

- Güç kaynağı değeri
 - Avrupa: 220~240V ~AC, ~50 Hz
- Güç tüketimi: 25W
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 1 W
- Boyutlar (g x y x d): 360 x 54 x 240 (mm)
- Net Ağırlık: 2,5 kg

Birlikte verilen aksesuarlar

- Uzaktan kumanda ve piller
- Ses/Video kabloları
- Kullanım kılavuzu

Lazer Özellikleri

- Lazer Tipi:
 - BD Lazer Diyotu: InGaN/AlGaIn
 - DVD Lazer Diyotu: InGaAlP
 - CD Lazer Diyotu: AlGaAs
- Dalga boyu:

- BD: 405 +5nm/-5nm
- DVD: 650 +13nm/-10nm
- CD: 790 +15nm/-15nm
- Çıkış gücü:
 - BD: Maks. değer: 20mW
 - DVD: Maks. değer: 7mW
 - CD: Maks. değer: 7mW

9 Sorun Giderme



Uyarı

- Elektrik çarpması riski. Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Bu ürünü kullanırken sorunla karşılaşırsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorun çözülmezse, www.philips.com/welcome adresinden ürününüzü kaydedin ve destek alın.

Philips ile iletişim kurduğunuzda, ürününüzün seri ve model numaraları istenecektir. Model numarası ve seri numarası ürününüzün arkasındadır. Numaraları buraya yazın:

Model No. _____

Seri No. _____

Ana ünite

Uzaktan kumandaya yanıt vermiyor.

- Bu ürünü elektrik prizine bağlayın.
- Uzaktan kumandayı doğrudan bu ürünün ön panelindeki IR sensörüne yöneltin.
- Pilleri doğru şekilde takın.
- Uzaktan kumandaya yeni pil takın.

Resim

Görüntü yok.

- Doğru video giriş kanalını seçmek için TV kullanım kılavuzuna bakın. Philips ekranını görene kadar TV kanalını değiştirin.

HDMI bağlantısında görüntü yok.

- Bu ürün, HDMI kablosuyla onaylanmamış bir ekran cihazına bağlanırsa ses/video sinyal çıkışı olmayabilir.
- HDMI kablosunun arızalı olup olmadığını kontrol edin. Yeni bir HDMI kablosu takın.
- Bu durum [HDMI Video] ayarını değiştirdiğinizde ortaya çıkıyorsa, görüntü belirene kadar HDMI tuşuna arka arkaya basın.

Televizyonda yüksek çözünürlüklü sinyal yok.

- Diskin yüksek çözünürlüklü video içerdiğinden emin olun.
- TV'nin yüksek çözünürlüklü video desteklediğinden emin olun.

Ses

Televizyondan ses çıkışı yok.

- Ses kablolarının TV'nin ses girişine bağlandığından emin olun.
- Televizyonun ses girişini ilgili video girişine atayın. Daha ayrıntılı bilgi için TV kullanım kılavuzuna bakın.

Ses cihazının (stereo sistemi/amplifikatör/alıcı) hoparlörlerinden ses çıkışı yok.

- Ses kablolarının ses cihazının ses girişine bağlandığından emin olun.
- Ses cihazını doğru ses giriş kaynağını seçerek açın.

HDMI bağlantısında ses yok.

- Bağlı cihaz HDCP uyumlu değilse veya sadece DVI uyumluysa, HDMI çıkışından ses alamayabilirsiniz.

Resim içinde Resim özelliğinde ikincil ses çıkışı yok.

- **[HDMI Ses]** veya **[Dijital ses]** menüsü altındaki **[Bit akışı]** seçeneği seçildiğinde, Resim içinde Resim özelliğinin ikincil sesi gibi etkileşimli sesler kapatılır. **[Bit akışı]** seçimini kaldırın.

Oynat

Disk oynatılmıyor.

- Diskin uygun şekilde takılmış olduğundan emin olun.
- Bu ürünün diski desteklediğinden emin olun. Bkz. "Ürününüz" > "Çalınabilen/oynatılabilen ortamlar".
- Bu ürünün DVD veya BD'nin bölge kodunu desteklediğinden emin olun.
- DVD±RW veya DVD±R için diskin sonlandırılmış olduğundan emin olun.
- Diski temizleyin.

Veri dosyaları (JPEG, MP3, WMA) oynatılamaz veya okunamaz.

- Veri dosyasının UDF, ISO9660 veya JOLIET biçiminde kaydedildiğinden emin olun.
- Seçili klasör grubunun DVD için 9.999, CD için 999'dan fazla dosya içermediğinden emin olun.
- JPEG dosya uzantısının .jpg, .JPG, .jpeg veya .JPEG olduğundan emin olun.
- Windows Media™ Ses için MP3/WMA dosya uzantısının .mp3 veya .MP3 ve .wma veya .WMA olduğundan emin olun.

TV'de 'Giriş yok' işareti görüntüleniyor.

- İşlem yapılmıyor.

EasyLink özelliği çalışmıyor.

- Bu ürünün Philips marka EasyLink TV'ye bağlı olduğundan ve menüde **[EasyLink]** özelliğinin **[Aç]** olarak ayarlandığından emin olun.

USB cihazı bu üründe oynatılmıyor.

- Bu ürün, USB cihazında bulunan tüm ses/video/fotoğraf dosyalarını oynatamaz. USB bağlantısı yalnızca yazılım güncellemeleri ve BonusView içeriği için çalışır.

B

Bölge kodu

Disklerin, yalnızca tanımlı oldukları bölgede oynatılmalarına izin veren bir sistemdir. Bu ünite, yalnızca uyumlu bölge kodlarına sahip olan diskleri oynatabilir. Ünitenizin bölge kodunu ürün etiketinde bulabilirsiniz. Bazı diskler, birden çok bölge (veya TÜM bölgeler) ile uyumludur.

Blu-ray Disk (BD)

Blu-ray Disk, standart DVD disklerden beş kat daha fazla veri depolayabilen, yeni nesil bir optik video diskidir. Yüksek kapasite, yüksek tanımlı videolar, çok kanallı surround sesler ve etkileşimli menüler gibi özelliklerden faydalanmayı mümkün kılar.

BONUSVIEW

Bu, diskte kodlanan resim içinde resim gibi etkileşimli içeriği destekleyen bir BD-Video'dur (Final Standard Profile veya Profile 1.1). Bu özellik sayesinde birinci ve ikinci videoyu aynı anda oynatabilirsiniz.

D

Dijital Ses

Dijital Ses, sayısal değerlere dönüştürülmüş olan bir ses sinyalidir. Dijital ses, birden çok kanal aracılığıyla iletilir. Analog ses sadece, iki kanal üzerinden aktarılabilir.

DivX Video-On-Demand (İstek Üzerine Video)

Bu DivX Certified ® cihazın DivX Video-on-demand (VOD) (İstek üzerine video) içeriği oynatabilmesi için kaydedilmesi gerekir. Kayıt kodu üretmek için, cihaz ayar menüsündeki DivX VOD bölümüne gidin. Kayıt işlemini tamamlamak ve DivX video hakkında daha fazla bilgi almak için bu kodla vod.divx.com adresine gidin.

Dolby Digital

Dolby Laboratories tarafından geliştirilen ve altı adede (ön sol ve sağ, surround sol ve sağ, orta ve subwoofer) kadar dijital ses kanalı bulduran bir surround ses sistemidir.

DTS

Dijital Sinema Sistemleri. Tüketici elektroniği ürünlerinde ve yazılımlarının içeriğinde 5,1 kanallı özel dijital ses sağlamak için kullanılan surround ses sistemidir. Dolby Digital tarafından geliştirilmemiştir.

G

Görüntü oranı

Görüntü oranı, TV ekranının en değerinin boy değerine oranını ifade eder. Standart TV'de 4:3 olan bu oran, yüksek çözünürlüklü veya geniş TV'lerde ise 16:9'dur. Letter box yöntemi, standart bir 4:3 ekranda daha geniş bir görüntü açısı elde etmenize olanak tanır.

H

HDCP

Yüksek Bant Genişliğine Sahip Dijital İçerik Koruması. Dijital içeriğin farklı aygıtlar arasında güvenli iletimini sağlayan bir özelliktir (yetkisiz kopyalamayı önlemek amacıyla kullanılır).

HDMI

High-Definition Multimedia Interface (HDMI - Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arabirimi), sıkıştırılmamış yüksek çözünürlüklü video ve dijital çoklu kanallı sesi aktarabilen yüksek hızlı bir dijital arabirimdir. Tamamen gürültüsüz biçimde, yüksek kalitede resim ve ses kalitesi sağlar. HDMI, DVI ile geriye dönük olarak uyumludur.

HDMI standartlarının da gerektirdiği gibi; HDCP (Yüksek Bant Genişliğinde Dijital İçerik Koruma) olmadan HDMI veya DVI ürünleriyle bağlantı, Video veya Ses çıkışının sağlanamamasıyla sonuçlanır.

J

JPEG

Çok bilinen bir dijital hareketsiz resim biçimidir. Joint Photographic Expert Group (Birleşik Fotoğrafçılık Uzmanları Grubu) tarafından önerilen ve yüksek sıkıştırma oranına karşın görüntü kalitesinde çok küçük azalma olmasını sağlayan bir hareketsiz resim veri sıkıştırma sistemidir. Dosyalar, '.jpg' veya '.jpeg' dosya uzantısıyla tanınır.

M

MP3

Ses verisi sıkıştırma sistemi olan bir dosya formatıdır. MP3, Motion Picture Experts Group (Sinema Görüntüsü Uzmanları Grubu) 1 (veya MPEG-1) Audio Layer (Ses Katmanı) 3'ün kısaltmasıdır. MP3 formatı kullanıldığında; bir CD-R veya CD-RW diski, normal bir CD'ye göre 10 kat daha fazla veri depolayabilir.

P

PBC

Oynatma Kontrolü. Diske kaydedilmiş ekran üstü menüleri olan bir Video CD/Super VCD'de gezinmenize olanak tanıyan sistemdir. Etkileşimli oynatma ve arama özelliklerinin keyfine varabilirsiniz.

PCM

Puls Kodlu Modülasyon. Bir dijital ses kodlama sistemi.

W

WMA

Windows Media™ Audio. Microsoft Corporation tarafından geliştirilmiş bir ses sıkıştırma teknolojisini belirtir. WMA verileri Windows Media Player sürüm 9 veya Windows XP için Windows Media Player ile kodlanabilir. Dosyalar, '.wma' uzantısıyla tanınır.

