

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

BDP2500



DA Brugervejledning

PHILIPS

LASER

CAUTION:

USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.

CAUTION:

VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCK DEFEATED. DO NOT STARE INTO BEAM.

LOCATION:

INSIDE, NEAR THE DECK MECHANISM.

Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundært innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

DK

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

S

Klass 1 laserparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning speci för cerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstråling, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nättdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

SF

Luokan 1 laserlaite

Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alltiina tippu- ja roiskevedelle. Huom.

Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta.

Sisäänrakennettu verkko-osa on

kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

1 Vigtigt

Vigtige sikkerhedsoplysninger



Advarsel

- Fare for overophedning! Anbring aldrig produktet på et indelukket sted. Sørg altid for en afstand på mindst 10 cm hele vejen rundt om produktet til ventilation. Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke dækker ventilationshullerne på produktet.
- Placer aldrig produktet, fjernbetjeningen eller batterier i nærheden af åben ild eller andre varmekilder, herunder direkte sollys.
- Benyt kun dette produkt indendørs. Hold produktet på forsvarlig afstand af vand, fugt og genstande, der indeholder vand.
- Produktet bør aldrig anbringes oven på andet elektrisk udstyr.
- Hold forsvarlig afstand til produktet i tordenvejr.
- Hvis netstikket eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes.
- Apparatet afgiver både synlig og usynlig laserstråling, når det er tændt. Undgå at blive udsat for stråling.



Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.

Produktet overholder følgende direktiver og anvisninger: 2004/108/EC, 2006/95/EC.

Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC. Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald.


Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Sørg for at kende de lokale regler om separat indsamling af batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forebygge negative konsekvenser for miljø og helbred.

Copyright-meddelelse



Dette produkt indeholder teknologi med copyright-beskyttelse, som er beskyttet af visse amerikanske patenter og anden immateriel ejendom tilhørende Macrovision Corporation og andre rettighedsejere. Brug af teknologi med copyright-beskyttelse skal godkendes af Macrovision Corporation og er kun beregnet til privat brug og anden visning for et begrænset publikum, medmindre det er godkendt af Macrovision Corporation. Ombygning og demontering er forbudt.

Software med åben kilde

Denne BD-afspiller indeholder open source-software. Philips tilbyder hermed på opfordring at levere eller stille en komplet maskinlæsbar version af den tilsvarende kildekode til rådighed på et almindeligt anvendt medie til softwareudveksling, til en pris, der ikke er højere end prisen på en fysisk leverance af kilden. Dette tilbud gælder i en periode på 3 år efter købsdatoen for dette produkt.

For at få kildekoden skal du skrive til
Program Manager - Home Video - AVM
620A, Lorong 1,
Innovation Site Singapore
Tao Payoh
Singapore - 319762

Varemærker



HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI licensing LLC.



Windows Media og Windows-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.



"DVD Video" er et varemærke tilhørende DVD Format/Logo Licensing Corporation.



"Blu-ray Disc" og "Blu-ray Disc"-logoet er varemærker.



Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.



Fremstillet på licens efter US patent nr.: 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762; 6.487.535 og andre US- og verdensomspændende patenter, der enten er udstedt eller anmeldt. DTS og DTS 2.0+ Digital Out er registrerede varemærker og DTS-logoerne og -symbolet er varemærker tilhørende DTS, Inc. ©1996-2008 DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.



DivX, DivX Ultra Certified og tilhørende logoer er varemærker, der tilhører DivX, Inc., og benyttes her på licens.

Officielt DivX® Ultra-certificeret produkt.

Afspiller alle DivX® video-formater (inklusiv DivX® 6) med udvidet afspilning af DivX® mediefiler og DivX® Medie-formater.

Afspiller DivX®-video med menuer, undertekster og lydspor.



Java og alle andre Java-varemærker og -logoer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sun Microsystems, Inc. i USA og/eller andre lande.

BONUSVIEW™

'BONUSVIEW' is a trademark of Blu-ray Disc Association.

x.v.Colour

"x.v.Colour" et varemærket tilhørende Sony Corporation.



2 Produktet

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Apparatet i hovedtræk

Philips Easylink

Dit produkt understøtter Philips EasyLink, der anvender HDMI CEC-protokollen (Consumer Electronics Control). EasyLink-kompatible enheder, der er tilsluttet via HDMI-stik, kan betjenes med en enkelt fjernbetjening.



Bemærk

- Philips kan ikke garantere for 100% interkompatibilitet med alle HDMI CEC-enheder.

Underholdning i High Definition

Se diske med High Definition-indhold via HDTV (High Definition Television). Opret tilslutning via et højhastigheds HDMI-kabel (1.3 eller kategori 2). Du kan nyde fremragende billedkvalitet i en opløsning på op til 1080p med en billedhastighed på 24 billeder pr. sekund med progressiv scan-output.

BONUSVIEW/PIP (Picture-In-Picture)

Dette er en ny BD-Video-funktion, som afspiller den primære og sekundære video samtidig. Blu-ray-afspillere med Final Standard Profile- eller Profile 1.1-specifikationer kan afspille bonusvisningsfunktioner.

Opskaler DVD for at opnå forbedret billedkvalitet

Se diskene i den højest tilgængelige billedkvalitet for HDTV'et. Videoopskalering øger opløsningen for standarddefinitions-diske til High Definition på 1080p over en HDMI-forbindelse. Du får et mere virkelighedstro billede med mange detaljer og øget skarphed.

Medier, der kan afspilles

Dette produkt kan afspille:

- BD-Video, BD-R/RE2.0
- DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer)
- Video CD/SVCD
- Lyd-CD, CD-R/CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- DivX (Ultra)-CD, Picture CD


Områdekoder

Du kan afspille diske med følgende område-koder:



Produktoversigt


Hovedenhed

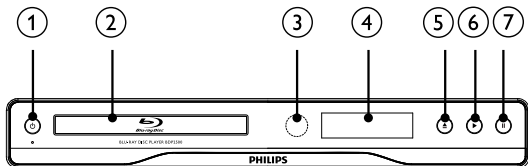




- ①
 - Tænd for dette produkt, eller skift til standby-tilstand.
- ② **Diskskuffe**
- ③ **IR-sensor**
 - Ret fjernbetjeningen mod den infrarøde sensor.
- ④ **Skærmpanel**
- ⑤
 - Åbn eller luk diskskuffen.
- ⑥
 - Start eller genoptag afspilningen.
- ⑦
 - Sæt afspilning på pause.

Frontpanelets display	Beskrivelse
LOADING	Indlæsning af en disk.
UNSUPP	Disken understøttes ikke.
BD	Blu-Ray Disc registreret.
HDMI ERR	HDMI-videoopløsningen understøttes ikke på TV'et.
FASTFWD	Hurtigt fremad-tilstand.
FASTBWD	Hurtigt tilbage-tilstand.
SLOWFWD	Langsomt fremad-tilstand.
SETTINGS	Opsætningsmenuen vises.
HOME	Startmenuen vises.
CHAPTER	Det aktuelle kapitel er i kapitelgentagelsestilstand.
DOLBY D	Dolby Digital-lyd afspilles.
DOLBY HD	Dolby HD-lyd afspilles.
UPGRADE	Softwareopgradering i gang.

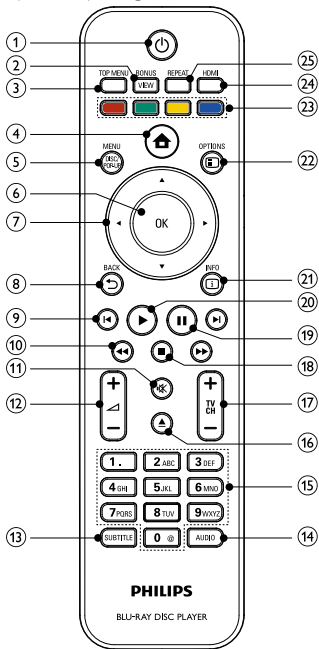Fjernbetjening



- ① 
 - Tænd for dette produkt, eller skift til standby-tilstand.
 - Når EasyLink er aktiveret, kan du trykke på tasten og holde den inde i tre sekunder for at sætte alle tilsluttede HDMI CEC-kompatible enheder på standby.
- ② **BONUSVIEW**
 - Tænder eller slukker sekundær video i et lille skærmvindue under afspilning (gælder kun BD-video, der understøtter funktionerne BONUSVIEW eller Picture-in Picture).
- ③ **TOP MENU**
 - **BD:** Vis topmenuen.
 - **DVD:** Vis titelmenuen.
- ④ 
 - Adgang til startmenuen
- ⑤ **DISC MENU / POP-UP MENU**
 - **BD:** Vis eller forlad pop-up-menuen.
 - **DVD:** Vis eller forlad diskmenuen.

- 6 **OK**
- Bekræft en indtastning eller et valg.
- 7 **▲▼◀▶**
- Naviger gennem menuerne.
- 8 **↶ BACK**
- Gå tilbage til den forrige displaymenu.
- 9 **◀ / ▶**
- Spring til forrige eller næste titel, kapitel eller spor.
- 10 **◀◀ / ▶▶**
- Søg fremad eller tilbage.
- 11 **🔊**
- Slå lyden fra (kun visse TV fra Philips).
- 12 **📶 +/-**
- Juster lydstyrken (kun visse TV fra Philips).
- 13 **SUBTITLE**
- Vælg et undertekstsprog på en disk.
- 14 **AUDIO**
- Vælg et lydprog eller kanal på en disk.
- 15 **Alfanumeriske knapper**
- Vælg et emne, der skal afspilles.
 - Angiv værdier.
- 16 **▲**
- Åbn eller luk diskskuffen.
- 17 **TV CH +/-**
- Vælg en TV-kanal (kun visse TV fra Philips).
- 18 **■**
- Stop afspilningen.
- 19 **||**
- Sæt afspilning på pause.
 - Flyt billedet, der er blevet sat på pause, ét trin frem.
- 20 **▶**
- Start eller genoptag afspilningen.
- 21 ** INFO**
- Vis den aktuelle status eller diskoplysninger.
- 22 **OPTIONS**
- Åbn indstillingerne for den aktuelle aktivitet eller det aktuelle valg.
- 23 **Farveknapper**
- **BD:** Vælg opgaver eller indstillinger.
- 24 **HDMI**
- Vælg videopløsningen fra HDMI-outputtet.
- 25 **REPEAT**

- Vælg gentagen afspilning eller vilkårlig afspilning.

3 Tilslut

Opret følgende tilslutninger for at bruge dette produkt.

Grundlæggende tilslutninger:

- Video
- Lyd
- Tænd/sluk

Øvrige tilslutninger:

- Før lyden til andre enheder
 - Digital forstærker/receiver
 - Analogt stereosystem
- USB-enhed (som yderligere hukommelse til softwareopdateringer og BonusView-indhold. IKKE til medieafspilning).



Bemærk

- Du kan finde produktoplysninger og forsyningsdata på mærkepladen på bagsiden eller på undersiden af produktet.
- Sørg for, at strømmen til det pågældende udstyr er afbrudt, inden det tilsluttes, eller tilslutninger byttes om.
- Der kan bruges forskellige typer stik til at tilslutte dette produkt. Det afhænger af tilgængelighed og dine behov. Der findes en omfattende interaktiv guide til at hjælpe med at tilslutte dit produkt på www.connectivityguide.philips.com.

Tilslutning af video-/lydkabler

Tilslut dette produkt til TV'et for at se disken blive afspillet.

Vælg den bedste videotilslutning, som TV'et understøtter.


- **Mulighed 1:** Tilslutning til HDMI-stikket (til et TV, der er kompatibelt med HDMI, DVI og HDCP).
- **Mulighed 2:** Tilslutning til composite-videostikket (til et standard-TV).



Bemærk

- Du skal slutte dette produkt direkte til et TV.

Mulighed 1: Tilslutning til HDMI-stik

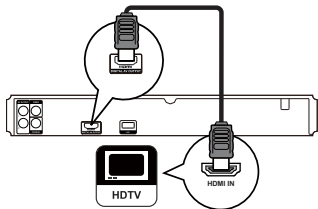


- 1 Slut et HDMI-kabel (medfølger ikke) til:
 - **HDMI**-stikket på dette produkt.
 - HDMI-indgangsstikket på TV'et.



Tip

- Hvis TV'et kun har et DVI-stik, skal du tilslutte via en HDMI/DVI-adapter. Tilslutning af et lyd-kabel til lydoutput.
- Du kan optimere videooutputet. Tryk på HDMI gentagne gange for at vælge den bedste opløsning TV'et kan understøtte.
- Philips anbefaler HDMI-kabel i kategori 2, også kendt som HDMI-højhastighedskabel, der optimerer video- og lydoutput.
- Hvis du vil afspille digitale videobilleder fra en BD-video eller DVD-video via en HDMI-tilslutning, skal både dette produkt og skærmenheden (eller en AV-modtager/-forstærker) understøtte et copyright-beskyttelsessystem, der hedder HDCP (high-bandwidth digital content protection system).
- Denne type tilslutning giver den bedste billedkvalitet.

Mulighed 2: Tilslutning til composite-videostikket

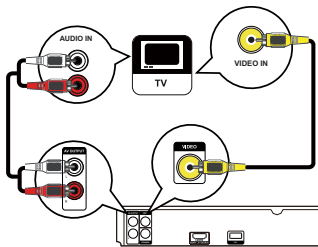

- 1 Slut et composite-videokabel til:
 - **VIDEO**-stikket på dette produkt.
 - VIDEO-indgangsstikkene på TV'et.
- 2 Slut lyd-kablerne til:
 - **AUDIO L/R-AV OUTPUT**-stikkene på dette produkt.

- AUDIO-indgangstikkene på TV'et.




Tip

- Videoindgangstikket på TV'et kan være mærket med enten A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE eller BASEBAND.
- Denne type tilslutning giver standardbilledkvalitet.

Før lyden til andre enheder


Du kan forbedre afspilningen af lyden fra dette produkt ved at føre lyden til andre enheder.

Tilslutning til digital forstærker/modtager

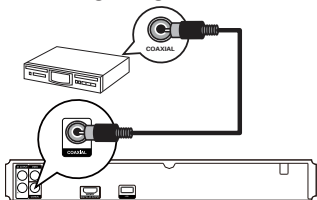

- 1 Slut et koaksialkabel (medfølger ikke) til:
 - **COAXIAL**-stikket på dette produkt.
 - indgangstikket **COAXIAL/DIGITAL** på enheden.

Tilslutning til analogt stereosystem

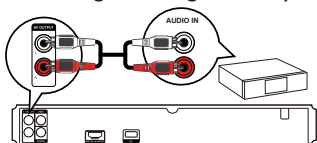

- 1 Slut lyd-kablerne til:
 - **AUDIO L/R-AV OUTPUT**-stikkene på dette produkt.
 - **AUDIO**-indgangstikkene på enheden.

Tilslutning af USB-enhed

En USB-enhed indeholder en ekstra hukommelse, så du kan få glæde af softwareopdateringer og BonusView-indhold.



Bemærk

- Dette produkt kan ikke afspille lyd-/video-/fotofiler lagret på en USB-enhed.
- Slut kun USB-enheden til **USB**-stikket på dette produkt.
- Philips kan ikke garantere 100 % kompatibilitet med alle USB-enheder.

1 Slut USB-enheden til **USB**-stikket bag på dette produkt

Tilslutning af strømmen



Advarsel

- Risiko for produktskade! Kontroller, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på bagsiden af enheden.
- Før du tilslutter netledningen, skal du sørge for at have udført alle andre tilslutninger.



Bemærk

- Identifikationspladen findes bag på produktet.

1 Slut vekselstrømskablet til stikkontakten.
↳ Dette produkt er klar til opsætning.

4 Kom godt i gang



Advarsel

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig bestråling eller anden form for risikabel drift.


Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Gør fjernbetjeningen klar



Advarsel

- Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier i nærheden af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.

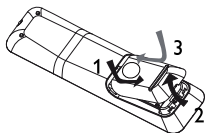


- 1 Åbn batterirummet.
- 2 Isæt batterier af typen 2 AAA med korrekt polaritet (+/-) som vist.
- 3 Luk batterirummet.



Bemærk


- Batterierne skal tages ud, hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.
- Brug ikke både gamle og nye batterier eller batterier af forskellig type samtidigt.
- Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal derfor bortskaffes på forsvarlig vis.

Sådan finder du den rigtige TV-kanal

- 1 Tryk på  for at tænde for dette produkt.
- 2 Tænd for dit TV, og skift til den korrekte videoindgangskanal. (Se brugervejledningen til TV'et for at få oplysninger om, hvordan du vælger den korrekte indgang)

Brug af startmenuen



- 1 Tryk på .
 - Start afspilningen af disken ved at vælge **[Afspil disk]**.
 - Du kan få adgang til opsætningsmenuerne ved at vælge **[Indstil.]**.

Navigation i menuen

- 1 Når der vises en menu, skal du trykke på knapperne på fjernbetjeningen for at navigere.

Knap	Handling
▲▼	Gå op eller ned.
◀▶	Gå til venstre eller højre.
OK	Bekræft et valg.
	Indtast tal.

Vælg menusproget

Bemærk

- Hvis dette produkt er tilsluttet et HDMI CEC-kompatibelt TV, skal du springe denne indstilling over. Den skifter automatisk til det samme OSD-menusprog i henhold til din TV-indstilling (hvis sproget, der er indstillet på dit TV, understøttes af dette produkt).

- 1 I startmenuen skal du vælge **[Indstil.]**, og trykke på **OK**.
- 2 Vælg **[Præference indstillinger]**, og tryk derefter på **▶**.
- 3 Vælg **[Menusprog]**, og tryk derefter på **▶**.

Video Setup	Menu Language	English
	Parental Control	Français
Audio Setup	Screen Saver	Deutsch
	Change Password	Italiano
Preference Setup	Display Panel	Español
	Auto Standby	Nederlands
EasyLink Setup	VCD PBC	Svenska
		Português
Advanced Setup		

- Sprogindstillinger afhænger af området.
- 4 Tryk på **▲▼** for at vælge et sprog, og tryk derefter på **OK**.

Brug af Philips EasyLink


Dette produkt understøtter Philips EasyLink, der anvender HDMI CEC-protokollen (Consumer Electronics Control). Du kan benytte en enkelt fjernbetjening til at styre EasyLink-kompatible enheder, som er tilsluttet via HDMI-stik.




Bemærk

- Før du kan aktivere EasyLink-funktionen, skal du aktivere HDMI CEC-indstillingerne på TV'et og andre enheder, der er tilsluttet TV'et. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til TV'et/enheden.

Afspilning med et tryk på en knap

- 1 Tryk på knappen **STANDBY**  for at tænde for produktet.
 - ↳ Hvis TV'et understøtter afspilning med ét tryk, tændes det automatisk og skifter til den korrekte indgang.
 - ↳ Når en disk isættes i dette produkt, begynder afspilningen automatisk.

Standby med et tryk på en knap

- 1 Tryk på **STANDBY**  knappen på fjernbetjeningen, og hold den nede i mere end 3 sekunder.
 - ↳ Alle de tilsluttede enheder skifter automatisk til standby (hvis standby med ét tryk understøttes).



Bemærk

- Philips kan ikke garantere for 100% interkompatibilitet med alle HDMI CEC-enheder.




5 Afspilning

Diskafspilning



Advarsel

- Læg ikke andre objekter end diske i diskskuffen.
- Rør ikke ved diskens optiske linse i diskrummet.

- 1 Tryk på  for at åbne diskrummet.
- 2 Ilæg en disk med etiketsiden opad.
- 3 Tryk på  for at lukke diskrummet og starte afspilning af disk.
 - Før du kan se diskafspilningen, skal du indstille TV'et til den korrekte visningskanal for dette produkt.
 - Stop afspilningen ved at trykke på .



Bemærk

- Kontroller, hvilke disk-/filformater, der understøttes (se "Produktet" > "Medier, der kan afspilles").
- Hvis menuen til indtastning af adgangskoden vises, skal du indtaste adgangskoden, før den låste eller begrænsede disk kan afspilles (se "Indstillingsjustering" > "Opsætning af præferencer" > [Børnesikring]).
- Hvis du sætter en disk på pause eller stopper den, vises pauseskærmen efter 10 minutter uden aktivitet. Tryk på en hvilken som helst knap for at deaktivere pauseskærmen.
- Hvis du ikke trykker på en knap i 30 minutter, efter at du har sat en disk på pause eller stoppet den, skifter dette produkt automatisk til standbytilstand.

Afspilning af video

Kontrol af videoafspilning

- 1 Afspil en titel.
- 2 Brug fjernbetjeningen til at kontrollere afspilningen.

Knap	Handling
	Sæt afspilning på pause.
	Start eller genoptag afspilningen.
	Stop afspilningen.
	Spring til forrige/næste titel eller kapitel.
	Søg hurtigt fremad eller tilbage. Tryk flere gange for at ændre søgehastigheden. <ul style="list-style-type: none"> • I pausetilstand: Langsom afspilning baglæns eller fremad.





Bemærk

- For BD-diske med Java-program er genoptag-funktionen ikke tilgængelig.

Ændring af videoafspilning

- 1 Afspil en titel.
- 2 Brug fjernbetjeningen til at ændre videoafspilning.


Knap	Handling
AUDIO	Vælg et lydssprog eller kanal på en disk.
SUBTITLE	Vælg et undertekstsprog på en disk.
REPEAT	Aktiver eller deaktiver gentagelses- eller blandingsfunktion. <ul style="list-style-type: none"> • Indstillingerne for gentagelse afhænger muligvis af disktypen. • Ved VCD'er er gentagelse af afspilning kun muligt, når PBC-tilstanden er slået fra.
 INFO	Vis den aktuelle status eller diskoplysninger.
 OPTIONS	Åbn indstillingerne for den aktuelle aktivitet eller det aktuelle valg.
BONUSVIEW	Tænder eller slukker sekundær video i et lille skærmvindue under afspilning (gælder kun BD-video, der understøtter funktionerne BONUSVIEW eller Picture-in Picture).



Bemærk

- Nogle handlinger fungerer ikke med alle diske. Læs de oplysninger, der følger med disken, for at få flere oplysninger.

Display-menu



BD-videodisk

- **TOP MENU** stopper afspilningen af video og viser diskmenuen. Denne funktion afhænger af disken.
- **POP-UP MENU** åbn BD-videodiskmenuen uden afbrydelse af diskafspilningen.

DVD-videodisk

- **TOP MENU** viser rodmenuen for en disk.
- **DISC MENU** vis diskoplysninger, og naviger igennem diskens forskellige funktioner.

VCD/SVCD/DivX-disk:


- **DISC MENU** vis diskens indhold.






Tip

- Hvis PBC er slået fra, springer VCD'en/SVCD'en over menuen og starter afspilningen fra første titel. Tænd PBC-indstillingen, hvis du vil have menuen vist inden afspilning (se kapitlet "Indstillingsjustering" > [Ops præferencer] > [PBC]).







Vælg titel/kapitel

- 1 Tryk på  **OPTIONS** under afspilning.
↳ Menuen med afspilningstilstande vises.
- 2 Vælg **[Titel]** eller **[Kapitel]** i menuen, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg titel- eller kapitelnummer, og tryk derefter på **OK**.



Spring frem til et bestemt tidspunkt

- 1 Tryk på  **OPTIONS** under afspilning.
↳ Menuen med afspilningstilstande vises.
- 2 Vælg **[Tidssøgning]** i menuen, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Tryk på **navigationstasterne** ( ) for at ændre det tidspunkt, du vil springe til, og tryk derefter på **OK**.

Zoom ind/ud

- 1 Tryk på  **OPTIONS** under afspilning.
↳ Menuen med afspilningstilstande vises.
- 2 Vælg **[Zoom]** i menuen, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Tryk på **navigationstasterne** ( ) for at vælge en zoomfaktor, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Tryk på **navigationstasterne** for at panorere i det zoomede billede.
 - For at annullere zoomtilstand trykkes der på  **BACK** eller **OK** for at få vist zoomfaktorbjælken, og der trykkes derefter på **navigationstasterne** ( ) indtil zoomfaktoren [x1] er valgt.

Gentagelse af afspilning for et bestemt afsnit



- 1 Tryk på  **OPTIONS** under afspilning.
↳ Menuen med afspilningstilstande vises.
- 2 Vælg **[Gentag A-B]** i menuen, og tryk derefter på **OK** for at angive et startpunkt.
- 3 Spol videoafspilningen frem, og tryk derefter på **OK** for at indstille slutpunktet.
↳ Gentagen afspilning starter.
 - Du kan annullere den gentagede afspilningstilstand ved at trykke på  **OPTIONS**, vælge **[Gentag A-B]** og trykke på **OK**.



Bemærk

- Det er kun muligt at markere et afsnit, der skal gentages, inden for et spor/titel.

Visning af video-afspilningen fra forskellige kameravinkler

- 1 Tryk på  **OPTIONS** under afspilning.
↳ Menuen med afspilningstilstande vises.
- 2 Vælg **[Vinkelliste]** i menuen, og tryk derefter på .


- 3 Vælg en vinkel, og tryk derefter på **OK**.
↳ Afspilningen skifter til den valgte vinkel.

Bemærk

- Gælder kun diske, som indeholder scener optaget i flere vinkler

Skift visning af undertekster

Denne funktion er kun tilgængelig, hvis du har indstillet **[TV-format]** til **[Cinema 21:9]** (se "Justering af indstillinger" > "Videoundstilling").


- 1 Tryk på  **OPTIONS** under afspilning.
↳ Menuen med afspilningstilstande vises.
- 2 Vælg **[Shift Subtitle]** i menuen, og tryk derefter på **▶**.
- 3 Tryk på **navigationstasterne** (**▲▼**) for at skifte undertekst, og tryk derefter på **OK**.

Tip

- Du kan trykke på **SUBTITLE** på fjernbetjeningen for få adgang til funktionen Skift undertekst.
- Skift undertekst understøttes ikke for DivX-video med eksterne undertekster.
- Indstillingen for Skift undertekst gemmes ikke, efter at disken er blevet fjernet.


Afspilning af BD-video

Blu-ray-video har større kapacitet og understøtter funktioner som f.eks. High Definition-video, surroundlyd med flere kanaler, interaktive menuer og meget mere.

- 1 Ilæg en BD-videodisk.
- 2 Tryk på , vælg **[Afspil disk]** og tryk derefter på **OK**.
- 3 Afspilning starter automatisk. I modsat fald vælges en afspilningsfunktion i menuen, og der trykkes på **OK**.
 - Under afspilningen kan du trykke på **TOP MENU** for at få vist yderligere oplysninger, funktioner eller indhold, som er gemt på disken.
 - Under afspilningen kan du trykke på **POP-UP MENU** for at vise diskmenuen uden at afbryde diskafspilningen.


Nyd BONUSVIEW

(Gælder kun for diske, der er kompatible med funktionen BONUSVIEW eller Picture-in-Picture)
Du kan med det samme få vist ekstra indhold (f.eks. kommentarer) i et lille skærmvindue.

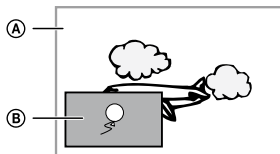


(A) Primær video

(B) Sekundær video

- 1 Tryk på **BONUSVIEW** for at tænde det sekundære videovindue.
- 2 Tryk på  **OPTIONS**.
↳ Menuen med afspilningstilstande vises.
- 3 Vælg **[2. lydsprog]** eller **[2. undertekstsprog]** i menuen, og tryk derefter på **▶**.
- 4 Vælg det sprog, der skal afspilles, og tryk på **OK**.

Afspilning af DivX®-video

DivX-video er et digitalt medieformat, der holder høj kvalitet på trods af et højt komprimeringsforhold. Du kan nyde DivX-video på dette DivX-certificerede produkt.

- 1 Isæt en disk, der indeholder DivX-videoer.
- 2 Tryk på , vælg **[Afspil disk]**, og tryk derefter på **OK**.
↳ En indholdsmenu vises.
- 3 Vælg en videomappe, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg en titel til afspilning, og tryk på **OK**.
- 5 Brug fjernbetjeningen til at kontrollere afspilningen.

Knapp	Handling
AUDIO	Vælger et lydsprog eller en kanal.
SUBTITLE	Vælg et sprog til undertekster.
■	Stop afspilningen.







Bemærk

- Det er kun muligt at afspille DivX-videoer, der er blevet lejet eller købt med DivX-registreringskoden til dette produkt (se "Indstillingsjustering" > **[Avanc. opsæt.]** > **[DivX® VOD-kode]**).
- Du kan afspille DivX-videofiler på op til 4 GB.
- Dette produkt kan vise op til 45 tegn i en undertekst.

Afspil musik



Betjening af et spor

- 1 Afspil et spor.
- 2 Brug fjernbetjeningen til at kontrollere afspilningen.

Knap	Handling
	Sæt afspilning på pause.
	Start eller genoptag afspilningen.
	Stop afspilningen.
	Spring til forrige/næste spor.
	Vælg et emne, der skal afspilles.
	Søg hurtigt fremad eller tilbage. Tryk flere gange for at ændre søgehastigheden.
REPEAT	Aktiver eller deaktiver gentagelses- eller blandingsfunktion.

Afspil MP3/WMA-musik

MP3/WMA er højt komprimerede lydfile (filer af filtypen .mp3 eller .wma).

- 1 Ilæg en disk, der indeholder MP3/WMA-musik.
- 2 Tryk på , vælg [Afspil disk], og tryk derefter på **OK**.
 - ↳ En indholdsmenu vises.
- 3 Vælg en musikmappe, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg en fil til afspilning, og tryk på **OK**.
 - Tryk på  **BACK** for at komme tilbage til hovedmenuen.


Bemærk

- Kun den første session afspilles af diske, der er optaget i flere omgange.
- WMA-filer, der er beskyttet af DRM (Digital Rights Management) kan ikke afspilles på dette produkt.
- Dette produkt understøtter ikke MP3PRO-lydformatet.
- Hvis der indgår specialtegn i navnet på MP3-filen (ID3) eller i albummets navn, vises de muligvis ikke korrekt på skærmen, da disse tegn ikke understøttes.
- Mapperfiler, der overskrider den understøttede grænse for dette produkt, kan ikke vises eller afspilles.

Fotoafspilning

Fotoafspilning som diasshow

Du kan afspille JPEG-fotos (filer med filtypenavnet .jpeg eller .jpg).

- 1 Ilæg en disk, der indeholder JPEG-fotos.
- 2 Tryk på , vælg [**Afspil disk**], og tryk derefter på **OK**.
↳ En indholdsmenu vises.
- 3 Vælg en fotomappe, og tryk derefter på **OK** for at åbne den.
 - Tryk på **navigationstasterne** for at vælge et foto.
 - Tryk på **OK** for at forstørre det valgte billede og starte diasshow.
- 4 Tryk på **OK** for at starte afspilning af diasshow.






Bemærk

- Der kan gå lidt længere tid, før diskinholdet vises på TV'et. Dette skyldes det store antal sange/fotos, der findes på en disk.
- Dette produkt kan kun afspille billeder fra digitalkameraer i JPEG-EXIF-format, hvilket også er formatet i langt de fleste digitalkameraer. Den kan ikke vise Motion JPEG eller billeder i andre formater end JPEG eller lydklip, der er tilknyttet billeder.
- Mapper/filer, der overskrider den understøttede grænse for dette produkt, kan ikke vises eller afspilles.

Kontrol af afspilning af fotos

- 1 Afspil et diasshow.
- 2 Brug fjernbetjeningen til at kontrollere afspilningen.


Knap	Handling
	Roter et foto med eller mod uret.
	Vend et foto lodret eller vandret.
	Stop afspilningen.



Bemærk

- Nogle handlinger kan muligvis ikke udføres med alle diske eller filer.

Indstil intervallet for diasshow og animation

- 1 Tryk på  **OPTIONS** under afspilning.
↳ Menuen med afspilningstilstande vises.
- 2 Vælg [**Varighed pr. dias**] i menuen, og tryk derefter på **OK**.

- 3 Vælg en varighed, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg [**Diasanimation**] i menuen, og tryk derefter på **OK**.
- 5 Vælg en animationseffekttype, og tryk derefter på **OK**.

Afspilning af musikdiasshow

Opret et musikalsk diasshow for at afspille MP3-/WMA-musikfiler og JPEG-fotofiler på samme tid.



Bemærk

- Før du kan oprette et diasshow, skal MP3-/WMA-filerne og JPEG-filerne være lagret på samme disk.

- 1 Afspil MP3/WMA-musik.
- 2 Tryk på **↶ BACK** for at vende tilbage til hovedmenuen.
- 3 Gå til fotomappen, og tryk på **OK** for at starte afspilningen af diasshowet.
 - ↳ Diasshowet starter og fortsætter til slutningen af fotomappen.
 - ↳ Lyden afspilles indtil slutningen af disken.
 - Tryk på **■** for at stoppe afspilningen af diasshowet.
 - Stop musikafspilningen ved at trykke på **■** igen.

6 Indstillingsjustering



Bemærk

- Hvis opsætningsmuligheden er nedtonet, kan indstillingen ikke ændres i den nuværende tilstand.

Videoundstilling

- 1 Tryk på **🏠**.
- 2 Vælg [**Indstil.**], og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg [**Videoindst.**], og tryk derefter på **▶**.

Video Setup	Audio	• English
	Subtitle	• Off
Audio Setup	Disc Menu	• English
Preference Setup	TV Display	• 16:9 Widescreen
	HDMI Video	• Auto
EasyLink Setup	HDMI Deep Color	• Auto
Advanced Setup	Picture Settings	• Standard

- 4 Vælg et menupunkt, og tryk på **OK**.
- 5 Vælg en indstilling, og tryk på **OK**.
 - Tryk på **↶ BACK** for at komme tilbage til den forrige menu.

- Tryk på  for at forlade menuen.

[Lyd]

Vælg et lydprog til diskafspilning.

[Undertekst]

Vælg undertekstsprog til diskafspilning.

[Diskmenu]

Vælg et sprog til diskmenuen.



Bemærk

- Hvis det sprog, du har angivet, ikke er tilgængeligt på disken, bruger disken sit eget standardsprog.
- Nogle diske kan kun få ændret sprog for undertekster/lyd via diskmenuen.

[TV-format]

Vælg et visningsformat:



4:3 Letter Box (LB)



4:3 Pan Scan (PS)



16:9 (Wide Screen)



16:9



Cinema 21:9

- **[4:3 Letterbox]** - Til TV med 4:3-skærm: widescreen-billede med sorte bjælker øverst og nederst på skærmen.
- **[4:3 Panscan]** - Til TV med 4:3-skærm: vises i fuld højde med beskæring af begge sider.
- **[16:9 widescreen]** - Til widescreen-TV: Viser billedet i skærmformatet 16:9.
- **[16:9]** - Til TV med 16:9-skærm: Viser billedet i skærmformatet 4:3 for en disk med formatet 4:3, med sorte bjælker i venstre og højre side af skærmen.
- **[Cinema 21:9]** - Fjern de sorte bjælker i nederst og øverst i skærbilledet på widescreen-TV med skærmformat på 21:9.



Bemærk

- Hvis **[4:3 Panscan]**, som du har valgt, ikke understøttes af disken, vises skærmen i **[4:3 Letterbox]**-format.
- Visning af hjælpe tekst er tilgængelig i alle tilstande på nær **[Cinema 21:9]**.
- Funktionen Skift undertekst er kun aktiveret i tilstanden **[Cinema 21:9]**.
- Se brugermanualen til TV'et for at få den optimale TV-oplevelse med Philips Cinema 21:9.

[HDMI-video]

Vælg den HDMI-videooutputopløsning, der er kompatibel med TV'ets skærmfunktionalitet.

- **[Auto]** - Registrer og vælg automatisk den bedst understøttede videoopløsning.
- **[Oprin.]** - Indstil den oprindelige videoopløsning.

- [480i/576i], [480p/576p], [720p], [1080i], [1080p], [1080p/24Hz] - Vælg den videoopløsningsindstilling, der passer bedst til TV'et. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til TV'et.



Bemærk

- Hvis indstillingen ikke er kompatibel med dit TV, vises en tom skærm. Vent i 10 sekunder på automatisk gendannelse, eller tryk på knappen **HDMI** gentagne gange, indtil billedet vises.

[HDMI Deep Color]

Denne funktion er kun tilgængelig, når skærmenheden er tilsluttet via et HDMI-kabel, og når det understøtter funktionen med dyb farve.

- [Auto] - Nyd levende billeder i en milliard farver på et TV med Deep Color.
- [Fra] - Udgangsstandard 8-bit farve.

[Billedindst.]

Vælg et forudindstillet sæt farveindstillinger.

- [Standard] - Den originale farveindstilling.
- [Livagtigt] - Levende farver.
- [Koldt] - Blød farveindstilling.
- [Action] - Skarp farveindstilling. Øger detaljerne i de mørke områder. Ideel til actionfilm.
- [Animation] - Kontrastfarver. Ideel til animerede film.

Lydindstilling

- 1 Tryk på .
- 2 Vælg [Indstil.], og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg [Lydindst.], og tryk derefter på **▶**.

Video Setup	Night Mode
	HDMI Audio
Audio Setup	Digital Audio
	PCM Downsampling
Preference Setup	
EasyLink Setup	
Advanced Setup	

- 4 Vælg et menupunkt, og tryk på **OK**.
- 5 Vælg en indstilling, og tryk på **OK**.
 - Tryk på **BACK** for at komme tilbage til den forrige menu.
 - Tryk på for at forlade menuen.

[Natfunk.]

Gør højt lydniveau blødere og blødt lydniveau højere, så du kan afspille musikken ved lav lydstyrke uden at forstyrre andre

- [Auto] - Tilgængelig for spor med Dolby True HD-lyd.
- [Til] - Til dæmpet visning om natten.
- [Fra] - Nyd surroundlyd med hele dens dynamiske spektrum.



Bemærk

- Gælder kun DVD-video og BD-video optaget med Dolby.

[HDMI-lyd]

Vælg en indstilling for HDMI-lydudgang, når du slutter produktet til TV-/lydenheden via et HDMI-kabel.

- **[Bitstream]** – Vælg den bedste originale HD-lydoplevelse (kun via en receiver, er kompatibel med HD-lyd).
- **[Auto]** - Registrer og vælg automatisk det bedste understøttede lydformat.

[Digital lyd]

Angiv et lydformat for lydudgangen fra DIGITAL OUT-stikket (koaksialt/optisk).

- **[Auto]** - Registrer og vælg automatisk det bedste understøttede lydformat.
- **[PCM]** - Lydenheden understøtter ikke flerkanalsformater. Lyden er konverteret til to-kanallyd.
- **[Bitstream]** - Vælg den originale lyd, så du kan opleve Dolby- eller DTS-lyd (den særlige BD-Video-lydeffekt er deaktiveret).



Bemærk

- Sørg for, at lydformatet understøttes af disken og den tilsluttede lydenhed (forstærker/modtager).
- Når **[Bitstream]** vælges, slås interaktiv lyd som f.eks. knaplyd fra.

[PCM-nedsampling]

Indstil samplingshastigheden for PCM-udgangslyden fra DIGITAL OUT-stikket (koaksialt/optisk).



- **[Til]** - PCM-lyd nedsamples ved 48 kHz.
- **[Fra]** - For BD eller DVD optaget i LPCM uden copyrightbeskyttelse - to-kanallydsignaler op til 96 kHz lyder som LPCM-signaler uden konvertering.

Opsætning af præferencer

- 1 Tryk på .
- 2 Vælg **[Indstil.]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Præference indstillinger]**, og tryk derefter på **►**.

Video Setup	Menu Language	● English
	Parental Control	● Off
Audio Setup	Screen Saver	● Off
	Change Password	●
Preference Setup	Display Panel	● Normal
EasyLink Setup	Auto Standby	● On
	VCD PBC	● On
Advanced Setup		

- 4 Vælg et menupunkt, og tryk på **OK**.
- 5 Vælg en indstilling, og tryk på **OK**.

- Tryk på  **BACK** for at komme tilbage til den forrige menu.
- Tryk på  for at forlade menuen.

[Menusprog]

Vælg et sprog for skærmmenuerne.

Bemærk

- Hvis dette produkt er sluttet til et HDMI CEC kompatibelt TV ved hjælp af et HDMI-kabel, skifter det automatisk til det samme menu-visningssprog i henhold til din TV-indstilling (hvis det sprog, der er indstillet på TV'et, understøttes af dette produkt).

[Børnesikring]

Begræns adgangen til diske, der er uegnede for børn. Disse typer diske skal være optaget med vurderingsniveauer.

Du kan få adgang ved indtaste den sidst indstillede adgangskode eller "0000".

Bemærk

- Hvis en disk har et vurderingsniveau over det, du har angivet i **[Børnesikring]**, skal der bruges en adgangskode for at afspille den.
- Vurderingsniveauerne er landeafhængige. Du kan give tilladelse til at afspille alle diske ved at vælge "8" for DVD-video og BD-Video.
- Nogle diske har påtrykte vurderingsniveauer uden at være optaget med niveauer. Denne funktion har ingen effekt på sådanne diske.

[Pauseskærm]

Aktiver eller deaktiver pauseskærmen. Det forhindrer din TV-skærm i at blive beskadiget som følge af, at et stillestående billede vises for længe.

- **[Til]** - Indstil pauseskærmen til aktivering efter 10 minutters inaktivitet (f.eks. i pause- eller stoptilstand)
- **[Fra]** - Deaktiver pauseskærm.

[Skift adgangskode]

Indstilling eller redigering af adgangskoden.

- 1) Tryk på taltasterne for at indtaste adgangskoden eller den sidst indstillede adgangskode. Hvis du glemmer adgangskoden, skal du indtaste "0000", og derefter trykke på **OK**.
- 2) Indtast den nye adgangskode.
- 3) Indtast den samme adgangskode igen.
- 4) Gå til **[Bekræft]** i menuen, og tryk på **OK**.

[Display]

Vælg et lysstyrkeniveau for frontpanelets display.

- **[Normal]** - Normal lysstyrke.
- **[Dæmp]** - Dæmp displayet.

[Aut. standby]

Aktiver eller deaktiver automatisk standbytilstand. Det er en energibesparende funktion.

- **[Til]** - Skifter til standby efter 30 minutters inaktivitet (f.eks. i pause- eller stop-tilstand).


- **[Fra]** - Deaktiver automatisk standbytilstand.

[VCD PBC]

Slå indholdsmenuen til eller fra på VCD'er/SVCD'er med PBC-funktionalitet (afspilningskontrol).

- **[Til]** - Vis indeksemenuen, når du ilægger en disk til afspilning.
- **[Fra]** - Spring menuen over, og start afspilning fra det første nummer.

EasyLink-opsætning

- 1 Tryk på .
- 2 Vælg **[Indstil.]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[EasyLink-ops.]**, og tryk derefter på **▶**.

Video Setup	EasyLink <input checked="" type="radio"/> On
	One Touch Play <input checked="" type="radio"/> On
Audio Setup	One Touch Standby <input checked="" type="radio"/> On
Preference Setup	
EasyLink Setup	
Advanced Setup	


- 4 Vælg et menupunkt, og tryk på **OK**.
- 5 Vælg en indstilling, og tryk på **OK**.
 - Tryk på  **BACK** for at komme tilbage til den forrige menu.
 - Tryk på  for at forlade menuen.

[EasyLink]

Dette produkt understøtter Philips Easylink, der anvender HDMI CEC-protokollen (Consumer Electronics Control). Du kan benytte en enkelt fjernbetjening til at styre EasyLink-kompatible enheder, der er tilsluttet via HDMI-stik.


- **[Til]** - Aktiver EasyLink-funktioner.
- **[Fra]** - Deaktiver EasyLink-funktioner.

[Afsp. m 1 tryk]

Når du trykker på knappen **STANDBY**  for at tænde for dette produkt, tændes TV'et automatisk (hvis TV'et understøtter afspilning med ét tryk) og skifter automatisk til videoindgangen. Afspilning af disk begynder, hvis der er en disk i produktet.

- **[Til]** - Aktiver funktionen til afspilning med ét tryk.
- **[Fra]** - Deaktiver funktionen til afspilning med ét tryk.

[Standby m 1 tryk]

Når du trykker på knappen **STANDBY**  på fjernbetjeningen og holder den nede, skifter alle tilsluttede HDMI CEC-enheder til standbytilstand samtidig (hvis enheden understøtter standby med ét tryk).

- **[Til]** - Aktiver funktionen til standby med ét tryk.
- **[Fra]** - Deaktiver funktionen til standby med ét tryk.



Bemærk

- Du skal slå HDMI CEC-betjening til på TV'et/enhederne, før du kan bruge EasyLink-styrefunktionerne. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til TV'et/enhederne.
- Philips kan ikke garantere 100 % kompatibilitet med alle HDMI CEC-kompatible enheder.

Avanceret opsætning

- 1 Tryk på .
- 2 Vælg [**Indstil.**], og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg [**Avanc. opsæt.**], og tryk derefter på **▶**.

Video Setup	Software Download •
	Clear Memory •
Audio Setup	DivX(R) VOD Code •
Preference Setup	Version Info •
	Restore Default Settings •
EasyLink Setup	
Advanced Setup	

- 4 Vælg et menupunkt, og tryk på **OK**.
- 5 Vælg en indstilling, og tryk på **OK**.
 - Tryk på **BACK** for at komme tilbage til den forrige menu.
 - Tryk på for at forlade menuen.

[Download software]

Opdater software for at forbedre afspilningen på dette produkt (såfremt en nyere version er tilgængelig på Philips' websted).

- [**USB**] - Download software fra den USB-enhed, som er sluttet til produktet.



Bemærk

- Yderligere oplysninger om softwareopdatering findes under "Yderligere oplysninger" > "Opdatering af software".

[Ryd hukommelsen]

Fjern nogle af Blu-ray-diskdataene (som f.eks. BonusView), der automatisk kopieres på den tilsluttede USB-enhed.



Tip

- På den tilsluttede USB-enhed oprettes der automatisk en mappe med navnet "BUDA" for at gemme nogle nødvendige data fra Blu-ray-disken.

[DivX® VOD-kode]

Vis DivX®-registreringskoden.



Tip

- Indtast produktets DivX-registreringskode, når du lejer eller køber en video fra www.divx.com/vod. DivX-videoeer, der er lejet eller købt via DivX® VOD-tjenesten (Video On Demand), kan kun afspilles på den enhed, hvor de er registreret.

[Versionsopl.]

Vis softwareversionen og MAC-adressen for dette produkt.



Tip

- Disse oplysninger er nødvendige, når du vil finde ud af, om der er en ny softwareversion er tilgængelig på Philips' websted, så du kan downloade og installere den på dette produkt.

[Gendan standardindstillinger]


Nulstil alle dette produkts indstillinger til fabriksindstillingerne, undtagen indstillinger for

[Børnesikring].

7 Yderligere oplysninger

Opdatering af software

For at softwareopdateringerne kan optimere ydeevnen, skal dette produkts aktuelle softwareversion kontrolleres for at sammenligne den med den nyeste software (hvis tilgængelig) på Philips' websted.

- 1 Tryk på .
- 2 Vælg **[Indstil.]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Avanc. opsæt.]** > **[Versionsopl.]**, og tryk på **OK**.

Opdatering af software via USB

- 1 Gå til www.philips.com/support for at finde ud af, om den nyeste softwareversion er tilgængelig for dette produkt.
- 2 Download softwaren på et USB-flashdrev.
- 3 Isæt USB-flashdrevet i USB-stikket på bagpanelet.
- 4 I hovedmenuen skal du vælge **[Indstil.]** > **[Avanc. opsæt.]** > **[Download software]** > **[USB]**.
- 5 Følg instruktionerne på TV'et for at bekræfte opdateringen.
↳ Når softwareopdateringen er færdig, går dette produkt automatisk i standby.
- 6 Vi anbefaler, at du tager netledningen ud af stikkontakten et par sekunder og sætter den i igen for at genstarte produktet.



Bemærk

- Sluk ikke for strømmen, og fjern ikke USB-flashdrevet, når softwareopdateringen er i gang, med henblik på at forebygge skader på dette produkt.

Vedligeholdelse



Advarsel

- Benyt aldrig opløsningsmidler som benzen, fortyndere, rensesvæsker eller antistatisk spray beregnet til diske.

Rengøring af diske

Tør disken af med en mikrofiberklud fra centrum mod kanten i en lige bevægelse.

8 Specifikationer



Bemærk

- Specifikationer og design kan ændres uden varsel.

Video

- Signalsystem: PAL/NTSC
- Composite-videoudgang: 1 Vp-p (75 ohm)
- HDMI-udgang: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Lyd

- Analogt output i 2 kanaler
 - Lyd fronthøjttalere V+H : 2 Vrms (> 1 kohm)
- Digital udgang: 0,5 Vp-p (75 ohm)
 - Koaksial
- HDMI-udgang
- Samplingfrekvens:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstant bithastighed:
 - MP3: 112 kbps - 320 kbps
 - 48 kpbs - 192 kpbs (WMA)

USB

- Som yderligere hukommelse til softwareopdateringer og BonusView-indhold. Ikke til medieafspilning.

Hovedenhed

- Strømforsyning
 - Europa: 220~240 V ~AC, ~50 Hz
- Strømforsbrug: 25 W
- Strømforsbrug i standbytilstand: < 1 W
- Mål (B x H x D): 360 x 54 x 240 (mm)
- Nettovægt: 2,5 kg

Medfølgende tilbehør

- Fjernbetjening og batterier
- Lyd-/videokabler
- Brugervejledning

Specifikation for laser

- Lasertype:
 - BD-laserdiode: InGaN/AlGaIn
 - DVD-laserdiode: InGaAlP
 - CD-laserdiode: AlGaAs
- Bølgelængde:
 - BD: 405 +5 nm/-5 nm
 - DVD: 650 +13 nm/-10 nm
 - CD: 790 +15 nm/-15 nm
- Udgangseffekt:
 - BD: Maks. værdi: 20 mW
 - DVD: Maks. værdi: 7 mW
 - CD: Maks. værdi: 7 mW

9 Fejlfinding



Advarsel

- Risiko for elektrisk stød. Fjern aldrig kabinettet på dette produkt.

Prøv aldrig selv at reparere produktet, da garantien i så fald bortfalder.

Hvis du oplever problemer med produktet, bør du kontrollere følgende punkter; inden du bestiller reparation. Hvis problemet ikke er løst, kan du registrere dit produkt og få support på www.philips.com/welcome.

Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om modelnummeret og serienummeret på produktet. Modelnummeret og serienummeret står bag på produktet. Skriv numrene her:

Modelnr. _____

Serienr. _____

Hovedenhed

Fjernbetjeningen reagerer ikke.

- Slut dette produkt til stikkontakten.
- Ret fjernbetjeningen mod IR-sensoren, der er placeret på forsiden af dette produkt.
- Isæt batterierne korrekt.
- Sæt nye batterier i fjernbetjeningen.

Billede

Intet billede.

- Se TV'ets brugervejledning for at få oplysninger om det korrekte valg af videokanal. Skift TV-kanal, indtil Philips-skærmen vises.

Intet billede på HDMI-tilslutning.

- Hvis dette produkt er tilsluttet en uautoriseret skærmenhed med et HDMI-kabel, kan lyd-/videosignalet muligvis ikke frembringes.
- Kontroller, om HDMI-kablet er defekt. Udskift HDMI-kablet.
- Hvis det sker, når du ændrer **[HDMI-video]**-indstillingen, skal du trykke på **HDMI** på fjernbetjeningen gentagne gange, indtil billedet vises.

Intet High Definition-videosignal på TV'et.

- Kontroller, at disken indeholder High Definition-video
 - Kontroller, at TV'et understøtter High Definition-video
-

Lyd

Ingen lydudgang fra TV'et.

- Kontroller, at lydkablerne er sluttet til lydindgangen på TV'et.
- Tildel lydindgange for TV'et til den tilsvarende videoindgang. Du kan finde flere oplysninger i brugerhåndbogen til TV'et.

Ingen lyd fra højtalerne på lydenheden (stereosystem/forstærker/modtager).

- Kontroller, at lydkablerne er tilsluttet til lydindgangen på lydenheden.
- Indstil lydenheden på den rigtige lydindgangskilde.

Ingen lyd på HDMI-tilslutning.

- Du hører muligvis ingen lyd fra HDMI-udgangen, hvis den tilsluttede enhed ikke er HDCP-kompatibel, eller hvis den kun er DVI-kompatibel.

Ingen sekundær lydudgang til Picture-in-Picture-funktion.

- Når **[Bitstream]** under **[HDMI-lyd]**- eller **[Digital lyd]**-menuen er valgt, slås interaktiv lyd fra, som f.eks. sekundær lyd til Picture-in-Picture-funktion. Fravælg **[Bitstream]**.
-

Afspilning

Disken kan ikke afspilles.

- Kontroller, at disken er korrekt isat.
- Kontroller, at afspilleren understøtter disken. Se "Produktet" > "Medier, der kan afspilles".
- Kontroller, at produktet understøtter områdekoden for din DVD eller BD.
- For DVD±RW eller DVD±R skal du sørge for, at disken er færdiggjort.
- Rengør disken.

Datafiler (JPEG, MP3, WMA) kan ikke afspilles eller læses.

- Kontroller, at datafilen er optaget i formatet UDF, ISO9660 eller JOLIET.
- Kontroller, at den valgte gruppe (mappe) ikke indeholder mere end 9.999 filer for DVD og 999 filer for CD.
- Kontroller, at JPG-filtypen er .jpg, .JPG, .jpeg eller .JPEG.
- Kontroller, at MP3/WMA-filtypen er mp3 eller .MP3 og .wma eller .WMA til Windows Media™ Audio.

Der vises et "adgang forbudt"-skilt på TV'et.

- Handlingen kan ikke udføres.

EasyLink-funktionen virker ikke.

- Kontroller, at dette produkt er sluttet til et EasyLink TV fra Philips, og at **[EasyLink]** i menuen er indstillet til **[Til]**.

USB-enheden kan ikke afspilles på dette produkt.

- Dette produkt kan ikke afspille lyd-/video-/fotofiler lagret på en USB-enhed. USB-tilslutningen fungerer kun til softwareopdateringer og BonusView-indhold.

10 Ordliste

A

Aspektforhold

Aspektforhold refererer til fjernsynsskærms længde- og højdeforhold. Et standard-TV har et forhold på 4:3, mens et high definition- eller widescreen-TV har et forhold på 16:9. Med postkasseformatet kan du nyde et billede med et bredere perspektiv på en standardskærm på 4:3.

B

Blu-ray Disc (BD)

Blu-ray Disc er den næste generation af optiske videodiske, der kan lagre fem gange flere data end en almindelig DVD. Den store kapacitet gør det muligt at udnytte funktioner, som f.eks. High Definition-videoer, surroundlyd med flere kanaler, interaktive menuer m.m.

BONUSVIEW

Dette er en BD-Video (Final Standard Profile eller Profile 1.1), som understøtter interaktivt indhold, der er optaget på disken, f.eks. picture-in-picture. Det betyder, at du altid kan afspille den primære og den sekundære video samtidigt.

D

Digital lyd

Digital lyd er et lydsignal, som er konverteret til talværdier. Digital lyd kan transmitteres via flere kanaler. Analog lyd kan kun transmitteres via to kanaler.

DivX Video-On-Demand

Denne DivX Certified®-enhed skal registreres for at kunne afspille DivX VOD-indhold (Video-on-demand). Du skal finde DivX VOD-afsnittet i enhedskonfigurationsmenuen for at generere registreringskoden. Gå til vod.divx.com med denne kode for at udføre registreringen og lære mere om DivX-video.

Dolby Digital

Et surroundlydsystem, der er udviklet af Dolby Laboratories, og som indeholder op til seks kanaler med digital lyd (foran til venstre og højre, surround til venstre og højre, center og subwoofer).

DTS

Digital Theatre Systems. Et surroundlydsystem, som giver 5.1 kanaler diskret digital lyd i forbrugerelektronikprodukter og softwareindhold. Det er ikke udviklet af Dolby Digital.

H

HDCP

High-bandwidth Digital Content Protection. Dette er en specifikation, som giver en sikker transmission af digitalt indhold mellem forskellige enheder (for at undgå uautoriseret copyright).

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) er en digital grænseflade med høj hastighed, der kan overføre ukomprimeret high-definition video og digital multikanallyd. Den giver et billede og lyd i høj kvalitet, og lyden er fuldstændig støjfri. HDMI er fuldt ud bagudkompatibelt med DVI. Som det kræves af HDMI-standarden, giver det ingen video- eller lydudgang, hvis der tilsluttes til HDMI- eller DVI-produkter uden HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).

J

JPEG

En meget udbredt digitalt stillbilledformat. Et komprimeringssystem til stillbilleddata, som er udviklet af Joint Photographic Expert Group. Det har et højt komprimeringsforhold, men medfører kun en lille forringelse af billedkvaliteten. Filerne kan genkendes på filtypenavnet ".jpg" eller ".jpeg."

M

MP3

Et filformat med et system til komprimering af lyddata. MP3 er forkortelsen for Motion Picture Experts Group 1 (eller MPEG-1) Audio Layer 3. Med MP3-formatet kan en enkelt CD-R eller CD-RW rumme ca. 10 gange flere data end en almindelig CD.

P

PBC

Playback Control. Et system, hvor man navigerer gennem en Video CD/Super VCD med skærmmenuer, som er optaget på disken. Det giver dig fordelene af interaktiv gengivelse og søgning.

PCM

Pulse Code Modulation. Et digitalt lydcodesystem.

R

Regionskode

Et system, der tillader, at diske kun kan afspilles i det angivne område. Denne enhed kan kun afspille diske med kompatible regionskoder. Du kan finde enhedens regionskode på produktmærkatens. Visse diske er kompatible med flere regioner (eller ALLE regioner).

W

WMA

Windows Media™ Audio. WMA er en lydkomprimeringsteknologi, der er udviklet af Microsoft Corporation. WMA-data kan kodes vha. Windows Media Player version 9 eller Windows Media Player til Windows XP. Filerne kan genkendes på filtypenavnet ".wma."

