

# PHILIPS

## Scherköpfe

Shaver series 7000

GentlePrecision Pro  
Schersystem

Passend für S7000 (S7xxx)

Passend für Star Wars-Rasierer  
SW77xx



SH70/60



## So wird Ihr Rasierer wieder fast wie neu

Wechseln Sie alle 2 Jahre die Scherköpfe für optimale Ergebnisse

In zwei Jahren schneiden die Scherköpfe insgesamt 9 Millionen Barthaare. Tauschen Sie die Scherköpfe aus, um wieder 100 % Leistung zu erhalten. Mit den Rasierern der Serie 7000 kompatibel.

### Kompatibilität

- Ersatzscherköpfe für Rasierer der Serie 7000

### Eine gründliche und sanfte Rasur

- Die Klappen schützen Ihre Haut und schneiden dabei dennoch nah an der Haut für eine glatte Rasur, selbst bei einem 3-Tage-Bart

### Einfache Bedienung

- Setzen Sie den Rasierer nach dem Scherkopfwechsel zurück
- Leicht austauschbare Scherköpfe
- Scherköpfe in nur zwei Schritten ersetzen
- So wird Ihr Rasierer wieder fast wie neu



asimpleswitch.com

# Besonderheiten

## Kompatibel mit der Serie 7000



SH70 Ersatzscherköpfe sind mit Rasierern der Serie 7000 (S7xxx) und dem Star Wars Rasierer SW7700 kompatibel.

## GentlePrecision Pro Schersystem




Unser neues Schneidesystem schützt Ihre Haut, damit Sie auch wirklich nur Ihren Bart schneiden. V-förmige Klingen führen die Haut von der Schnittkante weg – für eine gründliche und sanfte Rasur, selbst bei einem 3-Tage-Bart.

## Erinnerungsfunktion



Die neuesten Rasierer von Philips verfügen über eine integrierte Erinnerungsfunktion in Form eines Schereinheitssymbols. Dieses Symbol leuchtet auf und zeigt an, wenn Sie die Scherköpfe ersetzen müssen.

## Einfaches Ersetzen

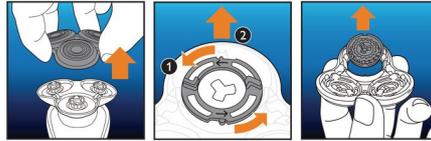

1. Öffnen Sie den Rasierer mit der Entriegelungstaste; 2. Entfernen Sie die Halterung durch Drehen der Verriegelung gegen den Uhrzeigersinn; 3. Nehmen Sie die alten Scherköpfe heraus, und setzen Sie vorsichtig die neuen ein; vergewissern Sie sich, dass die Scherköpfe genau ausgerichtet sind; 4. Ersetzen Sie die Halterung, und sichern Sie sie durch Drehen der Verriegelung im Uhrzeigersinn; 5. Wenn Sie den Scherkopf ordnungsgemäß schließen, hören Sie ihn einrasten.

## So setzen Sie Ihren Rasierer zurück



Nachdem Sie die Scherköpfe ersetzt haben, können Sie die Erinnerungsfunktion zurücksetzen, indem Sie den Ein-/Ausshalter länger als 7 Sekunden gedrückt halten. Andernfalls schaltet sich die Erinnerungsfunktion automatisch nach 9 aufeinanderfolgenden Rasuren aus.

## So wird Ihr Rasierer wieder fast wie neu



Um wieder 100 % Leistung zu erhalten, sollten Sie die Scherköpfe alle 2 Jahre auswechseln.

# Daten

## Scherköpfe

Funktioniert mit folgenden Produkten: Shaver Series 7000 (S7xxx)  
Scherköpfe pro Packung: 3

## Pflege

Verwendung: Verwenden Sie das Reinigungsspray HQ110



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Das "Grüne Logo" von Philips

Philips Produkte mit dem "Grünen Logo" können Kosten, Energieverbrauch und CO<sub>2</sub>-Ausstoß senken. Wie? Diese Produkte sorgen für eine deutliche Verbesserung des Klimaschutzes auf mindestens einem der grünen Schwerpunktgebiete von Philips: Energieeffizienz, Verpackung, gefährliche Substanzen, Gewicht, Recycling und Entsorgung sowie lebenslange Verlässlichkeit.