

Philips  
Scherköpfe

Aus dem Programm genommen  
Kaufen Sie stattdessen SH71

SH70/60



## SH70 wurde durch SH71 ersetzt

Wechseln Sie die Scherköpfe alle 2 Jahre für optimale Ergebnisse

In zwei Jahren schneiden die Scherköpfe insgesamt 9 Millionen Barthaare. Tauschen Sie die Scherköpfe aus, um wieder 100 % Leistung zu erhalten. Mit den Rasierern der Serie 7000 kompatibel.

### **Einfache Bedienung**

- Setzen Sie den Rasierer nach dem Scherkopfwechsel zurück
- Leicht austauschbare Scherköpfe
- Scherköpfe in nur zwei Schritten ersetzen
- So wird Ihr Rasierer wieder fast wie neu

### **Kompatibilität**

- Ersatzscherköpfe für Rasierer der Serie 7000

### **Eine gründliche und sanfte Rasur**

- Die Klinsen schützen Ihre Haut und schneiden dabei dennoch nah an der Haut für eine glatte Rasur, selbst bei einem 3-Tage-Bart

**PHILIPS**

Scherköpfe  
Aus dem Programm genommen Kaufen Sie stattdessen SH71

SH70/60

## Besonderheiten

### Kompatibel mit der Serie 7000



SH70 Ersatzscherköpfe sind mit Rasierern der Serie 7000 (S7xxx) und dem Star Wars Rasierer SW7700 kompatibel.

### GentlePrecision Pro Schersystem




Unser neues Schneidesystem schützt Ihre Haut, damit Sie auch wirklich nur Ihren Bart schneiden. V-förmige Klingen führen die Haut von der Schnittkante weg – für eine gründliche und sanfte Rasur, selbst bei einem 3-Tage-Bart.

### Erinnerungsfunktion



Die neuesten Rasierer von Philips verfügen über eine integrierte Erinnerungsfunktion in Form eines Schereinheitssymbols. Dieses Symbol leuchtet auf und zeigt an, wenn Sie die Scherköpfe ersetzen müssen.

### Einfaches Ersetzen

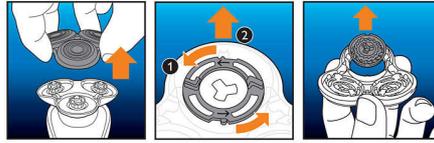

1. Öffnen Sie den Rasierer mit der Entriegelungstaste; 2. Entfernen Sie die Halterung durch Drehen der Verriegelung gegen den Uhrzeigersinn; 3. Nehmen Sie die alten Scherköpfe heraus, und setzen Sie vorsichtig die neuen ein; vergewissern Sie sich, dass die Scherköpfe genau ausgerichtet sind; 4. Ersetzen Sie die Halterung, und sichern Sie sie durch Drehen der Verriegelung im Uhrzeigersinn; 5. Wenn Sie den Scherkopf ordnungsgemäß schließen, hören Sie ihn einrasten.

### So setzen Sie Ihren Rasierer zurück



Nachdem Sie die Scherköpfe ersetzt haben, können Sie die Erinnerungsfunktion zurücksetzen, indem Sie den Ein-/Ausmacher länger als 7 Sekunden gedrückt halten. Andernfalls schaltet sich die Erinnerungsfunktion automatisch nach 9 aufeinanderfolgenden Rasuren aus.

### So wird Ihr Rasierer wieder fast wie neu



Um wieder 100 % Leistung zu erhalten, sollten Sie die Scherköpfe alle 2 Jahre auswechseln.

## Daten

### Scherköpfe

- Eignet sich für Produkttyp:: Rasierer Serie 7000 (S7xxx)
- Verbesserte Scherköpfe: SH70 wurde durch SH71 ersetzt

### Pflege

- Verwendung: Verwenden Sie das Reinigungsspray HQ110



Ausstellungsdatum  
2023-03-07

Version: 11.11.1

EAN: 87 10103 83391 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)