

KURZANLEITUNG

Mini Hi-Fi- Anlage

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Bedienung des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Anleitungen zu den erweiterten Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung, die Sie unter <http://www.lg.com> herunterladen können. Bestimmte Inhalte in dieser Bedienungsanleitung unterscheiden sich unter Umständen von Ihrem Gerät.

MODELL

CJ88




www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. Alle Rechte vorbehalten



Bedienungsfeld

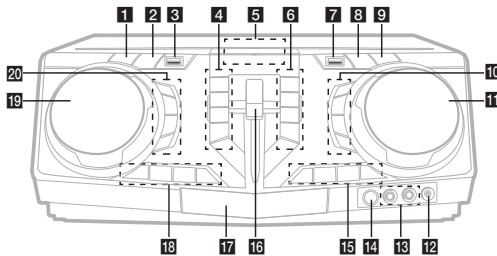

1 (Standby)

Gerät ein- und ausschalten.

2 **USB REC / DEMO**

- Aufnahme auf USB-Gerät.
- Drücken Sie bei ausgeschaltetem Gerät die Taste **USB REC / DEMO**, um den DEMO-Modus aufzurufen.

3 **USB 1-Anschluss**

Wiedergabe von auf dem angeschlossenen USB-Gerät gespeicherten Dateien.

4 **PARTY THRUSTER MODE**

PARTY THRUSTER-Modus auswählen.

(Stop) / RDS

- Wiedergabe anhalten oder DELETE abbrechen.
- Radio Data System

(Überspringen/Suchlauf)

- Überspringen zurück
- Suchlauf innerhalb eines Tracks/einer Datei.
- Auswahl eines Radiosenders.

(Öffnen/schließen)

Disc-Fach öffnen bzw. schließen.

5 Anzeigefenster

6 **DJ LOOP**

DJ LOOP-Modus auswählen.

(Der DJ LOOP-Modus kann während der CD/USB-Wiedergabe verwendet werden.)

(Wiedergabe/Pause)

- Wiedergabe starten oder unterbrechen.
- Stereo/Mono auswählen.

(Überspringen/Suchlauf)

- Überspringen vor
- Suchlauf innerhalb eines Tracks/einer Datei.
- Auswahl eines Radiosenders.

REGION EQ / BASS BLAST

- Landestypischen Equalizer auswählen.
- Zur direkten Auswahl des BASS-Effektes gedrückt halten.

7 **USB 2-Anschluss**

Wiedergabe von auf dem angeschlossenen USB-Gerät gespeicherten Dateien.

8 **F (Funktion)**

Auswahl der Funktion und Eingangsquelle.

9 **WIRELESS LINK**

- MASTER oder SLAVE im WIRELESS PARTY LINK-Modus auswählen.
- WIRELESS PARTY LINK-Modus aktivieren oder deaktivieren.

10 **LIGHTING**

Beleuchtungseffekte ein-/ausschalten.

VOCAL EFFECTS

VOCAL EFFECTS-Modus auswählen.

VOICE CANCELLER

Mit dieser Funktion erzeugen Sie einen Karaoke-Effekt, indem die Stimme des Interpreten des Musiktitels ausgeblendet wird.

ECHO

ECHO-Modus auswählen.

11 **MASTER VOLUME / MULTI JOG**

- Lautstärke einstellen.
- Modus für Beleuchtung und Spracheffekte auswählen.

12 **PORT. (Tragbar) IN-Buchse**

13 **MIC (Mikrofon) 1/2-Buchse**

14 (Fernbedienungssensor)

15 **KEY CHANGER (# / b)**

Einstellung einer für Ihre Stimmlage geeigneten Tonart.

MIC (Mikrofon) +/-

Mikrofonlautstärke einstellen.

16 **PARTY THRUSTER-Regler**

Schieben Sie den Regler nach oben, um eine Party-Atmosphäre zu erzeugen.

17 Disc-Fach

18 **CLUB, DRUM, USER (DJ PRO)**

Auswahl der Klangfunktion CLUB, DRUM oder USER.

(Um die Klangfunktion USER zu nutzen, muss in der "Music Flow Bluetooth"-App eine Quelle eingetragen werden.)

1, 2, 3, 4 (DJ PRO PAD)

Gewünschtes Klangpad drücken.

19 **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL**

- Drehen Sie den Regler im bzw. entgegen dem Uhrzeigersinn, um einen Scratch-Ton zu erzeugen.
- Drehen Sie den Regler im bzw. entgegen dem Uhrzeigersinn, um den USER EQ einzustellen.
- Suche nach einem Ordner oder einer Datei.
- DJ EFFECT-Intensität einstellen.

20 **DJ EFFECT**

Gewünschten DJ EFFECT auswählen.

USER EQ

Einstellung eines persönlichen Klangeffektes.


SEARCH

Im Auswahlmodus einen Ordner und eine Datei wählen.

OK


Ordner zur Suche nach einer Datei auswählen.

Rückseite

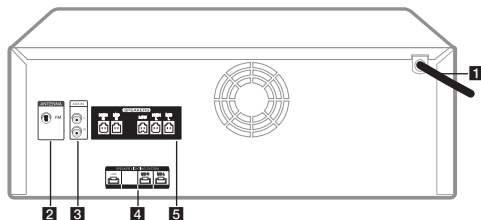

- 1 Netzkabel
- 2 ANTENNA (FM)
- 3 AUX IN (L/R)
Anschluss eines Zusatzgerätes.
- 4 SPEAKER LIGHTING SYSTEM
Anschluss der Kabel für die Lautsprecherbeleuchtung.
- 5 SPEAKERS-Anschlüsse

Lautsprecheranschluss

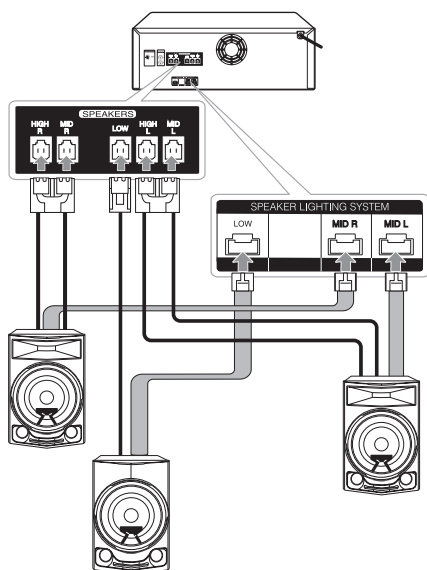

Weitere Informationen

Technische Daten

Stromversorgung	Siehe das Hauptetikett am Gerät.
Stromverbrauch	Siehe das Hauptetikett am Gerät. Netzwerk-Bereitschaftsbetrieb: 0,5 W (Bei Aktivierung sämtlicher Netzwerk-Ports.)
Abmessungen (B x H x T)	Ca. 450 mm x 170 mm x 349 mm
Stromversorgung über Bus (USB)	5 V  500 mA
Verstärker (Mittlere Gesamt-Ausgangsleistung)	2,900 W RMS

Änderungen an Ausführung und technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Steuerungs-App



Laden Sie die **Music Flow Bluetooth**-App auf Ihr Gerät herunter. (Nur Android)

LG Sound Sync (Wireless)



Weitere Hinweise erhalten Sie in der Online-Bedienungsanleitung unter <http://www.lg.com>.

Weitere Informationen


Vorsicht

- Bei Anschluss an eine Mehrfachsteckdose sollte eine Stromversorgung von 15 A vorhanden sein. Beim Anschluss an eine Stromversorgung mit 10 A könnte sich das Gerät aufgrund einer unzureichenden Eingangsleistung abschalten.
- Keine Gegenstände auf die Lautsprecher stellen. Diese Gegenstände könnten herunterfallen und Sachschäden verursachen.
- Die Lautsprecher auf einem festen und ebenen Untergrund aufstellen. Ansonsten könnten sich die Lautsprecher durch starke Vibrationen bei hoher Lautstärke verschieben.
- In kleineren Räumen sollte die Lautstärke nicht zu hoch eingestellt werden. Durch die leistungsstarken Lautsprecher kann es zu Vibrationen in der Decke kommen und Gegenstände könnten herunterfallen.
- Zur Vermeidung von Hörschäden sollte stets ausreichender Abstand zu den Lautsprechern eingehalten werden. Eine höhere Lautstärke kann zu Hörschäden führen.
- Falls das System auf dem Boden aufgestellt wird, sollte zwischen Hauptgerät und Lautsprechern ein Mindestabstand von 20 cm eingehalten werden. Ansonsten könnte die CD-Wiedergabe durch den hohen Schalldruck der Lautsprecher beeinträchtigt werden.
- Schließen Sie das Netzkabel nach Möglichkeit direkt an eine Steckdose an. Bei Verwendung eines Verlängerungskabels sollte dieses unbedingt für 110 V/15 A bzw. 230 V/15 A geeignet sein, ansonsten arbeitet das Gerät aufgrund einer unzureichenden Stromversorgung möglicherweise nicht störungsfrei.
- Das Verlängerungskabel darf nicht elektrisch überlastet werden.


Trennen der Wireless-Netzwerkverbindung oder des Wireless-Gerätes

Halten Sie zum Ausschalten des Gerätes den Netzschalter mindestens fünf Sekunden lang gedrückt.

Austauschen der Batterie

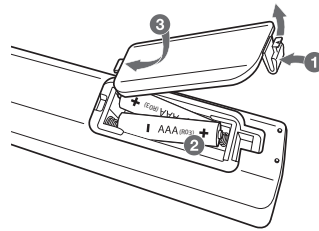

Informationen zum Ferritkern (Optional)



Wickeln Sie das Netzkabel zweimal um den Ferritkern.

Konformitätserklärung



Hiermit erklärt LG Electronics, dass das Funkgerät Typ MINI HI-FI SYSTEM der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung steht unter folgender Internetadresse zur Verfügung:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Für die Betrachtung des Benutzers, dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Gerät und dem Körper installiert und betrieben werden.

Frequenzbereich	Ausgangsleistung (max.)
2402 bis 2480 MHz	10 dBm