

GUIDA RAPIDA GUASTI



GRAZIE PER AVERE ACQUISTATO UN PRODOTTO INDESIT.

Per ricevere un'assistenza più completa, registrare l'apparecchio su www.whirlpool.eu/register




È possibile scaricare le Istruzioni per la sicurezza e le Istruzioni per l'uso dal nostro sito web www.whirlpool.eu e seguendo le istruzioni presenti sul retro del presente depliant.



Prima di utilizzare l'apparecchio leggere con attenzione le *Istruzioni per la sicurezza*.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

APPARECCHIO

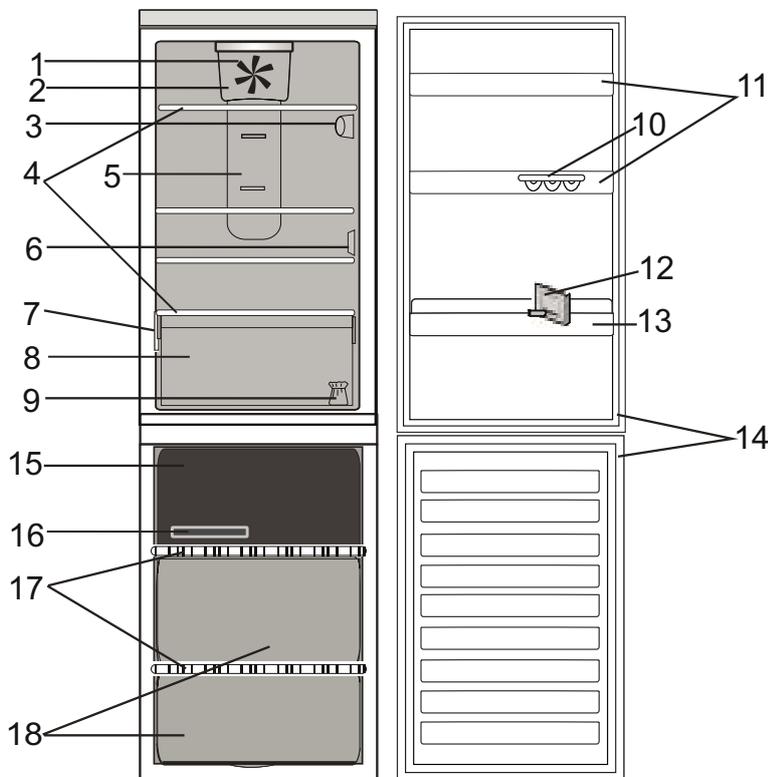


Comparto frigorifero

1. Ventola
2. Copertura della ventola e area del filtro antibatterico
3. Pannello comandi elettronico / luce
4. Ripiani
5. Area ad aria fredda Multi-flow
6. Coperchio sensore
7. Targhetta matricola con il nome commerciale
8. Cassetto per frutta e verdura
9. Kit reversibilità porta
10. Balconcino portauova
11. Balconcini
12. Separatore per bottiglie
13. Balconcino portabottiglie
14. Guarnizione della porta

Comparto congelatore

14. Guarnizioni della porta
15. Cassetto superiore: zona più fredda ideale per il congelamento di alimenti freschi
16. Vaschetta del ghiaccio
17. Ripiani
18. Cassetti congelatore


PANNELLO COMANDI

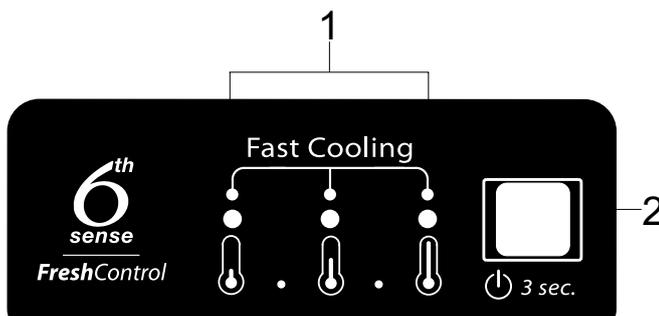


1. Indicatori LED (per visualizzare l'impostazione della temperatura o la funzione Raffreddamento rapido)
2. Tasto On/Standby / Temperatura

ACCESSORI


PORTAUOVA

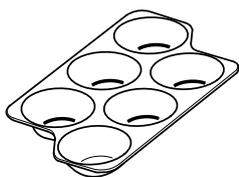

SEPARATORE PER BOTTIGLIE

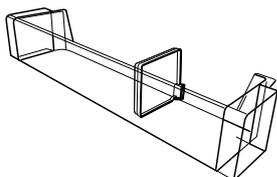

VASCHETTA DEL GHIACCIO

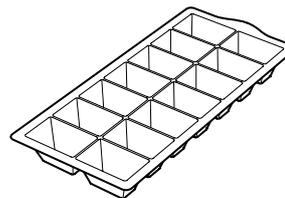

PRIMO UTILIZZO

ACCENSIONE DELL'APPARECCHIO


L'apparecchio si avvia in modo automatico, una volta collegato l'apparecchio alla rete di alimentazione.

Dopo avere acceso l'apparecchio, attendere almeno 4-6 ore prima di introdurre alimenti nei compartimenti frigorifero e comparto congelatore.

Quando l'apparecchio viene collegato all'alimentazione elettrica, il display si illumina e tutte le icone appaiono sul display per circa 1 secondo. Appaiono i valori predefiniti impostati in fabbrica per il comparto congelatore.

ECCO ALCUNI DEI SEGNALI ACUSTICI FUNZIONALI CHE POSSONO ESSERE EMESI

Un sibilo in fase di prima accensione dell'apparecchio o accensione dopo un periodo di pausa prolungato.

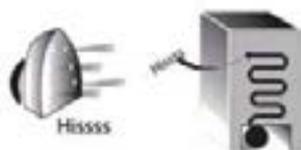

Un gorgoglio quando il fluido refrigerante entra nei tubi.



Un suono di "congelamento" proveniente dal compressore.



Un brusio quando la valvola dell'acqua o la ventola cominciano a funzionare.



Un crepitio all'avvio del compressore.



Lo scatto del termostato che regola la frequenza di attivazione del compressore.



USO QUOTIDIANO

Per maggiori informazioni sulle funzioni, vedere le Istruzioni per l'uso / Per informazioni su come ricevere le Istruzioni per l'uso, vedere l'ultima pagina

FUNZIONI

FUNZIONE ON/STANDBY

Per portare l'apparecchio in standby, **premere il tasto On/Standby per 3 secondi**. Tutti gli indicatori si spengono a eccezione della spia On/Standby.

Premere nuovamente per riattivare l'apparecchio.

IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA

Premere il tasto Temperatura sul pannello comandi per regolare la temperatura tra il livello più caldo e quello più freddo.

Premendo il tasto Temperatura, l'impostazione della temperatura cambia ciclicamente.

Al primo collegamento dell'apparecchio, la temperatura viene impostata sulla posizione intermedia (impostazione di fabbrica).

La seguente tabella mostra i livelli di impostazione della temperatura:

	TEMP. ALTA
	TEMP. MEDIO-ALTA
	TEMP. MEDIA
	TEMP. MEDIO-BASSA
	TEMP. BASSA
	RAFFREDDAMENTO RAPIDO



● LED acceso ○ LED spento

Nota: le impostazioni visualizzate corrispondono alla temperatura media in tutto il frigorifero.

6TH SENSE FRESH CONTROL

Funzione automatica che consente di assicurare le condizioni ottimali per preservare gli alimenti conservati.

FUNZIONE RAFFREDDAMENTO RAPIDO

La funzione Raffreddamento rapido è utile per aumentare la capacità di raffreddamento/congelamento del comparto frigorifero/congelatore quando si introduce una grande quantità di alimenti nel frigorifero.

Per attivare la funzione Raffreddamento rapido, **premere ciclicamente il tasto Temperatura** sul pannello comandi fino a quando tutti e tre i LED lampeggiano e rimangono accesi.



La funzione viene automaticamente disattivata dopo 12 ore e viene ripristinata l'impostazione precedentemente selezionata.

La funzione può essere disattivata manualmente premendo il tasto Temperatura sul pannello comandi.

LUCE FRIGORIFERO

L'illuminazione all'interno del comparto frigorifero utilizza lampadine a LED che consentono una migliore illuminazione e un consumo energetico molto basso.

Se il sistema di illuminazione a LED non funziona, rivolgersi al Servizio Assistenza per la sostituzione.

Importante: la luce all'interno del comparto frigorifero si accende quando si apre la porta del frigorifero. Se la porta viene lasciata aperta per più di 4 minuti la luce si spegnerà automaticamente.

VENTOLA + FILTRO ANTIBATTERICO

La ventola migliora la distribuzione della temperatura all'interno del comparto frigorifero, migliorando di conseguenza la conservazione degli alimenti.

Se presente nell'apparecchio, la ventola può essere dotata di filtro antibatterico.

Rimuoverlo dalla scatola che si trova nel cassetto frutta e verdura e inserirlo nella copertura della ventola - come mostrato nella figura.

Le istruzioni per la sostituzione sono incluse nella scatola del filtro.


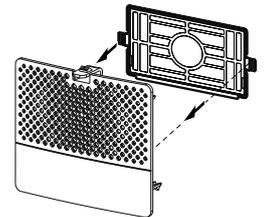


TABELLA ALLARMI

TIPO DI ALLARME	SEGNALE	CAUSA	SOLUZIONE
Allarme porta aperta	La spia Frigorifero lampeggia.	La porta è rimasta aperta per più di 3 minuti.	Chiudere la porta
Allarme porta aperta	La luce del frigorifero è spenta.	La porta è rimasta aperta per più di 4 minuti.	Chiudere la porta
Malfunzionamento	Uno degli indicatori di temperatura lampeggia	Malfunzionamento del prodotto.	Contattare il Servizio Assistenza

COME CONSERVARE ALIMENTI FRESCHI E BEVANDE

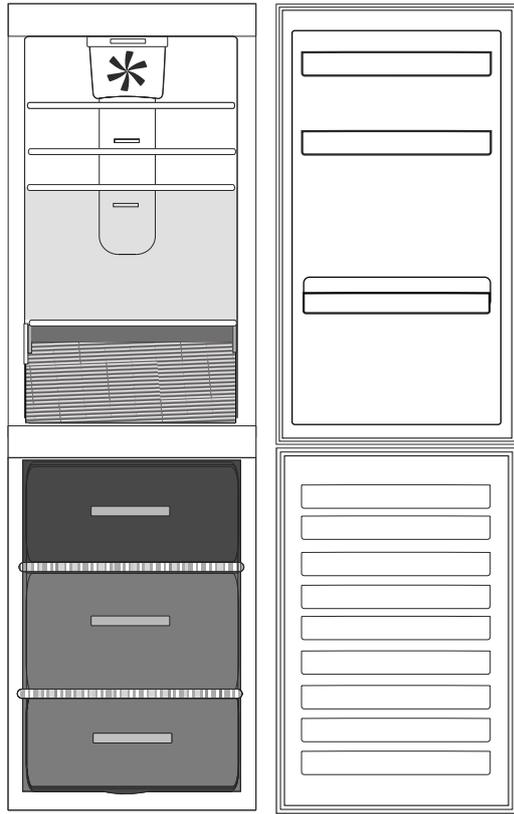

Legenda



ZONA TEMPERATA Consigliata per conservare frutta tropicale, lattine, bevande, uova, salse, sottaceti, burro, conserve



ZONA FREDDA Consigliata per la conservazione di formaggi, latte, latticini, piatti pronti, yogurt, affettati, dessert



CASSETTO FRUTTA E VERDURA



CASSETTO ZONA CONGELAMENTO (ZONA DI MASSIMO FREDDO) Consigliato per il congelamento di alimenti freschi o cucinati.



CASSETTI CONGELATORE NORMALI

Nota: Il colore grigio della legenda non combacia con il colore dei cassetti

COMPARTO FRIGORIFERO

Utilizzare contenitori di metallo, alluminio, vetro e plastica riciclabile e avvolgere gli alimenti con una pellicola trasparente.

Utilizzare sempre contenitori chiusi per i liquidi e per gli alimenti che potrebbero emettere odori o essere contaminati da odori o aromi.

Se gli alimenti da conservare nel frigorifero occupano solo una parte dello spazio disponibile, si consiglia di utilizzare i ripiani sopra il cassetto frutta e verdura in quanto è la zona più fredda del comparto.

Gli alimenti che emanano grandi quantità di etilene o che sono sensibili a questo gas, come frutta, verdura e insalate, dovrebbero essere separati o avvolti per favorirne una conservazione più lunga; ad esempio, non conservare i pomodori insieme a cavoli o kiwi.

Per evitare la caduta delle bottiglie, usare l'apposito accessorio di tenuta (disponibile in alcuni modelli).

Non disporre gli alimenti a distanza troppo ravvicinata, in modo da consentire una sufficiente circolazione dell'aria.

COMPARTO CONGELATORE

Il congelatore è il luogo ideale per la conservazione di alimenti congelati, la produzione di cubetti di ghiaccio e il congelamento di alimenti freschi nel comparto congelatore.

La quantità massima in kg di alimenti freschi che è possibile congelare in 24 ore è riportata sulla targhetta (...kg/24h).

Se gli alimenti da conservare occupano solo una parte dello spazio disponibile, riporli nella zona più in alto.

SCHEDA PRODOTTO

 [www](http://www.whirlpool.eu) La scheda prodotto con i dati del consumo energetico è scaricabile dal sito web www.whirlpool.eu

COME OTTENERE LE ISTRUZIONI PER L'USO


>  [www](http://www.whirlpool.eu) Scaricare le Istruzioni per l'uso dal sito web www.whirlpool.eu (è possibile utilizzare il presente codice QR) riportando il codice prodotto.

> In alternativa contattare il Servizio assistenza



COME CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA

Il numero telefonico è indicato nel libretto della garanzia. Se si contatta il Servizio assistenza, indicare il codice presente sull'etichetta identificativa del prodotto.

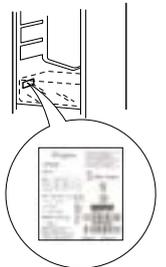

400010871381 Stampato in

Italia