



DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN WHIRLPOOL PRODUCT
Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registreren op www.whirlpool.eu/register



Lees de instructies aandachtig voordat u het apparaat gebruikt.


PRODUCTBESCHRIJVING

EERSTE GEBRUIK

Alvorens het apparaat aan te sluiten maakt u de compartimenten en de accessoires goed schoon met lauwwater en bicarbonaat. Nadat het apparaat is aangesloten op het stroomnet, wordt de werking ervan automatisch gestart.
Wacht nadat u het apparaat heeft ingeschakeld, minstens 4-6 uur

voordat u levensmiddelen in het apparaat legt. Wanneer het apparaat wordt aangesloten op de netvoeding wordt het display verlicht en worden alle pictogrammen gedurende circa 1 seconde weergegeven. De standaardwaarden (fabriekswaarden) van de instellingen van de koelkast lichten op.

BEDIENINGSPANEEL

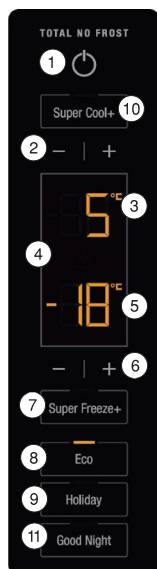

1. Aan/uit
2. Regeling van koelkast en temperatuur
3. Koelkastdisplay
4. Alarmpictogram
5. Vriezerdisplay
6. Regeling van vriezer en temperatuur
7. Super freeze (supervriezen) toets (snelvriezen)
8. Eco (ecologisch)
9. Holiday (vakantie)
10. Super cool (superkoel)
11. Good night (nachtwerking)

AAN/UIT

Het hele product (zowel koel- als diepvriescompartimenten) kan worden ingeschakeld door deze toets in te drukken.

REGELING VAN KOELKAST EN TEMPERATUUR

Wordt gebruikt om de temperatuurinstelling van de koelkast in te stellen; de bevestiging van de geselecteerde temperatuur verschijnt op het display.

KOELKASTDISPLAY

Geeft de ingestelde temperatuur voor het koelkastcompartiment weer.

ALARMPICTOGRAM

Er is een alarmsituatie gedetecteerd in het product (zie de sectie Probleemoplossing).

VRIEZERDISPLAY

Geeft de ingestelde temperatuur voor het diepvriescompartiment weer.

REGELING VAN VRIEZER EN TEMPERATUUR

Wordt gebruikt om de temperatuurinstelling van de vriezer in te stellen; de bevestiging van de geselecteerde temperatuur verschijnt op het display.

SUPER FREEZE (SUPERVRIEZEN) TOETS (SNELVRIEZEN)

Wordt gebruikt om de temperatuurinstelling van de vriezer in te stellen; de bevestiging van de geselecteerde temperatuur verschijnt op het display.

ECO (ECOLOGISCH)

Controleert de in- en uitschakeling van de ECO-functie (ecologisch) (optimale bedrijfstemperatuur voor minimaal energieverbruik).

Het verbruik wordt geoptimaliseerd 24 uren nadat de functie is vrijgegeven. Wanneer de functie wordt ingeschakeld, gaat de ECO-led op het toetsenveld branden. Druk op de ECO-toets en houd 8 seconden ingedrukt totdat de bijbehorende led begint te knipperen; nu kunt u de temperatuur in het koelkastcompartiment en in het diepvriescompartiment instellen. Twee minuten na de laatste gebruikersinteractie wordt het display in de energiebesparingsmodus gezet. Om de energiebesparingsmodus te verlaten drukt u op een toets of opent u de koelkastdeur.

HOLIDAY (VAKANTIE)

Schakelt de HOLIDAY (vakantie)-functie in of uit (de HOLIDAY-led op het toetsenveld gaat branden), en de temperatuurwaarden +12°C en -18°C worden op het display van respectievelijk de koelkast en de vriezer weergegeven. Twee minuten na de laatste gebruikersinteractie wordt het display in de energiebesparingsmodus gezet (zie ECO-functie).

SUPER COOL (SUPERKOEL)

U kunt de SUPER COOL (superkoel)-functie in- of uitschakelen (snel koelen van zowel vers als zojuist gekookt voedsel). Zowel op het toetsenbord als op het koelkastdisplay gaat de SUPER COOL (superkoel)-led branden.

GOOD NIGHT (NACHTWERKING)

De Good Night (nachtwerking)-functie reduceert de geluiden en verzekert tegelijkertijd de juiste opslagprestaties. Wanneer u de functie start, wordt het display in de stand-bymodus gezet en het bijbehorende Good Night (nachtwerking)-pictogram gaat branden. De Good Night (nachtwerking)-functie kan automatisch worden uitgeschakeld na maximaal 6 uren of nadat de prestatie van het product met de functie AAN niet langer kan worden verzekerd om verschillende redenen. Om de functie manueel uit te schakelen drukt u opnieuw op de toets of schakelt u het apparaat uit - we raden aan om de functie 's nachts te starten of om interactie met de koelkast te beperken om te voorkomen dat de functie automatisch uitvalt.

IJSVRIJ KOELKASTCOMPARTIMENT

Het ontdooien van het koelkastcompartiment vindt volledig automatisch plaats

Waterdruppels aan de achterwand in het koelkastcompartiment duiden er op dat het automatische ontdooien aan de gang is.

IJSVRIJ VRIESCOMPARTIMENT

Ijsvrije diepvriezers zorgen voor gekoelde luchtcirculatie rond de opslagplaatsen en gaan ijsvorming tegen, waardoor de noodzaak voor het ontdooien volledig wordt weg genomen.

Ingevroren levensmiddelen blijven niet aan de wanden kleven, de labels blijven leesbaar en de opslagruimte blijft netjes.

COMPARTIMENT 3 IN 1 ZONE

Dit is de nieuwe bak met maximale flexibiliteit om uw etenswaren op excellente wijze te bewaren.


- bewaren van vlees, vis en kwetsbaar voedsel;
- snel koelen van heet voedsel van 70°C tot 3°C en van andere verse etenswaren en restjes;
- ontdooien op lage temperatuur (het remt de verspreiding van micro-organismen).

Onder normale omstandigheden kunt u de temperatuur van 0° C krijgen wanneer de koelvaktemperatuur is ingesteld op ongeveer 4°C. Als u de koelkasttemperatuur verlaagt, verlaagt u ook de temperatuur van het KOELcompartiment.

CHILLERSYSTEEM (IJSVRIJ)

Het ijsvrijsysteem laat ononderbroken koude lucht circuleren om vocht te verzamelen en de vorming van ijs en vorst te voorkomen. Het systeem zorgt voor een optimaal vochtigheidsniveau in het compartiment, zodat de oorspronkelijke kwaliteit van de etenswaren wordt behouden en de etenswaren niet aan elkaar plakken, en ontdooien definitief tot het verleden behoort. Dek de verluchtingscellen niet af door voedsel of bakjes tegen het koelpaneel aan de achterzijde te plaatsen. Sluit de flessen en omwikkel het voedsel goed.

- Bedenk dat gekookt voedsel niet langer duurt dan rauw voedsel.
- Sla geen vloeistoffen op in open containers: ze verhogen de vochtigheidsgraad in de koelkast en veroorzaken condensvorming.

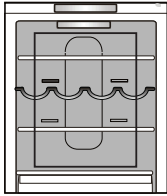

HET POTENTIEEL VAN DE KOELKAST OPTIMAAL BENUTTEN

- Zet enkel koude of lauwe etenswaren in het compartiment

TEMPERATUURLAMPJE*

Voor het vaststellen van de koelste plek in de koelkast.

1. Controleer of er duidelijk OK op het lampje verschijnt (zie schets).



2. Als het woord "OK" niet verschijnt betekent dit dat de temperatuur


te hoog is: zet de knop van KOELKASTWERKING op een hogere positie (kouder) en wacht ongeveer 10 uren tot de temperatuur stabiel is.

3. Controleer het controlelampje opnieuw: stel eventueel opnieuw af na de eerste procedure. Als er grote hoeveelheden voedsel zijn toegevoegd, of als de koelkastdeur vaak is geopend, is het normaal dat het lampje geen OK aangeeft. Wacht ten minste 10 uur voordat de knop KOELKASTWERKING naar een hogere instelling wordt gezet.

GROENTEN- EN FRUITBAK

De salade crispers die in de koelkast zijn gemonteerd zijn speciaal ontworpen om fruit en groenten fris en knapperig te houden.

Open de vochtregelaar (positie B) voor het opslaan van voedsel in een minder vochtige omgeving, zoals fruit, of sluit het (positie A) voor het opslaan van voedsel in een vochtiger omgeving, zoals groente.

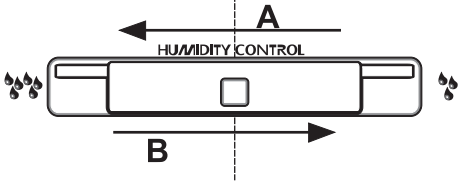

* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen

KOELHOUDER*

Bepaalde groenten en fruit maken ethyleen aan, als natuurlijk onderdeel van hun rijpingscyclus. Andere groenten en fruit zijn zeer gevoelig voor de aanwezigheid van ethyleen, maar kunnen de ethyleen al dan niet zelf produceren. Koelhouder onderhoudt een langere houdbaarheid met betere kwaliteit van de levensmiddelen en frissere bederfelijke waren, doordat het ethyleengas dat voortijdige rijping en verval veroorzaakt wordt verwijderd.


Een hoge relatieve vochtigheid is goed voor de meeste bederfelijke levensmiddelen, maar condensatie is dat niet. Koelhouder verwijdert bovenmatige condensatie, die zorgt voor schimmels, meeldauw en bacteriologische groei op voedsel.

Koelhouder voorkomt ook het overbrengen van geuren en biedt een ideale omgeving in de koelkast.


Koelhouder is een 100% natuurlijk anorganisch mineraal en behoudt haar volledige goede werking voor meerdere jaren. Gezien het stof en de vochtigheid rond de Koelhouder tijdens het normale gebruik van de koelkast is het raadzaam om de Koelhouder regulier elke 6 maanden te reviseren, voor een volledig goede werking.

Reviseren is een proces van reinigen van de zak van de Koelhouder met een stofzuiger en vervolgens ongeveer 6 uur in het zonlicht zetten of een uur in een oven op 80 °C.

Voor het behouden van de maximale effectiviteit en het opslaan van de prestaties moet worden voorkomen dat de Koelhouder in aanraking komt met stof, olie of andere vloeistoffen. Een dergelijke aanraking met deze materialen zal leiden tot vermindering of volledig verlies van de effectiviteit van de Koelhouder mineralen en moet het mogelijk worden vervangen door een nieuwe.

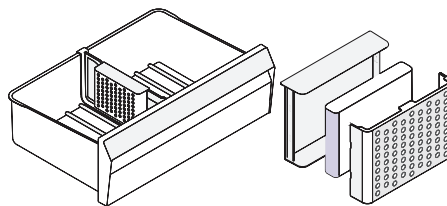

OPSLAAN VAN ETENSWAAR EN DRANKEN

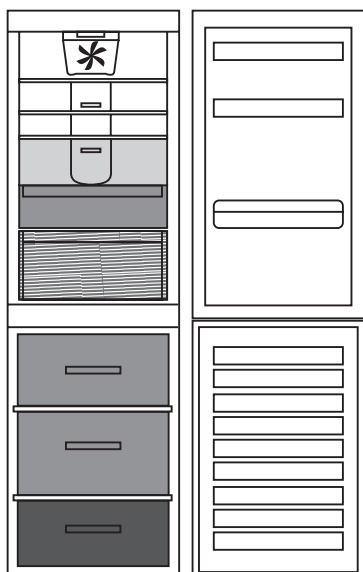

Legenda



GEMATIGDE ZONE

Aanbevolen voor het bewaren van tropisch fruit, blikjes, dranken, eieren, sauzen, augurken, boter, jam.



KOELZONE

Aanbevolen voor het bewaren van kaas, melk, zuivelproducten, delicatessen, yoghurt.



FRUIT & GROENTELADE



KOUDSTE ZONE

Aanbevolen voor het bewaren van vleeswaren, desserts.



NORMALE DIEPVRIESLADEN



LADE DIEPVRIESGEDEELTE

(MAX KOELZONE) Aanbevolen voor het invriezen van verse/gekookte levensmiddelen.

Waarschuwing

De grijschakering van de legenda komt niet overeen met de kleur van de laden

* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen

PROBLEEMOPLOSSING

Wat moet u doen als...	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Het apparaat werkt niet.	Er kan een probleem zijn met de stroomtoevoer naar het apparaat zijn.	- Controleer of het netsnoer met de juiste spanning in een stopcontact zit. - Controleer de beveiligingen en zekeringen van het elektrische systeem in uw huis
Er zit water in de ontdooibak.	Dit is normaal bij heet, vochtig weer. De bak kan zelfs tot halverwege gevuld raken.	Controleer of het apparaat goed horizontaal staat, om te voorkomen dat het water uit de bak loopt.
De randen van het apparaat die in contact met de deurafdichting komen zijn warm bij aanraking.	Dit is geen defect. Dit is normaal bij een warm klimaat en als de compressor in werking is.	
Het lampje werkt niet.	Het lampje moet mogelijk vervangen worden. Het apparaat kan in Aan/Stand-by modus staan.	- Controleer of de beveiligingen en zekeringen van het elektrische systeem in uw huis goed werken. - Controleer of het netsnoer met de juiste spanning in een stopcontact zit - Wanneer LED's zijn gebroken moet de gebruiker contact opnemen met de Klantenservice voor vervanging van hetzelfde type LED, alleen verkrijgbaar bij de Klantenservice of erkende dealers.
De motor lijkt te lang in werking te blijven.	De tijd dat de motor draait hangt van verschillende factoren af: het aantal keren dat de deur wordt geopend, de hoeveelheid levensmiddelen die in de koelkast wordt bewaard, de kamertemperatuur en de instelling van de thermostaten.	- Zorg ervoor dat controles van het apparaat correct zijn ingesteld. - Controleer of er niet een grote hoeveelheid voedsel aan het apparaat is toegevoegd. - Controleer of de deur niet te vaak wordt geopend. - Controleer of de deur perfect sluit.
De temperatuur van het apparaat is te hoog.	Dit kan verschillende oorzaken hebben (zie 'Oplossingen').	- Zorg ervoor dat de condensor (achter het apparaat) vrij is van stof en pluizen. - Zorg ervoor dat de deur goed gesloten is. - Zorg ervoor dat de deurafdichtingen goed vastzitten. - Op warme dagen, of als het warm is in het vertrek, zal de motor langer draaien. - Wanneer de deur lang open heeft gestaan, of indien er grote hoeveelheden levensmiddelen in het apparaat zijn geplaatst, blijft de motor langer werken om de binnenkant van het apparaat goed te koelen.
De deuren gaan niet goed open en dicht.	Dit kan verschillende oorzaken hebben (zie 'Oplossingen').	- Controleer of de deur niet geblokkeerd wordt door levensmiddelen. - Controleer of de binnenste onderdelen of de automatische ijsmaker allemaal goed op hun plaats zitten. - Controleer of de deurafdichtingen niet vuil of kleverig zijn. - Controleer of het apparaat horizontaal staat.



U kunt de Veiligheidsinstructies, de Handleiding, de Productfiche en de Energiegegevens downloaden:

- Op onze website **docs.whirlpool.eu**
- Gebruik makend van de QR-code
- Anders, **contacteer onze Klantenservice** (Het telefoonnummer staat in het garantieboekje). Wanneer u contact neemt met de Klantenservice, gelieve de codes te vermelden die op het identificatieplaatje van het apparaat staan.



Whirlpool



19515727600