

Isı Pompalı Kurutma Makinesi

Kullanıcı kılavuzu

DV9*M52****/DV8*M52****/DV9*M50****/DV8*M50****



SAMSUNG

İçindekiler

Güvenlik bilgileri	4
Güvenlik talimatlarıyla ilgili bilmeniz gerekenler	4
Önemli güvenlik sembolleri	4
Önemli güvenlik önlemleri	5
Önemli montaj uyarıları	7
Önemli kullanım uyarıları	8
Kullanım için dikkat edilecekler	10
Önemli temizleme uyarıları	11
WEEE (Elektrikli ve Elektronik Cihaz Atığı) hakkında talimatlar	12
Kurulum	13
İçindekiler	13
Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar	15
Kurulum gereklilikleri	15
Kurutma Makinesi	17
Boşaltma hortumu (gerekirse)	18
Kurulum kontrol listesi	21
Kurutma makinesini kullanmadan önce	21
Kapak yönünü değiştirme	21
İşlemler	29
Kontrol paneli	29
Başlarken	34
Özel özellikler	38
Enerji tüketimi açısından verimli kullanıma ilişkin bilgiler	39
Bakım	40
Kontrol paneli	40
Dış	40
Kazan	40
Tiftik filtresi	40
Su tankı	42
Isı eşanjörü	43

Sorun giderme	45
Kontrol listeleri	45
Bilgi kodları	46
Ek	47
Kumaş bakım tablosu	47
Çevreyi koruma	48
Teknik özellikler	49
Tüketim verileri	51
Ev tipi kurutma makineleri sayfası	52
Tüketicinin seçimlik hakları	55

Güvenlik bilgileri

Yeni Samsung kurutma makinenizi güle güle kullanın. Bu kılavuz, yeni cihazınızın kurulumu, kullanımı ve bakımıyla ilgili önemli bilgiler içerir. Kurutma makinenizin tüm faydalarından ve özelliklerinden tam olarak yararlanmak için lütfen bu kılavuzu okumaya biraz zaman ayırın.

Güvenlik talimatlarıyla ilgili bilmeniz gerekenler

Bu kılavuzdaki Uyarılar, Önemli Güvenlik Talimatları, ortaya çıkabilecek olası tüm şart ve durumları kapsamamaktadır. Kurutma makinenizi monte ederken, bakımını yaparken veya kullanırken sağduyulu davranmak, tetikte ve dikkatli olmak sizin sorumluluğunuzdur. Anlamadığınız sorun veya durumlarla ilgili olarak her zaman üreticinize danışın.

Önemli güvenlik sembolleri

Bu kullanıcı kılavuzundaki simge ve işaretlerin anlamları:

UYARI

Önemli kişisel yaralanmalara, ölüm ve/veya maddi hasara neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.

DİKKAT

Kişisel yaralanmalara ve/veya maddi hasara neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.

NOT

Yaralanma veya maddi hasar tehlikesi olduğunu gösterir.

Talimatları okuyun

Bu uyarı işaretleri sizin ve başkalarının yaralanmasını önlemek için verilmiştir.

Lütfen bunlara tam olarak uyun.

Bu kılavuzu okuduktan sonra, ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.

Cihazı kullanmadan önce tüm talimatları okuyun.

Elektrikle çalışan ve hareketli parçaları olan her donanımda olduğu gibi potansiyel tehlikeler vardır. Bu cihazı güvenli bir şekilde kullanmak için çalıştırmayı öğrenin ve kullanırken dikkatli olun.

UYARI - Yangın Riski

- Giysi kurutma makinesi kurulumu kalifiye bir teknisyen tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Giysi kurutma makinesini, üreticinizin talimatlarına ve yerel yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirin.
- Ciddi yaralanma ya da ölüm riskini azaltmak için tüm kurulum talimatlarına uyun.

Önemli güvenlik önlemleri

⚠ UYARI

Yangın, elektrik çarpması veya kişilerin yaralanma risklerini azaltmak için cihazınızı kullanırken şu temel güvenlik önlemlerine uyun:

1. Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi cihazın kullanımına yönelik olarak gözetim altında tutmadığı ya da talimatlar vermediği süreç (çocuklar da dahil olmak üzere) engelli, fiziki veya akli engelli veya deneyimsiz ve bilgisiz kişilerce kullanılmamalıdır.
2. **Avrupa'da kullanım için:** Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin cihazın kullanımına yönelik talimatlar verdiği veya onun denetimi altında olduğu süreç 8 yaşından büyük çocuklar özürsüz, fiziki veya akli engelli veya deneyimsiz ve bilgisiz kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, denetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
3. Cihazla oynamamaları için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
4. Güç kablosu zarar gördüğünde, tehlikeli durumlara yol açmamak için üretici, servis temsilcisi ya da benzeri nitelikli bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
5. Cihazla sağlanan yeni hortum takımlarının kullanılması ve eski hortum takımlarının yeniden kullanılmaması gerekir.
6. Tabanında havalandırma delikleri olan cihazlarda, halının bu delikleri tıkamaması gerekir.
7. **Avrupa'da kullanım için:** Sürekli olarak gözetim altında olmadıkları müddetçe, 3 yaşın altındaki çocuklar makineden uzak tutulmalıdır.
8. **DİKKAT:** Termal şalterin yanlış bir şekilde sıfırlanmasından kaynaklanabilecek bir tehlikeyi önlemek için bu cihaza zamanlayıcı gibi harici bir anahtarla besleme yapılmamalıdır veya bir alet tarafından düzenli olarak açılan ve kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.

Güvenlik bilgileri

9. Temizlik için endüstriyel kimyasal maddeler kullanıldıysa kurutma makinesi kullanılmamalıdır.
10. Mümkünse tiftik süzgeci sık sık temizlenmelidir.
11. Kurutma makinesinin çevresinde tiftik birikmesine izin vermeyin.
(tahliyesi binanın dışına gerçekleşmek üzere tasarlanmış cihazlar için geçerli değildir)
12. Açık ateş de dahil olmak üzere, başka yakıtlar yakan cihazlardan odaya geri gaz akışı olmasını önlemek için yeterli havalandırma sağlanmalıdır.
13. Yıkanmamış öğeleri kurutma makinesinde kurutmayın.
14. Yemek yağı, aseton, alkol, petrol, kerosen, leke gidericiler, turpetin, bal mumu ve bal mumu gidericileri gibi maddelerle kirlenmiş öğeler, kurutma makinesinde kurutulmadan önce daha fazla deterjan ile sıcak suda yıkanmalıdır.
15. Köpük plastik (lateks köpük), duş perdeleri, su geçirmez kumaşlar, plastik destekli maddeler ve köpük plastik pedlere sahip giysiler veya yastıklar kurutma makinesinde kurutulmamalıdır.
16. Çamaşır yumuşatıcıları veya benzer ürünler, çamaşır yumuşatıcısı talimatlarında belirtildiği gibi kullanılmalıdır.
17. Kurutma makinesi programının son kısmı, öğelerin hasar görmemesini sağlayan bir sıcaklıkta kalmalarını mümkün kılmak için ısı olmadan (soğutma programı) meydana gelir.
18. Ceplerdeki kibrit ve çakmak gibi bütün nesneleri çıkarın.
19. **UYARI:** Tüm öğeler hızlı bir şekilde çıkarılmayacağı ve ısının dağılacığı şekilde serilmeyeceği takdirde, bir kurutma makinesini kurutma programı bitmeden önce durdurmayın.
20. Egzoz havasını tahliye etmek için benzin veya başka yakıtlar yakan cihazların dumanının verildiği bacalar kullanılmamalıdır.

21.Cihaz, kurutma makinesi kapağının tamamen açılmasının engelleneceği bir şekilde kilitlenebilir bir kapının, sürgülü kapının veya kurutma makinesinin ters tarafında bir menteşeye sahip kapının arkasına kurulmamalıdır.

22.UYARI: Bu cihaza zamanlayıcı gibi harici bir anahtarlama cihazı yoluyla besleme yapılmamalıdır veya bir alet ile düzenli olarak açılan ve kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.

Yalnızca ısı pompası modeli: Talimatlar aşağıdaki konuları da içerir:

UYARI: Cihazın kabininde veya yerleşik yapısında, havalandırma açıklıklarının engellenmediğinden emin olun.

UYARI: Soğutma gazı devresine zarar vermeyin.

Önemli montaj uyarıları

⚠ UYARI

Bu cihazın montajı kalifiye bir teknisyen veya servis şirketi tarafından gerçekleştirilmelidir.

- Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına, yangına, patlamaya, ürünle ilgili sorunlara veya yaralanmaya yol açabilir.

Güç kablosunu bir prize takın ve prizi yalnızca bu cihaz için kullanın. Ayrıca, uzatma kablosu kullanmayın.

- Bir prizin anahtarlı uzatma kablosu veya uzatma kablosu kullanan diğer cihazlarla paylaşılması elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
- Güç voltajının, frekansın ve akımın ürün teknik özelliklerinde belirtilenle aynı olduğundan emin olun. Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir. Fişi duvar prizine iyice takın.

Toz ve su gibi tüm yabancı maddeleri fiş terminallerinden veya kontak noktalarından kuru bir bez kullanarak düzenli olarak temizleyin.

- Fişi prizden çıkarın ve kuru bir bezle temizleyin.
- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabileceğinden tüm ambalaj malzemelerini çocukların erişemeyeceği uzak bir yerde saklayın.

- Bir çocuk torbayı kafasına geçirirse bu boğulmaya yol açabilir.

Bu cihaz uygun şekilde topraklanmalıdır.

Cihazı bir gaz borusuna, plastik su borusuna ya da telefon hattına topraklamayın.

Güvenlik bilgileri

- Bu elektrik çarpmasına, yangına, patlamaya veya ürünle ilgili sorunlara yol açabilir
- Güç kablosunu kesinlikle düzgün şekilde topraklanmamış bir prize takmayın ve yerel ve ulusal yasalara uygun olduğundan emin olun.

Cihazı, dış mekan öğelerine maruz kalacağı bir mekana kurmayın veya böyle bir mekanda tutmayın. Hasarlı fiş, hasarlı güç kablosu veya gevşek priz kullanmayın.

- Bu, elektrik çarpmasıyla veya yangınla sonuçlanabilir.

Makinenin fişi (elektrik kablosu) zarar görürse tehlikeli durumlara yol açmamak için üretici, servis temsilcisi ya da benzer şekilde uzman bir teknisyen tarafından değiştirilmelidir.

Bu cihazın, montajdan sonra prize erişilebilecek şekilde yerleştirilmesi gerekir.

Güç kablosunu çekmeyin veya aşırı derecede eğmeyin.

Güç kablosunu burkmayın ya da bağlamayın.

Güç kablosunu metal bir nesne üzerine kancalamayın, güç kablosunun üzerine ağır bir nesne koymayın, güç kablosunu nesneler arasına takmayın veya güç kablosunu cihazın arkasındaki bir boşluğa itmeyin.

- Bu, elektrik çarpmasıyla veya yangınla sonuçlanabilir.

Fişi prizden çekerken, güç kablosundan çekmeyin.

- Fişi prizden fişi tutarak çekin.
- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Bu cihaz uygun şekilde topraklanmalıdır. Güç kablosunu kesinlikle düzgün şekilde topraklanmamış bir prize takmayın ve yerel ve ulusal yasalara uygunluğundan emin olun. Bu cihazın topraklaması için kurulum talimatlarına bakın.

Bu cihazı, sert ve dengeli bir zemine kurun.

- Aksi takdirde anormal titreşimler, gürültü veya ürünle ilgili sorunlar meydana gelebilir.

Saç spreyindeki bir madde, ısı eşanjörünün hidrofil özelliğini azaltacağı ve soğutma işlemi sırasında dış yüzeyde çiylenmeye neden olacağı için cihazı bir güzellik merkezine kurmayın.

Bu cihaz prize, su musluklarına ve boşaltma borularına erişilebilecek şekilde konumlandırılmalıdır.

Önemli kullanım uyarıları

UYARI

Küçük çocukların ya da evcil hayvanların ürünün üstüne çıkmasına ya da içine girmesine izin vermeyin. Ayrıca, bu ürünü elden çıkarırken kapak kilidini (kol) çıkarın.

- Bu, çocukların düşmesine veya kendilerini yaralamalarına neden olabilir.
- Çocuklar ürünün içinde kilitli kalırsa boğulma tehlikesi vardır.

Kazan dönerken ürünün içine erişmeye çalışmayın.

Ürünün üzerine oturmeyin veya kapağına yüklenmeyin.

- Bu, ürünün devrilmesi ve yaralanmayla sonuçlanabilir.

Çamaşırları, yalnızca uygun bir çamaşır makinesinde sıkma işleminden geçtikten sonra kurutun. Yıkanmamış öğeleri kurutma makinesinde kurutmayın.

Yoğunlaşmış suyu içmeyin.

Tüm öğeler hızlı bir şekilde çıkarılmayacağı ve ısının dağılacığı şekilde serilmeyeceği takdirde, bir kurutma makinesini kurutma programı bitmeden önce durdurmayın.

Gazolin, kerosen, benzen, tiner ve alkol vb. gibi yanıcı maddelerle kirlenmiş çamaşırları kurutmayın.

- Bu, elektrik çarpması, yangın veya patlamayla sonuçlanabilir.

Evcil hayvanların kurutma makinesini kemirmelerine veya oyun oynamalarına izin vermeyin.

- Bu elektrik çarpmalarına veya yaralanmaya neden olabilir.

Ürünü atarken, önce kapağı ve güç kablosunu çıkarın.

- Aksi takdirde güç kablosu hasar görebilir veya yaralanma meydana gelebilir.

Fişe ıslak ellerle dokunmayın.

- Bu elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.

Bir gaz kaçağı (hava gazı, propan gazı, lpg) olduğunda, bu cihaza veya güç kablosuna dokunmayın ve ortamı derhal havalandırın.

- Bu tür durumlarda vantilatör kullanmayın.
- Bir kıvılcım patlamaya veya yangına neden olabilir.

Kullanıcı onarımı talimatlarında özel olarak tavsiye edilmediği müddetçe, cihazın herhangi bir parçasını onarmaya, değiştirmeye veya bakımını yapmaya kalkışmayın. Bu cihazın bakımını yapmak için gerekli becerilere sahip olmanız gerekmektedir.

Cihazı kendiniz onarmaya, parçalarına ayırmaya veya değiştirmeye çalışmayın.

- Standart sigorta hariç başka herhangi bir sigorta (bakır veya çelik tel vb. gibi) kullanmayın.
- Cihazı onarırken veya yeniden kurarken, en yakın servis merkezinizle temasa geçin.
- Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına, yangına, ürünle ilgili sorunlara veya yaralanmaya yol açabilir.

Satın aldığınız ürün, yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır.

Ticari amaçlı kullanım, ürünün yanlış kullanılması olarak nitelendirilir. Bu durumda, ürün Samsung tarafından sağlanan standart garanti kapsamına alınmaz ve bu gibi kullanımlardan kaynaklanan arızaların veya hasarların sorumluluğu Samsung'a yüklenemez.

Ürün garip sesler, yanık kokusu veya duman çıkarırsa gücü hemen kapatın ve en yakın servis merkeziyle temasa geçin.

- Aksi takdirde, elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.

Güvenlik bilgileri

Küçük çocukların (ya da evcil hayvanların) ürününüzün üstünde ya da içinde oynamasına izin vermeyin. Ürünün kapağı iç taraftan kolayca açılmaz; çocuklar içeride kalırsa ciddi şekilde yaralanabilir.

Kullanım için dikkat edilecekler

⚠ DİKKAT

Cihazın üzerine çıkmayın veya cihazın üzerine nesneler (çamaşır, yanan mum, yanan sigara, bulaşık, kimyasal maddeler, metal nesneler vb.) koymayın.

- Bu elektrik çarpmasına, yangına, ürünle ilgili sorunlara veya yaralanmaya yol açabilir.

Kurutma sırasında veya kurutma sona erdikten hemen sonra, çok sıcak olacağı için kazanın içine dokunmayın.

- Bu yanıklara neden olabilir.

Çatal, bıçak, tırnak vb. gibi keskin nesneler kullanarak düğmelere basmayın.

- Bu elektrik çarpmalarına veya yaralanmaya neden olabilir.

Kauçuk (lateks) veya benzer lastikli kumaşlar içeren çamaşırları kurutmayın.

- Lastik ısınırsa yangın çıkabilir.

Çok miktarda yağ, yıkama sırasında çıkmayacağı için bitkisel yağlar veya yemeklik yağlar ile kirlenmiş çamaşırları kurutmayın. Buna ek olarak, çamaşırın ısınmaması için Soğutma programını kullanın.

- Yağın oksidasyon ısısı yangına neden olabilir.

Kurutulacak tüm giysilerin ceplerinin boş olduğundan emin olun.

- Metal para, çengelli iğne, çivi, vida ya da taş gibi sert ve keskin nesneler cihazınıza büyük zararlar verebilir.

Büyük toka, düğme veya başka ağır metal (fermuar, kanca ve kopça, düğmeli kılıflar) içeren giysileri kurutmayın.

Gerekirse kumaş kemer, önlük askıları ve telli sutyen gibi program sırasında çözülebilir veya kırılabilir küçük ve hafif çamaşırlar için çamaşır filesini kullanın.

Çamaşırınıza ve cihaza hasar verebileceğinden, statik elektriği azaltma amaçlı kullanılan kurutma kağıtlarının kullanılmasını önerilmez.

- Bu çamaşırınıza zarar verebilir.

Kurutma makinesini, kömür tozu, buğday unu vb. gibi tehlikeli tozların yakınında kullanmayın.

- Bu elektrik çarpmalarına, yangına veya patlamaya neden olabilir.

Ürünün yakınlıklarına yanıcı maddeler koymayın.

- Bu üründen zehirli gazların çıkmasına, parçaların hasar görmesine, elektrik çarpmasına veya patlamaya yol açabilir.
- Cihazı kilitli kapılar gibi yerlerin arkasına yerleştirmeyin.

Kurutma sırasında veya kurutmanın tamamlanmasının hemen ardından cihazın arka tarafına dokunmayın.

- Cihaz hala sıcak olabilir ve yanmaya neden olabilir.

Florlu sera gazları içerir.

Hermetik mühürlü cihaz.

Gazları atmosfere salmayın.

Soğutma Gazı (Tür): R-134a (GWP = 1430)

Soğutma Gazı (Şarj)

- DV**M52**** : 0,37 kg, 0,529 tCO₂e
- DV**M50**** : 0,32 kg, 0,458 tCO₂e

Önemli temizleme uyarıları

⚠ UYARI

Cihazı, üzerine doğrudan su püskürterek temizlemeyin.

Cihazı temizlemek için benzen, tiner ya da alkol kullanmayın.

- Bu, renk bozulması, deformasyon, hasar, elektrik çarpması ya da yangınla sonuçlanabilir.

Temizlikten ya da bakım işlemleri yapmadan önce cihazı prizden çıkarın.

- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Kurutma makinesini kullanmadan önce ve kullandıktan sonra filtre kutusunu temizleyin.


Bir yetkili servis teknisyenine danışarak, ürünün içini düzenli olarak temizleyin.

Isı Eşanjörünü ayda bir kere yumuşak bir fırça veya elektrikli süpürgeyle temizleyin, ısı eşanjörüne elinizle dokunmayın. Aksi takdirde yaralanmaya neden olabilir.

Kurutma makinesinin içi, kalifiye bir servis elemanı tarafından düzenli olarak temizlenmelidir.

Güvenlik bilgileri

WEEE (Elektrikli ve Elektronik Cihaz Atığı) hakkında talimatlar

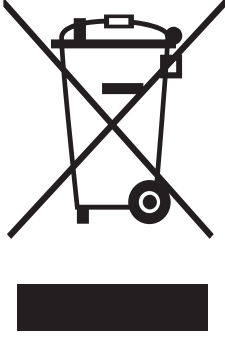

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.


Samsung'un çevre taahhütleri ve REACH gibi ürüne özgü düzenleme zorunlulukları hakkında bilgi için şu adresi ziyaret edin: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Kurulum

İçindekiler

Kurutma makinesini dikkatlice paketten çıkarın. Tüm ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun. Parçalar ve aşağıda gösterilen parçaların yerleri kurutma makinenizde farklı olabilir. Kurmadan önce, kurutma makinesinin burada listelenen tüm parçalara sahip olduğundan emin olun. Kurutma makinesi ve/veya parçaları hasar gördüyse veya eksikse en yakın Samsung müşteri hizmetleri merkezine başvurun.

Kurutma makinesine genel bakış

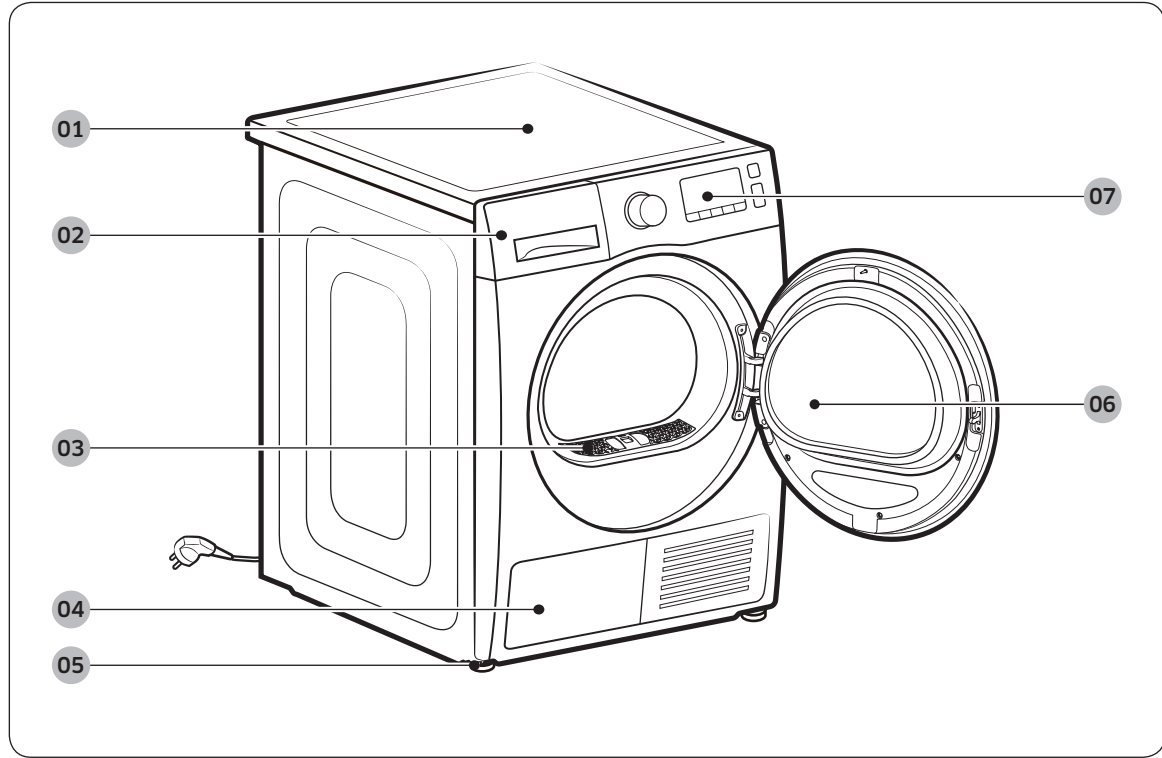

01 Üst kapak

03 Tiftik filtresi

05 Dengeleme Ayağı

07 Kontrol Paneli


02 Su Tankı

04 Isı eşanjörü


06 Kapak

Kurulum


Aksesuarlar (birlikte verilir)

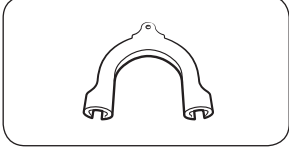


Hortum tutucu

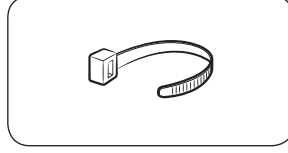


Kablo bağı

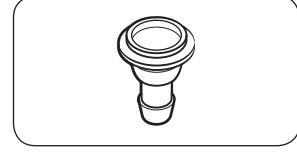


Hortum bağlayıcı

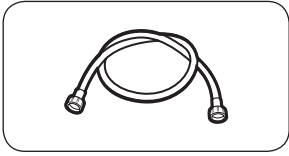

Uzun boşaltma hortumu (2 m)

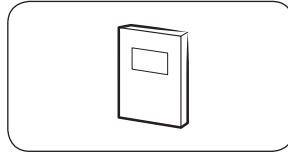


Kullanıcı kılavuzu

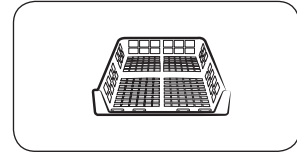


Rafta kurutma (yalnızca uygun modeller)

Aksesuarlar (birlikte verilmez)

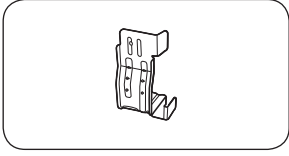

Braket-Üst Üste Kurulum kiti
(Parça No SK-DH; SK-DA; SKK-DF)

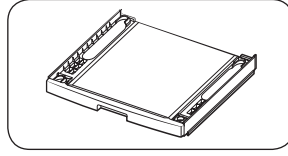

Üst Üste Kurulum kiti
(SKK-DD, SKK-DDX)

NOT

- Üst Üste kurulum kiti kurutma makinesinin çamaşır makinesi üzerine kurulmasına izin verir. Üst Üste kurulum kitinin yalnızca Samsung çamaşır makineleri ve kurutma makineleri ile kullanılabileceğini unutmayın. Üst Üste kurulum kiti (Parça No SK-DH; SK-DA; SKK-DF) satın almak için bir Samsung servis merkezine veya cihazın yerel satış bayisine başvurun. Üst Üste kurulum kiti modele göre değişir.
- Kurutma makinesiyle üst Üste kurulum talimatları için üst Üste kurulum kitinde bulunan kurulum kılavuzuna bakın.
- Üst Üste kurulum kitinin modele özgü kullanılabilirliği hakkında bilgi için üst Üste kurulum kitinde bulunan kurulum kılavuzuna bakın.

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar

- Ürünün taşınması esnasında ürünü düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştirin.
- Ürünün düşme ve devrilme risklerine karşı gerekli önlemleri alınız.
- Taşıma işleminden önce elektrik bağlantısı kesilmelidir.
- Ürünü taşıırken bir yere çarpmayınız ve düşürmeyiniz.
- Ürünün yanıcı ve patlayıcı maddelerin yanına kurmayınız ve makine çalışırken yakınında yanıcı ve patlayıcı madde bulundurmaz.
- Ürünün kurulumunu, makinenin periyodik bakımını ve temizliğini rahatça yapabileceğiniz bir yere kurunuz.

Kurulum gereklilikleri

NOT

Bu kurutma makinesi yetkili bir montajcı tarafından kurulmalıdır. Zayıf veya yanlış kurulum nedeniyle servis gerekirse kullanıcının sorumluluğundadır ve garantiyi geçersiz kılabilir. Bu talimatları daha sonra başvurmak üzere saklayın.

UYARI

- Kurutma makinesi tamamen kurulmadan güç kablosunu prize takmayın.
- İki veya daha fazla kişi kurutma makinesinin taşınmasına yardımcı olmalıdır.
- Çocukların ya da evcil hayvanların kurutma makinesi içinde, üstünde ya da çevresinde oynamasına izin vermeyin. Her zaman uygun denetim gerekir.
- Tüm ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun.
- Hasarlı bir güç kablosunu veya prizi kendiniz değiştirmeyin. Hasarlı güç kablosunu veya prizi Samsung'a veya yetkili servis teknisyenine değiştirin.
- Kurutma makinesini onarmaya, parçalarına ayırmaya veya değiştirmeye çalışmayın. Onarımlar için en yakın Samsung servis merkezine başvurun.
- Çocukların boğulmalarını önlemek için atılacak tüm cihazların kapaklarını çıkarın.
- Kurutma makinesi garip sesler, yanık kokusu veya duman çıkarırsa fişi prizden hemen çekin ve en yakın Samsung servis merkeziyle temasa geçin.
- Kurutma makinesinin fişini çalışırken çekmeyin.
- Kurutma makinesinin yakınlarına yanıcı maddeler koymayın.

Kurulum

Konum gereklilikleri

Titreşimlere dayanabilecek dengeli, düzgün yapılmış bir yüzey seçin. Topraklı, 3 uçlu priz in kolayca erişilebildiği bir yer seçin.

⚠ UYARI

- Kurutma makinesini yalnızca iç mekana kurun.
- Kurutma makinesini havaya maruz kalan yerlere kurmayın.
- Kurutma makinesini sıcaklığın 5 °C altında düştüğü veya 35 °C üstüne çıktığı yerlere kurmayın.
- Kurutma makinesini gaz sızıntısı olan yerlere kurmayın.
- Kurutma makinesinin ön tarafında bulunan soğutma ızgarasının hava girişini engellemeyin.

Gömme ya da dolap içi montaj

Gömme veya dolap içine kurulum için kurutma makinesi aşağıdaki minimum açıklıkları gerektirir:

Kenarlar	Üst	Ön	Arka
25 mm	25 mm	490 mm	51 mm

Kurutma makinesi bir çamaşır makinesiyle kuruluyorsa gömme veya kabinin ön tarafında en az 490 mm engellenmemiş bir hava açıklığı olmalıdır.

Elektrik ve topraklama gereksinimleri



- Kurutma makinesi AC 220-240 V 50 Hz elektrik kaynağı gerektirir.
- Kurutma makinesi düzgün bir şekilde topraklanmalıdır. Kurutma makinesi arızalanırsa ya da bozulursa topraklama, elektrik akımı için en düşük direnci sunarak bir elektrik çarpması riskini azaltacaktır. Kurutma makinesi 3 uçlu topraklama fişi olan bir güç kablosuyla gelir. Fiş, tüm yerel kodlara ve düzenlemelere göre düzgün kurulmuş ve topraklanmış uygun bir prize takılmalıdır.
- Elektrik veya topraklama gereksinimleri hakkında sorunuz varsa lütfen Samsung'a veya yetkili bir elektrikçiye başvurun.

⚠ UYARI

- Topraklı, 3 uçlu bir prize takın.
- Hasarlı fiş, kablo veya gevşek veya hasarlı priz kullanmayın.
- Bir adaptör veya uzatma kablosu kullanmayın.
- Cihaz topraklama iletkeninin yanlış bağlanması elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir. Kurutma makinesinin düzgün topraklandığından emin değilseniz, yetkili bir elektrikçiyle kontrol edin.
- Fişi, güç kablosunu veya prizi herhangi bir şekilde değiştirmeyin.
- Toprak kablosunu hiçbir zaman plastik borulara, gaz borularına ya da sıcak su borularına bağlamayın.

Kurutma Makinesi

Kurutma makinesini kurmadan önce **Kurulum gereklilikleri** konusu, sayfa 15 içindekileri okuduğunuzdan emin olun. Aşağıdaki talimatların boşaltma hortumunu kullanmadan kurulum yapmak için olduğunu unutmayın. Boşaltma hortumu kullanma hakkında talimatlar için sonraki bölüm olan Boşaltma hortumu'na bakın. Rahatlık için kurutma makinesini çamaşır makinenizin yanına kurun.

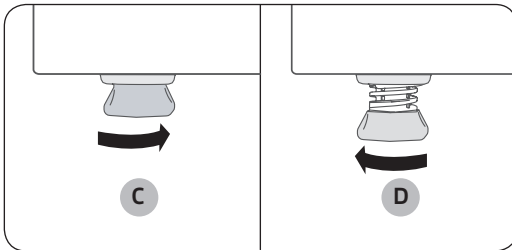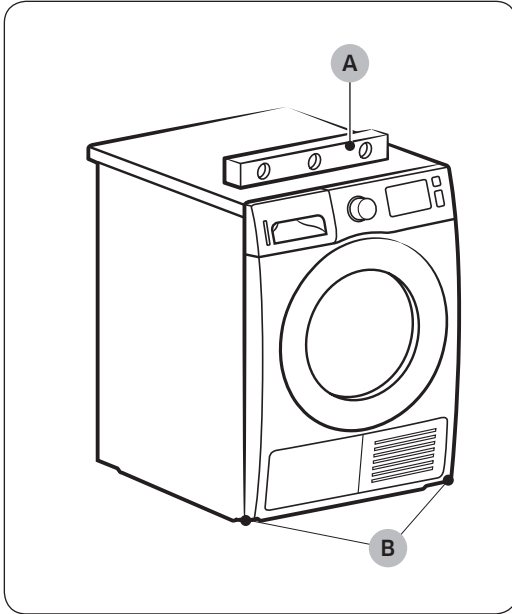


1. Kurutma makinesini istenen konuma yavaşça kaydırın.
2. **Seviye (A)** kullanın ve yan yana ve önden arkaya kurutma makinesinin seviyesini kontrol edin.
3. Kurutma makinesi dengeli değilse **dengeleme ayağını (B)** ayarlayın. Bacağı saat yönünün tersine çevirme bacağı geri çeker. Bacağı saat yönünde çevirme bacağı uzatır.
4. Kurutma makinesi dengeli olduğunda, kurutma makinesinin zeminde sağlam bir şekilde durduğundan emin olun.
5. Kurutma makinesinin fişini takın.

NOT


- Kurutma makinesinin, çamaşır makinesiyle aynı yükseklikte olmasını sağlamak için dengeleme bacaklarını saat yönünün tersine döndürerek **sonuna kadar içeri çekin (C)** ve ardından saat yönüne döndürerek ayakları **gevşetin (D)**.
- Dengeleme bacağı gerektiği kadar uzatın. Dengeleme bacağı gerektiğinden fazla uzatmak, kurutma makinesinin titremesine yol açabilir.

Kurulum


Boşaltma hortumu (gerekirse)

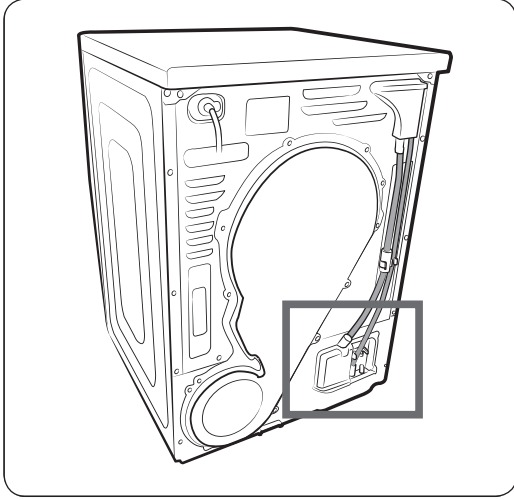

Kurutma makinesi dahili su tankıyla gelir. Ancak, su tankını kullanmak istemiyorsanız, boşaltma hortumunu takabilirsiniz. Sağlanan aksesuar hortumu (uzun boşaltma hortumu) boşaltma hortumuna bir uzatma olarak kullanılabilir.

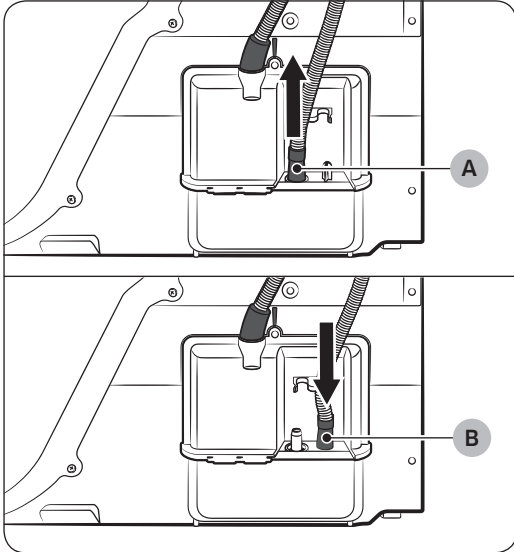


1. Boşaltma hortumunu **delik (A)** içinden çıkarın ve **delik (B)** içine takın.

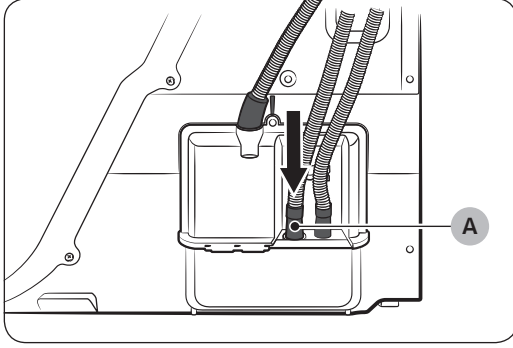

2. Aksesuar hortumunun bir ucunu (uzun boşaltma hortumu) **delik (A)** içine takın.
3. Aksesuar hortumunun diğer ucunu (çıkış) aşağıdaki yollarla boşaltma sistemine takın:

Lavabo üzerinden:

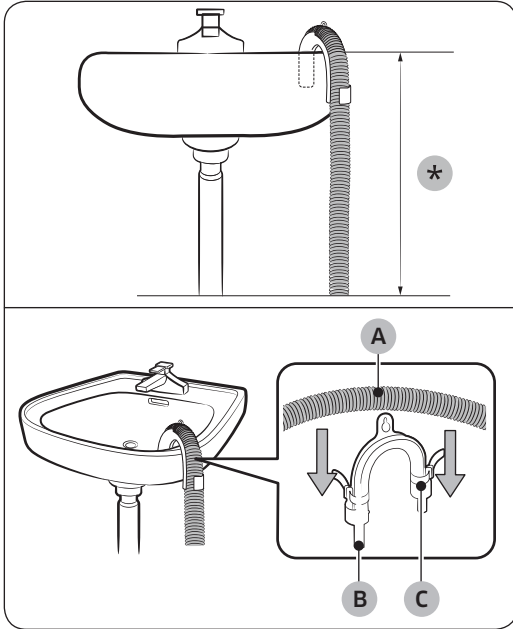



1. aksesuar hortumunun ucunu kurutma makinesinin en altından **90 cm (*)** daha aşağı yerleştirdiğinizden emin olun.
2. Aksesuar hortumunun bazı noktalarını bükmek için birlikte verilen plastik **hortum kılavuzunu (B)** kullanın ve kılavuzu duvara bir kanca ile veya musluğa bir parça ip ile sabitleyin. **Boşaltma hortumu (A)** ve **hortum tutucuyu (B)** birleştirin ve **kablo bağı (C)** ile sabitleyin.
3. Yoğunlaşmış suyu, yardımcı hortumu (uzun boşaltma hortumu) tahliye çıkışına doğrudan bağlayarak boşaltabilirsiniz.

⚠ DİKKAT

Boşaltma hortumunu uzatmayın. Bağlanan alanlardan su sızabilir. Uzun bir boşaltma hortumu kullanın.

Kurulum

Lavabonun boşaltma borusunu kullanarak:

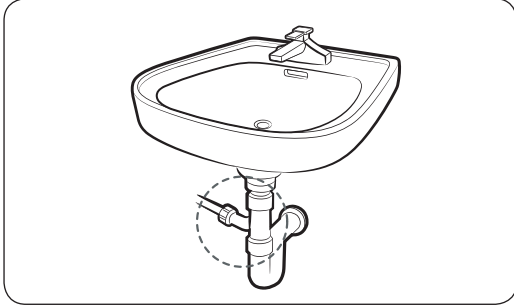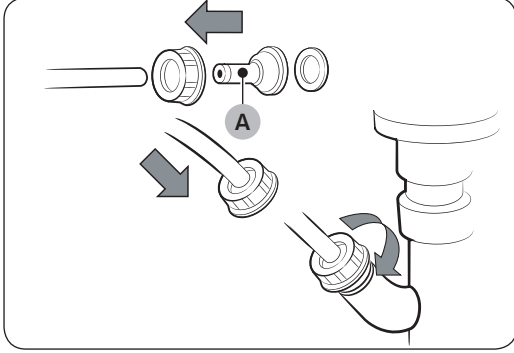

1. Hortum bağlayıcıyı (A) monte edin ve aksesuar hortumunun ucuna gösterildiği gibi takın.

⚠ DİKKAT

Su sızıntısını önlemek için hortum ve konektörü sıkıca bağladığınızdan emin olun.

2. Hortum adaptörünü doğrudan lavabonun boşaltma borusuna bağlayın.

Kurulum kontrol listesi

- Kurutma makinesi düzgün topraklanmış bir prize takılı.
- Tüm ambalaj malzemeleri tamamen çıkarılmış ve uygun şekilde atılmış.
- Kurutma makinesi zeminde dengeli ve sağlam bir şekilde duruyor.
- Çalıştırdıktan, ısındığından ve kapandığından emin olmak için kurutma makinesini başlatın.
- HC bilgi kodunun görüntülenip görüntülenmediğini görmek için 20 dakika kadar bir **KURUTMA SÜRESİ** programı çalıştırın. Görüntüleniyorsa yerel bir servis merkezine başvurun.
- Kurduktan sonra, kurutma makinesini kullanmadan önce en az 1 saat beklemenizi öneririz.

Kurutma makinesini kullanmadan önce

- Kazan içinde hiç aksesuar kalmadığından emin olun.
- Güç kablosunu, kurutma makinesini çalıştırmadan hemen önce takın.
- Kurutma makinesinin önündeki soğutucu ızgaranın hava girişi deliğini engellemeyin.
- Kurutma makinesinin yakınlara yanıcı nesneler yerleştirmeyin ve çevresini temiz tutun.
- Kurutma makinesini zemine göre dengeli bir şekilde tutun.
- Kurutma makinesinin ayarlanabilir dengeleme bacaklarını çıkarmayın. Kurutma makinesinin zemine göre dengeli durması için bunlar gereklidir.


Kapak yönünü değiştirme

Yerinizin durumuna veya gereksinimlerinize göre kapağın yönünü ters çevirmek isteyebilirsiniz.

⚠ UYARI


Kapağı ters çevirmenin yetkili bir teknisyen tarafından gerçekleştirildiğinden emin olun.

Tip 1

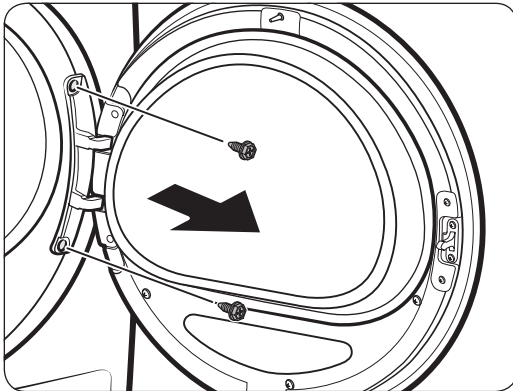


1. Kapağı açın ve sonra kapak menteşesindeki iki vidayı gevşetin. Kapağı iki elinizle tutarken çıkarmak için biraz kaldırın.


Kurulum

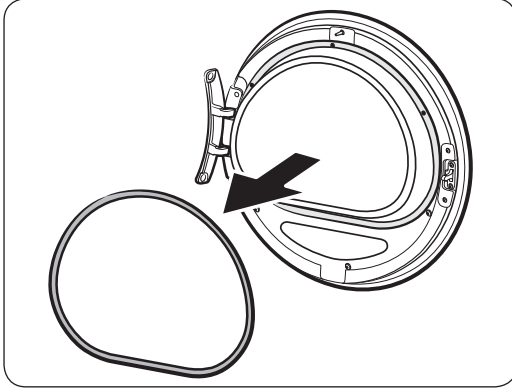


2. Kapak menteşesini çıkarmak için ince bir nesne kullanın.

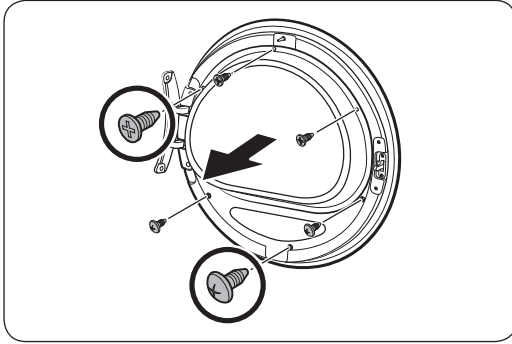


3. Kapağın içinde, cam tutucudaki üst 3 vidayı ve alt 3 vidayı çıkarın ve sonra cam tutucuyu çıkarın.

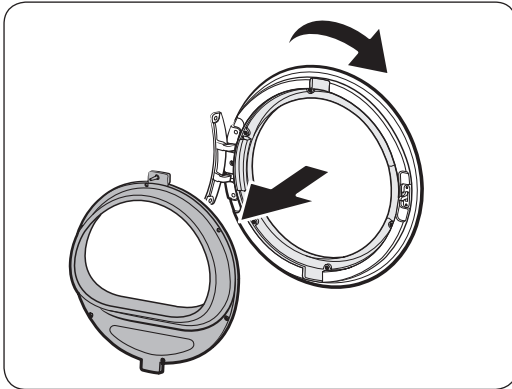

4. Tamamlandığında, kapak kapağını 180 derece döndürün.

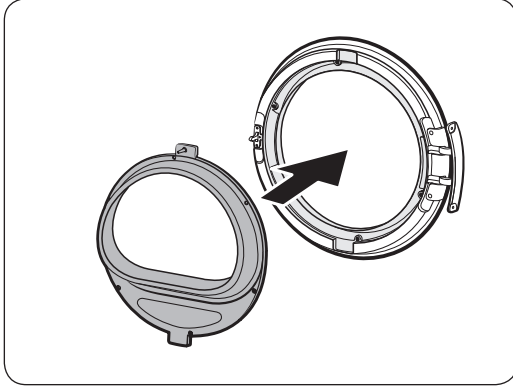


5. Cam tutucuyu kapak kapağının yeni konumuna takın. Kapak menteşesinin şekildekiyle aynı konumda olduğundan emin olun.

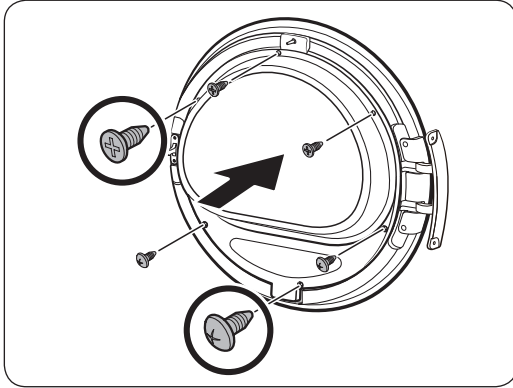

6. Cam tutucudaki üst 3 vidayı ve alt 3 vidayı sıkın.


NOT

Vida şekilleri boyuta göre değişir. Doğru vidayı sıktığınızdan emin olun.

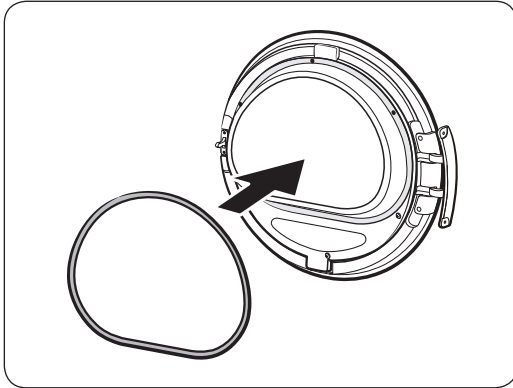


7. Kapak menteşesini doğru konumda takın.


Kurulum

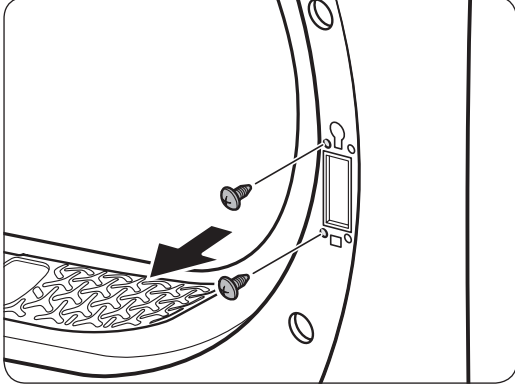


8. Kapak menteşesini çıkardıktan sonra kalan 2 vidayı çıkarın.

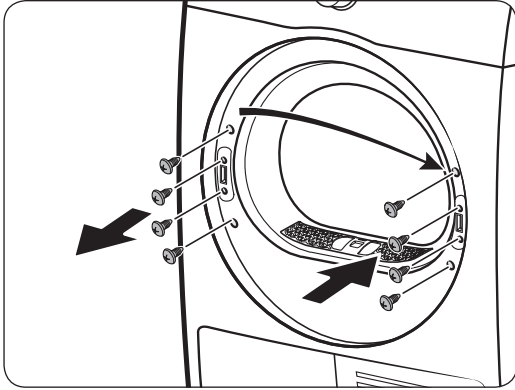


9. Kol tutucusundaki 4 vidayı gevşetin. Kol tutucusunu çıkarın ve sonra zıt yönde yeniden takın.

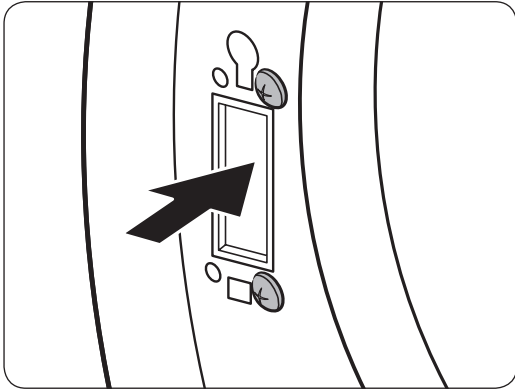

10. Zıt menteşe çerçevesinde, yukarıdaki adım 7'de çıkarılan 2 vidayı sıkın. Çerçevenin sağında (sağ üst ve sağ alt) sıkmayı unutmayın.

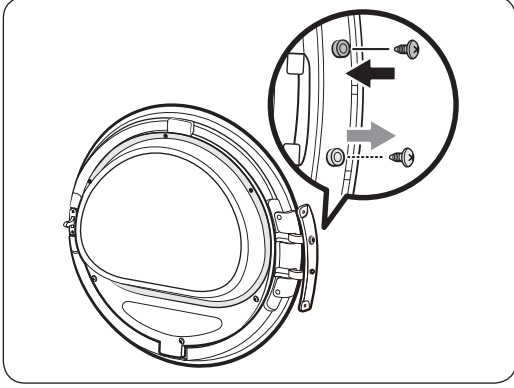


- 11.** Kapak menteşesinin alt vidalarını kapak menteşesinin üst tarafına taşıyın. Sonra vidaları sıkın. (Yalnızca DV**M5***1*/DV**M5***2*/DV**M5***3* modelleri)

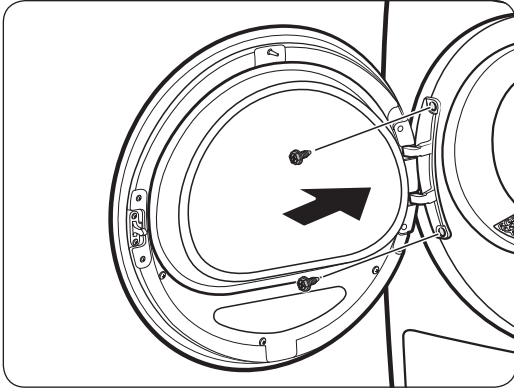


- 12.** Kapak menteşesini zıt tarafa koyun ve sonra kapağı kurutma makinesine sabitlemek için 2 vidayı sıkın.

Tip 2 (DV**M5***K* modelleri)

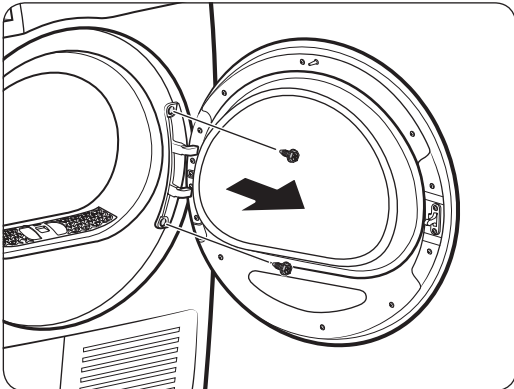


- 1.** Kapak menteşesini çıkarın ve sonra kapağı çıkarın.
- Kapaktaki 2 cıvata vidasını çıkarın.


Kurulum

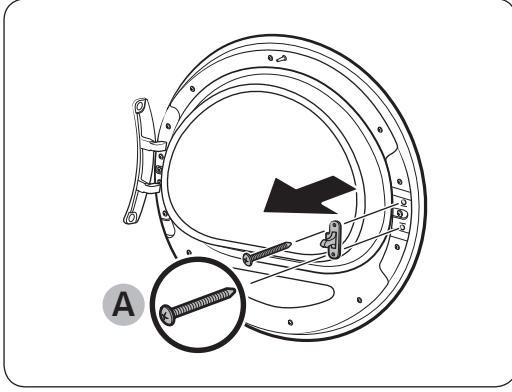


2. 2 vidayı (A) kapak kolundan çıkarın.

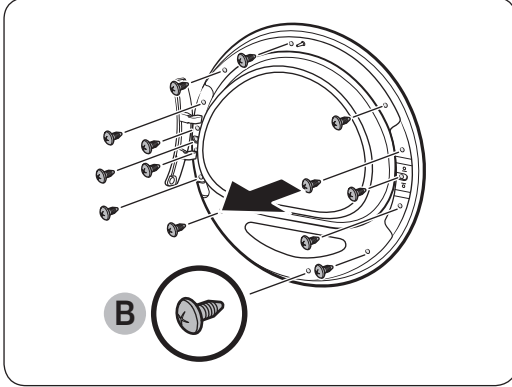


3. 14 vidayı (B) iç tutucudan çıkarın.

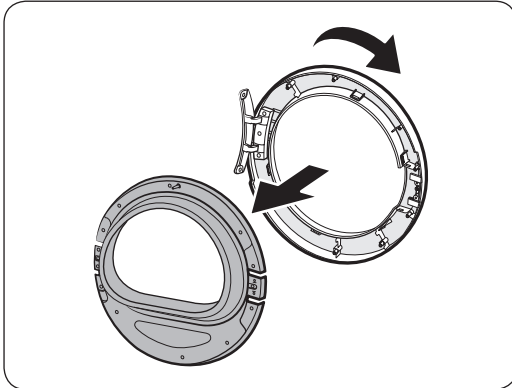

4. İç tutucu camı çıkarın ve sonra kapak kapağını 180 derece döndürün.

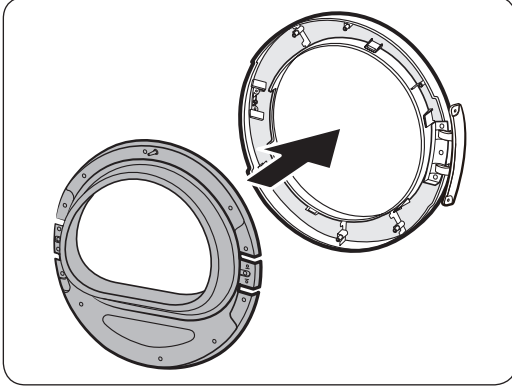


5. İ tutucu camı ters kapak kapağına takın.

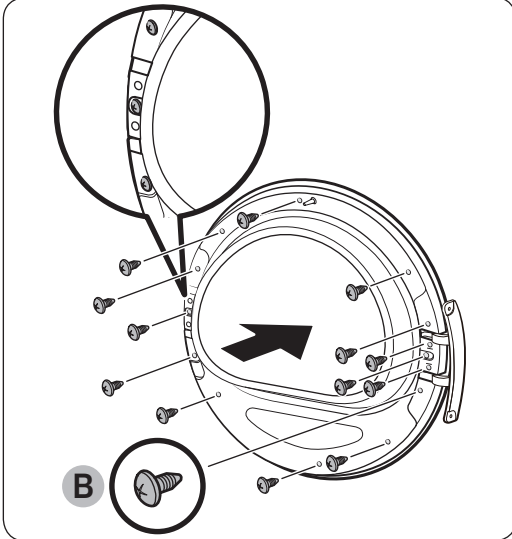

6. İ tutucudaki 14 vidayı (B) sıkın.

⚠ DİKKAT

(A) vidalarını deęil i tutucudaki (B) vidalarını sıktığınızdan emin olun.

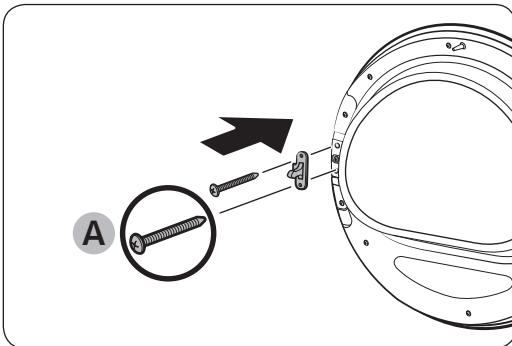


7. Kapak kolundaki 2 vidayı (A) sıkın.


⚠ DİKKAT

(B) vidalarını deęil kapak kolundaki (A) vidalarını sıktığınızdan emin olun.

Kurulum

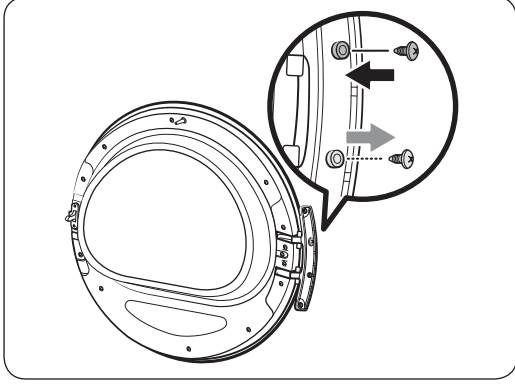

8. Kapak menteşesinin alt vidalarını kapak menteşesinin üst tarafına taşıyın. Sonra vidaları sıkın.

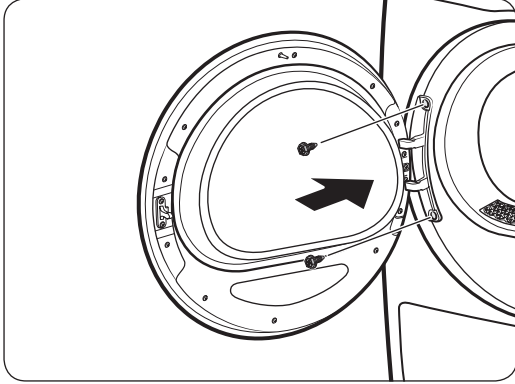


9. Zıt taraftaki kapak menteşesini sabitleyin.
- 2 cıvata vidasını sıkın.

NOT

Kapağı ilk konumuna döndürmek için adımları yeniden uygulayın. Bu adımlarda listelendiği gibi kapak, menteşeler ve diğer parçaların zıt yönde olduğunu unutmayın.

İşlemler

Kontrol paneli

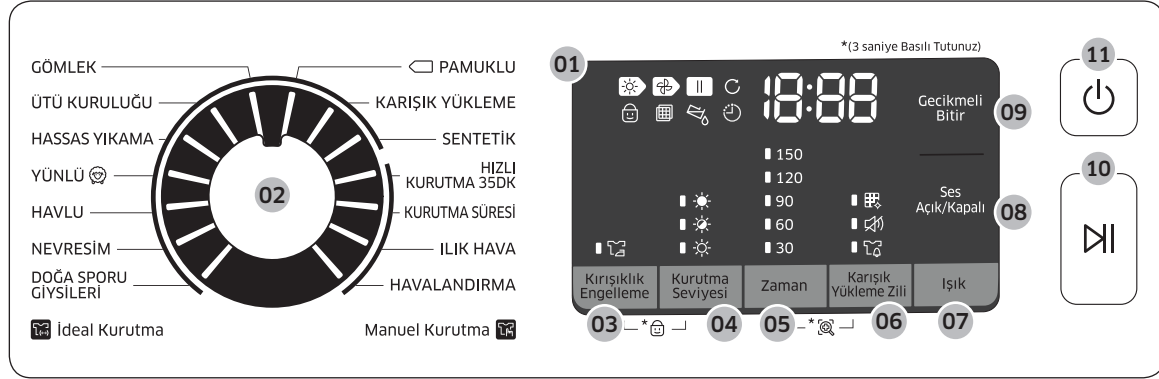

01 Dijital Grafik Ekran	Program süresi, bilgi kodları ve kurutma makinesi durumu dahil tüm program bilgilerini görüntüler. Durum ayrıntıları için aşağıdaki tabloya bakın.			
		Kurutma işlemi gerçekleşiyor		Çocuk Kilidi etkinleştirildi/ devre dışı bırakıldı
		Soğutma işlemi gerçekleşiyor		Kırıxıklık Engelleme
		Durdur		Isı eşanjörü temizleme alarmı
		Kırıxıklık Engelleme çalışıyor		Ses Açık/Kapalı
		Filtreyi kontrol edin		Karıxık Yükleme Zili
		Gecikmeli Bitir		Smart Check (Akıllı Kontrol)
		Su tankını boşaltın		
02 Program Seçici	Bir program seçmek için düğmeyi döndürün. Kullanılabilir programlar için bkz. Programa genel bakış , sayfa 31.			
03 Kırıxıklık Engelleme	Kırıxıklıkları engellemek için seçili programın sonuna yaklaşık 2 saat aralıklı dönme ekler. Görüntüleme panelinde büyük bir daire görünür ve kazan aralıklı olarak döner. Etkinleştirmek için Kırıxıklık Engelleme öğesine basın. İlgili gösterge yanar.			

İşlemler

04 Kurutma Seviyesi	GÖMLEK, HAVLU, PAMUKLU, KARIŞIK YÜKLEME ve SENTETİK programlarında kurutma seviyesini seçmek için basın. Kuruluk üç seviyede (1-3) ayarlanabilir. Seviye 1, serilerek veya asılarak kurutulan öğeleri kısmi olarak kurutmak için kullanılır. Seviye 3 en güçlüdür ve daha büyük veya hacimli yükleri kurutmak için kullanılır.
05 Zaman	KURUTMA SÜRESİ, ILIK HAVA ve HAVALANDIRMA programları için program süresini ayarlamak için basın. Aşağıdaki süre seçenekleri (birim: dakika) kullanılabilir: 30, 60, 90, 120 ve 150. 120 dakika ve 150 dakika ILIK HAVA ve HAVALANDIRMA programları için kullanılamaz. - Tam kurutma süresi yükün nemine göre değişir.
06 Karışık Yükleme Zili	Bu alarm yalnızca GÖMLEK, PAMUKLU, KARIŞIK YÜKLEME ve SENTETİK programlarıyla kullanılabilir. Bir yük karışık kumaş içeriyorsa öğenin ortalama kurutması %80 kuru olduğunda Karışık Yükleme Zili göstergesi (🔔) yanıp söner. Bu, diğerleri kurutulmaya devam ederken tam kurutulmasını istemediğiniz veya kurutucu dışında hızlı kuruyan öğeleri önceden almanızı sağlar.
07 Işık	İç ışığı yakmak veya söndürmek için basın. Işık yakıldıktan sonra 5 dakika kadar yanık kalır ve sonra otomatik söner.
08 Ses Açık/Kapalı	Kontrol panelinin sesini kapatmak/açmak için basın. Kurutma makinesini kapattığınızda ve yeniden açtığınızda ses ayarı korunur.
09 Gecikmeli Bitir	Seçili programın bitiş süresini en fazla 24 saate kadar 1 saatlik artışlarla ayarlayabilirsiniz.
10 Başlat/Duraklat	Bir programı başlatmak veya duraklatmak için basın. Kurutma makinesi çalışırken, kurutma makinesini duraklatmak için düğmeye bir kez basın. Sürdürmek için yeniden basın.
11 Güç	Kurutma makinesini açmak/kapatmak için basın. Kurutma makinesi herhangi bir düğmeye basılmadan 10 dakika kadar açık kalırsa kurutma makinesi otomatik olarak kapanır.

Programa genel bakış

Program	Tanım	Maks. yük (kg)
GÖMLEK	Gömlek gibi bir öğeyi hızlı bir şekilde kurutmak için kullanın.	4
ÜTÜ KURULUĞU	Bu program, ütümeyi kolaylaştırmak için nemli bir durumda kurutma işlemini bitirir.	4
HASSAS YIKAMA	İç çamaşırı gibi hassas davranılması gereken öğeler içindir.	2
YÜNLÜ 	Yalnızca makinede yıkanabilen ve tamburda kurutulabilen yünlüler için. En iyi sonuçlar için kurutmadan önce çamaşırların tersini çevirin.	2
HAVLU	Banyo havluları gibi yükleri kurutmak için kullanın.	6
NEVRESİM	Battaniye, çarşaf, yorgan ve hafif yorgan gibi hacimli öğeler içindir.	2
DOĞA SPORU GİYSİLERİ	Kayak giysileri ve dağcılık giysileri gibi doğa sporu giysileri için ve ayrıca spandeks, streç ve mikrofiber gibi kumaşlar içindir. Bu programı çamaşır makinenizde DOĞA SPORU GİYSİLERİ programını kullanarak çamaşırlarınızı yıkadıktan sonra kullanmanız önerilir.	2
HAVALANDIRMA	Tüm kumaş türleri. Uzun süre giyilmemiş çamaşır öğelerini tazelemek veya havalandırmak içindir.	-
ILIK HAVA	Küçük, önceden kurutulmuş öğeler içindir. Kurutma süresi varsayılan olarak 30 dakikadır. Yünlü ve ipek hariç tüm kumaş türleri için zamanlı programdır. Hala biraz nemli veya zaten ön kurutma yapılmış çamaşırı kurutun. Ayrıca sonraki çok katmanlı kurutma, henüz kurumamış kalın çamaşır için de uygundur.  NOT Bu program tek tek yünlü kumaşları, spor ayakkabıları ve yumuşak oyuncakları kurutmak için uygundur. Bunları yalnızca yünlüler için sepeti kullanarak kurutun.	-

İşlemler

Program	Tanım	Maks. yük (kg)
KURUTMA SÜRESİ	İstenen bir kurutma süresini ayarlamak için kullanın. KURUTMA SÜRESİ ögesini seçmek için Program Seçici ögesini çevirin. - Kurutma süresini 30 dakika ve 150 dakika arası ayarlamak için Zaman ögesine basın. 30 dakikalık artışlarla kullanılabilir zaman seçeneklerinde dolaşmak için Zaman programlarına basmaya devam edin. NOT Gerçek program süresi öğelerin kuruluşuna bağlı olarak değişebilir.	-
HIZLI KURUTMA 35DK	Az pamuklu sentetik veya hızlı kurutma gerektiren öğeleri kurutmak içindir. Varsayılan kurutma süresi 35 dakikadır.	1
SENTETİK	Polyester (Diolen, Trevira), poliamid (Perlon, naylon) veya diğer benzeri malzemelerden yapılmış az kirli bluzlar ve gömlekler içindir.	4
KARIŞIK YÜKLEME	Pamuk ve sentetik kumaşlar içeren karışık yüklemeler içindir.	Maks.
 PAMUKLU	Az pamuklu, yatak çarşafı, masa örtüsü, iç çamaşırı, havlular ve gömlekler içindir.	Maks.

Program tablosu

NOT

En iyi sonuçlar için her kurutma programı için yük boyutu önerilerini izleyin.

- Çok yük: Kazanın yaklaşık $\frac{3}{4}$ 'ünü doldurun. Serbest bir şekilde kurutulmaları gerektiğinden bu seviyenin üzerinde öge eklemeyin.
- ◐ Orta yük: Kazanın yaklaşık $\frac{1}{2}$ 'sini doldurun.
- Az yük: Kazana $\frac{1}{4}$ 'ünden fazlası dolmayacak şekilde 3-5 öge yerleştirin.

Program	Önerilen ögeler	Yük boyutu	Kurutma Seviyesi
GÖMLEK	Pamuk, keten, sentetik fiber veya karışık kumaşlardan yapılmış ütü gerektirmeyen gömlek veya bluzlar içindir.	4 ◐	Kullanılabilir
ÜTÜ KURULUÇU	Bu program, ütümeyi kolaylaştırmak için nemli bir durumda kurutma işlemini bitirir.	4 ◐	Kullanılamaz
HASSAS YIKAMA	İpek, ince kumaşlar ve iç çamaşırı.	2 ◐	Kullanılamaz
YÜNLÜ	Yalnızca makinede yıkanabilen ve tamburda kurutulabilen yünlüler için.	2 ◐	Kullanılamaz
HAVLU	Banyo havluları gibi yükleri kurutmak için kullanın.	6 ◐	Kullanılabilir
NEVRESİM	Battaniye, çarşaf, yorgan ve hafif yorgan gibi hacimli ögeler içindir.	2 ◐	Kullanılamaz
DOĞA SPORU GİYSİLERİ	Kayak giysileri ve dağcılık giysileri gibi doğa sporu giysileri için ve ayrıca spandeks, streç ve mikrofiber gibi kumaşlar içindir.	2 ◐	Kullanılamaz
HAVALANDIRMA	Tüm kumaş türleri. Uzun süre giyilmemiş çamaşır ögelerini tazelemek veya havalandırmak içindir.	-	Kullanılamaz
ILIK HAVA	Isıyla kurutmaya uygun küçük ögeler ve nemli bez günlük ögeler	-	Kullanılamaz
KURUTMA SÜRESİ	Tüm kumaş türleri; süreli program.	-	Kullanılamaz
HIZLI KURUTMA 35DK	Sentetik ve az pamuklular	1 ◐	Kullanılamaz
SENTETİK	Sentetik veya karışık kumaşlar.	4 ◐	Kullanılabilir
KARIŞIK YÜKLEME	Karışık yükleme pamuk ve sentetik kumaşlar içerir	7, 8, 9 ◐	Kullanılabilir
PAMUKLU	Az pamuklu, yatak çarşafı, masa örtüsü, iç çamaşırı, havlular ve gömlekler içindir.	7, 8, 9 ◐	Kullanılabilir

İşlemler

Başlarken

Başlamak için basit adımlar

1. Kurutma makinesini açmak için **Güç** düğmesine basın.
2. Kurutma makinesini yükleyin ve kapağını kapatın.
3. Bir program seçmek için **Program Seçici** döndürün.
4. Gerekli gibi program ayarlarını (**Kurutma Seviyesi** ve **Zaman**) değiştirin.
5. Tercih ettiğiniz gerekli ayarları ve seçenekleri seçin. (**Kırıklık Engelleme**, **Işık**, **Karışık Yükleme Zili** ve/veya **Gecikmeli Bitir**).
6. **Başlat/Duraklat** düğmesine basın. Kurutma makinesi göstergesi yanar ve tahmini döngü süresi ekranda görünür.

NOT

Kullanılabilir ayar ve seçeneklerin sayısı programa göre değişir.

İşlem sırasında programı değiştirmek için



1. İşlemi durdurmak üzere **Başlat/Duraklat** düğmesine basın.
2. Farklı bir program seçin.
3. Yeni programı başlatmak için **Başlat/Duraklat** ögesini basılı tutun.

Sınıflandırma ve yükleme

- Kurutma makinesine tek seferde yalnızca bir yıkama yükü koyun.
- Ağır ve hafif öğeleri karıştırmaktan kaçının.
- Bir veya daha fazla öğe kuruturken kurutma verimliliğini artırmak için yüke kuru bir havlu ekleyin.
- En iyi sonuçlar için kurutma makinesine koymadan önce öğeleri düzeltin.
- Aşırı yükleme kurutma işlemini kısıtlayarak eşit olmayan kurutma ve kırımayla sonuçlanır.
- Bakım etiketinde önerilmedikçe yünüleri veya fiberglas öğeleri kurutmaktan kaçının.
- Yıkanmamış öğeleri kurutmaktan kaçının.
- Yağ, alkol, gazolin vb. ile kirletilmiş öğeleri kurutmayın.

Rafta Kurutma (yalnızca uygun modeller)

Kurutulacak öğelerin nemine ve ağırlığına göre kurutma zamanını 150 dakika olarak ayarlayın. Kurutma rafını kullanarak çamaşır kuruturken, **KURUTMA SÜRESİ** programı önerilir.

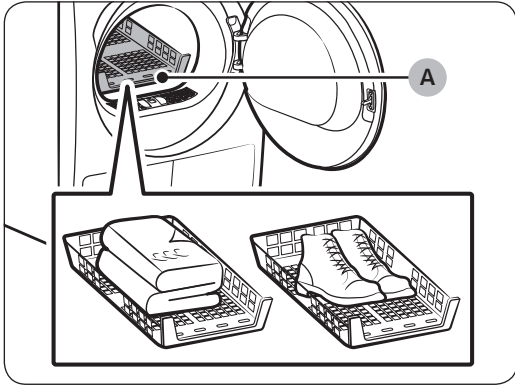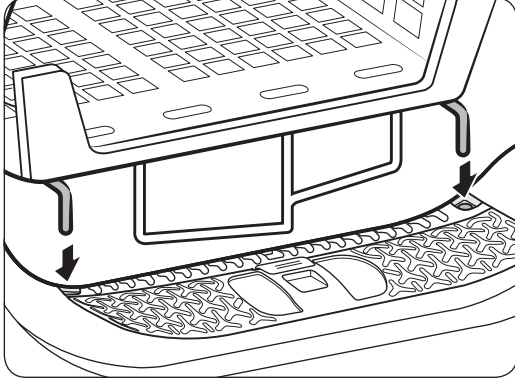

A. Rafta kurutma

1. Rafın ön kapağını kapak diyaframı deliklerinin içine takarak kurutma rafını kazana yerleştirin.
2. Hava akımı için yeterince alan bırakarak öğeleri rafa yerleştirin. Giysiler için katlayın ve rafa düz yerleştirin. Ayakkabılar için ayakkabıları tabanları aşağı bakacak şekilde yerleştirin.
3. Kapağı kapatın ve **Güç** öğesine basın. **KURUTMA SÜRESİ** öğesini seçin ve sonra kurutma süresini seçmek için **Zaman** öğesine basın.
4. **Başlat/Duraklat** düğmesine basın.

İşlemler

Kurutma önerileri

Öğeler (maks 1,5 kg)	Tanım
Yıkanebilir kazaklar (katlayın ve rafa serin)	Raf kullanılarak çamaşır kuruturken, çamaşırları, kırışmasını önlemek için katlayın ve rafa yerleştirin.
Dolgu oyuncaklar (pamuk veya polyester fiber dolgulu)	
Dolgu oyuncaklar (köpük veya plastik dolgulu)	
Sünger plastik yastıklar	
Spor ayakkabıları	Spor ayakkabılarını kurutmak için tabanlarının aşağı bakması için ayakkabıları rafa yerleştirin.

DİKKAT

- Sünger kauçuk, plastik veya kauçukları sıcak ayarda kurutmak öğelerin zarar görmesine ve yangın tehlikesine neden olabilir.
- Ayakkabılara hasar vermemek için Kurutma Rafını kullanın.

Program kılavuzu

Kuruturken her zaman bakım etiketini izleyin. Bakım etiketi talimatları yoksa aşağıdaki tabloya bakın.

Yatak örtüleri ve yorganlar	Yüksek sıcaklık ayarlarını kullanın.
Battaniyeler	En iyi sonuçlar için bir kerede yalnızca bir battaniye kurutun.
Bez bebek bezleri	Yüksek sıcaklık ayarlarını kullanın.
Kuş tüyü dolgulu öğeler	Sıcak ayarda kurutmayın. Aksi halde yangın tehlikesi olabilir. Yalnızca HAVALANDIRMA programını kullanın.
Sünger kauçuk (kilim arkalari, dolgu oyuncaklar vb.)	Sıcak ayarda kurutmayın. Aksi halde yangın tehlikesi olabilir. Yalnızca HAVALANDIRMA programını kullanın.
Yastıklar	- Dönme ve parçaların kabartılmasına yardımcı olmak için birkaç kuru havlu ekleyin. - Kapok veya köpük yastıkları ısıyla kurutmayın. Yalnızca HAVALANDIRMA programını kullanın.
Plastikler (duş perdeleri, dış mekan mobilya örtüleri vb.)	HAVALANDIRMA veya KURUTMA SÜRESİ öğesini kullanın. - Kurutma seviyesini daha düşük veya en düşüğe ayarlayın.

DİKKAT

Yukarıda listelenmeyen öğeleri kurutmak için kurutma makinesini kullanmayın.

İşlemler

Özel özellikler

Gecikmeli Bitir

Kurutma makinesini belirttiğiniz saatte seçili bir programı tamamlamaya ayarlayabilirsiniz.

1. Gerekli seçeneklerle bir program seçin.
2. 1 saatlik artışlarla 1 saat ve 24 saat arasında bir zaman ayarlamak için **Gecikmeli Bitir** öğesini art arda basın.
3. **Başlat/Duraklat** düğmesine basın. İlgili gösterge yanıp söner ve saat ayarlanan zamana geri saymaya başlar.

NOT

Gecikmeli Bitir ayarını iptal etmek için **Güç** düğmesini kullanarak kurutma makinesini yeniden başlatın.

Çocuk Kilidi

Çocuk Kilidi çocukların kurutma makinesiyle oynamasını önler. Çocuk Kilidi etkinleştirildiğinde, **Güç** düğmesi hariç tüm düğmeler devre dışı bırakılır. Çocuk Kilidi öğesini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için eşzamanlı olarak **Karışık Yükleme Zili** ve **Smart Control (Akıllı Denetim)** veya **Kırıksıklık Engelleme** ve **Kurutma Seviyesi** öğelerini 3 saniye kadar basılı tutun.

NOT

Çocuk Kilidi etkinleştirilirse ve kurutma makinesi kapatılıp yeniden açılırsa Çocuk Kilidi etkin kalır.

Smart Check (Akıllı Kontrol)

Kurutma makinesi bir sorun algıarsa Smart Check (Akıllı Kontrol) akıllı telefon kullanarak kurutma makinesinin durumunu kontrol etmenizi sağlar. Lütfen Smart Check (Akıllı Kontrol) öğesinin yalnızca Galaxy ve iPhone serisi akıllı telefonlarla kullanılabildiğini unutmayın.

Smart Check (Akıllı Kontrol) öğesini kullanmak için **Samsung Smart Washer/Dryer** uygulamasını indirdiğinizden ve sonra aşağıdaki adımları izlediğinizden emin olun.

1. **Zaman** ve **Karışık Yükleme Zili** öğelerini 3 saniye kadar basılı tutun veya **Smart Check (Akıllı Kontrol)** öğesine basın. Görüntüleme panelindeki LED döner ve Smart Check (Akıllı Kontrol) kodu görüntülenir.
2. Akıllı telefonda, **Samsung Smart Washer/Dryer** uygulamasını açın ve **Smart Check (Akıllı Kontrol)** düğmesine dokunun.
3. Görüntüleme panelinde gösterilen Smart Check (Akıllı Kontrol) kodunda akıllı telefonun kamerasına odaklanın.
4. Bilgi kodu tanınırsa uygulama sorun için ayrıntılı bilgiler ve başka bilgiler sağlar.

NOT

- Kurutma makinesi ekranda ışık yansıtırsa akıllı telefon bilgi kodunu tanımayabilir.
- Akıllı telefon kodu tanımayabilir, manüel olarak bilgi kodunu akıllı telefona girin.

Enerji tüketimi açısından verimli kullanıma ilişkin bilgiler

- Makinenizi, seçtiğiniz programa uygun tam kapasite ile çalıştırın, kapasitesinden fazla yüklememeye dikkat edin.
- Deterjan ambalajında tavsiye edilenden fazla miktarda veya aşırı köpüren deterjan kullanmayın.
- Deterjan ambalajı üzerindeki sıcaklık tavsiyelerine uyun.
- Az kirli çamaşırlarınızı düşük sıcaklıklarda yıkayın.
- Az kirli ve az miktarda çamaşırlarınız için hızlı programları tercih edin.
- Çok kirli ve lekeli olmayan çamaşırlarınız için ön yıkama ve yüksek sıcaklık kullanmayın.
- Çamaşırlarınızı kurutma makinesinde kurutacaksanız yıkama programınız için önerilen en yüksek sıkma devrini seçin.

Bakım

⚠ UYARI

- Kurutucu makinesini üzerine doğrudan su püskürterek temizlemeyin.
- Kurutucuyu benzen, tiner, alkol ve asetonla temizlemeyin. Bu, renk bozulmasına, deformasyona, hasara, elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.
- Kurutma makinesini temizlemeden önce, güç kablosunu fişten çıkardığınızdan emin olun.

Kontrol paneli

Yumuşak, nemli bir bezle silin. Aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın. Panel üzerine doğrudan temizleyici püskürtmeyin. Hemen kontrol panelinden sıçrayan maddeleri veya sıvıları silin.

Dış


Yumuşak, nemli bir bezle silin. Aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın. Kurutma makinesinin yakınında/ üzerinde keskin veya ağır nesneler kullanmaktan veya yerleştirmekten kaçının. Deterjan ve çamaşır malzemelerini altlık (ayrıca satılır) üzerinde veya ayrı bir depolama kabı içine koyun.

Kazan


Paslanmaz çelik için olan yumuşak, aşındırıcı olmayan bir temizleyiciyle nemlendirilmiş bir bezle temizleyin. Kalan artığı temiz, kuru bir bezle silin.

Tiftik filtresi


Her yükten sonra tiftik filtresini temizleyin.

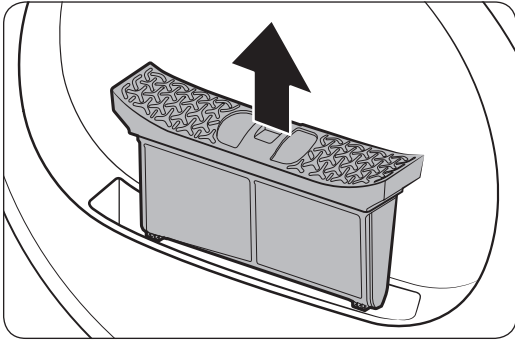

1. Kapağı açın ve tiftik filtresini çıkarmak için yukarı doğru çekin.

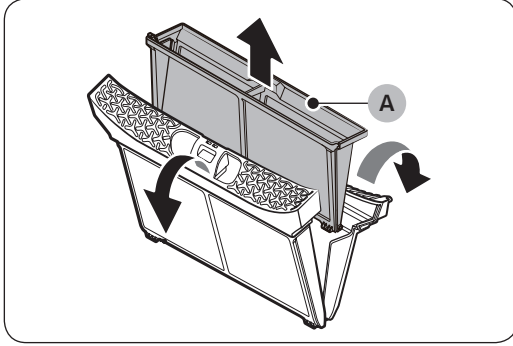


2. Dış filtreyi açın ve iç filtreyi (A) çıkarın.

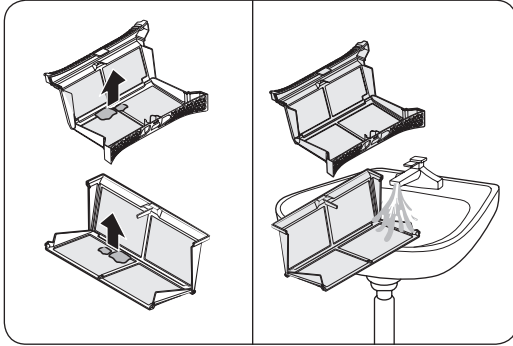

3. Hem iç filtrenin hem de dış filtrenin katını açın.

4. Her iki filtreden de tiftiği çıkarın ve sonra akan suda temizleyin. Tamamlandığında iyice kurulayın.

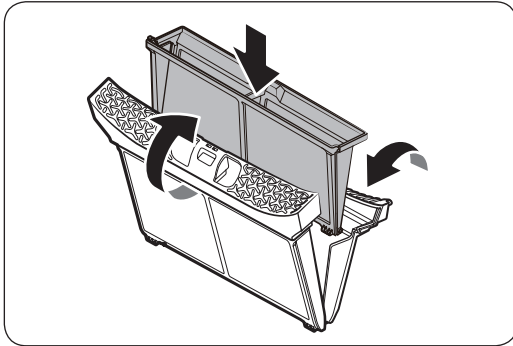

5. İç filtreyi dış filtrenin içine koyun ve sonra tiftik filtresini orijinal konuma yeniden takın.


⚠ DİKKAT

- Her yükten sonra tiftik filtresini temizleyin. Aksi halde, kurutma performansı düşebilir.
- Kurutma makinesini dış filtre içinde iç filtre olmadan çalıştırmayın.
- Kurutma makinesini ıslak bir tiftik filtresiyle kullanma küfe, kötü kokuya neden olabilir veya kurutma performansını düşürebilir.


Bakım

Su tankı

Sızıntıları önlemek için her yükten sonra su tankını boşaltın.

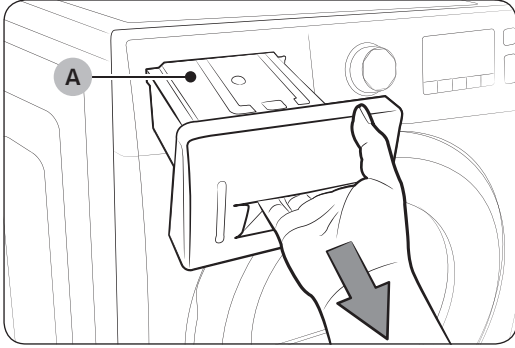

1. Her iki elinizi de kullanarak su tankını (A) çıkarmak için ileri doğru çekin.

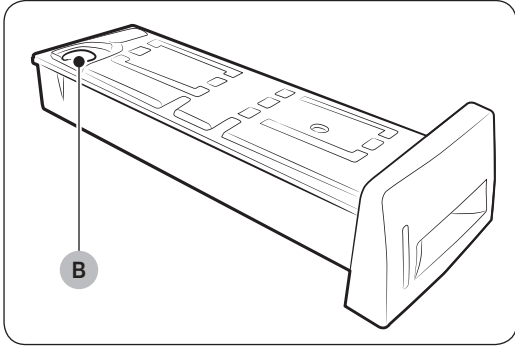


2. Boşaltma deliğinden (B) suyu boşaltın ve su tankını yerine yerleştirin.

NOT


Su tankını boşaltırsanız ve **Başlat/Duraklat** düğmesine basarsanız, ilgili gösterge kapanır.

Isı eşanjörü


Isı eşanjörünü ayda en az bir kez temizleyin. Hatırlatma amacıyla, ısı eşanjörünün temizlenmesi gerektiğinde ekranda ısı eşanjörü göstergesi yanar.

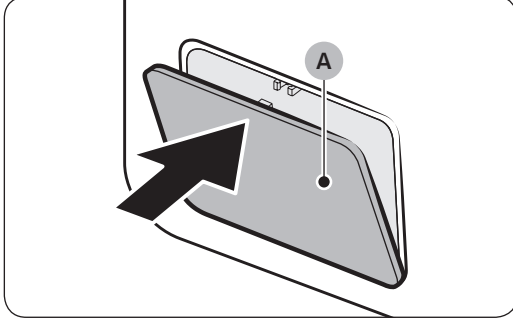

1. Açmak için Dış kapağın (A) üst parçasına yavaşça basın.

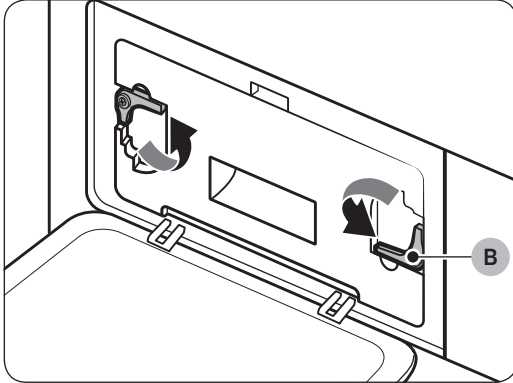


2. Sabitleyicilerin (B) kilidini açın.

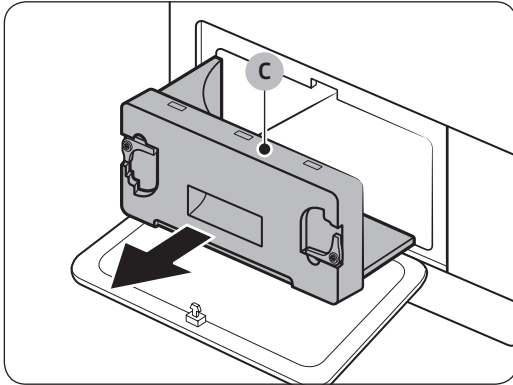

3. İç kapağı (C) çıkarın.

Bakım


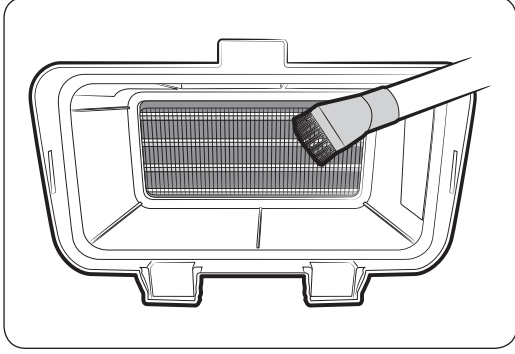


4. Isı eşanjörünü yumuşak bir fırça veya elektrikli süpürgeyle temizleyin.

⚠ DİKKAT

- Fiziki yaralanmadan veya yanıklardan kaçınmak için ısı eşanjörüne çıplak elle dokunmayın veya temizlemeyin.
- Isı eşanjörünü temizlemek için su kullanmayın.
- Isı eşanjörüne güç uygulamayın. Kurutma performansını düşürecek şekilde ısı eşanjörüne zarar verebilirsiniz.

5. İç kapağı düz, nemli bir bezle temizleyin.

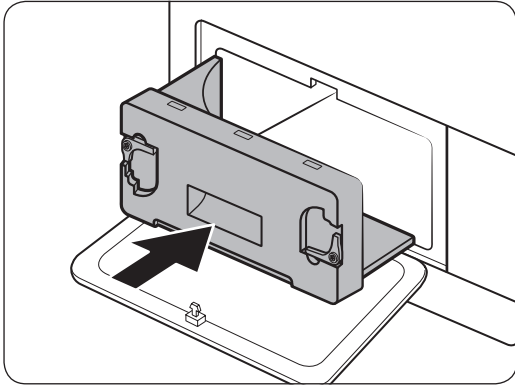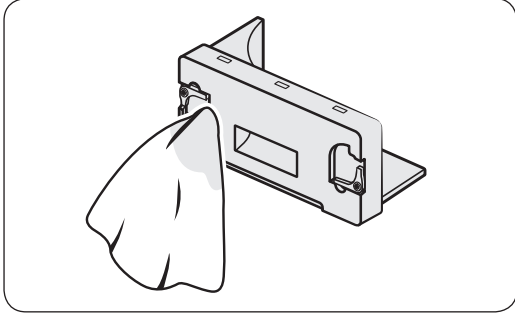

6. İç kapağı orijinal konumuna yeniden takın ve sonra sabitleyicileri kilitleyin.

7. Dış kapağı kapatın.

📄 NOT

Temizledikten sonra, sabitleyicilerin kilitlendiğinden emin olun.

Sorun giderme

Kontrol listeleri

Kurutma makinesiyle ilgili bir sorunla karşılaşırsanız, önce aşağıdaki tabloyu kontrol edin ve önerileri deneyin.

Belirti	Eylem
Kurutma makinesi çalışmıyor	- Kapağın tamamen kapatıldığından emin olun. - Güç kablosunun fişinin takılı olduğundan emin olun. - Evin şalter ve sigortalarını kontrol edin. - Su tankını boşaltın. - Tiftik filtresini temizleyin.
Kurutma makinesi ısınmıyor	- Evin şalter ve sigortalarını kontrol edin. HAVALANDIRMA dışında bir ısıtma ayarı seçin. - Tiftik filtresini ve ısı eşanjörü filtresini kontrol edin. Gerekirse temizleyin. - Kurutma makinesi programın soğuma aşamasında olabilir.
Kurutma makinesi kurutmuyor	Yukarıdakileri kontrol edin, ayrıca... - Kurutma makinesinin aşırı yüklenmediğinden emin olun. - Hafif ve ağır öğeleri ayrı ayrı sınıflandırın. - Kuruturken bile büyük, hacimli öğeleri yeniden yerleştirin. - Kurutma makinesinin düzgün boşalttığını kontrol edin. - Az yükler için birkaç kuru havlu ekleyin. - Tiftik filtresini ve ısı eşanjörü filtresini temizleyin.
Kurutma makinesi çok gürültülü	- Bozuk para, düğme, çakmak vb. olup olmadığını kontrol edin. - Kurutma makinesinin zeminde dengeli ve sağlam bir şekilde durduğundan emin olun. - Kurutma makinesi kazan ve fandaki hava nedeniyle uğultu çıkarabilir. Bu normaldir.
Eşit kurutma yapmıyor	- Giysinin dikiş yerleri, cepler ve diğer parçalarını kurutmak diğerlerini kurutmaktan daha zordur. Bu normaldir. - Ağır ve hafif öğeleri ayrı ayrı sınıflandırın.
Kurutma makinesi koku yayıyor	Kurutma makinesi çevredeki havanın ev kokularını içeri çekebilir ve sonra bunları çıkarabilir. Bu normaldir.
Kurutma makinesi yük kurumadan önce kapanıyor	- Kurutma makinesi yükü çok azdır. Programı yeniden başlatmak daha fazla öğe ekleyin. - Kurutma makinesi yükü çok fazladır. Programı yeniden başlatmak öğeleri çıkarın.

Sorun giderme

Belirti	Eylem
Giysilerde tiftik kalıyor	- Her yükten önce tiftik filtresinin temizlendiğinden emin olun. - Tiftik üreten öğeleri (tüylü havlular) siyah keten pantolonlar gibi tiftik tutuculardan ayrı kurutun. - Büyük yükleri, küçük yüklerle bölün.
Kırıksıklık Engelleme ardından öğeler yine de kırıksık çıkıyor	1 ila 4 parçadan oluşan ufak yükler en idealidir. - Az öğe yükleyin. Benzer öğe türlerini yükleyin.
Havalandırma ardından giysilerde kokular kalıyor	Kötü kokular içeren öğeleri iyice yıkadığınızdan emin olun.

Bilgi kodları

Kurutma makineniz çalışmadığında, ekranda bir bilgi kodu görebilirsiniz. Aşağıdaki tabloyu kontrol edin ve önerileri deneyin.

Bilgi kodu	Anlamı	Eylem
tC	Hava sıcaklığı sensörü sorunu	Tiftik filtresini ve/veya ısı eşanjörü filtresini temizleyin. Bu devam ederse servisi arayın.
tC5	Kompresör sıcaklığı sensörü sorunu	2-3 dakika bekleyin. Gücü açın ve yeniden başlatın.
dC	Kurutma makinesi kapağı açık durumda çalışıyor	Kapağı kapatın ve yeniden başlatın. Bu devam ederse servisi arayın.
HC	Kompresör aşırı ısınması	Servisi arayın.
9C2	Düşük voltaj algılandı	Güç kablosunun takılı olup olmadığını kontrol edin. Bu devam ederse servisi arayın.
5C	Su tankı dolu Boşaltma pompası arızalı	Su tankını boşaltın, gücü açın ve yeniden başlatın. Bu devam ederse servisi arayın.

Yukarıda listelenmeyen kodlar için veya bilgi kodu görünmeye devam ederse servisi arayın.

Ek

Kumaş bakım tablosu

Aşağıdaki semboller giysi bakım talimatlarını göstermektedir. Giysi bakım etiketleri, kurutma, ağartma, yıkama ve ütöleme, ayrıca gerekiyorsa kuru temizlemeye dair semboller içerir. Sembollerin kullanılması yerli ve yabancı giysi ürünlerinin üreticileri arasında tutarlılık sağlar. Giysi ömrünü uzatmak ve temizleme sorunlarını azaltmak için bakım etiketi talimatlarını izleyin.

Yıkama programı

	Normal
	Ütü İstemez/Kırılılığa Dayanıklı/Kırıksıklık Kontrolü
	Narinler/Hassas Yıkama
	Elde Yıkama

Su Sıcaklığı**

	Sıcak
	Ilık
	Soğuk

NOT

** Yıldız sembolleri çeşitli öğeler için uygun yıkama suyu sıcaklıklarını gösterir. Sıcak için sıcaklık aralığı 41 ila -52 °C, Ilık için sıcaklık aralığı 29 ila -41 °C ve soğuk için sıcaklık aralığı 16 ila -29 °C'dir. (Deterjan aktivasyonu ve etkili temizleme için yıkama suyu sıcaklığı en az 16 °C olmalıdır.)

Ağartma

	Herhangi Bir Ağartıcı (gerektiğinde)
	Yalnızca Klorür İçermeyen (renk soldurmayan) Ağartıcı (gerektiğinde)
	Kurutma Programı

Normal

	Ütü İstemez/Kırılılığa Dayanıklı/Kırıksıklık Kontrolü
	Narinler/Hassas Yıkama

Özel talimatlar

	Asarak Kurutma/Kurutma İçin Asma
	Sıkmadan Askıda Kurutma
	Sererek Kurutma

Isı ayarı

	Yüksek
	Orta
	Düşük
	Herhangi Bir Sıcaklık
	Isı/Hava Yok

Ek

Ütü kuruluđu veya buhar sıcaklıkları

	Yüksek
	Orta
	Düşük

Çamaşır için uyarı sembolleri

	Yıkamayın
	Burmayın
	Ağartıcı Kullanmayın
	Kurutucuda Kurutmayın
	Buhar Yok (ütüyle birlikte)
	Ütülemeyin


Kuru temizleme

	Kuru temizleme
	Kuru temizleme yapmayın
	Asarak Kurutma/Kurutma İçin Asma
	Sıkmadan Askıda Kurutma
	Sererek Kurutma

Çevreyi koruma

Bu cihaz, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Bu cihazı atmaya karar vermeniz halinde bölgenizde geçerli imha yönetmeliklerine uygun hareket edin. Cihazın herhangi bir elektrik kaynağına bağlanmasını engellemek için elektrik kablosunu kesin. Hayvanların ya da küçük çocukların cihazın içinde kalmalarını önlemek için kapağı çıkarın.

Teknik özellikler

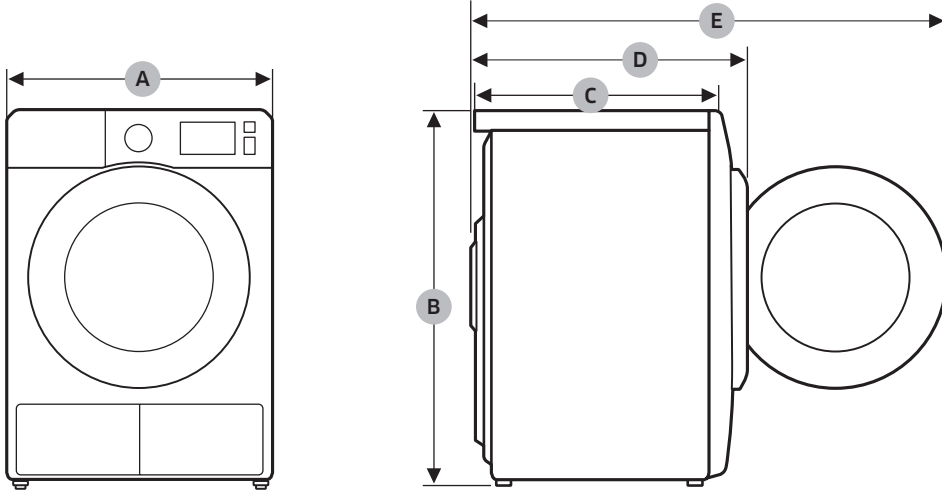

DV9*M52****, DV8*M52****

TİP		ÖNDEN YÜKLEMELİ KURUTMA MAKİNESİ
BOYUTLAR	A	600 mm
	B	850 mm
	C	600 mm
	D	640 mm
	E	1095 mm
AĞIRLIK		50 kg
ELEKTRİK GEREKLİLİKLERİ	220-240 V / 50 Hz	550-600 W
İZİN VERİLEN SICAKLIK		5-35 °C

EK

Ek

DV9*M50****, DV8*M50****

TİP		ÖNDEN YÜKLEMELİ KURUTMA MAKİNESİ
BOYUTLAR	A	600 mm
	B	850 mm
	C	600 mm
	D	640 mm
	E	1095 mm
AĞIRLIK		50 kg
ELEKTRİK GEREKLİLİKLERİ	220-240 V / 50 Hz	750-850 W
İZİN VERİLEN SICAKLIK		5-35 °C

Ek

Tüketim verileri

Model	Program	Yük (kg)*	Enerji (kWs)	Maks. Süre (Dakika)
DV9*M52****	PAMUKLU**	9	1,56	188
		4,5	0,9	130
	ÜTÜ KURULUĞU**	9	1,1	130
	SENTETİK	4,5	0,71	86
DV8*M52****	PAMUKLU**	8	1,43	169
		4	0,8	120
	ÜTÜ KURULUĞU**	8	1,02	118
	SENTETİK	4	0,65	80

Model	Program	Yük (kg)*	Enerji (kWs)	Maks. Süre (Dakika)
DV9*M50****	PAMUKLU**	9	2,20	190
		4,5	1,12	130
	ÜTÜ KURULUĞU**	9	1,70	155
	SENTETİK	4,5	0,85	78
DV8*M50****	PAMUKLU**	8	1,87	170
		4	1,10	125
	ÜTÜ KURULUĞU**	8	1,54	140
	SENTETİK	4	0,78	72

* : Kuru çamaşır ağırlığı

** : EN 61121:2013 test programı

"Yıldızı" olmayan bütün veriler, EN 61121:2013 kullanılarak hesaplanmıştır

Tüketim verileri; yük, kumaş türü, sıkma sonrası kalıntı nem seviyeleri, elektrik beslemesindeki dalgalanmalar ve seçilen ekstra seçeneklere bağlı olarak yukarıdaki nominal değerlerden farklılık gösterebilir.

Ev tipi kurutma makineleri sayfası

Evde Kullanım İçin Kurutma Makineleri Veri sayfası

AB düzenleme No. 392/2012'de ayrıntılandırılmıştır



*** Yıldızlar, model çeşitleri olduğu ve (0-9) veya (A-Z) arasında çeşitlilik gösterebileceği anlamına gelir.

Samsung			
Model Adı		DV8*M52****	DV9*M52****
Kapasite	kg	8	9
Tip		Kondansatör	Kondansatör
Enerji Verimliliği			
A+++ (en yüksek verimlilik) ila D (en düşük verimlilik)		A+++	A+++
Enerji Tüketimi			
Yıllık Enerji Tüketimi (AE_C) ¹⁾	kWs/yıl	176	194
Otomatik kuruluk detektörü		Evet	Evet
Enerji tüketimi (E_dry) tam yükte standart pamuklu programı	kWs	1,43	1,56
Enerji tüketimi (E_dry.1/2) kısmi yükte standart pamuklu programı	kWs	0,80	0,90
kapalı ve açık bırakma modu			
Tam yükte kapalı modda güç tüketimi (P_o)	W	0,50	0,50
Tam yükte açık bırakma modunda güç tüketimi (P_I)	W	5,00	5,00
Açık bırakma modunun süresi	dak	10	10
Etiket ve Sayfa üzerindeki bilginin ilişkili olduğu programlar ²⁾		Pamuklu + Kurutma Seviyesi 2 (Kırışıklık Engelleme kapalı)	
standart programın program süresi			
Tam ve kısmi yükte, standart pamuklu programında Ağırlıklı Program süresi	dak	141	155
Program Süresi (T_dry) tam yükte standart pamuklu programı	dak	169	188
Program Süresi (T_dry.1/2) kısmi yüklü standart pamuklu programı	dak	120	130
kondansatör etkililiği sınıfı			
A (en etkili) ila G (en az etkili)		B	B
Tam yükte ortalama kondansatör etkililiği	%	81	81
Kısmi yükte ortalama kondansatör etkililiği	%	81	81
Ağırlıklı kondansatör etkililiği	%	81	81
Hava kaynaklı gürültü emisyonları			
Tam yükte kurutma	dB (A) re 1 pW	65	65
Şirket adı		Samsung Electronics Co., Ltd.	

Samsung			
Model Adı		DV8*M50****	DV9*M50****
Kapasite	kg	8	9
Tip		Kondansatör	Kondansatör
Enerji Verimliliği			
A+++ (en yüksek verimlilik) ila D (en düşük verimlilik)		A++	A++
Enerji Tüketimi			
Yıllık Enerji Tüketimi (AE_C) ¹⁾	kWs/yıl	235	258
Otomatik kuruluk detektörü		Evet	Evet
Enerji tüketimi (E_dry) tam yükte standart pamuklu programı	kWs	1,87	2,20
Enerji tüketimi (E_dry.1/2) kısmi yükte standart pamuklu programı	kWs	1,10	1,12
kapalı ve açık bırakma modu			
Tam yükte kapalı modda güç tüketimi (P_o)	W	0,50	0,50
Tam yükte açık bırakma modunda güç tüketimi (P_I)	W	5,00	5,00
Açık bırakma modunun süresi	dak	10	10
Etiket ve Sayfa üzerindeki bilginin ilişkili olduğu programlar ²⁾		Pamuklu + Kurutma Seviyesi 2 (Kırışıklık Engelleme kapalı)	
standart programın program süresi			
Tam ve kısmi yükte, standart pamuklu programında Ağırlıklı Program süresi	dak	144	156
Program Süresi (T_dry) tam yükte standart pamuklu programı	dak	170	190
Program Süresi (T_dry.1/2) kısmi yüklü standart pamuklu programı	dak	125	130
kondansatör etkililiği sınıfı			
A (en etkili) ila G (en az etkili)		B	B
Tam yükte ortalama kondansatör etkililiği	%	81	81
Kısmi yükte ortalama kondansatör etkililiği	%	81	81
Ağırlıklı kondansatör etkililiği	%	81	81
Hava kaynaklı gürültü emisyonları			
Tam yükte kurutma	dB (A) re 1 pW	65	65
Şirket adı		Samsung Electronics Co., Ltd.	

Ek

NOT

1. 9 kg için yıllık 258 kWh (8 kg için 235 kWh) olarak ölçülen enerji tüketimi, tam ve kısmi yükte 160 standart pamuklu kurutma programı ve düşük güç modları tüketiminde kullanıma dayanmaktadır. Program başına gerçek enerji tüketimi cihazın kullanımına bağlıdır.
2. Etiket ve fişteki bilgilerin dayandığı tam ve kısmi yükte 'standart pamuklu programı', standart kurutma programıdır ve bu program normal nemlilikteki pamuklu çamaşırları kurutmak için uygundur ve pamuklu için enerji tüketimi bakımından en verimli programdır. Tüketim verileri; yük, kumaş türü, sıkma sonrası kalıntı nem seviyeleri, elektrik beslemesindeki dalgalanmalar ve seçilen ekstra seçeneklere bağlı olarak yukarıdaki nominal değerlerden farklılık gösterebilir.

Tüketicinin seçimlik hakları

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a – Sözleşmeden dönme,
- b – Satış bedelinden indirim isteme,
- c – Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç – Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici **ücretsiz onarım hakkını** üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; **tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Satıcı tarafından **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

“6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 18. maddesine göre tüketici taksitle satın aldığı malı cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır”

SAMSUNG

ÜRETİCİ FİRMA

SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD (Maetan-
dong) 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu,
Suwon-si Gyeonggi-do, Korea, 443-742
TEL: +82 2 2255 0114
FAKS: +82 2 2255 0117

LVD (Nemko AS):

Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern,
N-0314 Oslo, Norway
TEL: +47 22 96 03 30
FAKS: +47 22 96 05 50

EMC (Nemko AS):

Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern,
N-0314 Oslo, Norway
TEL: +47 22 96 03 30
FAKS: +47 22 96 05 50

"AEEE Yönetmeliğine Uygundur."

İTHALATÇI FİRMA

SAMSUNG

SAMSUNG Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret LTD.STİ.
Flatofis İstanbul İs Merkezi, Otakçılar Cad.
Bina No: 78, Kat: 3, No: B3, 34050, Eyüp, İstanbul/Türkiye
Tel: 0212 4670600, E-mail: hizmet@partner.samsung.com

Ürünün kullanım ömrü : 10 yıldır.

SORU YA DA YORUM?

ÜLKE	ARAYIN	YA DA ÇEVİRİMİÇİ OLARAK ZİYARET EDİN
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support



DC68-03794H-01