

Buzdolabı

Kullanıcı el kitabı

RF85K9012**

Solo Cihaz

SAMSUNG

İçindekiler

Güvenlik bilgileri	3
Önemli güvenlik sembolleri ve önlemleri:	4
Taşıma ve yerleştirme için ciddi uyarı işaretleri	4
Kritik kurulum uyarıları	5
Kurulum ikazları	7
Kritik kullanım uyarıları	7
Kullanım ikazları	10
Temizleme ikazları	11
Kritik elden çıkarma uyarıları	11
Uygun kullanım için ek ipuçları	12
Enerji Tasarrufu İpuçları	13
Bu cihaz, ev veya aşağıdakiler gibi benzer yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır:	13
WEEE Talimatları	14
Kurulum	15
Bir bakışta buzdolabı	15
Giriş için kapağı çıkarma	17
Adım adım kurulum	24
TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR	30
İşlemler	31
Özellik paneli	31
Samsung Smart Home	35
Özel özellikler	39
Bakım	42
Kullanma ve bakım	42
Temizleme	48
Değiştirme	49
PERİYODİK BAKIM DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER	50
Sorun Giderme	52
Genel	52
Samsung Smart Home	54
TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI	58

Güvenlik bilgileri

- Yeni Samsung Buzdolabınızı kullanmadan önce, yeni cihazınızın sunduğu özellikleri ve işlevleri güvenli ve verimli bir şekilde nasıl çalıştıracağınızı bildiğinizden emin olmak için lütfen bu kılavuzu iyice okuyun.
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi veya kontrolü dışında fiziksel, algılama veya zihinsel becerileri yeterli olmayan veya deneyimli ve bilgili olmayan kişiler (çocuklar da dahil) tarafından kullanılmamalıdır.
- Bu cihaz, 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel, algılama veya zihinsel becerileri yeterli olmayan veya deneyimli ve bilgili olmayan kişiler tarafından, gözetim altında veya cihazın güvenli kullanımıyla ilgili talimatlar verildiği ve tehlikelerin anlaşılmasının sağlandığı koşullarda kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Bu el kitabındaki Uyarılar ve Önemli Güvenlik Talimatları gerçekleşme olasılığı bulunan tüm olası koşulları ve durumları kapsamaz. Cihazınızı kurarken, bakımını yaparken ve çalıştırırken, sağduyulu olmak ve dikkat ve özen göstermek sizin sorumluluğunuzdadır.
- Aşağıdaki çalışma talimatları çeşitli modelleri içerdiği için, buzdolabınızın özellikleri bu kılavuzda açıklanandan küçük farklılıklar gösterebilir ve tüm uyarı işaretleri geçerli olmayabilir. Herhangi bir sorunuz veya şüpheniz olması durumunda, en yakın servis merkeziyle iletişime geçin veya www.samsung.com adresinden çevrimiçi yardım ve bilgi alın.
- Soğutma gazı olarak R-600a veya R-134a kullanılmıştır. Hangi soğutma gazının buzdolabınız için kullanılacağını görmek için, cihazın arkasındaki kompresör etiketini veya soğutucunun iç kısmındaki anma değeri etiketini kontrol edin. Bu ürün yanıcı gaz içerdiğinde (Soğutma gazı R-600a), bu ürünün güvenli bir şekilde atılması için yerel yetkilinizle temasa geçin.
- Soğutma devresinde bir kaçak meydana gelmesi halinde yanıcı gaz-hava karışımının oluşmasını engellemek için, cihazın yerleştirileceği odanın büyüklüğü kullanılan soğutma gazının miktarına bağlı olarak seçilmelidir.
- Herhangi bir hasar belirtisi gösteren bir cihazı kesinlikle çalıştırmayın. Şüpheleniyorsanız, bayinize danışın. Oda cihazın içindeki her 8 gram R-600a soğutma gazı için 1 m³ boyutunda olmalıdır. Özel cihazınızda bulunan soğutma gazı miktarı cihazın içindeki tanıma plakasında gösterilir.
- Borulardan fışkıran soğutma gazı tutuşabilir veya göz hasarına neden olabilir. Borulardan soğutma gazı sızarsa, çıplak alevden kaçının ve ürünü olası tutuşma kaynaklarından uzağa taşıyın ve cihazın bulunduğu odayı hemen havalandırın.
 - Aksi takdirde yangın veya patlamaya yol açabilir.
- Cihazın servis işlemlerinin Yetkili Servis Elemanı dışında birisi tarafından yapılması tehlikelidir.

Güvenlik bilgileri

Önemli güvenlik sembolleri ve önlemleri:

Lütfen bu kılavuzdaki tüm güvenlik talimatlarına uyun. Bu kılavuz aşağıdaki güvenlik sembollerini kullanır.

UYARI

Şiddetli kişisel yaralanmaya, maddi hasara ve/veya ölüme neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.

İKAZ

Ciddi kişisel yaralanmaya ve/veya maddi hasara neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.

NOT

Kullanıcıların buzdolabını anlamasına veya buzdolabından faydalanmasına yardımcı olan kullanışlı bilgiler.

Buradaki uyarı işaretleri sizin ve başkalarının yaralanmasını önlemek içindir.

Lütfen bunları dikkatli bir şekilde takip edin.

Bu bölümü okuduktan sonra, daha sonra referans olarak başvurmak için güvenli bir yerde saklayın.

Taşıma ve yerleştirme için ciddi uyarı işaretleri

UYARI

- Cihazı taşıırken ve kurarken, soğutma devresinin hiçbir parçasının hasar görmemesini sağlamak için çok dikkatli olunmalıdır.
 - Borudan sızan soğutma gazı tutuşabilir veya göze zarar verebilir. Bir kaçak tespit edilirse, çıplak alevden veya olası tutuşma kaynaklarından kaçının ve cihazın bulunduğu odayı birkaç dakika havalandırın.
 - Bu cihaz, çevreye yüksek düzeyde uyum sağlayabilen doğal bir gaz olan izobutan soğutma gazından (R-600a) az miktarda içermektedir, ancak bu yanıcı bir maddedir. Cihazı taşıırken ve kurarken, soğutma devresinin hiçbir parçasının hasar görmemesini sağlamak için çok dikkatli olunmalıdır.

Kritik kurulum uyarıları

⚠ UYARI

- Buzdolabını nemli bir yere veya suyla temas edebileceği bir yere kurmayın.
 - Elektrikli parçaların yalıtımının bozulması, elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
- Bu buzdolabını doğrudan güneş ışığı alan bir yere koymayın veya fırınlardan, oda ısıtıcılarından veya diğer cihazlardan kaynaklanan ısıya maruz bırakmayın.
- Aynı çoklu güç şeridinde birkaç cihazın fişini takmayın. Buzdolabının fişi her zaman, buzdolabının anma değeri plakasında listelenen gerilimle eşleşen bir gerilim değerine sahip ayrı bir elektrik prizine takılmalıdır.
 - Bu en iyi performansı sağlar ve aşırı ısınan kablolar nedeniyle ev kablo şebekesi devrelerinde yangın tehlikesi doğurabilecek aşırı yüklemeleri engeller.
- Duvardaki priz gevşekse, elektrik fişini takmayın.
 - Elektrik çarpması veya yangın riski vardır.
- Üzerinde veya herhangi bir ucunda çatlaklık veya aşınma hasarı olan bir güç kablosu kullanmayın.
- Güç kablosunu aşırı miktarda eğmeyin veya üzerine ağır nesneler koymayın.
- Elektrik kablosunu çekmeyin veya aşırı miktarda eğmeyin.
- Elektrik kablosunu döndürmeyin veya bağlamayın.
- Elektrik kablosunu metal bir nesnenin üzerine asmayın, üzerine ağır bir nesne koymayın, nesnelerin arasına yerleştirmeyin ve cihazın arkasındaki boşlukta sıkıştırmayın.
- Buzdolabını hareket ettirirken, devrilmemesine veya elektrik kablosuna zarar vermemeye dikkat edin.
 - Bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
- Buzdolabınızın fişini kesinlikle elektrik kablosundan çekerek çıkarmayın. Her zaman fişi sıkı bir şekilde tutun ve prizden düz olarak çekin.
 - Kablonun hasar görmesi kısa devreye, yangın ve/veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Yanabilir madde içeren aerosol kutular gibi patlayıcı maddeleri bu cihazda depolamayın.
- Bu cihazı bir ısıtıcının veya yanıcı malzemenin yanına kurmayın.
- Bu cihazı gaz kaçağının olabileceği bir konuma kurmayın.
 - Bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
- Bu buzdolabı düzgün bir şekilde yerleştirilmelidir ve kullanılmadan önce kılavuza uygun bir şekilde kurulmalıdır.
- Elektrik fişini kablo aşağıya sarkacak şekilde uygun konumda takın.
 - Elektrik prizini üst kısmı aşağıda olacak şekilde takarsanız, kablo kopabilir ve yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Elektrik fişinin buzdolabının arkasında ezilmediğinden veya hasar görmediğinden emin olun.
- Ambalaj materyallerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.
 - Bir çocuk ambalaj malzemelerini kafasına geçirirse boğulma kaynaklı ölüm riski vardır.

Güvenlik bilgileri

- Cihaz, kurulumdan sonra fişe erişilebilecek şekilde konumlandırılmalıdır.
 - Aksi takdirde elektrik kaçağından kaynaklanan elektrik çarpması veya yangın tehlikesi meydana gelebilir.
- Bu cihazı nemli, yağlı veya tozlu bir konuma, doğrudan güneş ışığına veya suya (yağmur damlaları) maruz kalan bir konuma kurmayın.
 - Elektrikli parçaların yalıtımının bozulması, elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
- Buzdolabına toz veya su girerse, elektrik fişini çıkarın ve Samsung Electronics servis merkeziyle iletişime geçin.
 - Aksi takdirde, yangın tehlikesi vardır.
- Cihazın üzerine çıkmayın veya nesneler (çamaşır, yanan mum, yanan sigara, tabak-çanak, kimyasallar, metal nesneler vb. gibi) koymayın.
 - Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın, ürünle ilgili sorunlar veya yaralanmalar meydana gelebilir.
- Ürünün fişini ilk kez takmadan önce koruyucu plastik filmi çıkarmanız gerekir.
- Çocuklar, kapı ayarlaması veya su borusu klipsleri için kullanılan tespit segmanları ile oynamamaları için gözetilmelidir.
 - Çocuklar bir tespit segmanını veya su borusu klipsini yutarlarsa boğularak ölme riski vardır. Tespit segmanlarını ve su borusu klipslerini çocukların erişemeyecekleri bir yerde tutun.
- Buzdolabı güvenli bir şekilde topraklanmalıdır.
 - Cihazın herhangi bir parçasını incelemeye veya onarmaya kalkışmadan önce her zaman, buzdolabını toprakladığınızdan emin olun. Akım kaçakları ciddi elektrik çarpmalarına neden olabilir.
- Elektrik topraklaması olarak gaz boruları, telefon hatları veya diğer olası yıldırım çekiciler kullanmayın.
 - Cihazda elektrik kaçaklarını veya akım kaçağının neden olabileceği elektrik çarpmalarını önlemek için buzdolabını topraklamalısınız.
 - Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın, patlama veya ürünle ilgili sorunlar meydana gelebilir.
- Elektrik fişini duvar prizine sıkıca takın. Hasar görmüş bir fiş, elektrik kablosu veya gevşek bir priz kullanmayın.
 - Bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
- Elektrik kablosu hasar görürse, hemen üreticinin veya servis yetkililerinden birinin değiştirmesini sağlayın.
- Buzdolabı üzerindeki sigorta, kalifiye bir teknisyen veya servis şirketi tarafından değiştirilmelidir.
 - Aksi takdirde elektrik çarpmasına veya kişisel yaralanmaya yol açabilir.

Kurulum ikazları

⚠ İKAZ

- Buzdolabının çevresinde yeterince alan bırakın ve buzdolabını düz bir yüzeye kurun.
 - Cihaz ekindeki veya montaj yapısındaki havalandırma alanının tıkanık olmamasını sağlayın.
- Cihazın kurulumundan ve açılmasından sonra, gıdaları koymadan önce 2 saat boyunca bekleyin.
- Buzdolabını kaliteli bir teknisyen veya servis şirketinin kurmasını önemle öneririz.
 - Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın, patlama, ürünle ilgili sorunlar veya yaralanma riski doğar.
- Bir kapakta aşırı yük olması buzdolabının düşmesine ve fiziksel yaralanmaya neden olabilir.

Kritik kullanım uyarıları

⚠ UYARI

- Fişi prize ıslak elle takmayın.
 - Bu elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Cihazın üzerine herhangi bir şey koymayın.
 - Kapıyı açarken veya kapatırken, maddeler düşebilir ve yaralanmaya ve/veya maddi hasara yol açabilir.
- Buzdolabının altına veya arkasına ellerinizi, ayaklarınızı veya metal nesneleri (çubuk vb.) sokmayın.
 - Bu elektrik çarpmasına veya yaralanmaya yol açabilir.
 - Herhangi bir keskin kenar yaralanmaya yol açabilir.
- Dondurucunun iç duvarlarına veya dondurucuda saklanan ürünlere ıslak ellerle dokunmayın.
 - Bu, soğuk yanığına yol açabilir.
- Buzdolabının üzerine suyla dolu bir kap koymayın.
 - Dökülürse, yangın veya elektrik çarpması riski meydana getirir.
- Buzdolabında uçucu veya yanıcı nesneler veya maddeler (benzen, tiner, propan gazı, alkol, eter, LP gazı ve bu gibi ürünler) saklamayın.
 - Bu buzdolabı yalnızca gıda saklamak içindir.
 - Bu yangına veya patlamaya yol açabilir.
- Cihazı kurcalamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetilmelidir.
 - Parmaklarınızı "kısırtma noktalarından" uzak tutun. Kapak ve dolap arasındaki boşluklar ister istemez dardır. Etrafta çocuklar varsa kapakları açarken dikkatli olun.
- Çocukların kapıya veya kapı haznesine asılmasına izin vermeyin. Ciddi yaralanma meydana gelebilir.
- Çocukların buzdolabının içine girmesine izin vermeyin. Mahsur kalabilirler.
- Cihazın altında kalan alana ellerinizi sokmayın.
 - Herhangi bir keskin kenar kişisel yaralanmaya yol açabilir.

Güvenlik bilgileri

- Buzdolabında tıbbi ürünler, bilimsel materyaller veya sıcaklığa karşı hassas ürünler saklamayın.
 - Sıkı sıcaklık kontrolleri gerektiren ürünler buzdolabında saklanmamalıdır.
- Üretici tarafından önerilen türde olmadığı takdirde, buzdolabına/derin dondurucuya elektrikli cihazlar koymayın veya kullanmayın.
- Tıbbi ürün veya duman kokusu alırsanız, hemen elektrik fişini çekin ve Samsung Electronics servis merkeziyle temasa geçin.
- Buzdolabında toz veya su mevcutsa, elektrik fişini çıkarın ve Samsung Electronics servis merkeziyle temasa geçin.
 - Aksi takdirde, yangın tehlikesi vardır.
- Çocukların çekmeceye tırmanmasına izin vermeyin.
 - Çekmece kırılabilir ve kaymalarına neden olabilir.
- Buzdolabı gözetimsizken buzdolabının kapaklarını açık bırakmayın veya çocukların buzdolabının içine girmesine izin vermeyin.
- Bebeklerin veya çocukların çekmecenin içine girmesine izin vermeyin.
 - Bu, kapalı yerde kalma nedeniyle boğulma sonucu ölüme veya kişisel yaralanmaya yol açabilir.
- Buzdolabını çok fazla miktarda gıdalla doldurmayın.
 - Kapağı açtığınızda, bir öğe düşebilir ve kişisel yaralanmaya veya maddi hasara yol açabilir.
- Cihazın yüzeyine böcek öldürücü gibi uçucu bir materyal püskürtmeyin.
 - İnsanlara zarar verebileceği gibi, elektrik çarpmasına, yangına veya ürünle ilgili başka sorunlara yol açabilir.
- Buzdolabının yakınında yanıcı spreylere, yanıcı nesneler, kuru buz, ilaç veya diğer kimyasal maddeler gibi sıcaklığa karşı hassas maddeler kullanmayın veya koymayın.
- Buzdolabının içini kurutmak için saç kurutma makinesi kullanmayın. Kötü kokuları alması için, buzdolabının içine yanan bir mum koymayın.
 - Bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
- Cihazın üzerine çıkmayın veya nesneler (çamaşır, yanan mum, yanan sigara, tabak-çanak, kimyasallar, metal nesneler vb. gibi) koymayın. Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın, ürünle ilgili sorunlar veya yaralanmalar meydana gelebilir. Cihazın üzerine suyla dolu bir kap koymayın.
 - Dökülürse, yangın veya elektrik çarpması riski meydana getirir.
- Üretici tarafından önerilenler dışında, buz çözme işlemi hızlandırmak için mekanik cihazlar veya herhangi başka bir araç kullanmayın.
- Soğutma gazı devresine hasar vermeyin.
- UV LED lambasına uzun bir süre boyunca doğrudan bakmayın.
 - Ultraviyole ışınlardan dolayı göz yorgunluğuna sebep olabilir.
- Soğutucu rafını baş aşağı koymayın. Bu durumda raf sabitleyicisi çalışmaz.
 - Bu, cam rafın düşmesi sonucunda kişisel yaralanmaya yol açabilir.
- Parmaklarınızı "kıştırma noktalarından" uzak tutun. Kapak ve dolap arasındaki boşluklar ister istemez dardır. Etrafta çocuklar varsa kapakları açarken dikkatli olun.

- Gaz kaçağı tespit edilirse, çıplak alevden veya olası tutuşma kaynaklarından kaçının ve cihazın bulunduğu odayı birkaç dakika havalandırın.
 - Cihaza veya güç kablosuna dokunmayın.
 - Bir vantilatör kullanmayın.
 - Bir kıvılcım; patlama veya yangına yol açabilir.
- Yalnızca üretici veya servis yetkilisi tarafından tedarik edilen LED Lambalarını kullanın.
- Şişeler düşmeyecek şekilde hepsi bir arada sıkıca saklanmalıdır.
- Bu ürün yalnızca ev ortamında gıda saklamak için tasarlanmıştır.
- Buzdolabını kendi başınıza onarmaya, sökmeye veya modifiye etmeye çalışmayın.
- Yetkisiz değişiklikler güvenlik sorunlarına neden olabilir. Yetkisiz bir değişikliği geri almak için, parça ve işçilik maliyeti tam olarak alınacaktır.
- Standart sigortadan başka bir sigorta (bakır, çelik tel vb. gibi) kullanmayın.
- Buzdolabınızın onarılması veya yeniden kurulması gerekiyorsa, en yakın servis merkezimize başvurun.
 - Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın, ürünle ilgili sorunlar veya yaralanma meydana gelebilir.
- İç veya dış LED lambaları sönerse, en yakın servis merkezinizle temasa geçin.
- Buzdolabı bir koku veya duman yayarsa, buzdolabının fişini hemen çıkarın ve Samsung Electronics servis merkezimize başvurun.
 - Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın tehlikesi meydana getirebilir.
- Buzdolabının iç lambalarını değiştirmeden önce elektrik fişini prizden çekin.
 - Aksi takdirde, elektrik çarpması riski vardır.
- LED olmayan bir lambayı değiştirirken zorluk yaşarsanız, Samsung servis merkeziyle temasa geçin.
- Ürün LED lambalarına sahipse, Lamba Kapaklarını ve LED lambaları kendi başınıza çıkarmayın.
 - Bir Samsung hizmet merkezi ile temasa geçin.
- Elektrik fişini duvar prizine sıkıca takın.
- Hasar görmüş bir kablo, fiş veya gevşek bir priz kullanmayın.
 - Bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.

Güvenlik bilgileri

Kullanım ikazları

⚠ İKAZ

- Buzu tamamen çözünmüş gıdaları tekrar dondurmayın. Dondurucu bölmesine gazlı veya köpüren içecekler koymayın. Dondurucuya şişe veya cam kaplar koymayın.
 - İçindeki donduğunda, cam kırılabilir ve fiziksel yaralanmaya yol açabilir.
- Üründen en iyi performansı elde etmek için:
 - Gıdayı buzdolabının arka tarafındaki havalandırma deliklerinin çok yakınına koymayın, bu, buzdolabı bölmesindeki serbest hava sirkülasyonunu engelleyebilir.
 - Gıdayı uygun bir şekilde pakitleyin veya buzdolabına koymadan önce hava geçirmez kaplara koyun.
 - Derin dondurucuya bardak, şişe ya da gazlı içecekler koymayın. Donup kırılabilirler. Kırık meşrubat kapları yaralanmaya neden olabilir.
 - Lütfen dondurulmuş ürünlerin maksimum saklama sürelerine ve son kullanma tarihlerine dikkat edin.
- Dondurucuya bardak veya şişeler ya da gazlı içecekler koymayın.
 - Kap donabilir ve kırılabilir, bu da yaralanmaya sebep olabilir.
- Dondurucu bölmesine gazlı veya köpüren içecekler koymayın. Dondurucuya şişe veya cam kaplar koymayın.
 - İçerik donduğunda, cam kırılabilir ve kişisel yaralanmaya ve maddi hasara yol açabilir.
- Servis Garantisi ve Değişirme.
 - Bu tamamlanmış cihaz üzerinde 3. tarafın gerçekleştirdiği herhangi bir değişiklik veya modifikasyon kesinlikle Samsung garanti servisi kapsamına dahil edilmeyecektir ve Samsung 3. tarafın yaptığı modifikasyonlardan kaynaklanan güvenlik sorunlarından sorumlu tutulamaz.
- Buzdolabının içindeki hava girişlerini engellemeyin.
 - Havalandırma delikleri özellikle de plastik bir torba ile engellenirse, buzdolabı aşırı soğuyabilir. Soğuma süresi çok uzun sürerse, su filtresi kırılabilir ve su sızıntısına yol açabilir.
- İç kısımdaki fazla nemi silin ve kapıları açık bırakın.
 - Aksi takdirde, koku ve küf meydana gelebilir.
- Buzdolabının bağlantısı güç kaynağından kesilirse, tekrar takmak için en az beş dakika beklemeniz gerekir.
- Buzdolabı su ile ıslanırsa, elektrik fişini çekin ve Samsung Electronics servis merkeziyle temasa geçin.
- Cam yüzeylere vurmayın veya aşırı güç uygulamayın.
 - Camın kırılması kişisel yaralanmaya ve/veya maddi hasara yol açabilir.
- Buzdolabında su taşarsa, en yakın servis merkezinizle irtibata geçin.
 - Elektrik çarpması veya yangın riski vardır.

Temizleme ikazları

⚠ İKAZ

- Buzdolabının içine veya dışına doğrudan su püskürtmeyin.
 - Yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
- Buzdolabının içini kurutmak için saç kurutma makinesi kullanmayın.
- Kötü kokuları alması için, buzdolabının içine yanan bir mum koymayın.
 - Bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
- Ekran üzerine doğrudan temizleme ürünleri püskürtmeyin.
 - Ekrandaki baskılı harfler çıkabilir.
- Cihaza su gibi yabancı bir madde girerse, elektrik fişini prizden çekin ve en yakın servis merkezinizle iletişime geçin.
 - Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın tehlikesi meydana gelebilir.
- Fiş uçlarındaki yabancı maddeleri veya tozu silmek için temiz, kuru bir bez kullanın. Fişi temizlerken, ıslak veya nemli bir bez kullanmayın.
 - Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
- Cihazı, üzerine doğrudan su püskürterek temizlemeyin.
- Temizleme için benzen, tiner, Clorox veya Klorür kullanmayın.
 - Bunlar cihazın yüzeyine hasar verebilir ve yangın riski oluşturabilir.
- Temizlik veya bakımdan önce cihazı prizden çıkarın.
 - Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın tehlikesi meydana gelebilir.

Kritik elden çıkarma uyarıları

⚠ UYARI

- Lütfen bu ürünün ambalaj malzemelerini çevreye duyarlı bir şekilde elden çıkarın.
- Elden çıkarma öncesinde, buzdolabının arkasındaki boruların hiçbirinin hasarlı olmadığından emin olun.
- Soğutma gazı olarak R-600a veya R-134a kullanılmıştır. Hangi soğutma gazının buzdolabınız için kullanılacağını görmek için, cihazın arkasındaki kompresör etiketini veya soğutucunun iç kısmındaki anma değeri etiketini kontrol edin. Bu buzdolabı yanıcı gaz içeriyorsa (Soğutma gazı R-600a), bu ürünün güvenli bir şekilde elden çıkarılması için yerel yetkilinizle temasa geçin.
- Bu buzdolabını elden çıkarırken, kapağı/kapak contalarını ve kapak kilitlerini sökün, böylece küçük çocuklar veya hayvanlar iç kısımda mahsur kalmaz. Cihazı kurcalamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetilmelidir. İçinde mahsur kalırsa, çocuklar yaralanabilir ve havasızlıktan boğulabilirler.
 - Çocuklar içinde mahsur kalırsa yaralanabilir ve havasızlıktan boğulabilirler.

Güvenlik bilgileri

- Yalıtımda siklopentan kullanılır. Yalıtım materyalindeki gazlar özel elden çıkarma prosedürü gerektirir. Lütfen, bu ürünün çevreye duyarlı bir şekilde elden çıkarılması için yerel yetkililerinizle iletişime geçin.
- Bütün ambalaj materyallerini çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın, ambalaj materyalleri çocuklar için tehlikeli olabilir.
 - Çocuklar kafalarına bu poşeti geçirirse boğulabilirler.

Uygun kullanım için ek ipuçları

- Bir elektrik arızası gerçekleşmesi durumunda, elektrik şirketinizin yerel ofisini arayın ve ne zaman sona ereceğini sorun.
 - Bir ya da iki saat içinde düzeltilen elektrik arızalarının büyük bir kısmı buzdolabınızın sıcaklık değerlerini etkilemez. Ancak, elektrikler kesikken kapı açma sayısını en az düzeye indirmelisiniz.
 - Elektrik arızası 24 saatten daha uzun sürecekse, tüm donmuş gıdaları boşaltın ve atın.
- Ortam hava sıcaklıkları sürekli olarak cihazın tasarlandığı sıcaklıkların altında uzun süre tutulursa buzdolabı tutarlı çalışmayabilir (içindeki donmuş ürünler eriyebilir veya donmuş gıda bölmesindeki sıcaklık çok ısınabilir).
- Özelliklerinden ötürü bazı gıdaları soğutarak saklamak iyi korunmamalarına neden olabilir.
- Cihazınız buz oluşturmeyen özellikte bir buzdolabıdır, yani cihazınızın buzunu manuel olarak çözmeniz gerekmez. Bu, otomatik gerçekleştirilmez.
- Buz çözme sırasında yükselen sıcaklık ISO gerekliliklerine uygundur. Cihazın buzunu çözerken dondurulmuş gıdanın sıcaklığında ani bir yükselişi önlemek istiyorsanız, dondurulmuş gıdayı bir kaç kat gazeteyle sarın.
- Buzu tamamen çözünmüş gıdaları tekrar dondurmayın.
- Üzerinde iki yıldız sembolü (**) bulunan iki yıldızlı bölüm veya bölmelerin sıcaklığı, diğer derin dondurucu bölmelerinden biraz yüksektir. İki yıldızlı bölmeler veya bölümler talimatlara ve/veya ürünün teslim edildiğindeki duruma bağlıdır.

Enerji Tasarrufu İpuçları


- Aleti yeterli havalandırmanın olduğu soğuk ve kuru bir odaya kurun. Doğrudan güneş ışığına maruz kalmadığından emin olun ve doğrudan ısı kaynağına (örneğin, radyatör) yakın bir yere koymayın.
- Enerji verimliliği için havalandırma deliklerinin ve ızgaranın önünün engellenmemesi önerilir.
- Cihaza koymadan önce sıcak gıdaların soğumasını bekleyin.
- Donmuş gıdaları eritmek için buzdolabına koyun. Buzdolabında gıdayı soğutmak için donmuş gıdaların düşük sıcaklıklarını kullanabilirsiniz.
- Gıda yerleştirirken veya gıdayı alırken buzdolabının kapısını çok uzun bir süre açık bırakmayın. Kapı ne kadar kısa süre açıksa, derin dondurucuda buz o kadar az birikir.
- Buzdolabının, yanlarında ve arkasında boşluk bırakılarak kurulması önerilir. Bu güç tüketimini azaltmaya ve elektrik faturalarınızın daha az gelmesine yardımcı olur.
- En verimli enerji kullanımı için; sepet, çekmece, raf gibi bütün iç parçaları, üretici tarafından belirlenmiş konumlarda tutun.

Bu cihaz, ev veya aşağıdakiler gibi benzer yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır:

- mağaza personel mutfakları, ofisler ve diğer çalışma alanları;
- çiftlik evleri ve otel, motel ve diğer konaklama alanlarındaki müşterilerin kullanımı için,
- oda-kahvaltı tipi konaklama ortamları,
- catering ve benzer ticari olmayan uygulamalar.

Güvenlik bilgileri

WEEE Talimatları

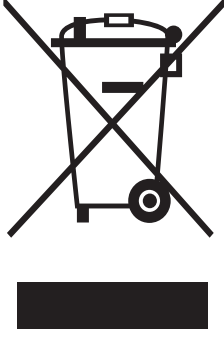

Bu Ürünün Doğru Şekilde Elden Çıkarılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman)

(Ayrı toplama sistemleri olan ülkelerde geçerlidir)

Ürünün, aksesuarların ya da ilgili dokümanların üzerindeki bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj aleti, kulaklık, USB kablosu) kullanım ömürlerinin sonuna geldiklerinde diğer ev atıklarıyla beraber atılmaması gerektiğini gösterir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bu öğeleri diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu maddelerin çevre açısından güvenli geri dönüşümü için nereye ve nasıl götürülecekleri konusunda ürünü aldıkları bayi veya yerel devlet daireleri ile iletişime geçmelidirler.

İşyeri kullanıcıları, tedarikçileri ile iletişime geçip, satın alma sözleşmesinin şart ve koşullarını gözden geçirmelidirler. Bu ürün ve onun elektronik aksesuarları imha için diğer ticari atıklar ile karıştırılmamalıdır.

Ürünün kullanım ömrü : 10 yıldır.

Kurulum

Bu buzdolabını düzgün kurmak ve kazaları önlemek için kullanmadan önce bu talimatları dikkatle izleyin.

⚠ UYARI


- Bu buzdolabını bu kılavuzda açıklandığı gibi yalnızca amacına yönelik olarak kullanın.
- Servis işlemleri yetkili bir personel tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Ürün ambalaj malzemesini yerel düzenlemelere uygun şekilde elden çıkarın.
- Elektrik çarpmasını önlemek için, servise ve değiştirmeye göndermeden önce güç kablosunu çıkarın.

Bir bakışta buzdolabı

📄 NOT

Buzdolabının gerçek görüntüsü ve sağlanan bileşen parçaları modele ve ülkeye bağlı olarak değişebilir.

Daha fazla bilgi için, Düzen bölümüne bakın.

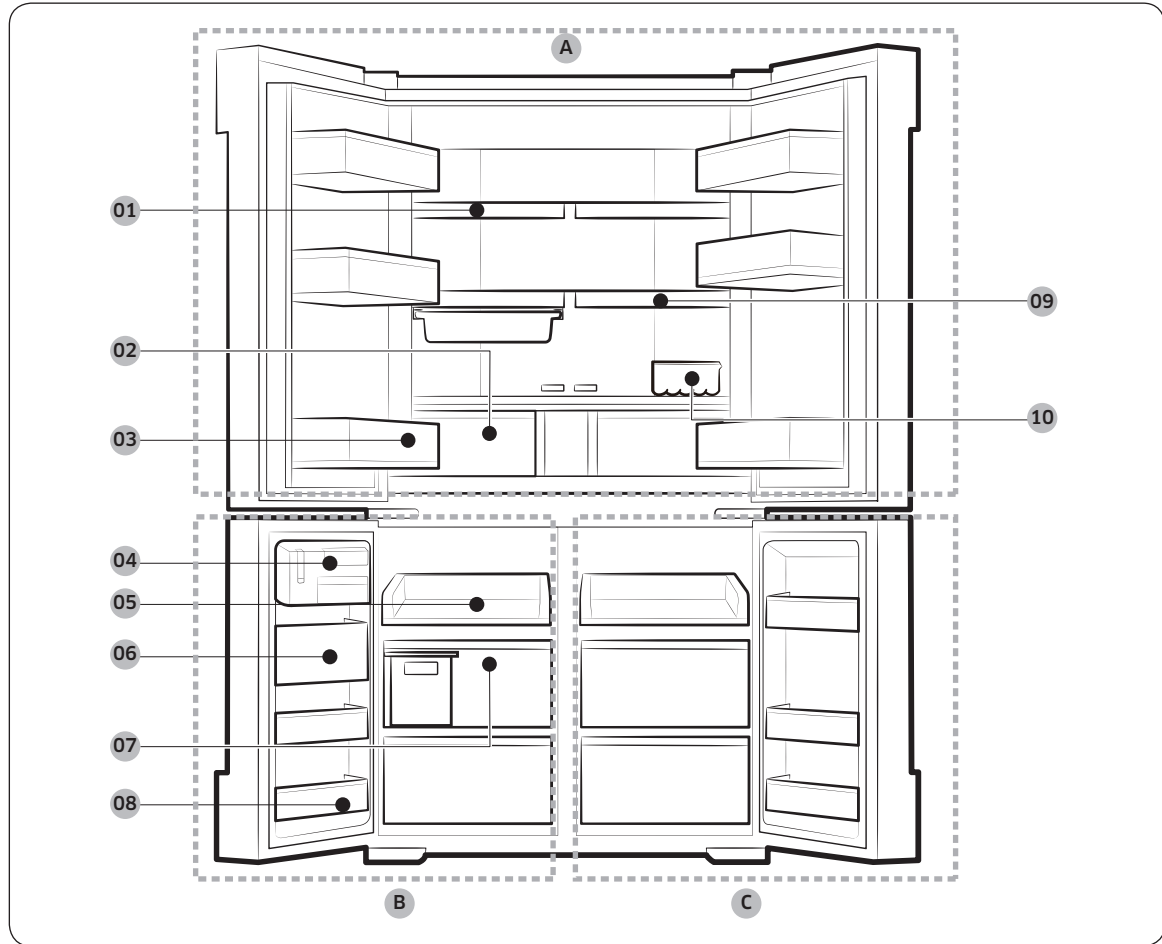

Kurulum

- | | |
|---|---------------------------|
| 01 Tavlınmıř cam raf | A. Soğutucu |
| 02 EZ Taze Meyve ve Sebze Çekmeceleri | B. Dondurucu |
| 03 Soğutucu kapağı haznesi | C. Soğutma Seçimi bölmesi |
| 04 İnce Buzmatik | |
| 05 EZ Dondurucu Kızaklı Rafı | |
| 06 Buz kovası | |
| 07 Kuru Gıdalar ve Et Saklama çekmecesı | |
| 08 Dondurucu kapağı haznesi | |
| 09 Katlanabilir Raf | |
| 10 Yumurta tepsısı | |

* yalnızca uygulanabilir modeller

NOT

- Enerji tasarrufu için, tüm rafların, tüm rafların, çekmecelerin ve sepetlerin orijinal konumlarında tutun.
- Kapağı kapatırken, diğer kapağın çizilmesini önlemek için, dikey menteşeli bölmenin doğru konumda olduğundan emin olun.
- Dikey menteşeli bölme ters dönmüşse, doğru konuma geri getirin ve sonra kapağı kapatın.
- Dikey menteşeli bölmede bazen nem meydana gelebilir.
- Bir kapağı çok büyük kuvvetle kapatırsanız, diğer kapak açılabilir.
- İç veya dış LED lamba çalışmıyorsa, yerel bir Samsung servis merkezine başvurun.

Dondurucu bölümünde saklamak için daha fazla yer ayırmak için


Bir alet gerektirmeden çıkarılabilen **İnce Buzmatik (04)** parçasını çıkarın. Çok amaçlı saklama haznesi olarak boş bir buz kovası da kullanabilirsiniz.

- Bu isteğe bağlı aksesuarlar termal ve mekanik performansı etkilemez.
- Dondurucunun beyan edilen saklama hacmi bu isteğe bağlı aksesuarların çıkarılmasına bağlıdır.
- Enerji tasarrufunu en iyi şekilde sağlamak için, tüm rafların, çekmecelerin ve haznelerin orijinal konumlarına yerleştirildiklerinden emin olun.


Giriş için kapağı çıkarma

Buzdolabı boyutu nedeniyle girişten geçemiyorsa, şu talimatları izleyin:


Gerekli aletler (sağlanmaz)




Yıldız tornavida




Düz tornavida




Lokma anahtar (10 mm)



Pense





Allen anahtarı (4 mm)



Allen anahtarı (5 mm)

Soğutucu kapaklarını çıkarma

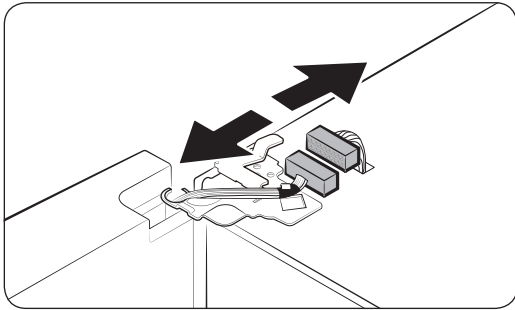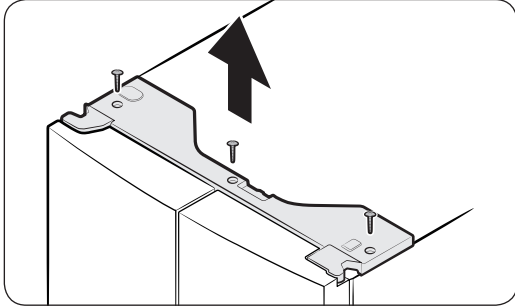




1. Kapak kapalıyken, üst kapaktan vidaları (x3) sökmek için bir yıldız tornavida kullanın. Konektörler içeren üst kapağı yukarı çekin ve çıkarın.

2. Sol kapaktaki iki konektörü çıkarın. Konektörlerin konumu modele göre değişir.

⚠ İKAZ

- Her iki kapağı aynı anda çıkarmayın. Bir kerede bir kapak çıkardığınızdan emin olun. Aksi halde, kapaklardan biri düşebilir ve yaralanmaya neden olabilir.
- Buzdolabının konektörlerin bağlantısı kesilmeden önce kapandığından emin olun.


Kurulum

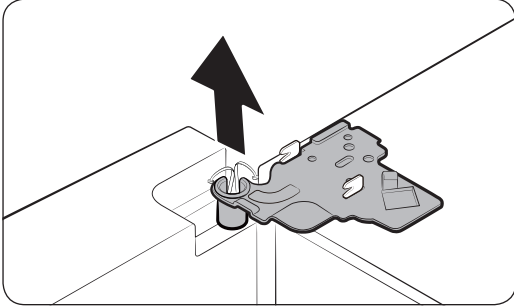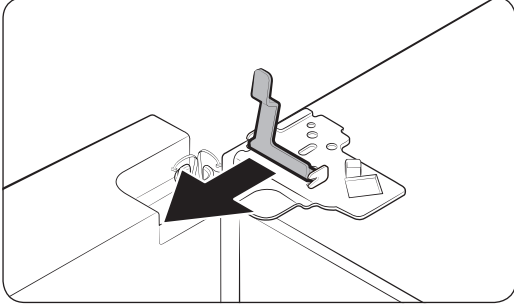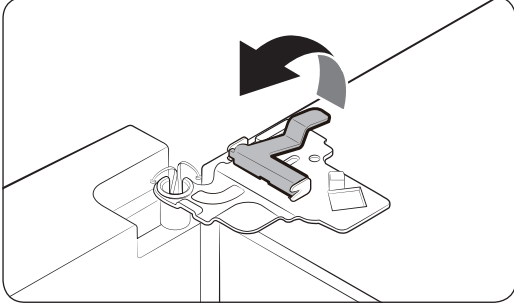

3. Menteşeyi birkaç adımda yavaşça yukarı çekin. Parmağınızın yaralanmaması için, menteşeye ani güç uygulamayın.

4. Çıkarmak için menteşeyi yukarı çekin.

5. Kapağı 90 derece açın. Kapağı tutarken, üst menteşeyi çıkarın.

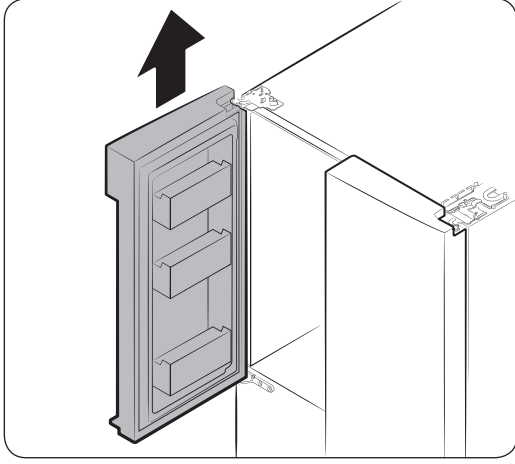


6. Kapağı çıkarmak için yavaşça dikey olarak yukarı çekin. Kapağa aşırı güç uygulamayın. Kapak düşebilir ve yaralanmaya neden olabilir.
7. Kapağı düz bir yüzey üzerine yatırın.
8. Yukarıdaki adımları diğer kapak için de tekrarlayın.


Dondurucu kapaklarını çıkarma

⚠ İKAZ

- Dondurucu kapaklarını çıkarmadan önce soğutucu kapaklarını çıkardığınızdan emin olun.
- Alt konektörlerin bağlantısını keserken dikkatli olun.

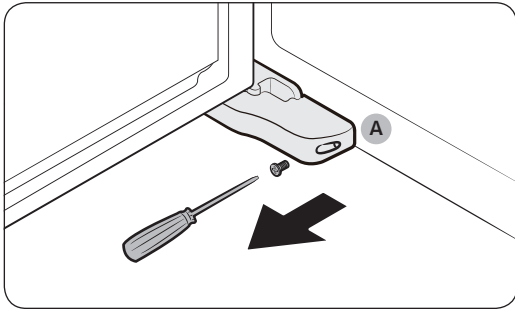


1. Dondurucunun kapağı açıkken, ayarlanabilir bacağın **kapak (A)** ögesini tutan vidayı çıkarmak için bir yıldız tornavida kullanın.

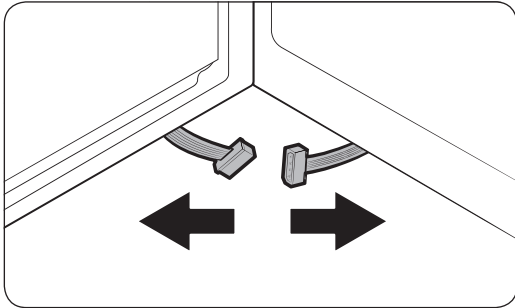


2. Sonra, konektörlerin bağlantısını kesin.

Kurulum

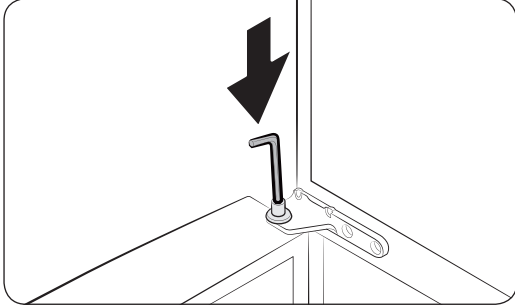

3. Menteşe milini bulun. Kapağı bir elinizle tutarken, mili aşağı bastırmak için düz tornavida veya anahtar kullanın. Kapağın düşmesini önlemek için kapağı tuttuğunuzdan emin olun.

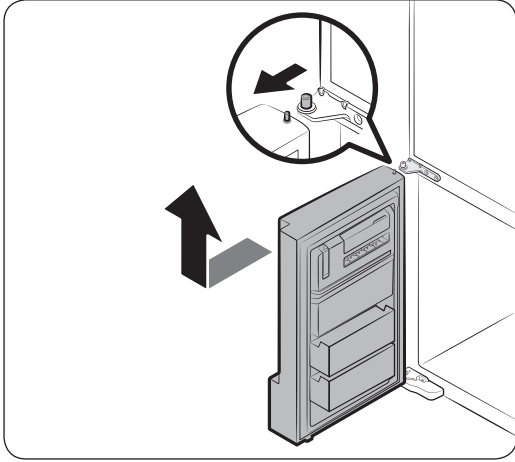


4. Orta menteşeyle teması önlemek için, kapağı biraz öne doğru eğin ve sonra çıkarmak için yukarı kaldırın.
5. Yukarıdaki adımları diğer kapak için de tekrarlayın.

Dondurucu kapaklarını yeniden takma

⚠ İKAZ


- Kapakları yeniden takmadan önce, tüm elektrik konektörlerinin düzgün bağlandığından emin olun.
- Dondurucu kapağı soğutucu kapağından önce yeniden takılmalıdır.
- Bu işlem sırasında kablolara hasar vermemeye veya üzerlerine basmamaya dikkat edin.

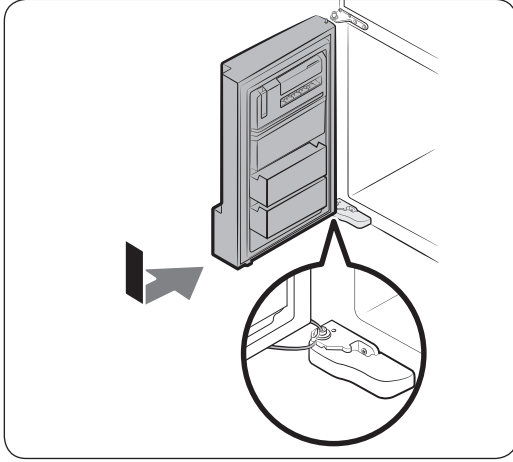


1. Dondurucu kapağını ok yönünde iterken dondurucu kapağını alt menteşeye takın.

⚠ İKAZ

- Bu işlem sırasında kablolara hasar vermemeye veya üzerlerine basmamaya dikkat edin.

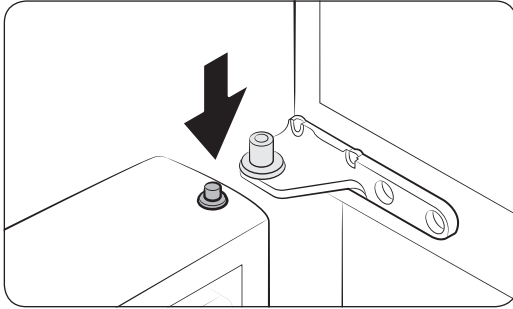


2. Kapağın menteşe milini aşağı bastırırken, kapağı orta menteşeye yeniden takın.

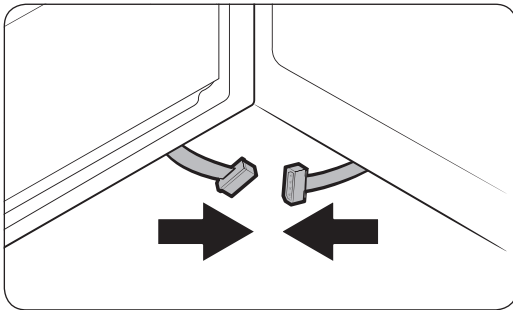


3. Kapak açık halde, alt konektörleri ok yönlerinde bağlayın.

Kurulum

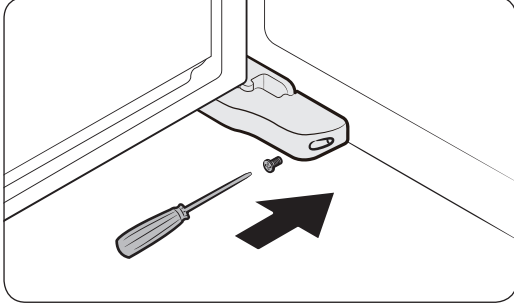


4. Bir yıldız tornavida kullanarak dengeleme ayağı kapağını takın. Konektörlere zarar vermemeye veya üzerlerine basmamaya dikkat edin.
5. Yukarıdaki adımları diğer kapak için de tekrarlayın.


Soğutucu kapaklarını yeniden takma

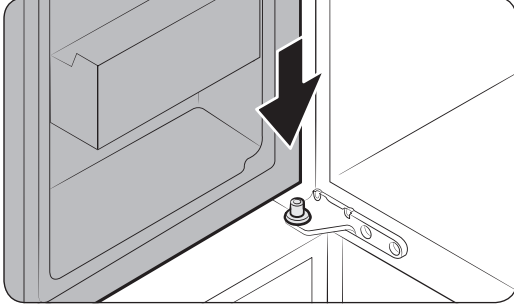


1. Kapağı tutarken 90 dereceden fazla açın, orta menteşeye yeniden takın.

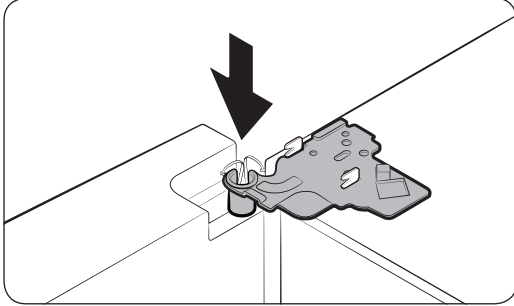


2. Üst menteşeyi konumuna yerleştirin ve sonra kapağın üst deliğine takın.

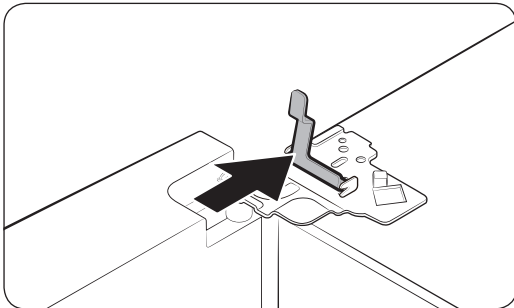

3. Menteşeyi ok yönünde takın.

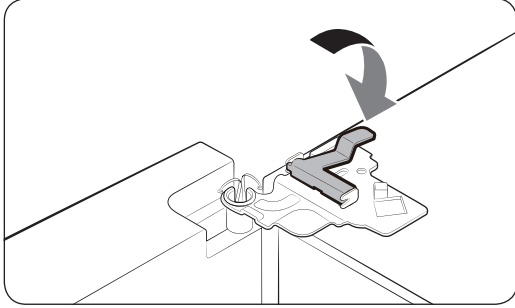


4. Menteşeyi gösterildiği gibi geri çekin.

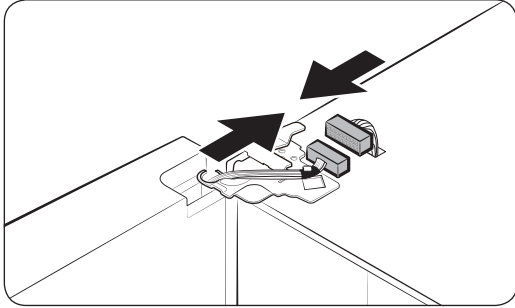

5. Kablo konektörlerini bağlayın.

⚠ İKAZ

- Kablo konektörlerinin düzgün bağlandığından emin olun. Aksi halde, ekran çalışmaz.

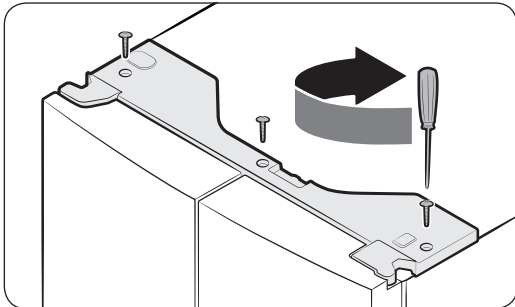

6. Yukarıdaki adımları diğer kapak için de tekrarlayın.

7. Ön taraf önce gelecek şekilde üst kapağı takın ve sonra konumuna oturması için arkasına doğru aşağı bastırın. Sonra, vidaları sıkın (x3).

Kurulum

Adım adım kurulum

ADIM 1 Bir yer seçin

Yer gereksinimleri:

- Havalandırmayı engelleyebilecek halı veya döşeme bulunmayan sert, düz bir yüzey
- Doğrudan güneş ışığından uzak
- Kapıyı açmak ve kapatmak için yeterli alan
- Isı kaynağından uzak
- Bakım ve servis için alan
- Sıcaklık aralığı: 10 °C ve 43 °C arası

Etkin sıcaklık aralığı

Buzdolabı normalde sınıf derecesiyle belirtilen sıcaklık aralığında çalışmak için tasarlanmıştır.


Sınıf	Sembol	Ortam Sıcaklığı aralığı (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Genişletilmiş Sıcaklık	SN	+10 ila +32	+10 ila +32
Sıcaklık	K	+16 ila +32	+16 ila +32
Alt tropikal	ST	+16 ila +38	+18 ila +38
Tropikal	T	+16 ila +43	+18 ila +43

NOT

Buzdolabının soğutma performansı ve güç tüketimi ortam sıcaklığından, kapı açma sıklığından ve buzdolabının bulunduğu konumdan etkilenebilir. Sıcaklık ayarlarını uygun şekilde ayarlamanızı öneririz.


Açıklık

Kurulum için alan gereksinimleri için aşağıdaki resimlere ve tabloya bakın.

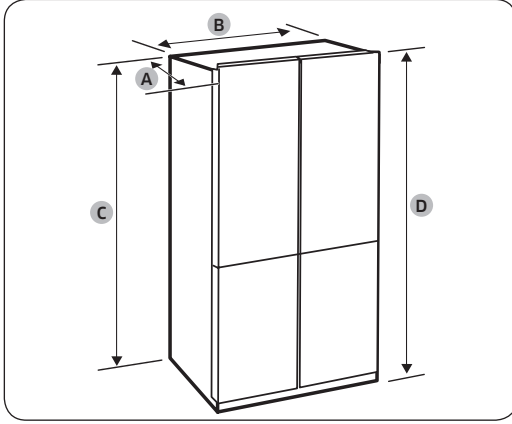

Derinlik "A"	908
Genişlik "B"	908
Yükseklik "C"	1797
Tam Yükseklik "D"	1825

(birim: mm)

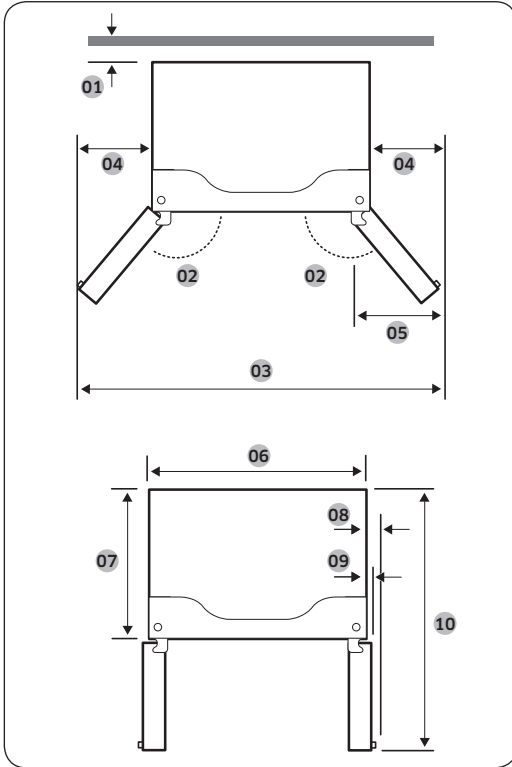

- 01 50 mm
- 02 125°
- 03 1515 mm
- 04 303 mm
- 05 305,5 mm
- 06 908 mm
- 07 785 mm
- 08 72,3 mm
- 09 43 mm
- 10 1258 mm

NOT

Yukarıdaki tablodaki ölçümler ölçüm yöntemine göre değişebilir.


Kurulum

ADIM 2 WiFi bağlantısı


Ayrıca satılan Smart Home Donanım Kilidini kullanarak buzdolabını uzaktan kontrol edebilirsiniz. Smart Home Donanım Kilidini satın almak için, www.samsung.com adresini ziyaret edin ve donanım kilidiyle ilgili ürün bilgilerini takip edin.

⚠ İKAZ


- Samsung Smart Home Donanım Kilidi iki türdür: biri Samsung smart TV'lere özeldir ve diğeri Samsung ev ağıtlarına özeldir.
- Ev cihazlarına özel Samsung Smart Home Donanım Kilidi'ni satın almanız gerekir. Başka bir donanım kilidi sistemin arızalanmasına neden olabilir.

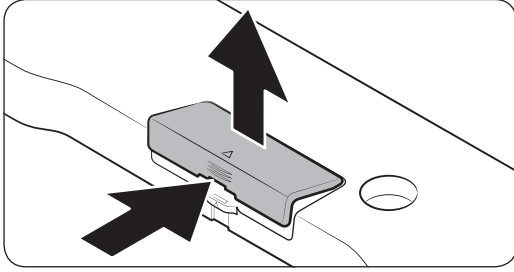

1. Donanım kilidi kapağının ok alanının kilidini açmak için basın.
2. Donanım kilidi kapağını açın.

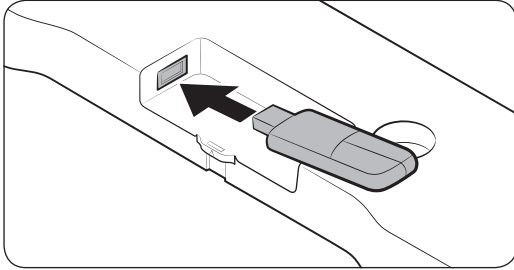


3. Smart Home Donanım Kilidini donanım kilidi portuna doğru yönde takın.

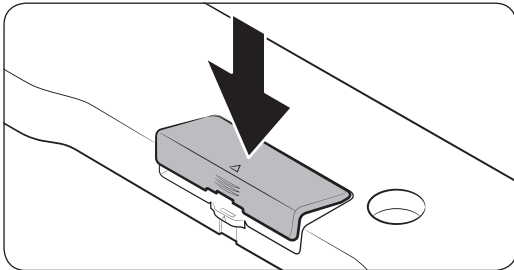

4. Önce donanım kilidi kapağının üst alanını takın ve sonra kilitlemek için gösterildiği gibi kapatın.

ADIM 3 Döşeme

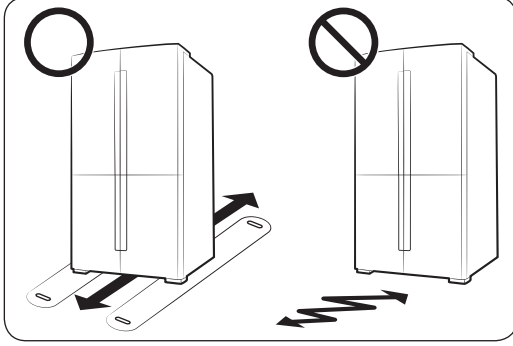

- Buzdolabının kurulacağı yüzey tamamen dolu bir buzdolabını taşıyabilmelidir.
- Döşemeyi korumak için, buzdolabının her bacağının altına büyük bir karton parçası yerleştirin.
- Buzdolabı son konumuna geldiğinde, zemini korumak için gerekmedikçe hareket ettirmeyin. Hareket ettirmeniz gerekiyorsa, hareket ettirilecek yola kalın bir kağıt veya eski bir halı gibi bir bez kullanın.

NOT


Buzdolabı boyutu nedeniyle girişten giremiyorsa, Bakım bölümündeki Giriş için kapağı çıkarma kısmına bakın.

ADIM 4 Dengeleme ayaklarını ayarlayın

İKAZ

- Buzdolabı düz, katı bir zeminde dengelenmelidir. Aksi halde buzdolabı zarar görebilir veya yaralanma olabilir.
- Dengeleme boş bir buzdolabıyla gerçekleştirilmelidir. Buzdolabının içinde hiç yiyeceğin kalmadığından emin olun.
- Güvenlik nedeniyle, ön tarafı arka taraftan biraz daha yüksek ayarlayın.


Buzdolabı dengeleme amaçlı özel bir vidaya (dengeleyici) sahip ön bacaklar kullanılarak dengelenebilir. Dengeleme için düz tornavidaya kullanın.

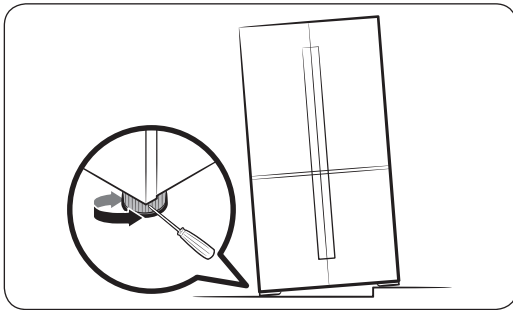

- Sol tarafın yüksekliğini ayarlamak için: Düz tornavidayı sol ön taraftaki bacağın dengeleyicisinin içine sokun. Yükseltmek için dengeleyiciyi saat yönünde çevirin veya alçaltmak için saat yönünün tersine çevirin.
- Sağ tarafın yüksekliğini ayarlamak için: Düz tornavidayı sağ ön taraftaki bacağın dengeleyicisinin içine sokun. Yükseltmek için dengeleyiciyi saat yönünde çevirin veya alçaltmak için saat yönünün tersine çevirin.

Kurulum



ADIM 5 Kapak yüksekliğini ve kapak boşluğunu ayarlayın

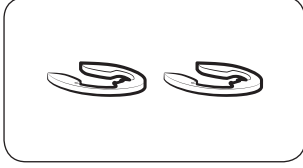

Tespit segmanı

Kapağın yüksekliği, 4 farklı boyutta gelen (1 mm, 1,5 mm, 2 mm ve 2,5 mm) sağlanan tespit segmanları kullanılarak ayarlanabilir.

Kapağın yüksekliğini ayarlamak için

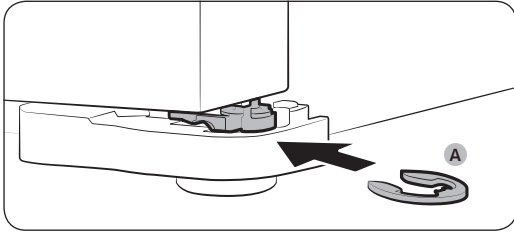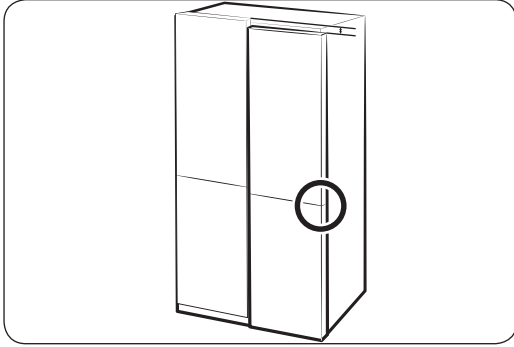


1. Kapaklar arasındaki yükseklik farkını kontrol edin ve sonra alt kapağı kaldırın ve tutun.

2. Kapak ve menteşe arasında gösterildiği gibi uygun boyutta bir **tespit segmanı (A)** sokun.


⚠ İKAZ

- Bu amaçla yalnızca bir tespit segmanı takın. İki veya daha fazla tespit segmanı kayıp çıkabilir veya sürtünme gürültüsü çıkarabilir.
- Tespit segmanlarını çocuklardan uzak tutun ve daha sonra kullanmak için saklayın.
- Kapağı çok fazla kaldırmayın. Kapak üst kapağa temas edip hasar verebilir.


Kapak boşluğunu düzeltmek için

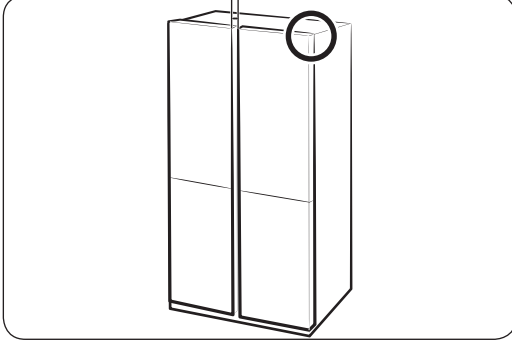

Kapak boşlukları, buzdolabının sağ üst köşesinde boşluk cıvatası kullanılarak düzeltilebilir.

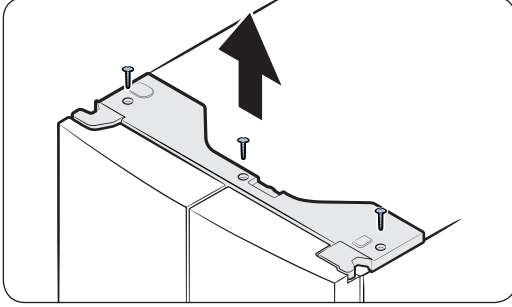

1. Kapak kapalı halde, kablo konektörleri içeren üst kapaktaki 3 vidayı sökmek için bir yıldız tornavida kullanın.

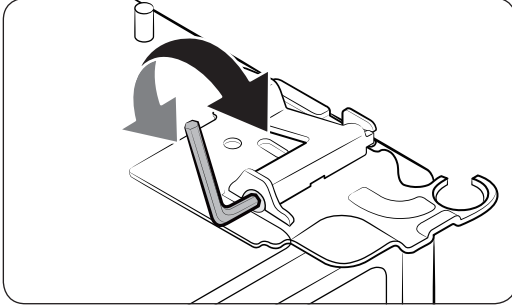

2. İki kapak arasındaki kapak boşluğunu düzeltmek için 4 mm **Allen anahtarı** (sağlanmaz) kullanın.
 - Boşluğu genişletmek için, boşluk cıvatasını saat yönünde çevirin.
 - Boşluğu daraltmak için, boşluk cıvatasını saatin tersi yönünde çevirin.
3. Tamamlandığında üst kapağı yeniden takın.

⚠ İKAZ

Elektrik konektörleri bu işlem sırasında zarar görmemelidir. Konektör kablolarını karıştırmamaya veya kaplamasını soyamamaya dikkat edin.

Kurulum

ADIM 6 İlk ayarlar

Aşağıdaki adımları tamamladığınızda, buzdolabı tamamen çalışır durumda olmalıdır.

1. Buzdolabını açmak için güç kablosunu prize sokun.
2. Kapağını açın ve iç ışığın yanıp yanmadığını kontrol edin.
3. Sıcaklığı en soğuk dereceye ayarlayın ve yaklaşık bir saat bekleyin. Dondurucu biraz donmaya başlar ve motor düzgün bir şekilde çalışır.
4. Buzdolabı ayarlanan sıcaklığa erişine kadar bekleyin. Artık buzdolabı kullanıma hazırdır.

ADIM 7 Son kontrol

Kurulum tamamlandığında şunu onaylayın:

- Buzdolabı bir prize bağlı ve düzgün topraklanmış.
- Buzdolabı ile duvar veya kabin arasında yeterli boşluk verilerek düz, dengeli bir yüzeye kurulmuş.
- Buzdolabı dengeli ve zemine iyice oturuyor.
- Kapak serbest bir şekilde açılıp kapanıyor ve kapak açıldığında iç ışık otomatik yanıyor.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Ürünün taşınması esnasında ürünü düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştirin. Ürünün düşme ve devrilme risklerine karşı gerekli önlemleri alınız.

Taşıma işleminden önce elektrik bağlantısı kesilmelidir.


Ürünü taşıırken bir yere çarpmayınız ve düşürmeyiniz.

Ürünün yanıcı ve patlayıcı maddelerin yanına kurmayın ve makine çalışırken yakınında yanıcı ve patlayıcı madde bulundurmayın.

Ürünün kurulumunu, makinenin periyodik bakımını ve temizliğini rahatça yapabileceğiniz bir yere kurunuz.

İşlemler

Özellik paneli

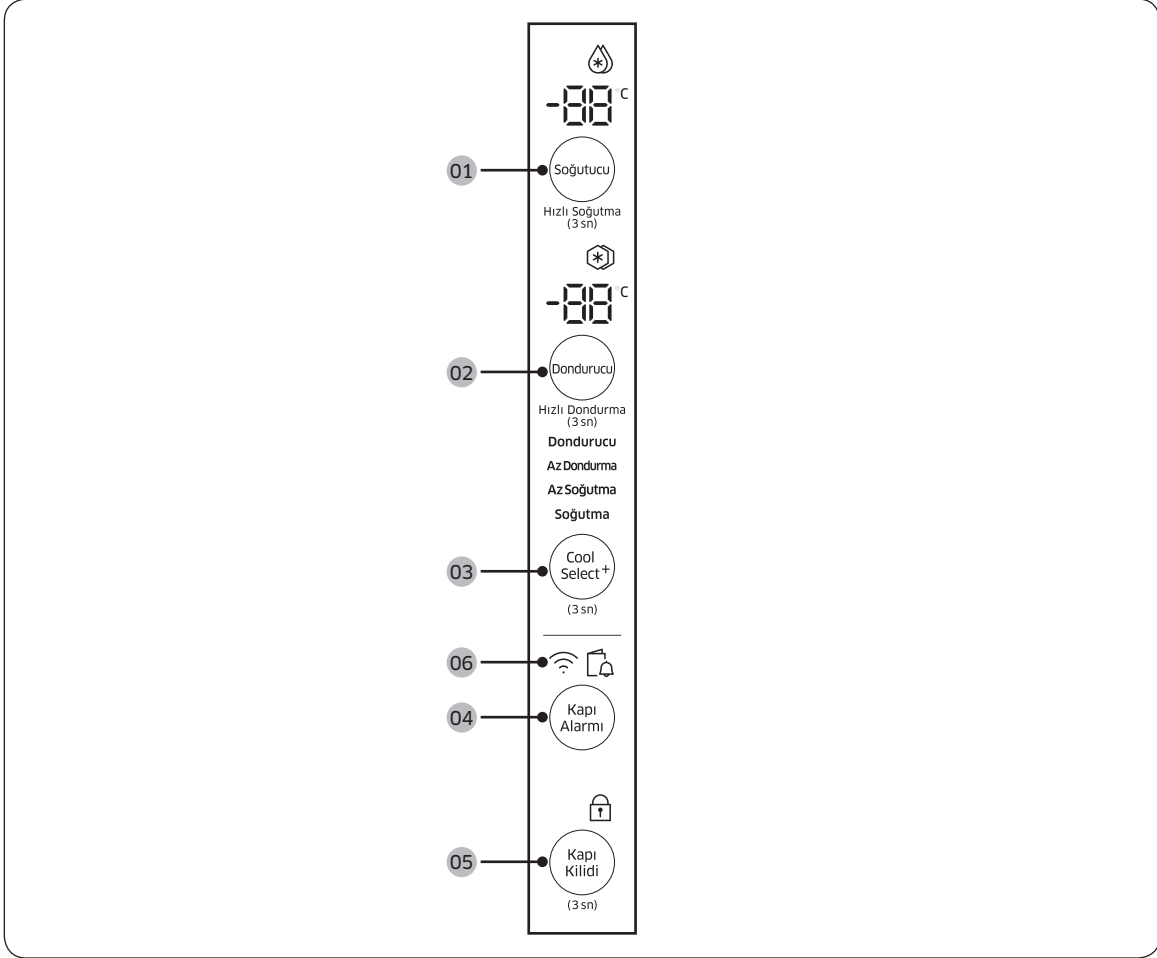

01 Soğutucu / Hızlı Soğutma

02 Dondurucu / Hızlı Dondurma

03 Cool Select+ (Soğutma Seçimi+)

04 Kapi Alarmı

05 Kapi Kilitli

06 Ağ bağlantısı

İşlemler

01 Soğutucu / Hızlı Soğutma (3 sn)

Soğutucu	Soğutucu düğmesi soğutucu sıcaklığını ayarlamak veya Hızlı Soğutma ögesini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için kullanılabilir. Soğutucu için soğutma sıcaklığını manüel olarak ayarlayabilirsiniz. Sıcaklık göstergesi geçerli olarak ayarlı veya seçili sıcaklık konusunda sizi bilgilendirir. 1 °C ve 7 °C arasında istenen sıcaklığı seçene kadar Soğutucu düğmesine basmaya devam edin.
Hızlı Soğutma	Hızlı Soğutma soğutma işlemini maksimum fan hızına getirir. Bu, kapak bir süre açık kaldıktan sonra veya hızlı bozulan bir yiyeceği hızlı bir şekilde soğutmak için kullanışlıdır. Soğutucu birkaç saat tam hızda çalışmaya devam eder ve sonra önceki sıcaklığa döner. Soğutucu düğmesini 3 saniye kadar basılı tutun.

02 Dondurucu / Hızlı Dondurma (3 sn)

Dondurucu	Dondurucu düğmesi dondurucu sıcaklığını ayarlamak veya Hızlı Dondurma ögesini etkinleştirmek için kullanılabilir. Kullanılabilir sıcaklıklar -15 °C ve -23 °C arasındadır.
Hızlı Dondurma	Hızlı Dondurma dondurma işlemini maksimum fan hızına getirir. Dondurucu birkaç saat tam hızda çalışmaya devam eder ve sonra önceki sıcaklığa döner. - Hızlı Dondurma fonksiyonunu etkinleştirmek için, Dondurucu düğmesini 3 saniye kadar basılı tutun. İlgili gösterge (⊕) yanar ve buzdolabı sizin için soğutma işlemini hızlandırır. - Devre dışı bırakmak için, Dondurucu düğmesini yeniden 3 saniye kadar basılı tutun. Dondurucu önceki sıcaklık ayarına geri döner. - Çok miktarda gıda dondurmak için, dondurucuya gıda koymadan en az 20 saat kadar önce Hızlı Dondurma fonksiyonunu etkinleştirin. NOT Hızlı Dondurma fonksiyonunu kullanma güç tüketimini artırır. Kullanma niyetinde değilseniz, önceki sıcaklığa dönmek için kapattığınızdan emin olun.

NOT

Panelde sıcaklığı değiştirmiş olsanız da yeni ayarlanan noktaya erişene kadar yine de buzdolabının içindeki gerçek sıcaklık gösterilecektir. Buzdolabı yeni istenen sıcaklığa anında otomatik olarak değişmez. Bu, buzdolabının normal çalışmasıdır, bu yüzden sıcaklığı sıfırlamanız gerekmez. Buzdolabı iç sıcaklık durumunu güncelleme işlemini yaptığında, yeni sıcaklık panelde görüntülenecektir.

03 Cool Select+ (Soğutma Seçimi+)

Soğutma Seçimi işlevi sayesinde, buzdolabının sağ altında bulunan Soğutma Seçimi Bölmesinde yiyecek öğelerini düzenleyebilirsiniz. **Cool Select+ (Soğutma Seçimi+)** düğmesini 3 saniye kadar basılı tutun ve sonra modlar arasında geçiş yapmak için basın. İstenen mod seçildiğinde düğmeyi bırakın. Aşağıdaki gösterildiği gibi 4 mod bulunur:

Dondurucu	Dondurucu öğesini Soğutma Seçimi Bölmesini dondurucuyla aynı sıcaklığa ayarlamak için seçin. Bu, dondurulmuş yiyeceği taze saklamak için kullanışlıdır.
Az Dondurma	Az Dondurma öğesini Soğutma Seçimi Bölmesini -5 °C'ye ayarlamak için seçin. Bu, eti veya balığı uzun süre saklamak için kullanışlıdır.
Az Soğutma	Az Soğutma öğesini Soğutma Seçimi Bölmesini -1 °C'ye ayarlamak için seçin. Bu, et, balık, jambon ve peynir gibi mezeleri saklamak için kullanışlıdır.
Soğutma	Soğutma öğesini Soğutma Seçimi Bölmesini 2 °C'ye ayarlamak için seçin. Bu, su, meyve suyu, meşrubat ve bira gibi genel amaçlı yiyeceği saklamak için kullanışlıdır.

⚠ İKAZ

- İşlevi kapatırken veya değiştirirken, sıcaklık farkı nedeniyle et kanı veya yiyecek nemi oluşabilir.
- Et veya yiyeceği soğutucu ayarlarıyla Soğutma Seçimi Bölmesinde saklamayın. Et veya yiyecek bozulabilir.

📖 NOT

Düğme etkin değilse, düğmenin kilidinin açıldığından emin olun. Kilit simgesi kapanana kadar **Kapı Kilidi** düğmesini 3 saniyeden fazla basılı tutun. Sonra, modu değiştirmek için **Cool Select+ (Soğutma Seçimi+)** düğmesini 3 saniyeden uzun süre basılı tutun.

04 Kapı Alarmı

Kapı Alarmı	Anımsatıcı için alarmı ayarlayabilirsiniz. Kapak 2 dakikadan uzun süre açık bırakılırsa, alarm, göstergesi yanıp sönerek Alarm çalar. Kapı Alarmı düğmesine basarak alarmı etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak arasında geçiş yapabilirsiniz. Alarm fabrika varsayılını olarak etkindir.
-------------	---

İşlemler

05 Kapı Kilidi

Kapı Kilidi	Yanlışlıkla değiştirmeyi önlemek için, Kapı Kilidi düğmesini 3 saniye kadar basılı tutun. Gösterge () yanık halde tüm kontroller devre dışı bırakılır. Devre dışı bırakmak için, yeniden 3 saniye kadar basılı tutun. Kontroller normal olarak etkinleştirilir.
Cihaz kimliği doğrulaması	Buzdolabı Samsung Smart Home Uygulamasına veya Samsung Smart TV'ler gibi Samsung akıllı aygıtlarına bağlanırken, uygulamanın veya aygıtın ekran talimatlarını izleyin ve Kapı Kilidi düğmesini 5 saniye kadar basılı tutun. Kimlik doğrulama prosedürüne geçmeden önce sıcaklık panelinde 5 saniye kadar " on (açık) " görüntülenir. Kapı Kilidi işlevinin bu kimlik doğrulamasından etkilenmeyeceğini unutmayın.

06 Ağ bağlantısı

İsteğe bağlı Smart Home Donanım Kilidini (ayrıca satılır), Samsung Smart Home uygulaması yoluyla buzdolabınızı kontrol etmek ve izlemek için kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, Samsung Smart Home bölümüne bakın.

NOT

- Önerilen şifreleme sistemleri arasında WPA/TKIP ve WPA2/AES bulunur. Yeni veya standartlaştırılmamış Wi-Fi kimlik doğrulama protokolleri desteklenmez.
- Kablosuz ağlar çevredeki kablosuz iletişim ortamından etkilenebilir.
- İnternet servis sağlayıcınız tanımlama için PC veya modeminizin MAC adresini kaydettiye, Smart Home Donanım Kilidi İnternet'e bağlanamayabilir. Bu durumda, İnternet servis sağlayıcınızı teknik yardım için bağlayın.
- Kablosuz erişim noktası (EN) ayarlarını yapılandırmak için, EN kullanıcı kılavuzuna bakın.
- Ağ sisteminizin güvenlik duvarı ayarları İnternet bağlantısını önleyebilir. İnternet servis sağlayıcınızı teknik yardım için bağlayın. Bu belirti devam ederse, yerel bir Samsung servis merkezine veya bayine başvurun.
- Smart Home Donanım Kilidi, IEEE 802.11 b/g/n ve Soft-AP protokolleriyle Wi-Fi 2,4 GHz'yi destekler.
- Kimliği doğrulanmamış Wi-Fi kablosuz yönlendiricileri uygun Smart Home Donanım Kilidine bağlanamayabilir.

Samsung Smart Home

Kurulum

Google Play Store, Google Apps veya Apple App Store'u ziyaret edin ve "Samsung Smart Home"u arayın. Samsung Electronics tarafından sağlanan Samsung Smart Home uygulamasını akıllı aygıtınıza indirin ve yükleyin.

NOT

- Samsung Smart Home uygulaması Android 4.0 (ICS) veya üstünde ya da iOS 7.0 veya üstünde kullanılmak için tasarlanmıştır ve Samsung akıllı telefonları (Galaxy S ve Galaxy Note serisi) için optimize edilmiştir.
- Performansı artırmak için, Samsung Smart Home uygulaması haber verilmeksizin değiştirilebilir veya üreticinin ilkesine göre destek kesilebilir.

Samsung hesabı

Uygulamayı kullanmak için Samsung hesabınızı kaydetmeniz gerekir. Bir Samsung hesabınız yoksa ücretsiz bir Samsung hesabı oluşturmak için uygulama ekranındaki talimatları takip edin.

Başlarken

1. Smart Home Donanım Kilidini buzdolabınızın ilgili bağlantı noktasına takın.
2. Samsung Smart Home uygulamasını çalıştırın ve Samsung hesabınızda oturum açın. iPhone kullanıcılarının oturum açma bilgilerini uygulamaya her eriştiklerinde sağlamaları gerekir.
3. **Devices (Aygıt) > +** simgesine erişin ve sonra **Refrigerator (Buzdolabı)** düğmesine dokunun.
4. Yönlendirici hakkında gerekli bilgileri sağlamak için ekrandaki talimatları izleyin ve sonra **Next (İleri)** düğmesine dokunun.
5. **Fridge (Soğutucu)** düğmesini ekranda "AP (EN)" mesajı görünene kadar 5 saniyeden uzun süre basılı tutun. Buzdolabınız uygulamaya kaydedilecektir.
6. Aygıt kaydı tamamlandığında, buzdolabı simgesi Samsung Smart Home uygulamasında görünecektir.
7. Buzdolabı sayfasını açmak için buzdolabı simgesine dokunun.
8. Bir ağ bağlantısı kurulduğunda, buzdolabınızda Wi-Fi simgesi yanar.

Buzdolabı uygulaması

Entegre kontrol

Buzdolabınızı evden ve hareket halindeyken izleyebilir ve kontrol edebilirsiniz.

- Buzdolabı sayfasını açmak için Samsung Smart Home'da buzdolabı simgesine dokunun.
- Buzdolabınızın çalışma durumunu veya bildirimini kontrol edin ve gerekirse seçenekleri veya ayarları değiştirin.

NOT


Buzdolabının bazı seçenekleri veya ayarları uzaktan kumanda için kullanılamayabilir.

İşlemler

Anahtar Özellikler

Uzaktan erişim için Samsung smart home aygıtlarını Samsung Smart Home sunucusuna kaydedin.


Menüye genel bakış

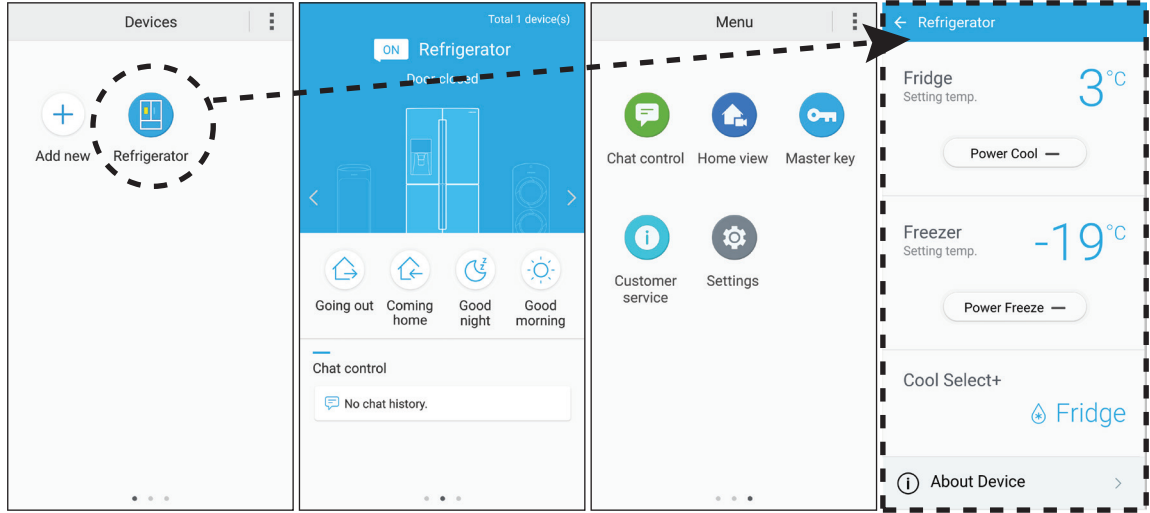

- Buzdolabının ayarlar sayfasını açmak için **Refrigerator (Buzdolabı)** düğmesine dokununuz.
- Sonraki sayfaya geçmek için kaydırın.

Chat control (Sohbet kontrolü)	Samsung smart home aygıtlarını uzaktan kumanda edebilir veya çalıştırma durumunu kontrol edebilirsiniz.
Home view (Ana görünüm) (yalnızca uygulanabilir modeller)	Samsung smart home aygıtının dahili kumandasını kullanarak oturma odanızı izleyebilirsiniz. Bu yalnızca uygulanabilir modellerle kullanılabilir.
Master key (Ana anahtarı)	Master key (Ana anahtarı), dışarı çıkma, eve gelme, gece yatağa gitme ve sabah uyanma gibi farklı kullanıcı etkinlikleri için kilitleme sistemini kontrol etmek için tasarlanmıştır. Bu yalnızca uygulanabilir modellerle kullanılabilir.
Customer service (Müşteri hizmetleri)	Kullanıcı kılavuzu indirilebilir ve müşteri desteği için kişi bilgileri de sağlanır.
Settings (Ayarlar)	Bağlı aygıtı ve yazılım bilgilerini (sürüm ve açık kaynak lisansları) kontrol edebilir ve aygıtlar ekleyebilir veya bir ülke seçebilirsiniz. Demo amaçlı geçerli aygıtın çalışmasını simüle edebilirsiniz.

Buzdolabı ayarları

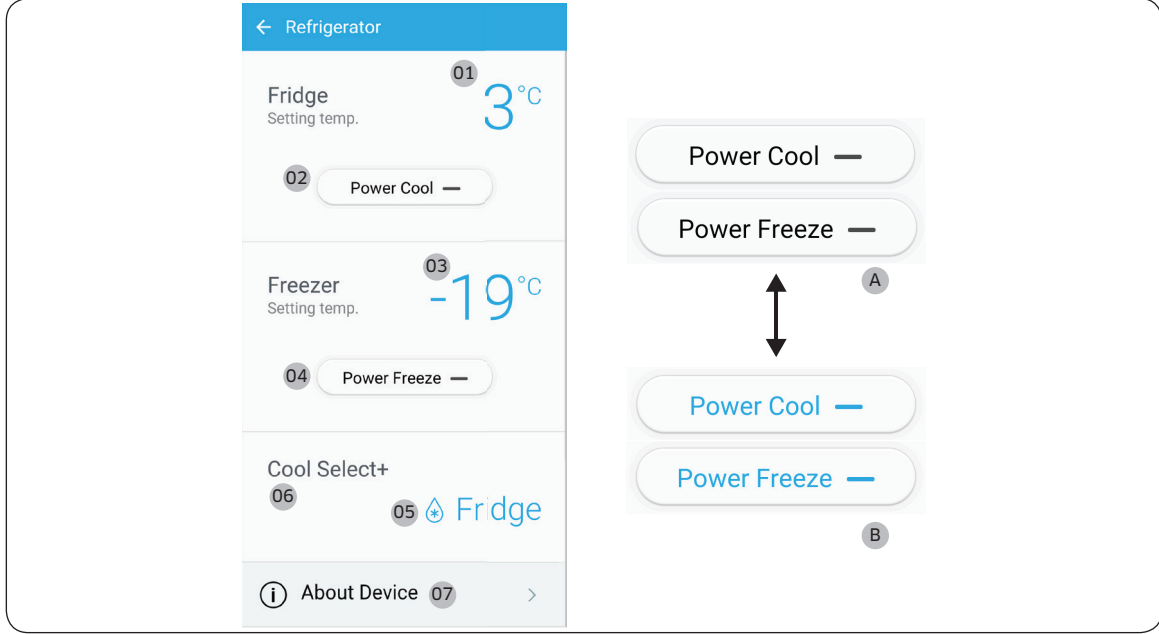


A: Devre dışı (siyah)

B: Etkin (mavi)

Fridge (Soğutucu)	01 Geçerli olarak ayarlı soğutucu sıcaklığını görüntüler. 02 Power Cool (Hızlı Soğutma) ögesini açabilir veya kapatabilir ve geçerli ayarları kontrol edebilirsiniz.
Freezer (Dondurucu)	03 Geçerli olarak ayarlı dondurucu sıcaklığını görüntüler. 04 Power Freeze (Hızlı Dondurma) ögesini açabilir veya kapatabilir ve geçerli ayarları kontrol edebilirsiniz.
Cool Select (Soğutma Seçimi)	05 Geçerli mod ayarını görüntüler. 06 Modele bağlı olarak, Cool Select+ (Soğutma Seçimi+), Cool Select Zone (Soğutma Seçimi Bölgesi) görüntüleyebilir veya hiçbirini görüntüleyemez.

İşlemler

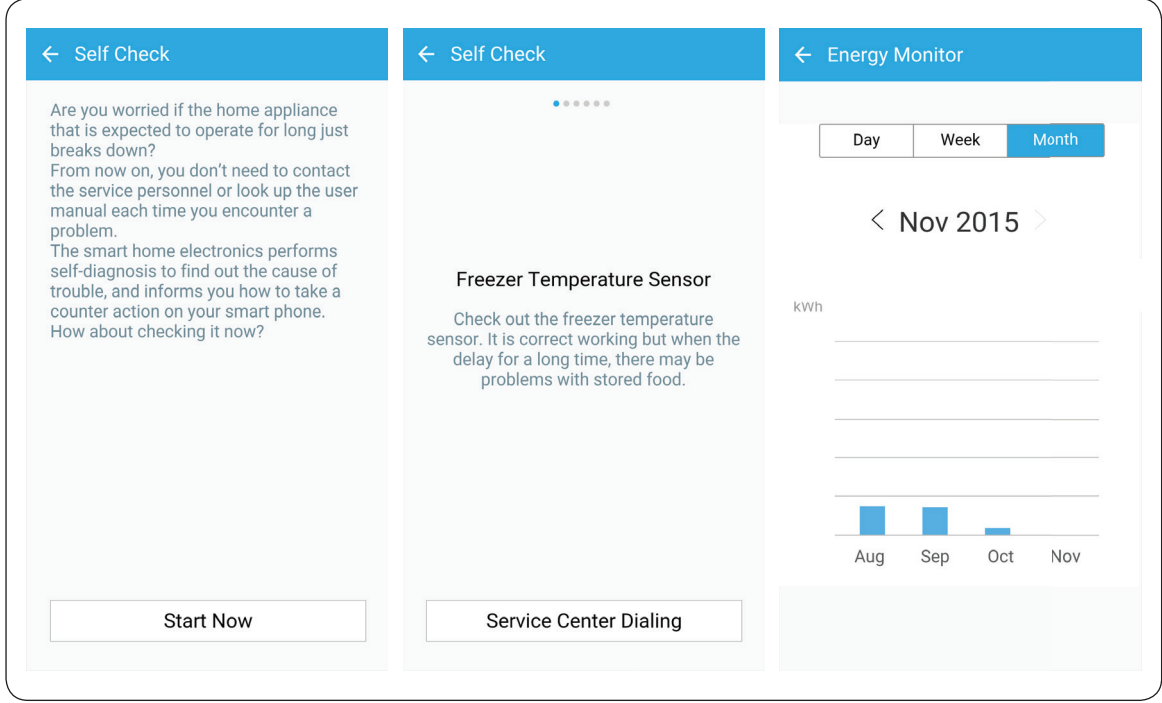

About Device (Aygıt Hakkında)	07 Geçerli sürüm, öğretici, Self Check (Kendi Kendine Kontrol) ve Yardım Masası dahil ürün bilgilerini görüntüler. Kullanıcı kılavuzu indirilebilir ve müşteri desteği için kişi bilgileri de sağlanır. Self Check (Kendi Kendine Kontrol) Self Check (Kendi Kendine Kontrol) öğesine bakarak, buzdolabınızın tanılama sonuçlarını kontrol edebilirsiniz. Buzdolabı kontrol edilecek bir sorun algıarsa, müşteri hizmetleri için kullanılabilen ayrıntılı bilgileri görüntüler.
--------------------------------------	--


Özel özellikler

Buzdolabında size uygun özellikler bulunur.

Çok amaçlı kapak haznesi


Bu çıkarılabilir haznede yiyecek maddelerini ayrı bölümlerde saklamak için kullanabileceğiniz bir ayırıcı bulunur.

Ayırıcı

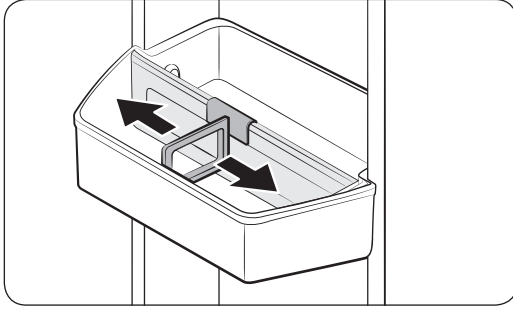

Çıkarılabilir ayırıcıyı hazne bölümünü bölmek için kullanabilirsiniz.

Tüm bölümü ikiye bölmek için ayırıcıyı sola veya sağa kaydırın veya haznenin tamamını kullanmak istiyorsanız iki uçtan birine kaydırın.

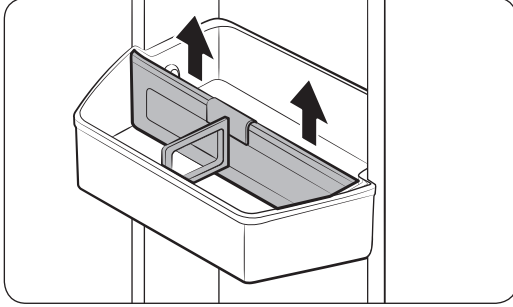


-  NOT

- ⚠ İKAZ**

-  NOT


- 

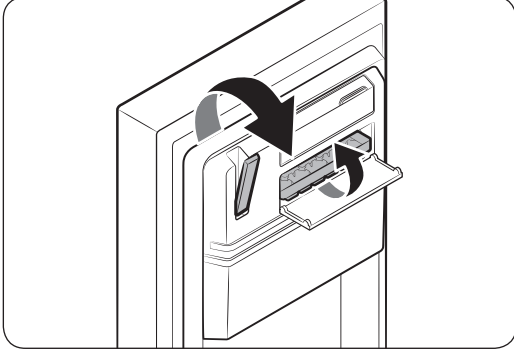

2. Buzun tamamen donup donmadığını kontrol edin. Yalnızca buz tamamen donduğunda kolu yukarı kaldırın. Sonra, buz kalıbı döner ve buz sepetine buz verir.

⚠ İKAZ

- Buz tamamen dolana kadar kolu yukarı çekmeyin. Yarı donmuş buz sıkışabilir ve buz sepetine zarar verebilir.

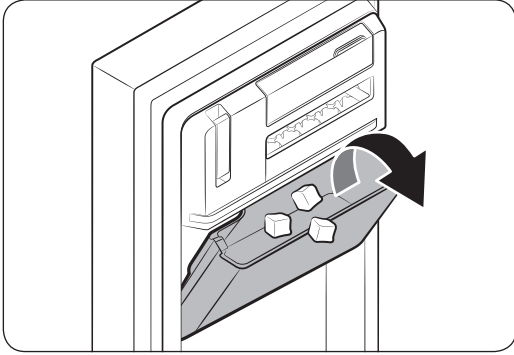

3. Buz almak için, buz sepetini öne doğru eğin.


⚠ İKAZ

- Buz yapmak için buz sepetine doğrudan su dökmeyin. Buz sepeti kırılabilir.
- Dondurucu kapağını açık bırakmayın. Buz sepetindeki buz erir ve sıkışır.
- Güç kesintisi durumunda, buz yapmadan önce buz sepetini boşalttığınızdan emin olun.
- Yalnızca içilebilir su kullanın.


Bakım

Kullanma ve bakım


Tavlanmış cam raflar (soğutucu)

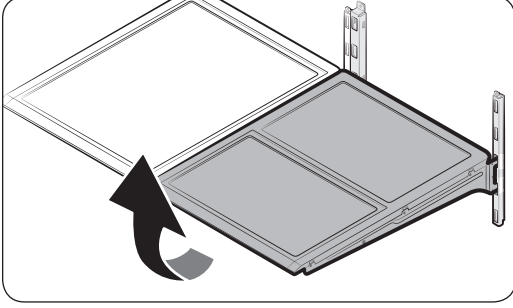

- Bir rafı çıkarmak için, ilgili kapağı tamamen açın. Rafın önünü tutun ve sonra yavaşça kaldırın ve dışarı kaydırın.

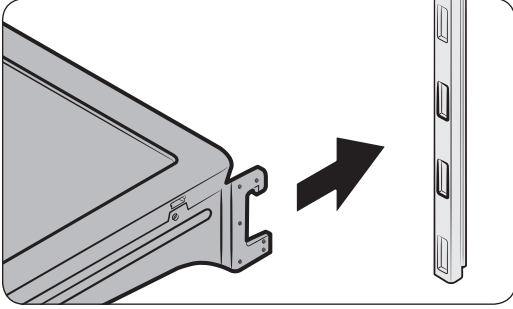

- Yeniden takmak için, rafın arka tarafını alçaltıp raf kancalarına takın. Sonra, sonuna kadar kaydırmak için ön tarafı alçaltın.

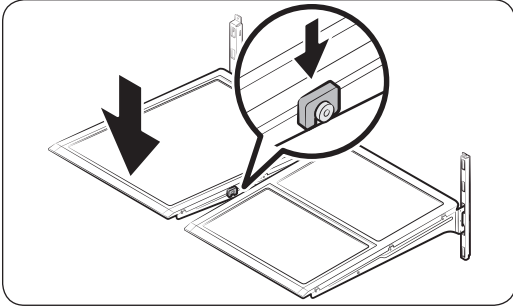

⚠ İKAZ


- Tavlanmış cam raflar ağırdır. Bunları çıkarırken dikkatli olun.
- Raf düzgün takılmalıdır. Ters takmayın.
- Cam kaplar, cam rafların yüzeyini çizebilir.

İnce buzmatik

📄 NOT


- Buz sepeti ve buz kalıbı gibi bileşen parçalarına ayırın. Sonra, her bileşen parçasını temizleyin ve silmek ve iyice kurulamak için kuru bir bez kullanın.
- Buzmatığı bir bütün olarak temizlerseniz, buzmatik kolu düzgün çalışmayabilir. Bu durumda, ince buzmatığı 2-3 gün iyice kurutun.

Her bileşen parçasını çıkarmak için

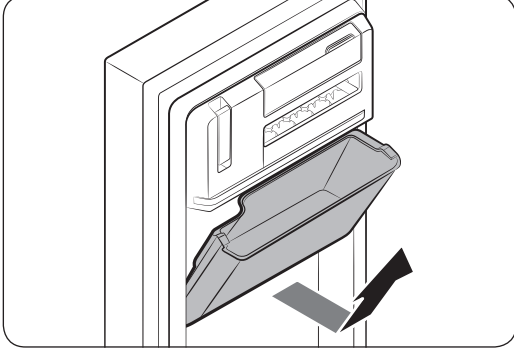


Buz kovası

Buz sepetini öne doğru eğin ve sonra çıkarmak için kaldırın.

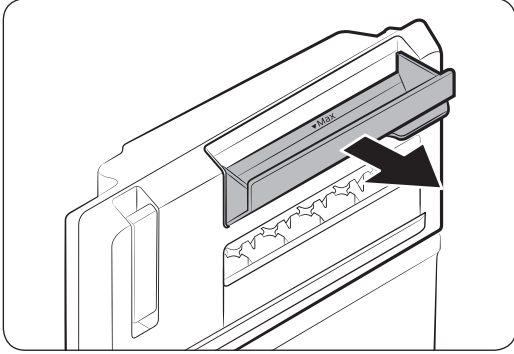

Su haznesi


Su haznesini tamamen açın ve sonra dışarı çıkarın.

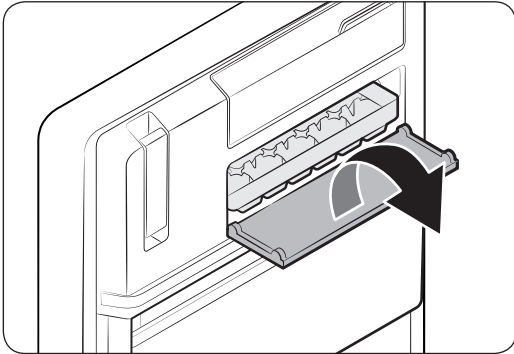


Buz kalıbı

1. Buz kalıbını açığa çıkarmak için buz kalıbı kapağını açın.

Bakım

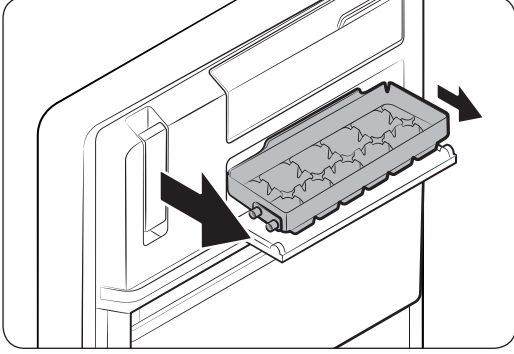


2. Buz kalıbının sol tarafını biraz çekerek dışarı çıkarın ve sonra çıkarmak için diğer tarafından dışarı çekin.

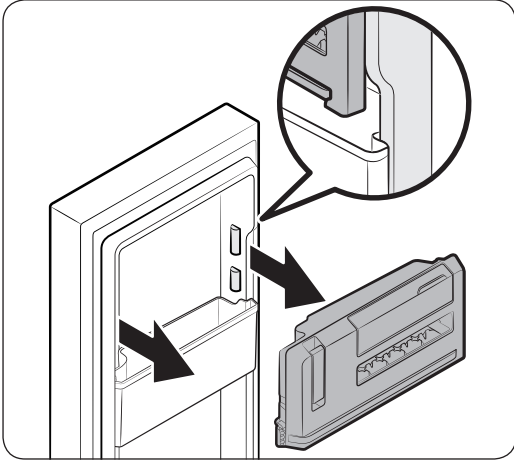

İnce buzmatik


İnce buzmatikğin bir tarafındaki işaretli alanı tutarken, ok yönünde dışarı çekin.

Yeniden takma

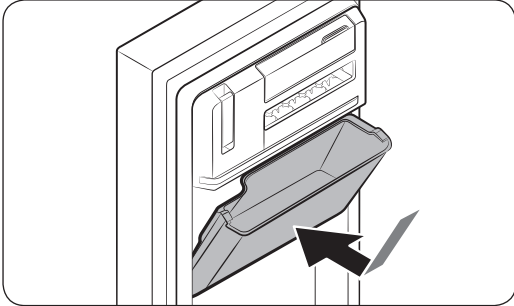


Buz kovası

Buz sepetinin bir kenarını sepet yuvasındaki ilgili kancaya oturtun ve sonra kapatmak için itin.

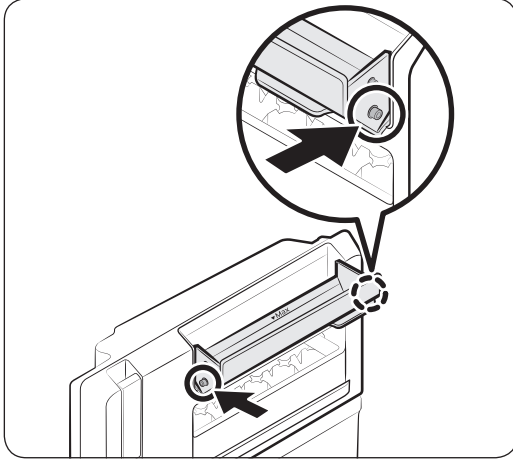

Su haznesi


Su haznesinin bir kenarını su haznesi yuvasındaki ilgili kancaya oturtun. Bir tık sesi duyana kadar oturttuğunuzdan emin olun.

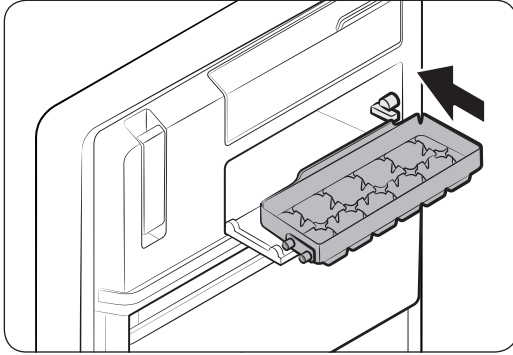


Buz kalıbı

Buz kalıbını yeniden takma işlemleri çıkarmanın ters sırasında gerçekleştirilir. Buz kalıbı yalnızca bir yönde takılır, bu yüzden buz kalıbını doğru yönde taktığınızdan emin olun.

1. Buz kalıbının sağ alt tarafını buz kalıbı yuvasındaki sağ kancaya oturtun.
2. Buz kalıbının sol alt tarafını yuvanın solundaki 2 kancaya oturtun. Sonra, bir tık sesi duyana kadar itin.

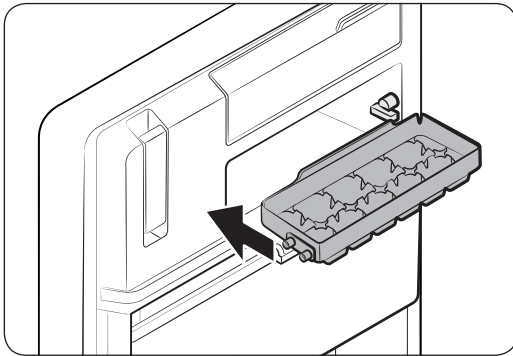


Bakım

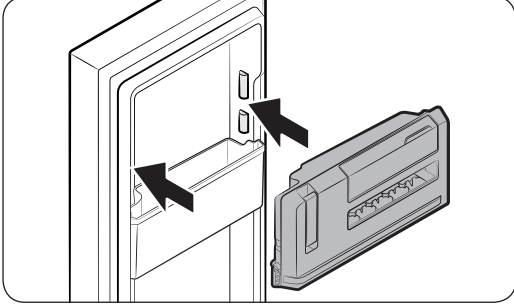

İnce buzmatik

İnce buzmatikğin bir kenarını buzmatik yuvasındaki ilgili kancaya oturtun ve sonra sonuna kadar itin.

Kapak hazneleri

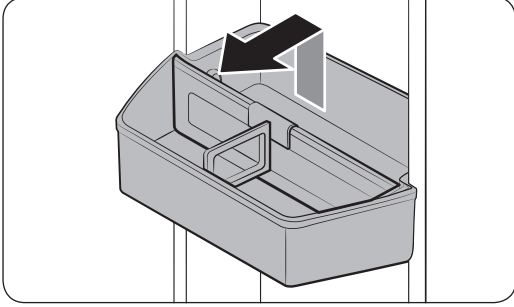


Üst kapak haznesini çıkarmak için, haznenin ön taraflarını tutun ve sonra çıkarmak için yavaşça yukarı doğru kaldırın.

Yeniden takmak için, kapak haznesini işaretli çizginin sonuna kadar takın.

Kapak haznesinin arkasını iki elinizle tutun ve sonra işaretli çizgiye oturana kadar aşağı bastırın.


Sebze ve Meyve çekmeceleri

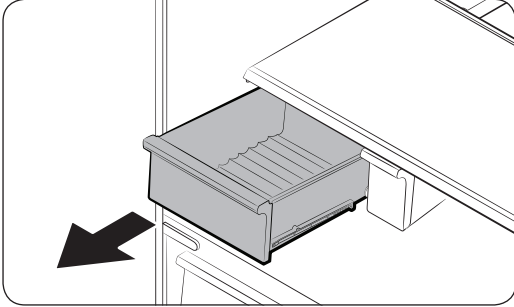


Çekmecenin önünü yavaşça yukarı kaldırın ve dışarı kaydırın.

Çekmeceyi çıkarmadan önce kapak haznelerini çıkarmanız önerilir. Bu, kapak haznelerine zarar vermeyi önler.


Sebze rafı

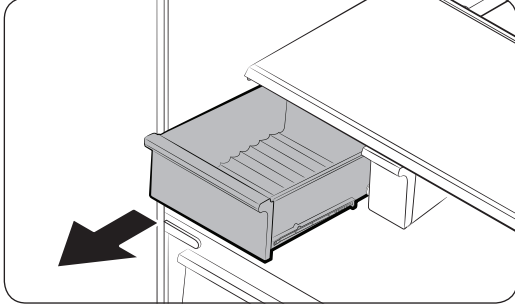

1. Sol taraftaki sebze çekmecesini dışarı kaydırın.

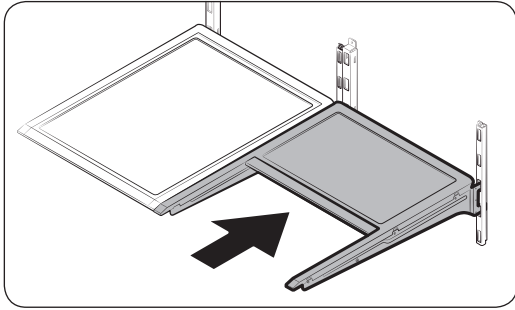

2. Sol taraftaki katlanabilir rafı içeri kaydırın.

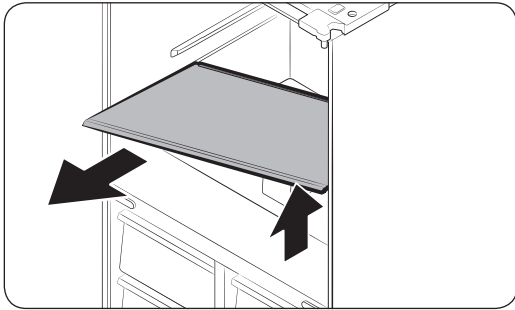

3. Sebze rafını bir elinizle desteklerken, diğer elinizle dışarı kaydırın.

NOT

Katlanabilir rafı çıkardıktan sonra açılan boşluğu kullanarak sebze rafını çıkarın. Yeniden takmak için, yukarıdaki adımları ters sırada izleyin.

Bakım

Temizleme

İç ve dış

⚠ UYARI

- Temizlik için benzen, tiner veya Clorox™ gibi ev/araba deterjanı kullanmayın. Bunlar buzdolabının yüzeyine hasar verebilir ve yangına neden olabilir.
- Buzdolabının üstüne su püskürtmeyin. Bu, elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Sebil deliğine parmaklarınızı veya başka nesneleri sokmayın.

Güç fişi terminallerinden ve temas noktalarından toz veya su gibi tüm yabancı maddeleri temizlemek için düzenli olarak kuru bir bez kullanın.

1. Güç kablosunu fişten çıkarın.
2. Buzdolabının içini ve dışını temizlemek için nemli, yumuşak, tüy bırakmayan bir bez veya kağıt havlu kullanın.
3. Bittiğinde, temiz bir bez veya kağıt havluyla iyice kurulayın.
4. Güç kablosunu takın.

Değiştirme

LED Lambaları

Buzdolabının lambalarını değiştirmek için, yerel bir Samsung servis merkezine başvurun.


⚠ UYARI

Lambaları kullanıcı değiştiremez. Lambayı kendiniz değiştirmeye çalışmayın. Bu, elektrik çarpmasına neden olabilir.

Koku giderici

📄 NOT

Koku giderici performansı normal koşullarda 17 ay için etkilidir.

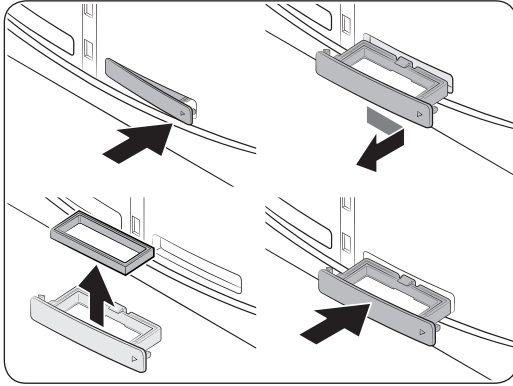

- Çıkarmak için koku giderici kapağın işaretli alanına basın.
- Koku giderici düzeneği kapaktan çıkarın ve yeni bir koku giderici düzeneğiyle değiştirin. Sonra, kapağı konumuna geri koyun.

Bakım

PERİYODİK BAKIM DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER

Buzdolabı, gıdaların her zaman taze kalmasını ve vitamin değerlerini kaybetmemesini sağlıyor. Cihazın ilk aldığınız gün gibi performans sağlamasını istiyorsanız belli dönemlerde bakım yaptırmayı ihmal etmemelisiniz. Bu sayede hem oluşabilecek problemlere karşı tedbir alabilir hem de kullanım ömrünü uzatabilirsiniz. Garanti dahilinde teknik bakımın sadece yetkili servis istasyonlarında yapılması gerekmektedir.

Cihazın bakım işlemlerinde ihtiyaç duyulacak yedek parça değişim hizmeti ise Samsung buzdolabı yetkili servisi tarafından gerçekleştirilmektedir. Orijinal olan yedek parça ve aksesuarlarımız sayesinde de üst düzey cihazlarınızın kalitesini maksimum seviyeye çıkartabilirsiniz.

No frost buzdolaplarında yiyecekler kesinlikle açık şekilde dolaba konulmamalıdır. Buzdolabında, soğuk hava fan ile dolap içerisinde dolaştırıldığından açık bırakılan yiyeceklerin kokuları birbirine karışır ve koku problemi oluşur. Bu hava dolaşımı ayrıca besinlerin korumasına yol açacağından mutlaka kapalı kaplarda saklanmalıdır. Eğer gıdalar açık olarak buzdolabına konulursa kısa sürede sararmalar ve tat bozuklukları başlar ve yiyecekler nemini kaybeder. Bu yüzden periyodik olarak hergün kontrol etmeniz gerekir.

Yeşil yapraklı sebzeler, perfore (ince, şeffaf market poşeti) poşetlere ağzı gevşek olarak sebzeliğe saklanmalıdır. Bu sayede dışarı verdikleri nem, poşetin yüzeyinde yoğunlaşarak yaprakların üzerine geri damlaması engellenir. Oluşan nem sebzelerin çürümmesine yol açar. Sebzelerin nemli ve ıslak bir şekilde buzdolabına konulursa bakteri oluşumu için ortam yaratılmaktadır. Bu yüzden ıslak konulmamalıdır. Aksi taktirde hem vitamin kaybına neden olacak hemde bozulmasını çabuklaştıracaktır. Sebze ve meyveleri buzdolabına koymadan önce çürümüş veya bozulma belirtileri bulunanları ayırmalıyız. Bu gibi besinler daha çok etilen gazı yayacağından, diğerlerinde bozulmasını çabuklaştıracaktır. Lahana ve kereviz gibi yapraklı sebzeleri toksit birikebilen en dış yaprakları ve başları kesilerek konulmalıdır. Patates buzdolabı yerine %80 bağıl nem ve +10 derecede saklanmalı ve soğan ile yan yana konulmamalıdır. Birbirlerinin raf ömrünü kısaltan gazlar yaymaktadır. Kesilmiş olarak buzdolabına konulan meyvelerde, çok kısa sürede kesilen yüzeyde oksijen miktarının artmasından dolayı kararmalar ve bozulmalar başlayacaktır. Kesik meyveler özel buzdolabı poşetleri (stretch film) ile saklanmalıdır. Siyah Pazar poşetleri, koku problemine ve kirlilikten dolayı bakteri taşınmasına neden olmaktadır. Sebze ve meyvelerin buzdolabına konulmadan önce temiz poşetlere aktarmak gerekmektedir. Periyodik olarak hergün kontrol etmeniz gerekir.

No frost buzdolaplarında hava dolaşımının engellenmemesi için hava kanallarının önünün kapatılmaması gerekmektedir. Buzdolabındaki hava kanallarının önü gıdalarla kapatılmamalı, buraya konulan gıda da donma olacak, ayrıca soğutma performansında ciddi oranda düşürülecektir. Bu yüzden periyodik olarak hergün kontrol etmeniz gerekir.

Ürünlerin temiz tutulması önemlidir. Bunun için ayda bir buzdolapları karbonatlı su ile temizlenmelidir. (Deterjan veya sabun kesinlikle kullanılmamalıdır.) Yemek artıkları vb. lekeler kokuya sebep olabilir.

Yiyeceklerin kapalı kaplarda saklanması gerekmektedir. Ağız açık saklanan gıdalardan yayılan mikroorganizmalar kötü kokuya sebep olabilir. Saklama süresi dolan ve bozulan gıdaların, buzdolabında kesinlikle tutulmaması gerekmektedir.

Kapı contasında boşluk kalması durumlarında 6 ayda bir periyodik conta yüzeyine pudra sürülme işlemi yapılmalıdır.

Buzdolabınızda kullanma koşuluna bağlı olarak koku sorunu oluşması durumunda aşağıdaki uygulamayı periyodik olarak 6 ayda bir yapabilirsiniz: Çay bilinen en iyi koku alıcılarından biridir. Çayla birlikte süt, kahve de kullanabilirsiniz.. Demlemiş olduğunuz çay posasını ağız açık bir kap içinde akşamdan buzdolabının içine yerleştiriniz ve en geç 12 saat sonra alınız. Çay posasını buzdolabı içinde 12 saatten fazla tutarsanız, kokuya sebep olan organizmaları bünyesinde toplayacağı için kokunun kaynağı haline gelebilir, mutlaka atılmalıdır.

Sorun Giderme

Buzdolabıyla ilgili anormal bir durumla karşılaşırsanız, önce aşağıdaki tabloyu kontrol edin ve önerileri deneyin.

Genel

Belirti	Eylem
Çalışmıyor veya soğutmuyor.	- Güç kablosunun düzgün bağlandığından emin olun. - Sıcaklık kontrolünün düzgün ayarlandığından emin olun. Daha düşük bir sıcaklığa ayarlamayı deneyin. - Buzdolabını doğrudan güneş ışığından veya ısı kaynaklarından uzak tuttuğunuzdan emin olun. Aksi halde, soğutma performansı etkilenebilir. - Buzdolabı ile arka ve yan duvarlar veya kabin arasında yeterli açıklık olduğundan emin olun. Aksi halde, soğutma performansı etkilenebilir. - Çok fazla gıda buzdolabının havalandırmasını engelleyebilir. Buzdolabını normal çalışır durumda tutmak için, içine çok fazla gıda koymayın.
Soğutucudaki gıda donuyor.	- Sıcaklık kontrolünün en düşük sıcaklığa ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin. Öyleyse, daha yüksek veya optimum sıcaklığa değiştirin. - Bu, ortam sıcaklığı çok düşükse olur. Sıcaklığı daha yüksek bir değere ayarlayın. - Soğutucunun en soğuk alanına veya soğutma havalandırma deliklerinin yakınına çok miktarda su içeren bir gıdanın koyulup koyulmadığını kontrol edin. Koyulduysa, gıdayı soğutucudaki diğer raflara taşıyın.
Gürültü yayıyor.	- Buzdolabının sağlam, düz bir yüzeye kurulduğundan emin olun. - Buzdolabı ile arka ve yan duvarlar veya kabin arasında yeterli açıklık olduğundan emin olun. - Buzdolabının içinde veya altında toz veya yabancı maddeler olmadığından emin olun. - Çeşitli aksesuarlar temas ediyorsa veya uzatıldıysa buzdolabı iç kısmından tık tık sesi çıkarabilir. Bu bir sistem arızası değildir.

Belirti	Eylem
Ön köşeler ve yanlar ısınıyor ve yoğuşma oluşuyor.	- Yoğuşma oluşmasını önlemek için, buzdolabı ön köşelerde ısıya dayanıklı borulara sahiptir. Ortam sıcaklığı artarsa, bu ekipman verimli çalışmayabilir. Bu bir sistem arızası değildir. - Kapağın düzgün kapatıldığından emin olun. Kapağı bir süre açık bırakırsanız yoğuşma olabilir. - Nemli hava buzdolabının soğuk yüzeyiyle temas ederse buzdolabının dış yüzeyinde yoğuşma oluşabilir.
Buzmatik buz yapmıyor.	- Buzdolabı buz yapana kadar 12 saat beklemeniz gerekir. - Dondurucunun 0 °C (veya sıcak havada -5 °C) altına ayarlandığından emin olun.
Fokurdama sesi oluşuyor.	Buzdolabı normal olan bu sesi soğutma işlemi sırasında çıkarır.
Buzdolabının içinden kötü bir koku geliyor.	- Bozulmuş bir gıda olup olmadığını kontrol edin. Buzdolabını düzenli olarak temizlemenizi ve bozuk veya şüpheli gıdaları atmanızı öneririz. - Çok fazla kokan gıdaları hava geçirmez bir şekilde sardığınızdan emin olun.
İç duvarlarda buz oluşuyor.	- Buzdolabının havalandırma deliklerini gıdaların engellemediğinden emin olun. Havalandırma için gıda maddelerini düzgün düzenlemek de önemlidir. - Kapağın düzgün kapatıldığından emin olun.
İç duvarlarda veya sebzelerin çevresinde yoğuşma oluşuyor.	- Bu, çok miktarda su içeren bir gıda üstü açık saklandığında veya kapak bir süre açık bırakıldığında oluşur. - Yiyeceğin üzerinin kapalı olduğundan veya kapatılmış kaplara koyulduğundan emin olun.

Sorun Giderme

Samsung Smart Home

Belirti	Eylem
"Samsung Smart Home"u uygulama marketinde bulamıyorum.	Samsung Smart Home uygulaması Android 4.0 (ICS) veya üstünü ya da iOS 7.0 veya üstünü çalıştıran akıllı telefonlarda kullanılabilir.
Samsung Smart Home uygulaması çalışmıyor.	- Samsung Smart Home uygulaması yalnızca uygulanabilir modellerde kullanılabilir. - Eski Samsung Smart Refrigerator uygulaması Samsung Smart Home modellerine bağlanamaz.
Samsung Smart Home uygulaması yüklü, ancak buzdolabıma bağlı değil.	- Uygulamayı kullanabilmek için Samsung hesabınızda oturum açmanız gerekir. - Yönlendiricinizin normal çalıştığından emin olun. - Smart Home Donanım Kilidinin düzgün takıldığından emin olun. Buzdolabının ekranındaki Wi-Fi simgesi kapalı ise bu, henüz hiç ağ bağlantısının kurulmadığını gösterir. Bu durumda, bağlanmak için Samsung Smart Home uygulamasını kullanın ve buzdolabını evinizin erişim noktasına (EN) kaydedin.
Uygulamada oturum açamıyorum.	- Uygulamayı kullanabilmek için Samsung hesabınızda oturum açmanız gerekir. - Bir Samsung hesabınız yoksa oluşturmak için uygulama ekranındaki talimatları takip edin.
Buzdolabımı kaydetmeye çalıştığımda bir hata mesajı görüyorum.	Easy Connection (Kolay Bağlantı) erişim noktanızdan (EN) veya çevredeki elektrik etkileşiminden olan uzaklık nedeniyle başarısız olabilir. Bir dakika bekleyin ve yeniden deneyin.
Samsung Smart Home uygulaması başarıyla buzdolabıma bağlandı, ancak çalışmıyor.	- Samsung Smart Home uygulamasından çıkın ve uygulamayı yeniden başlatın veya yönlendiricinin bağlantısını kesin ve yeniden bağlayın. - Smart Home Donanım Kilidini çıkarın ve hemen yeniden bağlayın.


TEKNİK ÖZELLİKLER

Modeli Kodu		RF85K9012**
Kapasite	Net Toplam	734
	Net Buzluk	316
	Net Soğutucu	418
Boyutlar (mm)	Net Genişlik	908
	Net yükseklik	1825
	Net Derinlik kapı kulpu ile beraber	871
	Net Derinlik kapı kulpsuz	871
	Net Derinlik kapısız	785
Ağırlık (kg)	Net	151
Soğutma Özellikleri	Soğutma Sistemi	Üçlü Soğutma
	Karlanmasız	Evet
	Çoklu akım	Evet
Buzdolabı Özellikleri	Toplam Sebze ve Meyve Çekmece Sayısı	3
	Toplam raf sayısı	5
	Toplam Tavlı cam raf sayısı	5
	Katlanabilir sayısı	1
	Toplam Kapı İçi Cep Sayısı	6
	Mandıra bölümü	Evet
	Yumurtalık	Evet
	İç Aydınlatma (W*Adet)	LED*4
Dondurucu Özellikleri	Buz yapıcı	Manual
	Çekmece sayısı	4
	Toplam raf sayısı	2
	Toplam Tavlı cam raf sayısı	2
	Toplam Kapı İçi Cep Sayısı	6
	İç Aydınlatma (W*Adet)	LED*4
Dış Taraf Özellikleri	Su Sebili	hayır
	Su filtresi	hayır
	İçecek Bölgesi	hayır
	Görüntü ve Kontrol LED	Evet
Diğerleri	Kapı Alarmı (2 dakika)	Evet
	Dondurucu Yıldız Değerlemesi	4Yıldız
	Soğutucu	R-600a
	Siklopentan Yalıtım	Evet


SAMSUNG

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

Modeli Numarası		RF85K9012**
İklim Sınıfı Ortam Sıcaklığı	°C	43 °C
Anma Güç Tüketimi	kWh/24h	1,178
Sıcaklık Artış Zamanı	hr	20
Çalışma Süresi Yüzdesi	%	75 %
Buz Üretme Kapasitesi	kg/24hr	1,1
Raf Alanı	m ²	2,8
Ürün Net Ağırlığı	Kg	151
Ürün Şeması		

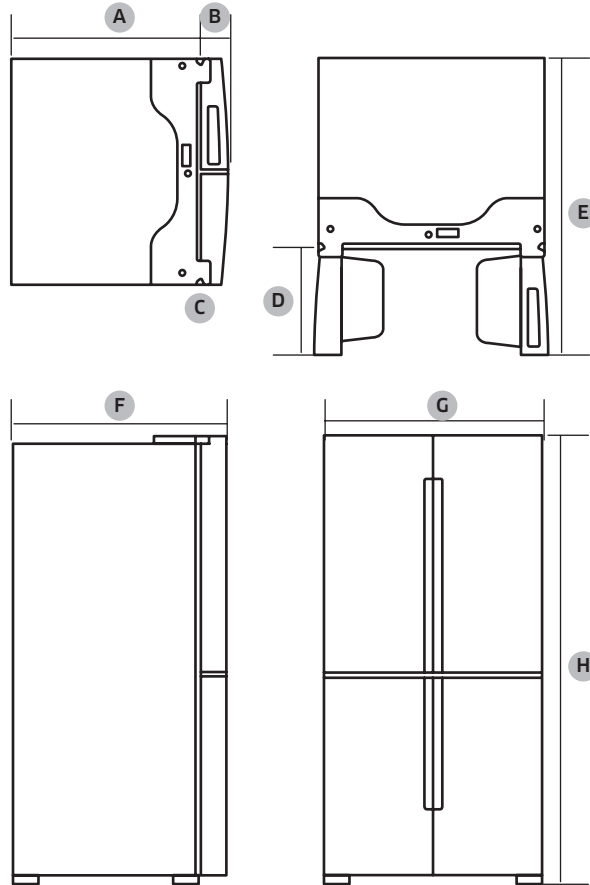

Modeli	A	B	C	D	E	F	G	H
RF85	785 mm	112 mm	11 mm	473 mm	1258 mm	908 mm	908 mm	1825 mm

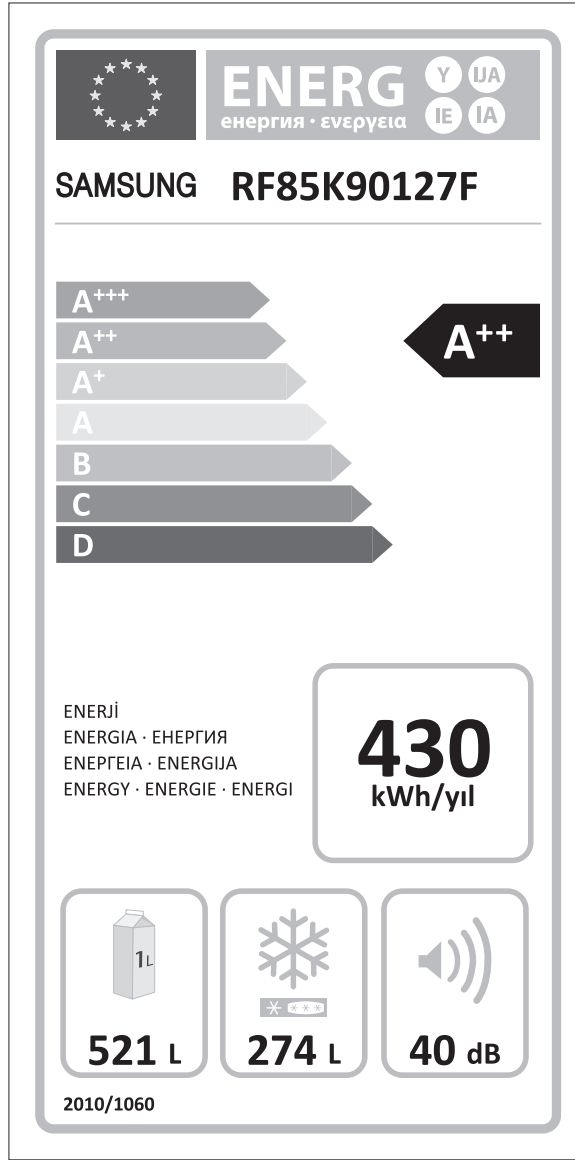

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici

veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Satıcı tarafından **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret**

Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

“6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 18. maddesine göre tüketici taksitle satın aldığı malı cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır”

Notlar

SAMSUNG



LVD:

TÜV PRODUCT SERVICE GMBH
Ridlerstrasse 65. D-80339 München. Germany
TEL: +49 (0) 89 57 91-0
FAX: +49 (0) 89 57 91-15 51

EMC:

KCTL Inc.
65, Sinwon-ro, Yeongtong-Gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, 443-390, Korea
TEL: 82-70-5008-1021
FAX: 82-505-299-8311

AEEE Yönetmeliğine Uygundur

İTHALATÇI FİRMA

SAMSUNG

SAMSUNG Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret LTD.STİ.
Flatofis İstanbul İs Merkezi, Otakçılar Cad.
Bina No: 78, Kat:3, No: B3, 34050, Eyüp, İstanbul /Türkiye
Tel: 0212 4670600 E-mail: hizmet@partner.samsung.com

SAMSUNG WORLD WIDE ile iletişim

Samsung ürünleri ile ilgili soru ve taleplerinizde <http://www.samsung.com/tr/support/> sayfasını ziyaret edebilir veya Samsung Çağrı Merkezi ile iletişime geçebilirsiniz.

Ülke	Başvuru Merkezi	Web Sitesi
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support



DA68-03378B-02