



Buzdolabı kullanıcı kılavuzu

olanakları hayal et

Bu Samsung ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz.



Solo Cihaz

SAMSUNG

İçindekiler

GÜVENLİK BİLGİLERİ	2
BUZDOLABINIZIN KURULUMU	15
SAMSUNG BUZDOLABINIZIN ÇALIŞTIRILMASI	29
SORUN GİDERME	47

Güvenlik bilgileri

GÜVENLİK BİLGİLERİ

- Cihazı çalıştırmadan önce, lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve gelecekte referans olarak başvurmak üzere cihazın yakınında, güvenli bir yerde saklayın.
- Bu cihazı bu kılavuzda açıklandığı gibi yalnızca amacına yönelik olarak kullanın.
Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi veya kontrolü dışında fiziksel, algılama veya zihinsel becerileri yeterli olmayan veya deneyimli ve bilgili olmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmamalıdır.
- Bu cihaz, 8 yaşın üzerindeki

çocuklar ve fiziksel, algılama veya zihinsel becerileri yeterli olmayan veya deneyimli ve bilgili olmayan kişiler tarafından, gözetim altında veya cihazın güvenli kullanımıyla ilgili talimatlar verildiği ve tehlikelerin anlaşılmasının sağlandığı koşullarda kullanılabilir.

Çocuklar cihazla oynamamalıdır.

Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Bu kılavuzdaki Uyarılar ve Önemli Güvenlik Talimatları, gerçekleşme olasılığı bulunan tüm olası koşulları ve durumları kapsamaz.

Cihazınızı kurarken, bakımını yaparken ve çalıştırırken, sağduyulu olmak ve dikkat ve özen göstermek sizin sorumluluğunuzdadır.

- Aşağıdaki çalıştırma talimatları çeşitli modelleri içerdiği için, buzdolabınızın özellikleri bu kılavuzda açıklanandan küçük farklılıklar gösterebilir ve tüm uyarı işaretleri geçerli olmayabilir. Herhangi bir sorunuz veya şüpheniz olması durumunda, en yakın servis merkeziyle iletişime geçin veya www.samsung.com adresinden çevrimiçi yardım ve bilgi alın.

Önemli güvenlik sembolleri ve önlemleri:

 UYARI	Ciddi kişisel yaralanmaya veya ölüme neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.
 İKAZ	Ufak kişisel yaralanmaya veya maddi zarara neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.

	Deneyeme ÇALIŞMAYIN.
	Parçalarına AYIRMAYIN.
	DOKUNMAYIN.
	Yönergeleri dikkatlice takip edin.
	Elektrik fişini duvar prizinden çıkarın.
	Elektrik çarpmasını önlemek için makinenin sabitlendiğinden emin olun.
	Yardım için çağrı merkezini arayın.
	Not.

Buradaki uyarı işaretleri siz ve başkalarının yaralanmasını önlemek içindir.

Lütfen bunlara dikkatli bir şekilde uyun.

Bu bölümü okuduktan sonra, daha sonra referans olarak başvurmak için güvenli bir yerde saklayın.



UYARI

TAŞIMA VE YERLEŞTİRME AÇISINDAN KRİTİK UYARI İŞARETLERİ



- Cihazı taşıırken ve kurarken, soğutma devresinin hiçbir parçasının hasar görmemesini sağlamak için çok dikkatli olunmalıdır.
- Soğutma gazı olarak R-600a veya R-134a kullanılmıştır. Buzdolabınızda hangi soğutma gazının kullanıldığını görmek için, cihazın arkasındaki kompresör etiketini veya buzdolabının iç kısmındaki anma değeri etiketini kontrol edin.
- Bu ürün yanıcı gaz içerdiğinde (Soğutma gazı R-600a),
 - Borulardan fışkıran soğutma gazı tutuşabilir veya göz hasarına neden olabilir. Bir kaçak tespit edilirse, çıplak alevden veya olası tutuşma kaynaklarından kaçının ve cihazı birkaç dakika bekleterek odayı havalandırın.
 - Soğutma devresinde bir kaçak meydana gelmesi halinde yanıcı gaz-hava

karışımının oluşmasını engellemek için, cihazın yerleştirileceği odanın büyüklüğü kullanılan soğutma gazının miktarına bağlı olarak seçilmelidir.

- Herhangi bir hasar belirtisi gösteren bir cihazı kesinlikle çalıştırmayın. Şüpheleniyorsanız, yetkili satıcınıza danışın. Oda, cihazın içindeki her 8 g R-600a soğutma gazı için 1 m³ boyutunda olmalıdır. Cihazınızda bulunan soğutma gazı miktarı cihazın içindeki tanıma plakasında gösterilir.
- Borulardan fışkıran soğutma gazı tutuşabilir veya göz hasarına neden olabilir. Eğer borulardan soğutma gazı sızarsa, çıplak alevden veya olası tutuşma kaynaklarından kaçının ve cihazın bulunduğu odayı derhal havalandırın.
- Aksi takdirde elektrik çarpmasına veya patlamaya yol açabilir.
- Cihaz çevreye yüksek düzeyde uyum sağlayabilen doğal bir gaz olan izobutan soğutma gazı (R-600a) içermektedir, ancak bu

kolayca tutuşabilen bir maddedir. Cihazı taşırken ve kurarken, soğutma devresinin hiçbir parçasının hasar görmemesini sağlamak için çok dikkatli olunmalıdır.



KURULUM AÇISINDAN KRİTİK UYARI İŞARETLERİ



- Bu cihazı nemli, yağlı veya tozlu bir konuma veya doğrudan güneş ışığına veya suya (yağmur damlaları) maruz kalan bir konuma kurmayın.
- Elektrikli parçaların yalıtımının bozulması, elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
- Bu buzdolabını doğrudan güneş ışığı alan bir yere koymayın veya fırınlardan, oda ısıtıcılarından veya diğer cihazlardan kaynaklanan ısıya maruz bırakmayın.
- Aynı prize birkaç cihazın fişini takmayın. Buzdolabının fişi her zaman anma değeri plakasında belirtilene denk bir gerilime sahip ayrı bir elektrik prizine takılmalıdır.
- Bu en iyi performansın

alınmasını sağlar ve aşırı ısınan kablolar nedeniyle bir yangın tehlikesi meydana getiren ev kablo şebekesi devrelerinin aşırı yüklenmesini de engeller.

Duvar prizi çok gevşekse, elektrik fişini takmayın.

- Elektrik çarpması veya yangın riski vardır.
- Üzerinde veya herhangi bir ucunda çatlaklık veya aşınma hasarı olan bir kablo kullanmayın.
- Güç kablosunu aşırı miktarda eğmeyin ve üzerine ağır maddeler koymayın.
- Buzdolabının yanında aerosoller püskürtmeyin.
- Buzdolabının yakınında kullanılan aerosoller patlama veya yangına neden olabilir.
- Bu cihazı gaz kaçağının olabileceği bir konuma kurmayın.
- Bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.



- Bu cihazın kurulumu veya herhangi bir servis işlemi, yetkili bir teknisyen veya servis şirketi tarafından önerilmelidir.
- Aksi takdirde elektrik

çarpması, yangın, patlama, ürünle ilgili sorunlar veya yaralanma riski doğar.

- Bu buzdolabı düzgün bir şekilde kurulmalıdır ve kullanılmadan önce kılavuza uygun olarak konumlandırılmalıdır.
- Elektrik fişini kablo aşağıya sarkacak şekilde uygun konumda takın.
- Elektrik prizini üst kısmı aşağı olacak şekilde takarsanız, kablo kopabilir ve yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Elektrik fişinin buzdolabının arkasında ezilmediğinden veya hasar görmediğinden emin olun.
- Buzdolabını hareket ettirirken, devrilmemesine veya elektrik kablosuna hasar vermemeye dikkat edin.
- Bu bir yangın tehlikesi meydana getirebilir.
- Cihaz, kurulumdan sonra fişe erişilebilecek şekilde kurulmalıdır.



- Buzdolabı topraklanmalıdır.
- Cihazda elektrik kaçaklarını veya akım kaçığının

neden olabileceği elektrik çarpmalarını önlemek için buzdolabınızı topraklamalısınız.

- Toprak hattı olarak kesinlikle gaz boruları, telefon hatları veya başka olası aydınlatma çubukları kullanmayın.
- Toprak fişinin uygun olmayan şekilde kullanılması elektrik çarpmasına yol açabilir.




- Elektrik kablosu hasar görürse, hemen üreticinin veya servis yetkilisinin değiştirmesini sağlayın.
- Buzdolabı üzerindeki sigorta, kalifiye bir teknisyen veya servis şirketi tarafından değiştirilmelidir.
- Aksi takdirde elektrik çarpmasına veya kişisel yaralanmaya yol açabilir.



KURULUM İÇİN İKAZ İŞARETLERİ



- Cihaz ekindeki veya montaj yapısındaki havalandırma deliğinin tıkanmasına izin vermeyin.
- Cihazın kurulumdan ve açılmasından sonra, gıdaları koymadan önce 2 saat boyunca beklemesini sağlayın.

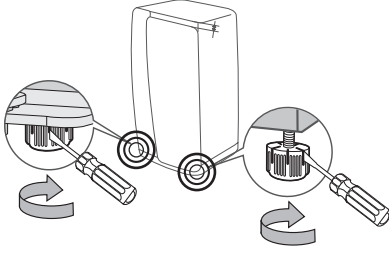

- Buzdolabını kurarken, güvenli bir kurulum için her iki bacağın da yere değdiğinden emin olun. Bacaklar, her bir kapağın arka altında bulunmaktadır. Düz uçlu bir tornavida yerleştirin ve dengeli duruma gelinceye kadar ok yönünde döndürün.
- İki kapaktaki yükü her zaman dengeleyin.
- Bir kapakta aşırı yük olması buzdolabının düşmesine ve fiziksel yaralanmaya neden olabilir.



UYARI

KULLANIM AÇISINDAN KRİTİK UYARI İŞARETLERİ

- ☒ • Elektrik prizini ıslak elle takmayın.
- Cihazın üzerine herhangi bir şey koymayın.
- Kapağı açarken veya kapatırken, nesneler düşebilir

ve kişisel yaralanmaya ve/veya maddi hasara yol açabilir.

- Buzdolabının üzerine suyla dolu kaplar koymayın.
- Sıçrarsa, yangın veya elektrik çarpması riski meydana getirir.
- Çocukların kapağa asılmasına izin vermeyin.
- Aksi takdirde ciddi kişisel yaralanmaya neden olabilir.
- Buzdolabı gözetimsizken buzdolabının kapaklarını açık bırakmayın veya çocukların buzdolabının içine girmesine izin vermeyin.
- Bebeklerin veya çocukların çekmecenin içine girmesine izin vermeyin.
- Bu kapalı yerde kalma nedeniyle boğulma sonucu ölüme veya kişisel yaralanmaya yol açabilir.
- Derin Dondurucu kapağının üzerine oturmayın.
- Kapak kırılabilir ve kişisel yaralanmaya yol açabilir.
- Çocukların kapalı kalmasını önlemek için, bölmeyi çekmecedan çıkardıysanız temizlik veya başka bir işlemden sonra tedarik edilen

vidaları kullanarak bölmeyi yeniden takmanız gerekir.

- Dağıtıcı deliğine kesinlikle parmaklarınızı veya başka nesneleri sokmayın.
- Aksi takdirde kişisel yaralanmalara veya maddi hasara neden olabilir.
- Buzdolabında benzin, tiner, alkol, eter veya LP gazı gibi uçucu veya yanıcı maddeler saklamayın.
- Bu gibi ürünlerden herhangi birinin saklanması patlamaya yol açabilir.
- Düşük sıcaklığa karşı hassas tıbbi ürünleri, bilimsel malzemeleri veya düşük sıcaklığa karşı hassas başka ürünleri buzdolabında saklamayın.
- Sıkı sıcaklık kontrolleri gerektiren ürünler buzdolabında saklanmamalıdır.
- Üretici tarafından önerilen türde olmadığı takdirde, buzdolabına elektrikli cihazlar koymayın veya kullanmayın.
- Buzdolabının içini kurutmak için saç kurutma makinesi kullanmayın.
Kötü kokuları alması için, buzdolabının içine yanan bir

mum koymayın.

- Bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
- Derin dondurucunun iç duvarlarına veya derin dondurucuda saklanan ürünlere ıslak ellerle dokunmayın.
- Bu, soğuk yanığına yol açabilir.
- Üretici tarafından önerilenler dışında, buz çözme işlemini hızlandırmak için mekanik cihazlar veya herhangi başka bir araç kullanmayın.
- Soğutma gazı devresine hasar vermeyin.



- Bu ürün yalnızca ev ortamında gıda saklamak için tasarlanmıştır.
- Şişeler düşmeyecek şekilde hepsi bir arada sıkıca saklanmalıdır.
- Bir gaz kaçağı olması durumunda (propan gazı, LP gazı, vb.), fişe dokunmadan anında havalandırın. Cihaza veya elektrik kablosuna dokunmayın.
- Bir vantilatör kullanmayın.
- Bir kıvılcım; patlama veya yangına yol açabilir.

- Yalnızca üretici veya servis yetkilisi tarafından tedarik edilen LED Lambalarını kullanın.
- Cihazı kurcalamadıklarından ve/veya cihaza tırmanmadıklarından emin olmak için çocuklar gözetilmelidir.



- Buzdolabını kendi başınıza parçalarına ayırmayın veya onarmayın.
- Yangın, arıza ve/veya kişisel yaralanmaya yol açabilirsiniz. Arıza olması durumunda, lütfen servis yetkilinizle iletişime geçin.



- Cihaz garip bir ses, yanma kokusu veya duman çıkarırsa, hemen fişi prizden çıkarın ve en yakın servis merkeziyle temasa geçin.
- Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın tehlikesi meydana getirebilir.
- Lambayı değiştirirken zorluk yaşarsanız, servis yetkilisiyle iletişime geçin.
- Ürünler LED Lambasına sahipse, Lamba Kapağını ve LED Lambasını kendi başınıza çıkarmayın.

- Lütfen servis yetkilinizle iletişime geçin.
- Buzdolabına toz veya su girerse, elektrik fişini çıkarın ve Samsung Electronics servis merkeziyle iletişime geçin.
- Yangın tehlikesi vardır.



KULLANIM İÇİN İKAZ İŞARETLERİ



- Üründen en iyi performansı elde etmek için,
- Buzdolabı bölmesindeki serbest hava dolaşımını engelleyeceği için, gıdaları, cihazın arka kısmında bulunan havalandırma deliklerinin önüne çok yakın olacak şekilde koymayın.
- Yiyeceği uygun bir şekilde paketleyin veya buzdolabına koymadan önce hava geçirmez kaplara koyun.
- Daha önce dondurulmuş mevcut gıdanın yanına henüz donmamış herhangi bir gıda koymayın.
- Derin dondurucu bölmesine gazlı veya köpüklü içecekler koymayın. Derin dondurucuya şişe veya cam kaplar koymayın.

- İerik donduėunda, cam kırılabilir ve kiřisel yaralanmaya ve maddi hasara yol aabilir.
- Buzdolabının iřlevselliėini deėiřtirmeyin veya modifiye etmeyin.
- Deėiřiklikler veya modifikasyonlar kiřisel yaralanmaya ve/veya mülkiyet hasarına yol aabilir. Bu tamamlanmıř cihaz üzerinde 3. tarafın gerekleřtirdiėi herhangi bir deėiřiklik veya modifikasyon kesinlikle Samsung garanti servisi kapsamına dahil edilmeyecektir ve Samsung 3. tarafın yaptıėı modifikasyonlardan kaynaklanan gůvenlik sorunlarından veya hasarlardan sorumlu tutulamaz.
- Hava deliklerini engellemeyin.
- Hava delikleri zellikle de plastik bir torba ile tıkanır sa, buzdolabı ařır soėuyabilir. Bu soėuma sůresi ok uzun sůrerse, su filtresi kırılabilir ve su kaaėına yol aabilir.
- Daha nce dondurulmuř mevcut gıdanın yanına henůz donmamıř herhangi bir gıda

koymayın.

- Lůtfen dondurulmuř őrőnlerin maksimum saklama sůrelerine ve son kullanma tarihlerine dikkat edin.
- Cihazın yůzeyine bcek ldőrőcő gibi uucu bir materyal pűskürtmeyin.
- İnsanlara zarar verebileceėi gibi, elektrik arpmasına, yangına veya őrőnle ilgili bařka sorunlara yol aabilir.
- Camın yůzeyine gůclő bir darbe veya ařır kuvvet uygulamayın.
- Camın kırılması kiřisel yaralanmaya ve/veya maddi hasara yol aabilir.



TEMİZLEME VE BAKIM İÇİN İKAZ İŞARETLERİ



- Buzdolabının iç kısmına veya dış kısmına doğrudan su püskürtmeyin.
- Yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
- Buzdolabının yakınında yanıcı spreylere, yanıcı nesneler, kuru buz, ilaç veya diğer kimyasal maddeler gibi sıcaklığa karşı hassas maddeler kullanmayın veya koymayın.
- Buzdolabında uçucu veya yanıcı nesneler veya maddeler (benzin, tiner, propan gazı, vb.) saklamayın.
- Bu buzdolabı yalnızca yiyecek saklamak içindir.
- Bu, yangına veya patlamaya yol açabilir.
- Ekran üzerine doğrudan temizleme ürünleri püskürtmeyin.
- Ekrandaki baskılı harfler çıkabilir.
- Elektrik fişi uçlarındaki tüm yabancı maddeleri veya tozu giderin.
- Ancak, fişi temizlerken ıslak veya nemli bir bez

kullanmadan güç kablosu uçlarındaki tüm yabancı maddeleri veya tozu giderin.

- Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
- Dağıtıcı deliğine ve buz kanalına kesinlikle parmaklarınızı veya başka nesneleri sokmayın.
- Kişisel yaralanmaya veya maddi hasara yol açabilir.
- Menteşeler gibi ulaşılması zor parçaları bir fırça veya dış fırçası kullanarak temizleyin.



- Temizlik veya bakım işlemi gerçekleştirirken buzdolabının fişini çıkarın.
- Cihaza su gibi yabancı bir madde girerse, elektrik fişini prizden çekin ve en yakın servis merkezinizle iletişime geçin.
- Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın tehlikesi meydana gelebilir.



ATMA İÇİN KRİTİK UYARI İŞARETLERİ



- Atma öncesinde, cihazın arkasındaki boruların hiçbirinin hasarlı olmadığından emin olun.
- Soğutma gazı olarak R-600a veya R-134a kullanılmıştır. Buzdolabınızda hangi soğutma gazının kullanıldığını görmek için, cihazın arkasındaki kompresör etiketini veya buzdolabının iç kısmındaki anma değeri etiketini kontrol edin. Eğer bu ürün yanıcı bir gaz olan (Soğutma gazı R-600a) içeriyorsa, ürünün güvenli bir şekilde atılması için yerel yetkilinizle temasa geçin. Üfleme gazı olarak siklopentan kullanılmıştır. Yalıtım materyalindeki gazlar özel atma prosedürü gerektirir. Lütfen, bu ürünün çevreye duyarlı bir şekilde atılması için yerel yetkililerinizle temasa geçin. Atma öncesinde, cihazların arkasındaki boruların hiçbirinin hasarlı olmadığından emin olun. Borular açık alanda kırılmalıdır.

- Bu ürünü veya diğer buzdolaplarını atarken, kapağı/kapak contalarını, kapak kilitlerini sökün, böylece küçük çocuklar veya hayvanlar iç kısımda mahsur kalamaz. Rafları oldukları yerde bırakın, böylece çocuklar iç kısma kolayca tırmanamaz. Eski cihazı kurcalamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetilmelidir.
- Lütfen bu ürünün ambalaj materyallerini çevreye duyarlı bir şekilde atın.



UYGUN KULLANIM İÇİN EK İPUÇLARI

- Bir elektrik arızası gerçekleşmesi durumunda, Elektrik Şirketinizin yerel ofisini arayın ve ne zaman sona ereceğini sorun.
- Bir ya da iki saat içinde düzeltilen elektrik arızalarının büyük bir kısmı buzdolabınızın sıcaklık değerlerini etkilemez. Ancak, elektrikler kesikken kapak açma sayısını en az düzeye indirmelisiniz.
- Elektrik arızası 24 saatten daha uzun sürecekse, tüm donmuş gıdaları boşaltın.
- Buzdolabınızla birlikte anahtar verildiyse, anahtarlar çocukların erişiminden uzak bir yerde ve buzdolabının etrafında olmayacak şekilde saklanmalıdır.
- Cihaz, uzun bir süre soğutma aletinin tasarlandığı sıcaklık aralığının soğuk sınırından daha düşük düzeyde bekletildiğinde, düzgün bir şekilde çalışmayabilir (buzdolabındaki ısının çok yüksek olması olasılığı).
- Özelliklerinden ötürü bazı gıdaları soğutarak saklamak iyi korunmamalarına neden

olabilir.

- Cihazınız buz oluşturmayan özellikte bir buzdolabıdır, yani bu işlem otomatik olarak gerçekleştirileceği için cihazınızın buzunu manuel olarak çözmeniz gerekmez.
- Buz çözme sırasında yükselen sıcaklık ISO gerekliliklerine uygundur. Cihazın buzunu çözerken dondurulmuş gıdanın sıcaklığında ani bir yükselişi önlemek istiyorsanız, lütfen dondurulmuş gıdayı bir kaç kat gazeteyle sarın.

Enerji Tasarrufu İpuçları

- Cihazı yeterli havalandırmanın olduğu soğuk ve kuru bir odaya kurun. Doğrudan güneş ışığına maruz kalmadığından emin olun ve kesinlikle doğrudan ısı kaynağına (örneğin, radyatör) yakın bir yere koymayın.
- Enerji verimliliği için hiçbir havalandırma ve ızgaranın önünün engellenmemesi önerilir.
- Cihaza koymadan önce sıcak yiyeceklerin soğumasını bekleyin.
- Donmuş yiyecekleri buzunun çözülmesi için buzdolabına koyun. Buzdolabında yiyeceği soğutmak için donmuş yiyeceklerin düşük sıcaklıklarını kullanabilirsiniz.
- Yiyecek yerleştirirken veya yiyeceği alırken cihazın kapağını uzun bir süre açık bırakmayın. Kapak ne kadar kısa süre açık kalırsa, derin dondurucuda o kadar az buz meydana gelir.
- Buzdolabının arkasını düzenli olarak temizleyin. Toz enerji tüketimini artırır.
- Sıcaklığı gerektiğinden daha soğuk olarak ayarlamayın.

- Buzdolabı tabanında ve buzdolabının arka duvarında yeterli hava alanı bırakın. Havalandırma deliklerini kapatmayın.
- Kurarken sağda, solda, arkada ve üstte mesafe bırakın. Bu, güç tüketimini azaltır ve elektrik faturalarınızın daha az gelmesini sağlar.
- En verimli enerji kullanımı için; sepet, çekmece, raf gibi bütün iç parçaları, üretici tarafından belirlenmiş konumlarda tutun.

Bu cihaz, ev veya aşağıdakiler gibi benzer yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır:

- mağaza personel mutfakları, ofisler ve diğer çalışma alanları,
- çiftlik evleri ve hotel, motel ve diğer konaklama alanlarındaki müşterilerin kullanımı için,
- oda-kahvaltı tipi konaklama ortamları,
- catering ve benzer ticari olmayan uygulamalar.


Buzdolabınızın kurulumu

BUZDOLABINIZI KURMAK İÇİN HAZIRLANMA

Bu Samsung Buzdolabını satın aldığınız için tebrikler.
Bu yeni cihazın sunduğu son teknolojiye uygun özellikleri ve etkinlikleri beğeneceğinizi umuyoruz.


Buzdolabı için en iyi konumu seçme

- Su kaynağına kolay erişimi olan bir konum seçin.
- Doğrudan güneş ışığına maruz kalmayan bir konum seçin.
- Düz (veya düze yakın) zemini olan bir konum seçin.
- Buzdolabı kapağının kolayca açılması için yeterli miktarda alana sahip bir konum seçin.
- Hava dolaşımı için, sağdan, soldan, arkadan ve üstten yeterli alan sağlayan bir konum seçin.
- Bakım ve servis gerektirdiğinde, buzdolabını kolayca hareket ettirmenizi sağlayan bir konum seçin.
- Buzdolabını sıcaklığı 43 °C'nin üzerinde veya 5 °C'nin altında olan bir yere kurmayın.

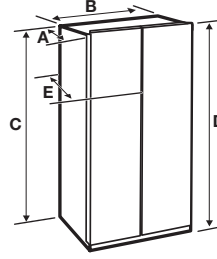

Derinlik "A"	893 mm
Genişlik "B"	912 mm
Yükseklik "C"	1.742 mm
Tam Yükseklik "D"	1.774 mm
Derinlik "E"	896 mm

KURULUM

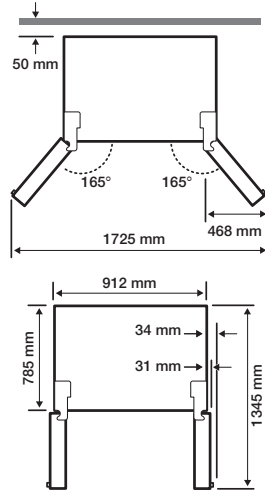


- Ölçümlerin her biri tasarım boyutuna dayanmaktadır; bu nedenle ölçme metoduna göre farklılık gösterebilir.

Buzdolabınızı taşıırken


Zemin hasarını önlemek için, ön ayarlama ayaklarının üst konumda (zemin üzerinde) olduğundan emin olun.

Kılavuzun 21. sayfasındaki 'Buzdolabını Dengeleme' bölümüne bakın.

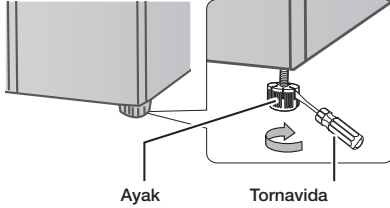

Zemin

Uygun kurulum için, buzdolabı geri kalan zeminle aynı yükseklikte olan ve sert bir malzemeden yapılmış düz bir yüzeye yerleştirilmelidir. Bu yüzey, tamamen doldurulmuş bir buzdolabını taşıyabilecek kadar dayanıklı olmalıdır. Zeminin cilasını korumak için, mukavva kartondan büyük bir parça kesin ve çalışırken bunu buzdolabının altına yerleştirin. Buzdolabını hareket ettirirken, düz bir şekilde ileri ve geri itip, çekmeniz gerekir. Bir yandan öbür yana itirmeyin.

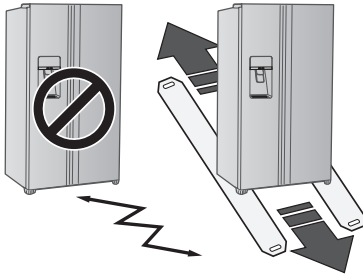

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Ürünün taşınması esnasında ürünü düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştirin. Ürünün düşme ve devrilme risklerine karşı gerekli önlemleri alın. Taşıma işleminden önce elektrik bağlantısı kesilmelidir. Ürünü taşıırken bir yere çarpmayınız ve düşürmeyiniz. Ürünün yanıcı ve patlayıcı maddelerin yanına kurmayınız ve makine çalışırken yakınında yanıcı ve patlayıcı madde bulundurmayınız. Ürünün kurulumunu, makinenin periyodik bakımını ve temizliğini rahatça yapabileceğiniz bir yere kurunuz.

Gerekli Aletler (Tedarik edilmez)

		
Yıldız tornavida(+)	Düz uçlu tornavida(-)	Lokma Anahtar 10 mm
		
Allen anahtar 5 mm		

BUZDOLABININ KURULUMU

Artık buzdolabınız kurulmuştur ve yerindedir, cihazı ayarlamaya ve tüm özelliklerinin ve fonksiyonlarının tadını çıkarmaya hazırsınız. Aşağıdaki adımları tamamladığınızda, buzdolabınız tamamen çalışır durumda olmalıdır. Çalışmazsa, önce güç kaynağını ve elektrik kaynağını kontrol edin veya bu kullanıcı kılavuzunun sonundaki sorun giderme bölümünü deneyin. Başka sorularınız olursa, Samsung Electronics servis merkezine temasa geçin.


1. Buzdolabını duvarla Buzdolabı arasında yeterli mesafe olacak şekilde uygun bir konuma yerleştirin. Bu kılavuzdaki kurulum talimatlarına bakın.
2. Buzdolabının fişi takıldıktan sonra, kapaklar açıldığında iç lambanın yandığından emin olun.
3. Sıcaklık kontrolünü en düşük sıcaklığa ayarlayın ve bir saat bekleyin. Derin Dondurucu yavaşça soğumaya başlar ve motor düzgün bir şekilde çalışır.
4. Buzdolabına güç verdikten sonra, ilgili sıcaklığa ulaşması birkaç saat sürecektir. Buzdolabı sıcaklığı yeterince soğuk olduktan sonra, buzdolabında gıda ve içecek saklayabilirsiniz.
5. Kurulum tamamlandıktan sonra, su ve buzun düzgün dağıtılıp dağıtılmadığını kontrol etmek için dağıtıcı koluna basın.
6. Buzdolabının ön kısmının, arka kısmından 0,6 derece daha yüksek olduğundan emin olun.

BUZDOLABI KAPAKLARININ KURULUMU


Giriş kapınız buzdolabının kolayca girmesine izin vermiyorsa, kapakları çıkarabilirsiniz.

Su kaynağı hattını buzdolabından ayırma

1. İki su hattını (Sabitleyicidedirler) öne doğru çekin.

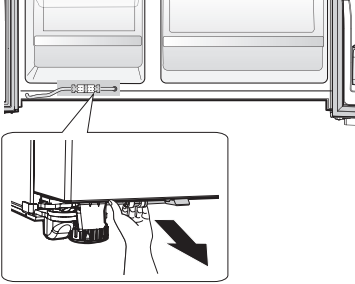


2. İki su hattını (Beyaz su içindir, diğeri buz içindir) bağlayıcıya (1) basarak ve su hattını çekerek (2) çıkarın.

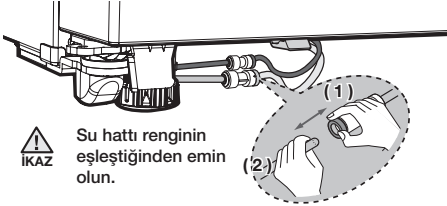

IKAZ Besleme hortumlarını yeniden bağlarken, aynı renkte hortumların birbiriyle eşleşerek bağlandığından emin olun.

Su Kaynağı Hattını Tekrar Takma

1. Dağıtıcıdan su kaçağı gerçekleşmesini önlemek için, Su Hattı, transparan bağlayıcının ortasına tamamen yerleştirilmelidir.
2. Montaj paketindeki 2 klipsi takın ve her bir klipsin hattı sıkı bir şekilde tuttuğunu kontrol edin.

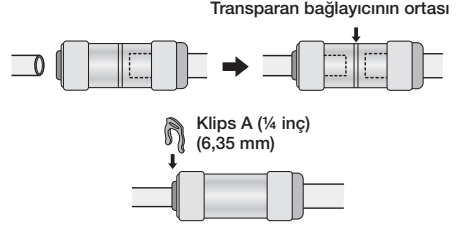


Su hattını kesmeyin.
Bağlayıcıdan yavaşça ayırın.




Klipsleri çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutun ve çocukların bunlarla oynamadığından veya bunları ağızlarına sokmadığından emin olun.

DERİN DONDURUCU KAPAKLARINI SÖKME


1. Güç kablosunu çıkarın ve bir yıldız tornavida kullanarak 2 kapak vidasını çıkarın (1).
Ardından buzdolabı kapağını açın ve kapağı gevşetmek için yan taraflardaki kancaları çekin (2).
Çıkarmak için kapağı kendinize doğru kaldırm (3).
- Kapak açıkken menteşe kapağını çıkarın ve menteşe kapağı çıktıktan sonra kapağı kapatın.

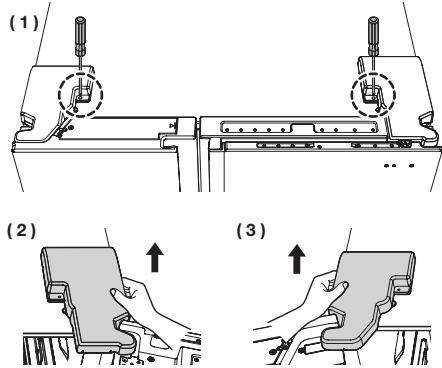


2. Menteşe kapağını çıkarın ve elektrik kablosu bağlayıcısını sökün.

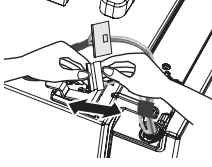

3. (A) kelepçesini (1) yönünde çevirin ve ardından (2) yönüne doğru çekin.

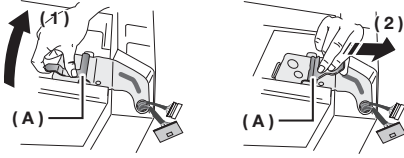

4. Menteşeyi çıkarın (B).

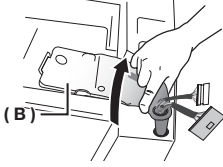

5. Kapağı kaldırın ve buzdolabından ayırın.



- Kapakları çıkarıp takarken elektrik kablolarına hasar vermemeye dikkat edin.
- Buzdolabından çıkardığınız kapakların düşmemesi ve hasar görmemesi için dikkatli olun.

DERİN DONDURUCU KAPAKLARINI YENİDEN TAKMA




- Buzdolabı kapağını yeniden takmadan önce, Derin Dondurucu kapağını yeniden taktığınızdan emin olun.
- Yeniden takmadan önce, Derin Dondurucu Kapağının altındaki bütün kablo bağlantılarının bağlandığından emin olun.

Kapağın Takılması


1. Kapakları, buzdolabının altındaki menteşelere takın.




2. Menteşeyi (B), buzdolabının üzerindeki menteşe yuvasına yerleştirin ve kapaktaki menteşe deliğine bastırın.

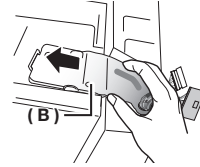


3. (A) kelepçesini (1) yönünde çevirin ve ardından (2) yönüne doğru çekerek yerine sabitleyin.

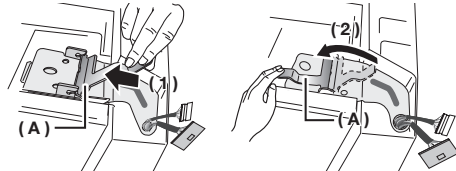

4. Elektrik kablosu bağlayıcısını takın.

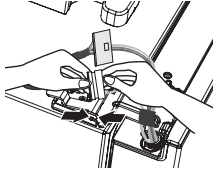



5. Önce kapağın 2 ön parçasını yerleştirin, kapağın her iki tarafını da aşağı doğru itirin ve ardından bir Yıldız tornavida ile kapağı yerine sabitleyin.

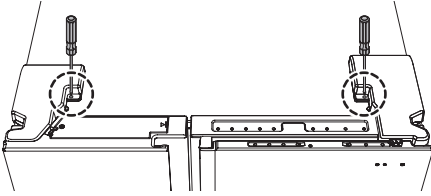


- Sökme işlemi adımlarının tersini uygulayarak kapakları takabilirsiniz.
- Kapağı takarken elektrik kablolarının bağlamayı atlısanız, ekran düzgün çalışmayabilir.

BUZDOLABI KAPAKLARININ SÖKÜLMESİ (SOĞUK BÖLME VİTRİNİ)


1. Güç kablosunu çıkarın ve bir yıldız tornavida kullanarak 2 kapak vidasını çıkarın (1).
Ardından buzdolabı kapağını açın ve kapağı gevşetmek için yan taraflardaki kancaları çekin (2).
Çıkarmak için kapağı kendinize doğru kaldırın (3).
- Kapak açıkken menteşe kapağını çıkarın ve menteşe kapağı çıktıktan sonra kapağı kapatın.

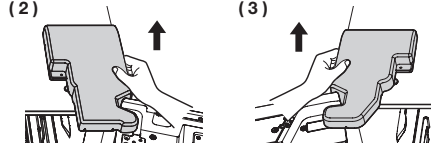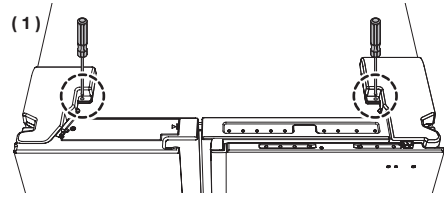


2. Yuva bağlayıcısını çıkarın.

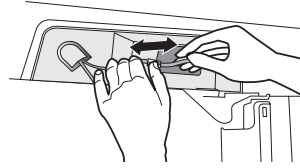

3. Vitrinin üst menteşesindeki üç sıkıştırma vidasını çıkarın.

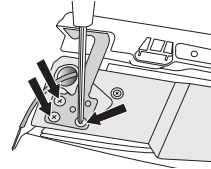


4. Vitrini çıkarın.

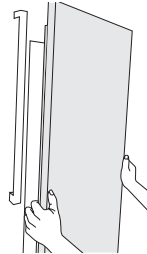


BUZDOLABI KAPAKLARINI SÖKME


1. Güç kablosunu çıkarın ve bir yıldız tornavida kullanarak 2 kapak vidasını çıkarın (1).
Ardından buzdolabı kapağını açın ve kapağı gevşetmek için yan taraflardaki kancaları çekin (2).
Çıkarmak için kapağı kendinize doğru kaldırın (3).
- Kapak açıkken menteşe kapağını çıkarın ve menteşe kapağı çıktıktan sonra kapağı kapatın.

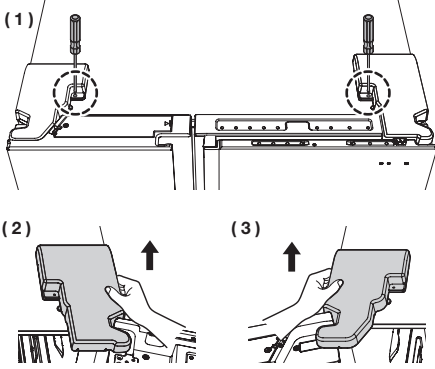


2. Yuva bağlayıcısını çıkarın.

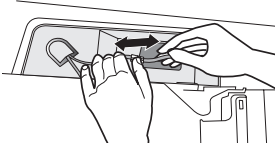


3. Sabitleme menteşesini yukarı doğru ittirin ve çıkarmak için ileri doğru çekin.

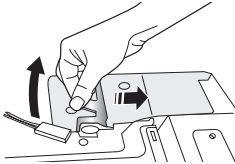


4. Kapağın ön kısmından üst menteşeyi çıkarın.

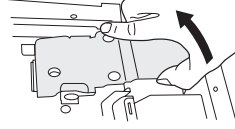

5. Vitrini çıkarın.

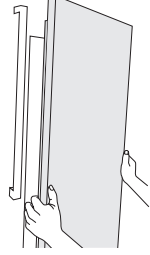

Yeniden takarken kabloya hasar olmasını önlemek için, kabloyu menteşe askısına sabitleyin.

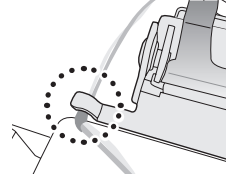

BUZDOLABI KAPAKLARINI YENİDEN TAKMA

BUZDOLABI kapaklarını yeniden takmak için, parçaları ters sırada monte edin.

BUZDOLABINI DENGELEME VE KAPAKLARIN YÜKSEKLİK VE BOŞLUKLARINI AYARLAMA


Buzdolabı nasıl dengelenir

Buzdolabının dengesizliğinden kaynaklanacak tehlikelerden kaçınmak için, lütfen buzdolabını aşağıdaki kurulum talimatına uygun bir şekilde yatay bir dayanak üzerine dengeli olarak yerleştirin. Aksi takdirde buzdolabı düşebilir ve kişisel yaralanmaya yol açabilir. Cihazın önü arkasına göre çok hafif yüksek olursa, kapak daha kolay açılabilir ve kapatılabilir. Buzdolabını düz olmayan bir yüzeye kurduğunuzda, buzdolabı dengelenemez.

- Buzdolabını kurarken, ayakların yere değdiğinden emin olun. Ayaklar her bir kapağın arka alt kısmında yer almaktadır. Düz uçlu bir tornavida yerleştirin ve dengeleninceye kadar ok yönünde çevirin.
- Gıdaları muhafaza ederken yalnızca Kapak tarafına gıda koymayın. Yalnızca kapak tarafında gıda olursa buzdolabı düşebilir ve yaralanmaya neden olabilir.


Eğer derin dondurucu kısmı aşağıdaysa:

- Derin dondurucu kapağının arka alt kısmındaki yükseklik dengeleyicisine düz uçlu bir tornavida yerleştirin ve dengeleyene kadar ok yönünde döndürün.

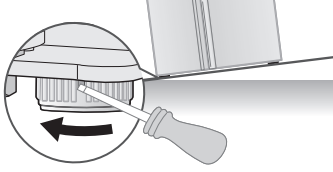

Eğer buzdolabı kısmı aşağıdaysa:

- Buzdolabı kapağının arka alt kısmındaki yükseklik dengeleyicisine düz uçlu bir tornavida yerleştirin ve dengeleyene kadar ok yönünde döndürün.

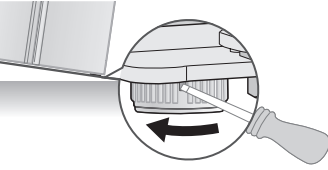


- Kapakların kendiliğinden kapanabilmesi için buzdolabının ön kısmını kaldırın. Dengeleyicileri, buzdolabının arka kısmı ön kısımdan çok yüksek olacak şekilde ayarlamak kapakların açılmasını zorlaştırabilir.
- Buzdolabının arkasının dengeli olmaması halinde, alt kısmı uygun boyutlu bir nesne ile destekleyin ve bir bant kullanarak nesneyi yerine sabitleyin. Buzdolabını yerine kaydırın ve dengeyi ayarlayın.
- Buzdolabını iterken, zemine zarar vermemeye dikkat edin.


KAPAK YÜKSEKLİĞİNİ AYARLAMA

Eğer buzdolabı kapağı diğerinden daha aşağıdaysa:


- Buzdolabı kapağının alt kısmında bulunan ayar somunuyla kapak yükseklik seviyeleri ayarlanabilir.
- Kapağın çok yükseğe kaldırılması, kapandığında veya açıldığında menteşe kapağına takılmasına sebep olabilir.

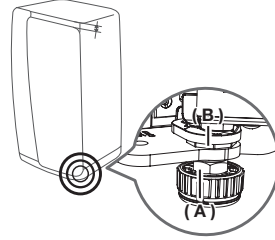


1. Ayarlanması gereken kapağı açın ve sıkma somununu (A) pakette bulunan İngiliz anahtarı ile saat yönünde (↻) döndürerek gevşetin.

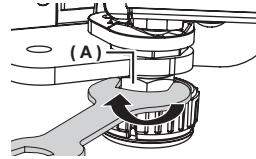

2. Kapağın yüksekliğini, ayar somununu (**B**), bir İngiliz anahtarı ile saat yönünün tersine doğru (↺) döndürerek ayarlayın. Kapağın yüksekliğini arttırmak için saat yönünün tersinde (↺) ve azaltmak için saat yönünde (↻) döndürün.
- Kapağı açın ve içeriden ayarlamaları yapın.

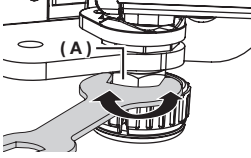

3. Kapaklar dengelendikten sonra, sıkma somununu (**A**), saat yönünün tersine doğru (↺) döndürerek kapakları sıkıştırın.

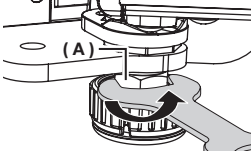


Buzdolabı boşken ayarlandığında, öğeler yerleştirildikten sonra yeniden dengesi bozulabilir. Bu durumda dengeyi yeniden ayarlayın.

KAPAK BOŞLUĞUNU AYARLAMA


Buzdolabı kapağı ve derin dondurucu kapağı arasındaki boşluk eşit değilse:

- Buzdolabı kapağının (sağ taraftaki) üst kısmında bulunan boşluk ayarlayıcıyı kullanın.
- Aşın kuvvet ayar civatasının kırılmasına sebep olabilir.


1. Buzdolabı kapağının menteşe kapağını çıkarın.
- Kapak açıkken menteşe kapağını çıkarın ve menteşe kapağı çıktıktan sonra kapağı kapatın.



2. 4 mm'lik bir Allen anahtarı (tedarik edilmez) kullanarak boşluğu ayarlayın.

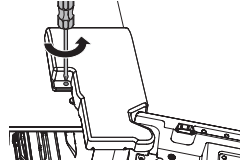

3. Boşluğu arttırmak için civatayı saat yönünde (↻) döndürün. Boşluğu azaltmak için saat yönünün tersine (↺) döndürün. Buzdolabı kapağı ve derin dondurucu kapağı arasındaki boşluk eşit görünene kadar ayarlama yapın.

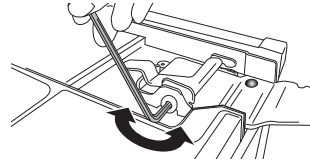


Kabloları düzenlerken, kablo kaplamasını yırtmamaya veya soyumamaya dikkat edin.


BUZDOLABI KAPAK BOŞLUĞUNUN (ARKA) AYARLANMASI

Buzdolabı kapağı ve buzdolabı arasındaki boşluk eşit değilse:


- Her bir kapağın üst kenarında bulunan ayarlayıcıları kullanın.

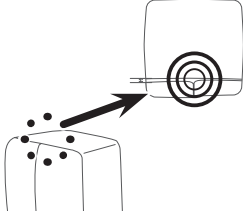

1. Buzdolabıyla arasındaki boşluğun daha az olduğu kapağı açın ve boşluk eşitlenene kadar ayarlayıcıyı saat yönünün tersine doğru (↺) döndürün.

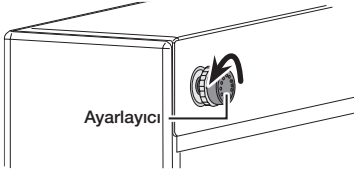

2. Kapak ve buzdolabı arasındaki boşluk eşitlendiğinde ayarlayıcıyı yerine sabitlemek için ayar somununu saat yönünde (↻) döndürün.

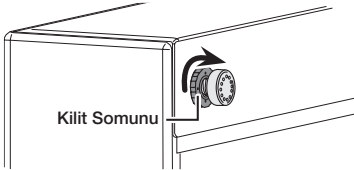

SU DAĞITICISI HATTINI KONTROL ETME

Yeni Samsung Buzdolabınızdaki en kullanışlı özelliklerden birisi de su dağıtıcısıdır.

Daha sağlıklı bir hayat sağlamaya yardımcı olmak için, Samsung su filtreleri istenmeyen parçacıkları suyunuzdan giderir.

Ancak, mikroorganizmaları sterilize etmez veya yok etmez.

Bunun için bir su arıtma sistemi satın almanız gerekebilir.

Buz yapıcının düzgün bir şekilde çalışması için, 20~125 psi'lik (138~862 kPa) (pound / inç kare) su basıncı gereklidir.

Normal koşullar altında, 170 cc'lik (5,75 oz) bir kağıt bardak 10 saniyede doldurulabilir.

Buzdolabı alçak su basıncının (20 psi'nin altında) olduğu bir yere kurulmuşsa, alçak basıncı telafi etmek için bir yardımcı pompa takabilirsiniz.

Buzdolabının içindeki su saklama tankının düzgün bir şekilde doldurulduğundan emin olun.

Bunun için, su çıkışından su akıncaya kadar su dağıtıcısı koluna basın.



Su hattı kurulum kitlelerini ayrıca para ödeyerek bayinizden alabilirsiniz. Bakır boru içeren bir su kaynağı kiti kullanmanızı öneririz.



Cihazla birlikte verilen yeni hortum takımları kullanılmalıdır ve eski hortum takımları tekrar kullanılmamalıdır.





Aşağıdaki aksesuar listesini kontrol edin.

Su kaynağı hattına bağlama

1. Önce, ana su kaynağı hattını kapatın.
2. En yakın, soğuk içme suyu hattını bulun.
3. Kurulum kitindeki Su Hattı Kurulum Talimatlarını izleyin.

İKAZ


Su hattı soğuk su borusuna bağlı olmalıdır. Sıcak su borusuna bağlı olursa, arıcının anıza yapmasına neden olabilir.

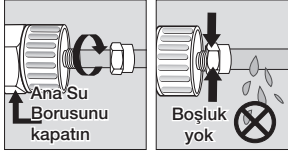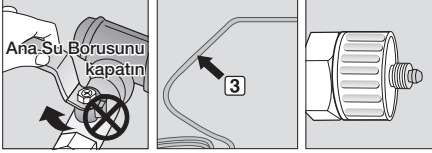

4. Su kaynağını su filtresine bağladıktan sonra, ana su kaynağını tekrar açın ve su filtresini temizlemek ve hazırlamak için yaklaşık 3 L su akıtın.

Su hattını buzdolabına bağlama

1. Kapağı ünitenin üzerindeki su hattından çıkarın ve sağlanan su hattından söktükten sonra ünitenin üzerindeki su hattına sıkıştırma somunu takın.
2. Ünitedeki ve kitteki su hatlarını birbirine bağlayın.
3. Sıkıştırma bağlantı elemanındaki sıkıştırma somununu sıkın. İki öge arasında boşluk olmamasına dikkat edin.
4. Suyu açın ve sızıntı olup olmadığını kontrol edin.

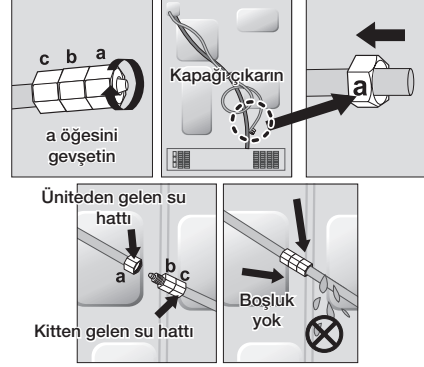


Su hattını yalnızca içilebilir su kaynağına bağlayın.

Su hattını onarmanız veya çıkarmanız gerekiyorsa, sıkı, kaçak yapmayan bir bağlantı elde ettiğinizden emin olmak için 6,5 mm'lik bir plastik boru kesin.



Kullanılmadan önce, bu yerlerde kaçak olup olmadığı incelenmelidir.

- Samsung Garantisi, SU HATTI KURULUMUNU içermez.
- Perakende satış fiyatı kurulum maliyetini içermiyorsa, müşteriden ücret alınarak yapılacaktır.
- Gerekirse, kurulum için lütfen Su Tesisatçısı veya Yetkili Tesisatçı ile iletişime geçin.
- Yanlış kurulum nedeniyle Su kaçağı meydana gelirse, lütfen tesisatçı ile iletişime geçin.

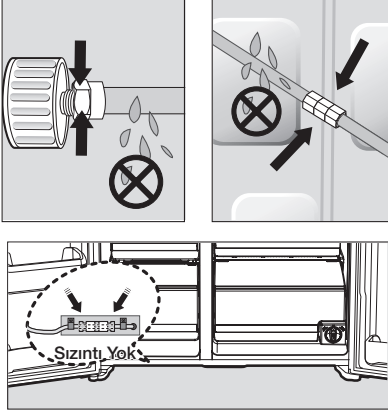

1. Sıkıştırma somununu (**A**) sağlanan plastik boru (**A**) üzerinde kaydırın.
2. Sıkıştırma somununu (**A**) 1/4" sıkıştırma bağlantı elemanı üzerinde sıkın.
 - Bakır boru kullanıyorsanız, bakır boru üzerindeki sıkıştırma somonunu (**B**) (birlikte verilmez) ve bakır boru (birlikte verilmez) üzerindeki başlık halkasını (birlikte verilmez) aşağıda gösterildiği gibi kaydırın.
 - Plastik boru (**B**) kullanıyorsanız, plastik borunun (**B**) kalıplanmış ucunu (Ampul) sıkıştırma bağlantı elemanına takın.



İKAZ Plastik borunun kalıplanmış ucu (Ampul) olmadan kullanmayın (**B**).

3. Sıkıştırma bağlantı elemanındaki sıkıştırma somununu (**B**) sıkın.
Sıkıştırma somununu (**B**) aşırı sıkmayın.
4. Suyu açın ve sızıntı olup olmadığını kontrol edin.



Su hattını yalnızca içilebilir su kaynağına bağlayın..
Su hattını onarmanız veya çıkarmanız gerekiyorsa, sıkı, sızıntı yapmayan bir bağlantı elde ettiğinizden emin olmak için 1/4 inçlik (6 mm) bir plastik boru kesin.

BUZ YAPICIYI KULLANMADAN ÖNCE

Çıkarma

- Buz Yapıcı Kovalarını yukarı doğru kaldırıp yavaşça çekerek çıkarın.
- Tutamağı şekilde gösterildiği gibi kavrayın.
- Hasar almasını önlemek adına Buz Kovalarını yavaşça çıkarın.



Şekil 1



Çekmece kapağını çıkarırken, aşırı kuvvet uygulamayın.
Aksi takdirde, kapağı kırabilir ve yaralanabilirsiniz.




Herhangi bir aksesuarı çıkarmadan önce, içinde herhangi bir gıda olmadığından emin olun.
Mümkünse, kaza riskini azaltmak için gıdayı tamamen gibi çıkarın.

Takma

- Buz yapıcıyı sökme adımlarını tersinden uygulayarak takın.
- Bir tık sesi duyuncaya kadar kabı sıkı bir şekilde itin.

Servisi aramadan önce

- Buz yapıcı kaba kovasına herhangi bir ses duyarsanız, bu normal çalışmanın bir parçasıdır.
- Buzu uzun bir süre dağıtmazsanız, buz, buz yapıcıda yığınlar oluşturabilir. Buz yığınları oluşursa, geriye kalan buzu çıkarın ve kabı boşaltın.
- Buz çıkmazsa, kanalda buz sıkışıp sıkışmadığını kontrol edin ve alın.

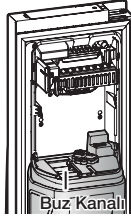

Şekil 3





İKAZ

- Ekran panelinde Ice Off (Buz Yok) yanıp sönüyorsa, kabı tekrar takın ve/veya düzgün bir şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin.
- Kapak açıldığında, Buz ve su dağıtıcısı çalışmaz.
- Kapağı sert kapatırsanız, bu buz yapıcıya su sıçramasına neden olabilir.
- Buz kovasının damlama yapmasını önlemek için, çıkarırken her iki elinizi birden kullanın.
- Yaralanmayı önlemek için, zemine damlamış olabilecek tüm buz veya suyu temizlediğinizden emin olun.
- Çocukların buz dağıtıcısına veya kovasına asılmasına izin vermeyin. Yaralanabilirler.
- Buz kanalına elinizi veya herhangi bir nesneyi sokmadığınızdan emin olun. Kişisel yaralanmaya veya mekanik parçaların hasar görmesine neden olabilir.

Filtreyi taktıktan sonra, su kaynağı hattındaki kalıntı maddeyi temizleme.

1. Ana su kaynağını ON (AÇIK) duruma getirin.
2. Dağıtıcı Kolunu ittirin.
3. Kullanmadan önce, filtreden yaklaşık 4 litre su akıtın. (Yaklaşık 6 dakika su akıtın.) Bu, su kaynağı sisteminin temizlenmesini ve hatlardaki havanın giderilmesini sağlar.
4. Bazı evlerde, ek su akıtma işlemi gerekebilir.
5. Buzdolabı kapağını açın ve su filtresinden kaynaklanan su kaçağı olmadığından emin olun.

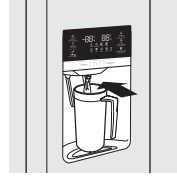

Yeni takılan bir su filtresi kartuşu, kısa bir süre boyunca su dağıtıcısından su fışkırmasına yol açabilir. Bunun nedeni hatta giren havadır. Bu, çalışma konusunda herhangi bir soruna yol açmaz.


KURULUM

Buz tepsisine sağlanan su miktarını kontrol edin.

1. Buz yapıcı kapağını kaldırın ve yavaşça dışarı doğru çekin.
2. 3 saniye boyunca Test düğmesine bastığınızda, buz küpü kabı su kaynağı musluğundan su ile doldurulur.

Su miktarının doğru olduğundan emin olmak için kontrol edin (aşağıdaki şekle bakın). Su seviyesi çok düşükse, buz küpleri küçük olur.

Bu, ana su borularındaki bir su basıncı sorunudur, buzdolabı ile ilgili değildir.

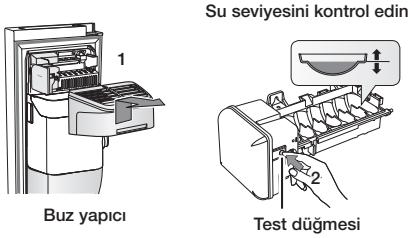


İKAZ

- Test düğmesine bastıktan sonra, suyun doğru seviyeye ulaşması birkaç dakika sürer.
- Tepsi buz veya su ile doluyken, test düğmesine sürekli olarak basmayın. Su aşırı akabilir veya buz sıkışması meydana gelebilir.
- Kap takılı olmadığında, buz yapıcı çalışmaz.
- Ekran panelinde Ice Off (Buz Yok) yanıp sönüyorsa, kabı tekrar takın ve/veya düzgün bir şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin.


Samsung buzdolabınızın çalıştırılması

KONTROL PANELİNİ KULLANMA

COOLSELECT MODELİ (RH77H90*)

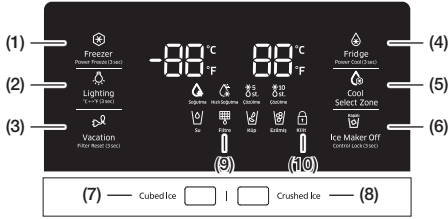

DAĞITICI MODELİ (RH77H80*)

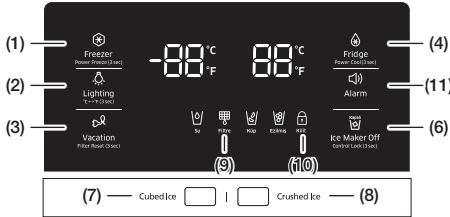

(1) Freezer / Power Freeze (3 sec) (Derin Dondurucu / Güçlü Dondurma (3 sn))

Freezer (Derin Dondurucu) düğmesi iki amaç için kullanılabilir:

- Derin dondurucunuzu istediğiniz sıcaklığa ayarlama için.
- Power Freezer (Güçlü Dondurma) fonksiyonunu açma ve kapama için.

1. Derin dondurucu sıcaklığını ayarlamak için Freezer (Derin Dondurucu) düğmesine basınız. Sıcaklığı 5 °F (-15 °C) ve -8 °F (-23 °C) arasında ayarlayabilirsiniz.

2. Power Freeze (Güçlü Dondurma) fonksiyonu



Derin Dondurucuda saklanan ürünleri dondurmak için gereken süreyi kısaltmak amacıyla bu düğmeye dokunup 3 saniye basılı tutun.

Kolayca çürüyen öğeleri hızlıca dondurmanız gerekiyorsa veya Derin Dondurucu hızlı bir şekilde ısındıysa, (örneğin, kapak açık kaldıysa) bu faydalı olabilir.

Bu fonksiyon kullanılırken, buzdolabının enerji tüketimi artacaktır.

İhtiyacınız olmadığında kapatmayı ve derin dondurucuyu ilk sıcaklık ayarına getirmeyi unutmayın.

Çok fazla miktarda yiyeceği dondurmanız gerekirse, Power Freeze (Güçlü Dondurma) fonksiyonunu en az 20 saat önce etkinleştirin.

ÇALIŞTIRMA

(2) Lighting / °C↔°F (3 sec)
(Işık / °C↔°F (3 sn))

Lighting (Işık) düğmesi iki amaç için kullanılabilir:

- Dağıtıcı ışığını açmak veya kapatmak için
- Sıcaklık birimlerini °C ve °F olarak değiştirmek için.

1. Işık fonksiyonu

Lighting (Işık) düğmesine dokunduğunuzda, Dağıtıcı LED lambası (ekranın altındadır) sürekli modda açılır, böylece sürekli olarak açık kalır.

Ayrıca, düğme de yanar.

Dağıtıcı lambasının yalnızca birisi dağıtıcı kullandığında yanmasını istiyorsanız, sürekli modunu kapatmak için Lighting (Işık) düğmesine basın.

2. Sıcaklık birimlerini °C ve °F olarak değiştirmek için.

Sıcaklık birimini °C ile °F arasında değiştirmek için, bu düğmeye dokununuz ve 3 saniye basılı tutunuz.

Bu düğmeye her basılı tuttuğunuzda °C ve °F sıcaklık modları değişir ve °C ve °F simgeleri seçiminizi belirtmek amacıyla yanar.



(3) Vacation / Filter Reset (3 sec)
(Tatil / Filtre Sıfırlama (3 sn))

Vacation (Tatil) düğmesi iki amaç için kullanılabilir:

- Vacation (Tatil) modunu açmak veya kapatmak için
- Su filtresi ömrü göstergesini sıfırlamak için.

1. Vacation (Tatil) Fonksiyonu

Eğer tatile ya da iş gezisine gidiyorsanız veya buzdolabını kullanmaya ihtiyacınız yoksa, Vacation (Tatil) düğmesine basın. Buzdolabı bölmesi için vacation (tatil) düğmesine basarsanız, Vacation (Tatil) LED göstergesi görüntülenecektir. Vacation (Tatil) fonksiyonunu seçtiğinizde taze-gıda bölümündeki yiyecekleri çıkarmanız ve kapakları açık bırakmamanız önemle önerilir.

2. Su Filtresi Ömrü Göstergesi Fonksiyonu
Su filtresini değiştirdikten sonra, su filtresi kullanım süresi göstergesini sıfırlamak için bu düğmeye dokununuz ve 3 saniye basılı tutunuz. Su filtresi ömrü göstergesini sıfırlamanızın ardından, paneldeki Filtre simgesi kapanır. Altı ayın ardından (yaklaşık 1200 lt su) Filtre simgesi kırmızıya dönerek su filtresini değiştirmeniz gerektiğini gösterir. Bazı bölgelerde suda fazla miktarda kireç vardır ve bu su filtresinin daha hızlı tıkanmasına neden olur. Bölgenizde böyle bir durum varsa, filtrenizi 6 aylık aralıklardan daha sık değiştirmeniz gerekir.



(4) Fridge / Power Cool (3 sec) (Buzdolabı / Güçlü Soğutma (3 sn))

Fridge (Buzdolabı) düğmesi iki amaç için kullanılabilir:

- Buzdolabınızı istediğiniz sıcaklığa ayarlamak için.
- Power Cool (Güçlü Soğutma) fonksiyonunu açma ve kapama için.

1. Buzdolabı sıcaklığını ayarlamak için Fridge (Buzdolabı) düğmesine basınız. Sıcaklığı 44 °F (7 °C) ve 34 °F (1 °C) arasında ayarlayabilirsiniz.



2. Power Cool (Güçlü Soğutma) fonksiyonu

Buzdolabında saklanan ürünleri soğutmak için gereken süreyi kısaltmak amacıyla bu düğmeye dokunup 3 saniye basılı tutun. Kolayca çürüyen öğeleri hızlıca soğutmanız gerekiyorsa veya Buzdolabı hızlı bir şekilde ısındysa, (örneğin, kapak açık kaldıysa) bu faydalı olabilir.

(5) Cool Select Zone

İstediğiniz CoolSelect Zone türünü seçmek için bu düğmeye dokunun.

39. sayfada daha detaylı bilgi bulabilirsiniz.



(6) Ice Maker Off (Buz Yapıcı Kapalı)

Ice Maker Off (Buz Yapıcı Kapalı) düğmesi iki amaç için kullanılabilir:

- Buz yapıcıyı açmak veya kapatmak için.
- Control Lock (Kontrol Kilidi) fonksiyonunu açmak ve kapamak için.
- Buz kolunu 5 saniyeden fazla basılı tutarsanız Ice Maker Off (Buz Yapma Kapalı) modunun devre dışı kalacağını göz önünde bulundurun.

1. Ice Maker Off (Buz Yapıcı Kapalı) Fonksiyonu

Daha fazla buz yapmak istemiyorsanız, Ice Maker Off (Buz Yapıcı Kapalı) düğmesine basın.



2. Control Lock (Kontrol Kilidi) Fonksiyonu
Düğmelerinin kullanılamaz hale gelmesi için ekran ve dağıtıcı düğmelerini kilitlemek üzere bu düğmeye 3 saniye boyunca basılı tutun. Control Lock (Kontrol Kilidi) devredeyken, buzdolabı, Dağıtıcı Koluna basılsa bile su veya buz dağıtmaz. Control Lock (Kontrol Kilidi) fonksiyonunu etkinleştirdiğinizi göstermek için, Control Lock (Kontrol Kilidi) simgesi yanar. Kilidi kaldırmak için 3 saniye basılı tutun. Buz yapıcı fonksiyonu ON (AÇIK) durumdaysa ve su hattı bağlı değilse, ünitenin arkasından su valfi gürültüsü gelir. Ice Maker Off (Buz Yapıcı Kapalı) yanınca kadar (), 3 saniyeden daha kısa bir süre Ice Maker Off (Control Lock (3 sec)) [Buz Yapıcı Kapalı (Kontrol Kilidi (3 sn))] düğmesine basın.

Enerji tasarrufu için, aşağıdaki durumlarda Görüntü Paneli otomatik olarak kapanır: Hiçbir düğmeye basılmadığında, hiçbir kapak açık olmadığında veya Dağıtıcı kolu itilmediğinde.

Ancak Küp veya Ezilmiş seçeneklerinden hangisinin seçildiğini gösteren simge yanmaya devam edecektir.

Bir düğmeye bastığınızda, kapağı açtığınızda veya Dağıtıcı Kolunu ittiğinizde, Görüntü Paneli yeniden açılacaktır. Basmakta olduğunuz düğmeden parmağınızı çektiğinizde, Su, ve Cubed / Crushed Ice (Küp/Ezilmiş Buz) düğmeleri dışındaki bütün fonksiyon düğmeleri normal çalışmasına geri dönecektir.

Su	
	Suyun düzgünce dağıtılabileceğini gösterdiğinden bu göstergenin her zaman yanması gerekmektedir.

(7) Cubed Ice (Küp Buz)	
(8) Crushed Ice (Ezilmiş Buz)	
	İstediğiniz buz türünü seçmek için, Cubed Ice (Küp Buz) veya Crushed Ice (Ezilmiş Buz) düğmesine basın.
Küp	Düğmeye her bastığınızda küp ve kırılmış buz modları değişir ve seçiminizi belirtmek üzere Küp veya Ezilmiş buz simgesi yanar.
	Buza ihtiyacınız yoksa, su ve enerji tasarrufu için fonksiyonu kapatın (Aşağıda Ice Maker Off (Buz Yapıcı Kapalı) bölümünü görün).
Ezilmiş	

(9) Filtre	
Su filtresi kullanımı	
Altı ayın ardından (yaklaşık 1200 lt su) bu simge yanarak su filtresini değiştirmeniz gerektiğini gösterir.	
Kapıyı açtığınızda ya da kapattığınızda, simge birkaç saniye boyunca kırmızı renkte yanıp söner.	
Yeni su filtresini taktıktan sonra, 3 saniye boyunca Hold 3 sec for Filter Reset (Filtre Sıfırlama için 3 saniye basın) düğmesine basarak filtre göstergesini sıfırlayın.	
- Eğer su gelmiyorsa veya yavaş geliyorsa, su filtresi tıkanmış demektir ve filtreyi değiştirmeniz gerekir. - Bazı bölgelerde suda daha fazla miktarda kireç olur ve bu su filtresinin daha hızlı tıkanmasına sebep olur.	


(10) Kilit	
	Kilit fonksiyonunu etkinleştirdiğinizde bu simge yanar. Kilit simgesi yandığında, Buz düğmesi ve dağıtıcılar dahil bütün panel düğmeleri kilitlenir ve devre dışı bırakılır. Kilit kapatmak ve panel düğmelerini yeniden etkinleştirmek için Ice Maker Off (Buz Yapıcı Kapalı)/ Kilit düğmesine 3 saniye boyunca basın.

(11) Alarm	
	Bu düğmeye dokunarak kapak alarmını açar ve kapatırsınız. Kapak alarmı Açık durumdaysa, buzdolabı kapağı iki dakikadan daha uzun bir süre açık kaldığında bip sesi şeklinde bir alarm duyulur. Kapağı kapattığınızda, bip sesi durur. Kapak alarmı fonksiyonunun fabrika ayarı Açıktır. Alarm düğmesine dokunup ardından bırakarak kapatabilirsiniz. Aynı şekilde, tekrar açabilirsiniz. Fonksiyon açıldığında, simge yanar. Kapak Alarmı fonksiyonu açıkken ve alarm sesi tetiklendiğinde, alarm çalacak ve Kapak Alarmı Simgesi yanıp sönecektir.


PARÇALAR VE ÖZELLİKLER

Buzdolabının parça ve özellikleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için bu sayfayı okuyun.
(Bu görüntü modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir.)

RH77H90*, RH77H80*

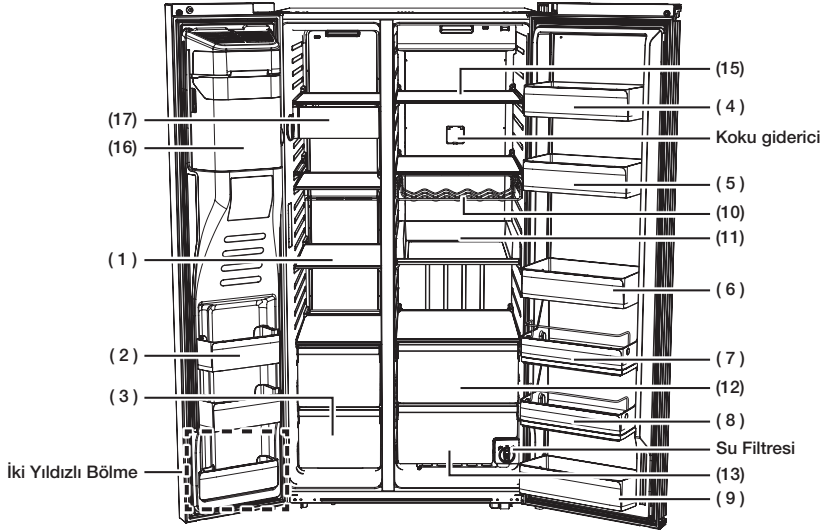

NORMAL MODELİ

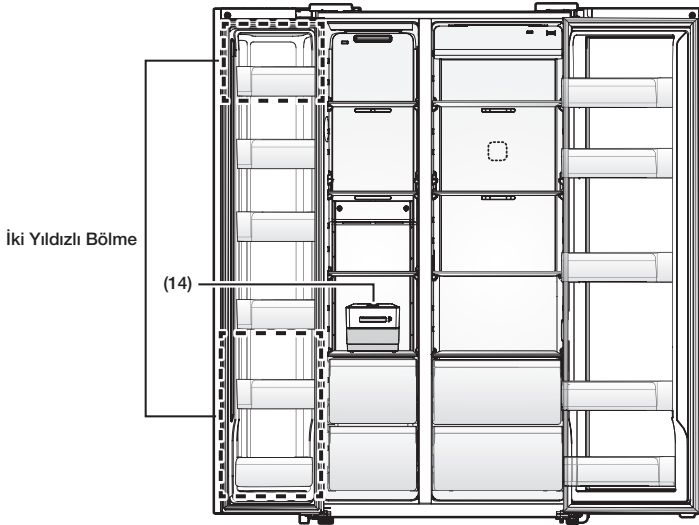

İki yıldızlı bölmelerin sıcaklığı, diğer derin dondurucu bölgesinden biraz yüksektir.

(1) Derin Dondurucu Rafları

Bu;et, balık, dondurulmuş mantı türevleri, dondurma ve diğer dondurulmuş gıdaların saklanması içindir.

(2) Çok Amaçlı Derin Dondurucu Bölmeleri

Gıdaların daha etkin bir şekilde saklanabilmesi için yüksek derin dondurucu bölmeleri sunar. Ancak dondurma gibi gıdaları veya uzun bir süre saklamak istediğiniz gıdaları saklamak için bu bölmeleri kullanmayın.

(3) Kuru Gıdalar ve Et Saklama Gözü

Kuru gıda ve utun uzun süre saklanması için kullanılır. Buzdolabına saklamak üzere koymadan önce öğeleri alüminyum folyo veya streç film ile sarın.

(4) Peynir Kutusu

Bu yumurta, peynir, tereyağ ve diğer günlük gıdaların saklanması içindir.

(5) Sos Kutusu

Farklı türlerde sosların saklanması içindir.

(6) İçecek Kutusu

Süt, meyve suyu ve diğer meşrubatların saklanması içindir.

(7) Atıştırmalık Kutusu (İsteğe bağlı)

Salata ve garnitürlerin saklanması içindir.

(8) Çocuk Kutusu (İsteğe bağlı)

Çocukların kolayca erişebileceği bir yüksekliktedir. Yoğurt, atıştırmalık ve çocuklar için olan diğer öğelerin saklanması içindir.

(9) Çok Amaçlı Kutu

Kurutulmuş erişte, kurutulmuş et gibi suyu alınmış gıdaları saklamak için kullanılır.

(10) Şarap Rafı (İsteğe bağlı)

Şarap şişelerinizi saklamak için ideal bir yer sunarak şaraplarını lezzetlerini korumalarına yardımcı olur.

(11) Kayan raflar (İsteğe Bağlı)

Gıdayı çıkarmak daha kolaydır.

(12) Cool Select Zone (İsteğe Bağlı)

Biraz daha serin tutulması gereken gıdalar ve kısa sürece içerisinde hazırlanacak et ve balığın saklanması için kullanılır.

(13) Sağlıklı Sebze Haznesi

Meyve ve sebzelerin taze tutulması için kullanılır.

(14) Buz Saklama Kutusu

Bu bölme buz saklamak için kullanılır. Ayrıca kutuyu çıkararak derin dondurucuda daha fazla alan açabilirsiniz.

(15) Buzdolabı Rafları

Soğutma gereken gıdaların genelini saklamak içindir.

**(16) Buz Yapıcı Kovası
(Yalnızca dağıtıcı modelde)**

Kolaylıkla çok miktarda buz saklamak üzere tasarlanmıştır.

**UYARI**

Buz kovaşına veya buz yapıcı kanala parmaklarınızı, ellerinizi, parmaklarınızı veya başka herhangi bir nesneyi sokmayın.
Bu kişisel yaralanmaya veya materyal hasarına yol açabilir.

(17) Ateş-tirmalık Kabı (İsteğe bağlı)

Dondurma gibi dondurulmuş ufak gıdaları saklamak içindir.

**UYARI**

- Uzun bir süre boyunca uzakta olmayı planlıyorsanız, buzdolabını boşaltın ve kapatın. Cihazın içindeki fazla nemi silin ve kapakları açık bırakın.
Bu koku ve küf oluşumunun engellenmesine yardımcı olur.
- Buzdolabı uzun bir süre kullanılmıyacaksa, elektrik fişini çıkarın.
- Güç kablosu yalıtımında bozulma yangına neden olabilir.

SICAKLIĞI KONTROL ETME


Derin Dondurucu ve Buzdolabı Bölmelerinin Temel Sıcaklığı

Derin Dondurucu ve Buzdolabı Bölmelerinin temel ve önerilen sıcaklıkları sırasıyla -2 °F ve 37 °F'dir (veya -19 °C ve 3 °C).

Derin Dondurucu ve Buzdolabı Bölmelerinin sıcaklığı çok yüksek veya çok düşükse, sıcaklığı manuel olarak ayarlayın.

Derin Dondurucu sıcaklığını kontrol etme

RH77*

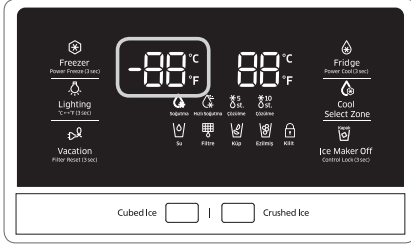

Önerilen Sıcaklık (Derin Dondurucu): -2 °F (veya -19 °C)
(Bu görüntü modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir.)

Belirli ihtiyaçlarınızı karşılayabilmek için derin dondurucu sıcaklığı -8 °F ve 5 °F (veya -23 °C ve -15 °C) arasında ayarlanabilir. Sıcaklık ekranında istediğiniz sıcaklık görüntüleninceye kadar Freezer (Derin Dondurucu) düğmesine tekrarlı olarak basın. Her basışınızda sıcaklık 1 °F (veya 1 °C) değişecektir. Aşağıda görebilirsiniz.


Fahrenheit : 0 °F → -1 °F → -2 °F → -3 °F → -4 °F → -5 °F → -6 °F → -7 °F → -8 °F → 5 °F → 4 °F → 3 °F → 2 °F → 1 °F → 0 °F.
Santigrat : -18 °C → -19 °C → -20 °C → -21 °C → -22 °C → -23 °C → -15 °C → -16 °C → -17 °C → -18 °C.

Dondurma gibi gıdaların -15,5 °C'de (4 °F) eriyebileceğini unutmayın.

Sıcaklık görüntüsü sıralı olarak -8 °F ve 5 °F arasında (veya -23 °C ve -15 °C) değişecektir.

Buzdolabı sıcaklığını kontrol etme

RH77*

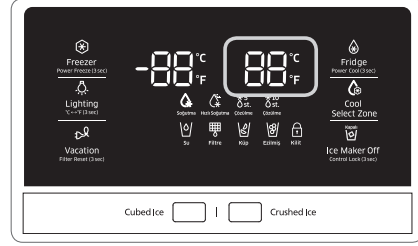

Önerilen Sıcaklık (Buzdolabı): 37 °F (veya 3 °C)
(Bu görüntü modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir.)

Belirli ihtiyaçlarınızı karşılayabilmek için buzdolabı sıcaklığı 34 °F ve 44 °F (veya 1 °C ve 7 °C) arasında ayarlanabilir.

Sıcaklık ekranında istediğiniz sıcaklık görüntüleninceye kadar Fridge (Buzdolabı) düğmesine tekrarlı olarak basın. Her basışınızda sıcaklık 1 °F (veya 1 °C) değişecektir. Aşağıda görebilirsiniz.

Fahrenheit : 37 °F → 36 °F → 35 °F → 34 °F → 44 °F → 43 °F → 42 °F → 41 °F → 40 °F → 39 °F → 38 °F → 37 °F.

Santigrat : 3 °C → 2 °C → 1 °C → 7 °C → 6 °C → 5 °C → 4 °C → 3 °C.


Buzdolabı için sıcaklık kontrol işlemi Derin Dondurucu işlemiyle aynı şekilde çalışır. İsteddiğiniz sıcaklığı ayarlamak için, Fridge (Buzdolabı) düğmesine basın. Birkaç saniye sonra, Buzdolabı yeni ayarlanan sıcaklığa doğru değişir. Bu, dijital ekranda gösterilir.



- Kapakları çok sık açarsanız veya içine büyük miktarda ılık veya sıcak yiyecek koyarsanız, Derin Dondurucu veya Buzdolabı sıcaklığı yükselebilir.
- Bu, dijital ekranın yanıp sönmeye neden olabilir. Derin Dondurucu ve Buzdolabı sıcaklıkları normal ayarlanan sıcaklıklarına geri döndüğünde, yanıp sönmeye durur.
- Yanıp sönmeye devam ederse, Buzdolabını sıfırlamanız gerekebilir. Cihazın fişini çekmeyi, yaklaşık 10 dakika bekledikten sonra tekrar fişi prize takmayı deneyin.

SOĞUK SU DAĞITICISINI KULLANMA

Dağıtılması istediğiniz buz tipini seçmek için uygun buz tipi düğmesine basın.

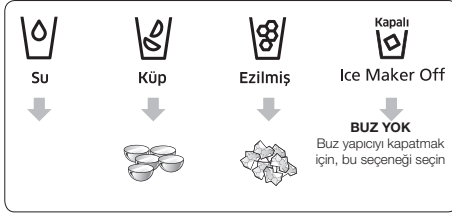

Buz kolunun (1) kullanımı

Buz dağıtıcısı kolunu (1) bardağınızla hafifçe ittirin. Dağıtıcıdan buz gelecektir. Öncesinde küp veya parçalanmış buz düğmelerinden birine basarak buz tipini seçebilirsiniz.

Su kolunun (2) kullanımı

Buz dağıtıcısı kolunu (2) bardağınızla hafifçe ittirin. Dağıtıcıdan su gelecektir.



Buz koluna ve su koluna aynı anda bassanız bile, dağıtıcı yalnızca seçtiğiniz işlem için ya da ilk önce bastığınız kol için çalışacaktır.



Sıçramayı önlemek için, bardağı dağıtıcının altından çekmeden önce lütfen 1 saniye bekleyin. Buz veya su aldıktan sonra dağıtıcı kolunu çekmeyin. Otomatik olarak geri gelecektir.

Su ve Buz Dağıtıcısının birlikte kullanımı

Buz ve su almak için öncelikle buz için Buz koluna (1) basın ardından bardağınızı aşağı götürün ve su için su dağıtıcısı koluna (2) basın.



Sıçramayı önlemek için, camı dağıtıcının altından çekmeden önce lütfen 2 saniye bekleyin.

Buzdolabı kapağı açıksa, Dağıtıcı çalışmaz.

- Kolu dışarı doğru çekmeyin. Kol yayına hasar verebilir veya kırabilirsiniz.
- Buz haznesini/kabını temizlemek için, hafif bir deterjanla yıkayın, iyice durulayın ve tamamen kurulayın. Sert veya aşındırıcı temizleyiciler veya çözücüler kullanmayın.
- Buz gelmezse, buz kovasını çekin ve buz yapıcının sağ tarafında bulunan test düğmesine basın.
- Tepsi buz veya su ile doluyken, test düğmesine sürekli olarak basmayın. Su aşırı akabilir ve buz kovası sıkıştırılabilir.



- Test düğmesine bastığınızda, buzdolabının zil sesini (ding-dong) duyarsınız. Zil sesini duyduğunuzda, Test düğmesini bırakın.
- Buz yapıcının düzgün bir şekilde çalıştığını bilmenizi sağlamak için, zil sesi otomatik olarak tekrar çalar.




Elektrik arızası meydana gelirse, buz küpleri eriyebilir ve ardından güç tekrar bağlandığında birlikte donabilir, bu durum dağıtıcının kullanım dışı olmasına yol açabilir.

Bu sorunu engellemek için, bir elektrik arızasından sonra buz kovasını çıkarın ve kalıntı buz veya suyu dökün.



Buzu buz kovasından boşalttığınızda, 'ICE CUBED' (BUZ KÜP) veya 'CRUSHED' (PARÇALANMIŞ) fonksiyonu ON (AÇIK) durumdayken dağıtıcı koluna bir kez basmanız gerekir.

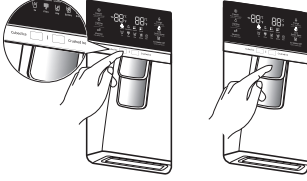

Buz kovası buzdolabına geri takıldıktan sonra, buz yapıcı yeni buz daha hızlı yapar.



- Kanala veya buz yapıcı kovaya parmaklarınızı, ellerinizi veya başka uygun olmayan herhangi bir nesneyi sokmayın.
- Bu kişisel yaralanmaya veya maddi zarara yol açabilir.
- Yalnızca buzdolabı ile birlikte sağlanan buz yapıcıyı kullanın.
- Bu buzdolabına su hattı yalnızca uygun şekilde yetkilendirilmiş bir kişi tarafından kurulmalıdır/ bağlanmalıdır ve yalnızca içilebilir su kaynağına bağlanmalıdır.
- Buz yapıcının düzgün şekilde çalışması için, 20 - 125 psi (138 ila 862 kPa) değerinde su basıncı gereklidir.



- Uzun bir tatile veya iş gezisine gidecekseniz ve su veya buz dağıtıcılarını uzun bir süre kullanmayacaksanız, sızıntıya önlemek için su vanasını kapatın.
- Buz yapıcıyı bir süre kullanmadığınızda veya Derin Dondurucu kapağını çok sık açtığınızda, Buz birbirine yapışabilir. Bu gerçekleşirse, buz kovasını boşaltın veya buzı ahşap bir mutfak aletiyle kırın. Bıçak veya çatal gibi keskin nesneler kullanmayın.
- Buz kovası çıkarıldığında, buz yapıcıda hala buz yapıcının bırakabileceği şekilde kalıntı buz olabilir. Buz yapıcı bu buzları derin dondurucuya akıtabilir.


Buz Dağıtıcısını Kullanmak

İstediğiniz Buz tipini seçmek için Ice (Buz) düğmesine basın.


Buz çıkışının altına bir kap yerleştirin ve dağıtıcı kolunu hafifçe ittirin.

Buzun sıçramasını önlemek için bardağın dağıtıcıyla aynı hizada olduğundan emin olun.

Crushed Ice (Parçalanmış Buz) özelliğini kullandıktan sonra Cubed Ice (Küp buz) özelliğini seçerseniz, az miktarda kırılmış buz kalıntısı meydana gelebilir.

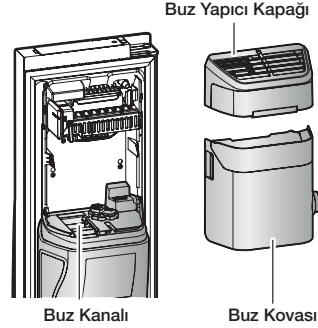

- Buz gelmezse, buz yapıcı kapağını çıkarın ve buz yapıcının üzerinde bulunan test düğmesine basın.
- Tepsi buz veya su ile doluyken, test düğmesine sürekli olarak basmayın. Aşırı miktarda su akabilir veya buz, buz yapıcıyı veya dağıtıcıyı sıkıştırabilir.

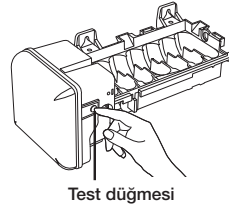




Daha fazla yer için, buz kovasını çıkarıp, yerine içinde gıda saklayacağınız Derin Dondurucu Üst Gözünü takabilir ve BUZ YAPICI KAPAĞINI ve Atıştırmalık Kutusunu çıkarabilirsiniz.



Buz kabını çıkarırsanız, ICE OFF (BUZ KAPALI) ekran panelinde yanıp söner.

Dahası, derin dondurucunun üst çekmesini çıkarabilir ve yerine bir raf koyabilirsiniz. Bunu yapmanız termal ve mekanik özellikleri de etkilemez.

Dondurulmuş gıda saklama bölmesinin beyan edilen saklama hacmi, "Derin Dondurucu Üst Gözü"nün yerine konulduğu ve "BUZ YAPICI KAPAĞI", "Atıştırmalık Kutusu" ve "Üst Çekmece"nin çıkarıldığı duruma göre hesaplanmıştır.

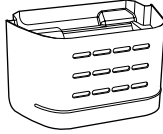


GUARD FRE-UPP (İsteğe Bağlı)

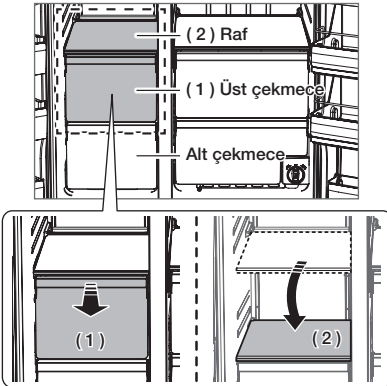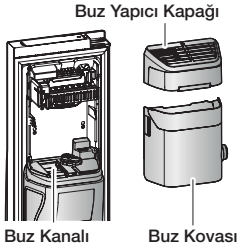

COOLSELECT ZONE™ ÇEKMECESİNİ KULLANMA (İSTEĞE BAĞLI)

CoolSelect Zone™ Çekmecesi yoğun hayatınızı az da olsa kolaylaştıracak şekilde tasarlanmıştır.

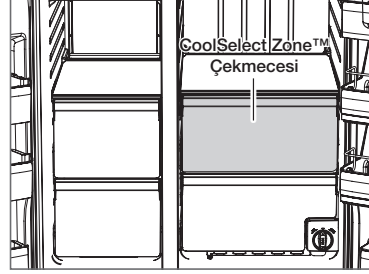

ÇALIŞTIRMA

Çözülme *

Çözülme seçildiğinde, CoolSelect Zone™ Çekmecesinde soğuk hava dönüşümlü olarak dolaşır.

Donmuş gıdanın ağırlığına bağlı olarak, 5 saatlik ve 10 saatlik eritme süresi seçebilirsiniz.

Çözülme sona erdiğinde, gıda yan donmuş bir duruma gelerek pişirme işlemi için daha kolay kesilir.

Ayrıca, Çözülme sona erdiğinde, CoolSelect Zone Çekmecesi ilk baştaki Soğutma durumuna geri döner.

Bu fonksiyonu döngü ortasında iptal etmek için, yalnızca CoolSelect Zone düğmesine basın ve başka bir fonksiyon seçin.

Hızlı Soğutma ❄️

1 ila 3 meşrubat kutusunu yaklaşık bir saat içinde hızlı bir şekilde soğutmak için, CoolSelect Zone™ Çekmecesinde Hızlı Soğutma işlemini kullanabilirsiniz.

Hızlı Soğutma işlemi sona erdiğinde, CoolSelect Zone™ Çekmecesi, daha önceden ayarlanmış olan sıcaklığına otomatik olarak döner.

Bu işlemi iptal etmek için, Hızlı Soğutma düğmesine tekrar basın, böylece CoolSelect Zone™ Çekmecesi önceden ayarlanan sıcaklığa geri döner.

Soğutma

Soğutma seçildiğinde, CoolSelect Zone™ Çekmecesindeki sıcaklık buzdolabının genel sıcaklık ayarıyla aynı olur. Çekmece dijital paneli buzdolabı ekran paneliyle aynı sıcaklığı gösterir. Soğutma fonksiyonu buzdolabı sıcaklığıyla aynı olduğu için, fazladan saklama alanı kazanırsınız.



Et veya balığın boyutuna ve kalınlığına bağlı olarak, erime süresi farklılık gösterebilir.





Çözülme işlemi devam ederken, etkilenmesini istemediğiniz tüm öğeler çekmeceden çıkarılmalıdır.

SMART ECO ÖZELLİKLERİ

Smart Eco Sistemi

Elektrik masraflarından tasarruf sağlarken; yiyeceklerin tazeliğini; kullandığı 4 sensör ile çalışma ortamı, kullanım biçimi ve buzdolabı çalışma durumuna göre korur.

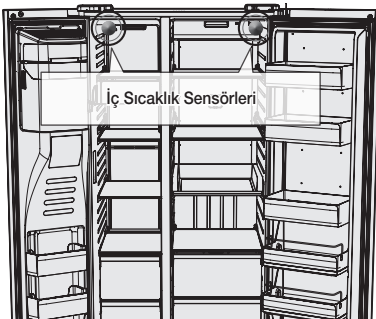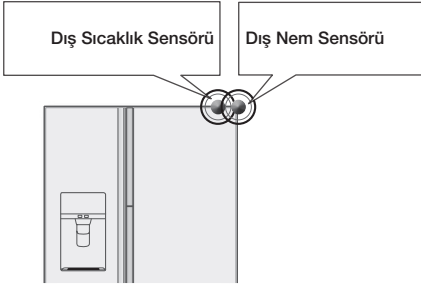


BUZDOLABI ÇOK AMAÇLI KAPAK HAZNESİ

Gıda saklamayı kolay hale getiren çıkarılabilir bir ayırıcıdır.

Gıdalar, öğelere ayrılarak saklanabilir.


- İnce çeşni şişelerini ve teneke kutulardaki meşrubatları birlikte saklarken ayırıcıyı yerine koyun.

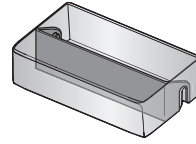


- Karton kutulardaki süt veya meşrubatları saklarken ayırıcıyı çıkarın.


Ayırıcıyı kullanma

- Kutuyu bölmelere ayırmak için ayırıcıyı şekildeki gibi yerleştirin.

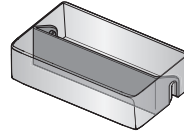


- Kullanmadığınızda, şekildeki gibi kolayca çevirerek kenarda durmasını sağlayın.

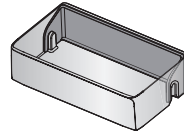

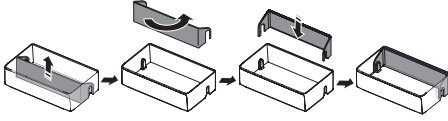


Çok amaçlı destekleyiciyi kullanma


1. Kullanılmadığında, Çok Amaçlı Destekleyiciyi şekilde gösterildiği gibi çevrilmiş bir halde bırakın.

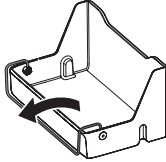

2. Öğelerin düşmesini engellemek için Çok Amaçlı Destekleyiciyi 1 numaralı konuma getirmek üzere çevirin.

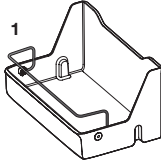


3. Ayırıcı olarak kullanmak için Çok Amaçlı Destekleyiciyi 2 numaralı konuma getirmek üzere çevirin.

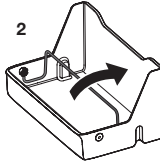


BUZDOLABI AKSESUARLARINI ÇIKARMA

1. Raflar (Derin Dondurucu/Buzdolabı)
 - Kapakları tamamen açın ve çıkarmak için dışarı doğru çekerken rafı kaldırın.

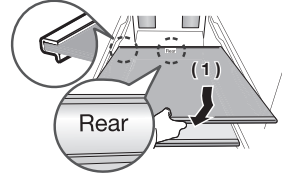

- Kapakları tamamen açamıyorsanız, rafı çekin, kaldırın ve çıkarmak için döndürün.

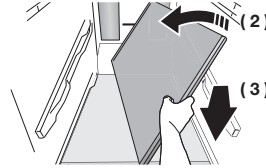


Rafları ters yerleştirmemeye dikkat edin.



Cam kaplar, cam rafların yüzeyini çizebilir.


2. Kapak Haznesi

- Kapak haznesini her iki elinizle tutarak ve ardından yavaşça yukarı doğru kaldırarak çıkarın.

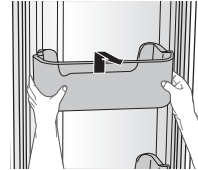


3. Çekmece

- Çekmeceyi dışarı doğru çekerek ve hafifçe yukarı doğru kaldırarak çıkarın.

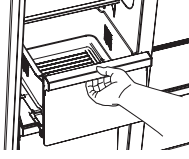

4. Sebze Haznesi/Kuru Gıda Haznesi Kapağı


- Sebze Haznesi (buzdolabı)/Kuru Gıda Haznesi (derin dondurucu) üzerindeki hazneyi çıkarın.
- Sebze Haznesinin (buzdolabı)/Kuru Gıda Haznesinin (derin dondurucu) her iki yanındaki klipslere bastırın ve hazneyi çıkarmak için kendinize doğru çekin.

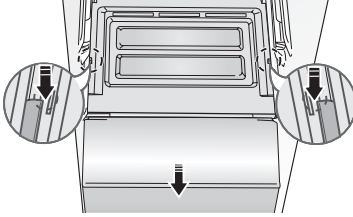

(Opsiyonel)

5. Sebze Haznesi/Kuru Gıda Haznesi

- Sebze Haznesini/Kuru Gıda Haznesini çıkarmadan önce, kapaktaki çok amaçlı bölmeleri çıkarmanız gerekmektedir.
- Hazneyi çekerken hafifçe yukarı kaldırın.

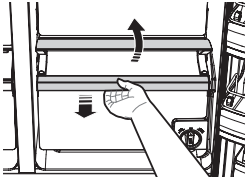

6. Buz Kovası (Derin Dondurucu)

- Buz Yapıcı Kovasını yukarı doğru kaldırıp yavaşça çekerek çıkarın.
- Tutamağı şekilde gösterildiği gibi kavrayın.
- Hasar almasını önlemek adına Buz Kovasını yavaşça çıkarın.



Çekmece kapağını çıkarırken, aşırı kuvvet uygulamayın.

Aksi takdirde, kapağı kırabilir ve yaralanabilirsiniz.




Herhangi bir aksesuarı çıkarmadan önce, içinde herhangi bir gıda olmadığından emin olun.

Mümkünse, kaza riskini azaltmak için gıdayı tamamen gibi çıkarın.

7. Koku gidericiyi çıkarma

- Rafı hafifçe dışarı doğru çekin ve düz uçlu bir tornavidayla koku giderici klipsi yukarı doğru iterken üniteyi dışarı doğru çekin.

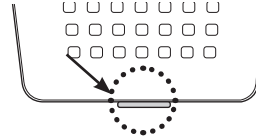

8. Koku gidericiyi temizleme

- Koku gidericiyi her iki yılda bir veya performansının zayıfladığını düşündüğünüzde temizleyin.
- Koku gidericiyi 24 saat güneş altında kurutun ve ardından çıkarırken uyguladığınız adımların tersini uygulayarak yerine yerleştirin.

BUZDOLABINI TEMİZLEME



- Buzdolabını temizlemek için Benzin, Tiner veya Clorox ya da araba deterjanı kullanmayın. Bunlar cihazın yüzeyine hasar verebilir ve yangın riski oluşturabilir.
- Fişi takılıyken buzdolabına su püskürtmeyin. Bu elektrik çarpmasına yol açabilir. Buzdolabını temizlemek için şu adımları izleyin:

1. Buzdolabının elektrik fişini çıkarın.
2. Yumuşak tiftiksiz bir bezi veya kağıt havluyu hafifçe suyla ıslatın.



Buzdolabını temizlemek için herhangi bir türde deterjan kullanmayın çünkü bu buzdolabında renk bozulmasına veya hasara yol açabilir.

3. Buzdolabının içini ve dışını temiz ve kuru oluncaya kadar silin.
4. Buzdolabının elektrik fişini tekrar takın.

İÇ LAMBALARI DEĞİŞTİRME

Derin Dondurucu / Buzdolabı LED Lambası

- Eğer LED Lamba Kapağı yabancı maddelerle lekelenirse, LED lamba parlak görünmeyebilir. Parlaklığını yeniden kazanması için yüzeyini kuru ve temiz bir bez ile temizleyin.



LED lambasını kendiniz çıkarmayın veya değiştirmeyin.

LED Tipi Lambayı değiştirmek için, Samsung servis merkeziyle veya yetkili satıcınızla temasa geçin.




Eğer kullanıcılar LED lambalarını kendileri değiştirirse bu elektrik çarpmasına ya da ciddi kişisel yaralanmaya yol açabilir.

SOĞUTMA PERFORMANSINI ARTIRMAK İÇİN



Soğuk hava çıkışı yiyecekler tarafından engellenirse, soğuk hava tüm bölmeye giremez ve yiyeceği etkili bir şekilde soğutamaz ve soğutma performansının düşmesine neden olur.

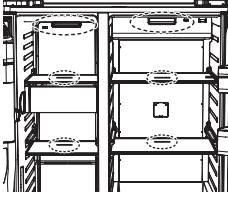

Soğuk hava çıkışı

SU FİLTRESİNİ DEĞİŞTİRME



Suyun buzdolabınıza verdiği riski azaltmak için, SAMSUNG Buzdolabınızda jenerik su filtresi markaları KULLANMAYIN.

YALNIZCA SAMSUNG MARKA SU FİLTRELERİ KULLANIN.

SAMSUNG, jenerik su filtresi kullanımından kaynaklanan su kaçağı nedeniyle gerçekleşen mülkiyet hasarı dahil olmak üzere ve bununla sınırlı kalmamak kaydıyla, herhangi bir hasardan yasal olarak sorumlu değildir.


SAMSUNG Buzdolapları, YALNIZCA SAMSUNG Su Filtreleriyle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. "Filter Indicator" (Filtre Göstergesi) ışığı su filtresi kartuşunun ne zaman değiştireceğini bilmenizi sağlar.

Yeni bir filtre almanız konusunda size zaman kazandırmak için, kırmızı lamba mevcut filtrenin kapasitesi dolmadan biraz önce yanar.


Filtrenin zamanında değiştirilmesi, buzdolabınızdan en taze ve en temiz suyu elde etmenizi sağlar.

Su filtresini değiştirmek için, şu adımları izleyin:


1. Filtreyi saatin tersi yönde 90° döndürün.

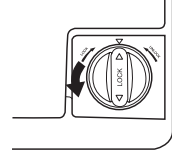


2. Su filtresini filtre yuvasından çıkarın.

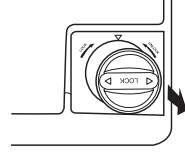

3. Yeni su filtresini filtre yuvasına takın.

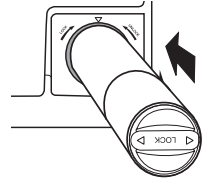

4. Yeni filtreyi saat yönünde 90° döndürün.

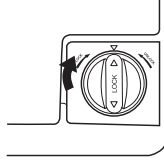

5. Su filtresini sıfırlamak için, yaklaşık 3 saniye boyunca "Lighting / °C↔°F (3 sec)" (Işık / °C↔°F (3 sn)) () düğmesine basın. Göstergenin rengi kırmızıdan yeşile değişir.



Yeni takılan bir su filtresi kartuşu, kısa bir süre boyunca su dağıtıcısından su fışkırtmasına yol açabilir. Bunun nedeni hatlara giren havadır. Bu, çalışma konusunda herhangi bir soruna yol açmaz.



Su filtresini değiştirirken, su buzdolabının altına akabilir. Bu tamamen geçici bir durum olduğundan suyu temizleyin ve kullanın.

Yeni filtreyi taktıktan sonra, su kaynağı hattındaki kalıntı maddeyi temizleme

1. Water (Su) düğmesine basın ve ardından bir kupa veya bardakla Dağıtıcı Koluna basın.
2. Tek seferde bir kupa veya bardak olmak üzere filtreye yaklaşık 4 litre su dökün. (Yaklaşık 6 dakika boyunca su akıtın). Bu, su kaynağı sisteminin temizlenmesini ve hatlardaki havanın giderilmesini sağlar.
 - Bazı evlerde, ek su akıtma işlemi gerekebilir.
3. Buzdolabı kapağını açın ve su filtresinden kaynaklanan su kaçağı olmadığından emin olun.

Ters Ozmoz Su Kaynağı ÖNEMLİ:

Buzdolabının su giriş valfine giden ters ozmoz sisteminin su kaynağı çıkış basıncının 35 ila 120 psi (241 ila 827 kPa) arasında olması gerekir. Ters ozmoz su filtreleme sistemi soğuk su kaynağınıza bağlıysa, ters ozmoz sistemine giden su basıncının minimum 40 ila 60 psi (276 ila 414 kPa) arasında olması gerekir. Ters ozmoz sistemine giden su basıncı 40 ila 60 psi'nin (276 ila 414 kPa) altındaysa:

- Ters ozmoz sistemindeki çökelti filtresinin tıkalı olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse, filtreyi değiştirin.
- Ters ozmoz sistemindeki saklama tankının ağır kullanımdan sonra yeniden dolmasını sağlayın.
- Buzdolabınız bir su filtresine sahipse, ters ozmoz sistemiyle bir arada kullanıldığında su basıncını ayrıca düşürebilir. Su filtresini çıkarın.


Su basıncına yönelik sorunuz varsa, onaylanmış, kalifiye bir su tesisatçısı ile görüşün.

Yedek filtreler sipariş verme


Daha fazla su filtresi kartuşu sipariş vermek için, yetkili Samsung bayinizle iletişime geçin.

BUZ YAPICIYI KULLANMA (İSTEĞE BAĞLI)


- Buz Kovasını Çıkarmak için
 - Tutamağı şekil 1'de gösterildiği gibi tutun.
 - Kovayı yavaşça kaldırıp çekin.
 - Hasar almasını önlemek adına Buz Kovasını yavaşça çıkarın.
 - Buz kovasını yeniden taktığınızdan, ICE (BUZ) düğmesine 6 saniye boyunca basın.

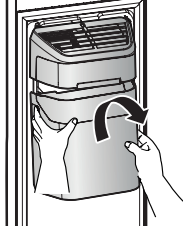

- Normal Çalışma
 - Buz kovasına buz dökerken herhangi bir ses duyarsanız, bu normal çalışmanın bir parçasıdır.
 - Buz dağıtıcısından uzun bir süre buz almadığınızda buz küpleri birbirine yapışabilir. Buz yığınları oluşursa, geriye kalan buzı çıkarın ve kabı boşaltın.
 - Buz çıkmazsa, kanalda buz sıkışıp sıkışmadığını kontrol edin ve alın.
 - Kurulumdan sonra alınan ilk buz küpleri su hattına hava girdiği için küçük olabilir. Normal kullanım esnasında kalan hava boşalacaktır.

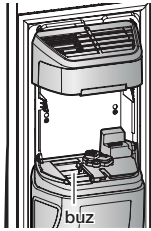

- Ekran panelinde ICE OFF (Buz Yok) yanıp sönüyorsa, kovayı tekrar takın ve/veya düzgün bir şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin.
- Kapak açıldığında, Buz ve su dağıtıcısı çalışmaz.
- Kapağı sert kapatırsanız, bu buz yapıcıya su sıçramasına neden olabilir.
- Buz kovasının damlama yapmasını önlemek için, çıkarırken her iki elinizi birden kullanın.
- Yaralanmayı önlemek için, zemine damlamış olabilecek tüm buzı veya suyu temizlediğinizden emin olun.
- Çocukların buz dağıtıcısına veya kovasına asılmasına izin vermeyin. Yaralanmaya neden olabilir.
- Buz kanalına elinizi veya herhangi bir nesneyi sokmayın. Kişisel yaralanmaya veya mekanik parçaların hasar görmesine neden olabilir.
- Derin dondurucuda gıdaları plastik poşetlerle saklıyorsanız dikkatli olun. Yanlış koyulan poşetler, buz kovasının Auger Motoruna sıkışabilir ve buzdolabının buz vermesine engel olabilir veya derin dondurucu kapağının aniden açılmasına neden olabilir.

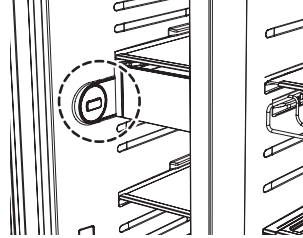

PERİYODİK BAKIM DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER

Buzdolabı, gıdaların her zaman taze kalmasını ve vitamin değerlerini kaybetmemesini sağlıyor. Cihazın ilk aldığınız gün gibi performans sağlamasını istiyorsanız belli dönemlerde bakım yaptırmayı ihmal etmemelisiniz. Bu sayede hem oluşabilecek problemlere karşı tedbir alabilir hem de kullanım ömrünü uzatabilirsiniz. Garanti dahilinde teknik bakımın sadece yetkili servis istasyonlarında yapılması gerekmektedir.

Cihazın bakım işlemlerinde ihtiyaç duyulacak yedek parça değişim hizmeti ise Samsung buzdolabı yetkili servisi tarafından gerçekleştirilmektedir. Orijinal olan yedek parça ve aksesuarlarımız sayesinde de üst düzey cihazlarınızın kalitesini maksimum seviyeye çıkartabilirsiniz.

No frost buzdolaplarında yiyecekler kesinlikle açık şekilde dolaba konulmamalıdır. Buzdolabında, soğuk hava fan ile dolap içerisinde dolaştırıldığından açık bırakılan yiyeceklerin kokuları birbirine karışır ve koku problemi oluşur. Bu hava dolaşımı ayrıca besinlerin korumasına yol açacağından mutlaka kapalı kaplarda saklanmalıdır. Eğer gıdalar açık olarak buzdolabına konulursa kısa sürede sararmalar ve tat bozuklukları başlar ve yiyecekler nemini kaybeder. Bu yüzden periyodik olarak hergün kontrol etmeniz gerekir.

Yeşil yapraklı sebzeler, perfore (ince, şeffaf market poşeti) poşetlere ağzı gevşek olarak sebzeliğe saklanmalıdır. Bu sayede dışarı verdikleri nem, poşetin yüzeyinde yoğunlaşarak yaprakların üzerine geri damlaması engellenir. Oluşan nem sebzelerin çürümmesine yol açar. Sebzelerin nemli ve ıslak bir şekilde buzdolabına konulursa bakteri oluşumu için ortam yaratılmaktadır. Bu yüzden ıslak konulmamalıdır. Aksi takdirde hem vitamin kaybına neden olacak hemde bozulmasını çabuklaştıracaktır. Sebze ve meyveleri buzdolabına koymadan önce çürümüş veya bozulma belirtileri bulunanları ayırmalıyız. Bu gibi besinler daha çok etilen gazı yayacağından, diğerlerinde bozulmasını çabuklaştıracaktır. Lahana ve kereviz gibi yapraklı sebzeleri toksit birikebilen en dış yaprakları ve başları kesilerek konulmalıdır. Patates buzdolabı yerine %80 bağıl nem ve +10 derecede saklanmalı ve soğan ile yan yana konulmamalıdır. Birbirlerinin raf ömrünü kısaltan gazlar yaymaktadır. Kesilmiş olarak buzdolabına konulan meyvelerde, çok kısa sürede kesilen yüzeyde oksijen miktarının artmasından dolayı kararmalar ve bozulmalar başlayacaktır. Kesik meyveler özel buzdolabı poşetleri (stretch film) ile saklanmalıdır. Siyah Pazar poşetleri, koku problemine ve kirlilikten dolayı

bakteri taşınmasına neden olmaktadır. Sebze ve meyvelerin buzdolabına konulmadan önce temiz poşetlere aktarmak gerekmektedir. Periyodik olarak hergün kontrol etmeniz gerekir.

No frost buzdolaplarında hava dolaşımının engellenmemesi için hava kanallarının önünün kapatılmaması gerekmektedir.

Buzdolabındaki hava kanallarının önü gıdalarla kapatılmamalı, buraya konulan gıda da donma olacak, ayrıca soğutma performansında ciddi oranda düşürücektir. Bu yüzden periyodik olarak hergün kontrol etmeniz gerekir.

Ürünlerin temiz tutulması önemlidir. Bunun için ayda bir buzdolapları karbonatlı su ile temizlenmelidir. (Deterjan veya sabun kesinlikle kullanılmamalıdır.) Yemek artıkları vb. lekeler kokuya sebep olabilir.

Yiyeceklerin kapalı kaplarda saklanması gerekmektedir. Ağzı açık saklanan gıdalardan yayılan mikroorganizmalar kötü kokuya sebep olabilir.

Saklama süresi dolan ve bozulan gıdaların, buzdolabında kesinlikle tutulmaması gerekmektedir.

Kapı contasında boşluk kalması durumlarında 6 ayda bir periyodik conta yüzeyine pudra sürülme işlemi yapılmalıdır.

Buzdolabınızda kullanma koşuluna bağlı olarak koku sorunu oluşması durumunda aşağıdaki uygulamayı periyodik olarak 6 ayda bir yapabilirsiniz:

Çay bilinen en iyi koku alıcılarından biridir. Çayla birlikte süt, kahve de kullanabilirsiniz.. Demlemiş olduğunuz çay posasını ağzı açık bir kap içinde akşamdan buzdolabının içine yerleştiriniz ve en geç 12 saat sonra alınız. Çay posasını buzdolabı içinde 12 saatten fazla tutarsanız, kokuya sebep olan organizmaları bünyesinde toplayacağı için kokunun kaynağı haline gelebilir, mutlaka atılmalıdır.

Sorun Giderme

SORUN	ÇÖZÜM
Buzdolabı çalışmıyor veya yeterli düzeyde soğutmuyor.	- Elektrik fişinin düzgün bir şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. - Ekran paneli üzerindeki sıcaklık kontrolü doğru sıcaklığa ayarlanmış mı? Daha düşük bir sıcaklığa ayarlamayı deneyin. - Buzdolabı doğrudan güneş ışığı mı alıyor veya bir ısı kaynağının çok yakınında mı? Eğer öyleyse yeterince soğutamayabilir. Doğrudan güneş ışığından ve ısı kaynağından uzak bir yere kurun. - Cihazın arkası, düzgün havalandırmayı engelleyecek şekilde duvara çok yakın mı? Eğer öyleyse yeterince soğutamayabilir. Duvarla arasında uygun bir boşluk bırakın. - Buzdolabının içinde, gıdanın hava çıkışını engelleyecek kadar fazla gıda mı var? Buzdolabını uygun bir sıcaklıkta tutmak için, içini çok fazla gıdalla doldurmayın.
Buzdolabındaki gıda donuyor.	- Ekran paneli üzerindeki sıcaklık kontrolü doğru sıcaklığa ayarlanmış mı? Daha yüksek bir sıcaklığa ayarlamayı deneyin. - Odadaki sıcaklık çok düşük mü? - Çok yüksek su içeren bir gıdayı buzdolabının en soğuk kısmına mı koydunuz? Bu öğeleri CoolSelect Zone™ çekmecesinde saklamak yerine buzdolabının orta kısımlarına getirmeyi deneyin.
Garip gürültüler veya sesler duyuyorsunuz.	- Buzdolabının düz ve sabit olup olmadığını kontrol edin. - Cihazın arkası duvara çok yakın mı ve bu nedenle hava dolaşımı engelleniyor mu? - Buzdolabının arkasına veya altına herhangi bir şey düşmüş mü? - Buzdolabının içinden “tık tık” sesi geliyor. Bu normaldir ve buzdolabının içindeki sıcaklığa bağlı olarak bazı aksesuarlar birbiriyle temas eder veya genişir.
Cihazın ön köşeleri sıcak ve yoğunlaşma meydana geliyor.	- Yoğunlaşmayı önlemek için, anti-kondansatörler buzdolabının ön köşelerine takıldığı için biraz sıcaklık olması normaldir. - Buzdolabı kapağı aralık mı? Kapağı uzun süre açık bıraktığınızda, yoğunlaşma meydana gelebilir. - Çekmecede, sebze saklandığında su yoğunlaşması meydana gelebilir; bu kendiliğinden zamanla yok olacaktır.

SORUN	ÇÖZÜM
Buz dağılmıyor.	- Buz yapmadan önce, su kaynağı hattının bağlanmasının ardından en az 12 saat beklediniz mi? Yeni kurulmuş olduğu durumlardaki gibi, yeterince soğuk değilse, buz yapması daha uzun sürebilir. - Su hattı bağlı mı ve kesme valfi açık mı? - Buz yapma fonksiyonunu manuel olarak durdurdunuz mu? Buz Tipinin Cubed (Küp) veya Crushed (Parçalanmış) olarak ayarlandığından emin olun. - Buz kovasında herhangi bir buz tıkanması var mı? - Derin dondurucudaki sıcaklık çok mu yüksek? Derin dondurucu sıcaklığını daha düşük olarak ayarlamayı deneyin.
Buzdolabında bir su taşma sesi duyabilirsiniz.	Bu normaldir. Taşma sesi buzdolabında dolanan buzdolabı soğutma sıvısından gelir.
Buzdolabında kötü bir koku var.	- Bir gıda öğesi bozulmuş mu? - Çok fazla kokan gıdaları (örneğin, balık) hava geçirmez bir şekilde dolan. sardığınızdan emin olun. - Derin dondurucuyu düzenli olarak temizleyin ve çürümüş gıdaları atın. Buzdolabının içini temizlerken, gıdaları başka yere koyun ve cihazın fişini çıkarın. 2-3 saat sonra kuru bir bulaşık bezi ile silin ve ardından buzdolabının içini havalandırın.
Derin dondurucunun duvarlarında buz meydana geliyor.	- Havalandırma deliği tıkalı mı? Tüm engelleri kaldırın, böylece hava rahat bir şekilde dolabilir. - Etkili hava dolaşımı için gıdalar arasında yeterli mesafe bırakın. - Derin dondurucu çekmecesini düzgün kapatılmış mı? Derin dondurucu çekmecesini tamamen kapalı değilse veya engelleniyorsa, dışardaki nem içeri girebilir ve ciddi buzlanmaya yol açabilir.
Su dağıtıcısı çalışmıyor.	- Su hattı bağlı mı ve kesme valfi açık mı? - Su kaynağı hattı borusu kırılmış veya bükülmüş mü? Borunun bükülmemiş ve herhangi bir engelle engellenmemiş olduğundan emin olun. - Buzdolabı sıcaklığı çok düşük olduğu için, su tankı donuyor mu? Ana ekran panelinden daha yüksek bir sıcaklık seçmeyi deneyin. - Filtrenin düzgün takılıp takılmadığını kontrol edin. Eğer düzgün takılmadıysa, su dağıtıcısı çalışmayabilir.
Derin dondurucu kapağı düzgün kapanmıyorsa yapılabilecekler	- Dağıtıcı kolunu ittirin ve su kaynağını kontrol edin. - Dağıtıcı kolunu (buz modu) ittirin ve Auger motorun çalışmasını kontrol edin. - Raflardaki, Auger aygıtına engel olabilecek nesneleri kaldırın. Önlemler : Uzun bir süre su veya buz dağıtmadığınızda, buz kovasında buz yığınları birikebilir ve bu da auger aygıtına takılarak buz dağıtılmasına engel olabilir. Kovadaki kalan buz ve Auger aygıtına engel olabilecek nesneleri kaldırın. Lütfen dağıtıcıyı (su ve buz) çalıştırın; bu derin dondurucu kapağının otomatik olarak kapanmasını kolaylaştırır.

Ortam Oda Sıcaklığı Sınırları

Bu buzdolabı, anma plakası üzerinde işaretlenen sıcaklık sınıfı uyarınca da belirtildiği gibi ortam sıcaklıklarında çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Sınıf	Sembol	Ortam Sıcaklık aralığı (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Genişletilmiş Sıcaklık	SN	+10 - +32	+10 - +32
Sıcaklık	K	+16 - +32	+16 - +32
Alt tropikal	ST	+16 - +38	+18 - +38
Tropikal	T	+16 - +43	+18 - +43



Dahili sıcaklıklar buzdolabının/derin dondurucunun konumu, ortam sıcaklığı ve derin dondurucu kapağını açma sıklığınız gibi faktörlerden etkilenebilir. Sıcaklığı bu gibi faktörleri dengeleyecek şekilde ayarlayın.

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)



(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

Ürünün kullanım ömrü : 10 yıldır.


TEKNİK ÖZELLİKLER

Modeli Kodu		RH77H90507F
Kapasite	Toplam	765
	Dondurucu	254
	Soğutucu	511
Boyutlar (mm)	Net Genişlik	912
	Net Yükseklik	1774
	Net Derinlik	896
Ağırlık (kg)	Net	152
Soğutma Özellikleri	Cool Curtain Sistemi	Dört Taraftan Soğutma
	Karlanma yapmaz	Evet
	Çoklu Akış	Evet
Buzdolabı Özellikleri	Cool Select Zone	Evet
	Yumurtalık	Hayır
	Kapı Cep Sayısı	4 EA
	Kapak Çekmecesi	2 EA
	Şarap Rafı	Evet
	Sebze & Meyve Çekmecesi	2 EA
	Koku giderici	Evet
	İçecek İstasyonu	Hayır
	Kapak Tipi	FSR
	Raf Sayısı	4 EA
	Aydınlatma	LED
	Trim Deco	Gümüş Trim Deco
Dondurucu Özellikleri	Buzmatik	Dahili TİP
	Raf Sayısı	4 EA
	Aydınlatma	LED
	Kapı Cep Sayısı	3 EA
	Göz Adedi	2 EA
Dış Taraf Özellikleri	Kapı Alarmı (2dk)	Evet
	Kapı Kolu	FSR Tutacak
	Dağırtıcı	Evet
	Dondurucu Yıldız Değeri	4-Star
	Dondurucu / Soğutucu	R-600a
	Siklopentan Yalıtımı	Evet
Kategori	Buzdolabı Tipi	FSR

SAMSUNG

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

Modeli Numarası		RH77H9050
İklim Sınıfı Ortam Sıcaklığı	°C	43 °C
Anma Güç Tüketimi	kWh/24h	1.342
Sıcaklık Artış Zamanı	hr	10 hours
Çalışma Süresi Yüzdesi	%	77.8 %
Buz Üretme Kapasitesi	kg/24hr	1.7
Raf Alanı	m ²	2.65 m ²
Ürün Net Ağırlığı	Kg	152 kg
Ürün Şeması		

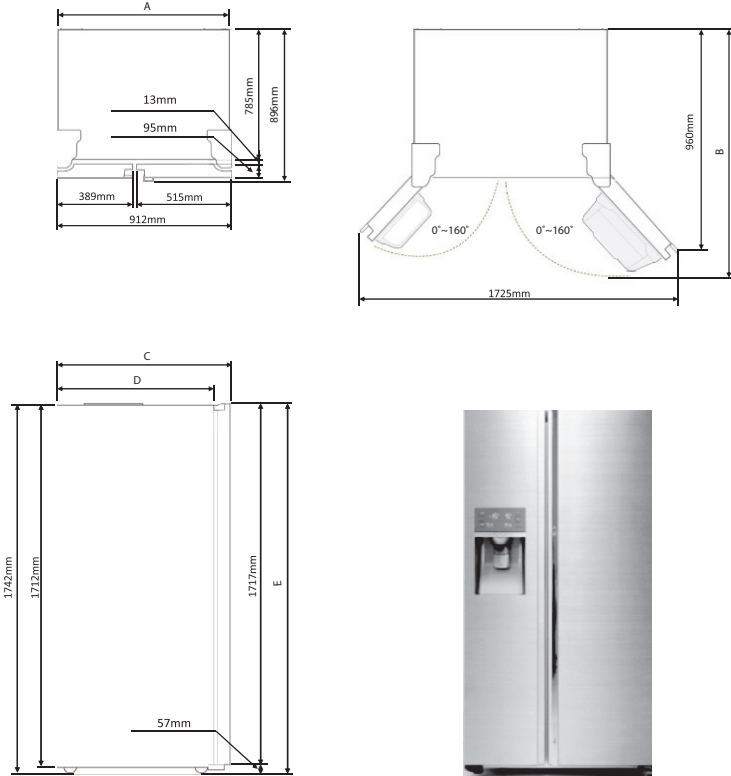

Modeli	A	B	C	D	E
RH77H**	908	1345	896	785	1774



ENERG
енергия · ενεργεια



SAMSUNG

RH77H9050**



ENERJİ
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE · ENERGI

490
kWh/yıl



511 L



254 L



39 dB

2010/1060

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya

yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya

ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici

veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân

varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi

durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları

yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

"6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 18. maddesine göre tüketici taksitle satın aldığı malı cayma süresi içerisinde ancak olağan

bir gözden geçirme şeklinde kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır"

Tanıtma ve Kullanma Kılavuzunda Bulunması Gereken Bilgiler

Madde 6 — Tanıtma ve kullanma kılavuzunda mallar ile ilgili olarak, malın özelliğine ve tüketiciye sunuluş şekline göre aşağıda belirtilen bilgilerin bulunması zorunludur:

- a) İmalatçı – üretici veya ithalatçı firmanın unvanı, adres ve telefon numarası,
- b) Bakım, onarım ve kullanımda uyulması gereken kurallar,
- c) Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar,
- d) Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar,
- e) Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler,
- f) Özellikleri ile ilgili tanıtıcı ve temel bilgiler,
- g) Tüketicinin kendi yapabileceği bakım, onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler,
- h) Periyodik bakım gerektirmesi durumunda, periyodik bakımın yapılacağı zaman aralıkları ile kimin tarafından yapılması gerektiğine ilişkin bilgiler,
- i) Bağlantı veya montajının nasıl yapılacağını gösterir şema ile bağlantı veya montajının kimin tarafından yapılacağına (tüketici, yetkili servis) ilişkin bilgiler,
- j) Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü,
- k) (Mülga: R.G., 31/5/2004-25478; Yön., m. 1)
- k) Servis istasyonları ile yedek parça malzemelerinin temin edilebileceği yerlerin isim, adres ve telefon numaraları veya çağrı merkezleri gibi diğer erişim bilgileri,
- l) (Ek: R.G., 24/2/2004-25383; Yön., m. 1) İthal edilmiş mallarda, yurt dışındaki üretici firmanın unvanı ve açık adresi ile diğer erişim bilgileri (telefon, telefaks ve e-mail vb.),
- m) (Ek: R.G., 24/2/2004-25383; Yön., m. 1) (Mülga: R.G., 31/5/2004-25478; Yön., m. 1)
- n) (Ek:RG-08/10/2007-26667) Enerji tüketen mallarda, kullanma kılavuzunun aynı bir bölümünde yer alacak şekilde düzenlenmiş, malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler.

Malının teknik özelliği ve/veya tüketicinin kullanımında karşılaşılabilecek kolaylıklar da dikkate alınarak, yukarıda belirtilen bilgilerin işaret ve/veya şekil çizmek suretiyle açık olarak anlatılabilmesi halinde, ayrıca yazılı bir metin aranmaz.

**ÜRETİCİ**

SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD
129, Samsung-Ro, Yeongtong-Gu, Suwon-Si,
Gyeonggi-Do 443-742 Korea
TEL: +82 2 2255 0114
FAX: +82 2 2255 0117

LVD:

TÜV PRODUCT SERVICE GMBH
Ridlerstrasse 65. D-80339 München. Germany
TEL: +49 (0) 89 57 91-0
FAX: +49 (0) 89 57 91-15 51

EMC:

CS & Environment Centre of Samsung Electronics Co Ltd
SAMSUNG Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-ro, Yeongtong-Gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do
443-742 Korea
TEL: 82-31-277-7752
FAX: 82-31-277-7753

AEEE Yönetmeliğine uygundur

İthalatçı Firma

SAMSUNG

SAMSUNG Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret LTD.
STI.Flatofis İstanbul İş Merkezi, Otakçılar Cad.Bina No: 78,
Kat:3, No: B3, 34050, Eyüp, İstanbul /Türkiye
Tel: 0212 4670600
E-mail: hizmet@partner.samsung.com

SAMSUNG WORLD WIDE ile iletişim

Samsung ürünleri ile ilgili soru ve taleplerinizde lütfen Samsung Çağrı Merkezi ile iletişime geçiniz.

ÜLKE	ARAYIN	YA DA ÇEVİRİMİÇİ OLARAK ZİYARET EDİN
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support



DA68-02976D-10