



RL4352KBASL
RL4352KBAWW
RL4353FBASL
RL4353FBAWW
RL4323RBASP
RL4323RBAWW
RL4322RBASP
RL4322RBAWW
RL4003RBASP
RL4003RBAWW

Buzdolabı kullanıcı el kitabı

olanakları hayal et

Bir Samsung ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz.



Solo Cihaz

SAMSUNG

İçindekiler

GÜVENLİK BİLGİLERİ	2
BUZDOLABINIZIN KURULUMU	11
BUZDOLABINIZIN ÇALIŞTIRILMASI	15
SORUN GIDERME	19

Güvenlik bilgileri

GÜVENLİK BİLGİLERİ



UYARI

- Cihazı çalıştırmadan önce, lütfen bu el kitabını dikkatlice okuyun ve referans olarak başvurmak üzere saklayın. Bu cihazı bu el kitabında açıklandığı gibi yalnızca amacına yönelik olarak kullanın. Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi veya kontrolü dışında fiziksel, algılama veya zihinsel becerileri yeterli olmayan veya deneyimli ve bilgili olmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmamalıdır.
- Aşağıdaki çalıştırma talimatları çeşitli modelleri içerdiği için, buzdolabınızın özellikleri bu el kitabında açıklanandan küçük farklılıklar gösterebilir.

KULLANILAN DİKKAT/UYARI SEMBOLLERİ



UYARI

Bir ölüm veya ağır yaralanma tehlikesi olduğunu gösterir.



DİKKAT

Kişisel bir yaralanma veya maddi hasar riski olduğunu gösterir.



YAPMAMANIZ gereken bir durumu gösterir.



SÖKMEMENİZ gereken bir şeyi gösterir.



DOKUNMAMANIZ gereken bir şey olduğunu gösterir.



Uymanız gereken bir şeyi gösterir.



Fişi prizden çıkarmanız gerektiğini gösterir.



Elektrik çarpmasını önlemek için topraklama gerektiğini gösterir.



Belirtilen işin bir teknisyen tarafından yapılmasının önerildiğini belirtilir.



Not.

Buradaki uyarı işaretleri siz ve başkalarının yaralanmasını önlemek içindir. Lütfen bunları dikkatli bir şekilde takip edin. Bu bölümü okuduktan sonra, daha sonra referans olarak başvurmak için güvenli bir yerde saklayın.



UYARI

ATMA İÇİN CİDDİ UYARI İŞARETLERİ

- Bu buzdolabını veya başka buzdolaplarını atarken, kapağı/kapak contalarını, kapak kilitlerini sökün, böylece küçük çocuklar veya hayvanlar iç kısımda mahsur kalmaz.
Cihazı kurcalamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetilmelidir.
Eğer içinde mahsur kalırsa, çocuklar yaralanabilir ve havasızlıktan boğulabilirler.
- Bütün ambalaj materyallerini çocuklarını ulaşamayacağı yerlerde saklayın, ambalaj materyalleri çocuklar için tehlikeli olabilir.
- Eğer bir çocuk kafasına bir poşet geçirirse boğulabilir.
- Lütfen bu ürünün ambalaj materyallerini çevreye duyarlı bir şekilde atın.
- Rafları oldukları yerde bırakın, böylece çocuklar iç kısma kolayca tırmanamaz.
Atma öncesinde, cihazın arkasındaki boruların hiçbirinin hasarlı olmadığından emin olun.
- Soğutma gazı olarak R-600a veya R-134a kullanılmıştır.

Hangi soğutma gazının buzdolabınız için kullanılacağını görmek için, cihazın arkasındaki kompresör etiketini veya buzdolabının iç kısmındaki anma değeri etiketini kontrol edin.

Bu ürün yanıcı gaz içerdiğinde (Soğutma gazı R-600a), bu ürünün güvenli bir şekilde atılması için yerel yetkilinizle temasa geçin.

Üfleme gazı olarak siklopentan kullanılır. Yalıtım materyalindeki gazlar özel atma prosedürü gerektirir.

Lütfen, bu ürünün çevreye duyarlı bir şekilde atılması için yerel yetkililerinizle temasa geçin.

Atma öncesinde, cihazların arkasındaki boruların hiçbirinin hasarlı olmadığından emin olun. Borular açık alanda kırılmalıdır.



Sadece R-600a soğutma gazı kullanılan modeller için

- Cihaz çevreye yüksek düzeyde uyum sağlayabilen doğal bir gaz, izobutan soğutma gazı (R-600a) içermektedir, ancak bu kolayca tutuşabilen bir maddedir. Cihazı taşıırken ve kurarken, soğutma devresinin hiçbir parçasının hasar görmemesini sağlamak için çok dikkatli olunmalıdır. Borulardan fışkıran soğutma gazı tutuşabilir veya göz hasarına neden olabilir. Eğer borulardan soğutma gazı sızarsa, çıplak alevden veya olası tutuşma kaynaklarından kaçının ve cihazın bulunduğu odayı biraz havalandırın.
- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya patlamaya yol açabilir. Soğutma devresinde bir kaçak gerçekleştiğinde, yanıcı gaz-hava karışımının oluşmasını engellemek için cihazın yerleştirileceği odanın büyüklüğü kullanılan soğutma gazının miktarına bağlıdır. Herhangi bir hasar belirtisi ortaya koyan bir cihazı kesinlikle çalıştırmayın. Şüpheleniyorsanız, bayinize danışın. Oda, cihazın içindeki her 8 g (R-600a) soğutma gazı için 1 m³ boyutunda olmalıdır. Özel cihazınızda bulunan soğutma gazı miktarı cihazın içindeki tanıma plakasında gösterilir.



KURULUM İÇİN CİDDİ UYARI İŞARETLERİ

- Bu buzdolabı düzgün bir şekilde kurulmalıdır ve kullanılmadan önce el kitabına uygun olarak konumlandırılmalıdır.
- Buzdolabını nemli bir yere veya suyla temas edebileceği bir yere kurmayın.
- Elektrikli parçaların yalıtımının bozulması, elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
- Bu buzdolabını doğrudan güneş ışığına koymayın veya fırınlardan, oda ısıtıcılarından veya başka cihazdan kaynaklanan ısıya maruz bırakmayın.
- Bu cihaz düzgün bir şekilde topraklanmalıdır. Cihazı gaz borularına, plastik su borularına veya telefon hattına dayamayın.
- Buzdolabından akım kaçağının neden olduğu güç kaçaklarını veya elektrik çarpmalarını önlemek için, buzdolabınızı topraklamalısınız.
- Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın, patlama veya ürünle ilgili problemler meydana gelebilir.
- Güç kablосunu asla doğru bir biçimde topraklanmamış prize takmayın ve yerel ve ulusal yönetmeliklere uygun olduğundan emin olun.
- Elektrik fişini duvar prizine sıkıca takın. Hasar görmüş bir kablo, fiş veya gevşek bir priz kullanmayın.

- Bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
- Aynı çoklu güç paneline birkaç cihazın fişini takmayın. Buzdolabının fişi her zaman kendi anma değeri plakasına uygun bir gerilime sahip ayrı elektrik prizine takılmalıdır.
- Bu en iyi performansı sağlar ve aşırı ısınan kablolar nedeniyle, bir yangın tehlikesi meydana getiren ev kablo şebekesi devrelerinin aşırı yüklenmesini de engeller.
- Duvar prizi çok gevşekse, elektrik fişini takmayın.
- Elektrik çarpması veya yangın riski vardır.
- Elektrik fişini kablo aşağıya sarkarken uygun konumda takın.
- Elektrik prizini üst kısmı aşağı olacak şekilde takarsanız, kablo kopabilir ve yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Güç kablosunu çekmeyin veya aşırı miktarda eğmeyin. Güç kablosunu döndürmeyin veya bağlamayın. Güç kablosunu metal bir nesnenin üzerine asmayın, üzerine ağır bir nesne koymayın, nesnelerin arasına yerleştirmeyin veya cihazın arkasındaki boşluğa itirmeyin.
- Buzdolabını hareket ettirirken, devrilmemesine veya güç kablosuna hasar vermemeye dikkat edin.
- Bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
- Üzerinde veya herhangi bir ucunda çatlaklık veya aşınma hasarı olan bir kablo kullanmayın.
- Güç kablosu hasar görürse, hemen üreticinin veya servis yetkilisinin değiştirmesini sağlayın.
- Güç kablosunu aşırı miktarda eğmeyin ve üzerine ağır maddeler koymayın.
- Buzdolabını hareket ettirirken, devrilmemesine veya güç kablosuna hasar vermemeye dikkat edin.
- Bu bir yangın tehlikesi meydana getirebilir.
- Elektrik fişinin buzdolabının arkasında ezilmediğinden veya hasar görmediğinden emin olun.
- Ambalaj materyallerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.
- Çocuklar bunları kafasına geçirdiğinde, boğulma kaynaklı ölüm riski vardır.
- Cihaz elektrik prizine ulaşılabilir şekilde konumlandırılmalıdır.
- Bunun yapılmaması elektrik kaçağından kaynaklanan elektrik çarpması veya yangın tehlikesi meydana getirebilir.
- Cihazı bir ısıtıcının veya yanıcı bir malzemenin yanına kurmayın. Bu cihazı nemli, yağlı veya tozlu bir konuma veya doğrudan güneş ışığına veya suya (yağmur damlaları) maruz kalan bir konuma kurmayın.

- Bu cihazı nemli, yağlı veya tozlu bir konuma veya doğrudan güneş ışığına veya suya (yağmur damlaları) maruz kalan bir konuma kurmayın.
- Bu cihazı gaz kaçağının olabileceği bir konuma kurmayın.
- Bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
- Cihazın üzerine çıkmayın veya nesneler (çamaşır, yanan mum, yanan sigara, tabak-çanak, kimyasallar, metal nesneler vb.) koymayın.
- Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın, ürünle ilgili problemler veya yaralanmalar meydana gelebilir.



DIKKAT

KURULUM İÇİN İKAZ İŞARETLERİ

- Cihaz ekindeki veya montaj yapısındaki havalandırma deliğinin tıkanık olmamasını sağlayın.
- Kurulumdan sonra cihazın 2 saat boyunca beklemesini sağlayın.
- Bu cihazın kurulumu veya herhangi bir servisinin yetkili bir teknisyen veya servis şirketi tarafından yapılması önerilmektedir.
- Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına, yangına, patlamaya, ürünle ilgili sorunlara veya yaralanmaya yol açabilir.



UYARI

KULLANIM İÇİN CİDDİ UYARI İŞARETLERİ

- Elektrik prizine ıslak elle dokunmayın.
- Bu elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Cihazın üzerine herhangi bir şey koymayın.
- Kapağı açarken veya kapatırken, maddeler düşebilir ve yaralanmaya ve/veya maddi hasara yol açabilir.
- Buzdolabının üzerine suyla dolu bir kap koymayın.
- Sıçrarsa, yangın veya elektrik çarpması riski meydana getirir.
- Cihazı kurcalamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetilmelidir.
- Parmaklarınızı "kısırtma noktalarından" uzak tutun; kapak ve dolap arasındaki boşluklar ister istemez dardır. Etrafta çocuklar olduğunda kapakları açarken dikkatli olun.
- Çocukların kapağa asılmasına izin vermeyin. Aksi takdirde ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.
- Çocukların sıkışması riski vardır. Çocukların buzdolabının içine girmesine izin vermeyin.

- Derin dondurucunun iç duvarlarına veya derin dondurucuda saklanan ürünlere ıslak ellerle dokunmayın.
- Bu soğuktan yanmaya yol açabilir.
- Şişeler düşmeyecek şekilde hepsi bir arada sıkıca saklanmalıdır.
- Dağıtıcı deliğine kesinlikle parmaklarınızı veya başka nesneleri sokmayın.
- Kişisel yaralanmaya veya materyal hasarına yol açabilir.
- Buzdolabının altına veya arkasına ellerinizi, ayaklarınızı veya metal nesneleri (çubuk vs.) sokmayın.
- Bu elektrik çarpmasına veya yaralanmaya yol açabilir.
- Herhangi bir keskin uç yaralanmaya yol açabilir.
- Buzdolabının yakınında yanıcı spreylere, yanıcı nesnelere, kuru buz, ilaç veya diğer kimyasal maddeler gibi sıcaklığa karşı hassas maddeler kullanmayın veya koymayın. Buzdolabında uçucu veya yanıcı nesneler veya maddeler (benzen, tiner, propan gazı, alkol, LP gazı vb. ürünler) saklamayın.
- Buzdolabı yalnızca yiyecek saklamak içindir.
- Bu yangına veya patlamaya yol açabilir.
- Bu ürün yalnızca ev ortamında gıda saklamak için tasarlanmıştır.
- Buzdolabında tıbbi ürünler, bilimsel materyaller veya sıcaklığa karşı hassas ürünler saklamayın.
- Sıkı sıcaklık kontrolleri gerektiren ürünler buzdolabında saklanmamalıdır.
- Üretici tarafından önerilen türde olmadığı takdirde, buzdolabına/derin dondurucuya elektrikli cihazlar koymayın veya kullanmayın.
- Burnunuza tıbbi ürün veya duman kokusu gelirse, hemen elektrik fişini çekin ve Samsung Electronics servis merkeziyle temasa geçin.
- Cihazı kendi başınıza onarmaya, sökmeye veya modifiye etmeye çalışmayın.
- Standart sigortadan başka bir sigorta (bakır, çelik tel vb. gibi) kullanmayın.
- Cihazın onarılması veya yeniden kurulması gerektiğinde en yakın servis merkezimize danışın.
- Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına, yangına, ürüne ilgili sorunlara veya yaralanmaya yol açabilir.
- Buzdolabında toz veya su mevcutsa, elektrik fişinden çıkarın ve Samsung Electronics hizmet merkeziyle temasa geçin.
- Aksi takdirde, yangın tehlikesi vardır.
- Bir kaçak tespit edilirse, çıplak alevden veya olası tutuşma kaynaklarından kaçın ve cihazın bulunduğu odayı biraz havalandırın.

- Üretici tarafından önerilenler dışında, buz çözme işlemini hızlandırmak için mekanik cihazlar veya herhangi bir başka araç kullanmayın.
- Soğutma gazı devresine hasar vermeyin.
- Buzdolabının iç lambalarını değiştirmeden önce elektrik fişini prizden çekin.
- Aksi takdirde, elektrik çarpması riski vardır.
- Lambayı değiştirirken zorluk yaşarsanız, servis yetkilileriyle temasa geçin.
- Ürünler LED Lambasına sahipse, Lamba Kapağını ve LED Lambasını kendi başınıza çıkarmayın.
- Lütfen servis yetkililerinizle temasa geçin.
- Yalnızca üretici veya servis yetkilisi tarafından sağlanan LED Lambaları kullanın.
- Cihazın yüzeyine böcek öldürücü gibi uçucu bir materyal püskürtmeyin.
- İnsanlara zarar verebileceği gibi, elektrik çarpmasına, yangına veya ürünle ilgili başka sorunlara yol açabilir.
- Buzdolabının içini kurutmak için, saç kurutma makinesi kullanmayın.
- Kötü kokuları alması için, buzdolabının içine yanmış bir mum koymayın.
- Bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.

- Su tankını, buz tepsisini, su kalıplarını yalnızca içilebilir suyla doldurun.



KULLANIM İÇİN İKAZ İŞARETLERİ

- Buzdolabı ıslanırsa, elektrik fişinden çıkarın ve Samsung Electronics hizmet merkeziyle temasa geçin.
- İç kısımdaki fazla nemi silin ve kapakları açık bırakın.
- Aksi takdirde, koku ve küf meydana gelebilir.
- Kurulumdan sonra cihazın 2 saat boyunca beklemesini sağlayın.
- Üründen en iyi performansı elde etmek için,
- Derin dondurucu bölmesindeki serbest hava dolaşımını engelleyeceği için, cihazın arka kısmında bulunan havalandırma deliklerinin önüne gıda koymayın.
- Gıdayı uygun bir şekilde pakitleyin veya derin dondurucuya koymadan önce hava geçirmez kaplara koyun.
- Daha önce dondurulmuş gıdanın yanına henüz donmamış herhangi bir gıda koymayın.
- Derin dondurucu bölmesine gazlı veya köpüklü içecekler koymayın.
- Derin dondurucuya şişe veya cam kaplar koymayın.

- İçerik donduğunda, cam kırılabilir ve fiziksel yaralanmaya yol açabilir.
- Lütfen dondurulmuş ürünlerin maksimum saklama sürelerine ve son kullanma tarihlerine dikkat edin.
- Üç haftadan daha kısa bir süre uzakta olacaksınız, buzdolabının elektrik bağlantısını kesmeniz gerekmez.
Ancak, üç hafta veya daha uzun bir süre uzakta olacaksınız, tüm gıdaları boşaltın.
Buzdolabının fişini çıkarın ve temizleyin, silip kurutun.
- Camın yüzeyine güçlü bir darbe veya aşırı kuvvet uygulamayın.
- Camın kırılması kişisel yaralanmaya ve/veya maddi hasara yol açabilir.



TEMİZLİK İÇİN İKAZ İŞARETLERİ

- Kuru bir bez yardımı ile düzenli olarak elektrik fişi terminallerindeki ve temas noktalarındaki toz veya su gibi yabancı maddeleri giderin.
- Güç kablosunu prizden çıkarın ve kuru bir bez ile temizleyin.
- Bunun yapılmaması elektrik çarpması veya yangın tehlikesi meydana getirebilir.

- Temizlik veya bakımdan önce cihazı prizden çıkarın.
- Bunun yapılmaması elektrik çarpması veya yangın tehlikesi meydana getirebilir.
- Cihazı üzerine doğrudan su püskürterek temizlemeyin.
Cihazı temizlemek için benzin, tiner veya alkol kullanmayın.
- Bu renk bozulmasına, deformasyona, hasara, elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
- Buzdolabının yanında yanıcı gazlar püskürtmeyin.
- Patlama veya yangın riski vardır.



UYGUN KULLANIN İÇİN EK İPUÇLARI

- Bir elektrik arızası gerçekleşmesi durumunda, Elektrik Şirketinizin yerel ofisini arayın ve ne zaman sona ereceğini sorun.
- Bir ya da iki saat içinde düzeltilen elektrik arızalarının büyük bir kısmı buzdolabınızın sıcaklık değerlerini etkilemez.
Ancak, elektrikler kesikken kapak açma sayısını en az düzeye indirmelisiniz.
- Ancak elektrik arızası 24 saatten daha uzun sürecekse, tüm gıdaları boşaltın.
- Buzdolabınızla birlikte bir anahtar verildiyse, anahtarlar çocukların erişiminden uzak bir yerde ve buzdolabının etrafında olmayacak şekilde saklanmalıdır.

- Cihaz, uzun bir süre soğutma aletinin tasarlandığı sıcaklık aralığının soğuk sınırından daha düşük düzeyde bekletildiğinde, düzgün bir şekilde çalışmayabilir (dondurulmuş gıda bölmesindeki gıdaların buzunun çözünmesi veya ısının çok sıcak olması olasılığı).
- Muz ve karpuz gibi düşük sıcaklıkta kolayca çürüyen gıdalar saklamayın.
- Cihazınız buz oluşturmeyen özellikte bir buzdolabıdır yani bu işlem otomatik olarak gerçekleştirileceği için cihazınızın buzunu manuel olarak çözmeniz gerekmez.
- Buz çözme sırasında yükselen sıcaklık ISO gerekliliğine uygundur.
Ancak cihazın buzunu çözerken dondurulmuş gıdanın sıcaklığında ani bir yükselişi önlemek istiyorsanız, lütfen dondurulmuş gıdayı bir kaç kat gazeteyle sarın.
- Buzu tamamen çözünmüş gıdaları tekrardondurmayın.
Buz çözme sırasında dondurulmuş gıdanın sıcaklığındaki herhangi bir artış saklama ömrünü kısaltabilir.
- Kyoto Protokolü 'nün kapsadığı flüorlu sera gazları içermektedir.

ENERJİ TASARRUFU İPUÇLARI

- Cihazı yeterli havalandırmanın olduğu soğuk ve kuru bir odaya kurun.
Doğrudan güneş ışığına maruz kalmadığından emin olun ve doğrudan ısı kaynağına(örneğin, radyatör)yakın bir yere koymayın.
- Cihazın üzerindeki havalandırma deliklerini veya ızgaraları engellemeyin.
- Cihaza koymadan önce sıcak yiyeceklerin soğumasını bekleyin.
- Donmuş yiyecekleri buzunun çözülmesi için buzdolabına koyun.
Buzdolabında yiyeceği soğutmak için donmuş yiyeceklerin düşük sıcaklıklarını kullanabilirsiniz.
- Yiyecek yerleştirirken veya yiyeceği alırken cihazın kapağını uzun bir süre açık bırakmayın.
Kapak ne kadar kısa süre açık kalırsa, derin dondurucuda o kadar az buz meydana gelir.
- Buzdolabının arkasını düzenli olarak temizleyin.
Toz enerji tüketimini artırır.
- Sıcaklığı gerektiğinden daha soğuk olarak ayarlamayın.
- Buzdolabı tabanında ve buzdolabının arka duvarında yeterli hava alanı bırakın.
Havalandırma deliklerini kapatmayın.
- Kurarken sağda, solda, arkada ve üstte mesafe bırakın.
Bu, güç tüketimini azaltır ve elektrik faturalarınızın daha az gelmesini sağlar.

buzdolabınızın kurulumu

BUZDOLABINIZI KURMAK İÇİN HAZIRLANMA

Bu Samsung buzdolabını satın aldığınız için tebrikler. Bu yeni cihazın sunduğu son teknolojiye uygun özellikleri ve etkinlikleri beğeneceğinizi umuyoruz.

- Bu buzdolabı düzgün bir şekilde kurulmalıdır ve kullanılmadan önce el kitabına uygun olarak konumlandırılmalıdır.
- Bu cihazı bu el kitabında açıklandığı gibi yalnızca amacına yönelik olarak kullanın.
- Tüm servis işlemlerinin kalifiye bir kişi tarafından yapılmasını şiddetle tavsiye ederiz.
- Lütfen bu ürünün ambalaj materyallerini çevreye duyarlı bir şekilde atın.





UYARI

- Buzdolabının iç lambasını değiştirmeden önce elektrik fişini prizden çekin.
- Aksi takdirde, elektrik çarpması riski vardır.

Buzdolabı için en iyi konumu seçme

- Doğrudan güneş ışığına maruz kalmayan bir konum seçin.
- Zemin (veya yaklaşık olarak zemin) düzeyinde bir konum seçin.
- Buzdolabı kapağının kolayca açılması için yeterli miktarda alana sahip bir konum seçin.
- Buzdolabınız düzgün bir yüzey üzerine kurmak için yeterli alan bırakın.
- Buzdolabınız dengeli değilse, dahili soğutma sistemi düzgün bir şekilde çalışmayabilir.
- Kullanım için genel boşluk gereklidir. Aşağıdaki çizim ve boyutlara bakın.

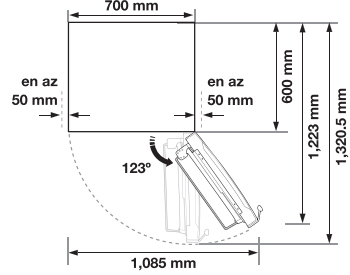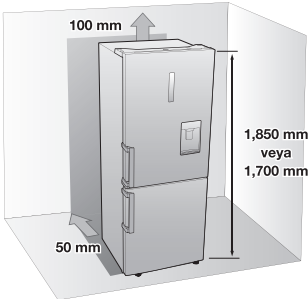

- Kurarken sağda, solda, arkada ve üstte mesafe bırakın. Bu güç tüketimini azaltır ve elektrik faturalarınızın daha az gelmesini sağlar.
- Buzdolabını sıcaklığı 10 °C'nin altında olan bir yere kurmayın.
- Lütfen cihazın bakım ve servis için kolay bir şekilde hareket edebildiğinden emin olun.



DİKKAT

Kurarken, servis yaparken veya buzdolabının arkasını temizlerken, üniteyi düzgün bir şekilde çektiğinizden ve işiniz sona erdikten sonra düzgün bir şekilde geri ittiğinizden emin olun. Ayrıca, zeminizin tamamen yüklü buzdolabını destekleyebileceğinden emin olun. Aksi takdirde zeminde hasara yol açabilir. Lütfen güç kablosunu uzunluğunun fazla kalan kısmını yere değmeyecek şekilde buzdolabının arkasında bağlayın böylece buzdolabının yeri değiştirilirken güç kablosu tekerlekler altında ezilmez.



DİKKAT

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR


Ürünün taşınması esnasında ürünü düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştirin. Ürünün düşme ve devrilme risklerine karşı gerekli önlemleri alınız. Taşıma işleminden önce elektrik bağlantısı kesilmelidir. Ürünü taşırken bir yere çarpmayınız ve düşürmeyiniz. Ürünün yanıcı ve patlayıcı maddelerin yanına kurmayın ve makine çalışırken yakınında yanıcı ve patlayıcı madde bulundurmayın. Ürünün kurulumunu, makinenin periyodik bakımını ve temizliğini rahatça yapabileceğiniz bir yere kurunuz.

BUZDOLABINI AYARLAMA

Cihazın önü arkasına göre hafif daha yüksek olursa, kapak daha kolay açılabilir ve kapatılabilir.

Durum 1) Cihaz sola doğru eğiliyor. Cihaz düzgün duruma gelinceye kadar sol ayarlama bacağına ok yönünde döndürün.

Durum 2) Cihaz sağa doğru eğiliyor. Cihaz düzgün duruma gelinceye kadar sağ ayarlama bacağına ok yönünde döndürün.

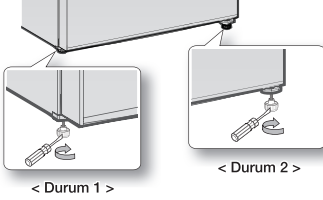

BUZDOLABINI KURMA

Artık buzdolabınız kurulmuştur ve yerindedir, cihazı ayarlama ve tüm özelliklerinin ve fonksiyonlarının tadını çıkarmaya hazırsınız.

Aşağıdaki adımları tamamladığınızda, buzdolabınız tamamen çalışır durumda olmalıdır.

Çalışmazsa, önce güç kaynağını ve elektrik kaynağını kontrol edin veya bu kullanıcı el kitabının sonundaki sorun giderme bölümünü deneyin.

Başka sorularınız olursa, Samsung Electronics servis merkezine temasa geçin.

1. Buzdolabını duvarla buzdolabı arasında gerekli mesafe olacak şekilde uygun bir konuma yerleştirin.
Bu el kitabındaki kurulum talimatlarına bakın.
2. Buzdolabının fişi takıldıktan sonra, kapaklar açıldığında iç lambanın yandığından emin olun.
3. Sıcaklık kontrolünü en soğuk sıcaklığa ayarlayın ve bir saat bekleyin.
Derin dondurucu yavaşça soğutmalıdır ve motor düzgün bir şekilde çalışmalıdır.
4. Buzdolabına güç verdikten sonra, ilgili sıcaklığa ulaşması birkaç dakika sürecek. Buzdolabı sıcaklığı yeterince soğuk olduktan sonra, buzdolabında gıda ve içecek saklayabilirsiniz.

KAPAĞI TERS ÇEVİRME (SADECE RL4003RBA**, RL4013J(S)BA**, RL4323**, RL4353**, RL4352**)

Buzdolabı kapağını ters çevirmeden önce, buzdolabının fişini prizden çektiğinizden emin olun. Samsung, kapak açılma yönünün değiştirilmesi işleminin yalnızca Samsung onaylı Servis tedarikçileri tarafından yapılmasını önermektedir. Bu, ücrete tabidir ve müşteri tarafından ödenir.




Kapak açılma yönünün değiştirilmesi girişimi esnasında oluşacak herhangi bir hasar, cihazın imalat garantisi kapsamına girmemektedir.
Bu koşullar sonucunda talep edilecek onarım, ücret karşılığında gerçekleştirilir ve müşteri tarafından ödenir.

1. Buzdolabı kapaklarını ters çevirmeye çalışmadan önce, buzdolabı fişinin prizden çekildiğinden ve tüm yiyeceklerin cihazdan boşaltıldığından emin olun.
2. Müşteri kullanıcı el kitabındaki talimatı izlemek konusunda rahat değilse, bu değişikliği gerçekleştirmesi için Samsung yetkili servis mühendisiyle iletişime kurulmalıdır.
3. Kapak ters çevirme işlemi bittikten hemen sonra Buzdolabı fişini prize takmayın, en az bir saat bekleyin.


Gerekli Araçlar

Tedarik edilmez		
Phillips Başlı Tornavida (+)	Düz Uçlu Tornavida (-)	10 mm'lik Lokma Anahtar (cıvatalar için)
Tedarik edilmez		Ek parça
11 mm'lik Yıldız Anahtar (menteşe mili için)	5 mm (3/16") Allen Anahtar (orta menteşe için)	Üst Sol Menteşe Kapağı (Üst Kapağın Altında)


1. Menteşe Kapağını çıkarın ve sağ Menteşe Kapağından sensörü çıkarın.

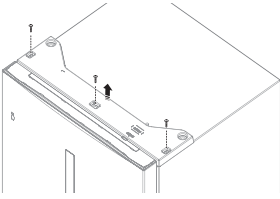


2. Cıvataları (1) ve kabloları (2) çıkarın.

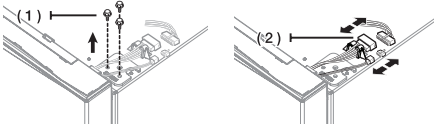

3. Dolap Kapağını Çıkarın (1).

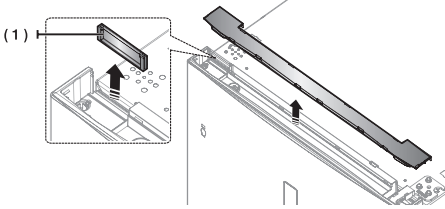

4. Menteşeyi çıkarın ve Menteşe Kutusunu menteşeden sökün. Kabloları Menteşe Kutusundan dışarı doğru çekin. (Sadece görüntü ekranlı kapak modelinde)

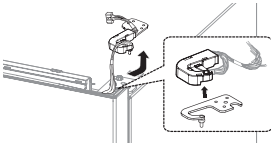


5. Buzdolabı kapağını dikkatli bir şekilde düzgünce yukarı doğru kaldırarak Orta menteşeden çıkarın.




Kapak ağırdır, kapağı çıkarırken kendinizi yaralamamaya dikkat edin.

6. Orta menteşeyi sökün.

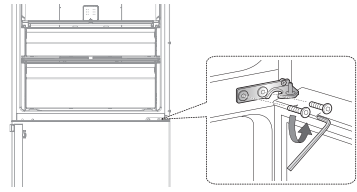


7. Derin dondurucu kapağını dikkatli bir şekilde düzgünce yukarı doğru kaldırarak alt menteşeden çıkarın.

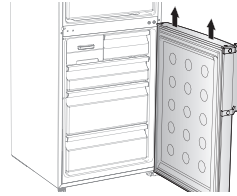


Kapak ağırdır, kapağı çıkarırken kendinizi yaralamamaya dikkat edin.


8. Buzdolabını dikkatli bir şekilde yerleştirin. Alt Menteşe ve Bacak konumunu değiştirin.

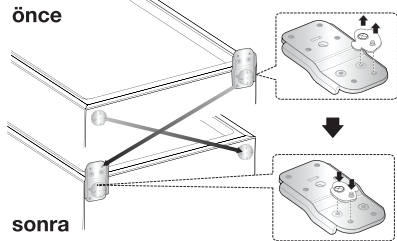

9. Buzdolabı ve derin dondurucu kapağının alt sağ kısmındaki vidayı sökün. Kapak Dolgusunu (1), Lastik Rondelayı (2) ve Braketi (3) sağdan sola değiştirin.

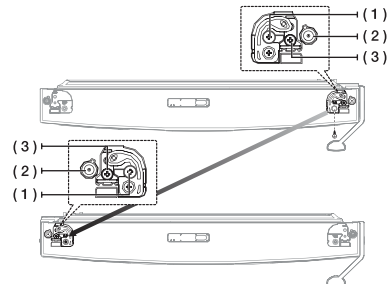


10. Lastik Rondela ve Kapak vidalarının konumunu değiştirin.

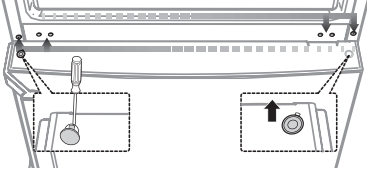


Çalışma sırasında kendinizi yaralamamaya dikkat edin.


11. Derin dondurucu kapağını dikkatli bir şekilde arka tarafa koyun. Orta menteşeyi takın.

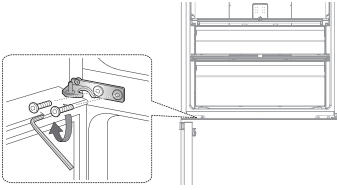


12. Kapak kablosunun yönünü buzdolabı kapağının karşı tarafına değiştirin. (Sadece görüntü ekranlı kapak modelinde)

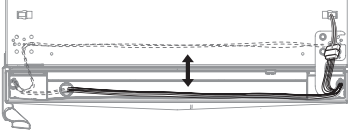


13. Üst menteşe milini ayırmak için 11 mm'lik yıldız anahtar kullanın. Üst menteşeyi döndürün ve Üst menteşe milini yeniden takın.




14. Buzdolabı kapağını dikkatli bir şekilde arka tarafa koyu ve menteşeyi takın.

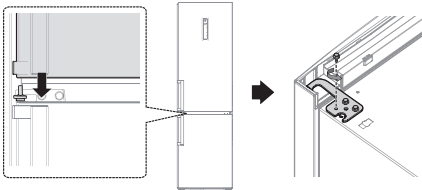

15. Kapak kablosu yönünü diğer tarafa değiştirin ve kapak kapağını takın.

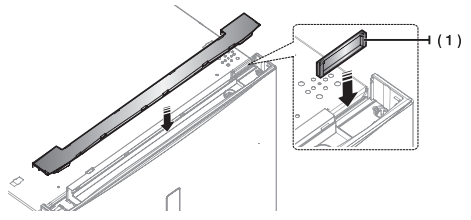


16. Kabloları bağlayın (Sadece görüntü ekranlı kapak modelinde) ve Menteşe Kapağını takın.

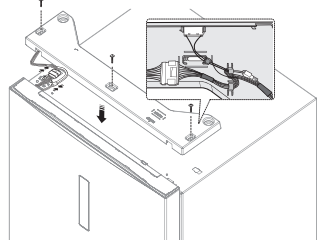


Kapı kollarını değiştirirken kabloları hasar vermemeye lütfen dikkat ediniz.


17. Kapak kollarının yerini sol taraftan sağ tarafa değiştirin.

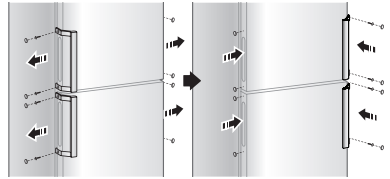

- Kol kapağını çıkarırken, iki elinizle açıp çekmeye özen gösterin. (Sadece Ez kollu modelde)
- Kırılma tehlikesi vardır.




18. Buzdolabı ve Derin Dondurucu kapak contalarını çıkarın ve 180° döndürdükten sonra yeniden takın.

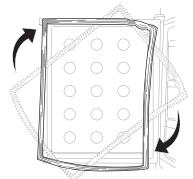

buzdolabınızın çalıştırılması

KONTROL PANELİNİN KULLANILMASI

A TİPİ




Düğmeye her bastığınızda, kısa bir bip sesi çıkar.

1 Fridge (Buzdolabı)

Buzdolabı sıcaklığını 1 °C - 7 °C arasında istediğiniz sıcaklığa ayarlamak için Fridge (Buzdolabı) düğmesine basın.


Varsayılan olarak ayarlanan sıcaklık 3 °C'dir ve Fridge (Buzdolabı) düğmesine her bastığınızda sıcaklık aşağıdaki sırada değişir ve sıcaklık göstergesi istediğiniz sıcaklığı görüntüler.




2 Freezer (Derin Dondurucu)

Buzdolabı sıcaklığını -15 °C ve -23 °C arasında istediğiniz sıcaklığa ayarlamak için Freezer (Derin Dondurucu) düğmesine basın.

Varsayılan olarak ayarlanan sıcaklık -19 °C'dir ve Freezer (Derin Dondurucu) düğmesine her bastığınızda sıcaklık aşağıdaki sırada değişir ve sıcaklık göstergesi istediğiniz sıcaklığı görüntüler.



B TİPİ

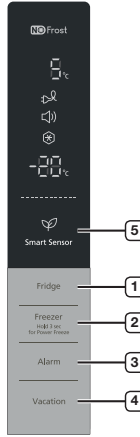

Buzdolabı veya derin dondurucu bölmesindeki sıcaklık, sıcak yiyecek konduğu veya kapak sık sık açıldığı için belirgin düzeyde artarsa, Fridge (Buzdolabı) ve Freezer (Derin Dondurucu) sıcaklık göstergesi yanıp söner. Fridge (Buzdolabı) ve Freezer (Derin Dondurucu) sıcaklık göstergesi Buzdolabı ve derin dondurucu sıcaklığı normale döndüğünde yanıp sönmeyi durdurur. Sıcaklık göstergesi birkaç saat sonra yanıp sönmeyi durdurmazsa, lütfen servis merkezinizle temasa geçin.

Güçlü Dondurma fonksiyonunu etkinleştirmek için, bu düğmeye 3 saniye boyunca basın.

Power Freeze (Güçlü Dondurma) göstergesi () yanar ve derin dondurucu derin dondurucudaki ürünleri dondurmak için gerekli süreyi hızlandırır. Bu fonksiyon 50 saat boyunca etkinleştirilir ve derin dondurucu göstergesi -23 °C değerini görüntüler.

Bu fonksiyon otomatik olarak kapanır.

Güçlü Dondurma işlemi tamamlandığında, Power Freeze (Güçlü) Dondurma göstergesi kapanır ve derin dondurucu eski sıcaklık ayarına geri döner. Bu fonksiyonu kullandığınızda, enerji tüketimi artar. Bu fonksiyonu devre dışı bırakmak için, Freezer (Derin Dondurucu) düğmesine 3 saniye boyunca basın.



Çok fazla miktarda yiyeceği dondurmanız gerekirse, Güçlü Dondurma fonksiyonunu 20 saat önce etkinleştirin.

3 Alarm

Alarm fonksiyonunu etkinleştirmek için bu düğmeye basın.

Alarm göstergesi () yanar ve buzdolabı kapağı 2 dakikadan daha uzun bir süre açık kalırsa buzdolabı alarm sesiyle sizi uyarır.

Alarm fonksiyonunu devre dışı bırakmak için bu düğmeye basın.

4 Tatil

Tatil fonksiyonunu etkinleştirmek için, Vacation (Tatil) düğmesine basın.

Vacation (Tatil) göstergesi () yanar ve buzdolabı siz uzaktayken (tatildeyken veya iş gezisindeyken, vb.), güç tüketimini en düşük düzeye indirmek için sıcaklığı 15 °C'ye ayarlar.

Vacation (Tatil) fonksiyonu devredeyken derin dondurucu olduğu bölmesi olduğu gibi kalır.


Vacation (Tatil) fonksiyonu devredeyken buzdolabı sıcaklığını ayarlarsanız Tatil fonksiyonu otomatik olarak devre dışı kalacaktır.

Vacation (Tatil) fonksiyonunu kullanmadan önce buzdolabı bölümündeki gıdaları çıkarttığınızdan emin olun.


5 Akıllı Sensör

Buzdolabı en yüksek enerji verimliliği ile etkinleştirildiğinde bu ikon () yanar. (Sadece B TİPİ)

Ek kontrollere gerek kalmadan, birden fazla sensörü ile iç ve dış sıcaklığı tespit ederek gıdaları otomatik olarak taze tutar ve enerji tüketimini minimuma indirir.

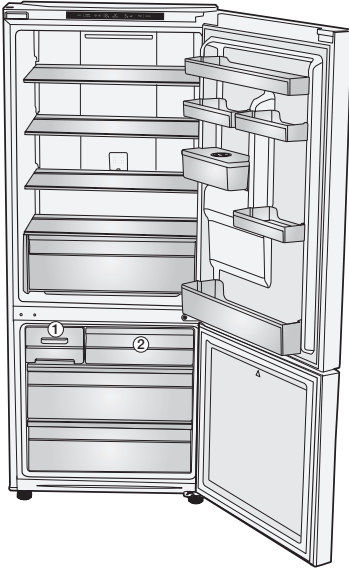

RL40*, (Y : 1,700 mm)

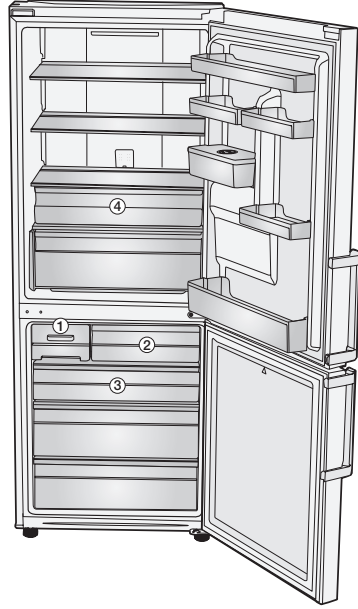

RL43*, (Y : 1,850 mm)



- Bu üründen en iyi enerji verimi elde etmek için, lütfen tüm rafları, çekmeceleri ve sepetleri yukarıda gösterildiği gibi kendi orijinal konumlarında tutun.
- Su tankı ve Küçük Çekmece Taze Bölme (4) gibi bazı özelliklerin modele bağlı olarak farklılık gösterebileceğini veya bulunmayabileceğini unutmayın.
- Meyve veya sebzeler Taze Bölmede donabilir. (İsteğe bağlı)

EK RAF (İSTEĞE BAĞLI)



Derin dondurucuda daha fazla alan açmak için Buz Yapıcıyı (1), ufak çekmeceyi (2) ve çekmeceyi (3) (sadece RL43 modelinde vardır) çıkarıp alt çekmecenin hemen üzerine ek bir raf (İsteğe bağlı) yerleştirebilirsiniz. Bu termal ve mekanik özellikleri etkilemez. Derin dondurucu bölümünün beyan edilen saklama hacmi bu parçalar çıkarılarak hesaplanmıştır.



BUZ YAPMA

KIVIRIMLI BUZ YAPICI


- Buz Küpleri Yapma

Hafifçe yukarı kaldırarak kendinize doğru çekerek buz tepsisini çıkarın.

Tepsiyi, tepsinin arkasında işaretli maksimum su düzeyine kadar suyla doldurun.

Tepsiyi su sıçratmamaya dikkat ederek tutucuya doğru kaydırın.

Buz küpleri oluşuncaya kadar bekleyin.

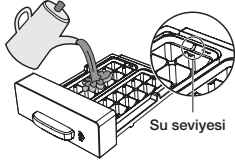

- Buz küplerinin çıkarılması

Buz küpü saklama haznesinin buz küpü tepsisinin altındaki yerde olduğundan emin olun.

Değilse, yerine kaydırın.

Tepsi hafifçe kıvrılıncaya kadar kolların birini saat yönünde çevirin.

Sonuç : Buz küpü saklama haznesine düşer.

Saklama haznesini aşağıdaki şekilde çıkarın:


- Hafifçe kaldırarak
- Kendinize doğru çekerek



KATLANABİLİR RAFIN KULLANIMI (İSTEĞE BAĞLI)

Rafın altına daha uzun kapları veya ürünleri yerleştirmeniz gerekiyorsa, katlanabilir rafı katlayabilirsiniz.

1. Rafi hafifçe yukarı doğru kaldırın ve içeri doğru kaydırın.
2. Katlanmış rafı arka duvara doğru kaldırın.
3. Tamamen uzatılmış rafı kullanmak için işlemi tersinden tekrarlayarak katlanmış rafı basitçe çekebilirsiniz.

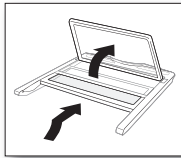

Raf düşebilir, bu yüzden rafı kullanırken veya temizlerken özen gösterin. Katlanabilir rafı katladığınızda, tekrar kaldırmak için yeterli alan bırakın.



Katlanabilir rafın arka kısmını kaldırmayın.



SU DAĞITICISININ KULLANIMI (İSTEĞE BAĞLI)

Su dağıtıcısı ile buzdolabını açmadan kolayca soğuk su alabilirsiniz.


- Su tankını yukarı kaldırıp dışa doğru çekin.
- Her iki taraftaki tutacıklardan tutun ve su tankını dışarı çekin.
- İlk kullanımdan önce su tankının içeri temizleyin.




Daha fazla alan için, su tankındaki suyu boşaltın, kapağı tamamen kaldırın, su tankını geri yerleştirin ve gıda depolamak için kullanın.

Su pınarı kullanımı için, su deposu, su dışında bir şey koymayın.

- Su tankını suyla doldurun, uzatılmış su kaynağı çıkışına izin verecek şekilde sabit bir pozisyonda olduğundan emin olun.
- 2.4 L.'ye kadar su doldurun, eğer bundan daha fazla dolarsa, kapak kapandıktan sonra taşabilir.
- Buzdolabına yerleştirildiğinde tankı su ile doldurmak imkansızdır.
- Yöntem 1.
- Yuvarlak kapağı ok yönünde döndürerek açın ve kaldırıp su doldurun.

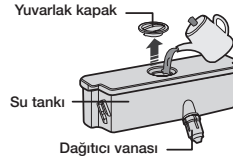

- Yöntem 2.
- Büyük kapağı tutup kaldırarak açın ve su doldurun.

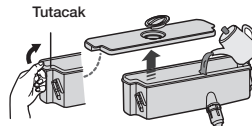

- Su tankını yerleştirdikten sonra buzdolabı kapağını kapatın.
- Kapağı kapattıktan sonra dağıtıcı vanasının dışarıda kaldığından emin olun.




Su tankını buzdolabı kapağına sıkı bir şekilde sabitleyin. Eğer bu yapılmazsa, su tankı düzgün çalışmayabilir. Buzdolabını su tankı olmadan kullanmayın. Aksi takdirde verimlilikle ilgili sorunlara yol açabilir.



- Su çıkışının altına bir bardak koyun ve bardağınızla su dağıtıcı koluna doğru yavaşça bastırın. Suyun dışarı doğru sıçramasını engellemek için, bardağın dağıtıcıyla aynı hizada olduğundan emin olun.




Kilitleme aygıtının "kilit açık" durumuna ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin. Yalnızca bu ayarda su dağıtımı yapılabilir.

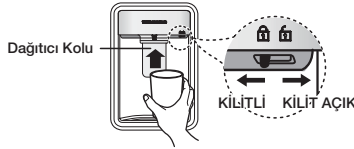

İÇ PARÇALARI SÖKME

Raflar


Rafları iki elinizle yavaşça kaldırın ve kendinize doğru çekin.
(Cam Raf/Katlanabilir raf)



Rafları baş aşağı veya geriye doğru koymayın. Düşme tehlikesi vardır.

Kapak korumaları

Kapak korumalarını iki elinizle sıkıca tutun ve çıkarmak için yavaşça yukarı doğru çekin.



Su tankı

Su tankını iki elinizle sıkıca tutun ve su tanklarını çıkarmak için yavaşça yukarı doğru çekin.



Su tankı modele bağlı olarak bulunmayabilir.

Çekmeceler

Çekmeceyi dışarı doğru tamamen çekin ve ardından çekmeceleri çıkarmak için yukarı doğru kaldırın.



- Eğer çekmeceler kapağa takılıyorsa, rafları kaldırdıktan sonra çekmeceyi kaldırarak çıkarın.

Derin Dondurucu Raylı Çekmecesi (İsteğe bağlı)

Raylı çekmeceyi kancadan çıkana kadar kaldırın, ardından çekmeceyi dışarı çekin.



- Raylı çekmeceyi yerine geri koyarken, rayı sokun, ardından Raylı Çekmeceyi orijinal konumuna yerleştirin.



- Derin dondurucudaki Çelik Raya ıslak elle dokunmayın.

- Bu soğuktan yanmaya yol açabilir.
- Çelik Raya dokunurken dikkatli olun.
- Aksi takdirde yaralanma riski olabilir.

BUZDOLABINI TEMİZLEME



Temizleme için Benzin, Tiner veya Clorox™ kullanmayın. Bunlar cihazın yüzeyine hasar verebilir ve yangın riski oluşturabilir.



Elektrik çarpmasına neden olabileceği için, fişi takılıken buzdolabına su püskürtmeyin. Yangın riski nedeniyle buzdolabını benzin, tiner veya araba deterjanıyla temizlemeyin.

LED LAMBANIN DEĞİŞTİRİLMESİ

İç veya dış LED lambalar bozulduğunda, lamba kapağını ve LED lambasını kendi başınıza çıkarmayın.



Lütfen servis yetkililerinizle temasa geçin.

PERİYODİK BAKIM DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER

Buzdolabı, gıdaların her zaman taze kalmasını ve vitamin değerlerini kaybetmemesini sağlıyor. Cihazın ilk aldığınız gün gibi performans sağlamasını istiyorsanız belli dönemlerde bakım yaptırmayı ihmal etmemelisiniz. Bu sayede hem oluşabilecek problemlere karşı tedbir alabilir hem de kullanım ömrünü uzatabilirsiniz. Garanti dahilinde teknik bakımın sadece yetkili servis istasyonlarında yapılması gerekmektedir. Cihazın bakım işlemlerinde ihtiyaç duyulacak yedek parça değişim hizmeti ise Samsung buzdolabı yetkili servisi tarafından gerçekleştirilmektedir. Orijinal olan yedek parça ve aksesuarlarımız sayesinde de üst düzey cihazlarınızın kalitesini maksimum seviyeye çıkartabilirsiniz.

No frost buzdolaplarında yiyecekler kesinlikle açık şekilde dolaba konulmamalıdır. Buzdolabında, soğuk hava fan ile dolap içerisinde dolaştırıldığından açık bırakılan yiyeceklerin kokuları birbirine karışır ve koku problemi oluşur. Bu hava dolaşımı ayrıca besinlerin korumasına yol açacağından mutlaka kapalı kaplarda saklanmalıdır. Eğer gıdalar açık olarak buzdolabına konulursa kısa sürede sararmalar ve tat bozuklukları başlar ve yiyecekler nemini kaybeder. Bu yüzden periyodik olarak hergün kontrol etmeniz gerekir.

Yeşil yapraklı sebzeler, perfore (ince, şeffaf market poşeti) poşetlere ağzı gevşek olarak sebzelikte saklanmalıdır. Bu sayede dışarı verdikleri nem , poşetin yüzeyinde yoğunlaşarak yaprakların üzerine geri damlaması engellenir. Oluşan nem sebzelerin çürümmesine yol açar. Sebzelerin nemli ve ıslak bir şekilde buzdolabına konulursa bakteri oluşumu için ortam yaratılmaktadır. Bu yüzden ıslak konulmamalıdır. Aksi takdirde hem vitamin kaybına neden olacak hemde bozulmasını çabuklaştıracaktır. Sebze ve meyveleri buzdolabına koymadan önce çürümüş veya bozulma belirtileri bulunanları ayırmalıyız. Bu gibi besinler daha çok etilen gazı yayacağından, diğerlerinde bozulmasını çabuklaştıracaktır. Lahana ve kereviz gibi yapraklı sebzeleri toksit birikebilen en dış yaprakları ve başları kesilerek konulmalıdır. Patates buzdolabı yerine %80 bağıl nem ve +10 derecede saklanmalı ve soğan ile yan yana konulmamalıdır.

Birbirlerinin raf ömrünü kısaltan gazlar yaymaktadır. Kesilmiş olarak buzdolabına konulan meyvelerde, çok kısa sürede kesilen yüzeyde oksijen miktarının artmasından dolayı kararmalar ve bozulmalar başlayacaktır.

Kesik meyveler özel buzdolabı poşetleri (stretch film) ile saklanmalıdır. Siyah Pazar poşetleri, koku problemine ve kirlilikten dolayı bakteri taşınmasına neden olmaktadır. Sebze ve meyvelerin buzdolabına konulmadan önce temiz poşetlere aktarmak gerekmektedir.

Periyodik olarak hergün kontrol etmeniz gerekir. No frost buzdolaplarında hava dolaşımının engellenmemesi için hava kanallarının önünün kapatılmaması gerekmektedir.

Buzdolabındaki hava kanallarının önü gıdalarla kapatılmamalı, buraya konulan gıda da donma olacak, ayrıca soğutma performansında ciddi oranda düşürülecektir. Bu yüzden periyodik olarak hergün kontrol etmeniz gerekir.

Ürünlerin temiz tutulması önemlidir. Bunun için ayda bir buzdolapları karbonatlı su ile temizlenmelidir. (Deterjan veya sabun kesinlikle kullanılmamalıdır.) Yemek artıkları vb. lekeler kokuya sebep olabilir.

Yiyeceklerin kapalı kaplarda saklanması gerekmektedir. Ağız açık saklanan gıdalardan yayılan mikroorganizmalar kötü kokuya sebep olabilir. Saklama süresi dolan ve bozulan gıdaların, buzdolabında kesinlikle tutulmaması gerekmektedir. Kapı contasında boşluk kalması durumlarında 6 ayda bir periyodik conta yüzeyine pudra sürülme işlemi yapılmalıdır.

Buzdolabınızda kullanma koşuluna bağlı olarak koku sorunu oluşması durumunda aşağıdaki uygulamayı periyodik olarak 6 ayda bir yapabilirsiniz:

Çay bilinen en iyi koku alıcılarından biridir.

Çayla birlikte süt, kahve de kullanabilirsiniz.

Demlemiş olduğunuz çay posasını ağzı açık bir kap içinde aksamdan buzdolabının içine yerleştiriniz ve en geç 12 saat sonra alınız.

Çay posasını buzdolabı içinde 12 saatten fazla tutarsanız, kokuya sebep olan organizmaları bünyesinde toplayacağı için kokunun kaynağı haline gelebilir, mutlaka atılmalıdır.

sorun giderme

SORUN	ÇÖZÜM
Cihaz tam olarak çalışmıyor veya sıcaklık çok yüksek.	• Elektrik fişinin doğru bir şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. • Ön panel üzerindeki sıcaklık kontrolü doğru olarak ayarlanmış mı? • Cihaza güneş ışığı vuruyor mu veya yanında herhangi bir ısı kaynağı var mı? • Cihazın arkası duvara çok yakın mı?
Buzdolabındaki gıda donuyor.	• Ön panel üzerindeki sıcaklık kontrolü en düşük sıcaklığa mı ayarlanmış? • Çevredeki sıcaklık çok mu düşük?
Normal olmayan gürültüler var.	• Cihazın sabit ve düzgün bir zemin üzerine kurulup kurulmadığını kontrol edin. • Cihazın arkası duvara çok yakın mı? • Cihazın arkasına veya altına düşmüş yabancı herhangi bir madde var mı? • Gürültü cihazdaki kompresörden mi geliyor? • Çeşitli aksesuarlar bir araya geldiğinde veya açıldığında, bir tık tık sesi meydana gelir.
Ön köşeler ve cihazın yanları sıcak ve buğulaşma oluşmaya başladı.	• Buğulaşma oluşmasını engellemek için cihazın ön köşelerine ısı korumalı borular takılmıştır. Ortam sıcaklığı yükseldiğinde, bu her zaman etkili olmayabilir. Ancak, bu anormal değildir. • Çok nemli havada, havadaki nem cihazın soğuk yüzeyiyle temasa girdiğinde cihazın dış yüzeyinde buğulaşma oluşabilir.
Cihazda bir sıvı taşma sesi duyabilirsiniz.	• Bu cihazın içini soğutan soğutma gazıdır.
Cihazın içinde kötü bir koku var.	• Buzdolabının içinde çürümüş bir gıda var mı? • Çok fazla kokan gıdaları (örneğin, balık) hava geçirmez bir şekilde sardığınızdan emin olun. • Buzdolabını düzenli olarak temizleyin ve çürümüş ve şüpheli gıdaları atın.
Cihaz duvarlarında bir buz katmanı var.	• Hava çıkışı delikleri buzdolabında saklanan gıdalar tarafından tıkanmış mı? • Havalandırmayı arttırmak için gıdaları olabildiğince deliklerden uzak yerleştirin. • Kapak tamamen kapalı mı?
Cihazın iç duvarında veya sebzelerin çevresinde buğulaşma oluyor.	• Yüksek su içerikli bir gıda yüksek nem düzeyiyle kapatılmadan saklanıyordur veya kapak uzun bir süre boyunca açık kalmıştır. • Gıdaları bir kapakla veya kapatılmış kaplarda saklayın.

Ortam Oda Sıcaklığı Sınırları

Bu derin dondurucu, anma plakası üzerinde işaretlenen sıcaklık sınıfı uyarınca da belirtildiği gibi ortam sıcaklıklarında çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Sınıf	Simge	Ortam Sıcaklık aralığı (°C)
Genişletilmiş Sıcaklık	SN	+10 - +32
Sıcaklık	N	+16 - +32
Alt tropikal	ST	+16 - +38
Tropikal	T	+16 - +43



Dahili sıcaklıklar buzdolabının/derin dondurucunun konumu, ortam sıcaklığı ve derin dondurucu kapağını açma sıklığınız gibi faktörlerden etkilenebilir. Sıcaklığı bu gibi faktörleri dengeleyecek şekilde ayarlayın.

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

Turkish



(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

Ürünün kullanım ömrü : 10 yıldır.


		RL4352KBA	RL4353FBA	RL4323RBA	RL4322RBA	RL4003RBA
Kapasite	Toplam	435	435	435	435	402
	Soğutucu	303	303	303	303	300
	Dondurucu	132	132	132	132	102
Boyutlar (mm)	Net Genişlik	706.1	706.1	700	700	700
	Net menteşe	1,850	1,850	1,850	1,850	1,700
	Net Derinlik	737.6	742.7	705	705	705
Ağırlık (kg)	NET	89	84	82.5	82.5	80
Soğutucu Özellikleri	Dondurucu	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
	Energy A+ / A++	A+	A++	A++	A+	A+
Buzdolabının özellikleri	Çoklu akım	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
	Sebze ve Meyva Çekmecesi	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
	Nem Kontrol Ünitesi	-	-	-	-	-
	# Toplam raf sayısı	3 ea	3 ea	3 ea	3 ea	3 ea
	Katlanabilir raflar	-	-	-	-	-
	# Toplam Kapı Cebi sayısı	5 ea	5 ea	5 ea	5 ea	5 ea
	Yumurtalık	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
	İç Aydınlatma (W*Adet)	LED (3.0 W)	LED (3.0 W)	LED (3.0 W)	LED (3.0 W)	LED (3.0 W)
	Şarap Rafı	Evet	Evet	-	-	-
	Home bar	-	-	-	-	-
Dondurucu Özellikleri	Buz yapıcı	Twist	Twist	Twist	Twist	Twist
	Çekmece sayısı	4 ea	4 ea	4 ea	4 ea	3 ea
	Toplam raf sayısı	-	-	-	-	-
Diğerleri	Kapı Alarmı (2dak.)	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
	Kilit ve Anahtar	-	-	-	-	-
	Soğutucu	R-600a	R-600a	R-600a	R-600a	R-600a
	Siklopentan Yalıtım	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet

SAMSUNG

SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD



Model Numarası	RL4352*****	RL4353*****	RL4323*****	RL4322*****	RL4003*****
İklim Sınıfı Ortam Sıcaklığı	43 °C	43 °C	43 °C	43 °C	43 °C
Anma Güç Tüketimi	1.033	0.810	0.810	1.033	0.816
Sıcaklık Artış Zamanı	18 h	18 h	18 h	18 h	18 h
Çalışma Süresi Yüzdesi	44 %	70 %	70 %	44 %	62 %
Buz Üretme kapasitesi	2.0 kg / 24 h	2.0 kg / 24 h	2.0 kg / 24 h	2.0 kg / 24 h	2.0 kg / 24 h
Raf Alanı	2.0 m ²	2.0 m ²	2.0 m ²	2.0 m ²	2.0 m ²
Ürün Net Ağırlığı	89 kg	84 kg	82.5 kg	82.5 kg	80 kg

Ürün Şeması

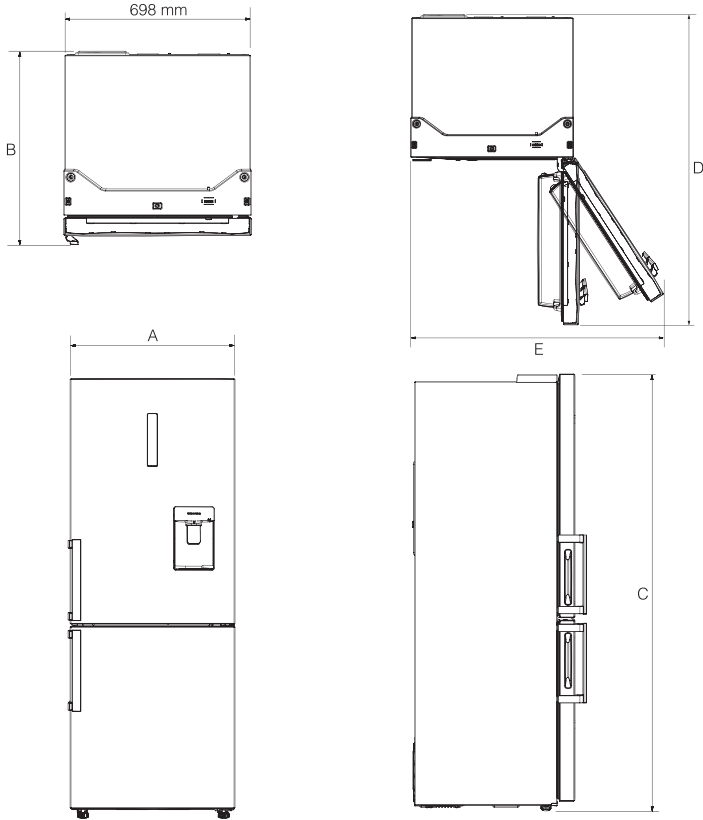

UNIT : mm

MODEL	A	B	C	D	E
RL43**J/K/L	706.1	737.6	1850	1334.1	1205.2
RL43**E/F	706.1	742.7	1850	1334.1	1195.2
RL43**U	700	746.6	1850	1328	1172.1
RL43**R/S	700	705	1850	1328	1166.3
RL40**R/S	700	705	1700	1328	1166.3

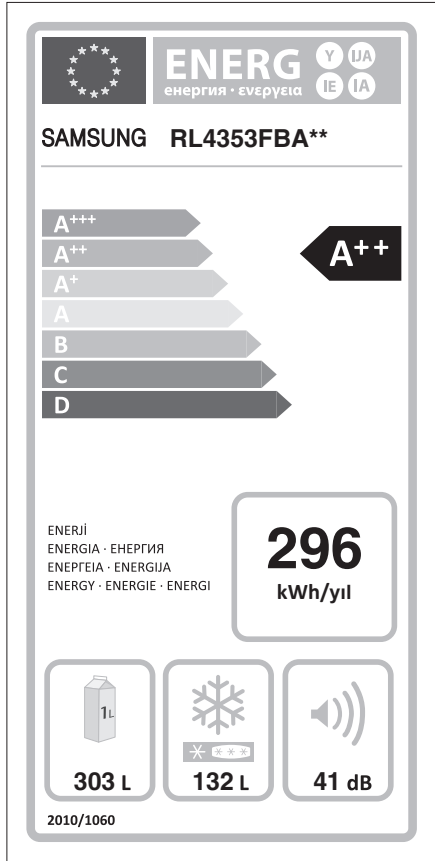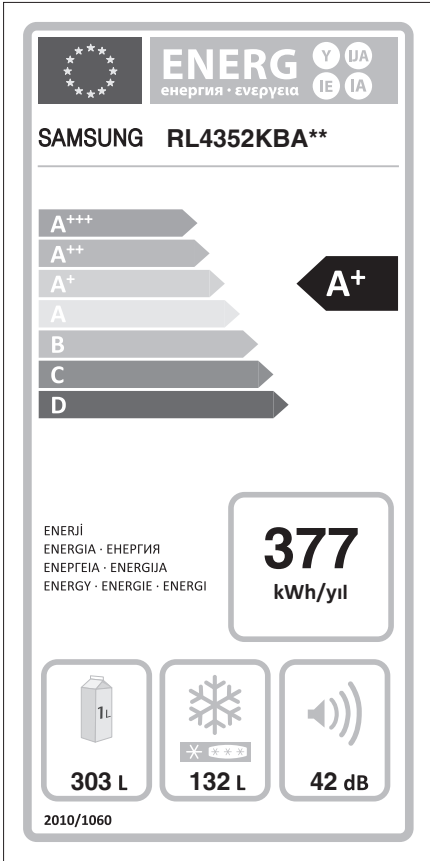



ENERG

енергия · ενεργεια



SAMSUNG RL4323RBA**



A++

ENERGI
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ
ENERGEIA · ENERGIA
ENERGY · ENERGIE · ENERGI

296

kWh/yil



303 L



132 L



41 dB

2010/1060




ENERG

енергия · ενεργεια



SAMSUNG RL4322RBA**

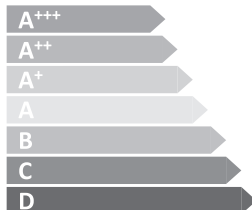

A+

ENERGI
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ
ENERGEIA · ENERGIA
ENERGY · ENERGIE · ENERGI

377

kWh/yil



303 L



132 L



42 dB


2010/1060



ENERG
енергия · ενεργεια




SAMSUNG RL4003RBA**

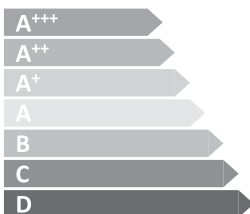

A+

ENERGI
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGJA
ENERGY · ENERGIE · ENERGI

298
kWh/yıl



2010/1060

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda

satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad

altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya

yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya

ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu

hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici

veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân

varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi

durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları

yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine

veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

“6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 18. maddesine göre tüketici taksitle satın aldığı malı cayma süresi içerisinde ancak olağan

bir gözden geçirme şeklinde kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır”



SAMSUNG



Certified Model: RL4352****, RL4353****, RL4323****, RL4322****

Manufacturer: Thai Samsung Electronics co., Ltd.

313 Moo 1 Sukhaphiban 8Rd T.Bung,
A. Sriracha, Chonburi, Thailand.

LVD:

TÜV PRODUCT SERVICE GMBH
Ridlerstrasse 65. D-80339 München.
Germany
TEL: +49 (0) 89 57 91-0
FAX: +49 (0) 89 57 91-15 51

EMC:

SEC EMC Laboratory
SAMSUNG Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-Ro, Yeongtong-Gu,
Suwon-Si, Gyeonggi-Do 443-742 Korea
TEL: 82-31-277-7752
FAX: 82-31-277-7753

AEEE Yönetmeliğine uygundur

İthalatçı Firma

SAMSUNG

SAMSUNG Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret
LTD.STİ.Flatofis İstanbul İs Merkezi,Otakçılar Cad.Bina
No: 78, Kat:3, No: B3, 34050, Eyüp, İstanbul /Türkiye
Tel: 0212 4670600
E-mail: hizmet@partner.samsung.com

SORUNUZ YA DA YORUMUNUZ MU VAR?

Ülke	ARAYIN	YA DA ÇEVİRİMİÇİ OLARAK ZİYARET EDİN
TÜRKİYE	444 77 11	www.samsung.com/tr/support

Code No. DA68-02676F REV(1.3)

