

RS554NRUA**
RS552NRUA**



Buzdolabı kullanım kılavuzu

Türkçe

Olanakları hayal ediniz

Bir Samsung ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Eksiksiz bir hizmet alabilmek için,

Lütfen ürününüzü aşağıdaki linkten kaydediniz

www.samsung.com/register

条形码

DA68-02556N-1

SAMSUNG

Yeni buzdolabınızın özellikleri

Buzdolabı

YENİ BUZDOLABINIZIN ANA ÖZELLİKLERİ

Samsung Buzdolabınız pek çok yer kazandıran yenilikçi saklama ve etkin enerji kullanımı özellikleri ile birlikte gelmektedir.

- **İnverter kompresör**

Buzdolabının ithal yüksek verimli inverter kompresörü buzdolabının güç tüketimini düşürür, çalışma esnasında gürültüsünü azaltır, değişik frekanslarda değişik durumlarda çalışır ve dondurma kapasitesinde ve soğutma hızında avantajlıdır.

- **Ev barı (Opsiyonel)**

Yumuşak dokunmalı tip Ev Barını, mandal ve bastırma sistemi ile açmak veya kapatmak için sadece itin ve yakalayın. Şimdi modern yaşamın tadını çıkartabilirsiniz..

- **Çift Soğutma Sistemi**

Buzdolabı ve dondurucu bölümleri ayrı ayrı buharlaştırıcılara sahiptir. Bu bağımsız soğutma sistemi nedeni ile buzdolabı ve dondurucu daha verimli şekilde soğutma yapar.

- **Sertleştirilmiş cam kapı (Opsiyonel)**

Rakipsiz lüksü gösterir.

SAMSUNG

Daha sonra kolaylıkla bulabilmeniz için buzdolabınızın model ve seri numarasını buraya yazınız. Model ve seri numarası buzdolabınızın sol yanında bulabilirsiniz.

Model # _____

Seri # _____

GÜVENLİK BİLGİLERİ

GÜVENLİK BİLGİLERİ



UYARI

- Cihazınızı çalıştırmadan önce lütfen bu kılavuzu tamimiyle ile okuyun ve daha sonraki başvurularınız için sakl



UYARI

- Aşağıdaki çalıştırma talimatları çeşitli modelleri kapsadığından dolayı, buzdolabınızın özellikleri bu kılavuz içinde tanımlanan özelliklerden farklılık gösterebilir.



UYARI

- Bu cihaz ev ve benzeri yerler içinde kullanılmak için tasarlanmıştır. Uygulama alanları:
 - dükkan, ofis ve diğer çalışma alanlarındaki personel mutfak alanları;
 - çiflik evleri, oteller, moteller ve diğer konaklama tesislerinde müşteriler tarafından;
 - yatak ve kahvaltı hizmeti sunan tesislerde;
 - yiyecek içecek hizmeti sunan ve benzeri parkende olmayan uygulama alanlarında.

KULLANILAN DİKKAT/UYARI SEMBOLLERİ

	Ölüm tehlikesi ve ciddi yaralanma tehlikesinin var olduğunu gösterir.
	Kişisel yaralanma veya malzeme hasarının var olduğunu gösterir.

KULLANILAN DİĞER SEMBOLLER

	YAPMAMANIZ gereken bir şeyi ifade eder.
	SÖKMENİZ gereken bir şeyi ifade eder.
	DOKUNMAMANIZ gereken bir şeyi ifade eder.
	Uymanız gereken bir şeyi ifade eder.
	Fişi prizden çekmeniz gerektiğini ifade eder.
	Elektrik şokunu önlemek için topraklamaya ihtiyaç olduğunu ifade eder.
	Belirtilen işin bir servis görevlisi tarafından yapılması tavsiye edilir.

Buradaki bu uyarı işaretleri kullanıcının ve diğer kişilerin yaralanmadan korunması içindir. Lütfen bunları tam olarak uygulayın.

Uyarıları okuduktan sonra kılavuzu ilerideki başvurular için lütfen saklayın.

- Bu buzdolabı kullanılmadan önce kılavuzda belirtildiği gibi uygun şekilde kurulmalı ve yerleştirilmelidir.
- Bu cihazı sadece bu kullanım kılavuzunda belirtilen amaçlara uygun şekilde kullanın.
- Servis hizmetlerinin yetkili bir kişi tarafından gerçekleştirilmesini tavsiye ederiz.
- R600a/R134a soğutucu madde olarak kullanılabilir. Cihazınızın arkasında bulunan kompresör üzerinde veya buzdolabınızın arkasındaki devre diyagramı etiketi üzerinde buzdolabınızda hangi soğutucunun kullanıldığını görmek için kontrol ediniz.



- R600a soğutucu maddesi olması durumunda, bu gaz çevre ile yüksek uyumludur ancak kolay tutuşma özelliğine de sahiptir. Buzdolabının nakliyesi ve kurulumu esnasında Soğutma devresinin hiç bir parçasının zarar görmemesi için gerekli önlemler alınmalıdır.
- Borulardan püsküren soğutucu yanıcıdır ve göz ile temas ettiğinde yaralanmalara sebep olabilir. Eğer kaçak olduğu tespit edilirse, doğrudan alevden veya potansiyel ateş kaynaklarını uzak tutun ve cihazın bulunduğu oda havasını bir kaç dakikalığına havalandırın.



UYARI

- Eğer soğutucu madde devresinde kaçak meydana gelirse yanıcı gaz-hava karışımını önlemek kullanılmış olan soğutucu madde miktarı, cihazın yerleştirilmiş olduğu odanın boyutuna bağlıdır.
- Her 8gr R600 soğutucu gazı için buzdolabının bulunduğu oda içinde 1 m³ hacme ihtiyaç vardır.
- Herhangi bir hasar gördüğünü düşündüğünüz cihazı asla çalıştırmayınız. Şüphe ediyorsanız yetkili servisimize başvurun.
- Lütfen bu ürünün ambalajını çevre koruma şartlarına uygun şekilde atınız.
- Buzdolabı içindeki parçaları gelişigüzel değiştirmeyiniz.

CİDDİ ŞEKİLDE UYULMASI GEREKEN UYARI İŞARETLERİ



UYARI

- Buzdolabını nemli bir yere veya su ile temas edebileceği bir yere yerleştirmeyin.
 - İzolasyonu kötüleşen elektriksel parçalar elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

GÜVENLİK BİLGİLERİ

- Buzdolabını doğrudan güneş ışığına maruz kalacak şekilde veya ocak, ısıtıcı gibi ısı yayan araçların yakınına yerleştirmeyin.
- Buzdolabı üzerine yanan mum veya açık aleve yerleştirmeyiniz.
 - Bu elektrik şokuna veya yangına yol açabilir.
- Buzdolabını düz bir zemin üzerinde yeterli alan sağlayarak yerleştirin.
 - Eğer buzdolabınız düz değil ise iç soğutma sistemi düzgün çalışmayabilir.
- 220~240V güç kullanınız. Aynı çoklu prize birkaç cihaz birden takmayın. Buzdolabı daima sınıflandırma plakasında belirtilen voltaj değerine sahip ayrı bir elektrik prizine takılmalıdır. Buzdolabının topraklama bağlantısı yapılmalıdır.
 - Bu en iyi performansı sağlayacağı gibi devrenin aşırı yüklenmesini engelleyerek evinizdeki kabloların aşırı ısınmasından kaynaklanabilecek yangın tehlikesini de önlemiş olur.
- Buzdolabınızın fişini, elektrik kablosundan çekerek prizden çıkartmayın. Her zaman fişi sıkıca tutup düz bir şekilde çekerek prizden çıkartın.
 - Kablonun hasar görmesi kısa devreye, yangına ve/veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Buzdolabının arkasında kalan elektrik kablosunun ezilmemiş/hasar görmemiş olduğundan emin olun.
- Elektrik kablosunu aşırı derecede kıvrımayın, üzerine ağır şeyler koymayın.
 - Bu yangın tehlikesine yol açabilir.
- Gevşek bir soketi veya üzerinde çatlaklar olan ya da boyunca veya ucunda aşınma görülen kabloyu kullanmayınız.
- Eğer elektrik kablosu yıpranmış veya hasar görmüş ise üretici veya yetkili bir servisi tarafından derhal onarılmalı veya değiştirilmelidir.
- Buzdolabını hareket ettirirken elektrik kablosunun üzerinden yuvarlamayın veya zarar vermemeye dikkat edin.
- Islak ellerle fişi prize takmayın.
- Buzdolabını temizlemeden ve onarım yapmadan önce fişini prizden çıkartın.
 - Fişi temizleyeceğiniz zaman nemli veya ıslak bez kullanmayın.
- Fiş uçlarındaki herhangi yabancı maddeleri ve tozları temizleyin.
 - Aksi takdirde yangın riski vardır.
- Eğer buzdolabının güç kaynağı ile bağlantısı kesilirse, tekrar prize takmak için en az 10 dakika beklemelisiniz.
- Eğer duvardaki priz gevşekse fişi prize takmayın.
 - Elektrik şoku veya yangın riski çıkma riski bulunmaktadır.
- Kurulumun ardından kablonun prize rahat ulaşabilmesi için buzdolabı

doğru şekilde konumlandırılmalıdır.

- Ayrı ve güvenilir topraklama gücü kullanınız. Bir soketi diğer cihazlar ile paylaşmayınız. Güvenliği sağlamak için soket ve bağlantı kablosu 10A'lık akımı taşıyabilecek güçte olmalıdır.
-  Buzdolabının topraklama bağlantısı yapılmalıdır.
 - Buzdolabında olan akım kaçaklarının neden olduğu elektrik kaçakları veya elektrik şoklarını önlemek için buzdolabının topraklama bağlantısı yapılmalıdır.
-  Asla gaz borularını, telefon hatlarını veya diğer potansiyel paratoner çubuklarını topraklama olarak kullanmayınız.
 - Topraklama fişinin uygunsuz kullanımı elektrik şokuna neden olabilir.
- Buzdolabını kendi başınıza sökmeyin veya tamir etmeyin.
 - Yangın, cihazın hasar görmesi ve/veya kişisel yaralanmalara yol açabilirsiniz.
- Eğer normal olmayan koku veya duman alırsanız, derhal fişi çekin ve Samsung Elektronik servis merkezi ile temasa geçiniz.
- Buzdolabı veya montaj yapısı içindeki havalandırma deliklerinin engellerden temiz olarak muhafaza edin.
- Üretici tarafından tavsiye edilenlerin haricinde buz çözülme işlemini hızlandırmak için mekanik cihazlar veya her hangi diğer araçları kullanmayınız.
- Kasten buzdolabı yapısını sökmeyiniz, tamir etmeyiniz veya uyarlamayınız; aksi takdirde buzdolabının soğutucu maddesi sistemi zarar görebilir. Do Soğutucu madde devresine zarar vermeyiniz.
- Üretici tarafından tavsiye edilmiş bir tip olmadıkça buzdolabının/ dondurucunun içine/içinde elektrikli aygıt yerleştirmeyiniz ve/veya kullanmayın.
- Kurutma için buzdolabı içine kurutucu koymayın.
- Şahsen LED lambasını değiştirmeyiniz ve eğer gerekirse uzman tamirat personeli ile irtibata geçiniz.
- Gözetim olmaksızın çocuklar buzdolabını kullanamaz.
- Çocukların cihaz ile oynamadıklarından emin olmak için gözetlenmelidirler.
- Cihaz fiziksel, algısal veya zihinsel eksiklikleri ya da deneyimsiz ve bilgisiz kişilerce (çocuklar dahil) kendi güvenlikleri için sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili talimat veya kendilerine gözetim verilmeksizin kullanılmamalıdır.
- Çocukların kapiya asılmalarına izin vermeyin. Aksi takdirde ciddi yaralanmalar olabilir.
- Dondurucunun iç duvarlarına veya dondurucu içinde muhafaza edilen gıdalara ıslak elle dokunmayın.

GÜVENLİK BİLGİLERİ

- Bu soğuk ısırmasına yol açabilir.
- Eğer buzdolabı uzun bir süre kullanılmayacak ise fişi prizden çekin.
 - Kötüleşen izolasyon yangına neden olabilir.
- Buzdolabının üzerine cisimler koymayın.
 - Kapısını açıp kapattığınızda bu cisimler düşebilir ve yaralanmalara ve/veya hasara yol açabilir.

DİKKAT İŞARETLERİ



- Buzdolabı kullanılmaya başlanmadan önce seviye ayakları yere temas etmesi için ayarlanmalıdır ve buzdolabının eğik durmasını önlemek için seviyelendirilmek zorundadır.
- Bu cihaz sadece evsel ortamlarda gıda saklamak amacıyla tasarlanmıştır.
- Üreticinin tavsiye ettiği saklama sürelerine bağlı kalınmalıdır. İlgili talimatlara bakınız.
- Şişeler, düşmemeleri için sıkıca ve bir arada saklanmalıdır.
- Herhangi bir gazlı içeceği dondurucu kısmında saklamayın.
- Buzdolabını aşırı şekilde yiyeceklerle doldurmayın.
 - Kapısını açıp kapattığınızda bu cisimler düşebilir ve yaralanmalara veya malzeme hasarına yol açabilir.
- Dondurucu kısmına şişe veya kavanoz gibi camdan saklama kapları koymayın.
 - İçindeki malzeme donduğunda cam kırılabilir ve bu kişisel yaralanmalara yol açabilir.
- Buzdolabının yakınında yanıcı gaz püskürtmeyin.
 - Patlama veya yangın çıkma riski bulunmaktadır.
- Buzdolabının iç kısmına veya dış yüzeyine doğrudan su püskürtmeyin ya da yanıcı benzin veya alkol ile silmeyin.
 - Elektrik şoku veya yangın çıkma riski bulunmaktadır.
- Buzdolabının içinde uçucu ve/veya yanıcı maddeler saklamayın.
 - Benzen, tiner, alkol, eter LP gazı ve diğer benzer maddelerin saklanması patlamalara yol açabilir.
- Uzun süre seyahate çıktığınız zaman, buzdolabını boşaltmanız ve gücünü kesmeniz tavsiye edilir.
- Tamamen çözölmüş olan donmuş gıdaları tekrar dondurmayın.
- Buzdolabının içinde ilaçları, bilimsel maddeleri veya ısıya duyarlı ürünleri saklamayın.
 - Hassas ısı kontrolü gerektiren ürünler buzdolabında saklanmamalıdır.
- Buzdolabının üstüne içi tamamen su ile dolu bir kap koymayın.

- Eğer su dökülürse, yangın veya elektrik çarpma riski vardır.
- Buzdolabının ön tarafındaki iki ayağı hareket ettirilebilir. Buzdolabının ön ayakları yere temas ettiği zaman, kapısını açarken hareket etmeyecektir.
- Cam yüzeyine güçlü darbe veya aşırı güç uygulamayınız.
 - Kırık cam kişisel yaralanmaya ve/veya mal hasarına yol açabilir.

TEMİZKLİK İÇİN DİKKAT İŞARETLERİ

- Cihazın altındaki taban bölümüne elinizi sokmayın.
 - Herhangi bir keskin kenar, yaralanmaya yol açabilir.
- Parmaklarınız veya diğer objeleri dağıtıcı alet deliğinden veya buz kanalından içeri sokmayınız.
 - Bu kişisel yaralanmaya veya malzeme hasarına yol açabilir.
- Fişi veya üzerindeki yabancı cisimleri ya da tozu temizlemek için ıslak bez kullanmayınız.
 - Aksi takdirde yangın çıkmasına neden olabilir.
- Eğer buzdolabının güç kaynağı ile bağlantısı kesilirse, tekrar prize takmak için en az 10 dakika beklemelisiniz.

CİHAZIN ATILMASINA YÖNELİK UYARILAR

- Bu veya diğer buzdolaplarını atarken, kapısını/kapı lastiklerini sökün, böylece çocukların veya hayvanların içeride kapalı kalma riskini ortadan kaldırmış olursunuz.
- Buzdolabını atarken rafları yerinde bırakın, bu şekilde çocukların kolayca buzdolabı içine tırmanamazlar.
- Cihazınızın arkasında bulunan kompresör üzerinde veya buzdolabınızın arkasındaki devre diyagramı etiketi üzerinde buzdolabınızda hangi soğutucunun kullanıldığını görmek için kontrol ediniz. Bu ürün yanıcı gaz içerdiği zaman (R600a/R134a soğutucu maddesi) ürünün güvenli imhası için yerel yetkililer ile temasa geçin.
- İzolasyon gazı olarak Siklopentan kullanılmaktadır. İzolasyon materyalindeki gazların özel bir atık işlemine tabi tutulması gerekir. Bu cihazın çevresel şartlara göre güvenli şekilde atılması için lütfen yerel otoriteler ile temasa geçin. Buzdolabı atılmadan önce cihazın arkasındaki hiç bir borunun hasar görmediğinden emin olunuz. Borular açık alanda kırılmalıdır.

GÜVENLİK BİLGİLERİ

UYGUN KULLANIM İÇİN EK ÖNERİLER



- Kurulumun ardından cihazı 2 saat bekletin.
- Cihazınızdan en iyi performansı almak için,
 - Buzdolabı içindeki serbest hava akışını engelleyeceğinden yiyecekleri, buzdolabının arka duvarında bulunan havalandırma deliklerine çok yakın olacak şekilde yerleştirmeyin.
 - Yiyecekleri buzdolabına dondurucuya koymadan önce düzgün bir şekilde paketleyin veya hava geçirmez kap içine yerleştirin.
 - Yeni alınmış bir yiyeceği dondurmak için zaten donmuş olan bir gıdanın yanına koymayın.
- Donmuş gıdaların maksimum bekleme sürelerine ve geçerlilik süresine uyunuz.
- Üç haftadan az süreliğine seyahate çıkacaksanız buzdolabının fişini çekmenize gerek yoktur. Fakat üç haftalığına veya daha fazla süreliğine seyahate çıkacaksanız bütün gıdaları buzdolabından çıkartın. Buzdolabını fişten çekin, temizleyin, durulayın ve kurulayın.
- Bir ya da iki saatliğine meydana gelebilecek olan güç kesintileri buzdolabınızın ısını etkilemeyecektir. Ancak, güç kesintisi olduğu zaman kapıların açılma sıklığını en aza indirmeniz gerekmektedir. Güç kesintisi 24 saatten fazla sürecek ise bütün donmuş gıdaları çıkartınız.
- Muz, kavun gibi düşük sıcaklıkta kolayca bozulabilen gıdaları buzdolabında saklamayın.
- En iyi şekilde buz elde edebilmek için buz tepsisini üretici tarafından sağlanan orijinal konumda yerleştirin.
- YCihazınız buz oluşturmeyen özellikte bir buzdolabıdır, buz çözme işlemi otomatik olarak gerçekleştirileceğinden cihazınızı manuel olarak buz çözümü uygulamınıza gerek yoktur.
- Bu çözümü esnasındaki ısı artımı ilgili ulusal gereklilikler ile uyumlu olabilir. Ancak buzdolabının buz çözümü işlemi yaparken donmuş gıdanın ısısında istenmeyen bir artışı önlemek istiyorsanız, donmuş gıdayı gazete kâğıdı gibi bir materyal ile birkaç kat sarın.
- Buz çözümü sırasında donmuş gıdanın ısısındaki herhangi bir artış gıdanın saklama süresini kısaltabilir.

ENERJİ TASARRUFU İPUÇLARI

- Aleti yeterli havalandırmanın olduğu serin ve kuru bir odaya kurun.
Doğrudan güneş ışığına maruz kalmadığından emin olun ve doğrudan ısı kaynağına (örneğin, radyatör) yakın bir yere koymayın.
- Aletin üzerindeki havalandırma deliklerini veya ızgaraları engellemeyin

GÜVENLİK BİLGİLERİ

- Sıcak yiyecekleri cihazın içine koymadan önce soğumasını bekleyin.
- Donmuş yiyeceklerin buzunun çözülmesi için buzdolabına koyun.
Buzdolabında yiyeceği soğutmak için donmuş yiyeceklerin düşük sıcaklıklarını kullanabilirsiniz.
- Yiyecek yerleştirirken veya yiyeceği alırken cihazın kapağını uzun süreliğine açık bırakmayın. Kapı ne kadar kısa süre açık kalırsa, dondurucuda o kadar az buz meydana gelir.
Buzdolabının arkasını düzenli olarak temizleyin. Toz enerji tüketimini artırır.
- Sıcaklığı gerektiğinden daha soğuk olarak ayarlamayın.
- Buzdolabı tabanında ve buzdolabının arka duvarında yeterli hava alanı bırakın.
- Havalandırma deliklerini kapatmayın.
- Kurarken sağda, solda, arkada ve üstte mesafe bırakın.
Bu güç tüketimini azaltır ve elektrik faturalarınızın daha az gelmesini sağlar.

İÇİNDEKİLER

YAN YANA BUZDOLABINIZIN KURULUMU

9

- 12 Buzdolabının kuruluma hazırlanması
- 13 Buzdolabı kapılarının çıkartılması
- 15 Buzdolabının seviyelendirilmesi
- 15 Buzdolabı kapaklarına ince ayar yapılması
- 15 Buzdolabını Kurulması

SAMSUNG YAN YANA BUZDOLABINIZIN ÇALIŞTIRILMASI

13

- 16 Buzdolabının çalıştırılması
- 17 Dijital ekranın kullanımı
- 17 Sıcaklığın kontrol edilmesi
- 18 Kıvrımlı buz makinesinin kullanımı
- 19 Gıda saklama
- 21 Dondurucu aksesuarlarının çıkartılması
- 21 Buzdolabı aksesuarlarının çıkartılması
- 22 Buzdolabının temizlenmesi
- 22 Kapıların kullanılması

SORUN GİDERME

20

ÖZELLİKLER

21



Yan yana buzdolabınızın kurulumu

BUZDOLABININ KURULUMA HAZIRLANMASI

Samsung yan yana buzdolabını satın aldığınızdan dolayı sizi tebrik ederiz. Teknolojinin en son getirdiği özellikler ve verimlilik unsurlarını size sunan buzdolabınızı keyifle kullanmanızı dileriz.

Buzdolabınız için en uygun yerin seçilmesi

- Doğrudan güneş ışığına maruz kalmayan bir yer seçin.
- Yerin düzgün (veya düzğüne yakın) olduğu bir konum seçin.
 - Eğer buzdolabınız düz değil ise iç soğutma sistemi doğru şekilde çalışmaz.
- Buzdolabı kapaklarının kolaylıkla açılabilceği yeterli alanı olan bir konum seçin.
 - Kullanımda gerekli olan genel alan. Aşağıdaki çizim ve boyutlara bakınız.

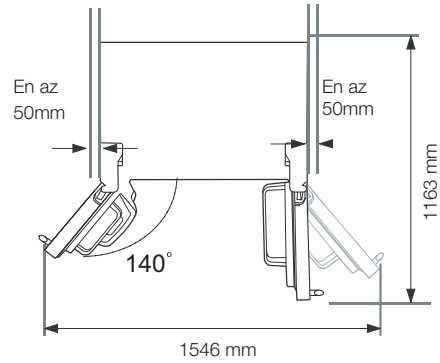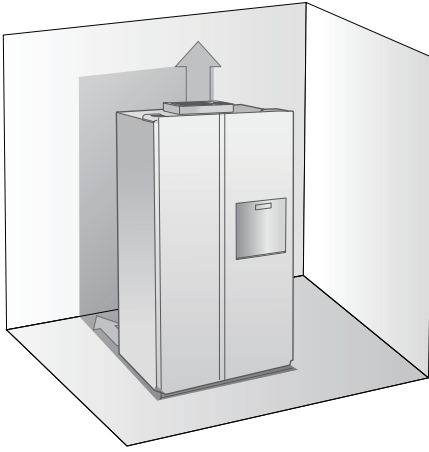

İlk yapılacak şey! Buzdolabınızı kullanacağınız yere yerleştirmeden önce taşırken geçirmek zorunda kalacağınız kapı, eşik, tavan, merdiven aralığı gibi yerlerin ölçülerini kontrol edin (genişlik ve yükseklik).

* Aşağıdaki listede Samsung buzdolaplarının değişik modellerine ait yükseklik ve derinlik bilgileri verilmektedir.

Model			RS554NRUA**	RS552NRUA**
Kapasite (L)			538 L	
Boyut (mm)	Genişlik	Sadece ana gövde	908mm	908mm
		Kapılar dahil	912mm	912mm
	Derinlik	Sadece ana gövde	612mm	612mm
		Kapılar dahil	700mm	700mm
	Yükseklik	Kapılar yok	1743mm	1743mm
		Kapılar dahil	1789mm	1789mm



- Kurarken sağda, solda, arkada ve üstte mesafe bırakın. Bu enerji tüketimini azaltacaktır ve elektrik faturalarınızın düşmesini sağlayacaktır.
- Buzdolabını uygun sıcaklığa sahip olan bir konuma kurunuz.

Yan yana buzdolabınızın kurulumu


BUZDOLABI KAPILARININ ÇIKARTILMASI

Eğer girişiniz buzdolabının kolayca geçmesine müsait değilse, kapaklarını çıkartabilirsiniz.


Dondurucu Kapağının Çıkartılması ve Takılması

Başlamadan önce dikkat edilmesi gereken bir kaç nokta.


- Kapağı düz yukarı kaldırdığınızdan, menteşelerin bükülmediğinden ve kırılmadığından emin olunuz.
 - Kapı üzerinde kabloyu ezmemeye dikkat ediniz.
 - Kapıları çizilmeden ve hasar görmeden korumak için koruyucu olan bir yüzeye koyunuz.
1. Bir torna vida yardımıyla üst menteşe kapağı sökünüz 1 ve sonra kabloları yumuşak bir biçimde çekerek çıkartınız 2.

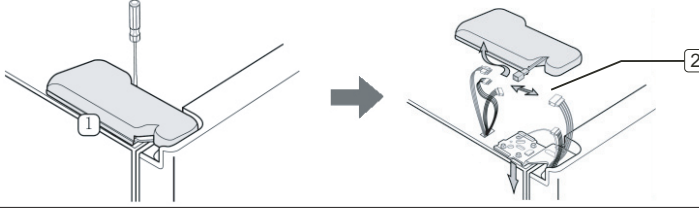

2. Menteşe vidalarını 3 ve zemin vidasını 4 tersine- saat yönünün tersine döndürerek sökünüz ve üst menteşe 5 sökünüz. Kapağı hareket ettirirken üstünüze düşürmemeye dikkat ediniz.

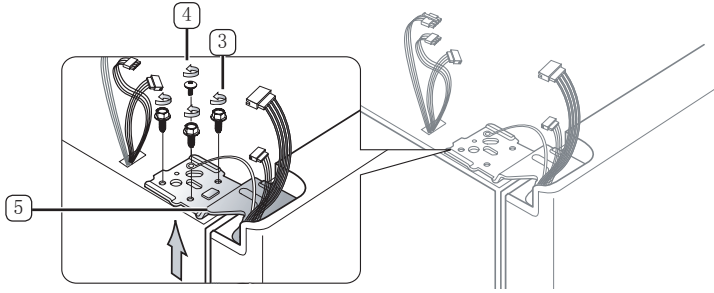

3. Kapağı alt menteşeden 6 çıkartınız, dikkatimce yukarı doğru kaldırınız 7.

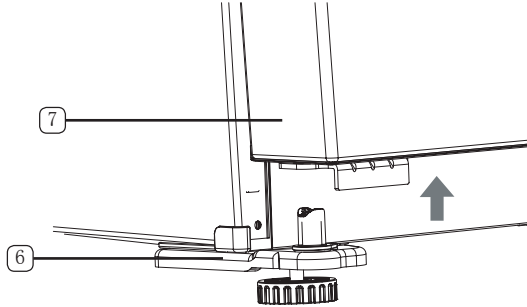

4. Buzdolabı belirli bir yere yerleştirildikten sonra işlemleri tersine uygulayarak dondurucu kapağını geri takınız.


BUZDOLABI KAPAKLARININ ÇIKARTILMASI

Eğer girişiniz buzdolabının kolayca geçmesine müsait değilse, kapaklarını çıkartabilirsiniz.


Buzdolabı Kapağının Çıkartılması ve Takılması

Başlamadan Önce Dikkat Edilmesi Gereken Bir Kaç Nokta.


- Kapağı düz yukarı kaldırdığınızdan, menteşelerin bükülmediğinden ve kırılmadığından emin olunuz.
 - Kapı üzerinde kabloyu ezmemeye dikkat ediniz.
 - Kapıları çizilmeden ve hasar görmeden korumak için koruyucu olan bir yüzeye koyunuz.
1. Bir torna vida yardımıyla üst menteşe kapağı sökünüz 1 ve sonra kabloları yumuşak bir biçimde çekerek çıkartınız 2..

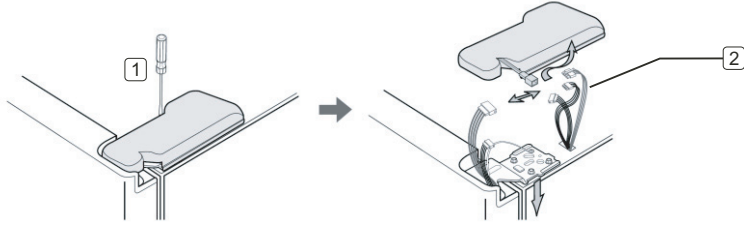

2. Menteşe vidalarını 3 ve zemin vidasını 4 tersine- saat yönünün tersine döndürerek sökünüz ve üst menteşe 5 sökünüz. Kapağı hareket ettirirken üstünüze düşürmemeye dikkat ediniz.

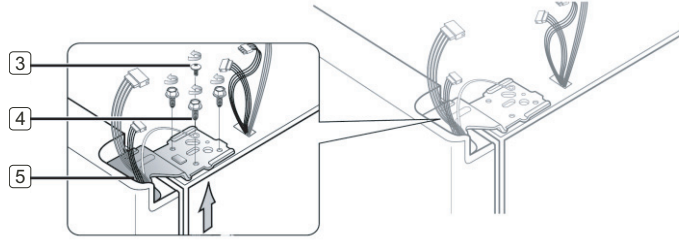

3. Kapağı alt menteşeden 6 çıkartınız, dikkatimce yukarı doğru kaldırınız 7.

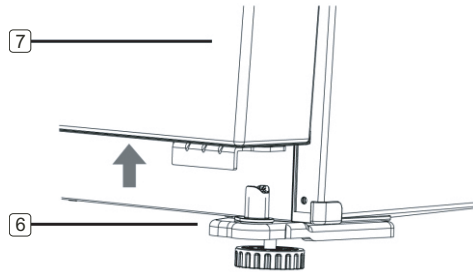

4. Buzdolabı belirli bir yere yerleştirildikten sonra işlemleri tersine uygulayarak buzdolabı kapağını geri takınız:

Yan yana buzdolabınızın kurulumu

BUZDOLABININ SEVİYELENDİRİLMESİ

Kapaklar buzdolabı üzerine geri takıldıktan sonra buzdolabın düz seviyede olmasını ayarlama yapmanız gerekmektedir, şimdi final ayarlamayı yapabilirsiniz. Eğer buzdolabı düz seviyede değil ise kapıların mükemmel derecede eşit seviyede olması mümkün olmayacaktır.


 Buzdolabının ön ayağı ayarlanabilir. Buzdolabını sabit konumda tutmak için sağ ve sol ayaklarını ayarlayınız.



BUZDOLABI KAPAKLARINA HASSAS AYAR YAPILMASI


Bir buzdolabının seviyelendirilmesinin kapakların mükemmel derecede eşit düzeye getirmek için gerekli olduğunu unutmayın

Dondurucu kapağının buzdolabından aşağıda olduğu zaman

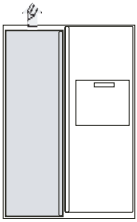


Ayarlama ayağı

Buzdolabı kapağının dondurucudan aşağıda olduğu zaman

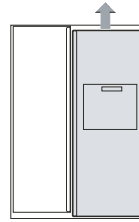

Ayarlama ayağı

Alt menteşenin tabanındaki mil deliğinden (4mm) altıgen anahtarı sokunuz ve döndürünüz; Buzdolabı kapağına bakınız ve soldan sağa döndürüldüğünde yükselir, sağdan sola döndürüldüğünde alçalır;

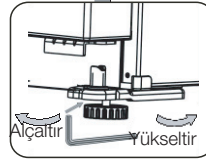

Güvenlik nedenlerinden dolayı, ön tarafı arka tarafa göre biraz daha yüksek ayarlayınız.

BUZDOLABININ KURULMASI


Yeni buzdolabınızın kurulumu gerçekleştirdiniz ve yerleştirdiniz ve şimdi cihazın tüm özelliklerini ve fonksiyonlarını başlatmaya ve tadını çıkartmaya hazırsınız.

Aşağıdaki adımlar tamamlanarak buzdolabınızın bütünüyle işlevsel olması sağlanır. Eğer olmazsa ilk olarak güç beslemesini ve elektrik kaynağını kontrol ediniz veya bu kullanıcı kılavuzunun arkasındaki sorun giderme bölümüne bakınız. Daha fazla bilgi almak için Samsung Elektronik servis merkezi ile irtibata geçiniz.

1. Buzdolabı ve duvar arasında makul bir aralık bırakarak buzdolabını uygun bir yere yerleştiriniz. Bu kılavuz içindeki kurulum talimatlarına bakınız.
2. Buzdolabının fişi takılı olduğunda, kapakları açtığınız zaman iç lambanın yandığından emin olunuz.
3. Sıcaklık kontrolörünü en soğuk sıcaklığa ayarlayın ve bir saat bekleyiniz. Dondurucu hafifçe donmuş ve motor rahat şekilde çalışıyor olmalıdır.
4. Buzdolabına güç verdikten sonra uygun sıcaklığa ulaşana kadar bir kaç saat geçecektir. Buzdolabı yeteri kadar soğuk olduğunda buzdolabı içinde gıda ve içecek saklayabilirsiniz.

SAMSUNG Yan yana buzdolabını çalıştırma

KONTROL PANELİNİ KULLANMA

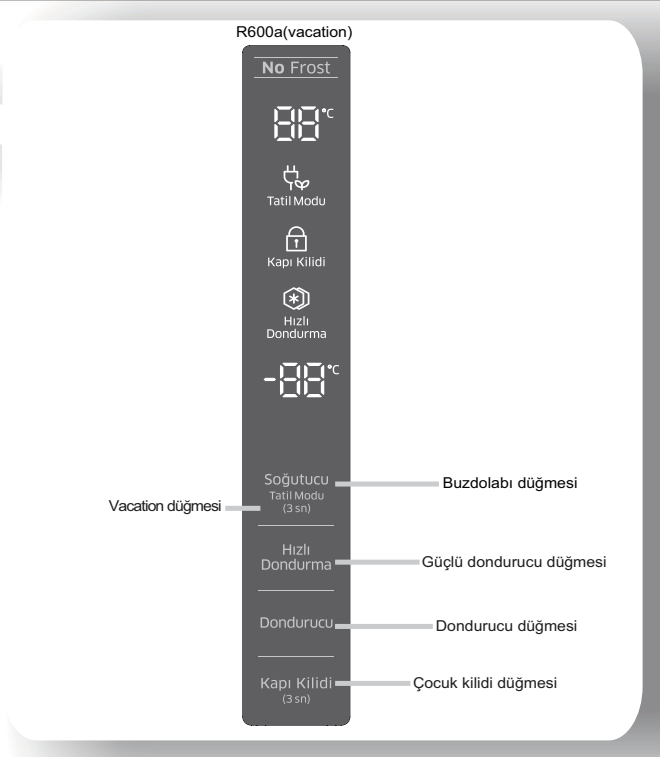

1	BUZDOLABI DÜĞMESİ (FRIDGE)	Buzdolabını istediğiniz sıcaklığa ayarlamak için Buzdolabı (Fridge) düğmesine basınız. Sıcaklığı 1°C'den 7°C'ye kadar ayarlayabilirsiniz.
2	DİNLENME DÜĞMESİ (VACATION)	Eğer tatile veya iş seyahatine gidecekseniz ya da buzdolabını kullanmayacaksanız, Dinlenme (Vacation) fonksiyonunu aktifleştirmek için Buzdolabı (Fridge) düğmesine 3 saniyeliğine basınız. Dinlenme fonksiyonunu iptali için Dinlenme (Vacation) fonksiyonu LED lambasının sönmesi gereklidir. Dinlenme fonksiyonu seçildiği
3	GÜÇLÜ DONDURUCU DÜĞMESİ (POWER FREEZE)	.Dondurucu içindeki ürünlerin dondurulması için gereken zamanı hızlandıracaktır. Bu kolayca bozulabilecek olan maddelerin veya eğer buzdolabı içindeki ısı çarpıcı bir biçimde ısınmışsa (Örneğin, eğer çok uzun süre açık bırakılmışsa) çabucak dondurulmasında yardımcı olacaktır.
4	DONDURUCU DÜĞMESİ (FREEZER)	Dondurucuyu istediğiniz sıcaklığa ayarlamak için Dondurucu (Freezer) düğmesine basın. Sıcaklığı -14°C'den -23°C'ye kadar ayarlayabilirsiniz..
5	ÇOCUK KİLİDİ DÜĞMESİ (CHILD LOCK)	Çocuk kilidi (Child Lock) düğmesine 3 saniyeliğine bastığınızda bütün düğmeler kilitlenecektir. bu fonksiyonu iptal etmek için Çocuk Kilidi (Child Lock) düğmesine 3 saniyeliğine tekrar basınız.


SAMSUNG Yan yana buzdolabını alıřtırma

DİJİTAL EKRANININ KULLANIMI

Dondurucu bölümü üzerindeki “88” alanı mevcut dondurucu sıcaklığını gösterir. Buzdolabı bölümü üzerindeki “88” alanı mevcut buzdolabı sıcaklığını gösterir.



kapak kapatıldıktan veya ekran düğmesi işleminden bir kaç saniye sonra Çocuk kilidi (child lock), güçlü dondurma (power freezer), dinlenme (vacation) fonksiyonu/güçlü soğutma (power cool) fonksiyonu göstergesi olan ekran LED'leri söner.

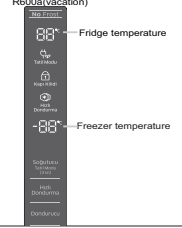

Güçlü Dondurma (PowerFreeze)

Bu ikon Güçlü Dondurucu (Power Freeze) özelliği aktif edilince yanacaktır. Güçlü Dondurma (Power Freeze) çokça buza ihtiyacınız olduđu zamanlar için mükemmel bir fonksiyondur. Güçlü Dondurma (Power Freeze) düğmesine bastığınızda ve buz üretimi artacaktır. Yeteri kadar olduđu zaman sadece düğmeye basarak “Güçlü Dondurma” (Power Freeze) modunu iptal edebilirsiniz.



Bu fonksiyonu kullandığınız zaman buzdolabının enerji kullanımı artacaktır.

Bu fonksiyon dondurucu bölümüne geniş miktarda gıda malzemesi koymadan en az 24 saat önce aktif edilmelidir.

Çocuk Kilidi (Child Lock)

Çocuk kilidi (Child Lock) düğmesine 3 saniyeliğine bastığınızda bütün düğmeler kilitlenecektir.

bu fonksiyonu iptal etmek için Çocuk Kilidi (Child Lock) düğmesine 3 saniyeliğine tekrar basınız.

SICAKLIĞIN KONTROL EDİLMESİ

Dondurucu Sıcaklığının Kontrol edilmesi

Dondurucu sıcaklığı sizin özel ihtiyaçlarınızı karşılaması için -14°C'den -23°C'ye kadar ayarlanabilir. Sıcaklık ekranında istenilen sıcaklık gösterilene kadar Dondurucu (Freezer) düğmesine art arda basın. Dondurma gibi gıda maddeleri -16°C'de eriyeceğini unutmayın. Sıcaklık göstergesi sıralı olarak -14°C'den -23°C'ye kadar gidecektir.

Ekran -14°C'ye ulaştığı zaman -23°C'den yeniden başlayacaktır. Sıcaklık ayarlandıktan beş saniye sonra ekran mevcut dondurucu sıcaklığını yeniden gösterecektir. Ancak bu numara Dondurucu (Freezer) yeni sıcaklığı ayarladığında değişecektir.

Buzdolabı Sıcaklığını Kontrol Etme

Buzdolabı sıcaklığı ihtiyaçlarınızı karşılaması için 7°C ve 1°C arasında ayarlanabilir.

Sıcaklık ekranında istenilen sıcaklık gösterilene kadar Buzdolabı (Fridge) düğmesine art arda basın.

Buzdolabı için sıcaklık kontrol işlemi dondurucu işlemi gibi çalışır. Buzdolabı (Fridge) düğmesine basarak istediğiniz sıcaklığa ayarlayın. Bir kaç saniye sonra Buzdolabı ileri doğru yeni ayarlanan sıcaklığı aramaya başlayacaktır. Bu dijital ekranda gösterilecektir.




Dondurucunun veya buzdolabının sıcaklığı kapıların sıklıkla açılmasından ya da büyük miktarda sıcak yemeğin içeriye yerleştirilmesinden dolayı artabilir. Bu dijital ekranın yanıp sönmeye neden olabilir. Dondurucu ve buzdolabı normal ayarlanmış sıcaklıklarına döndüğü zaman yanıp sönmeye duracaktır. Eğer yanıp sönmeye devam ederse Buzdolabını yeniden başlatmanız gerekebilir. Cihazın fişini çıkartıp, yaklaşık 10 dakika bekleyiniz ve sonra fişi geri prize takın. Eğer bu problemi bu yöntem ile çözemiyorsanız


Lütfen SAMSUNG bakım personeli ile iletişime geçiniz.

BÜKME BUZ MAKİNESİNİN KULLANIMI


1. Kıvrımlı buz makinesinin çekiniz.

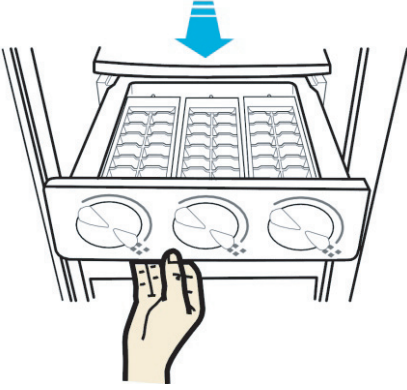

3. Bu makinesinin içine yerleştiriniz.

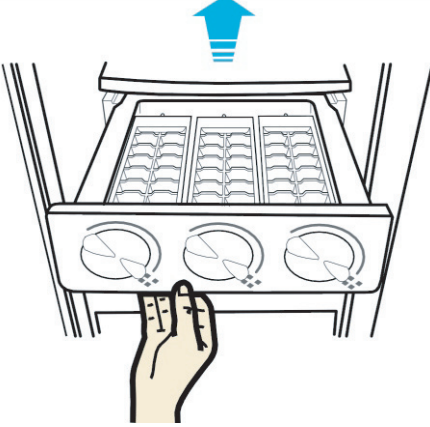

2. Buz yapıcı üzerindeki su seviye göstergesine ulaşana kadar kıvrımlı buz makinesi içine soğuk su dökünüz.

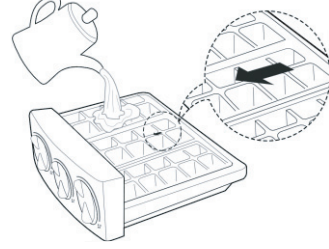

4. Kıvrımlı buz makinesinin düğmesini çeviriniz ve serbest bıraktıktan sonra buz otomatik olarak aşağı buz haznesi içine dolacaktır. Buz almak için buz saklama haznesini dışarı doğru çekiniz.



Not:

- Buz makinesi dondurucu 0°C'nin altında olduğu zaman kullanılabilir.
- En iyi bu yapma verimini almak için buz yapımına başlamadan önce “Güçlü Dondurma” (Power Freeze) düğmesine basınız.

Sabit çalışmadan sonra buz makinesinin içine belirli bir miktar su doldurarak buzdolabı içine koyunuz.

- Buz yaparken buz makinesini dondurucunun ilk rafı üzerine korsanız bu şekilde buz yapma hızını arttırmış olursunuz.
- Gerçek buz makinesi fotoğraftan değişik olabilir.


SAMSUNG Yan yana buzdolabını çalıştırma

GIDA SAKLAMA

Buzdolabı içinde Gıda Saklama

- Samsung yan-yana buzdolabı size maksimum yer kazandıran özellikleri ve fonksiyonları sağlamak üzere tasarlandı.
- Gıda maddelerinizi daha taze, daha uzun süre muhafaza etmek için buradaki özelleştirilebilir bölmeler sizin için dizayn edildi.
- Buza koku nüfuz etmesini önlemek için saklanacak olan gıda malzemesi olabildiğince sıkı hava geçirmez şekilde güvenli biçimde sarılmalıdır.
- Daha fazla yer kazanmak için termal ve mekanik özellikleri etkilememesinden dolayı en alt dondurucu çekmecesini hariç dondurucu çekmecesini (lerini) çıkartabilirsiniz.
- Dondurucu gıda malzemesi bölmesinin kesin saklama hacmi en alt dondurucu çekmecesinin tuttuğu yer ile birlikte hesaplanır.

Not: Kılavuzun bütün resimleri şematik diyagramlardır, bazı özellikler ve cihazlar sizin buzdolabınızdan değişiklik gösterebilir, bu yüzden gerçek yapı ve yapılandırma gerçek ürününüze tabidir.

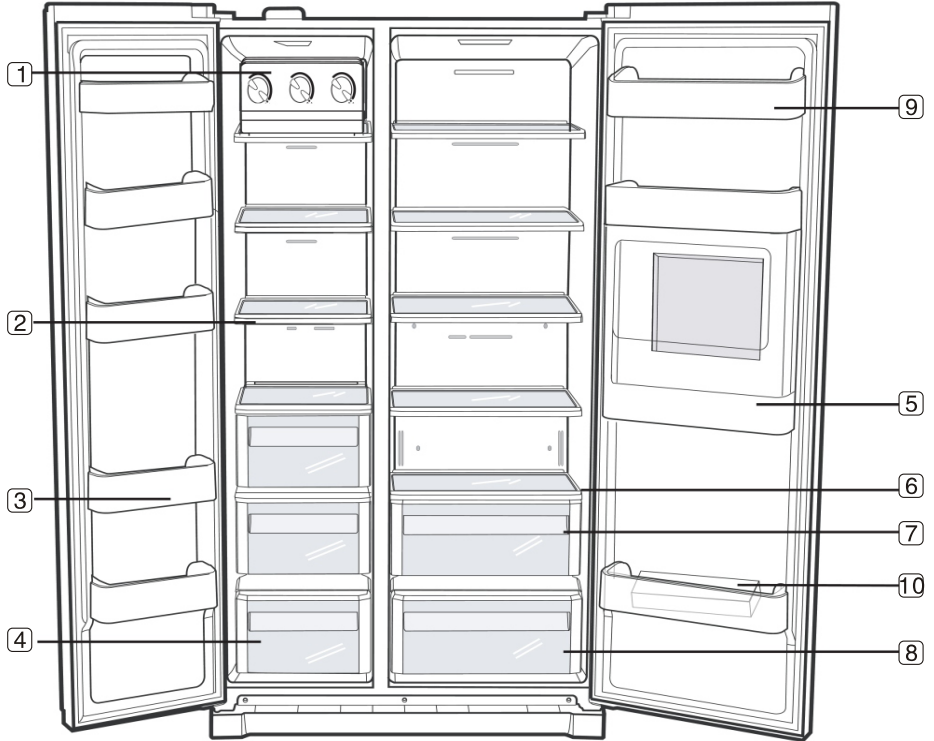

Not:

- Dondurucunun yeteri kadar soğuk havasını (-18°C) muhafaza etmek için saklanacak olan gıda malzemeleri gıda sınır hattını aşmamalıdır. Eğer soğuk hava çıkışı engellenmişse, soğuk havanın yayılması zordur ve yiyeceklerin soğumasını güçleştirir.
- Bu üründen en iyi enerji verimliliğini almak için lütfen yukarıdaki resimde gösterildiği gibi bütün rafları, çekmeceleri ve sepetleri orijinal konumlarında bırakınız.

Dondurucu İçinde Yiyecek Saklama

1	KIVIRIMLI BUZ MAKİNESİ	Buz kutusu veya buz makinesi kovası içine parmaklarınız, elleriniz veya her hangi bir nesneyi sokmayın. Bu kişisel yaralanmaya veya malzeme hasarına yol açabilir.	
2	CAM RAFLAR	Her türlü donmuş gıdanın saklanması için kullanılabilir.	
3	KAPI RAFLARI	Her türlü küçük donmuş gıda paketinin saklanması için kullanılabilir.	
4	ÇEKMECELER	Et veya kuru gıda saklamak için kullanılır. Saklanacak olan gıdalar güvenli bir şekilde folyo veya diğer uygun sarma malzemeleri ile sarılmalıdır ya da kaplar içine konulmalıdır.	

Buzdolabı İçinde Yiyecek Saklama

5	İÇEÇEK KABI (EV BARI OLAN MODEL İÇİN)	Bu tasarım buzdolabının kapısı üzerindeki ev barı sayesinde bir miktar içecek ve meyve saklamanıza olanak sağlar.	
6	CAM RAFLAR	Kırılmaya karşı dayanıklı olarak tasarlanmıştır. Üzerlerinde her çeşit gıda ve içecek maddesi saklamak için kullanılabilirler. Cam yüzeyindeki dairesel işaretler normal oluşumdur ve her zaman nemli bir bez ile silinerek temizlenebilir.	
7	FOTOSENTEZLİ TAZE-TUTMA ÇEKMECESİ	Buzdolabı kapağı kapatıldığı zaman, taze tutma çekmecesinin sağ tarafındaki LED lamba dönüşümlü olarak her saatte taze tutma fonksiyonunu gerçekleştirecektir (30 Dakika AÇIK ve 30 Dakika KAPALI). Not: Optimal etki için meyve ve sebzeleri taze tutma çekmecesine koymadan önce şeffaf plastik torbalar içinde veya doğal durumlarında saklamanız iyi olur. Şeffaf olmayan torbalar, kaplar ve siyah plastik torbalar tavsiye edilmemektedir.	
8	MEYVE & SEBZE ÇEKMECE	Saklamış olduğunuz sebze ve meyvelerin tazeliğini muhafaza etmek için kullanılır. Çekmece içinde nem seviyesi kontrol edilmesini sağlamak amacıyla özel olarak dizayn edilmiştir.	
9	KAPI RAFLARI	Süt bidonları veya diğer geniş şişeleri ve kaplar gibi geniş büyük olan maddeleri tutmak için dizayn edilmiştir. .	
10	YUMURTA TEPSESİ	Yumurta veya diğer küçük boyutlu yiyecekler saklanır.	



Şişelerin buzdolabı kapağı açıldığı zaman kaymaması ve dışarı düşmemesi için hep beraber sıkı bir şekilde saklanmalıdır.



UYARI

- Eğer çok uzun süreliğine uzağa gitmeyi planlıyorsanız, buzdolabını boşaltınız ve kapatınız. Cihazın içindeki aşırı nemi siliniz ve kapakları açık bırakınız. Bu koku işlemesine ve küf oluşumuna karşı yardımcı olur.
- Eğer buzdolabı uzun bir süre kullanılmayacak ise fişi prizden çekin. Yalıtımdaki bozulma yangına neden olabilir.

SAMSUNG Yan yana buzdolabını çalıştırma

DONDURUCU AKSESUARLARININ ÇIKARTILMASI

Dondurucunun içi temizliği ve yeniden ayarlanması hızlı şekilde yapılmalıdır.




DİKKAT

1. Cam Rafı dışı doğru gidebildiği yere kadar çekerek çıkartın. Sonra dikkatlice kaldırın ve çıkartınız.

Eğilmesi önlemek için arka tarafında kanca olmamasından dolayı raflar raf bloklarının gösterildiği konumuna kadar derin şekilde yerleştirilmelidir. Eğilmesi önlemek için arka tarafında kanca olmamasından dolayı raflar raf bloklarının gösterildiği konumuna kadar derin şekilde yerleştirilmelidir. Yapılmadığı takdirde, raf buzdolabından dışarı doğru düşebilir.

Raf Bloğu

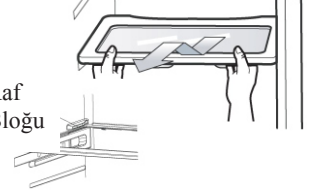

2. Kapak Rafını her iki elinizle tutun ve sonra dikkatlice yukarı kaldırarak çıkartın.



3. Plastik Çekmeceyi dışarı doğru çekerek ve hafifçe yukarı kaldırarak çıkartın.



BUZDOLABI AKSESUARLARININ ÇIKARTILMASI

Dondurucunun içi temizliği ve yeniden ayarlanması hızlı şekilde yapılmalıdır.




UYARI

1. Cam Rafı dışarı doğru gidebildiğince çekin. Sonra dikkatlice kaldırın ve çıkartınız..


Eğilmesi önlemek için arka tarafında kanca olmamasından dolayı, raflar raf bloklarının gösterildiği konumuna kadar derin şekilde yerleştirilmelidir.

Raf Bloğu

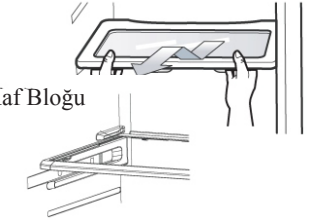


Yapılmadığı takdirde, raf buzdolabından dışarı doğru düşebilir.

2. Meyve & Sebze Çekmecesini girintileri üzerine basarak ve ileri doğru çekerek çıkartınız. Çekmeceyi tek elinizle tutun, dışarı doğru çekerken biraz yukarı doğru kaldırın ve buzdolabından dışarı çıkartın.

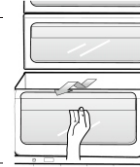

3. Kapak Şişe Rafını her iki elinizle tutun ve sonra dikkatlice yukarı kaldırarak çıkartın.

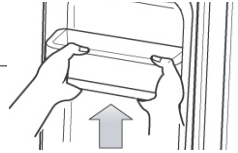


4. Ev barı kapağı (Opsiyonel)


- Yiyecek kutusunu her iki elinizle kavrayınız; kaldırıp dışarı alınız.
- Bar kutusunu her iki elinizle kavrayınız; kaldırıp dışarı alınız.
- Yiyecek kutusu ve bar kutusunu sökme sırası.




Herhangi bir aksesuarı sökmeden önce üzerinde hiç bir yiyeceğin olmadığından emin olunuz. Üzerinde yiyecek olduğu zaman yiyecekleri tamamen kaldırarak kaza riskini düşürünüz.

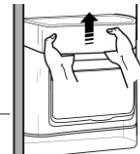

(1)

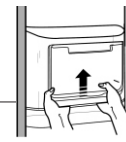

(2)




(3)

BUZDOLABININ TEMİZLENMESİ

Samsung Yan-Yana Buzdolabınıza bakım göstermeniz cihazınızın ömrünü uzatacağı gibi onu kötü koku ve bakteri oluşumlarından da uzak tutar.


İç Kısımın Temizlenmesi

İç duvarlar ve aksesuarlar hafif bir deterjan ile temizleyin ve ardından kuru yumuşak bir bezle silin. Daha rahat bir temizlik için çekmece ve rafları çıkartabilirsiniz. Aksesuarları yıkadıktan sonra yerine takmadan önce kurumuş olduklarından emin olun.

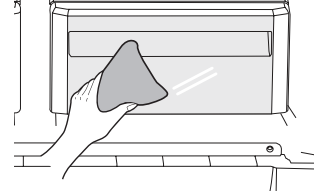

Dış Kısımın Temizlenmesi

Dijital paneli ve ekran panelini temiz ve yumuşak bir bezle silin. Suyu doğrudan buzdolabının yüzeyine püskürtmek yerine suyu temizlik yapacak olduğunuz bezin üstüne püskürtün. Böylece tüm yüzeye eşit oranda nem dağılımı sağlanmış olur. Kapılar, tutma yerleri ve kabin yüzeyleri hafif bir deterjan temizlenmelidir ve yumuşak bez ile kurutulmalıdır. Buzdolabınızın en iyi şekilde görünmesini sağlamak için dış yüzeyi yılda bir ya da iki kez cilalanmalıdır.

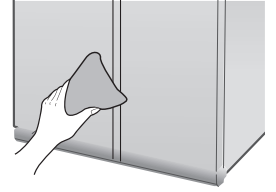

WARNING

Temizlik için Benzin, Tiner veya Klorak™ gibi maddeler kullanmayın.

Bunlar cihazın yüzeyine zarar verecekleri gibi yangın tehlikesine de yol açarlar.

Ev barı (Opsiyonel)

- Ev barının kapağını açmak için barın üst kısmına hafifçe bastırın.
- Ev barını ıslak bir bezle temizleyin. Temiz ve yumuşak bir bez ile silin.
- Aile ev barının kapağını kapatmak için kapağını klik sesi duyana kadar itin.




Kapı Lastiklerinin Temizlenmesi

Kirli olduğunda kapı düzgün bir şekilde kapanamayacağı için buzdolabı etkin bir konumda çalışmayacaktır. Kapı lastiklerini hafif bir deterjan ve nemli yumuşak bir bezle temizleyerek yağ ve kirden arındırın. Kuru, temiz, yumuşak bir bezle kurulaşın.



CAUTION

Buzdolabınız prize takılıyken üzerine su püskürtmeyin, elektrik şoku meydana gelebilir. Yangın çıkma riskinden dolayı buzdolabını benzin, tiner veya araba yıkama deterjanı ile yıkamayın.

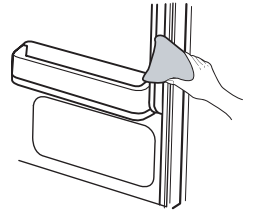

KAPILARIN KULLANILMASI


Buzdolabı kapıları yarı açık durumda kendiliğinden kapanan ve güvenli şekilde kapalı kalmasını sağlayan açılma ve kapanma özelliği ile donatılmıştır.

Belirli bir noktanın ilerisine kadar açtıktan sonra kapı “tutacaktır” ve açık kalacaktır. Kapak açık kalmasını sağlayan tutma noktası önünde kaldığı zaman, otomatik olarak kendiliğinden kapanacaktır.

sorun giderme

Sorun	ÇÖZÜM
Buzdolabı hiç çalışmıyor veya yeterli soğukluk sağlanmıyor.	- Elektrik fişinin düzgün takılıp takılmadığını kontrol edin. - Ekran panelindeki ısı kontrolü doğru ısıya ayarlanmış mı? Daha yüksek bir ısı değerini deneyin. - Buzdolabı doğrudan güneş ışığı altında mı veya ısı kaynağı yakınında mı? - Buzdolabının arkası duvara çok mu yakın? Hava dolaşımı engelleniyor mu?
Buzdolabının içindeki gıdalar donmuş.	- Ekran panelindeki ısı kontrolü doğru ısıya ayarlanmış mı? Daha yüksek bir ısı değerini deneyin. - Odadaki ısı çok mu düşük? - Buzdolabının arka tarafındaki havalandırmalara çok yakın derecede yiyecek koydunuz mu? Havalandırma önünden yiyecekleri alınız.
Alışılmadık gürültü veya sesler duyuluyor.	- Buzdolabının düzgün ve sabit olup olmadığını kontrol edin. - Buzdolabının arkası duvara çok mu yakın? Hava dolaşımı engelleniyor mu? - Cihazın arkasına veya altına düşmüş herhangi bir yabancı nesne var mı? - Buzdolabının içinden bir tıkırtı sesi geliyor. Bu normaldir. Bu ses, çeşitli aksesuarların büzülmesi veya genleşmesinden kaynaklanabilir. "Bip" alarm sesi duyuluyor. Buzdolabı veya bar kapağı kapalı mı?
Buzdolabı kabininin ön köşeleri ve yanları sıcak buğulanma oluşuyor.	- Buzdolabının ön köşelerinde buğulanmayı engelleyen buğu önleyiciler olduğundan buraların biraz sıcak olması normaldir. - Buzdolabının kapısı açık mı? Kapağı uzun süreliğine açık bıraktığınız zaman yoğuşma oluşabilir.
Buzdolabından fokurdama sesi geliyor.	Bu normaldir. Buzdolabının içindeki soğutucunun dolaşımından kaynaklanır.
Buzdolabının içinde kötü bir koku var.	- Çürümüş ve kokmuş bir yiyecek var mı? - Ağır kokulu gıdaları (balık gibi) hava almayacak şekilde sarın. - Dondurucuyu düzenli olarak temizleyin ve çürümüş ve kokmuş yiyecekleri atın.
Dondurucunun duvarında buz oluşmuş.	- Hava çıkışı kapalı mı? Engelleyicileri kaldırarak havanın serbestçe dolaşımını sağlayın. - Etkili bir hava dolaşımı için saklanan gıdaların arasında yeterli mesafe bırakın.
Ekran kartının görüntü eksikliği veya buzdolabı lambasının yanıp sönmesi kısa süre sonra kendiliğinden eski haline döndü. (Sadece Hindistan içindir)	Bu normaldir. Kontrolör aşırı voltaj koruması ile donatılmıştır. Besleme voltajı limiti aştığı zaman koruma tetiklenerek hemen devreye girecektir, ekran kartında kesilme ve buzdolabı lambasının yanıp sönmesine neden olacaktır. Her şey normale dönecektir.

ENERJİ ETİKETİ

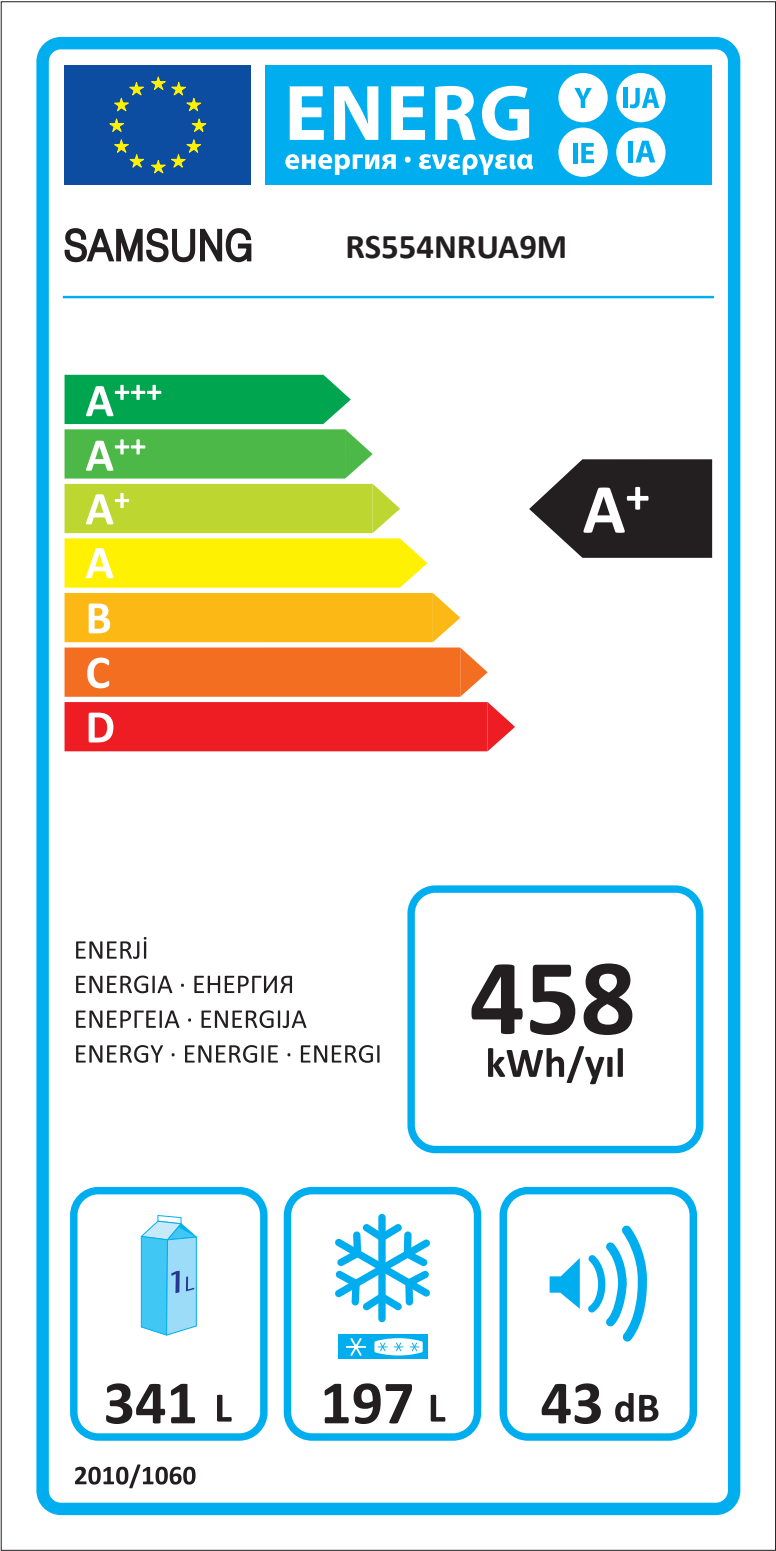


TEKNİK ÖZELLİKLER

Model Code		RS554NRUA9M
Kapasite	Net Toplam	538
	Net Soğutucu	197(10)
	Net Dondurucu	341
Boyutlar (mm)	Net Genişlik	912
	Net Yükseklik w/ menteşe	1789
	Net Case yükseklik w/o menteşe	1789
	Net Derinlik w/ kapl kolu	700
	Net Derinlik w/o kapl kolu	700
	Net Derinlik w/o kapl	612
Ağırlık (kg)	Net	120
Soğutucu Özellikleri	Soğutma Sistemi	Twin Cooling Plus
	Dondurucu	YES
	Çoklu akım	YES
Buzdolabının özellikleri	Soğutma Bölmesi	NO
	Sebze ve Meyva Çekmecesi	NO
	Nem Kontrol Ünitesi	2
	# Toplam raf sayısı	5
	# Toplam Tavlı cam raf sayısı	4
	Akıtma yapmayan raflar	NO
	Katlanabilir raflar	3
	# Toplam Kapı Cebi sayısı	4
	Mandıra bölümü	NO
	Galonluk sıvı saklama yeri	YES
	Yumurtalık	YES
	Şarap Rafı	NO
	Deodorant	NO
Dondurucu Özellikleri	İç Aydınlatma (W*EA)	LED(2W *1)
	Buzyapıcı	Twist
	# Çekmece sayısı	NO
Dış Aksam Özellikleri	İç Aydınlatma (W*EA)	LED(2W *1)
	Dağıtıcı	Digital Blue LED
	İç su filtresi	NO
	İçecek Bölgesi	NO
	Görüntü ve Kontrol	YES
	Saplar	HIDDEN TYPE
Diğerleri	Renkler	WINE MIRROR
	Kapi Alarmı (2dak.)	YES
	Dondurucu Yıldız Değeri	4STAR
	Kilit ve Anahtar	R-600a
Kategori	Soğutucu	YES
	Buzdolabı Tipi	SBS

Ürünün kullanım ömrü : 10 yıldır.

SAMSUNG		SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
Model Numarası		RS554NRUA*
İklim Sınıfı Ortam Sıcaklığı	°C	43°C
Anma Güç Tüketimi	kWh/24h	1.25
Sıcaklık Artış Zamanı	hr	12
Çalışma Süresi Yüzdesi	%	75%
Buz Üretme Kapasitesi	kg/24hr	1.5
Raf Alanı	m ²	1.14
Ürün Net Ağırlığı	Kg	120
Ürün Şeması		

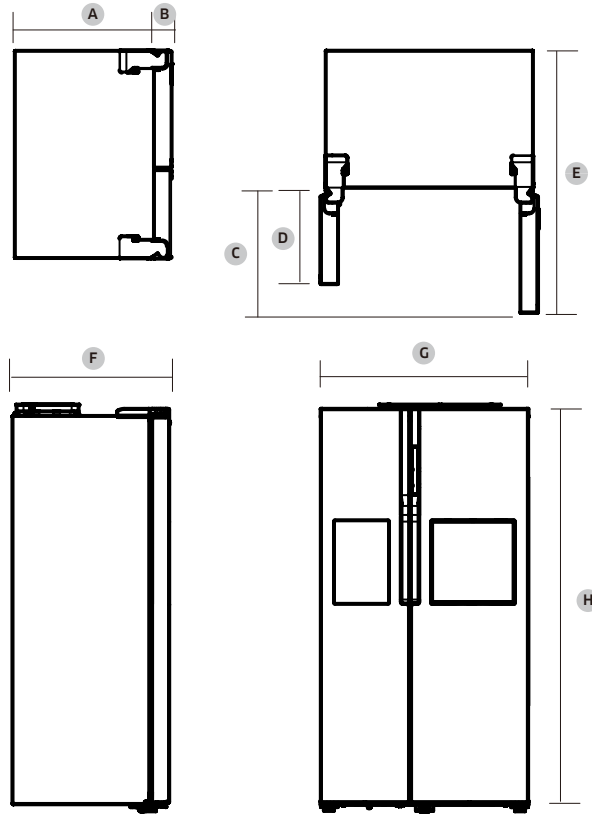

Modeli	A	B	C	D	E	F	G	H
RS554	600 mm	86 mm	549 mm	423 mm	1149 mm	686 mm	908 mm	1789 mm

Notlar

Çevresel Hava Sıcaklık Limitleri

Bu buzdolabı/dondurucu sınıflandırma etiketi üzerinde belirtilen ısı sınıfı içerisinde yer alan çevresel hava sıcaklıklarında çalışmak üzere tasarlanmıştır.

Sınıf	Sembol	Çevresel Isı Aralığı(°C)
Ilıman İklim Dışı	SN	+10 to +32
Ilıman	N	+16 to +32
Subtropik İklim	ST	+16 to +38
Tropikal İklim	T	+16 to +43



Buzdolabının iç ısısı, buzdolabının bulunduğu yere, dış hava sıcaklığına ve buzdolabı kapağının açılış sıklığına bağlı olarak değişebilir. Bu gibi faktörleri göz önüne alarak buzdolabı ısını ayarlayın.

Türkçe



Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamlarla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret.

Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

“6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 18. maddesine göre tüketici taksitle satın aldığı malı cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır”



SAMSUNG

ÜRETİCİ

Suzhou Samsung Electronics CO.,LTD

501, suhong Road, Suzhou Industry Park, Jiangsu Province,P.R.CHINA

TEL: +86 0512 6258 1234

LVD:

TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd.

TÜV Building, No.177, Lane 777, West Guangzhong Road

Zhabei District,Shanghai,China

TEL:+86 021 6108 1188

Fax:+86 021 6108 1199

EMC:

TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd.

TÜV Building, No.177, Lane 777, West Guangzhong Road

Zhabei District,Shanghai,China

TEL:+86 021 6108 1188

Fax:+86 021 6108 1199

AEEE Yönetmeliğine uygundur

İthalatçı Firma

SAMSUNG

SAMSUNG Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret LTD.ŞTİ.

Flatofis İstanbul Is Merkezi Otakılar Cad.

No:78 3rd Floor No 3 Eyup – İSTANBUL

Tel: 0212 4670600

E-mail: hizmet@partner.samsung.com

SAMSUNG WORLD WIDE ile iletişim

Eğer Samsung ürünleri hakkında kafanıza takılan soru veya sormak istediğiniz bir konu varsa, lütfen SAMSUNG müşteri bakım merkezi ile temas ageçin.

Ülke	İrtibat Merkezi	Web Sitesi
TÜRKİYE	444 77 11	www.samsung.com/tr/support