

DW60M5060BB
DW60M5060FS
DW60M5060FW
DW60M5040BB
DW60M5040FS
DW60M5040FW
DW60M5030FS
DW60M5030FW
DW60M5010FS
DW60M5010FW

Bulaşık makinesi

Kullanım Kılavuzu

Olanakları hayal ediniz

Bu samsung ürününü satın a dığınız için teşekkür edieriz.

CE

SAMSUNG

DW4000KM-00000A-00_TR (Basic)_160323.indd 1 2016-03-23 1:14:23

İçindekiler

GÜVENLİK BİLGİLERİ 3
5 Hidrojen gazı patlayıcıdır
5 Doğru kullanımı
6 İmha
6 WEEE işareti hak ında talimat

KULLANIM TALİMATI 7
7 Kontrol paneli
13 Ekranlar
18 Bulaşık makinesi özellikleri

İLK KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE 20
20 Su arıtma cihazını ayarlayı
21 Yumuşatma cihazı içine tuz koyun
22 Durulama yardımcısı (Parlatıcı) dağıtıcısını doldurun
22 Durulama yardımcısı (Parlatıcı) dağıtıcısı
23 Deterjan fonksiyonu

BULAŞIK MAKİNESİ RAFLARINI DOLDURMA 26
26 Üst sepeti do durma
27 Alt sepeti do durma
29 Çatal bıçak sepeti ve çatal rafı
30 Aşağıdaki çatal bıçak/bulaşıklar bulaşık makinesinde yıkamak için

BİR YIKAMA PROGRAMINI BAŞLATMA 32
32 Yıkama döngü tablosu
36 Cihazı açma
37 Program değiştirm
37 Tabak eklemeyi unutma
37 Bulaşık makinesini boşaltma

BAKIM VE TEMİZLİK 38
38 Filtre sistemi
38 Filtre tertiba
39 Püskürtme kollarının temizlenmesi
39 Bulaşık makinesi bakımı
39 Donmaya karşı koruma
39 Kapıyı temizleme
40 Bulaşık makinenizi nasıl düzgün muhafaza edebilirsiniz

KURULUM TALİMATI 41
41 Konumlandırma ve düzleşti me
42 Su ve elektrik kaynaklarını bağlama
44 Yerleşik bulaşık makinesi
49 Bulaşık makinesinin başlaması

SORUN GİDERME İPUÇLARI 50
50 Bilgi kodları
51 Servisi aramadan önce

EK 53
53 Özellikler
53 Ürün Boyutları

DW4000KM-00000A-00_ TR(Basic)_160323.indd 2 2016-03-23 1:14:27

Güvenlik bilgileri

Lütfe bu Kullanıcı Bilgilerini okuyunuz ve ileride başvurmak için saklayınız. Bunu cihazı sonradan sahip olacak kimselere veriniz.
Bu kılavuz Güvenlik Talimatları, Bölüm ve Özellikleri, Bulaşık makinesi Kurulumu ve Sorun Giderme gibi bölümleri içerir.
Bulaşık makinesini kullanmadan önce dikkatlice okunması düzgün kullanımı ve koruması için yardımcı olacak r.

Üre ci, ürünün sürekli geliş rilmesi ve güncellenmesi poli kasını takiben, önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklikler yapabilir.

UYARI: Bulaşık makinenizi kullanırken, aşağıdakileri de içeren temel önlemleri izleyin:

1. Bu cihaz fiziksel, algısal veya zihinsel eksiklikleri ya da deneyimsiz ve bilgisiz kişilerce (çocuklar dahil) kendi güvenlikleri için sorunmlu bir kişi tarafı dan cihazın kullanımı ile ilgili talimat veya kendilerine göze m verilmeksizin kullanılmamalıdır.

2. Avrupa'da kullanım için: Bu cihaz, 8 yaşından itibaren ve üzeri ve fiziksel, algısal veya zihinsel eksiklikleri ya da deneyimsiz ve bilgisiz kişilere kendi güvenlikleri için sorunmlu bir kişi tarafın an cihazın kullanımı ile ilgili talimat veya kendilerine göze m verilen kişiler tarafı dan kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdırlar. Temizlik ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafı dan göze m olmadan yapılamaz.
3. Çocukların cihaz ile oynamadıklarından emin olmak için gözetlenmelidirler.

4. Eğer elektrik kablosu yıpranmış veya hasar görmüş ise tehlikeyi önlemek için üre ci veya yetkili bir servisi tarafı dan derhal onarılmalı veya değiş rilmelidir.

AŞAĞIDAKİ GÜVENLİK BİLGİLERİNİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ VE UYGULAYIN VE TALİMATLARI KAYDEDİN

DW4000KM-00000A-00_TR(Basic)_160323.indd 3 2016-03-23 1:14:27

Güvenlik bilgileri

5. Cihaz ile birlikte verilen yeni hortum setlerinin kullanılması gerekmektedir ve eski hortumlar tekrar kullanılmamalıdır.
6. Havalandırma açıklığı tabanında olan cihazlar için açıklık halı tarafı dan engellenmemelidir.
7. Avrupa'da kullanım için: 3 yaşından küçük çocukların sürekli göze m al nda olmadıklarında, uzak tutulmalıdır.
8. DİKKAT: Termal kesimin yanlışlıkla sı ırlanmasından kaynaklanan bir tehlikeyi önlemek için Bu cihaz, zamanlayıcı gibi harici bir anahtarlama aygı yla veya düzenli olarak yardımcı program tarafı dan kullanılan bir devreye bağlanmamalıdır.
9. Bu cihaz ev ve benzer uygulama alanlarında kullanılmak için tasarlanmış r:
   - dükkan, ofis ve diğer çalışma alanlarındaki personel mu ak alanları;
   - çiftlik vleri;
   - oteller, moteller ve diğer konaklama tesislerinde müşteriler tarafı dan;
   - yatak ve kahval hizme sunan tesislerde.

10. Kapı takılma düşme tehlikesi oluşturabileceğinden açık pozisyonda bırakılmamalıdır.
11. UYARI: Bıçaklar ve keskin uçlu diğer mut ak gereçleri uçları aşağı gelecek şekilde sepete konmalı veya yatay bir konumda yerleş rilmelidir.
12. Lü en bulaşık makinenize aşırı yükleme yapmayın. Sadece standart 13/14 adet tabak için yer bulunmaktadır. Bulaşık makinaları için uygun olmayan tabakları kullanmayın. Bu, iyi sonuçlar elde etmek ve makul enerji tüke mi için önemlidir.

AŞAĞIDAKİ GÜVENLİK BİLGİLERİNİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ VE UYGULAYIN VE TALİMATLARI KAYDEDİN

DW4000KM-00000A-00_TR (Basic)_160323.indd 4 2016-03-23 1:14:27

Hidrojen gazı patlayıcıdır

Belirli koşullar al nda, iki hafta veya aha fazla süreyle kullanılmayan bir sıcak su sisteminde hidrojen gazı üre lebilir. HİDROJEN GAZI PATLAYICIDIR. Eğer sıcak su sistemi belli bir süre kullanılmadıysa, bulaşık makinesini kullanmadan önce tüm sıcak su musluklarını açın ve suyun her birinden birkaç dakika akmasına izin verin. Bu, birikmiş hidrojen gazı serbest bırakacak r. Gaz yanıcı olduğu için, bu süre boyunca sigara içmeyin veya açık ateş kullanmayın.

Uygun Kullanım

- Bulaşık makinesinin kapısına veya tabak raflarına oturmayın ya da durmayın veya kötü kullanmayın.
- Tüm muhafaza panelleri düzgün şekilde yerleş rilmemişse bulaşık makinenizi kullanmayın. Bulaşık makinesi çalışıyorsa kapağını çok dikkatli açın. Dışarıya su fışkırma riski vardır
- Kapak açıkken üzerinde duracak ağır nesneler koymayın. Cihazın öne yatabilir.
- Yıkanacak öğeleri koyarken:
  - Keskin parçaların kapı contasına zarar vermeyecek şekilde konumlandırın;
  - Kesilme yaralanma riskini azaltmak için keskin bıçakları tutamakları üste doğru koyun;
- UYARI: Bıçaklar ve keskin uçlu diğer mutfak gereçleri uçları aşağı gelecek şekil e sepete konmalı veya yatay bir konumda yerleş rilmelidir.
- Deterjan haznesinin yıkama döngüsü tamamlandıktan sonra boş olup olmadığını kontrol edin.
- Plastik öğeleri, b laşık makinesinde yıkanmaya müsait veya eşdeğeri işare olmadıkça yıkamayın. İşaretli olmayan plas k ürünler için üre cinin önerilerini kontrol edin.
- Otomatik ulaşık makinesinde kullanılan deterjan ve durulama katkılarını kullanın. Bulaşık makinenizde asla sabun, çamaşır deterjanı veya el yıkama deterjanı kullanmayın.
- Beslemeyle bağlan yı kesmek için kullanılan diğer araçlar, tüm kutuplarda en az 3 mm temas ayırma ile sabit kablo sistemine dahil edilmelidir.
- Çocukları deterjandan ve durulama tabletlerinden uzak tutun, Çocukları bulaşık makinesinin açık kapısından uzak tutun, içeride deterjan kalın sı olabilir.
- Küçük çocukların cihazla oynamalarına engel olmak için göze m al nda tutulmalıdırlar.
- Cihaz, göze m olmadan küçük çocuklar veya güçsüz kişiler tarafı dan kullanılmak üzere tasarlanmamış r.
- Bulaşık makinesi deterjanları güçlü alkalilerdir. Yutulduğunda son derece tehlikeli olabilirler. Cilt ve göz temasından kaçının ve kapı açık olduğunda çocukları bulaşık makinesinden uzak tutun.
- Kapı takılma düşme tehlikesi oluşturabileceğinden açık pozisyonda bırakılmamalıdır.
- Eğer elektrik kablosu yıpranmış veya hasar görmüş ise tehlikeyi önlemek için üre ci veya yetkili bir servisi tarafı dan derhal onarılmalı veya değiş rilmelidir.
- Ambalaj malzemelerini uygun şekilde imha edin.
- Bulaşık makinesini sadece amaçlanan işlevi için kullanın.
- Kurulum sırasında, güç kaynağı aşırı veya tehlikeli bir şekilde bükülmemeli veya düzleş rilmemelidir.
- Kontrolleri müdahale etmeyin.
- Cihaz ile birlikte verilen yeni hortum setlerinin kullanılması gerekmektedir ve eski hortumlar tekrar kullanılmamalıdır.

AŞAĞIDAKİ GÜVENLİK BİLGİLERİNİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ VE UYGULAYIN VE TALİMATLARI KAYDEDİN

DW4000KM-00000A-00_TR (Basic)_160323.indd 5 2016-03-23 1:14:27

Güvenlik bilgileri

İmha

Bulaşık makinesi ambalaj malzemesini doğru şekilde imha edin.
Tüm ambalaj malzemeleri geri dönüştürülebilir.
Plas k parçalar uluslararası standart kısaltmalar ile işaretlenmiş r:

PE polie len için, örneğin levha paketleme malzemesi
PS polis ren için, ör. dolgu malzemesi
POM polioksime len, örn. plas k klipleri
PP polipropilen, örneğin Tuz doldurucu
ABS Akrilonitril butadien s ren, örneğin, Kontrol Paneli

⚠ **UYARI: Ambalaj malzemesi çocuklar için tehlikeli olabilir!**
Paket ve cihazın imhası için bir geri dönüşüm merkezine gidiniz. Bu nedenle, güç kaynağı kablosunu kesin ve kapı kapatma cihazını kullanılamaz hale ge rin.
Karton ambalaj geri dönüşümlü kağı an üre lmiş r ve geri dönüşüm için a k kağıt toplamaya verilmelidir.
Bu ürünün doğru bir şekilde a lması sağlayarak, ürünün uygun olmayan şekilde a k işleminden kaynaklanabilecek çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçlarını önlemeye yardımcı olursunuz.
Bu ürünün geri dönüşümü hakkında daha ayrın lı bilgi için lü en yerel belediyeniz ve ev çöp imha etme servisinizle görüşün.

WEEE işareti hakkında talimat



Bu Ürünün Doğru Şekilde İmha Edilmesi (Atık Elektrikli ve Elektronik Aletler)

(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkelerde geçerlidir)

Ürünün, aksesuarların veya literatürdeki bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örneğin, şarj cihazı, kulaklık se, USB kablosu) çalışma ömrünün sonunda diğer ev a klarıyla birlikte atılmaması gerek ğini gösterir. Kontrolsüz a kların bertaraf edilmesiyle çevreye veya insan sağlığına olası zararları önlemek için, lü en bu maddeleri diğer a k türlerinden ayırın ve materyal kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılmasını sağlamak için onları sorumlu bir şekilde geri dönüştürün.
Ev kullanıcıları, çevreye duyarlı geri dönüşümü sağlamak için bu maddeleri nereden ve nasıl alabilecekleri ile ilgili ayrın ları öğrenmek için ya bu ürünü sa n aldığı perakende sa cı ile ya da yerel resmi makamlarıyla ir bata geçmelidir.
Ticari kullanıcılar, tedarikçileri ile ile şim kurmalı ve sa n alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarını kontrol etmelidir. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer cari a klarla karış rılmamalıdır.

Samsung'un çevresel taahhütleri ve ürüne özgü düzenleme yükümlülükleri hakkında bilgi için, örn.
Erişim ziyareti: sams ng.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporateci zenship/data_corner.html


AŞAĞIDAKİ GÜVENLİK BİLGİLERİNİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ VE UYGULAYIN VE TALİMATLARI KAYDEDİN

DW4000KM-00000A-00_TR (Basic)__160323 6 2016-03-23 1:14:27

Kullanım Talima

Kontrol paneli

DW60M5060FS/DW60M5060FW

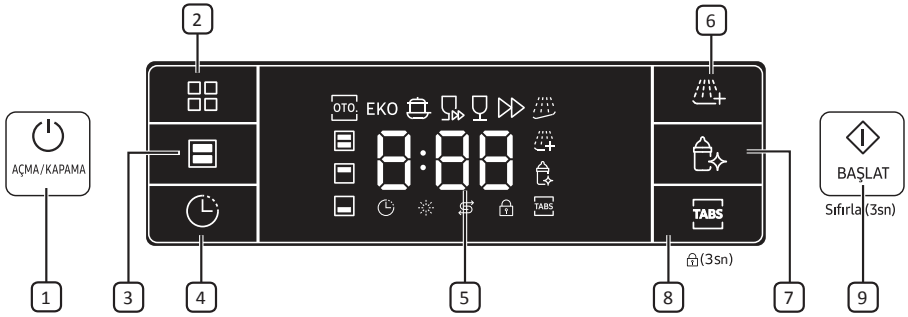

1 AÇMA/KAPAMA	Bulaşık makinenizi açmak için bu düğmeye basın: ekranda yanar.
2 **Program**	Yıkama programı seçmek için bu düğmeye basın.
3 **Yarı Dolu**	**Yarı dolu** fonksiyonunu seçmek için. **Yarım dolu** fonksiyonuyla, sadece sepe yıkamak için kullanabilirsiniz ve daha az su ve enerji tüke mi olduğunu göreceksiniz. Ön yıkama hariç tüm programlarla kullanılabilir.
4 **Başlat erteleme**	Bu düğmeye basarak yıkama için erteleme saa ni ayarlayın. Yıkamayı **24** saate kadar erteleyebilirsiniz. Bu düğmeye tek basım yıkama başlangıcını bir saat erteler.
5 **Ekran**	Çalışma ekranı, gecikme süresi, bilgi kodları vb.
6 **Durulayıcı (Parlatıcı) ekle**	**Durulama Ekle** işlevini seçmek için, programdan sonra bir kez durulama yapmak istediğinizde kullanabilirsiniz. Ön Yıkama hariç tüm programlarla kullanılabilir.
7 **Hijyen**	Bulaşık makinesinde mümkün olan en iyi hijyen için **Hijyen** düğmesine basın. Son durulamada 70 ° C'ye kadar ısınır ve bu sıcaklığı birkaç dakika tutar. Ön Yıkama hariç tüm programlarla kullanılabilir.
8 **Çoklu sekme (Kontrol Kilidi)**	Tuz ve parlatıcıya ihtiyacı olan **Çoklu 1**'i seçmek için bir **Çoklu 1** tablet koyun. Bu seçenek diğer programlarla (Yoğun, Eko) kullanılabilir Başka bir seçenek, kontrol panelindeki düğmeleri kilitlemenizi sağlar Böylece çocuklar panel üzerindeki düğmelere basarak bulaşık makinesini kazayla başlatamazlar. Kontrol panelindeki düğmeleri kilitlemek ve açmak için, **Çoklu 1** düğmesini 3 saniye basılı tutun.
9 BAŞLAT Sıfırla (3sn)	Güç açık durumda, bulaşık makinesinin kapağını kapatın ve döngüyü ve istenen seçenekleri seçin. Döngüyü başlatmak için "**Başlat**" düğmesine basın. Çalışırken bulaşık makinesi duraklatmak istediğiniz zaman, "**Başlat**" düğmesine basın ve yavaş ve dikkatli bir şekilde kapıyı açtığınızdan emin olun. "**Başlat**" düğmesine yıkama esanasında 3 saniye basarak makineyi resetleyebilirsiniz. Sıfırlandı tan sonra, su yumuşa cı tuz tüke m ayarı hariç, bulaşık makinesi ilk duruma geçer.


- Kapak açık olduğunda sadece **AÇMA/KAPAMA** düğmesi çalışacak r.
- Döngüsüne başlamadan önce **(Multi 1, Başlat ertelem, Yarı dolu, Hijyen ve Durulama Ekleme)** seçeneklerini seçebilirsiniz.

DW4000KM-00000A-00_TR (Basic)_160323.indd 7

Kullanım Talima

Kontrol paneli

DW60M5040FS/DW60M5040FW

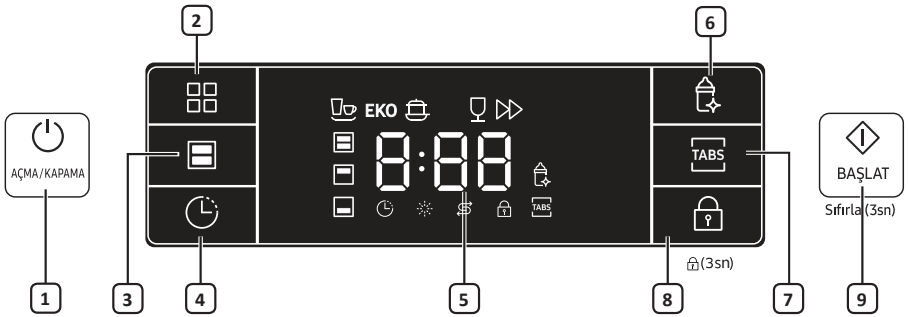

1	AÇMA/KAPAMA	Bulaşık makinenizi açmak için bu düğmeye basın: ekranda yanar.
2	**Program**	Yıkama programı seçmek için bu düğmeye basın.
3	**Yarı dolu**	**Yarı dolu** fonksiyonunu seçmek için. **Yarım dolu** fonksiyonuyla, sadece sepe yıkamak için kullanabilirsiniz ve daha az su ve enerji tüke mi olduğunu göreceksiniz. Ön yıkama hariç tüm programlarla kullanılabilir.
4	**Başlat erteleme**	Bu düğmeye basarak yıkama için erteleme saa ni ayarlayın. Yıkamayı **24 saate** kadar erteleyebilirsiniz. Bu düğmeye tek basım yıkama başlangıcını bir saat erteler
5	**Ekran**	Çalışma ekranı, gecikme süresi, bilgi kodları vb.
6	**Hijyen**	Bulaşık makinesinde mümkün olan en iyi hijyen için **Hijyen** düğmesine basın. Son durulamada 70 ° C'ye kadar ısınır ve bu sıcaklığı birkaç dakika tutar. Ön Yıkama hariç tüm programlarla kullanılabilir.
7	**Çoklu sekme**	Tuz ve parlatıcıya ihtiyacı olan **Çoklu 1**'i seçmek için bir **Çoklu 1** tablet koyun. Bu seçenek diğer programlarla (Yoğun, Eko ve norma) kullanılabilir
8	**Kontrol kilidi**	**Kontrol kilidi** seçeneği kontrol panelindeki düğmeleri kilitlemenizi sağlar böylece çocuklar panel üzerindeki düğmelere basarak bulaşık makinesini kazayla başlatamazlar. Kontrol panelindeki düğmeleri kilitlemek ve açmak için, **Kontrol kilidi** düğmesini 3 saniye basılı tutun.
9	BAŞLAT Sıfırla (3sn)	Güç açık durumda, bulaşık makinesinin kapağını kapa n ve döngüyü ve istenen seçenekleri seçin. Döngüyü başlatmak için "**Başlat**" düğmesine basın. Çalışırken bulaşık makinesi duraklatmak istediğiniz zaman, "**Başlat**" düğmesine basın ve yavaş ve dikkatli bir şekilde kapağını açtığını dan emin olun "**Başlat**" düğmesine yıkama esanasında 3 saniye basarak makineyi resetleyebilirsiniz Sıfırla dıktan sonra, su yumuşa cısı tuz tüke m ayarı hariç, bulaşık makinesi ilk duruma geçer.


- Kapak açık olduğunda sadece **AÇMA/KAPAMA** düğmesi çalışacaktır.
- Bir döngüye başlamadan önce (**Çoklu 1, Başlat erteleme, Yarı dolu, Hijyen** ve **Durulama Ekleme**) seçeneklerini seçebilirsiniz.

DW4000KM-00000A-00_TR (Basic)_160323.indd 8 2016-03-23 1:14:27

Kullanım Talima

Kontrol paneli

DW60M5030FS/DW60M5030FW

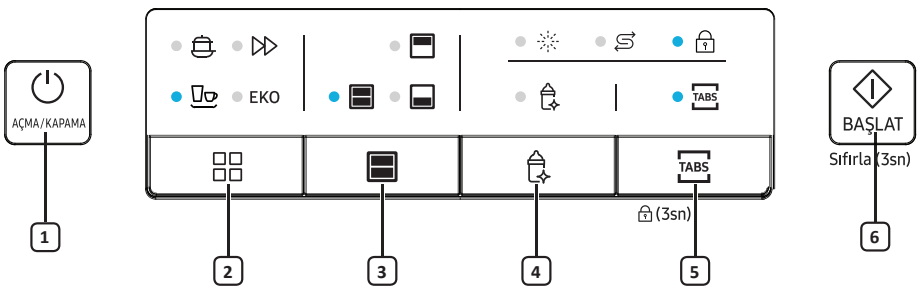

1 AÇMA/KAPAMA	Bulaşık makinenizi açmak için bu düğmeye basın: ekranda yanar
2 **Program**	Yıkama programı seçmek için bu düğmeye basın.
3 **Yarı dolu**	**Yarı dolu** fonksiyonunu seçmek için. **Yarım dolu** fonksiyonuyla, sadece sepe yıkamak için kullanabilirsiniz ve daha az su ve enerji tüke mi olduğunu göreceksiniz. Ön yıkama hariç tüm programlarla kullanılabilir. .
4 **Hjyen**	Bulaşık makinesinde mümkün olan en iyi hijyen için **Hijyen** düğmesine basın. Son durulamada 70 ° C'ye kadar ısınır ve bu sıcaklığı birkaç dakika tutar. Ön Yıkama hariç tüm programlarla kullanılabilir.
5 **Çoklu sekme (Kontrol kilidi)**	Tuz ve parlatıcıya ihtiyacı olan **Çoklu 1**'i seçmek için bir **Çoklu 1** tablet koyun. Bu seçenek diğer programlarla (Yoğun, Eko ve normal) kullanılabilir. Başka bir seçenek kontrol panelindeki düğmeleri kilitlemenizi sağlar böylece çocuklar panel üzerindeki düğmelere basarak bulaşık makinesini kazayla başlatamazlar. Kontrol panelindeki düğmeleri kilitlemek ve açmak için, **Çoklu 1** düğmesini (3) saniye basılı tutun.
6 BAŞLAT Sıfırla (3sn)	Güç açık durumda, bulaşık makinesinin kapağını kapa n ve döngüyü ve istenen seçenekleri seçin. Döngüyü başlatmak için "**Başlat**" düğmesine basın. Çalışırken bulaşık makinesi duraklatmak istediğiniz zaman, "**Başlat**" düğmesine basın ve yavaş ve dikkatli bir şekilde kapıyı açtığını dan emin olun. "**Başlat**" düğmesine yıkama esanasında 3 saniye basarak makineyi resetleyebilirsiniz Sıfırlan ıktan sonra, su yumuşa cı tuz tüketim yarı hariç, bulaşık makinesi ilk duruma geçer.


- Kapak açık olduğunda sadece **AÇMA/KAPAMA** düğmesi çalışacak r.
- Bir döngüye başlamadan önce (**Çoklu 1, Başlat erteleme, Yarı dolu, Hijyen ve Durulama Ekleme**) seçeneklerini seçebilirsiniz.

DW4000KM-00000A-00_TR (Basic)_160323.indd 9 2016-03-23 1:14:27

Kullanım Talima

Kontrol paneli

DW60M5010FS/DW60M5010FW

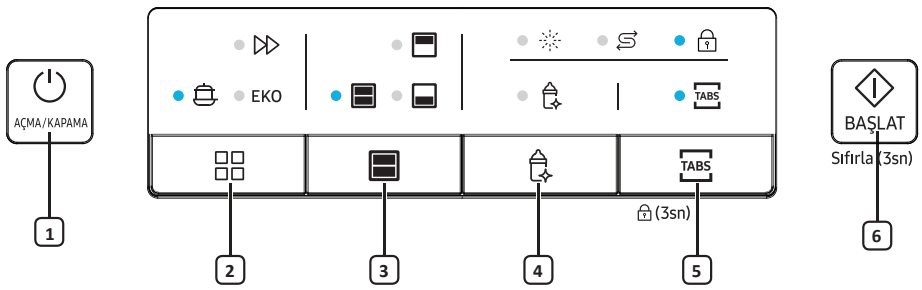

1 AÇMA/KAPAMA	Bulaşık makinenizi açmak için bu düğmeye basın: ekranda yanar.
2 **Program**	Yıkama programı seçmek için bu düğmeye basın.
3 **Yarı dolu**	**Yarı dolu** fonksiyonunu seçmek için. **Yarım dolu** fonksiyonuyla, sadece sepe yıkamak için kullanabilirsiniz ve daha az su ve enerji tüke mi olduğunu göreceksiniz. Ön yıkama hariç tüm programlarla kullanılabilir.
4 **Hijyen**	Bulaşık makinesinde mümkün olan en iyi hijyen için **Hijyen** düğmesine basın. Son durulamada 70 ° C'ye kadar ısınır ve bu sıcaklığı birkaç dakika tutar. Ön Yıkama hariç tüm programlarla kullanılabilir.
5 **Çoklu sekme (Kontrol kilidi)**	Tuz ve parlatıcıya ihtiyacı olan **Çoklu 1**'i seçmek için bir **Çoklu 1** tablet koyun. Bu seçenek diğer programlarla (Yoğun, Eko) kullanılabilir Başka bir seçenek, kontrol panelindeki düğmeleri kilitlemenizi sağlar böylece çocuklar panel üzerindeki düğmelere basarak bulaşık makinesini kazayla başlatamazlar. Kontrol panelindeki düğmeleri kilitlemek ve açm **Çoklu 1** **Çoklu 1** düğmesini (3) saniye basılı tutun.
6 BAŞLAT Sıfırla (3sn)	Güç açık durumda, bulaşık makinesinin kapağını kapa n ve döngüyü ve istenen seçenekleri seçin. Döngüyü başlatmak için "**Başlat**" düğmesine basın. Çalışırken bulaşık makinesi duraklatmak istediğiniz zaman, "**Başlat**" düğmesine basın ve yavaş ve dikkatli bir şekilde kapıyı aç ğınızdan emin olun. "**Başlat**" düğmesine yıkama esanasında 3 saniye basarak makineyi resetleyebilirsiniz Sıfırlan ıktan sonra, su yumuşa cı tuz tüketim yarı hariç, bulaşık makinesi ilk duruma geçer.


- Kapak açık olduğunda sadece **AÇMA/KAPAMA** düğmesi çalışacak r.
- Bir döngüye başlamadan önce (**Çoklu 1, Başlat erteleme, Yarı dolu, Hijyen** ve **Durulama Ekleme**) seçeneklerini seçebilirsiniz.

DW4000KM-00000A-00_TR (Basic)_160323.indd 10 2016-03-23 1:14:27

Kullanım Talima

Kontrol paneli

DW60M5060BB

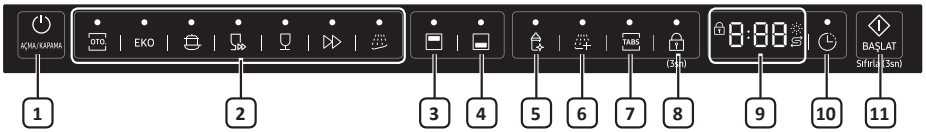

DW60M5040BB



1 AÇMA/KAPAMA	Bulaşık makinenizi açmak için bu düğmeye basın: ekranda yanar.
2 **Döngü**	Yıkama programı seçmek için bu düğmeye basın.
3 **Üst**	**Üstü** seç ğinizde, sadece üst raf püskürtücüsü devreye girer. Alt püskürtücü çalışmayacaktır. Bu özelliği, üst rafa yerleş rilen az miktarda bulaşığı veya bardağı yıkamak için kullanın. **Üstü** seç ğinizde sadece üst rafa bulaşık, bardak vb. yerleş rin. Bulaşık makinesinde alt rafa yerleştirile leri yıkanmaz. **Üstün** seçilmesi hem elektrik tüke m miktarını ve hem de döngü süresini azaltır.
4 **Alt**	**Altı** seçtiğinizde,, sadece alt raf püskürtücüsü devreye girer. Üst püskürtücü çalışmayacaktır Bu özelliği, alt rafa yerleş rilen az miktarda bulaşığı veya bardağı yıkamak için kullanın. **Altı** seçtiğinizde sadece alt rafa bulaşık, bardak vb. yerleştirin. Bulaşık makinesinde üst rafa yerleş rilenleri yıkanmaz. **Altın** seçilmesi hem elektrik tüketim miktarını ve hem de döngü süresini azaltır.
5 **Hijyen**	Bulaşık makinesinde mümkün olan en iyi hijyen için **Hijyen** düğmesine basın. Son durulamada 70 ° C'ye kadar ısınır ve bu sıcaklığı birkaç dakika tutar. Ön Yıkama hariç tüm programlarla kullanılabilir.
6 **Durulayıcı (Parlatıcı) ekleme**	**Durulama Ekle** işlevini seçmek için, programdan sonra bir kez durulama yapmak istediğinizde kullanabilirsiniz. Ön Yıkama hariç tüm programlarla kullanılabilir.
7 **Çoklu sekme**	Tuz ve parlatıcıya ihtiyacı olan **Çoklu 1**'i seçmek için bir **Çoklu 1** tablet koyun. Bu seçenek diğer programlarla (Yoğun, Eko ve norma) kullanılabilir
8 **Kontrol kilidi**	**Kontrol kilidi** seçeneği, kontrol panelindeki düğmeleri kilitlemenizi sağlar böylece çocuklar panel üzerindeki düğmelere basarak bulaşık makinesini kazayla başlatamazlar.

DW4000KM-00000A-00_TR (Basic)_160323.indd 11 2016-03-23 1:14:27

9 **Gösterge**	Eğer Durulama Dolum veya Tuz Dolum göstergesi yanıyor ise, durulama veya tuz doldurulması gerekli olduğu anlamına gelir. Tuz Doldurma Göstergesi • Eğer "Tuz Dolum" göstergesi yanıyor ise, bulaşık makinesi tuzunun az kaldığını ve tuz doldurulması gerektiği gösterir Durulam Dolum Göstergesi • Eğer "Durulama Dolum" göstergesi yanıyor ise, bulaşık makinesi parla cısının az kaldığını ve doldurulması gerek ği gösterir. Kontrol Kilidi Göstergesi • Eğer "Kontrol Kilidi" gösterge yanıyorsa, bulaşık makinesi kilitli demektir, herhangi bir işlem yapamazsınız.
10 **Erteleme başlat**	Bu düğmeye basarak yıkama için erteleme saa ni ayarlayın. Yıkamayı **24** saate kadar erteleyebilirsiniz. Bu düğmeye tek basım yıkama başlangıcını bir saat erteler.
11 BAŞLAT Sıfırla (3sn)	Güç açık durumda, bulaşık makinesinin kapağını kapa n ve döngüyü ve istenen seçenekleri seçin. Döngüyü başlatmak için “**Başlat**” düğmesine basın. Çalışırken bulaşık makinesi duraklatmak istediğiniz zaman, “**Başlat**” düğmesine basın ve yavaş ve dikkatli bir şekilde kapıyı aç ğınızdan emin olun. “**Başlat**” düğmesine yıkama esanasında 3 saniye basarak makineyi resetleyebilirsiniz . Sıfırlandı tan sonra, su yumuşa cı tuz tüketim yarı hariç, bulaşık makinesi ilk duruma geçer.


• Bir döngüye başlamadan önce (**Çoklu sekme, Yarı dolu, Erteleme, Hijyen** ve **Durulama Ekleme**) seçeneklerini seçebilirsiniz.

DW4000KM-00000A-00_TR (Basic)_160323.indd 12 2016-03-23 1:14:28

Kullanım Talimatı

Ekranlar

DW60M5060FS/DW60M5060FW/DW60M5040FS/DW60M5040FW

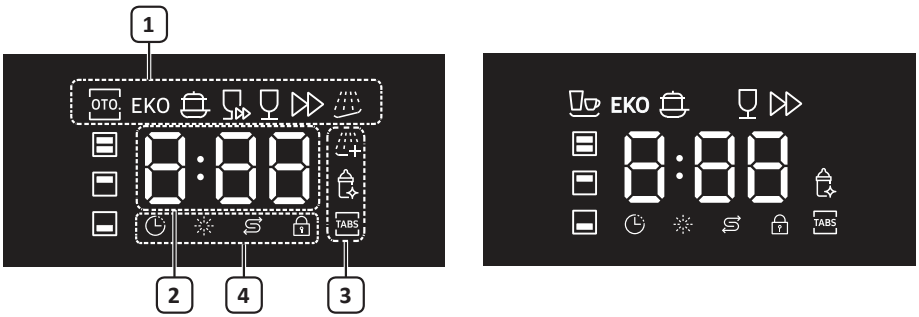


1	**PROGRAM SİMGELERİ**	Her bir **Program**, program düğmesine basıldığında seçilir.
OTO.	**OTO.** (DW60M5060FS) (DW60M5060FW)	Tencere, tava ve çatal bıçak gibi mutfak eşyalarının kirli konulmasına göre sensör yardımı ile optimize edilmiştir.
	Normal (DW60M5040FS) (DW60M5040FW)	Tencereler, tabaklar, bardaklar ve hafifçe kirlenmiş tavalar gibi normal olarak kirlenmişler için. Standart günlük çalışma
EKO	**Eko**	Normal kirli günlük kullanım öğeleri, düşük enerji ve su tüketimi ile.
	Yoğun	Çok kirli öğeler tencere ve tavalar da dahildir.
	Hızlı Yıkama (DW60M5060FS) (DW60M5060FW)	Hafifçe kirlenmiş, çok kısa çalışma süresi ile.
	Hassas	Hafifçe kirlenmiş, hassas öğeler.
	Hızlı	Normal kirli günlük kullanım öğeleri, kısa çalışma zamanı ile.
	Ön yıkama (DW60M5060FS) (DW60M5060FW)	Uzun süre beklyen tabaklardaki sadece kiri temizlemek için soğuk durulama ya da diğer programın çalışmasından önce kurumuş olan tabakların ıslatılması.
2	**3*8 Bölüm**	Kalan süre, bilgi kodları veya gecikme süresi görüntülenir.

DW4000KM-00000A-00_TR (Basic)_160323.indd 13 2016-03-23 1:14:28

3	**SEÇENEK SİMGELERİ**	Seçenek simgelerine basıldığında, karşılık gelen seçeneğin işlevi seçilir.
	Durulayıcı (Parlatıcı) ekle (DW60M5060FS) (DW60M5060FW)	**Durulama Ekle** işlevini seçmek için, programdan sonra bir kez durulama yapmak istediğinizde kullanabilirsiniz. Ön Yıkama hariç tüm programlarla kullanılabilir.
	Hijyen	Bulaşık makinesinde mümkün olan en iyi hijyen için **Hijyen** düğmesine basın. Son durulamada 70 ° C'ye kadar ısınır ve bu sıcaklığı birkaç dakika tutar. Ön Yıkama hariç tüm programlarla kullanılabilir.
	Çoklu sekme (Kontrol kilidi)	Tuz ve parlatıcıya ihtiyacı olan **Çoklu 1**'i seçmek için bir **Çoklu 1** tablet koyun. Bu seçenek diğer programlarla (Yoğun, Eko ve normal) kullanılabilir. Başka bir seçenek kontrol panelindeki düğmeleri kilitlemenizi sağlar böylece çocuklar panel üzerindeki düğmelere basarak bulaşık makinesini kazayla başlatamazlar. Kontrol panelindeki düğmeleri kilitlemek ve açmak için, **Çoklu 1** düğmesini (3) saniye basılı tutun.
4	**Göstergeler**	Gösterge açık olduğunda, istemcinin gecikme fonksiyonunu seçtiğini, müşterinin tuz eklemesini vs. hatırlatır.
	TUZ DOLDUR GÖSTERGESİ	Eğer "Tuz Dolum" göstergesi yanıyor ise, bulaşık makinesi tuzunun az kaldığını ve tuz doldurulması gerektiği gösterir.
	DURULAYICI DOLDUR GÖSTERGESİ	Eğer "Durulama Dolum" göstergesi yanıyor ise, bulaşık makinesi parlatıcısının az kaldığını ve doldurulması gerektiği gösterir.
	KONTROL KİLİDİ GÖSTERGESİ	Eğer “Kontrol kilidi” gösterge yanıyorsa, bulaşık makinesi kilitli demektir, herhangi bir işlem yapamazsınız.
	BAŞLAT ERTELEME GÖSTERGESİ	Eğer “Başlat Erteleme” göstergesi yanıyorsa, bulaşık makinesi başlatması ayarlamış olduğunuz bir kaç sonraya ertelenecektir.

DW4000KM-00000A-00_TR(Basic)_160323.indd 14 2016-03-23 1:14:28


DW60M5030FS/DW60M5030FW/DW60M5010FS/DW60M5010FW

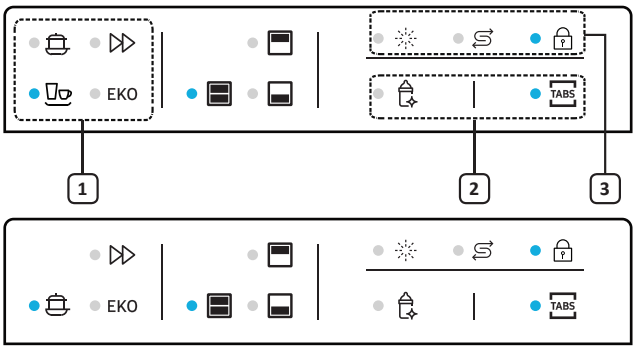

1	**PROGRAM SİMGELERİ**	Her bir **Program**, program düğmesine basıldığında seçilir.
	Normal (DW60M5030FS) (DW60M5030FW)	Tencereler, tabaklar, bardaklar ve hafifçe kirlenmiş tavalar gibi normal olarak kirlenmişler için. Standart günlük çalışma
EKO	**Eko**	Normal kirli günlük kullanım öğeleri, düşük enerji ve su tüketimi ile.
	Yoğun	Çok kirli öğeler tencere ve tavalar da dahildir.
	Hızlı	Normal kirli günlük kullanım öğeleri, kısa çalışma zamanı ile.
2	**SEÇENEK SİMGELERİ**	Seçenek simgelerine basıldığında, karşılık gelen seçeneğin işlevi seçilir
	Hijyen	Bulaşık makinesinde mümkün olan en iyi hijyen için **Hijyen** düğmesine basın. Son durulamada 70 ° C'ye kadar ısınır ve bu sıcaklığı birkaç dakika tutar. Ön Yıkama hariç tüm programlarla kullanılabilir.
TABS	**Çoklu sekme (Kontrol kilidi)**	Tuz ve parlatıcıya ihtiyacı olan **Çoklu 1**'i seçmek için bir **Çoklu 1** tablet koyun. Bu seçenek diğer programlarla (Yoğun, Eko ve normal) kullanılabilir. Başka bir seçenek kontrol panelindeki düğmeleri kilitlemenizi sağlar böylece çocuklar panel üzerindeki düğmelere basarak bulaşık makinesini kazayla başlatamazlar. Kontrol panelindeki düğmeleri kilitlemek ve açmak için, **Çoklu 1** düğmesini (3) saniye basılı tutun.
3	**GÖSTERGELER**	Gösterge açık olduğunda, istemcinin gecikme fonksiyonunu seçtiğini, müşterinin tuz eklemesini vs. hatırlatır.
	TUZ DOLDUR GÖSTERGESİ	Eğer "Tuz Dolum" göstergesi yanıyor ise, bulaşık makinesi tuzunun az kaldığını ve tuz doldurulması gerektiği gösterir.
	DURULAYICI DOLDUR GÖSTERGESİ	Eğer "Durulama Dolum" göstergesi yanıyor ise, bulaşık makinesi parlatıcısının az kaldığını ve doldurulması gerektiği gösterir.
	KONTROL KİLİDİ GÖSTERGESİ	Eğer “Kontrol kilidi” gösterge yanıyorsa, bulaşık makinesi kilitli demektir, herhangi bir işlem yapamazsınız.

DW4000KM-00000A-00_TR(Basic)_160323.indd 15 2016-03-23 1:14:28

DW60M5060BB

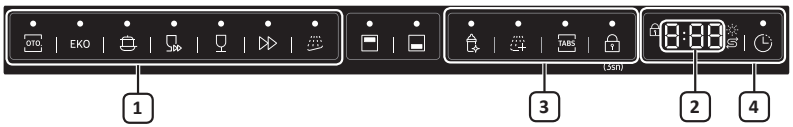

DW60M5040BB



1	**PROGRAM ICONS**	Her bir **Program**, program düğmesine basıldığında seçilir.
OTO	**OTO.** (DW60M5060BB)	Tencere, tava ve çatal bıçak gibi mutfak eşyalarının kirli konulmasına göre sensör yardımı ile optimize edilmiştir.
	Normal (DW60M5040BB)	Tencereler, tabaklar, bardaklar ve hafifçe kirlenmiş tavalar gibi normal olarak kirlenmişler için. Standart günlük çalışma
EKO	**Eko**	ormal kirli günlük kullanım öğeleri, düşük enerji ve su tüketimi ile
	Yoğun	Çok kirli öğeler tencere ve tavalar da dahildir.
	Hızlı yıkama (DW60M5060BB)	Hafifçe kirlenmiş, çok kısa çalışma süresi ile.
	Hassas	Hafifçe kirlenmiş, hassas öğeler.
	Hızlı	Normal kirli günlük kullanım öğeleri, kısa çalışma zamanı ile.
	Ön yıkama (DW60M5060BB)	Uzun süre beklyen tabaklardaki sadece kiri temizlemek için soğuk durulama ya da diğer programın çalışmasından önce kurumuş olan tabakların ıslatılması.
2	**3*8 Bölüm**	Kalan süre, bilgi kodları veya gecikme süresi görüntülenir.

DW4000KM-00000A-00_TR(Basic)_160323.indd 16 2016-03-23 1:14:28


3 SEÇENEK SİMGELERİ	Seçenek simgelerine basıldığında, karşılık gelen seçeneğin işlevi seçilir.
Durulayıcı ekle (DW60M5060BB)	**Durulama Ekle** işlevini seçmek için, programdan sonra bir kez durulama yapmak istediğinizde kullanabilirsiniz. Ön Yıkama hariç tüm programlarla kullanılabilir.
Hijyen	Bulaşık makinesinde mümkün olan en iyi hijyen için **Hijyen** düğmesine basın. Son durulamada 70 ° C'ye kadar ısınır ve bu sıcaklığı birkaç dakika tutar. Ön Yıkama hariç tüm programlarla kullanılabilir.
Çoklu sekme (Kontrol kilidi)	Tuz ve parlatıcıya ihtiyacı olan **Çoklu 1**'i seçmek için bir **Çoklu 1** tablet koyun. Bu seçenek diğer programlarla (Yoğun, Eko ve normal) kullanılabilir. Başka bir seçenek kontrol panelindeki düğmeleri kilitlemenizi sağlar böylece çocuklar panel üzerindeki düğmelere basarak bulaşık makinesini kazayla başlatamazlar. Kontrol panelindeki düğmeleri kilitlemek ve açmak için, **Çoklu 1** düğmesini (3) saniye basılı tutun.
4 GÖSTERGELER	Gösterge açık olduğunda, istemcinin gecikme fonksiyonunu seçtiğini, müşterinin tuz eklemesini vs. hatırlatır.
TUZ DOLDUR GÖSTERGESİ	Eğer "Tuz Dolum" göstergesi yanıyor ise, bulaşık makinesi tuzunun az kaldığını ve tuz doldurulması gerektiği gösterir.
DURULAYICI GÖSTERGESİ	Eğer "Durulama Dolum" göstergesi yanıyor ise, bulaşık makinesi parlatıcısının az kaldığını ve doldurulması gerektiği gösterir.
KONTROL KİLİDİ GÖSTERGESİ	Eğer “Kontrol kilidi” gösterge yanıyorsa, bulaşık makinesi kilitli demektir, herhangi bir işlem yapamazsınız.
BAŞLAT ERTELE GÖSTERGESİ	Eğer “Başlat Erteleme” göstergesi yanıyorsa, bulaşık makinesi başlatması ayarlamış olduğunuz bir kaç sonraya ertelenecektir.

DW4000KM-00000A-00_TR(Basic)_160323.indd 17 2016-03-23 1:14:28

Kullanım Talimatı

Bulaşık makinesi özellikleri


Ön & Arka Görünüm

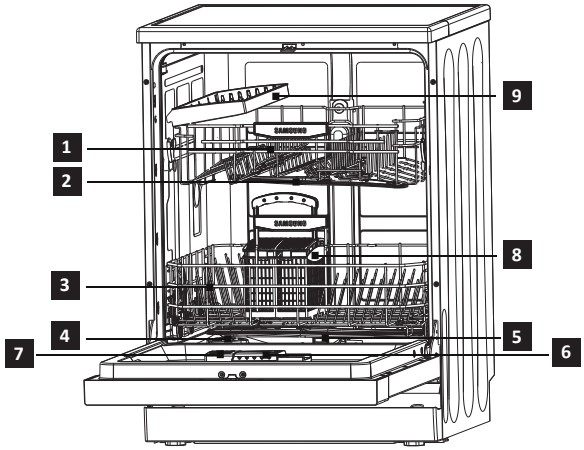

1	Üst Sepet
2	Püskürtme Kolları
3	Alt Sepet
4	Su yumuşatma Cihazı
5	Filtreler
6	Deterjan Haznesi
7	Parlatıcı Haznesi
8	Çatal bıçak sepeti
9	Çatal rafı

Bağımsız duran Bulaşık makinesi (13 konum ayarı)

DW60M5040FS/DW60M5040FW/DW60M5030FS/DW60M5030FW
DW60M5010FS/DW60M5010FW

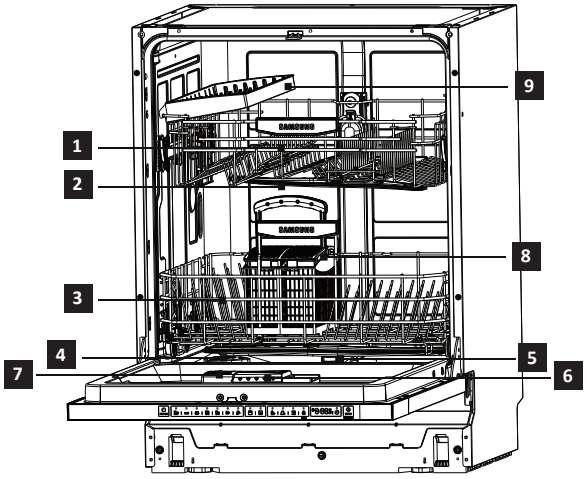

1	Üst Sepet
2	Püskürtme Kolları
3	Alt Sepet
4	Su yumuşatma Cihazı
5	Filtreler
6	Deterjan Haznesi
7	Parlatıcı Haznesi
8	Çatal bıçak sepeti
9	Çatal rafı

Tam yerleşik Bulaşık makinesi (13 konum ayarı)


DW60M5040BB

DW4000KM-00000A-00_TR(Basic)_160323.indd 18 2016-03-23 1:14:29

Kullanım Talimatı

Bulaşık makinesi özellikleri


Ön & Arka Görünüm

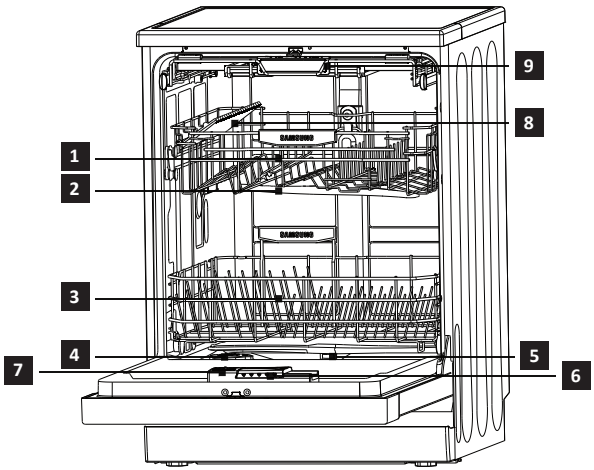

1	Üst Sepet
2	Püskürtme Kolları
3	Alt Sepet
4	Su yumuşatma Cihazı
5	Filtreler
6	Deterjan Haznesi
7	Parlatıcı Haznesi
8	Bardak Tutucu
9	Çatal Bıçak Tepsisi

Bağımsız duran Bulaşık makinesi (14 konum ayarı)

DW60M5060FS/DW60M5060FW

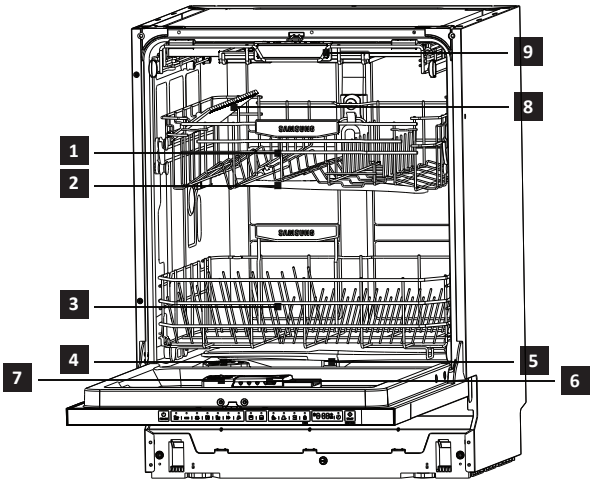

1	Üst Sepet
2	Püskürtme Kolları
3	Alt Sepet
4	Su yumuşatma Cihazı
5	Filtreler
6	Deterjan Haznesi
7	Parlatıcı Haznesi
8	Bardak Tutucu
9	Çatal Bıçak Tepsisi

Tam yerleşik Bulaşık makinesi (14 konum ayarı)

DW60M5060BB

DW4000KM-00000A-00_TR(Basic)_160323.indd 19 2016-03-23 1:14:29

İlk Kez Kullanım Öncesinde

İlk defa bulaşık makinesi kullanmadan önce:

A. Su yumuşatma cihazını ayarlayın
B. Yumuşatma cihazı içine tuz koyun
C. Parlatıcı haznesini doldurun
D. Deterjan doldurun

Su yumuşatma cihazını ayarlayın

Su yumuşatma cihazı, bu cihazın çalışması üzerinde olumsuz etkiye neden olabilecek olan suyun içindeki mineral ve tuzlarını gidermek için tasarlanmıştır. Bu minerallerin ve tuzların içeriği yükseldikçe su da sertleşir. Yumuşatıcı, bölgenizdeki suyun sertliğine göre ayarlanmalıdır. Yerel Su idareniz, bölgenizdeki suyun sertliği hakkında size bilgi verebilir.

Ayar

Dağıtılan tuz miktarı H0'dan H7'ye kadar ayarlanabilir.
Tuz ayar değeri H0 gerekli değildir.

1. Musluk suyunun sertlik değeri hakkında bilgi edinin. Su hizmeti şirketiniz size yardımcı olacaktır.
2. Ayar değeri su sertliği tablosunda bulunabilir.
3. Kapıyı kapatın.
4. "Güç" anahtarını açın.
5. "Erteleme" düğmesini basılı tutun ve sonra "Program" düğmesine (bağımsız duran bulaşık makinesinde) veya "Başlat" düğmesine (tam yerleşik bulaşık makinesinde) 5 saniye boyunca basın. Zil bir kez çalınır ve H. dijital ekranda yanıp söner. (fabrika ayarı H4)

Su sertliği ayarlama düzeni (DW60M5060FS/DW60M5060FW/DW60M5060BB/

DW60M5040FS/DW60M5040FW/DW60M5040BB)

Ayarı değiştirmek için:

1. "Erteleme" düğmesine basın.
   Düğmeye her basıldığında, ayarlanan değer bir düzey artar; H7 değerini ulaşıldığında, ekranda H0'a (kapalı) geri döner.
2. "Program" veya "Başlat" düğmesine basın. Seçilen ayar hafızaya alındı.

Su sertliği hakkında bilgi için yerel su kurulu başvurun.

Su sertlik tablosu

SU SERTLİĞİ		mmol/l	Değer ayarı
°Clark	Aralık		
0~8	yumuşak	0~1.1	H0
9~10	yumuşak	1.2~1.4	H1
11~12	orta	1.5~1.8	H2
13~15	orta	1.9~2.1	H3
16~20	orta	2.2~2.9	H4
21~26	sert	3.0~3.7	H5
27~38	sert	3.8~5.4	H6
39~62	sert	5.5~8.9	H7

DW4000KM-00000A-00_TR(Basic)_160323.indd 20 2016-03-23 1:14:29

İlk Kez Kullanım Öncesinde

Su sertliği ayarlama düzeni (DW60M5030FS/DW60M5030FW/
DW60M5010FS/DW60M5010FW)

su sertliği ayarlama düzeni

1. Bulaşık makinesi bekleme modundayken, 5 saniyeliğine program düğmesine ve başlat düğmesine basın (aynı zamanda), ardından bir sesle gelir, LED su sertlik özellik ayarını gösterir, düğmeyi serbest bırakın.
2. Her defasında Erteleme düğmesine basıldığında, ayar değeri bir ses ile "1" ekleyecektir. Değer H0'dan H7'ye kadar ayarlanabilir.

Su sertlik değeri ayarının göstergesi için lütfen aşağıdaki tabloya bakın:

SU SERTLİĞİ		mmol/l	Değer ayar	Gösterge		
°Clark	Aralık					
0~8	yumuşak	0~1.1	H0	açık	açık	açık
9~10	yumuşak	1.2~1.4	H1	açık	açık	Flaş
11~12	orta	1.5~1.8	H2	açık	Flaş	açık
13~15	orta	1.9~2.1	H3	açık	Flaş	Flaş
16~20	orta	2.2~2.9	H4	Flaş	açık	açık
21~26	sert	3.0~3.7	H5	Flaş	açık	Flaş
27~38	sert	3.8~5.4	H6	Flaş	Flaş	açık
39~62	sert	5.5~8.9	H7	Flaş	Flaş	Flaş

Ayarladıktan sonra, başlat düğmesine basın, seçilen değer kaydedilir ve bulaşık makinesi ayara göre çalışacaktır.

Yumuşatma cihazı içine tuz koyma

Her zaman bulaşık makinesi için olan tuz kullanın.

Modelinizde su yumuşatıcı yoksa, bu bölümü atlayabilirsiniz

SU YUMUŞATICI


Suyun sertliği yere göre değişir. Bulaşık makinesinde sert su kullanılırsa bulaşıkların ve kapların üstünde tortu birikir.


Cihaz, özellikle sudaki kireç ve mineralleri ortadan kaldırmak için tasarlanmış bir tuz kullanan özel bir yumuşatıcı ile donatılmıştır.

Tuz haznesi alt sepetin altında yer alır ve aşağıdaki gibi doldurulmalıdır:

DİKKAT: Yalnızca bulaşık makinesinde kullanım için tasarlanmış tuz kullanın! Bulaşık makinesinde kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmamış olan diğer tuz türleri, özellikle sofra tuzu, su yumuşatıcısına zarar verecektir. Uygun olmayan tuz kullanımından kaynaklanan hasarlarda üretici herhangi bir garanti vermez ve hasarlardan sorumlu değildir.
Sadece tam yıkama programlarından birini başlatmadan önce tuz ile doldurun.
Bu, korozyona neden olabilecek herhangi bir süre boyunca makinenin tabanında kalan, dökülen herhangi bir tuzun veya tuzlu suyun zarar vermesini önleyecektir.
İlk yıkama devrinden sonra kontrol paneli ışığı söner.

1. Alt sepeti çıkarınız ve sonra tuz kabından kapağın vidalarını sökün ve çıkartın.

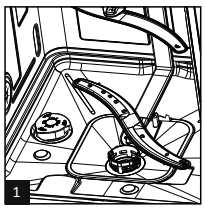
1

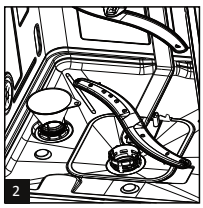
2

DW4000KM-00000A-00_TR(Basic)_160323.indd 21 2016-03-23 1:14:29

2. Kabı ilk kez dolduruyorsanız, hacminin 2 / 3'ünü suyla (yaklaşık 500 ml) doldurun.
3. Huninin ucunu (ürünle verilir) deliğe yerleştirin ve yaklaşık 2 kilogram tuz koyun. Tuz kabından az miktarda su çıkması normaldir.
4. Kapağı dikkatli bir şekilde geri vidalayın.
5. Genellikle, tuz konteynırı tuz ile dolduktan sonra 2-6 gün içinde tuz uyarı lambası kapanır.

- Kontrol panelindeki tuz ikaz ışığı yanarsa, tuz kabı tekrar doldurulmalıdır. Tuz kabı yeterince doldurulmuş olsa da, tuz tam olarak çözülmeden önce gösterge ışığı kararmayabilir. Eğer kontrol panelinde tuz uyarı ışığı yoksa (bazı modeller için), tuzun yumuşatıcıya ne zaman konulacağını, bulaşık makinesinin çalıştırılmasına göre değerlendirebilirsiniz (aşağıdaki şemaya bakınız).
- Tuz dökülmesi halinde, onları ıslatmak için bir ıslatma programı çalıştırılabilir.

Parlatıcı dağıtıcısını doldurun

Parlatıcı fonksiyonu

Parlatıcı, son durulama sırasında otomatik olarak eklenir, böylece durulama lekesiz ve izsiz olarak kurutulur.


⚠ **DİKKAT**: Bulaşık makinesinde sadece markalı durulama yardımcısı kullanın. Asla parlatıcı haznesini diğer maddelerle (örn. bulaşık makinesi temizleme maddesi, sıvı deterjan) doldurmayın. Bu cihaza zarar verir.

Parlatıcı haznesi ne zaman doldurulur?

Kontrol panelinde parlatıcı uyarısı lambası yoksa, durulama yardım miktarının kapağın yanında bulunan optik seviye göstergesi "D'nin" rengine göre karar verebilirsiniz. Parlatıcı kutusu dolduğunda, tüm gösterge koyu olacaktır. Durulama yardımcısı azaldığında, koyu noktanın boyutu azalır. Durulama yardımcısının 1/4 ün altına düşmesine asla izin vermemelisiniz.


Durulama yardımcısı azaldığında, koyu noktanın boyutu parlatıcı yardımcısı göstergesi üzerinde aşağıda gösterildiği gibi değişir.

- ● Dolu
- ◉ 3/4 dolu
- ⦿ 1/2 dolu
- ⊙ 1/4 dolu: Boş D'yi kaldırmak için tekrar
- ○ doldurmalı

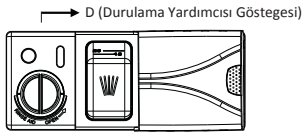

Parlatıcı Haznesi

1. Dağıtıcıyı açmak için kapağı "açık" (sol) oka doğru çevirin ve kaldırın.
2. Parlatıcıyı dağıtıcının içine dökün, fazla doldurmamaya dikkat edin.
3. Kapağı, "açık" okla aynı hizaya getirerek yerine yerleştirin ve "kapalı" (sağ) ok çevirerek takın.

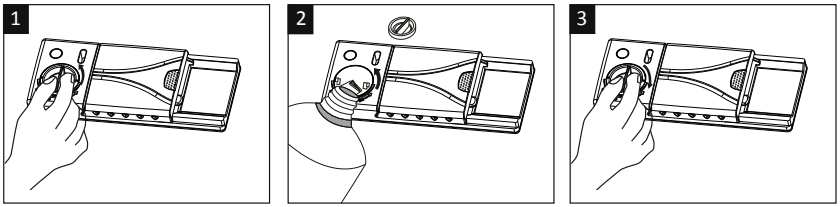

DW4000KM-00000A-00_TR(Basic)_160323.indd 22 2016-03-23 1:14:29


İlk Kez Kullanım Öncesinde

Durulama yardımcısı, suyun bırakabileceği leke ve çizgi damlalarının oluşmasını önlemek için son etap sırasında serbest bırakılır. Aynı zamanda, tabaklardan suyun gitmesini sağlayarak kurutmayı geliştirir. Bulaşık makinanız sıvı durulama yardımcısı kullanmak için tasarlanmıştır. Parlatıcı dağıtıcısı, kapının içindeki deterjan dağıtıcısının yanında bulunur.
Hazneyi doldurmak için, kapağı açın ve seviye göstergesi tamamen siyah olana kadar haznenin içine durulama yardımcısını dökün. Parlatıcı kabının hacmi yaklaşık 130 ml'dir.
Dağıtıcıyı aşırı doldurmamaya dikkat edin, çünkü bu aşırı köpük oluşmasına neden olabilir. Taşanı nemli bir bez ile silinerek temizleyin. Bulaşık makinasi kapağını kapatmadan önce kapağı takmayı unutmayın.

⚠ **DİKKAT**: Bir sonraki yıkamada aşırı köpük oluşumunu önlemek için doldurma sırasında emici bir bezle temizleyin.

Parlatıcı Haznesini Ayarlama

Durulama işlemi sırasında çıkan parlatıcı miktarını ayarlayın. Altı seviyeden birini (1-6) seçebilirsiniz. Sayı ne kadar yüksekse, parlatıcı miktarı da o kadar yüksek olur. Fabrika ayarı 5'tir.

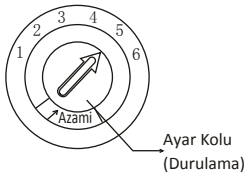

Durulama yardımcısı kullanımı son durulama sonra büyük ölçüde kurutma performansını artırır.

Deterjan fonksiyonu

Kirleri çıkarmak, kirleri ezmek ve bulaşık makinesinden dışarı taşımak için kimyasal bileşenlere sahip deterjanlar gereklidir. Çoğu ticari kalitede olan deterjanlar bu amaç için uygundur

Konsantre deterjan

Kimyasal bileşimlerine dayanarak, bulaşık makinası iki temel tipte ayrılabilir:

- Kostik bileşenlere sahip geleneksel, alkalin deterjanlar
- Doğal enzimlere sahip düşük alkalin konsantre deterjanlar

Konsantre deterjanlar ile birlikte "normal" yıkama programlarının kullanımı kirliliğini azaltır ve tabaklar için iyidir; bu yıkama programları, konsantre deterjanın enzimlerinin kir çözücü özelliklerine özel olarak uyarlanmıştır. Bu nedenle, konsantre deterjanlar kullanılan "normal" yıkama programları, aksi takdirde yalnızca "yoğun" programlar kullanılarak elde edilebilen aynı sonuçları elde edebilir.

Deterjan tabletleri

Farklı markaların deterjan tabletleri farklı hızlarda çözünür. Bu nedenle, bazı deterjanlar kısa programlar sırasında çözülüp tam temizleme gücünü geliştiremez. Bu nedenle, deterjan kalıntılarının tamamen çıkarılmasını sağlamak için deterjan tabletlerini kullanırken lütfen uzun programlar uygulayın.


Deterjan Haznesi


Yıkama Döngüsü Tablosunda verilen talimatları izleyerek, her bir yıkama döngüsünün başlamasından önce dağıtıcı tekrar doldurulmalıdır. Bulaşık makineleriniz, klasik bulaşık makinelerinden daha az deterjan ve parlatıcı kullanmaktadır. Genel olarak, normal bir yıkama yükü için yalnızca bir çorba kaşığı deterjana ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca, daha ağır kirlenmiş öğeler daha fazla deterjana ihtiyaç duyar. Deterjanı daima bulaşık makinesini hemen çalıştırmadan önce koyun, aksi halde nem alabilir ve düzgün şekilde çözülmez.

DW4000KM-00000A-00_TR (Basic)_160323.indd 23 2016-03-23 1:14:30

Kullanılacak deterjan miktarı

1. Eğer kapak kapalı ise: bırakma düğmesine basın. Kapak yayları açık.
2. Deterjanı daima bulaşık makinesini hemen çalıştırmadan önce koyun. Bulaşık makinesi için sadece markalı deterjan kullanın.

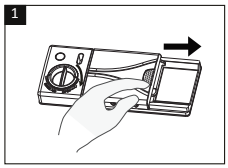

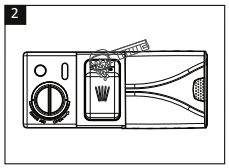


⚠ **UYARI**: Bulaşık makinenizi kullanırken, aşağıdaki de içeren temel önlemleri izleyin:

Yalnızca bulaşık makinesi için özel yapılmış deterjan kullanın. Deterjan taze ve kuru tutun. Bulaşıkları yıkamaya hazır olana kadar toz deterjanı hazneye koymayın.

Deterjanı doldurun

Deterjan haznesini deterjan ile doldurun. İşaret, sağ tarafta gösterildiği gibi doz seviyesini gösterir:

1. İç kısmında dozlama seviyesi olan ana yıkama devri deterjanının bulunduğu yer.
2. Ön yıkama döngüsü deterjanı için yaklaşık 5g deterjanı bulaşık makinesine doğrudan ekleyin.

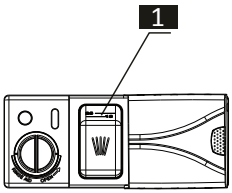

Lütfen üreticinin deterjan paketinde belirtildiği şekilde dozajlama ve saklama tavsiyelerini dikkate alınız.
Kapağı kapatın ve yerine oturana kadar bastırın.
Bulaşıklar çok kirli ise, ön yıkama deterjanı haznesine ilave bir doz daha deterjan koyun. Bu deterjan ön yıkama aşamasında yürürlüğe girecektir.

Tek program için deterjan miktarı hakkında bilgiyi son sayfada bulabilirsiniz. Kirlilik seviyene ve suyun özel sertliğine göre farklılıkların mümkün olduğunu lütfen unutmayın. Lütfen üreticinin deterjan paketinde belirttiği tavsiyelerini dikkate alınız.

DW4000KM-00000A-00_TR(Basic)_160323.indd 24 2016-03-23 1:14:30

İlk Kez Kullanım Öncesinde

Çoklu 1 Deterjan Tabletlerinin Kullanımı

Genel Tavsiyeler

1. Bu ürünleri kullanmadan önce, şebekenşzdeki su sertliğinin bu ürünlerin deterjan üreticisinin talimatlarına (ürün ambalajı üzerinde) göre uyumlu olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir;.

2. Bu ürünler kesinlikle deterjan üreticisinin talimatlarına göre kullanılmalıdır.

3. "Çoklu 1" ürünlerini ilk kez kullanırken sorunlarla karşılaşırsanız, lütfen deterjan üreticileri bakım hattına başvurun (telefon numarası ürün paketinin üzerinde verilmiştir).
   Bu ürünler entegre ve kombine deterjanlı / durulama ve tuz işlevlerine sahip deterjanlardır. Bu ürünleri kullanmadan önce, şebekenşzdeki su sertliğinin bu ürünlerin deterjan üreticisinin talimatlarına (ürün ambalajı üzerinde) göre uyumlu olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir;.

Özel Tavsiye

Kombine ürünleri kullanırken, parlatıcı ve tuz ışıkları artık kullanışlı değildir. Su sertliği için mümkün olan en düşük ayarı seçmek yararlı olabilir.

"Çoklu 1" fonksiyonunu seçmek için:

1. Güç düğmesine basın ve "Çoklu 1" göstergesi yanıp sönene kadar "Çoklu sekme" düğmesine basarak çoklu 1 yıkama döngüsünü seçin.
2. Çoklu 1'li yıkama devresi, başlat / duraklat düğmesine basıldıktan sonra kullanılabilir ve "Çoklu 1" göstergesi yanar.

"Çoklu 1" fonksiyonunu iptal etmek için:

"Çoklu 1" işlevini "Çoklu sekme" düğmesine basarak iptal etmek için veya "Bir programın iptali" için talimatları izleyin.

Standart deterjan sistemini kullanmaya karar verirseniz, şunları öneririz:

1. Tuz ve durulama bölümlerini doldurun.
2. Su sertlik ayarını olası en yüksek konuma getirin ve yük olmadan üç normal döngü de çalıştırın.
3. Bölgenizdeki koşullara göre su sertlik ayarını yeniden ayarlayın (daha fazla bilgi için kullanım kılavuzuna bakın).

Çoklu 1 yıkama devresei ek bir fonksiyondur, diğer programla (Yoğun, Eko ve Normal) kullanılmalıdır.

DW4000KM-00000A-00_TR(Basic)_160323.indd 25 2016-03-23 1:14:30

Bulaşık makinesi raflarını doldurma

Bulaşık makinesinin en iyi performansı için, bu koyma yönergelerini uygulayın. Sepetlerin ve gümüş sepetlerin özellikleri ve görünümü modelinize göre değişiklik gösterebilir

Bulaşık makinesi raflarını doldurmadan önce ve sonra dikkat

Büyük miktarda kalan yiyecekleri kazıyın. Bulaşıkların akan suyun altında durulanmasına gerek yoktur. Nesneleri bulaşık makinesine aşağıdaki şekilde yerleştirin:

1. Fincan, bardaklar, tencere / tavalar vb. öğeler baş aşağı durmalıdır.
2. Eğimli öğeler, eğimli olarak yerleştirilmelidir, böylece su akabilir.
3. Güvenli bir şekilde istiflenmedlirler ve devrilmemelidirler.
4. Yıkama yapılırken sprey kollarının dönmesini engellememelidirler.


Çok küçük ürünler bulaşık makinesinde yıkanmamalıdır, çünkü sepetlerden kolayca düşebilirler.

Tabakları Çıkarma

Üst sepetten alt sepete su damlamasını önlemek için önce alt sepeti boşaltmanızı ve sonra üst sepeti boşaltmanızı öneririz.


Üst sepeti doldurma

Üst sepet bardak, kahve ve çay fincanı ve tabaklar, küçük kaseler ve sığ tava (daha kirli olmadığı sürece) gibi daha narin ve hafif yemek takımlarını tutacak şekilde tasarlanmıştır. Bulaşıkları su püskürtüldüğünde hareket etmeyecek şekilde yerleştirin.

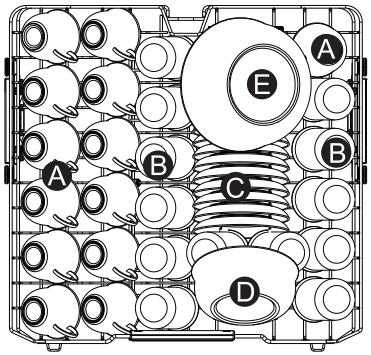

Üst Sepet (13 yer ayar)	
Tip	**Öğe**
A	Kap
B	Bardak
C	Tava
D	Servis kasesi
E	Servis kasesi

(DW60M5040BB/DW60M5040FS/ DW60M5040FW/DW60M5030FS/ DW60M5030FW/DW60M5010FS/ DW60M5010FW)

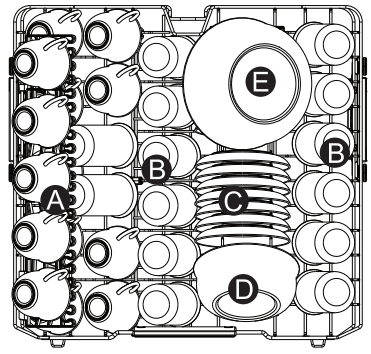

Üst Sepet (14 yer ayar)	
Tip	**Öğe**
A	Kap
B	Bardak
C	Tava
D	Servis kasesi
E	Servis kasesi


(DW60M5060BB/DW60M5060FS/DW60M5060FW)


DW4000KM-00000A-00_TR(Basic)_160323.indd 26 2016-03-23 1:14:30

Bulaşık makinesi raflarını doldurma


Üst sepeti ayarlama


Gerekirse, üst sepete veya alt sepete büyük kaplar koymak için daha fazla alan yaratmak üzere üst sepetin yüksekliği ayarlanabilir. Üst sepet yüksekliği raylara farklı yükseklikteki tekerlekler konularak ayarlanabilir. Rafın üzerine uzun öğeler, servis tabak çanakları, salata servisleri veya bıçakları püskürtme kollarının dönüşünü engellemeyecek şekilde yerleştirilmelidir Rafların kullanılması gerekli olmadığında geri katlanabilir veya çıkarılabilir.

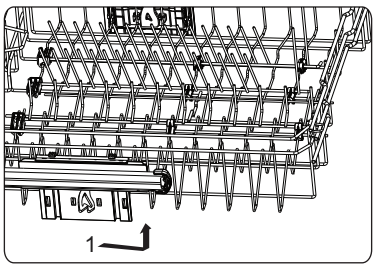

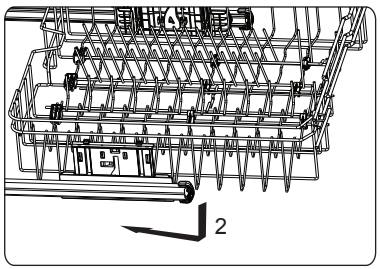

(DW60M5060BB/DW60M5060FS/DW60M5060FW/DW60M5040BB/DW60M5040FS/DW60M5060FW)

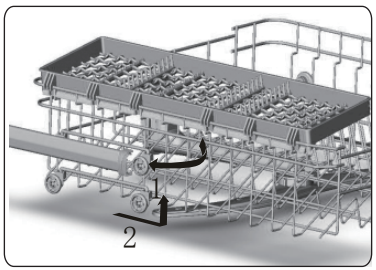

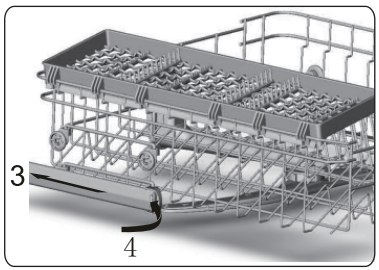


(DW60M5030FS/DW60M5030FW/DW60M5010FS/DW60M5010FW)

Alt sepeti doldurma


Aşağıda gösterildiği gibi alt sepete temizlenmesi en zor olan tencere, tava, kapak, servis tabakları ve kaseler gibi büyük eşyaları koymanızı öneririz.
Üst püskürtme kolunun dönüşünü engellemekten kaçınmak için sepetlerin yan tarafına porsiyon tabakları ve kapaklarının yerleştirilmesi tercih edilir.
Tencereler, servis tabakları vb. her zaman üstten aşağıya yerleştirilmelidir. Derin tencereler suyun dışarı akmasını sağlamak için eğimli konulmalıdır.
Alt sepet özelliği daha büyük veya daha fazla tencere ve tavaların konulabilmesi için, sıra sıra katlanabilir.

DW4000KM-00000A-00_TR (Basic)_160323.indd 27 2016-03-23 1:14:31

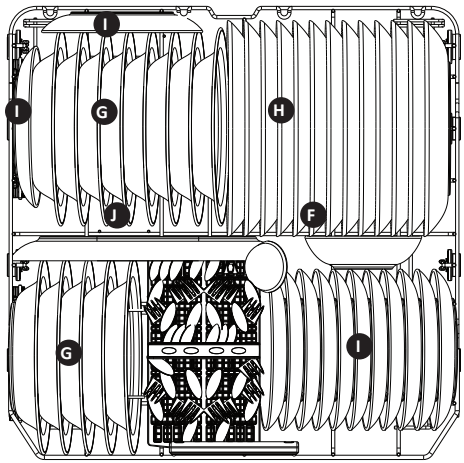

Alt Sepet (13 yer ayar)	
Tip	**Öğe**
F	Servis kasesi
G	Çorba kasesi
H	Yemek tabağı
I	Tatlı tabağı
J	Oval tabak

(DW60M5040BB/DW60M5040FS
DW60M5040FW/DW60M5030FS
DW60M5030FW/DW60M5010FS
DW60M5010FW)

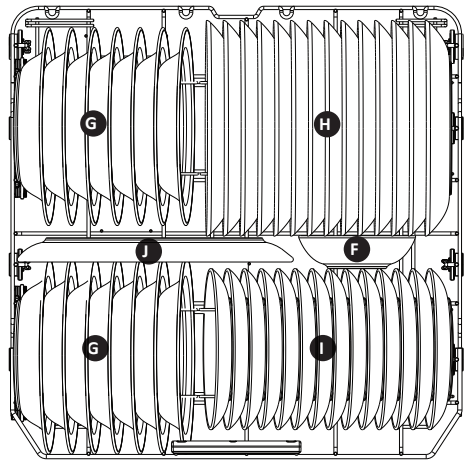


Alt Sepet (14 yer ayar)	
Tip	**Öğe**
F	Servis kasesi
G	Çorba kasesi
H	Yemek tabağı
I	Tatlı tabağı
J	Oval tabak

(DW60M5060BB/DW60M5060FS
DW60M5060FW)


Üst ve alt sepet katlanabilir raflar

Makinenizin alt sepetinde bulunan iki parçadan oluşan katlanabilir raflar, tencere, tava gibi büyük parçaları kolayca yerleştirmenize olanak sağlamak için tasarlanmıştır. İstenirse, her bir parça ayrı olarak katlanabilir veya hepsi katlanarak daha büyük alan elde edilebilir. Katlanabilir rafları yukarı kaldırarak veya katlayarak kullanabilirsiniz.

DW4000KM-00000A-00_TR(Basic)_160323.indd 28 2016-03-23 1:14:31

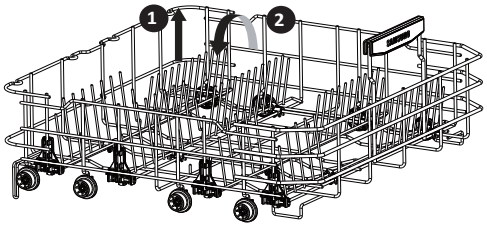


Alt Sepet (13 yer ayar)
(DW60M5040BB/DW60M5040FS
DW60M5040FW/DW60M5030FS
DW60M5030FW/DW60M5010FS
DW60M5010FW)

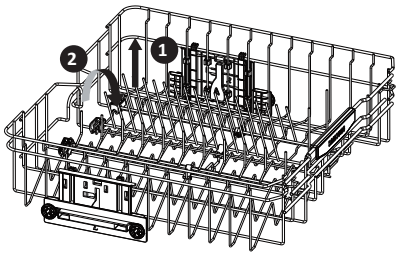


Üst Sepet (13/14 yer ayar)

Alt Sepet (14 yer ayar)
(DW60M5060BB/DW60M5060FS
DW60M5060FW)

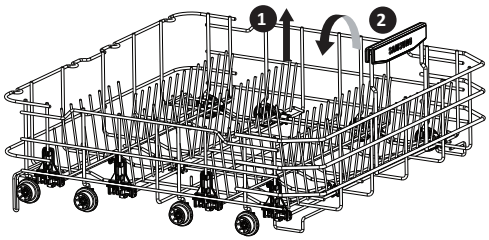


Çatal bıçak sepeti ve çatal rafı


Çatal bıçak, alt kısımdaki tutamaklı çatal bıçak sepetine yerleştirilmelidir: sepetin yan sepetleri varsa, kaşıklat tek başına uygun yuvalara konulmalıdır, özellikle uzun malzemeler üst sepetin önüne yatay konumda yerleştirilmelidir.

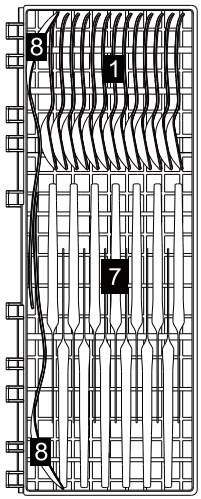


Çatal rafı
(DW60M5040BB/DW60M5040FS/DW60M5040FW/DW60M5030FS
DW60M5030FW/DW60M5010FS/DW60M5010FW)

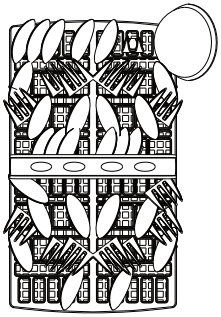

Kapı tarafı

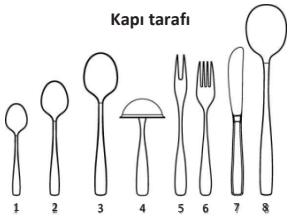

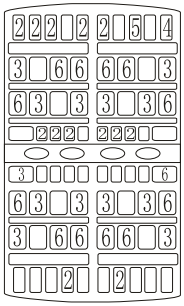



Çatal bıçak sepeti (13 yer ayar)	
Tip	**Öğe**
1	Çay kaşıkları
2	Tatlı kaşıkları
3	Çorba kaşıkları
4	Sos kepçesi
5	Servis çatalı
6	Çatallar
7	Bıçaklar
8	Servis kaşıkları

DW4000KM-00000A-00_TR(Basic)_160323.indd 29 2016-03-23 1:14:31

Çatal Bıçak Tepsisi

Çatal bıçak tepsisini gösterildiği gibi düzenleyin. Çatal bıçak suyun serbestçe akmasını sağlayacak şekilde konulmalıdır.

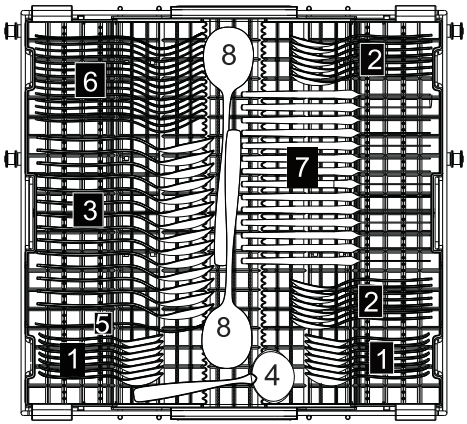

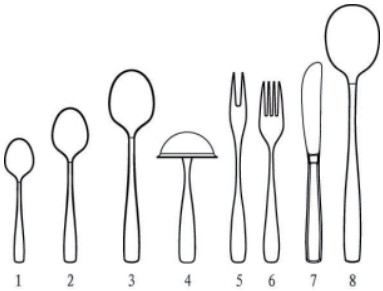

(DW60M5060BB/DW60M5060FS/DW60M5060FW)

Çatal bıçak sepeti (14 yer ayar)			
Tip	Öğe	Tip	Öğe
1	Çay kaşıkları	5	Servis çatalı
2	Tatlı kaşıkları	6	Çatallar
3	Çorba kaşıkları	7	Bıçaklar
4	Sos kepçesi	8	Servis kaşıkları

Aşağıdaki çatal bıçak/bulaşıklar bulaşık makinesinde yıkamak için,

Uygun değildir	Sınırlı şekilde uygundur
Ahşaplı çatal bıçak, çini veya inci kollu. Isıya dayanıklı olmayan plastik parçalar, Sıcaklığa dayanıklı olmayan yapışkan parçaları olan daha eski çatal-bıçak takımı Yapışık çatal bıçak takımları veya tabakları Kalaylı veya bakır öğeler Kurşun kristal cam Paslanmaya tabi tutulan çelik ürünler Sentetik elyaftandan yapılmış ahşap plaka ürünler. ⚠ **UYARI**: Herhangi bir öğenin tabandan çıkmasına izin vermeyin	Bazı bardak türleri çok sayıda yıkamadan sonra donuklaşabilir. Gümüş ve alüminyum parçalar yıkama sırasında renk değişikliği eğilimindedir. Sırlı desenler makinede sık sık yıkanırsa solabilir.

DW4000KM-00000A-00_TR(Basic)_160323.indd 30 2016-03-23 1:14:32

Sigara külü, mum mumu, lake veya boya kiri olan maddeleri koymayın. Yeni tabaklar alırsanız lütfen bulaşık makinesine uygun olduğundan emin olun.

Lütfen bulaşık makinenize aşırı yükleme yapmayın. Sadece standart 9 adet tabak için yer bulunmaktadır. Bulaşık makinaları için uygun olmayan tabakları kullanmayın. Bu, iyi sonuçlar elde etmek ve makul enerji tüketimi için önemlidir.

Çatal bıçak ve tabakları koyma

Bulaşıkları yerleştirmeden önce, büyük:
Artıkları kazıyın
Tencerelerde yanmış yiyeceklerin kalıntılarını yumuşatın.

Tabakları ve çatal bıçakları koyarken dikkat edin

Tabaklar ve çatal bıçak takımları püskürtme kollarının dönüşünü engellememelidir.
Kapları, bardakları, tava vb. boşluklu maddeleri, suyun kabın içinde veya derin bir tabanda toplanmaması için açıklığı aşağı gelecek şekilde yerleştirin.
Tabaklar ve çatal bıçak takımları birbirinin içine olmamalı veya birbirlerini örtmemelidir

Tabaklar ve çatal-bıçaklık parçaları birbirinin içine olmamalı veya birbirini örtmemelidir.

- Bardakların zarar görmesini önlemek için değmemesi gereklidir.
- Alt sepete temizlenmesi en zor olan büyük parçaları koyun.
- Üst sepet bardaklar, kahve ve çay fincanları ve daha narin ve hafif yemek takımlarını tutacak şekilde tasarlanmıştır.

DİKKAT
Dik pozisyonda yerleştirilen uzun ağızlı bıçaklar potansiyel tehlike oluşturur!
Oyma bıçakları gibi uzun ve / veya keskin çatal bıçak takımları üst sepete yatay olarak yerleştirilmelidir.

Züccaciye ve diğer bardakların hasar görmesi

Olası nedenler:	Önerilen çözüm:
• Cam veya üretim süreci türü. Deterjanın kimyasal bileşimi. • Su sıcaklığı ve bulaşık makinesi program süresi.	• Üretici tarafından bulaşık makinesinde yıkanmasına izin verilmeyen cam veya porselen tabakları kullanın. • Tabaklar için tanımlanan hafif bir deterjan kullanın. Gerekirse, deterjan üreticilerinden daha fazla bilgi isteyin. • Düşük sıcaklıklı bir program seçin. • Hasar görmesini önlemek için, program sona erdikten sonra camları ve çatal bıçağı mümkün olduğunca çabuk bulaşık makinesinden çıkarın.

Yıkama sonunda

Çalışma döngüsü sona erdiğinde, bulaşık makinesinin sesli uyarısı 6 kez çalar, sonra durur. “Güç” düğmesini kullanarak cihazı kapatın, su kaynağını kapatın ve bulaşık makinesinin kapağını açın. Bulaşık makinesini boşaltmadan önce tabaklar ve malzemelerin hala sıcak olmasından ve kırılmaya karşı daha hassas olduklarından dolayı birkaç dakika bekleyin. Ayrıca daha iyi kuruyacaklardır.

DW4000KM-00000A-00_TR(Basic)_160323.indd 31 2016-03-23 1:14:32

Bir yıkama programını başlatma

Yıkama döngü tablosu （13 yer düzeni)

(DW60M5040BB/DW60M5040FS /DW60M5040FW/DW60M5030FS/DW60M5030FW/DW60M5010FS/DW60M5010FW)

Program	Döngü tanımı	Deterjan (g) (Ön yıkama / Ana yıkama)	Çalışma süresi (Asgari)	Enerji (KWh)	Su (L)
Yoğun	Ön Yıkama 40 °C	5/27.5	213	1.65	15.3
	Ana Yıkama 60 °C				
	Durulama				
	Sıcak Durulama 65 °C				
	Kurulama				
Yoğun + Hijyen	Ön Yıkama 40 °C	5/27.5	213	1.65	15.3
	Ana Yıkama 60 °C				
	Durulama				
	Sıcak Durulama 70 °C				
	Kurutma				
Yoğun + Yarı dolu	Ön Yıkama 40 °C	5/27.5	213	1.35	15.3
	Ana Yıkama 60 °C				
	Durulama				
	Sıcak Durulama 65 °C				
	Kurutma				
Yoğun + Durulama Ekle	Ön Yıkama 40 °C	5/27.5	251	1.85	18.0
	Ana Yıkama 60 °C				
	Durulama				
	Sıcak Durulama 65 °C				
	Kurutma				
Eko	Ön Yıkama	5/27.5	211	1.03	12
	Ana Yıkama 45 °C				
	Durulama				
	Sıcak Durulama 63 °C				
	Kurutma				
Eko + Hijyen	Ön Yıkama	5/27.5	216	1.10	12
	Ana Yıkama 45 °C				
	Durulama				
	Sıcak Durulama 70 °C				
	Kurutm				
Eko + Yarı dolu	Ön Yıkama	5/27.5	211	0.80	12
	Ana Yıkama 45 °C				
	Durulama				
	Sıcak Durulama 63 °C				
	Kurutma				
Eko + Durulama Ekle	Ön Yıkama	5/27.5	229	1.10	14.3
	Ana Yıkama 45 °C				
	Durulama				
	Sıcak Durulama 63 °C				
	Kurutma				
Normal (DW60M5040BB/DW60M5040FS) (DW60M5040FW/DW60M5030FS) (DW60M5030FW)	Ön Yıkama	5/20	158	1.0	12.5
	Ana Yıkama 46 °C				
	Durulama				
	Sıcak Durulama 55 °C				
	Kurutma				

DW4000KM-00000A-00_TR(Basic)_160323.indd 32 2016-03-23 1:14:32

Program	Döngü tanımı	Deterjan (g) (Ön yıkama / Ana yıkama)	Çalışma süresi (Asgari)	Enerji (KWh)	Su (L)
Normal + Hijyen (DW60M5040BB/DW60M5040FS) (DW60M5040FW/DW60M5030FS) (DW60M5030FW)	Ön Yıkama	5/20	164	1.20	12.5
	Ana Yıkama 46 °C				
	Durulama				
	Sıcak Durulama 70 °C				
	Kurutma				
Normal + Yarı dolu (DW60M5040BB/DW60M5040FS) (DW60M5040FW/DW60M5030FS) (DW60M5030FW)	Ön Yıkama	5/20	158	0.80	12.5
	Ana Yıkama 46 °C				
	Durulama				
	Sıcak Durulama 55 °C				
	Kurutma				
Normal + Durulama Ekle (DW60M5040BB/DW60M5040FS) (DW60M5040FW/DW60M5030FS) (DW60M5030FW)	Ön Yıkama	5/20	175	1.15	15.2
	Ana Yıkama 46 °C				
	Durulama				
	Sıcak Durulama 55 °C				
	Kurutma				
Hassas (DW60M5040BB/DW60M5040FS) (DW60M5040FW)	Ana Yıkama 46 °C	5/20	124	0.80	9.5
	Durulama				
	Sıcak Durulama 55 °C				
	Kurutma				
Hassas + Hijyen (DW60M5040BB/DW60M5040FS) (DW60M5040FW)	Ana Yıkama 46 °C	5/20	133	1.10	9.5
	Durulama				
	Sıcak Durulama 70 °C				
	Kurutma				
Hassas + Yarı dolu (DW60M5040BB/DW60M5040FS) (DW60M5040FW)	Ana Yıkama 46 °C	5/20	124	0.70	9.5
	Durulama				
	Sıcak Durulama 55 °C				
	Kurutma				
Hassas + Durulama Ekle (DW60M5040BB/DW60M5040FS) (DW60M5040FW)	Ana Yıkama 46 °C	5/20	139	1.0	12.2
	Durulama				
	Sıcak Durulama 55 °C				
	Kurutma				
Hızlı	Ön Yıkama 50 °C	5/20	60	1.03	9.6
	Ana Yıkama 50 °C				
	Sıcak Durulama 60 °C				
	Kurutma				
Hızlı + Hijyen	Ön Yıkama 50 °C	5/20	66	1.20	9.6
	Ana Yıkama 50 °C				
	Sıcak Durulama 70 °C				
	Kurutma				
Hızlı + Yarı dolu	Ön Yıkama 50 °C	5/20	60	0.90	9.6
	Ana Yıkama 50 °C				
	Sıcak Durulama 60 °C				
	Kurutma				
Hızlı + Durulama Ekle	Ön Yıkama 50 °C	5/20	73	1.15	12.3
	Ana Yıkama 50 °C				
	Sıcak Durulama 60 °C				
	Kurutma				

* EN 50242: EN50242 uyarınca karşılaştırılabilirlik testi için olan bilgiler aşağıdaki gibidir:

- Kapasite: 13 ayar
- Üst sepet konumu: Alt konum
- Durulama yardımcısı ayarı: 6

DW4000KM-00000A-00_TR(Basic)_160323.indd 33 2016-03-23 1:14:32

Yıkama süresi, verilen suyun basıncına ve sıcaklığına bağlı olarak değişir.

Hızlı Yıkama, Hızlı, Ön Yıkama: Hızlı Yıkama, Hızlı, Ön Yıkama döngülerinin uzun bir süre devamlı kullanılması önerilmez. Bu su yumuşatma cihazı performansını azaltabilir.

Yıkama döngü tablosu （14 yer düzeni)

(DW60M5060BB/DW60M5060FS/DW60M5060FW)

Program	Döngü tanımı	Deterjan (g) (Ön yıkama / Ana yıkama)	Çalışma süresi (Dk)	Enerji (KWh)	Su (L)
OTO	Ön Yıkama 40 °C Ana Yıkama 40 °C-60 °C Durulama Sıcak Durulama 65 °C Kurutma	5/30	140-228	0.93-1.95	6.5-18
OTO+ Hijyen	Ön Yıkama 40 °C Ana Yıkama 40 °C-60 °C Durulama Sıcak Durulama 70 °C Kurutma	5/30	145-238	1.03-2.05	6.5-18
OTO + Durulama Ekle	Ön Yıkama 40 °C Ana Yıkama 40 °C-60 °C Durulama Sıcak Durulama 65 °C Kurutma	5/30	140-228	1.52-1.95	9.2-18
Yoğun	Ön Yıkama 40 °C Ana Yıkama 60 °C Durulama Sıcak Durulama 65 °C Kurutma	5/30	213	1.68	15.3
Yoğun(bulanık) Hassas + Hijyen	Ön Yıkama 40 °C Ana Yıkama 60 °C Durulama Sıcak Durulama 70 °C Kurutma	5/30	213	1.68	15.3
Yoğun + Yarı dolu	Ön Yıkama 40 °C Ana Yıkama 60 °C Durulama Sıcak Durulama 65 °C Kurutma	5/30	213	1.38	15.3
Yoğun + Durulama Ekle	Ön Yıkama 40 °C Ana Yıkama 60 °C Durulama Sıcak Durulama 65 °C Kurutma	5/30	251	1.88	18.0
Eko	Ön Yıkama Ana Yıkama 45 °C Durulama Sıcak Durulama 63 °C Kurutma	5/30	211	1.06	12
Eko + Hijyen	Ön Yıkama Ana Yıkama 45 °C Durulama Sıcak Durulama 70 °C Kurutma	5/30	216	1.20	12

DW4000KM-00000A-00_TR(Basic)_160323.indd 34 2016-03-23 1:14:32

Program	Döngü tanımı	Deterjan (g) (Ön yıkama / Ana yıkama)	Çalışma süresi (Dk)	Enerji (KWh)	Su (L)
Eko + Yarı dolu	Ön Yıkama	5/30	211	0.90	12
	Ana Yıkama 45 °C				
	Durulama				
	Sıcak Durulama 63 °C				
	Kurutma				
Eko + Durulama Ekle	Ön Yıkama	5/30	229	1.20	14.3
	Ana Yıkama 45 °C				
	Durulama				
	Sıcak Durulama 63 °C				
	Kurutma				
Hassas	Ana Yıkama 46 °C	5/20	124	0.80	9.5
	Durulama				
	Sıcak Durulama 55 °C				
	Kurutma				
Hassas + Hijyen	Ana Yıkama 46 °C	5/20	133	1.20	9.5
	Durulama				
	Sıcak Durulama 70 °C				
	Kurutma				
Hassas + Yarı dolu	Ana Yıkama 46 °C	5/20	124	0.70	9.5
	Durulama				
	Sıcak Durulama 55 °C				
	Kurutma				
Hassas + Durulama Ekle	Ana Yıkama 46 °C	5/20	139	1.0	12.2
	Durulama				
	Sıcak Durulama 55 °C				
	Kurutma				
Hızlı	Ön Yıkama 50 °C	5/20	60	1.05	9.6
	Ana Yıkama 50 °C				
	Sıcak Durulama 60 °C				
	Kurutma				
Hızlı + Hijyen	Ön Yıkama 50 °C	5/20	66	1.20	9.6
	Ana Yıkama 50 °C				
	Sıcak Durulama 70 °C				
	Kurutma				
Hızlı + Yarı dolu	Ön Yıkama 50 °C	5/20	60	0.90	9.6
	Ana Yıkama 50 °C				
	Sıcak Durulama 60 °C				
	Kurutma				
Hızlı + Durulama Ekle	Ön Yıkama 50 °C	5/20	73	1.16	12.3
	Ana Yıkama 50 °C				
	Sıcak Durulama 60 °C				
	Kurutma				

DW4000KM-00000A-00_TR(Basic)_160323.indd 35 2016-03-23 1:14:32

Bir yıkama programını başlatma

Program	Döngü tanımı	Deterjan (g) (Ön yıkama / Ana yıkama)	Çalışma süresi (Asgari)	Enerji (KWh)	Su (L)
Hızlı Yıkama	Ana Yıkama 40 °C	5/15	40	0.60	6.6
	Sıcak Durulama 50 °C				
Hızlı Yıkama + Hijyen	Ana Yıkama 40 °C	5/15	49	0.95	6.6
	Sıcak Durulama 70 °C				
Hızlı Yıkama + Yarı dolu	Ana Yıkama 40 °C	5/15	40	0.50	6.6
	Sıcak Durulama 50 °C				
Hızlı Yıkama + Durulama Ekle	Ana Yıkama 40 °C	5/15	53	0.78	9.3
	Sıcak Durulama 50 °C				
Ön Yıkama	Ön Yıkama	-	12	0.01	3.9

* EN 50242: EN50242 uyarınca karşılaştırılabilirlik testi için olan bilgiler aşağıdaki gibidir:

- Kapasite: 14 ayar
- Üst sepet konumu: Alt konum
- Durulama yardımcısı ayarı: 6

Yıkama süresi, verilen suyun basıncına ve sıcaklığına bağlı olarak değişir.

Hızlı Yıkama, Hızlı, Ön Yıkama: Hızlı Yıkama, Hızlı, Ön Yıkama döngülerinin uzun bir süre devamlı kullanılması önerilmez. Bu su yumuşatma cihazı performansını azaltabilir.

Cihazı açma

Bir yıkama döngüsünü başlatma

1. Alt ve üst sepet dışarı çekin, bulaşıkları doldurun ve onları geri itin.
   Önce alt sepeti, sonra üst sepeti doldurmanız önerilir (önceki "Bulaşık makinesinin raflarının yerleştirilmesi" bölümüne bakın).
2. Deterjanı koyun ("Tuzu Yumuşatıcıya koyma" başlıklı bölüme bakın).
3. Fişi prize takın. Güç kaynağı 220-240 V AC 50 Hz, soketin özellikleri 10 A 250 VAC'dir. 50 Hz.
4. Su kaynağının tam basınca ayarlandığından emin olun. Kapağı kapatın, "Güç" düğmesine basın, istediğiniz "Yıkama döngüsünü" seçmek için "Program" düğmesine basın. ("Yıkama döngü tablosu" başlıklı bölüme bakın). Küçük bir kuvvetle kapağın düzgün şekilde kapatılmasını sağlayın.

Kapı mükemmel bir şekilde kapatıldığında bir klik sesi duyulabilir.
Yıkama bittiğinde, "Güç" düğmesine basarak anahtarı kapatabilirsiniz.

DW4000KM-00000A-00_TR (Basic)_160323.indd 36 2016-03-23 1:14:32

Program değiştirme

Önerme:

1. Çalışmakta olan bir döngü yalnızca kısa bir süre çalışmışsa değiştirilebilir. Aksi takdirde, cihaz deterjanı serbest bırakılmış olabilir ve yıkama suyunu boşaltmış olabilir. Bu durumda, deterjan dağıtıcısı yeniden doldurulmalıdır ("Deterjanı Doldur" bölümüne bakın).

2. Programı iptal etmek ve tekrar açmak için "Güç" düğmesine veya "reset" düğmesine 3 saniye basın, programı istediğiniz döngü ayarına değiştirebilirsiniz (bkz. "Bir Yıkama devresinin başlatılması ...") veya "Reset" düğmesine basarken program düğmesine basın.

Yıkama yaperken kapıyı açarsanız, makine alarm çalarak uyarı verir ve durur , ekranda E1 görülür. Kapağı kapattığınızda, makine 10 saniye sonra çalışmaya devam edecektir.

Bu program ışıkları bulaşık makinesinin durumunu gösterir:

a) Program ışıklarından biri yanık--> döngü çalışıyor
b) Program ışıklarından biri yanıp sönüyor--> duraklatıldı

Tüm ışıklar parlamaya başlasaydı, bu makinelerin arızalı olduğunu gösterir, bir servis çağırmadan önce lütfen ana gücü ve su kaynağını kapatın.

Bulaşık koymayı unutma

Unutulan bir bulaşık, deterjan kabı açılmadan önce eklenebilir

1. Yıkamayı durdurmak için kapağı biraz açın.
2. Püskürtme kollarının çalışması durduktan sonra kapağı tamamen açabilirsiniz.
3. Unutulmuş bulaşıkları ekleyin.
4. Kapağı kapatın, makine 10 saniye sonra çalışmaya devam edecektir.

UYARI: yıkarken kapıyı açmak için tehlikelidir, çünkü sıcak su yanmaya neden olabilir.

Bulaşık makinesini kapatın.

Dijital ekran "---" görünür ve zil 6 kez çalacaktır, program sadece bu durumda sona ermiştir.

1. "Güç" düğmesine basarak bulaşık makinesini kapatınız.
2. Su musluğunu kapat!

Dikkatli bir şekilde kapağı açın. Kapak açıldığında sıcak buhar çıkabilir!

- Sıcak tabaklar darbelere duyarlıdır. Bu nedenle, bulaşıklar cihazdan çıkarmadan önce 15 dakika kadar soğumasına izin verilmelidir.
- Bulaşık makinesinin kapağını açın, aralık bırakın ve bulaşıkları çıkarmadan önce birkaç dakika bekleyin. Bu şekilde daha serin olacak ve kurutma iyileştirilecektir.

Bulaşık makinesini boşaltma

Bulaşık makinesinin içinin ıslak olması normaldir.
Önce alt sepeti, sonra üst sepeti boşaltın. Bu, üst sepetten alttaki tabakların üzerine su dökülmesini önleyecektir.


DW4000KM-00000A-00_TR(Basic)_160323.indd 37 2016-03-23 1:14:32


Bakım ve temizlik

Filtreleme sistemi

Filtre, büyük kalıntıların ve diğer artıkların pompanın içine girmesini önlemek için kullanılır. Kalıntı bazen filtreyi tıkayabilir.
Filtre sistemi bir kaba filtreden, bir düz (Ana filtre) ve bir mikro filtreden (ince filtre) oluşur.

1. **İnce filtre**: yiyecek ve artıklar alt püskürtme kolundaki özel bir jetle sıkıştıracaktır.
2. **Kaba filtre**: Drenajı tıkayabilecek olan kemik ve cam gibi büyük artıklar kaba filtrede sıkışacaktır.
   Bu filtreye takılan bir maddeyi çıkarmak için, bu filtrenin üstündeki bağlantıları hafifçe sıkın ve kaldırın.
3. **Mikro filtre**: Bu filtre, karter alanındaki toprak ve gıda kalıntılarını tutar ve bir döngü esnasında bulaşıkların üzerinde yeniden birikim yapmasını önler.
   - Her zaman kullanılmış olan bulaşık makinelerinde tıkanma olmadığını kontrol edin.
   - Kaba filtrenin sökülmesiyle, filtre sistemini çıkartabilirsiniz. Gıda kalıntılarını temizleyin ve akan suyun altındaki filtreleri temizleyin.

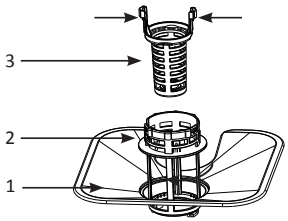

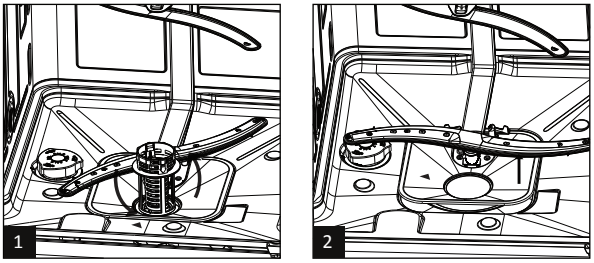

Adım 1 kaba filtreyi karşıt yönde döndürünüz ve sonra kaldırın;
Adım 2 Düz filtreyi kaldırın

Eğer adım 1'den adım 2'ye işlem yaparsanız, filtre sistemi çıkarılır; Adım 2'den adım 1'e doğru işlem yaparsanız, filtre sistemi geri takılır .

Filtre tertibatı


En iyi performans ve sonuçlar için filtre düzeneği temizlenmelidir. Filtre, gıda parçacıklarını yıkama suyundan etkili bir şekilde çıkarır ve suyun döngü sırasında tekrar dolaşımını sağlar. Bu nedenle, her bir yıkama işleminden sonra yarı dairesel filtreyi ve haznesini suyun altında durulayarak, filtrede sıkışan büyük gıda parçacıklarının atılması iyi bir fikirdir. Filtre düzeneğini çıkarmak için, hazne tutamağını yukarı doğru çekin. Komple filtre tertibatının tamamı haftada bir temizlenmelidir. Kaba filtreyi ve mikro filtreyi temizlemek için bir temizleme fırçası kullanın. Ardından, filtre parçalarını yukarıdaki şekillerde gösterildiği gibi yeniden monte edin ve tüm düzeneği bulaşık makinesine yerleştirin, yerine oturtun ve aşağıya doğru bastırın. Bulaşık makinesi filtre olmadan asla kullanılmamalıdır. Filtrenin yanlış takılması cihazın performans seviyesini düşürebilir ve tabaklara ve mutfak gereçlerine zarar verebilir.

UYARI: Bulaşık makinesini hiçbir zaman filtresiz çalıştırmayın. Filtreleri temizlerken üzerlerine vurmayın. Aksi takdirde, filtreler çarpıtılabilir ve bulaşık makinesinin performansı düşebilir.

DW4000KM-00000A-00_TR(Basic)_160323.indd 38 2016-03-23 1:14:32

Püskürtme kollarının temizlenmesi

Sert su kimyasallarının püskürtme uçlarını ve rulmanlarını tıkamaması için püskürtücüler düzenli olarak temizlenmelidir. Püskürtücü kollarını çıkartmak için, püskürtücü kolun üst kısmındaki somunu saat yönünde çevirerek rondelayı çıkarın ve kolu sökün. Kolları sabunlu ve ılık suda yıkayın ve jetleri temizlemek için yumuşak bir fırça kullanın. İyice duruladıktan sonra yerine takın.

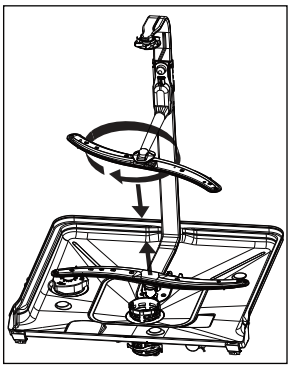

Bulaşık makinesi bakımı

Kontrol panelini temizlemek için, Hafif nemli bir bez kullanın sonra iyice kurulayın.
Dışarı temizlemek için iyi bir cilalayıcı kullanın. Bulaşık makinesinin herhangi bir yerinde asla keskin nesneler, ovma pedleri veya sert temizleyiciler kullanmayın.

Donmaya karşı koruma

Bulaşık makineniz kışın ısıtılmamış bir yerde bırakılmışsa, teknik servise danışın:

1. Bulaşık makinesindeki elektrik enerjisini kesin.
2. Su kaynağını kapatın ve su giriş borusunu su vanasından sökün.
3. Su giriş borusundan ve su vanasından suyu boşaltın. (Suyu koymak için bir kap kullanın)
4. Su giriş borusunu su vanasına tekrar bağlayın.
5. Haznedeki ve alttaki filtreyi çıkarın ve karterdeki suyu boşaltmak için bir sünger kullanın.

Kapağı temizleme

Kapının kenarını temizlemek için sadece yumuşak, sıcak nemli bir bez kullanmanız gerekmektedir.. Kapak kilidine ve elektrikli parçaların içine su girmesini önlemek için herhangi bir sprey temizleyici kullanmayın.
Ayrıca, dış yüzeylerde aşındırıcı temizleyiciler veya ovma pedleri kullanmayın, çünkü yüzeyi çizecektirler. Bazı kağıt havlular da yüzeyi çizebilir veya iz bırakabilir.

⚠ **UYARI**: Kapı kilidini ve elektrikli bileşenlere zarar verebileceğinden, kapı panelini temizlemek için asla sprey temizleyicisi kullanmayın. Paslanmaz çelik yüzey üzerinde çizilme veya lekeler bırakma riski nedeniyle aşındırıcı madde veya kağıt havlu kullanılması yasaktır.

DW4000KM-00000A-00_TR(Basic)_160323.indd 39 2016-03-23 1:14:33

Bakım ve temizlik

Bulaşık makinenizi nasıl düzgün muhafaza edebilirsiniz

- **Her Yıkama İşleminden**
  Her Yıkama İşleminden Sonra cihazın su beslemesini kapatın ve kapağı hafif aralık bırakarak nem ve kokunun içerde hapsedilmesini engelleyin.
- **Fişi sökün**
  Temizlikten veya bakım yapmadan önce, fişi prizden çekin. Riskleri çalıştırmayın.
- **Çözücüler veya Aşındırıcı Temizleme Yapmayın**
  Bulaşık makinesinin dış yüzeyini ve lastik parçalarını temizlemek için çözücüler veya aşındırıcı temizleme ürünleri kullanmayın. Sadece bir bez ve ılık sabunlu su kullanın. İç yüzeyinden noktaları veya lekeleri çıkarmak için, su ve biraz beyaz sirke veya bulaşık makineleri için özel olarak yapılmış bir temizlik ürünü ile nemlendirilmiş bir bez kullanın.
- **Tatile Gideceğiniz zaman**
  Tatile gideceğiniz zaman, bulaşık makinesini boşaltarak bir yıkama çalıştırmanız ve ardından fişi prizden çekmeniz, su kaynağını kapatmanız ve cihazın kapısını biraz açık bırakmanız önerilir. Bu, contaların daha uzun dayanmasına yardımcı olur ve cihazda kokular oluşmasını önler.
- **Cihazı Taşıma**
  Cihazın hareket ettirilmesi gerekiyorsa, cihazı dikey konumda tutmaya çalışın. Kesinlikle gerekliyse, arkaya doğru yatırabilirsiniz.
- **Contalar**
  Bulaşık makinesinde kokuların oluşmasına neden olan faktörlerden biri, contalarda sıkışıp kalan yiyeceklerdir. Nemli bir süngerle periyodik olarak temizlemek bunu önleyecektir.

DW4000KM-00000A-00_TR (Basic)_160323.indd 40 2016-03-23 1:14:33

Kurulum talimatı

UYARI: Elektrik Çarpma Tehlikesi!
Bulaşık makinesi kurmadan önce elektrik güç bağlantısını kesin.
Yapmamak, ölüm veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

⚠ **DİKKAT**: Boruların ve elektrikli ekipmanın montajı profesyoneller tarafından yapılmalıdır..

⚠
- Bu kullanma kılavuzunu ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın. Cihaz satılırsa, verilirse veya taşınırsa, yeni sahibin içindeki tavsiyelerden yararlanabilmesi için lütfen el kitabının makine ile birlikte bulundurulmasını sağlayın.
- Lütfen bu kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz: cihazın güvenli kurulumu, kullanımı ve bakımı ile ilgili önemli bilgiler içermektedir.
- Cihazın herhangi bir zamanda taşınması gerekiyorsa, dik konumda tutun; Kesinlikle gerekliyse, arkası üstüne eğilebilir.

Konumlandırma ve düzleştirme


1. Cihazı, tüm ambalajlarından çıkarın ve nakliye esnasında zarar görüp görmediğini kontrol edin. Zarar görmüşse, satıcınıza başvurun ve kurulum işlemlerine devam ettirmeyin.
2. Bulaşık makinesinin yanlarının veya arka panelinin bitişik dolaplarla veya duvarla temas edecek şekilde yerleştirildiğini kontrol edin. Bu cihaz ayrıca tek bir tezgahın altına gömülebilir (bkz. Montaj talimat sayfası).
3. Bulaşık makinesini düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştirin. Zeminin pürüzlü olması durumunda, cihazın ön ayakları yatay konuma gelene kadar ayarlanabilir (eğim açısı 2 dereceyi aşmamalıdır). Cihaz düzgün şekilde seviyelendirilirse, çalışma esnasında daha sabit olur ve hareket ya da titreşimlere ve seslere neden olma olasılığı daha azdır.

Su ve elektrik kaynaklarını bağlama

⚠
- Su ve elektrik kaynaklarına bağlantı yalnızca yetkili bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.
- Bulaşık makinesi, su hortumlarının veya elektrik besleme kablosunun üstüne yerleştirilmemelidir.
- Cihaz, yeni borular kullanarak su şebekesine bağlanmalıdır. Eski boruları kullanmayın.

Su giriş hortumu bağlantısı

Soğuk su besleme hortumunu bir 3/4 (inç) dişli konektöre bağlayın ve sıkıca yerine sabitlendiğinden emin olun. Su boruları yeniyse ya da uzun süre kullanılmamışsa, suyun temiz ve pislikten arınmış olduğundan emin olunulmasını sağlayın. Eğer bu önlem alınmazsa, su girişi tıkanabilir ve cihazın hasar görme riski ortaya çıkar.




DW4000KM-00000A-00_TR (Basic)_160323.indd 41 2016-03-23 1:14:33

Kurulum talimatı

Su çıkış hortumu bağlantısı

Makinenizin boşaltma hortumunu bükmeden tahliye borusuna takın.

Hortumun uzunluğu yeterli değilse, orijinal ile aynı malzemeden yapılmış bir uzatma için yetkili servise başvurun. Hortumun uzunluğunun, bir uzantma olduğunda bile 4meteri geçmemesi gerektiğini unutmayın.
Drenaj hortumu 4m'den daha uzunsa, bulaşıklar düzgün bir şekilde temizlenemez, yıkama işlemi sırasında suyun çıkmasını önlemek için hortumunuzun sıkıca tahliye borusuna sabitleyin.

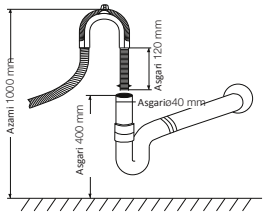

Elektrik bağlantısı

Elektrik fişini prize takmadan önce, aşağıdakilerden emin olun:

- Soket topraklanmış ve güncel yönetmeliklere uygundur;
- Soket, cihazın maksimum yüküne dayanabilir; bu, kapının içinde bulunan bilgi plakasında belirtilmiştir (cihazın açıklamasına bakınız);
- Güç kaynağı voltajı, kapının iç tarafındaki bilgi plakasında belirtilen değerlere aralığında düşer;
- Soket cihazın fişi ile uyumludur. Durum böyle değilse, yetkili bir teknisyenden fişini değiştirmesini isteyin (bkz. Yardım); Uzatma kablolarını veya çoklu soketleri kullanmayın.

⚠
- Cihaz kurulduktan sonra, güç kaynağı kablosu ve elektrik prizine kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Kablo bükülmemeli veya sıkıştırılmamalıdır.
- Eğer elektrik kablosu yıpranmış veya hasar görmüş ise tehlikeyi önlemek için üretici veya yetkili bir servisi tarafından derhal değiştirilmelidir. (Bkz: Yardım)
- Bu yönetmeliklere uyulmaması durumunda meydana gelen herhangi bir olaydan şirket sorumlu değildir.

DW4000KM-00000A-00_TR (Basic)_160323.indd 42 2016-03-23 1:14:33

İlk yıkama döngüsü ile ilgili tavsiyeler

Cihaz kurulduktan sonra, ilk yıkama işleminden hemen önce tuz dağıtıcıyı tamamen doldurun ve yaklaşık 1.2 Kg tuz ekleyin (bkz. Parlatıcı ve rafine edilmiş tuz). Su taşabilir: Bu normaldir ve endişe edilmemelidir. Tuz doldurulduktan sonra DÜŞÜK TUZ göstergesinin ışığının birkaç tur boyunca yanıp sönmeye devam etmesi de normaldir.

Cihazı konumlandırma

Cihazı istediğiniz yere konumlandırın. Arka kısımı ve yanı duvar, bitişik dolaplar boyunca dayanması gerekir. Bulaşık makinesinde düzgün yerleştirmeyi kolaylaştırmak için sağa veya sola yerleştirilebilen su besleme ve tahliye hortumları bulunur.

Cihaz seviyelendirme

Cihaz yerleştirildikten sonra, bulaşık makinesinin yüksekliğini ayarlamak için ayağı ayarlayın (aşağı ya da yukarı çevirin). Her hangi bir durumda, cihaz 2'den fazla eğimli olmamalıdır.

Ayakların maksimum ayar yüksekliği 20 mm'dir.

Aşırı su hortumlardan nasıl boşaltılır

Lavabo zeminden 1000 mm yüksekse, hortumlardaki fazla su doğrudan lavabonun içine boşaltılamaz. Fazla su lavabonun altına tutulan hortumlardan bir kaseye veya dışına uygun bir kaba boşaltılması gerekecektir.

Su çıkışı

Su tahliye hortumu bağlantısı Su sızıntılarını önlemek için tahliye hortumu doğru şekilde takılmalıdır. Su giriş hortumunun bükülmediğinden veya sıkışmadığından emin olun.

Uzatma hortumu

Boşaltma hortumu uzatmasına ihtiyacınız varsa, benzer bir boşaltma hortumunu kullanmaya dikkat edin. 4 metreden uzun olmamalıdır; Aksi halde bulaşık makinesinin temizleme etkisini azaltılabilir.

Sifon bağlantısı

Atık bağlantısı, tabağın altından 50 cm (minimum) ile 100 cm (maksimum) arasında bir yükseklikte olmalıdır. Su boşaltma hortumu bir hortum klipsiyle sabitlenmelidir.

DW4000KM-00000A-00_TR (Basic)_160323.indd 43 2016-03-23 1:14:33

Kullanım Talimatı


Yerleşik Bulaşık makinesi

UYARI: Elektrik Çarpması Tehlikesi!
Bulaşık makinesi kurmadan önce elektrik güç bağlantısını kesin. Yapmamak, ölüm veya elektrik çarpmasına neden olabilir.


⚠ **DİKKAT**: Boruların ve elektrikli ekipmanın montajı profesyoneller tarafından yapılmalıdır..

Adım 1. Kurulumdan önce


- Bulaşık makinesinin yer gereksinimi Bulaşık makinasının arkası duvara bakmalıdır ve bulaşık makinesinin sağ veya sol tarafında kolaylıkla bağlanabilen giriş ve çıkış borusu bulunmaktadır.
- Kabini buhardan korumak için, gösterildiği şekilde kabinin altına koruyucu film takın.

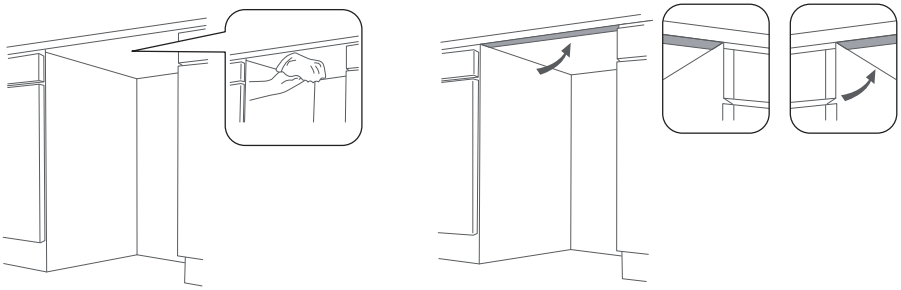


- Kurulum Kabininin boyutları.

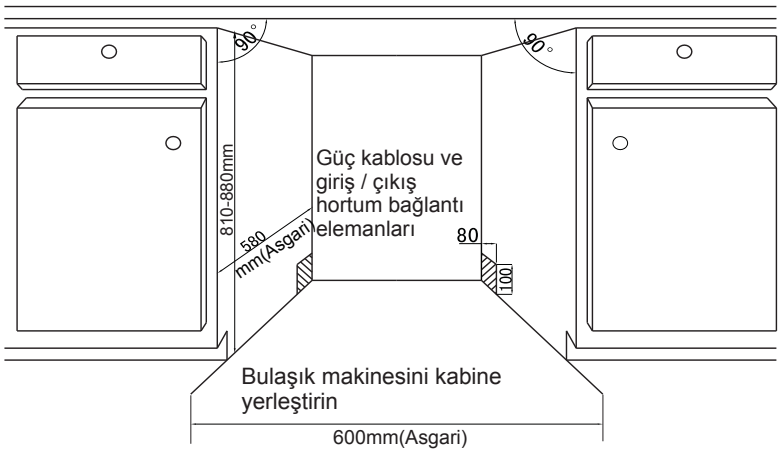


DW4000KM-00000A-00_TR (Basic)_160323.indd 44 2016-03-23 1:14:33

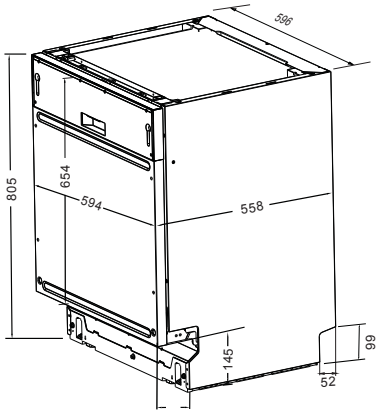

Adım 2. Ön dekoratif plakanın boyutu

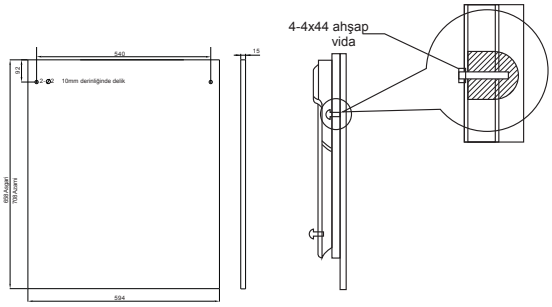

Adım 3. Dekoratif plakayı sabitleyin

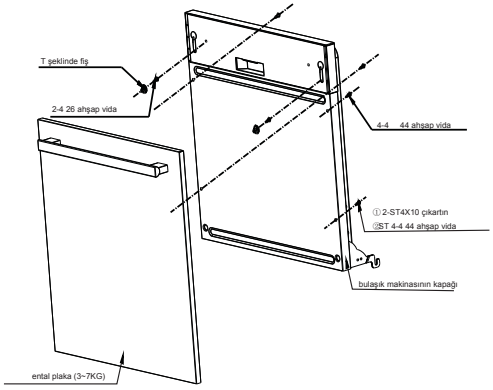


DW4000KM-00000A-00_ (Basic)_160323.indd 45 2016-03-23 1:14:33

Kullanım Talimatı

Adım 4. Kapı yayı gerilim ayarı


Paneli bulaşık makinesine yerleştirdikten sonra, lütfen kapının aynı yerden kalıp kalmayacağını kontrol etmek ve dengeyi test etmek için kapıyı açın ve kapatın. Değilse, kapının dengesini ayarlamak için vidayı saat yönünde veya saatin ters yönünde döndürerek ayarlayın. Ya da ayarlandı.

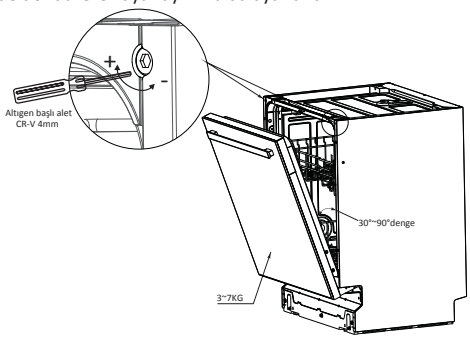

Adım 5. Su giriş hortumu bağlantısı (soğuk su için)


Paneli bulaşık makinesine yerleştirdikten sonra, lütfen kapının aynı yerden kalıp kalmayacağını kontrol etmek ve dengeyi test etmek için kapıyı açın ve kapatın. Değilse, kapının dengesini ayarlamak için vidayı saat yönünde veya saatin ters yönünde döndürerek ayarlayın. Ya da ayarlandı.

Soğuk su besleme hortumunu bir 3/4 (inç) dişli konektöre bağlayın ve sıkıca yerine sabitlendiğinden emin olun.
Su boruları yeniyse ya da uzun süre kullanılmamışsa, suyun temiz ve pislikten arınmış olduğundan emin olunulmasını sağlayın, Eğer bu önlem alınmazsa, su girişi tıkanabilir ve cihazın hasar görme riski ortaya çıkar.

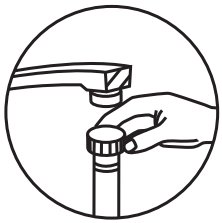

Adım 5-1. Elektrik bağlantısı

Soketin cihazın fişiyle uyumlu olduğundan emin olun, Soketin topraklama kablosu olması gerekir ve 250 V / 10 A dayanmalıdır, Aksi taktirde hasar veya kaza meydana gelebilir, diğer büyük elektrikli cihazlar bulaşık makinesi ile aynı soketi kullanamazlar.

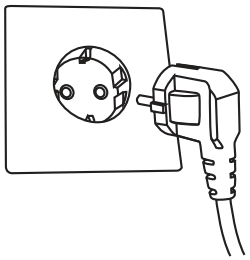


DW4000KM-00000A-00_TR(Basic)_160323.indd 46 2016-03-23 1:14:34

Adım 6. Su çıkış hortumu bağlantısı


Hortumu, çapı 40 mm'den fazla olan tahliye hortumu içine veya lavaboya koyun, hem de çıkış borusunun düz olmasına ve borunun ucunun yüksekliğinin 1000 mm'den az olmasına dikkat edin.

Not: çıkış borusunun bağlantı sıkı olmalıdır.

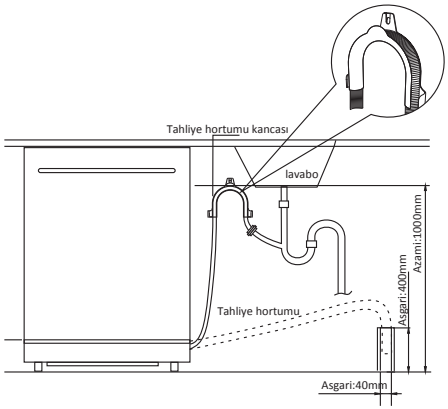

Adım 7. Seviye ayarlama


Bulaşık makinesi altında izin verilen eğim 2 derecedir. Bulaşık makinesinin düz olduğundan emin olmak için ayakları çevirerek yüksekliği ayarlayın.

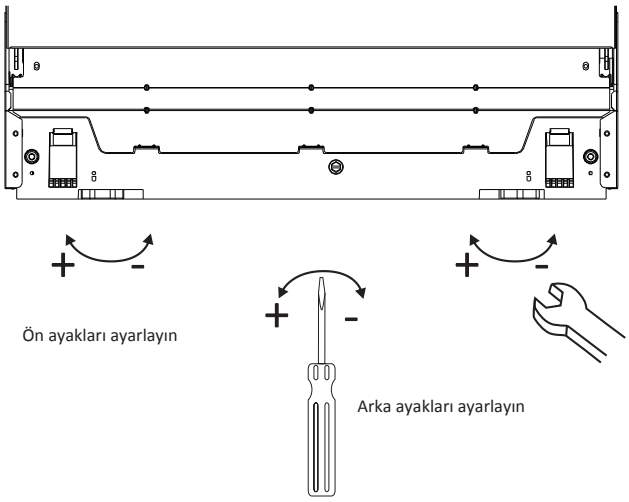

DW4000KM-00000A-00_TR(Basic)_160323.indd 47 2016-03-23 1:14:34

Kurulum talimatı

Adım 8. Süpürgelik levhası kurulumu

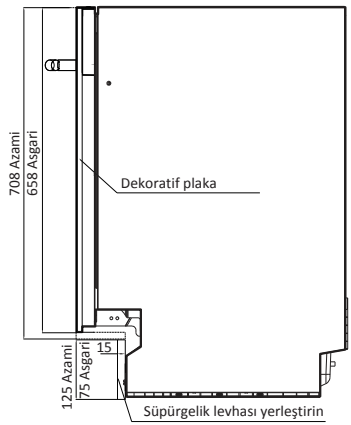


Seri numarası	Referans boyut (Tamamen yerleşik)	
	Dekoratif plaka	Dekora süpürgeliği yerleştirin
1	708 mm	75 mm
2	698 mm	85 mm
3	688 mm	95 mm
4	678 mm	105 mm
5	668 mm	115 mm
6	658 mm	125 mm

Not: Süpürgelik levhasının gerekli yüksekliği estetik ilkesine göre kapı sorunsuz kapanarak açılmalıdır, lütfen referans için önerilen grafiği kontrol edin.

DW4000KM-00000A-00_TR(Basic)_160323.indd 48 2016-03-23 1:14:35

Adım 9. Bulaşık makinesini sabitleme

1. Vidaları çevirerek bulaşık makinesini kabin ile sabitleyin.
2. Dört deliğin tapasını, çizim haritasındaki deliklere takın.

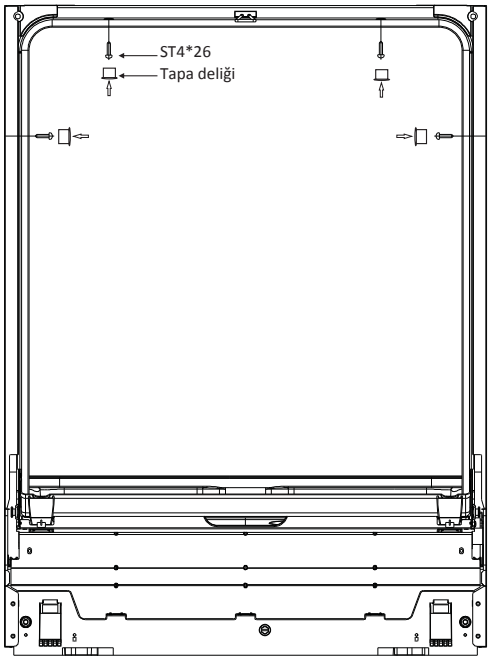

Bulaşık makinesinin sağ ve sol tarafında ve üstteki 4 delikte, kabin üzerine sabitlenmiş ahşap vidaları ST4 * 26 kullanın. (Kendinden kılavuzlu vidalar eşleşir)

Bulaşık makinesini başlatma

1.Bulaşık makinesini çalıştırmadan önce şunlar kontrol edilmelidir:
2.Bulaşık makinesi seviyesinde mi ve sabitlenmiş mi?
3.Giriş valfi açılmış mı?
4.Bağlantıları da kaçak var mı?
5.Kablolar sıkı şekilde bağlanmış mı?
6.Güç açılmış mı?.
7.Giriş ve tahliye hortumları bağlanmış mı?
8.Tüm ambalaj malzemeleri ve baskılar bulaşık makinesinden alınmalıdır.

⚠ **DİKKAT**: Kurulumdan sonra, lütfen bu el kitabını baskı torbalarına koyun. Bu kullanım kitabının içeriği kullanıcıya çok yardımcı olur

DW4000KM-00000A-00_TR(Basic)_160323.indd 49 2016-03-23 1:14:35

Sorun giderme ipuçları

Bilgi kodları (DW60M5060BB DW60M5060FS/W DW60M5040BB DW60M5040FS/W)


Bazı arızalar olduğunda, cihaz sizi uyarmak için bilgi kodları görüntüleyecektir.

Kodları	Anlamları	Olası nedenler
dC	Kapak açık	Bulaşık makinesi çalışırken kapak açık.
4C	Su giriş	Su giriş arızası
5C	Su tahliyesi	Su tahliyesi arızası
EC	Sıcaklık sensörü	Sıcaklık sensör arızası
oC	Taşma/sızıntı	Taşma /Su sızıntısı meydana geldi
LC	Su kaçağı	Su kaçağı oluşur
HC	Isıtma elemanı	Anormal ısıtma

Bilgi kodları (DW60M5030FS/W DW60M5010FS/W)

Bazı arızalar olduğunda, cihaz sizi uyarmak için bilgi kodları görüntüleyecektir.

Kodları	Anlamları	Olası nedenler
LED1+LED2 yanıp sönen	Kapak açık	Bulaşık makinesi çalışırken kapak açık.
LED1+LED20 yanıp sönen	Su giriş	Su giriş arızası
LED2+LED20 yanıp sönen	Su tahliyesi	Su tahliyesi arızası
LED25+LED18 yanıp sönen	Sıcaklık sensörü	Sıcaklık sensör arızası
LED25+LED19 yanıp sönen	Taşma/sızıntı	Taşma /Su sızıntısı meydana geldi
LED1+LED2+LED18 yanıp sönen	Su kaçağı	Su kaçağı oluşur
LED1+LED2+LED19 yanıp sönen	Isıtma elemanı	Anormal ısıtma

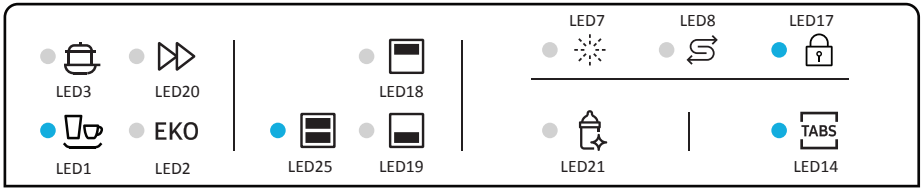

⚠ **UYARı**: Taşma meydana gelirse, servis çağırmadan önce ana su kaynağını kapatın. Tabanda aşırı doldurma veya küçük bir sızıntı nedeniyle su varsa, bulaşık makinesini yeniden başlatmadan önce su boşaltılmalıdır.

DW4000KM-00000A-00_TR(Basic)_160323.indd 50 2016-03-23 1:14:35

Servisi aramadan önce

Aşağıdaki sayfalardaki tabloları inceleme ile servis çağırmayı iptal edebilirsiniz.

Sorun	Olası Nedenler	Ne Yapmalı
Bulaşık makinesi çalışmıyor	• Sigorta atmış veya devre kesici aktif.	• Sigortayı değiştirin veya devre kesiciyi sıfırlayın. Bulaşık makinesiyle aynı devreyi paylaşan
	• Güç kaynağı açık değildir.	• Bulaşık makinesinin açık olduğundan ve kapının güvenli bir şekilde kapalı olduğundan emin olun. Güç kablosunun duvar prizine düzgün şekilde takıldığından
	• Su basıncı düşük.	• Su kaynağının düzgün bağlandığını ve suyun açık olduğunu kontrol edin.
Tahliye pompası durmuyor	• Taşma.	• Sistem taşma tespit etmek için tasarlanmıştır. Ne zaman çalışırsa, sirkülasyon pompasını kapatır ve boşaltma pompasını açar.
Gürültü	• Bazı duyulabilir sesler normaldir.	• Yumuşak yiyecek parçalama eyleminden ve deterjan kapının açılmasından
	• Sepetlerde öğeler sabitlenmemiş ya da küçük bir şey sepete düştü.	• Bulaşık makinesinde herşeyin güvende olmasını sağlayın.
	• Motor titreşimi.	• Bulaşık makinesi düzenli olarak kullanılmamış. Sık sık kullanmıyorsanız, her hafta doldurmayı ve pompalama işlemini unutmayın; bu, contanın nemli kalmasına yardımcı olur.
karterde köpük	• Uygun olmayan deterjan	• Köpürmeyi önlemek için özel bulaşık makinesi deterjanı kullanın. • Bu gerçekleşirse, bulaşık makinesini açın ve köpüklerin buharlaşmasına izin verin. • Kartere 1 galon soğuk su ekleyin. Bulaşık makinesini kapatın ve kilitleyin, ardından suyu boşaltmak için "çekme" yıkama döngüsünü başlatın. Gerekirse tekrarlayın.
	• Dökülen deterjan.	• Her zaman hemen dökülen deterjanı silin.
Lekeli karter	• Renklendiricili deterjan kullanılmış.	• Deterjanın renklendiricili olmadığından emin olun.
Tabaklar ve sofra takımı temiz değil	• Uygun olmayan program	• Daha yoğun bir yıkama programı seçin.
	• Uygunsuz raf yerleştirme.	• Deterjan dağıtıcısının ve püskürtme kollarının hareketinin büyük mutfak takımları tarafından engellenmediğinden emin olun.

DW4000KM-00000A-00_TR(Basic)_160323.indd 51 2016-03-23 1:14:35

Sorun giderme ipuçları

Sorun	Olası Nedenler	Ne Yapmalı
Bardak ve mutfak takımı üzerine lekeler ve film var	1. Son derece sert su. 2. Düşük giriş sıcaklığı. 3. Bulaşık makinesi aşırı yüklenmesi. 4. Uygunsuz yerleştirme. 5. Eski ya da nemli toz deterjan. 6. Durulama yardımcı haznesi boş. 7. Deterjan dozu yanlış.	Mutfak takımlarından lekeleri çıkarmak için: 1. Tüm metal eşyaları bulaşık makinesinden çıkarın. 2. Deterjan ilave etmeyiniz. 3. En uzun döngüyü seçin. 4. Bulaşık makinesini çalıştırın ve yaklaşık 18 ila 22 dakika çalışmasına izin verin, daha sonra ana yıkamaya geçercektir. 5. Bulaşık makinesinin tabanına 2 bardak beyaz sirke dökmek için kapağını açın. 6. Kapağı kapatın ve bulaşık makinesinin döngüsünü tamamlamasını sağlayın. Sirke çalışmazsa: Sirke yerine 1/4 su bardağı (60 ml) sitrik asit kristallerinin kullanılması ile yukarıdaki işlemleri tekrarlayın.
Cam takımlar üzerinde bulanıklık	• Yumuşak su ve çok fazla deterjan kombinasyonu.	• Suyunuz yumuşak ise daha az deterjan kullanın, camı yıkamak ve temizlemek için en kısa süreyi seçin.
İç yüzeylerde sarı veya kahverengi film	• Çay veya kahve lekeleri	Elle lekeleri çıkarmak için ½ su bardağı çamaşır suyu ve 3 fincan ılık sulu bir çözelti kullanın. ⚠ **UYARI**: İç mekan temizlemeden önce ısıtma elemanlarının soğuması için bir devirden sonra 20 dakika beklemelisiniz; Bu talimatlara uyulmaması yanıklara neden olabilir.
	• Sudaki demir birikintileri genel bir film oluşturabilir.	• Özel bir filtre için bir su yumuşatma şirketi çağırmanız gerekir.
İç yüzeyde beyaz film	• Sert su mineralleri.	• İç mekanı temizlemek için nemli bir süngerle bulaşık makinesi deterjanı kullanın ve lastik eldiven giyin. Köpürme veya köpüklenme tehlikesi için asla bulaşık makinesi deterjanından başka temizleyici kullanmayın.
Deterjan haznesi kapağı düzgün şekilde kapatılamıyor	• Deterjan kalıntısı tutmayı engelliyor.	• Tutucudan deterjanı temizleyin
Dağıtıcı haznesinde deterjan kalmış.	• Bulaşıklar deterjan haznesini bloke ediyor.	• Bulaşıkları düzgün şekilde yeniden koyun.
Buhar	• Normal olgu.	• Kurutma ve su boşaltma sırasında kapak mandalı tarafından havalandırma deliğinden bir miktar buhar geliyor.
Tabaklarda siyah veya gri izler	• Alüminyum kaplar tabaklara sürtmüş.	• Bu işaretleri ortadan kaldırmak için hafif bir aşındırıcı temizleyici kullanın.
Karterde kalan su var	• Bu normaldir.	• Karter altındaki çıkış çevresinde bulunan az miktarda temiz su, su yalıtımını yağlamaya karşı korur.
Bulaşık makinesi sızıntı yapıyor	• Dağıtıcı aşırı dolu veya durulama yardımı dökülüyor.	• Parlatıcı dağıtıcıyı aşırı doldurmamaya dikkat edin. Dökülmüş parlatıcı aşırı kullanmaya ve taşmasına neden olabilir. Nemli bir bez ile silinerek temizleyin.
	• Bulaşık makinesi düz	• Bulaşık makinesinin düz olduğundan emin


DW4000KM-00000A-00_TR(Basic)_160323.indd 52 2016-03-23 1:14:35

EK


ÖZELLİKLER

Model	DW60M5060BB DW60M5040BB	DW60M5060FS DW60M5040FS DW60M5030FS DW60M5010FS	DW60M5060FW DW60M5040FW DW60M5030FW DW60M5010FW
Tip	Yerleşik Bulaşık makinesi	Bağımsız Bulaşık makinesi	
Güç	220-240 V / 50 Hz AC sadece	220-240 V / 50 Hz AC only	
Su basıncı	0.04-1.0 Mpa	0.04-1.0 Mpa	
Nominal güç kullanımı	1750-2000 W	1750-2000 W	
Sıcak su bağlantısı	Azami 60 °C	Azami 60 °C	
Kuru tip	Yoğun kuru sistem	Yoğun kuru sistem	
Yıkama tipi	Döner püskürtme başlığı	Döner püskürtme başlığı	
Boyutlar (mm) (Genişlik x Derinlik	596 x 558 x 805	596 x 600 x 835	
Yıkama kapasitesi	13 yer ayarı (DW60M5040BB) 14 yer ayarı (DW60M5060BB)	13 yer ayarı (DW60M5010FS/DW60M5010FW/DW60M5030FS DW60M5030FW/DW60M5040FS/DW60M5040FW) 14 yer ayarı (DW60M5060FS/DW60M5060FW)	
Ağırlık (Ambalajsız)	37.5Kg (DW60M5040BB) 40Kg (DW60M5060BB)	44.5Kg (DW60M5010FS/DW60M5010FW/DW60M5030FS DW60M5030FW/DW60M5040FS/DW60M5040FW) 47Kg (DW60M5060FS/DW60M5060FW)	
Ağırlık (Paketli)	43Kg (DW60M5040BB) 44.5Kg (DW60M5060BB)	50Kg (DW60M5010FS/DW60M5010FW/DW60M5030FS DW60M5030FW/DW60M5040FS/DW60M5040FW) 52.5Kg (DW60M5060FS/DW60M5060FW)	

Ürün Boyutu

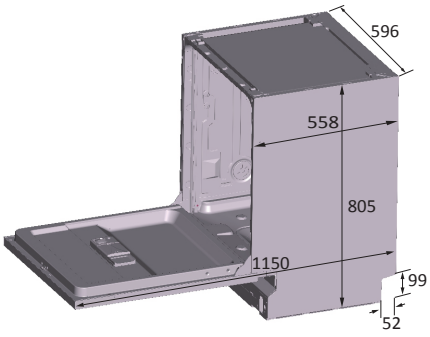

DW60M5060BB **DW60M5040BB**

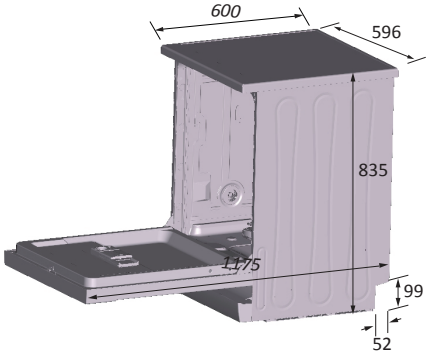

DW60M5060FS **DW60M5060FW**
DW60M5040FS **DW60M5040FW**
DW60M5030FS **DW60M5030FW**
DW60M5010FS **DW60M5010FW**

DW4000KM-00000A-00_TR(Basic)_160323.indd 53 2016-03-23 1:14:35

Ürün fişi

REGÜLASYON (EU) No 1059/2010

Tedarikçi	SAMSUNG	SAMSUNG	SAMSUNG	SAMSUNG
Model adı	DW60M5060BB DW60M5060FS DW60M5060FW	DW60M5040BB DW60M5040FS DW60M5040FW	DW60M5030FS DW60M5030FW	DW60M5010FS DW60M5010FW
Nominal Kapasite (yer ayarı)	14	13	13	13
Enerji verimlilik sınıfı	A+	A+	A+	A+
Yıllık enerji tüketimi (AE c) (kWh/yıl)[1)]	299	295	295	295
Standart döngü enerji tüketimi (E t) (kWh)	1.06	1.03	1.03	1.03
Kapalı modda güç tüketimi, Po (W)	0.49	0.49	0.40	0.40
Sola açık modda güç tüketimi, P l (W)	0.9	0.9	0.49	0.49
Yıllık su tüketimi (AW c) (L/yıl) [2)]	3360	3360	3360	3920
Kurutma etkinliği sınıfı, A (en verimli) ila G (en az verimli)	A	A	A	A
Standart program [3)]	Eko	Eko	Eko	Eko
Standart döngü için program süresi (dak)	211	211	211	211
Bekleme modu süresi (T l) (dk)	Sınırsız	Sınırsız	Sınırsız	Sınırsız
Havadan akustik gürültü emisyonları (dBAa 1pW)	46	48	48	52

Tedarikçi		SAMSUNG	SAMSUNG	SAMSUNG	SAMSUNG	SAMSUNG	SAMSUNG
Model adı		DW60M5060BB	DW60M5060FS DW60M5060FW	DW60M5040BB	DW60M5040FS DW60M5040FW	DW60M5030FS DW60M5030FW	DW60M5010FS DW60M5010FW
Kurulum	Yerleşik	Evet	-	Evet	-	-	-
	Altında yerleşik	-	Evet	-	Evet	Evet	Evet
	Bağımsız Cihaz	-	Evet	-	Evet	Evet	Evet

1) Soğuk su doldurma ve düşük güç modlarının tüketimi ile 280 standart temizleme döngüsüne dayanıyor. Gerçek enerji tüketimi, cihazın kullanım şekline bağlı olacaktır.
2) 280 standart temizleme döngüsüne dayanır. Gerçek su tüketimi, cihazın kullanım şekline bağlı olacaktır.
3) 'Standart program', normal kirli mutfak takımlarının temizlenmesi için uygun olan standart temizlemedir ve enerji ve su tüketimi açısından en verimli programdır.
4) Yıkama süresi, verilen suyun basıncına ve sıcaklığına bağlı olarak değişir.

DW4000KM-00000A-00_TR(Basic)_160323.indd 54 2016-03-23 1:14:36

Bulaşık makinesi için terminoloji

1. Dolaşım Motoru	Bulaşık suyunun tabanında kalan suyunu emen ve iç su geçişleri yoluyla orta ve alt püskürtme uçlarına yüksek basınç uygulayarak suyu sağlayan bir motordur.
2. Tahliye Pompası	Bulaşık makinesi çalışırken oluşan kirli suyun bulaşık makinesinden boşaltılmasını yapan pompadır.
3. Isıtıcı	Isıtıcı, bulaşık makinesindeki su geçişlerinde bulunur. Yıkama verimliliğini artırmak için gelen suyu ısıtır.
4. Akış Ölçer	Besleme valfinin yanında bulunan hazne IC'nin darbelerini sayarak verilen su miktarını ölçer.
5. Dağıtıcı	Bulaşık makinesinin karterinin çıkış tarafında bulunur. Bulaşık makinesinin alt kısmına giden suyun akışını açar veya kapatır. (Bu modelde bu parça yoktur)
6. Dağıtıcı alet	Bulaşık makinesinde kullanılacak olan deterjan ve durulama yardımcılarının konulduğu yer. Dağıtıcı alet, gerektiğinde bulaşık makinesinin içine otomatik olarak deterjan ve durulama yardımcı maddeleri tedarik eder.
7. Küvet komple	Bulaşık makinesinin temel çerçevesini oluşturan paslanmaz çelikten olusan dahili kasa.
8. Karter komple	Bulaşık makinesinde suyun toplandığı yer. Enjekte edilen su dolaşımdan sonra burada toplanır. Karter komple, dolaşım motoruna ve drenaj pompasına bağlıdır.
9. Ön Küvet komple	Bulaşık makinesinin ön kapak parçasını oluşturan paslanmaz çelikten olusan dahili kasa.
10. Temel Komple	Temel alt çerçeveyi oluşturan plastik bir parça.
11. Sepet Komple	Tabakların yerleştirilebileceği üst ve alt raflar.
12. Üst/Orta/Alt Püskürtme Başlıkları	Yüksek basınçta verilen suyu, su geçidinden döndürüp enjekte ederek bulaşıkları yıkar.
13. Kasa Basınç Ayarlayıcı	Yıkama ve durulama çevrimlerinde yüksek sıcaklıkta genleşen iç hava basıncını ve dış hava basıncına bağlayarak hava basıncını ayarlayan bir pasaj.
14. Kapı Kilidi Anahtarı	bulaşık makinesi döngüsü çalışırken kapağın açık ya da kapalı olup olmadığını tespit eder, açıksa çalışmayı geçici olarak durdurur.

DW4000KM-00000A-00_TR(Basic)_160323.indd 55 2016-03-23 1:14:36

Not

Not

DW4000KM-00000A-00_TR (Basic)_160323.indd 57 2016-03-23 1:14:36

Not

Not

DW4000KM-00000A-00_TR (Basic)_160323.indd 59
2016-03-23 1:14:36

SAMSUNG

SORULARINIZ VEYA YORUMLARINIZ

ÜLKE	BİZİ ARAYIN	YA DA ONLİNE BİZİ ZİYARET EDİN
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support

Code No.: DD81-02171A-00



DW60M5060BB
DW60M5060FS
DW60M5060FW
DW60M5040BB
DW60M5040FS
DW60M5040FW
DW60M5030FS
DW60M5030FW
DW60M5010FS
DW60M5010FW

غسالة الأطباق

دليل المستخدم

تخيل الإمكانات الهائلة

نشكرك على شراء هذا المنتج من Samsung.

CE

SAMSUNG

المحتويات

إرشادات السلامة
63

إرشادات التشغيل
67

قبل استخدام المنتج للمرة الأولى
80

تحميل رفوف غسالة الأطباق
86

بدء برنامج الغسيل
92

الصيانة والتنظيف
98

تعليمات التركيب
101

استكشاف الأخطاء وإصلاحها
110

الملحق
113

65 غاز الهيدروجين متفجر
65 الاستخدام السليم
66 التخلص من الأجهزة القديمة
66 تعليمات حول علامةWEEE
67 لوحة التحكم
73 18ملامح غسالة الأطباق
80 اعداد منقي المياه
81 ملء المنقي بملح غسالة الأطباق
82 ملء موزع مساعد الشطف
82 موزع مساعد الشطف
83 وظيفة منظف t
86 تحميل الرف العلوي
87 تحميل الرف السفلي
89 رف أدوات المائدة ورف الشوكات
90 للغسل في غسالة الأطباق، ان أدوات المائدة / الأطباق التالية:
92 جدول دورات الغسيل
96 تشغيل الجهاز
97 تغيير البرنامج
97 نسيان اضافة الاطباق
97 تفريغ غسالة الأطباق
98 نظام الترشيح
98 مجموعة المرشحات
98 تنظيف أذرعة الرش
99 رعاية غسالة الأطباق
99 الحماية من التجمد
99 تنظيف الباب
100 كيفية الحفاظ على الحالة الجيدة لغسالة الأطباق
101 وضع غسالة الأطباق واستواءها
102 توصيل إمدادات المياه والكهرباء
104 غسالة الأطباق المدمجة
109 قبل تشغيل غسالة الأطباق
110 رموز المعلومات
111 قبل استدعاء الخدمات
113 المواصفات
113 أبعاد المنتج

إرشادات السلامة

يرجى قراءة هذا دليل المستخدم بعناية والاحتفاظ به للمراجعة في المستقبل.. وأعطه لأي مالك للجهاز في المستقبل.

يحتوى هذا الدليل على عدة أبواب بما فيها إرشادات السلامة والاجزاء والملامح وتركيب غسالة الأطباق واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والخ.

إن قراءة الدليل بعناية قبل استخدام غسالة الأطباق ستساعدك على استخدامها وصيانتها بشكل صحيح..

اتباعا لسياسة إستمرار تطوير وتحديث المنتج، قد تقوم الشركة المصنعة بإجراء تعديلات دون اشعار مسبق.

تحذير: اتبع الاحتياطات الأساسية التي تشمل الآتي:

1. يجب على الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من انخفاض القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية أو الذين يفتقرون إلى الخبرة أو المعرفة عدم استخدام هذا الجهاز، مالم يُقدَّم لهم الإشراف والتوجيه الخاص باستخدامه من قبل الشخص المسؤول عن سلامتهم.
2. **للاستخدام في أوروبا**: يُسمح للأطفال الذين تبلغ أعمارهم ٨ أعوام أو أكثر باستخدام هذا الجهاز، وكذلك من يعانون من انخفاض القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو من يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة بشرط أن يكون استخدامهم تحت إشراف أو أن يكونوا على دراية بتعليمات باستخدام الجهاز بشكل آمن وفهم الأخطار المحيطة .يجب ألا يعبث الأطفال بالجهاز .يجب ألا يقوم الأطفال بإجراء أعمال التنظيف والصيانة التي يقوم بها المستخدم دون إشراف.
3. ينبغي مراقبة الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.
4. في حالة تلف سلك التيار الكهربائي، يجب استبداله من قبل الشركة المصنّعة أو وكيل الصيانة التابع لها أو أي فنيين مؤهلين لتجنب التعرض لأي خطر.

قراءة واتباع ارشادات السلامة بعناية والاحتفاظ بهذه الإرشادات

5. يجب استخدام مجموعة الخراطيم الجديدة المرفقة مع الجهاز وعدم إعادة استخدام مجموعة الخراطيم القديمة.
6. بالنسبة للأجهزة التي بها فتحات تهوية في القاعدة، يجب ألا تسد أي سجادة موجودة هذه الفتحات.
7. **للاستخدام في أوروبا**: إبعد الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 3 أعوام عن غسالة الأطباق.
8. **تنبيه** :لتجنب حدوث أي مخاطر نتيجة إعادة ضبط القاطع الحراري بشكل غير مقصود، يجب عدم تزويد الجهاز بجهاز فصل ووصل خارجي، مثل المؤقت، أو توصيله بدائرة كهربائية يتم تشغيلها وإيقاف تشغيلها بانتظام
9. هذا الجهاز مصمم خصيصا للاستخدام في الاستخدامات المنزلية وما يشابها مثل:
   - مناطق بها مطابخ الموظفين في المحلات والمكاتب وبيئات العمل الأخرى
   - بيوت المزارع
   - من خلال العملاء في الفنادق والاستراحات والبيئات السكنية الأخرى
   - بيئات توفر المبيت والإفطار.
10. يجب عدم ترك الباب مفتوحا، فقد يتعثر به أحد.
11. **تحذير**: يجب وضع السكاكين والأدوات الأخرى ذات الأطراف الحادة في السلة بحيث تكون تلك أطرافها متجهة لأسفل أو وضعها بشكل أفقي.
12. الرجاء عدم إثقال غسالة الأطباق. هناك مساحة ل 13أو 14 طبقا قياسيا فقط .لا تغسل الأطباق غير المناسبة لغسالة الأطباق .وهذا أمر مهم لتحقيق أداء جيد للجهاز واستهلاك معقول للطاقة..

قراءة واتباع ارشادات السلامة بعناية والاحتفاظ بهذه الإرشادات

غاز الهيدروجين متفجر

في ظل ظروف معينة، قد يتم انتاج غاز الهيدروجين في نظام المياه الساخنة الذي لم يتم استخدامه لمدة أسبوعين أو أكثر في حالة عدم استخدام نظام المياه الساخنة لهذه المدة، فيجب فتح جميع صنابير المياه الساخنة لتصريف المياه لعدة دقائق .

الاستخدام السليم

- لا تجلس أو تركن على باب غسالة الأطباق أو رف الأطباق لها.
- لا يجوز تشغيل غسالة الأطباق الا بعد أن تكون جميع اللوحات المسطحة في الوضع الصحيح.. افتح الباب بعناية عندما تكون غسالة الأطباق مشغلة. هناك خطر من تدفق المياه الى الخارج.
- لا تضع اي شيء ثقيل على الباب المفتوح أو تجلس عليه. لأن ذلك قد يجعل غسالة الأطباق تنقلب وتتحطم.
- عند تحميل الادوات التي تريد غسلها:
  - يجب وضعها بحيث لا تلحق الضرر بختم الباب.
  - يجب وضع السكاكين الحادة بحيث تكون مقابضها متجهة لأعلى وذلك من أجل الحد من خطر اصابات القطع.
- تحذير: يجب وضع السكاكين والأدوات الأخرى ذات الأطراف الحادة في السلة بحيث تكون تلك أطرافها متجهة لأسفل أو وضعها بشكل أفقي.
- يجب التأكد من أن خزان المنظف فارغ بعد انتهاء دورة الغسل.
- لا تغسل الأدوات البلاستيكية الا اذا كانت تحمل علامة "صالح للغسل في غسالات الأطباق". بالنسبة الى الأدوات البلاستيكية التي لا تحمل العلامة، يجب مراجعة توصيات الشركة المصنعة.
- لا تستخدم إلا مسحوق التنظيف ومساعد الشطف المصنَّعة لغسالات الأطباق الأوتوماتيكية. لا تستخدم الصابون أو منظف الغسيل أو منظف الايدي أبدا في غسالة الأطباق.
- يجب فصل وسائل التوصيل الأخرى من الاسلاك الثابتة التي لها 3 مم من فصل الاتصال على الاقل في جميع الاقطاب.
- ابعد الأطفال عن مسحوق التنظيف ومساعد الشطف وابعد الأطفال عن الباب المفتوح لغسالة الأطباق، قد تتبقى رواسب من المسحوق داخل غسالة الأطباق.
- ينبغي مراقبة الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.
- لا يسمح للاطفال الصغار أو الاشخاص العجزة باستخدام هذا الجهاز بدون اشراف.
- إن منظفات غسالة الأطباق قلوية قوية.. قد تكون خطيرة جدا في حالة بلعها أو استنشاقها. فيجب تجنب ملامسة الجلد والعينين بها وابعاد الاطفال عن غسالة الأطباق عندما يكون بابها مفتوحة.
- يجب عدم ترك الباب مفتوحا، فقد يتعثر به أحد.
- I في حالة تلف سلك التيار الكهربائي، يجب استبداله من قبل الشركة المصنّعة أو وكيل الصيانة التابع لها أو أي فنيين مؤهلين لتجنب التعرض لأي خطر.
- يرجى التخلص من مواد التعبئة والتغليف بشكل صحيح.
- يجب إستخدام غسالة الأطباق في الاغراض المصممة لها.
- اثناء عملية التركيب، احرص على عدم ثني أو طي سلك التيار الكهربي بشكل مفرط.
- لا تعبث ضوابط الجهاز.
- يجب استخدام مجموعة الخراطيم الجديدة المرفقة مع الجهاز وعدم إعادة استخدام مجموعة الخراطيم القديمة.

قراءة واتباع ارشادات السلامة بعناية والاحتفاظ بهذه الإرشادات

إرشادات السلامة

التخلص من الأجهزة القديمة

يجب التخلص من مواد التعبئة والتغليف بشكل صحيح.

إن جميع مواد التعبئة والتغليف قابلة لاعادة التدوير.

يتم وضع الاختصارات الدولية القياسية على الاجزاء البلاستيكية:

PE بولي ايثيلين مثل مادة ورقة التغليف

PS البوليسترين مثل مادة الحشو

POM مثل لقطات من البلاستيك

PP البولي بروبيلين مثل جهاز تعبئة الملح

ABS أكريلونيتريل البيوتاديين الستايرين مثل لوحة التحكم

⚠ **تحذير: قد تكون مواد التعبئة والتغليف خطيرة للأطفال!**

الرجاء التخلص من مواد التعبئة والتغليف والجهاز من خلال مركز الجمع لإعادة التدوير. كما يجب قطع سلك التيار الكهربائي وجعل جهاز إغلاق الباب غير صالح للاستعمال.

تم تصنيع ورق التعبئة والتغليف من ورق معادة التصنيع، فيجب التخلص منها في جمع النفايات الورقية لاعادة التدوير.

إن من شأن التخلصمن جهازك القديمة بالطريقة الملائمة أن يُساعد على منع العقبات السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان.

للمزيد من المعلومات التفصيلية عن إزالة جهازك القديم، يرجى الاتصال مكتب المدينة الذي تتبع له أو بخدمة التخلصمن النفايات.

تعليمات حول علامة WEEE



التخلص من هذا المنتج بشكل سليم

(مخلفات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية)

(يُطبق في الدول التي بها أنظمة تجميع منفصلة للمخلفات)

العلامة الموجودة على المنتج أو الملحقات أو المواد المكتوبة تشير إلى أن المنتج وملحقاته الكهربائية، مثل: الشاحن وسماعة الرأس يجب ألا يتم التخلص منها مع المخلفات المنزلية الأخرى عند انتهاء عمرها الافتراضي.

.لمنع تعرض البيئة أو صحة الإنسان للأضرار المحتملة نتيجة للتخلص من االمخلفات، الرجاء عزل هذه العناصر عن الأنواع الأخرى من المخلفات، ثم إعادة تدويرها بعناية للتشجيع على إعادة استخدام موارد المواد بشكل دائم.

وينبغي أن يقوم مستخدمو المنتج بالمنازل بالاتصال ببائع التجزئة الذي اشتروا منه المنتج أو الجهة الحكومية المحلية المختصة التابعين لها للحصول على معلومات حول مكان وكيفية إعادة تدوير هذه العناصر بشكل آمن بيئيا.

ينبغي على مستخدمي الشركات الاتصال بالمورّدين ومراجعة شروط عقد الشراء. ويجب ألا يتم خلط هذا المنتج وملحقاته الإلكترونية مع المخلفات التجارية الأخرى عند التخلص منه.


لمزيد من المعلومات حول الالتزامات البيئية والالتزامات التنظيمية الخاصة بمنتجات شركةSamsung ، مثل التزام تسجيل وتقييم المواد الكيميائية وإصدار التراخيص لها، برجاء زيارة الموقع الإلكتروني:

قراءة واتباع ارشادات السلامة بعناية والاحتفاظ بهذه الإرشادات

إرشادات التشغيل

لوحة التحكم

DW60M5060FS/DW60M5060FW

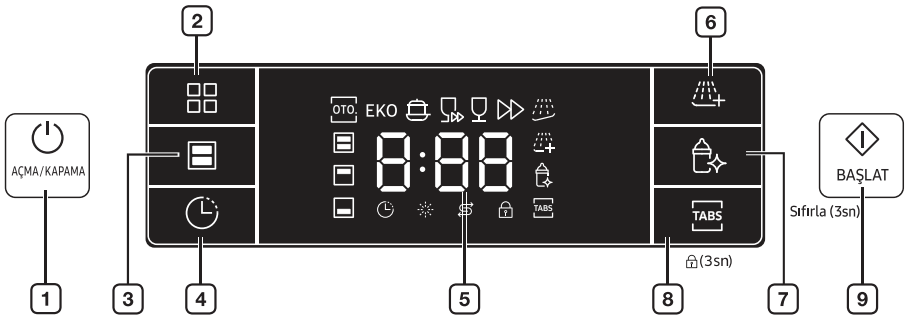

يمكن استخدام هذه الوظيفة مع جميع برامج الغسيل باستثناء الغسيل المسبق

1	**تشغيل/إيقاف**	اضغط هذا الزر لتشغيل غسالة الأطباق: تضيء الشاشة.
2	**البرنامج**	برنامج اضغط هذا الزر لاختيار برنامج الغسيل.
3	**نصف تحميل**	لتحديد وظيفة **نصف تحميل**. عند استخدام **هذه الوظيفة**، يمكن غسل سلة واحدة فقط، كما يمكن تحقيق تقليل الاستهلاك للمياه والطاقة. يمكن استخدام هذه الوظيفة مع جميع برامج الغسيل باستثناء الغسيل المسبق
4	**تأجيل البدء**	اضغط هذا الزر لاعداد وقت تأجيل دورة الغسل. يمكنك تأجيل التشغيل حتى **24** ساعة. النقرة الواحدة على هذا الزر لتأجيل دورة الغسل لساعة واحدة.
5	**شاشة عرض**	شاشة عرض مؤشر التشغيل، وقت التأجيل، رموز الخطأ والخ.
6	**اضافة شطف**	إضافة شطف لتشغيل وظيفة **إضافة شطف**. اذا تريد اضافة شطف بعد تشغيل برنامج الغسيل، يمكنك استخدام هذه الوظيفة. يمكن استخدام هذه الوظيفة مع جميع برامج الغسيل باستثناء الغسل المسبق.
7	**النظافة**	اضغط **زرالتنظيف** للحصول على اعلى درجة من النظافة الممكنه لغسالة الأطباق.. خلال عملية الشطف النهائي، يتم التسخين الى 70 °C والحفاظ على هذه درجة الحرارة لعدة دقائق. يمكن استخدام هذه الوظيفة مع جميع برامج الغسيل باستثناء الغسل المسبق.
8	**التبويب المتعدد (تأمين التحكم)**	لاختيار خيار **Multi in 1** الذي يحتاج الى الملف ومساعد الشطف أي قرص **Multi in 1.** يمكن استخدام هذا الخيار مع برنامج آخر (مكثف واقتصادي وعادي) ان خيار تأمين التحكم يسمح لك بقفل الأزرار على لوحة التحكم، فلا يمكن للأطفال تشغيل غسالة الأطباق بدون قصد من خلال الضغط على الأزرار على لوحة التحكم .اضغط مع الاستمرار على زر تأمين التحكم لمدة 3 ثوان لقفل وفتح قفل الازرار على لوحة التحكم.
9	**تشغيل إعادة ضبط (3 ثوان)**	في حالة التشغيل، اغلق باب غسالة الأطباق وحدد دورة الغسيل والخيارات المرغوبة. اضغط على **هذا الزر** لبدء دورة الغسيل. عندما تريد ايقاف غسالة الأطباق قيد التشغيل، اضغط على **هذا الزر** وتضمن ان تفتح باب الغسالة ببطء وعناية. يمكنك إعادة ضبط غسالة الأطباق من خلال الضغط مع الاستمرار **على الزر** لمدة 3 ثوان .بعد اعادة الضبط، تعود غسالة الأطباق الى حالتها الاصلية باستثناء اعداد استهلاك الملح لمنقى المياه.

- يمكن تشغيل زر **تشغيل/إيقاف** فقط .عندما يكون الباب مفتوحا.
- قبل بدء دورة، يمكنك تحديد الخيارات (**Multi in 1 وتأجيل البدء ونصف تحميل والنظافة واضافة شطف**).

إرشادات التشغيل

لوحة التحكم

DW60M5040FS/DW60M5040FW




1	تشغيل/إيقاف	اضغط هذا الزر لتشغيل غسالة الأطباق: تضيء الشاشة.
2	البرنامج	اضغط هذا الزر لتحديد برنامج الغسيل..
3	نصف تحميل	لتحديد وظيفة **نصف تحميل**. عند استخدام **هذه الوظيفة**، يمكن غسل سلة واحدة فقط، كما يمكن تحقيق تقليل الاستهلاك للمياه والطاقة. يمكن استخدام هذه الوظيفة مع جميع برامج الغسيل باستثناء الغسيل المسبق
4	تأجيل البدء	اضغط هذا الزر لاعداد وقت تأجيل دورة الغسل. يمكنك تأجيل التشغيل حتى **24** ساعة. النقرة الواحدة على هذا الزر لتأجيل دورة الغسل لساعة واحدة.
5	شاشة عرض	شاشة عرض مؤشر التشغيل، وقت التأجيل، رموز الخطأ والخ.
6	النظافة	اضغط هذا **الزرالتنظيف** للحصول على اعلى درجة من النظافة الممكنه لغسالة الأطباق.ر. خلال عملية الشطف النهائي، يتم التسخين الى 70 °C والحفاظ على هذه درجة الحرارة لعدة دقائق. يمكن استخدام هذه الوظيفة مع جميع برامج الغسيل باستثناء الغسل المسبق.
7	التبويب المتعدد	لاختيار خيار **Multi in 1** الذي يحتاج الى الملف ومساعد الشطف أي قرص**Multi in 1** يمكن استخدام هذا الخيار مع برنامج آخر (مكثف واقتصادي وعادي)
8	تأمين التحكم	خيار **تأمين التحكم** يسمح لك بقفل الأزرار على لوحة التحكم، فلا يمكن للأطفال تشغيل غسالة الأطباق بدون قصد من خلال الضغط على الأزرار على لوحة التحكم .اضغط مع الاستمرار على زر **تأمين التحكم** لمدة 3 ثوان لقفل وفتح قفل الازرار على لوحة التحكم.
9	شغيل إعادة ضبط (3 ثوان)	في حالة التشغيل، اغلق باب غسالة الأطباق وحدد دورة الغسيل والخيارات المرغوبة. اضغط على هذا **الزر** لبدء دورة الغسيل. عندما تريد ايقاف غسالة الأطباق قيد التشغيل، اضغط على هذا **الزر** وتضمن ان تفتح باب الغسالة ببطء وعناية. يمكنك إعادة ضبط غسالة الأطباق من خلال الضغط مع الاستمرار على **الزر** لمدة 3 ثوان. بعد اعادة الضبط، تعود غسالة الأطباق الى حالتها الاصلية باستثناء اعداد استهلاك الملح لمنقى المياه.

- عندما يكون الباب مفتوحا، يمكن تشغيل زر **تشغيل/ايقاف** فقط.
- قبل بدء دورة، يمكنك تحديد الخيارات (**Multi in 1 وتأجيل البدء ونصف تحميل والنظافة واضافة شطف)**

إرشادات التشغيل

لوحة التحكم

DW60M5030FS/DW60M5030FW

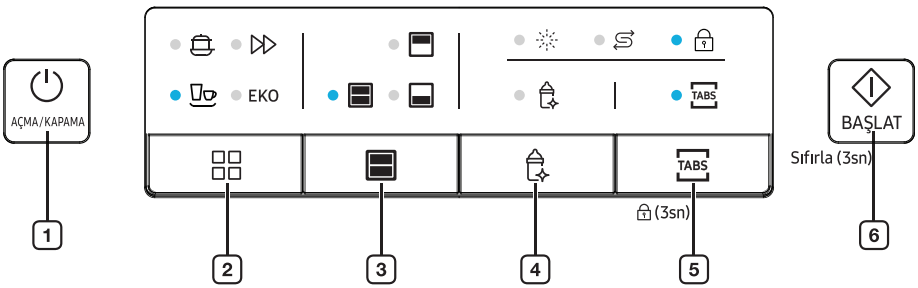


1	**تشغيل/إيقاف**	اضغط هذا الزر لتشغيل غسالة الأطباق: تضيء الشاشة.
2	**البرنامج**	برنامج اضغط هذا الزر لاختيار برنامج الغسيل.
3	**نصف تحميل**	لتحديد وظيفة **نصف تحميل**. عند استخدام **هذه الوظيفة**، يمكن غسل سلة واحدة فقط، كما يمكن تحقيق تقليل الاستهلاك للمياه والطاقة. يمكن استخدام هذه الوظيفة مع جميع برامج الغسيل باستثناء الغسيل المسبق
4	**النظافة**	اضغط **زرالتنظيف** للحصول على اعلى درجة من النظافة الممكنه لغسالة الأطباق.. خلال عملية الشطف النهائي، يتم التسخين الى 70° C والحفاظ على هذه درجة الحرارة لعدة دقائق. يمكن استخدام هذه الوظيفة مع جميع برامج الغسيل باستثناء الغسل المسبق.
5	**التبويب المتعدد (تأمين التحكم)**	لاختيار خيار **Multi in 1** الذي يحتاج الى الملف ومساعد الشطف أي قرص.**Multi in 1** يمكن استخدام هذا الخيار مع برنامج آخر (مكثف واقتصادي وعادي). ان الخيار الآخر لهذا الزر يسمح لك بقفل الأزرار على لوحة التحكم، فلا يمكن للأطفال تشغيل غسالة الأطباق بدون قصد من خلال الضغط على الأزرار على لوحة التحكم. اضغط مع الاستمرار على زر **Multi in 1** لمدة 3 ثوان لقفل وفتح قفل الازرار على لوحة التحكم.
6	**شغيل إعادة ضبط (3 ثوان)**	في حالة التشغيل، اغلق باب غسالة الأطباق وحدد دورة الغسيل والخيارات المرغوبة. اضغط على هذا **الزر** لبدء دورة الغسيل. عندما تريد ايقاف غسالة الأطباق قيد التشغيل، اضغط على هذا الزر وتضمن ان تفتح باب الغسالة ببطء وعناية. يمكنك إعادة ضبط الجهاز من خلال الضغط مع الاستمرار على **الزر** لمدة 3 ثوان. بعد اعادة الضبط، تعود غسالة الأطباق الى حالتها الاصلية باستثناء اعداد استهلاك الملح لمنقى المياه.

- **عندما يكون الباب مفتوحا، يمكن تشغيل زر تشغيل/ايقاف فقط.**
- قبل بدء دورة، يمكنك تحديد الخيارات (**Multi in 1 وتأجيل البدء ونصف تحميل والنظافة واضافة شطف**).

إرشادات التشغيل

لوحة التحكم

DW60M5010FS/DW60M5010FW

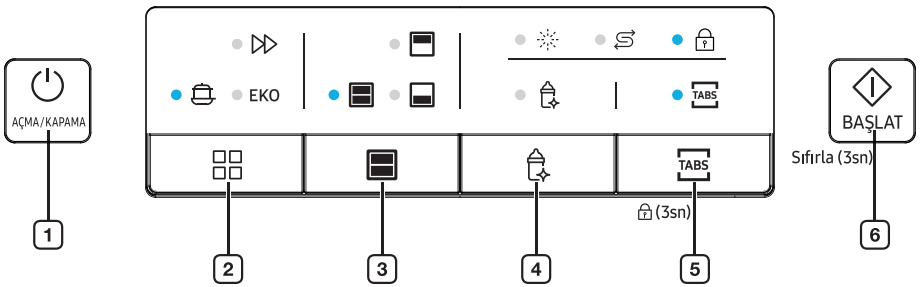


1	**تشغيل/ايقاف**	اضغط هذا الزر لتشغيل غسالة الأطباق: تضيء الشاشة.
2	**البرنامج**	برنامج اضغط هذا الزر لاختيار برنامج.
3	**نصف تحميل**	لتحديد وظيفة **نصف تحميل**. عند استخدام **هذه الوظيفة**، يمكن غسل سلة واحدة فقط، كما يمكن تحقيق تقليل الاستهلاك للمياه والطاقة. يمكن استخدام هذه الوظيفة مع جميع برامج الغسيل باستثناء الغسيل المسبق
4	**النظافة**	اضغط هذا زر **التنظيف** للحصول على اعلى درجة من النظافة الممكنه لغسالة الأطباق. خلال عملية الشطف النهائي، يتم التسخين الى 70 °C والحفاظ على هذه درجة الحرارة لعدة دقائق. يمكن استخدام هذه الوظيفة مع جميع برامج الغسيل باستثناء الغسل المسبق.
5	**التبويب المتعدد (تأمين التحكم)**	لاختيار خيار **Multi in 1** الذي يحتاج الى الملف ومساعد الشطف أي قرص.**Multi in 1** يمكن استخدام هذا الخيار مع برنامج آخر (مكثف واقتصادي وعادي) ان خيار تأمين التحكم يسمح لك بقفل الأزرار على لوحة التحكم، فلا يمكن للأطفال تشغيل غسالة الأطباق بدون قصد من خلال الضغط على الأزرار على لوحة التحكم. اضغط مع الاستمرار على زر تأمين التحكم لمدة 3 ثوان لقفل وفتح قفل الازرار على لوحة التحكم.
6	**شغيل إعادة ضبط (3 ثوان)**	في حالة التشغيل، اغلق باب غسالة الأطباق وحدد دورة الغسيل والخيارات المرغوبة. اضغط على هذا **الزر** لبدء دورة الغسيل. عندما تريد ايقاف غسالة الأطباق قيد التشغيل، اضغط على هذا **الزر** وتضمن ان تفتح باب الغسالة ببطء وعناية. يمكنك إعادة ضبط غسالة الأطباق من خلال الضغط مع الاستمرار على **الزر** لمدة 3 ثوان. بعد اعادة الضبط، تعود غسالة الأطباق الى حالتها الاصلية باستثناء اعداد استهلاك الملح لمنقى المياه.

- **عندما يكون الباب مفتوحا، يمكن تشغيل زر تشغيل/ايقاف فقط.**
- قبل بدء دورة، يمكنك تحديد الخيارات (**Multi in 1 وتأجيل البدء ونصف تحميل والنظافة واضافة شطف**).

إرشادات التشغيل

لوحة التحكم

DW60M5060BB

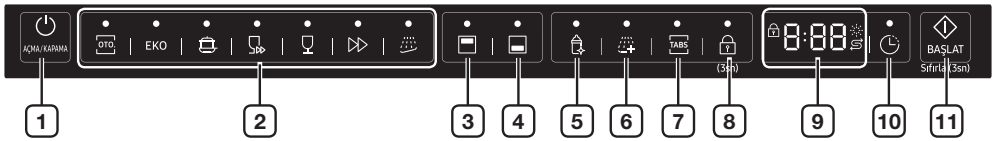

DW60M5040BB



1	**تشغيل/إيقاف**	اضغط هذا الزر لتشغيل غسالة الأطباق: تضيء الشاشة.
2	**دورة**	برنامج اضغط هذا الزر لاختيار برنامج.
3	**الرف العلوي**	عند تحديد **الرف العلوي**، لا يتم تنشيط سوى فوهة الرف العلوي. ولن تعمل الفوهة السفلية. استخدم هذه الميزة لغسل حمولة صغيرة من الأطباق أو الأكواب الموضوعة في الرف العلوي. عند تحديد **الرف العلوي**، لا يتم تنشيط سوى فوهة الرف العلوي. لن تقوم غسالة الأطباق بغسل الأشياء الموجودة في الرف السفلي. يعمل تحديد **الرف العلوي** على تقليل كل من وقت الدورة والقدر المستهلك من الكهرباء.
4	**الرف السفلي**	عند تحديد **الرف السفلي**، لا يتم تنشيط سوى فوهة الرف السفلي. لن تعمل الفوهة العلوية. استخدم هذه الميزة لغسل حمولة صغيرة من الأطباق أو الأكواب الموضوعة في الرف السفلي. عند تحديد **الرف السفلي**، لا تضع الأدوات والأكواب وغيرها إلا في الرف السفلي. لن تقوم غسالة الأطباق بغسل الأدوات الموجودة في الرف العلوي. يعمل تحديد **الرف السفلي** على تقليل كل من وقت الدورة والقدر المستهلك من الكهرباء.
5	**النظافة**	اضغط هذا **زرالتنظيف** للحصول على اعلى درجة من النظافة الممكنه لغسالة الأطباق. خلال عملية الشطف النهائي، يتم التسخين الى 70 °C والحفاظ على هذه درجة الحرارة لعدة دقائق. يمكن استخدام هذه الوظيفة مع جميع برامج الغسيل باستثناء الغسل المسبق.
6	**اضافة شطف**	**إضافة شطف** لتشغيل وظيفة إضافة شطف .اذا تريد اضافة شطف بعد تشغيل برنامج الغسيل، يمكنك استخدام هذه الوظيفة.. يمكن استخدام هذه الوظيفة مع جميع برامج الغسيل باستثناء الغسل المسبق.
7	**التبويب المتعدد**	التبويب المتعدد لاختيار خيار **Multi in 1** الذي يحتاج الى الملف ومساعد الشطف أي قرص **Multi in 1**. يمكن استخدام هذا الخيار مع برنامج آخر (مكثف واقتصادي وعادي).
8	**تأمين التحكم**	ان خيار **تأمين التحكم** يسمح لك بقفل الأزرار على لوحة التحكم، فلا يمكن للأطفال تشغيل غسالة الأطباق بدون قصد من خلال الضغط على الأزرار على لوحة التحكم.


9	المؤشر	اذا أضاء مؤشر إعادة ملء مساعد الشطف أو مؤشر إعادة ملء الملح، فذلك يعني لزوم إعادة ملء مساعد الشطف أو الملح. مؤشر إعادة ملء الملح • اذا أضاء مؤشر اعادة ملء الملح، فذلك يعني نقص الملح في غسالة الأطباق ولزوم اعادة ملء الملح. مؤشر إعادة ملء مساعد الشطف • اذا أضاء مؤشر إعادة ملء مساعد الشطف، فذلك يعني نقص مساعد الشطف في غسالة الأطباق ولزوم إعادة ملء مساعد الشطف. مؤشر تأمين التحكم • اذا أضاء مؤشر تأمين التحكم، فذلك يعني أن تم قفل غسالة الأطباق ولا تستطيع استخدام الأزرار على لوحة التحكم.
10	تأجيل البدء	اضغط هذا الزر لاعداد وقت تأجيل دورة الغسل. يمكنك تأجيل التشغيل حتى **24** ساعة. النقرة الواحدة على هذا الزر لتأجيل دورة الغسل لساعة واحدة.
11	شغيل إعادة ضبط (3 ثوان)	في حالة التشغيل، اغلق باب غسالة الأطباق وحدد دورة الغسيل والخيارات المرغوبة. اضغط على هذا **الزر** لبدء دورة الغسيل. عندما تريد ايقاف غسالة الأطباق قيد التشغيل، اضغط على هذا **الزر** وتضمن ان تفتح باب الغسالة ببطء وعناية. يمكنك إعادة ضبط غسالة الأطباق من خلال الضغط مع الاستمرار على **الزر** لمدة 3 ثوان. بعد اعادة الضبط، تعود غسالة الأطباق الى حالتها الاصلية باستثناء اعداد استهلاك الملح لمنقى المياه.

• قبل بدء دورة، يمكنك تحديد الخيارات(**1 Multi in وتأجيل البدء ونصف تحميل والنظافة واضافة شطف**).

إرشادات التشغيل


شاشة عرض

DW60M5060FS/DW60M5060FW/DW60M5040FS/DW60M5040FW

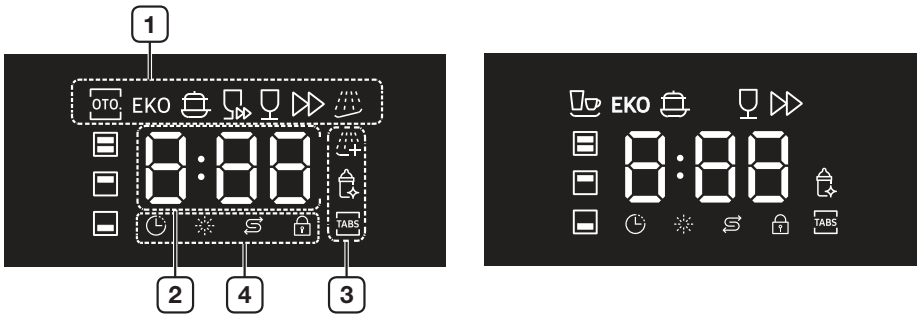


1	أيقونات البرامج	عند الضغط على زر **البرنامج**، يتم تحديد كل برنامج على التوالي.
OTO.	OTO. (DW60M5060FS) (DW60M5060FW)	يتم تحديد أفضل برنامج غسيل بمساعدة أجهزة الاستشعار وفقا للأدوات المتسخة مثل القدور والمقالي وأدوات المائدة.
	عادي (DW60M5040FS) (DW60M5040FW)	لغسل الأدوات عادية الاتساخ مثل القدور والاطباق والاكواب والمقالي خفيفة الاتساخ. الدورة اليومية القياسية
EKO	**اقتصادي**	لغسل الأدوات المستخدمة يوميا متوسطة الاتساخ، مع تقليل استهلاك الطاقة والمياه.
	مكثف	لغسل الأدوات شديدة الاتساخ، بما في ذلك الأواني والأوعية.
	غسيل سريع (DW60M5060FS) (DW60M5060FW)	لغسل الأدوات قليلة الاتساخ بدورة قصيرة المدة.
	رقيق	الأدوات سهلة الكسر قليلة الاتساخ.
	سريع	المستخدمة يوميا عادية الاتساخ بدورة قصيرة المدة.
	الغسيل المسبق (DW60M5060FS) (DW60M5060FW)	الشطف البارد لازالة الأوساخ على الأطباق التي تم تخزينها لفترة طويلة أو نقع الأطباق الجافة قبل تشغيل برنامج آخر.
2	المقطع8*3	عرض الساعات والدقائق المتبقية وساعات" تأجيل التشغيل "ورموز الخطأ

3 أيقونات الخيارات	عند الضغط على أيقونات الخيارات، يتم تحديد وظيفة الخيار المعني.
اضافة شطف (DW60M5060FS) (DW60M5060FW)	لتحديد وظيفة **إضافة شطف** .اذا تريد اضافة شطف بعد تشغيل برنامج الغسيل، يمكنك استخدام هذه الوظيفة.. يمكن استخدام هذه الوظيفة مع جميع برامج الغسيل باستثناء الغسل المسبق.
النظافة	اضغط **زر التنظيف** للحصول على اعلى درجة من النظافة الممكنه لغسالة الأطباق.. خلال عملية الشطف النهائي، يتم التسخين الى 70 °C والحفاظ على هذه درجة الحرارة لعدة دقائق. يمكن استخدام هذه الوظيفة مع جميع برامج الغسيل باستثناء الغسل المسبق.
التبويب المتعدد (تأمين التحكم)	لاختيار خيار **Multi in 1** الذي يحتاج الى الملف ومساعد الشطف أي قرص.**Multi in 1** يمكن استخدام هذا الخيار مع برنامج آخر (مكثف واقتصادي وعادي). ان الخيار الآخر لهذا الزر يسمح لك بقفل الأزرار على لوحة التحكم، فلا يمكن للأطفال تشغيل غسالة الأطباق بدون قصد من خلال الضغط على الأزرار على لوحة التحكم. اضغط مع الاستمرار على زر تأمين التحكم لمدة 3 ثوان لقفل وفتح قفل الازرار على لوحة التحكم.
4 المؤشرات	عندما يضيء مؤشر، ذلك يشير الى أن تم تحديد وظيفة تأجيل البدء أو يلزم اعادة ملء الملح أو الخ.
مؤشر إعادة ملء الملح	اذا أضاء مؤشر اعادة ملء الملح، فذلك يعني نقص الملح في غسالة الأطباق ولزوم اعادة ملء الملح.
مؤشر إعادة ملء مساعد الشطف	اذا أضاء مؤشر إعادة ملء مساعد الشطف، فذلك يعني نقص مساعد الشطف في غسالة الأطباق ولزوم إعادة ملء مساعد الشطف.
مؤشر تأمين التحكم	اذا أضاء مؤشر تأمين التحكم، فذلك يعني أن تم قفل غسالة الأطباق ولا تستطيع استخدام الأزرار على لوحة التحكم.
مؤشر تأجيل البدء	اذا أضاء مؤشر تأجيل البدء، فذلك يعني أن تم تأجيل عملية الغسل لعدة الساعات التي تقوم باعدادها.

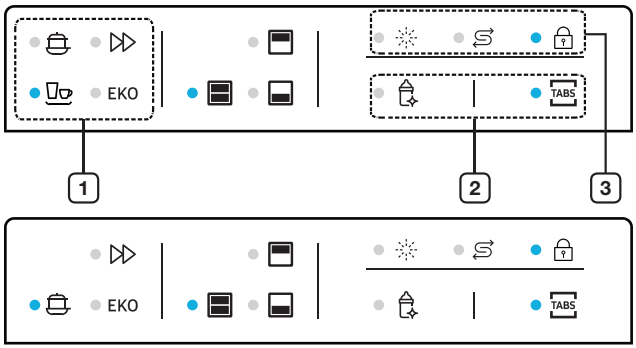

1	**أيقونات البرامج**	عند الضغط على زر **البرنامج**، يتم تحديد كل برنامج على التوالي.
	عادي (DW60M5030FS) (DW60M5030FW)	لغسل الأدوات عادية الاتساخ مثل القدور والاطباق والاكواب والمقالي خفيفة الاتساخ. الدورة اليومية القياسية
EKO	**اقتصادي**	لغسل الأدوات المستخدمة يوميا متوسطة الاتساخ، مع تقليل استهلاك الطاقة والمياه.
	مكثف	لغسل الأدوات شديدة الاتساخ، بما في ذلك الأواني والأوعية.
	سريع	المستخدمة يوميا عادية الاتساخ بدورة قصيرة المدة.
2	أيقونات الخيارات	عند الضغط على أيقونات الخيارات، يتم تحديد وظيفة الخيار المعني.
	النظافة	اضغط **زرالتنظيف** للحصول على اعلى درجة من النظافة الممكنه لغسالة الأطباق.. خلال عملية الشطف النهائي، يتم التسخين الى 70 °C والحفاظ على هذه درجة الحرارة لعدة دقائق. يمكن استخدام هذه الوظيفة مع جميع برامج الغسيل باستثناء الغسل المسبق.
TABS	**التبويب المتعدد (تأمين التحكم)**	لاختيار خيار **Multi in 1** الذي يحتاج الى الملف ومساعد الشطف أي قرص.tablet .**Multi in 1** يمكن استخدام هذا الخيار مع برنامج آخر (مكثف واقتصادي وعادي). ان الخيار الآخر لهذا الزر يسمح لك بقفل الأزرار على لوحة التحكم، فلا يمكن للأطفال تشغيل غسالة الأطباق بدون قصد من خلال الضغط على الأزرار على لوحة التحكم. اضغط مع الاستمرار على زر **Multi in 1** لمدة 3 ثوان لقفل وفتح قفل الازرار على لوحة التحكم.
3	**المؤشرات**	المؤشرات عندما يضيء مؤشر، ذلك يشير الى أن تم تحديد وظيفة تأجيل البدء أو يلزم اعادة ملء الملح أو الخ.
	مؤشر إعادة ملء الملح	اذا أضاء مؤشر اعادة ملء الملح، فذلك يعني نقص الملح في غسالة الأطباق ولزوم اعادة ملء الملح.
	مؤشر إعادة ملء مساعد الشطف	اذا أضاء مؤشر إعادة ملء مساعد الشطف، فذلك يعنى نقص مساعد الشطف فى غسالة الأطباق ولزوم إعادة ملء مساعد الشطف.
	مؤشر تأمين التحكم	اذا أضاء مؤشر تأمين التحكم، فذلك يعني أن تم قفل غسالة الأطباق ولا تستطيع استخدام الأزرار على لوحة التحكم.

DW60M5060BB

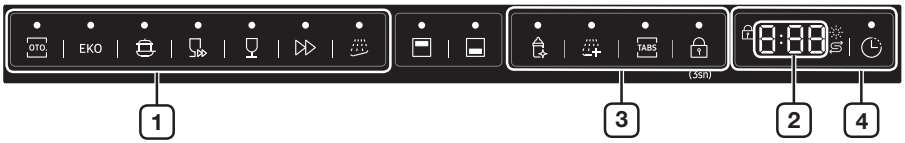

DW60M5040BB



1	**أيقونات الخيارات**	عند الضغط على زر **البرنامج**، يتم تحديد كل برنامج على التوالي.
OTO.	OTO. (DW60M5060BB)	يتم تحديد أفضل برنامج غسيل بمساعدة أجهزة الاستشعار وفقا للأدوات المتسخة مثل القدور والمقالي وأدوات المائدة.
	عادي (DW60M5040BB)	لغسل الأدوات عادية الاتساخ مثل القدور والاطباق والاكواب والمقالي خفيفة الاتساخ. الدورة اليومية القياسية
EKO	**اقتصادي**	لغسل الأدوات المستخدمة يوميا متوسطة الاتساخ، مع تقليل استهلاك الطاقة والمياه.
	مكثف	لغسل الأدوات شديدة الاتساخ، بما في ذلك الأواني والأوعية.
	غسيل سريع (DW60M5060BB)	لغسل الأدوات قليلة الاتساخ بدورة قصيرة المدة.
	رقيق	الأدوات سهلة الكسر قليلة الاتساخ.
	سريع	لغسل الأدوات المستخدمة يوميا عادية الاتساخ بدورة قصيرة المدة.
	الغسيل المسبق (DW60M5060BB)	الشطف البارد لازالة الأوساخ على الأطباق التى تم تخزينها لفترة طويلة أو نقع الأطباق الجافة قبل تشغيل برنامج آخر.
2	المقطع 8*3	عرض الساعات والدقائق المتبقية وساعات" تأجيل التشغيل " ورموز الخطأ


3 أيقونات الخيارات	عند الضغط على أيقونات الخيارات، يتم تحديد وظيفة الخيار المعني.
اضافة شطف (DW60M5060BB)	لتحديد وظيفة **إضافة شطف** .اذا تريد اضافة شطف بعد تشغيل برنامج الغسيل، يمكنك استخدام هذه الوظيفة. يمكن استخدام هذه الوظيفة مع جميع برامج الغسيل باستثناء الغسل المسبق.
النظافة	اضغط **هذا الزر** للحصول على اعلى درجة من النظافة الممكنه لغسالة الأطباق. خلال عملية الشطف النهائي، يتم التسخين الى 70 °C والحفاظ على هذه درجة الحرارة لعدة دقائق. يمكن استخدام هذه الوظيفة مع جميع برامج الغسيل باستثناء الغسل المسبق.
التبويب المتعدد (تأمين التحكم)	لاختيار خيار **Multi in 1** الذي يحتاج الى الملف ومساعد الشطف أي قرص.**Multi in 1** يمكن استخدام هذا الخيار مع برنامج آخر (مكثف واقتصادي وعادي). ان الخيار الأخر لهذا الزر يسمح لك بقفل الأزرار على لوحة التحكم، فلا يمكن للأطفال تشغيل غسالة الأطباق بدون قصد من خلال الضغط على الأزرار على لوحة التحكم. اضغط مع الاستمرار على زر **Multi in 1** لمدة 3 ثوان لقفل وفتح قفل الازرار على لوحة التحكم.
4 المؤشرات	عندما يضيء مؤشر، ذلك يشير الى أن تم تحديد وظيفة تأجيل البدء أو يلزم اعادة ملء الملح أو الخ.
مؤشر إعادة ملء الملح	اذا أضاء مؤشر اعادة ملء الملح، فذلك يعني نقص الملح في غسالة الأطباق ولزوم اعادة ملء الملح.
مؤشر إعادة ملء مساعد الشطف	اذا أضاء مؤشر إعادة ملء مساعد الشطف، فذلك يعني نقص مساعد الشطف في غسالة الأطباق ولزوم إعادة ملء مساعد الشطف.
مؤشر تأمين التحكم	اذا أضاء مؤشر تأمين التحكم، فذلك يعني أن تم قفل غسالة الأطباق ولا تستطيع استخدام الأزرار على لوحة التحكم.
مؤشر تأجيل البدء	اذا أضاء مؤشر تأجيل البدء، فذلك يعني أن تم تأجيل عملية الغسل لعدة الساعات التي تقوم باعدادها.

إرشادات التشغيل

ملامح غسالة الأطباق

المشهد الأمامي والخلفي


1	الرف العلوي
2	أذرع الرش
3	الرف السفلي
4	منقي المياه
5	المرشحات
6	موزّع المسحوق
7	موزع مساعد الشطف
8	سلة لأدوات المائدة
9	رف الشوكات

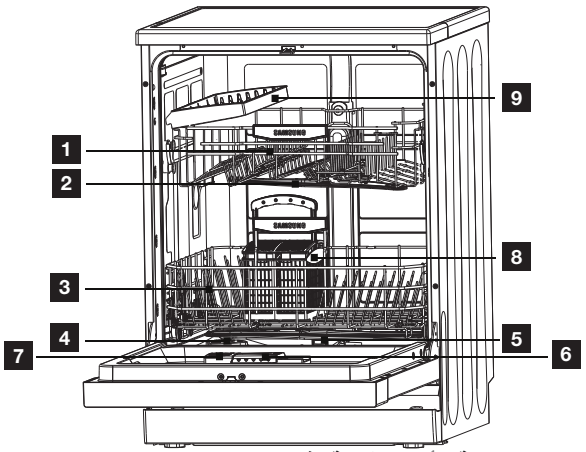

غسالة الأطباق قائمة بذاتها (13 طقم مائدة)

DW60M5040FS/DW60M5040FW/DW60M5030FS/DW60M5030FW
DW60M5010FS/DW60M5010FW

1	الرف العلوي
2	أذرعة الرش
3	الرف السفلي
4	منقي المياه
5	المرشحات
6	موزّع المسحوق
7	موزع مساعد الشطف
8	سلة لأدوات المائدة
9	رف الشوكات

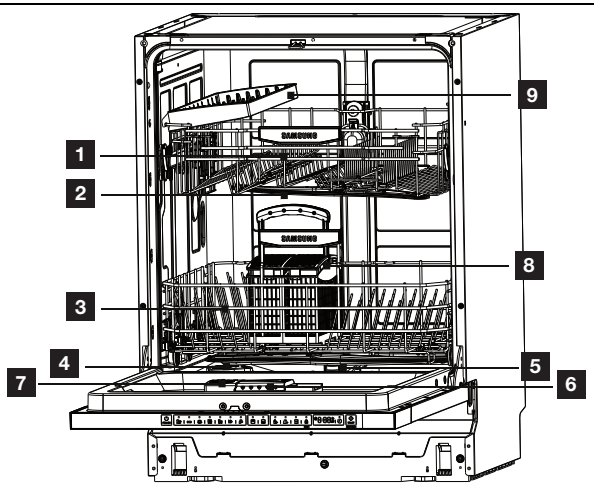


غسالة الأطباق المدمجة (13 طقم مائدة)

DW60M5040BB

إرشادات التشغيل

ملامح غسالة الأطباق


المشهد الأمامي والخلفي

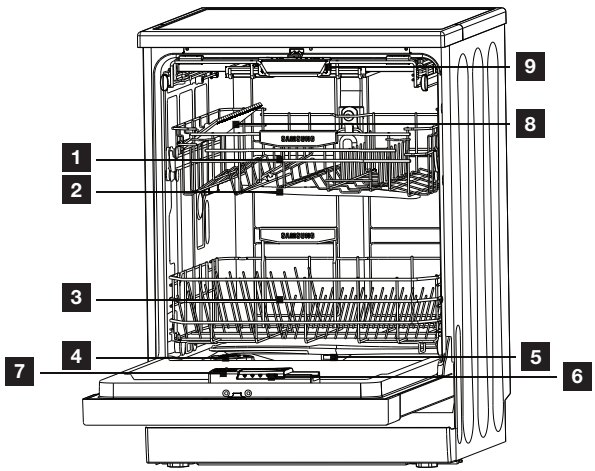

1	الرف العلوي
2	أذرع الرش
3	الرف السفلي
4	منقي المياه
5	المرشحات
6	موزّع المسحوق
7	موزع مساعد الشطف
8	دعامة الأكواب
9	درج أدوات المائدة

غسالة الأطباق قائمة بذاتها(14 طقم مائدة)

DW60M5060FS/DW60M5060FW

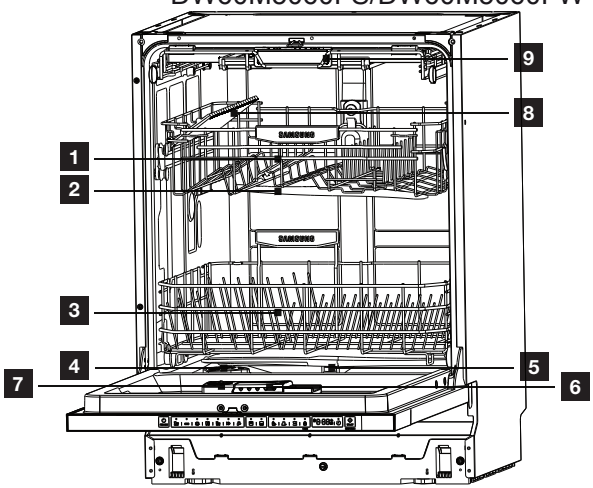

1	الرف العلوي
2	أذرع الرش
3	الرف السفلي
4	منقي المياه
5	المرشحات
6	موزّع المسحوق
7	موزع مساعد الشطف
8	دعامة الأكواب
9	درج أدوات المائدة

غسالة الأطباق قائمة بذاتها (14 طقم مائدة)

DW60M5060BB

قبل استخدام المنتج للمرة الأولى

قبل استخدام المنتج للمرة الأولى:

A اعداد منقي المياه

B ملء المنقي بملح غسالة الأطباق

C ملء موزع مساعد الشطف

D تعبئة منظفات

اعداد منقي المياه

تم تصميم منقي المياه لإزالة المعادن والأملاح من المياه التي قد يكون لها تأثير ضار أو سلبي على أداء الجهاز.

كلما يرتفع محتوى المعادن والأملاح في المياه، ترتفع درجة عسر المياه. يجب ضبط منقي المياه وفقا لمستوى عسر المياه في منطقتك لمزيد من المعلومات حول مستوى عسر المياه في منطقتك، اتصل بشركة المياه المحلية التابعة لمنطقتك.

الاعداد

تم تقيسم كمية الملح المضافة من H0 الى H7.

اذا تم اعداد مستوى عسر المياه H0، فلا تحتاج الى اضافة الملح.

1. يجب معرفة قيمة عسر المياه في منطقتك. إن شركة المياه المحلية ستساعدك في هذا الأمر.
2. راجع الجدول أدناه للتعرف على إعداد مستوى عسر المياه.
3. اغلق الباب.
4. اضغط على مفتاح التشغيل.
5. اضغط باستمرار على زر "تأجيل" ثم اضغط على زر "برنامج" (لغسالة الأطباق قائمة بذاتها) أو زر "بدء" (لغسالة الأطباق المدمجة) لمدة 5 ثوان. يرن الجرس مرة واحدة وتومض H. على الشاشة الرقمية. (يكون اعداد المصنع H4)

مخطط ضبط عسر المياه

(DW60M5060FS/DW60M5060FW/DW60M5060BB/DW60M5040FS/DW60M5040FW/DW60M5040BB)

لتغيير الاعداد:

1. اضغط على زر "تأجيل".

كل مرة تضغط فيها على الزر، تزداد القيمة المعينة بمستوى واحد. وبعد القيمة المعينة H7، تعود شاشة العرض الى عرض H0.

2. اضغط على زر" برنامج "أو " بدء." تم حفظ الاعداد المختار حاليا.

لمزيد من المعلومات حول مستوى عسر المياه في منطقتك، اتصل بشركة المياه المحلية التابعة لمنطقتك.

جدول مستوى عسر المياه

عسر الماء		مللي مول/لتر	القيمة المعينة
Clark°	النطاق		
8~0	يسر	1.1~0	H0
10~9	يسر	1.4~1.2	H1
12~11	متوسطة	1.8~1.5	H2
15~13	متوسطة	2.1~1.9	H3
20~16	متوسطة	2.9~2.2	H4
26~21	عسر	3.7~3.0	H5
38~27	عسر	5.4~3.8	H6
62~39	عسر	8.9~5.5	H7

قبل استخدام المنتج للمرة الأولى

مخطط ضبط عسر المياه (DW60M5030FS/DW60M5030FW/ DW60M5010FS/DW60M5010FW)

مخطط ضبط عسر المياه

1. عندما تكون غسالة الأطباق في وضع الاستعداد، اضغط باستمرار على زر برنامج وزر بدء لمدة 5 ثوان .(في نفس الوقت)، ستعرض شاشة LED الاعداد القياسي لعسر المياه بينما يرن الجرس مرة واحدة، ثم حرر الزر.
2. كل مرة تضغط فيها على زر تأجيل، تزداد القيمة المعينة بمقدار "1" بالتزامن مع صوت الجرس. يمكن تعيين قيمة من H0 إلى H7 بصورة متكررة.

راجع الجدول أدناه للتعرف على مؤشر القيمة المعينة لعسر المياه:

عسر الماء		ملي مول/لتر	القيمة المعينة	المؤشر		
Clark°	النطاق			▬	▬	▬
8~0	يسر	1.1~0	H0	يضيء	يضيء	يضيء
10~9	يسر	1.4~1.2	H1	يضيء	يضيء	يومض
12~11	متوسطة	1.8~1.5	H2	يضيء	يومض	يضيء
15~13	متوسطة	2.1~1.9	H3	يضيء	يومض	يومض
20~16	متوسطة	2.9~2.2	H4	يومض	يضيء	يضيء
26~21	عسر	3.7~3.0	H5	يومض	يضيء	يومض
38~27	عسر	5.4-3.8	H6	يومض	يومض	يضيء
62~39	عسر	8.9~5.5	H7	يومض	يومض	يومض

بـعد اعداد مستوى عسر المياه، اضغط على زر بدء، سيتم حفظ الاعداد المختار حاليا وستعمل غسالة الأطباق وفقا لهذا الاعداد.

ملء المنقي بملح غسالة الأطباق

استخدم الملح االمخصص لغسالة الأطباق فقط.

اذا لم يتم تزويد طرازك من غسالة الاطباق بمنقي المياه، فيمكن قفز هذا القسم.

منقي المياه

يختلف عسر المياه من مكان لاخر. اذا تم استخدام الماء العسر في غسالة الأطباق، فسيتم تشكيل الرواسب على الأطباق والأواني.

إن هذا الجهاز مجهز بمنقي المياه الخاص الذي يستخدم الأملاح المخصصة لإزالة الزيزفون والمعادن من المياه.

يقع خزان الملح اسفل الرف السفلي وينبغي ملء الخزان على النحو التالي:


تحذير: استخدم الملح المخصص لغسالة الأطباق فقط. لا تستخدم أي نوع آخر من الملح وخاصة ملح الطعام .قد يؤدي ذلك إلى تلف منقي المياه. لا تقدم الشركة المصنعة اي ضمانات ولا تتحمل اي مسؤولية عن الاضرار الناتجة عن استخدام ملح غير صالح.


يُرجى دوما ملء خزان الملح قبل تشغيل أحد برامج الغسل.

وذلك لتجنب بقاء حبات من الملح أو المياه المالحة داخل الجهاز في أي فترة من الزمن مما يؤدي الى التآكل.

بعد دورة الغسيل الأولى، ينطفئ ضوء لوحة التحكم.

1. قم بازالة الرف السفلي، ثم فك الغطاء من خزان الملح.

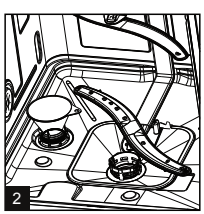

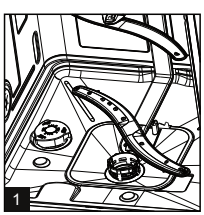

2. عند ملء خزان الملح للمرة الأولي، املأ خزان الملح بالمياه بمقدار ثلثي حجمه (حوالي 500 مل).
3. ضع نهاية الانبوب (مرفق) الى الفتحة وأضف 2 كغ من ملح غسالة الأطباق .قد تندفق كمية قليلة من الماء الى الخارج، ويعد ذلك أمرا عاديا.
4. قم بتدوير غطاء خزان الملح حتى يتم غلقه تماما.
5. عادة ما ينطفئ مؤشر نقص الملح خلال 2-6 أيام بعد ملء الخزان بالملح.

- في حالة إضاءة مؤشر نقص الملح على لوحة التحكم، فيجب اعادة ملء خزان الملح.

على رغم من ملء خزان الملح بشكل كافي، قد لا ينطفئ المؤشر قبل ذوب الملح بشكل كامل.

اذا لم يكن هناك مؤشر نقص الملح على لوحة التحكم(لبعض الطرز)، فيمكنك معرفة متى تحتاج الى ملء المنقي بملح غسالة الأطباق حسب الدورات التي قد قامت غسالة الأطباق بها (انظر المخطط التالي).

- في حالة استخدام قرص الملح، فيمكن تشغيل برنامج نقع لذوبها.

ملء موزع مساعد الشطف

وظيفة مساعد الشطف


يتم اضافة مساعد الشطف خلال عملية الشطف الاخيرة، وذلك من أجل ضمان الشطف الشامل وتجفيف الأدوات دون بقاء بقعة وشريط.

⚠ **تحذير :**استخدام مساعد الشطف المخصص لغسالة الأطباق فقط.
لا تقم بملء موزع مساعد الشطف بمواد أخرى) مثل مسحوق التنظيف لغسالة الأطباق ومنظف سائل.(
قد يؤدي ذلك الى تلف الجهاز .

متى تقم باعادة ملء موزع مساعد الشطف

اذا لم يكن هناك مؤشر نقص مساعد الشطف على لوحة التحكم، فيمكنك مراجعة كمية مساعد الشطف من خلال لون المؤشر البصري "D " الذي يقع بجانب الغطاء.
اذا كان خزان مساعد الشطف ممتلئا، فسيكون المؤشر كله مظلما.
مع انخفاض كمية مساعد الشطف، يتناقص حجم النقطة المظلمة.
لا تجعل كمية مساعد الشطف أقل من 1/4 حجم الخزان أبدا.

مع انخفاض كمية مساعد الشطف،

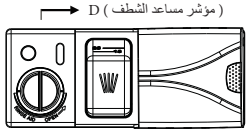

يتغير حجم النقطة المظلمة لمؤشر مستوى مساعد الشطف، كما هو موضح أدناه.

● الكامل


◉ 3/4الكامل

◉ 1/2 الكامل

⊙ 1/4الكامل : يجب اعادة ملء مساعد الشطف.

موزع مساعد الشطف

1. لفتح الموزع، ادر الغطاء باتجاه سهم " فتح" (يسار) وارفع الغطاء.
2. املأ خزان مساعد الشطف بمساعد الشطف، يجب الحرص على تجنب الملء الزائد.
3. أغلق الغطاء بتدويره باتجاه سهم " غلق"(يمين).

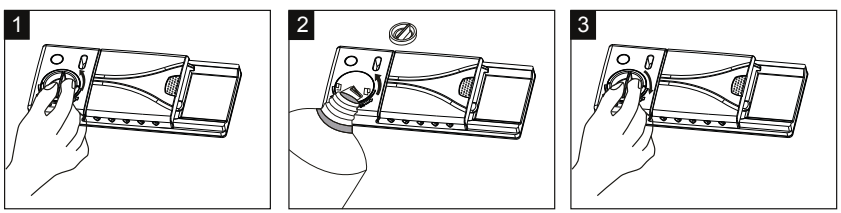

قبل استخدام المنتج للمرة الأولى

يتم استخدام مساعد الشطف خلال عملية الشطف الأخيرة لمنع المياه من تشكيل قطرات على الأطباق. تم تصميم غسالة الأطباق لاستخدامها مع مساعد الشطف السائل فقط. يقع موزع مساعد الشطف داخل الباب وبجانب موزع المنظفات.

لملء الموزع، افتح الغطاء واضف مساعد الشطف في الموزع حتى يكون مؤشر مستوى مساعد الشطف أسودا تماما .تبلغ سعة خزان مساعد الشطف حوالي 130 مل .


لا تملأ الخزان فوق مؤشر المستوى الكلي، قد يفيض مساعد الشطف الزائد أثناء دورة الغسل. امسح أي تسرب بقطعة قماش مبللة. لا تنسى اعادة اغلاق الغطاء قبل اغلاق باب غسالة الأطباق.

تحذير: قم بتنظيف مساعد الشطف المتسرب أثناء عملية الملء بقماش ماصة، ذلك من أجل تجنب وجود الرغوة الزائدة خلال دورة الغسل التالية.

ضبط موزع مساعد الشطف

اضبط كمية مساعد الشطف المضافة خلال عملية الشطف.

يمكنك تحديد أحد مستوى من المستويات (1-6). كلما يزداد رقم المستوى، تزداد كمية مساعد الشطف المضافة. يكون الاعداد الافتراضي للمصنع 5.

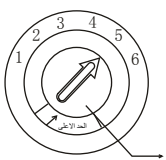

(الشطف)المســـتوى ضبط

يعمل مساعد الشطف على تحسين أداء تجفيف غسالة الأطباق.

وظيفة منظف

تعد المنظفات مع مكوناتها الكيميائية ضرورية لإزالة الأوساخ وسحقها ونقلها الى خارج غسالة الأطباق. تعتبر معظم المنظفات ذات الجودة التجارية مناسبة لهذا الغرض.

المنظفات المركزة

تنقسم المنظفات المركزة الى نوعين رئيسيين وفقا للتركيب الكيميائي لها:

- المنظفات القلوية التقليدية مع مكونات الكاوية
- المنظفات المركزة منخفضة القلوية مع الإنزيمات الطبيعية

إن إستخدام برامج الغسيل" عادي "بالتزامن مع المنظفات المركزة يقلل من التلوث كما يعد ذلك جيدا للأطباق .تطابق هذه برامج الغسيل مطابقة تامة مع خصائص ازالة الاوساخ للإنزيمات في المنظفات المركزة .

لذلك، يمكن لبرامج الغسيل " عادي "التي تم استخدام المنظفات المركزة فيها أن تحقق نفس الأداء الذي لا يمكن تحقيقه الا باستخدام برامج" مكثف".


أقراص المنظفات


إن أقراص المنظفات من الماركات المختلفة تذوب بسرعات مختلفة، لذلك لا يمكن لبعض المنظفات أن تذيب وتحقق أقوى قدرة التنظيف لها خلال برامج الغسيل القصيرة. فيرجى استخدام برامج الغسيل الطويلة عند إستخدام أقراص المنظفات، ذلك من أجل ضمان ازالة بقايا المنظفات بشكل كامل.

موزع المنظفات

يجب اعادة ملء الموزع قبل بدء كل دورة غسل وفقا للتعليمات الواردة في جدول دورة الغسيل .إن هذه غسالة الأطباق تحتاج الى كمية أقل من المنظفات ومساعد الشطف من غسالات الأطباق التقليدية .عادة ما تحتاج الى ملعقة واحدة من المنظفات لتحميل الغسيل العادي. كما أن الأدوات شديدة الاتساخ تحتاج الى مزيد من المنظفات. دائما تقوم باضافة المنظفات فقط قبل بدء دورة غسيل، والا قد يؤدي الى ترطيب المنظفات وعدم ذوبانها بشكل صحيح.

كمية المنظفات المستخدمة

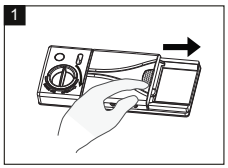

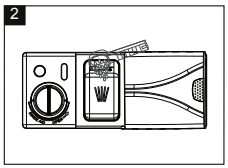


1. اذا كان الغطاء مغلوقا :اضغط على زر التحرير فيتم فتح الغطاء.
2. دائما تقوم باضافة المنظفات فقط قبل بدء دورة غسيل. يجب استخدام المنظفات ذات العلامات التجارية المخصصة لغسالة الأطباق فقط.

⚠ **تحذير:** عند استخدام غسالة الأطباق، اتبع الاحتياطات الأساسية بما في ذلك ما يلي:
يجب استخدام المنظفات المصنعة المخصصة لغسالة الأطباق. تضمن أن تبقي المنظفات طازجة وجافة. لا تضع مسحوق المنظفات في الموزع حتى كنت على الاستعداد لغسل الأطباق.

تعبئة المنظفات

املأ الموزع بالمنظفات. يشير الوسم الى مستويات الجرعات، كما هو موضح على اليمين:

1. تم وضع العلامة لكمية المنظفات المستخدمة لدورة الغسيل الرئيسية التي لديها مستوى الجرعات في الداخل.
2. بالنسبة الى كمية المنظفات المستخدمة لدورة الغسيل المسبق، قم باضافتها في غسالة الأطباق مباشرا بمقدار حوالي 5 غرام.

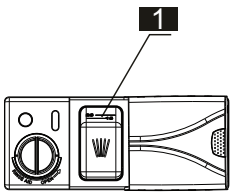

يرجى مراعاة توصيات الشركة المصنعة الموضحة على عبوة المنظفات حول الجرعات وطريقة التخزين.

اغلق الغطاء واضغط عليه حتى يتم غلقه تماما.

إذا كان لديك أدوات شديدة الاتساخ، اضف كمية صغيرة اضافية من المنظفات في خزان منظفات الغسيل المسبق.

يمكنك العثور على المعلومات حول كمية المنظفات المستخدمة لبرنامج غسيل واحد في الصفحة الأخيرة .علما بأنه قد توجد الاختلافات بسبب مدى الاتساخ ومستوى عسر المياه. يرجى مراعاة توصيات الشركة المصنعة الموضحة على عبوة المنظفات حول الجرعات وطريقة التخزين.

قبل استخدام المنتج للمرة الأولى

إستخدام أقراص المنظفات Multi in 1

نصائح عامة

1. قبل استخدام هذه المنتجات يجب عليك التأكد من أن عسر المياه في منطقتك يتوافق مع هذه المنتجات وفقا لتعليمات الشركة المصنعة (الموضحة على عبوة المنظفات).
2. يجب استخدام هذه المنتجات وفقا لتعليمات الشركة المصنعة بشكل صارم.
3. اذا واجهت مشاكل عند استخدام منتجات Multi in 1 للمرة الأولي، اذا واجهت مشاكل عند استخدام منتجات Multi in 1 للمرة الأولي، فيرجى الاتصال بالشركة المصنعة (يوجد رقم الهاتف على عبوة المنتجات). ان هذه المنتجات هي منظفات ذات وظائف متكاملة تجمع بين المنظفات ومساعد الشطف والملح. قبل استخدام هذه المنتجات يجب عليك التأكد من أن عسر المياه في منطقتك يتوافق مع هذه المنتجات وفقا لتعليمات الشركة المصنعة (الموضحة على عبوة المنظفات).

نصائح خاصة

عند استخدام هذه المنتجات، لا يمكن استخدام مؤشر مساعد الشطف ومؤشر الملح. من الافضل تحديد الاعداد الادنى لعسر المياه.

لتحديد وظيفة"Multi in 1" :

1. اضغط زر التشغيل واضغط باستمرار على زر "Multi tab" حتى يومض مؤشر "Multi in 1" لتحديد دورة غسيل .Multi in 1
2. اضغط على زر بدء / ايقاف لبدء دورة غسيل Multi in 1، بينما يضيء مؤشر "Multi in 1."

لالغاء وظيفة "Multi in 1":

اضغط على زر" التبويب المتعدد "أو اتبع التعليمات حول" الغاء البرنامج قيد التشغيل "لالغاء وظيفة."Multi in 1"

إذا كنت ترغب في التحول إلى استخدام نظام المنظفات القياسي، وننصحك بما يلي:

1. اعادة ملء الملح ومساعد الشطف.
2. تبديل اعداد عسر المياه الى المستوى الأعلي واجراء ثلاث دورات غسيل عادية بدون التحميل.
3. اعادة ضبط اعداد عسر المياه وفقا للشروط في منطقتك (لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم).

ان دورة غسيل Multi in 1 هي وظيفة اضافية، يجب استخدامها مع برنامج آخر (مكثف واقتصادي وعادي).

تحميل رفوف غسالة الأطباق

اتبع ارشادات التحميل للحصول على أفضل أداء لغسالة الأطباق .قد تختلف ملامح الرفوف ورفوف أدوات المائدة عنما تم تزويدها لطرازك من غسالة الأطباق.

تنبيه قبل أو بعد تحميل رفوف غسالة الأطباق

تخلص من بقايا الطعام على الاطباق. وليس من الضروري شطف الاطباق تحت الماء الجاري. ضع الادوات في غسالة الأطباق على النحو التالي:

1. ضع الادوات مثل الأكواب والكؤوس والأواني / الأحواض والخ رأسا على عقب.
2. ينبغي وضع الادوات المنحنية أو التي لديها التجاويف مائلة لتسهيل تصريف المياه.
3. تكون مكدسة بشكل آمن ولا يمكن انقلابها.
4. انها لا تمنع أذرعة الرش من الدوران أثناء عملية الغسل.

من الافضل الا تغسل الادوات الصغيرة للغاية في غسالة الأطباق لأنها قد تسقط بسهولة من الرفوف.


ازالة الاطباق

من أجل تجنب سقوط المياه من الرف العلوي الى الرف السفلي، يوصى بافراغ الرف السفلي أولا ثم الرف العلوي.

تحميل الرف العلوي


صمم الرف العلوي خصيصا للأطباق أخف وأصغر وزنا وحجما مثل الكؤوس و فنجان القهوة والشاي والصحون بالاضافة الى السلطانيات الصغيرة والمقالي الضحلة) طالما أنها ليست شديدة الاتساخ..(ضع الأطباق وتجهيزات المطابخ بحيث لا تتحرك برذاذ الماء.

الرف العلوي(13طقم ماندة)	
النوع	البند
A	الكوب
B	الكأس
C	الصحن
D	الوعاء
E	الوعاء

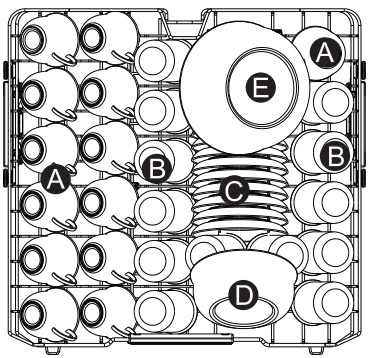

(DW60M5040BB/DW60M5040FS/ DW60M5040FW/DW60M5030FS/ DW60M5030FW/DW60M5010FS/ DW60M5010FW)


الرف العلوي(14طقم ماندة)	
النوع	البند
A	الكوب
B	الكأس
C	الصحن
D	الوعاء
E	الوعاء
(DW60M5060BB/DW60M5060FS/DW60M5060FW)	

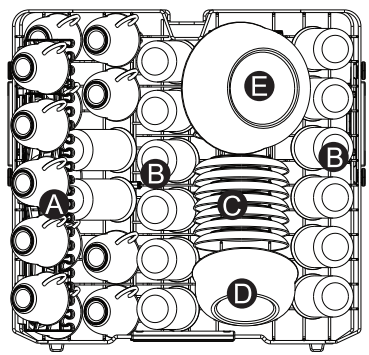


تحميل رفوف غسالة الأطباق


ضبط ارتفاع الرف العلوي


يمكنك ضبط ارتفاع الرف العلوي في غسالة أطباق كي يتمكن كلا الرف السفلي والرف العلوي من استيعاب الأطباق الأكبر حجما. يمكن ضبط ارتفاع الرف العلوي من خلال ادخال العجلات بالارتفاعات المختلفة الى القضبان. يجب وضع الأدوات الطويلة وأدوات السفرة وأدوات السلطة والسكاكين في هذا الرف بحيث لا تعيق دوران أذرعة الرش. اذا لا تحتاج الى إستخدام الرف العلوي، يمكنك طي أو ازالته.

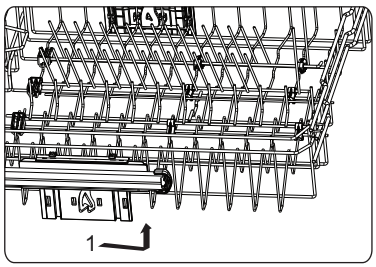

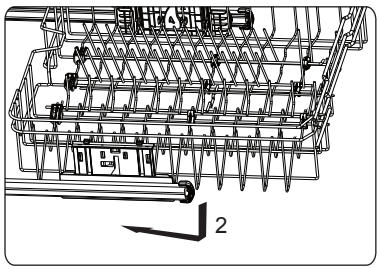

(DW60M5060BB/DW60M5060FS/DW60M5060FW/DW60M5040BB/DW60M5040FS/DW60M5060FW)

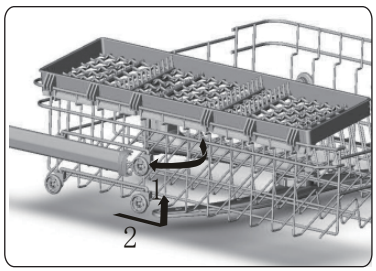

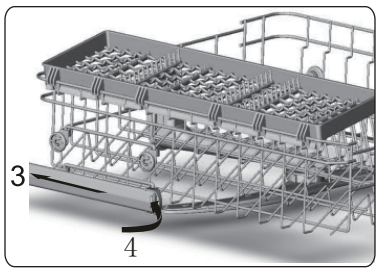

(DW60M5030FS/DW60M5030FW/DW60M5010FS/DW60M5010FW)

تحميل الرف السفلي

نوصى بتحميل الأدوات الكبيرة صعبة التنظيف في الرف السفلي: الأواني، المقالي، الأغطية، الأطباق والسلطانيات، كما هو مبين في الشكل أدناه.

من الأفضل ان تضع الأطباق والأغطية في الجانب بالرفوف من أجل تجنب عرقلة دوران ذراع الرش العلوي.


يجب دائما وضع الأواني والأوعية والخ أعلى إلى أسفل.

يجب وضع الاواني العميقة مائلة، يمنع ذلك تراكم الماء داخل الأطباق.

إن الرف السفلي قابل للطي للأسفل حيث يمكن تحميل أكبر أو مزيد من القدور والمقالي .


الرف السفلي(13طقم ماندة)	
النوع	البند
F	الوعاء
G	إناء الحساء
H	طبق ماندة
I	طبق الحلوى
J	طبق بيضاوي

(DW60M5040BB/DW60M5040FS
DW60M5040FW/DW60M5030FS
DW60M5030FW/DW60M5010FS
DW60M5010FW)

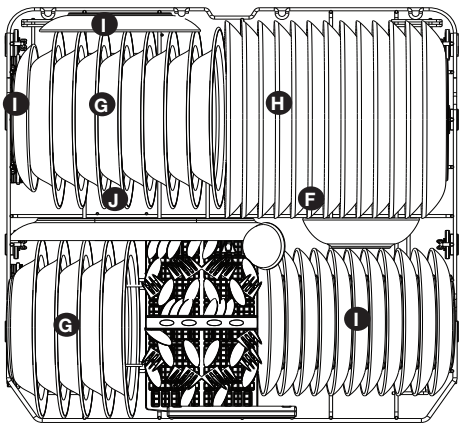


الرف السفلي(14طقم ماندة)	
النوع	**البند**
F	الوعاء
G	إناء الحساء
H	طبق ماندة
I	طبق الحلوى
J	طبق بيضاوي

(DW60M5060BB/DW60M5060FS)
DW60M5060FW)

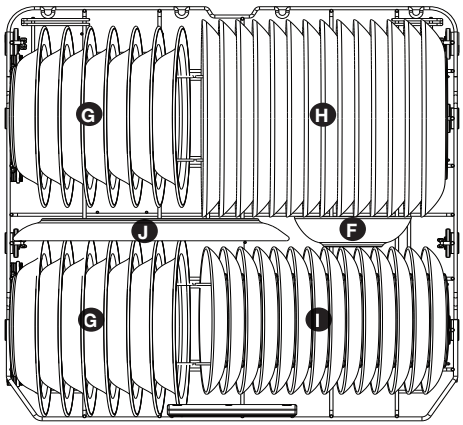


رفوف قابلة للطي للرفين العلوي والسفلي

لزم اذا .والخ والمقالي الأواني مثل أسهل بشكل الكبيرة الأدوات لوضع تصميمها تم لجهازك السفلي الرف في وتقع جزأين من تتكون التي للطي قابلة الرفوف ان أو للأعلى رفعها خلال من للطي قابلة الرفوف استخدام أكبر. يمكنك مساحة على للحصول كلها طي يمكن أو حدة على الرفوف من جزء كل طي يمكن الأمر، .للأسفل طيها

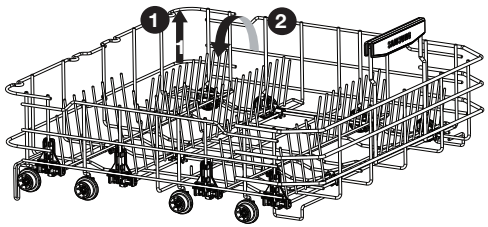

الرف السفلي(13 طقم مائدة)
(DW60M5040BB/DW60M5040FS
DW60M5040FW/DW60M5030FS
DW60M5030FW/DW60M5010FS)

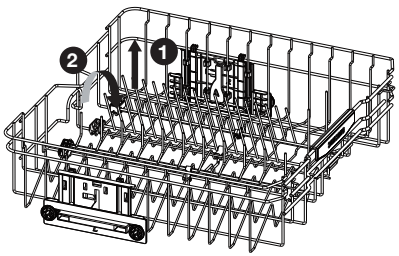


الرف العلوي (14/13 طقم مائدة)




(DW60M5010FW)
الرف السفلي(14طقم مائدة)
(DW60M5060BB/DW60M5060FS
DW60M5060FW)

رف أدوات المائدة ورف الشوكات

يجب تحميل أدوات المائدة في رف أدوات المائدة بحيث تكون مقابضها متجهة للأسفل: اذا كانت توجد الرفوف الجانبية للرف، فيجب تحميل الملعقة في الفتحات المناسبة بشكل منفرد، خصوصا يجب تحميل الأواني الطويلة بشكل أفقي في الجزء الأمامي من الرف العلوي.

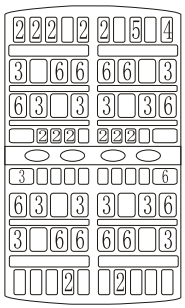


رف أدوات المائدة(13طقم مائدة)	
النوع	البند
1	ملاعق الشاي
2	ملاعق الحلوى
3	ملاعق الحساء
4	كبشة
5	شوكة الطعام
6	الشوكات
7	السكاكين
8	ملعقة

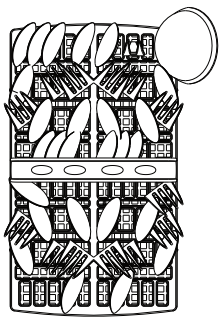

الباب الجانبي




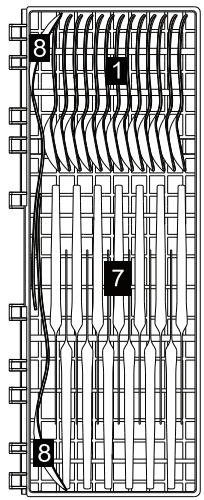


رف الشوكات
(DW60M5040BB/DW60M5040FS/DW60M5040FW/DW60M5030FS
DW60M5030FW/DW60M5010FS/DW60M5010FW)

درج أدوات المائدة

ترتيب أدوات المائدة في الدرج كما هو مبين في الشكل التالي .يجب تحميل أدوات المائدة بحيث يضمن سير المياه بكل حرية.

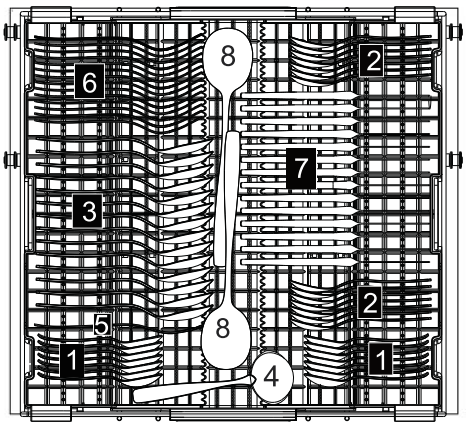

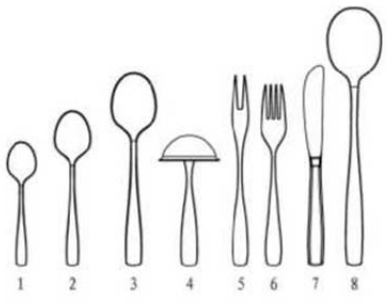

(DW60M5060BB/DW60M5060FS/DW60M5060FW)

رف أدوات المائدة(14طقم مائدة)			
النوع	البند	النوع	البند
1	ملاعق الشاي	5	شوكة الطعام
2	ملاعق الحلوى	6	الشوكلت
3	ملاعق الحساء	7	السكاكين
4	كبشة	8	ملعقة

للغسل في غسالة الأطباق، ان أدوات المائدة / الأطباق التالية:

غير مناسبة	يكون مدى ملائمتها محدودا:
أدوات المائدة ذات المقابض الخشبية أو الخزفية أو مقابض أم لؤلؤ الادوات البلاستيكية غير مقاومة للحرارة أدوات المائدة التقليدية مع الاجزاء الملصقة غير مقاومة للحرارة أطباق بيوتر أو أدوات نحاسية كؤوس كريستال الرصاص الادوات الفولاذية قابلة للصدأ الصحون الخشبية المصنوعة من الألياف الاصطناعية. **تحذير :**لا تدع اية أدوات تمتد عبر القاع.	تصبح بعض الانواع من الكؤوس خافتة بعد عدد كثير من الغسيل. قد يحدث تلطيخ الأجزاء الفضية والألومنيومية خلال عملية الغسل. قد تتلاشى الأدوات المزججة اذا تم غسلها في الجهاز كثيرا.

لا تغسل الأدوات الملوثة بالرماد أو الرمال أو الشمع أو زيت التشحيم أو الطلاء. إذا كنت تشتري أطباق جديدة، فيرجى التأكد من أنها مناسبة لغسالة الأطباق.

الرجاء عدم إثقال غسالة الأطباق.. هناك مساحة ل9 أطباق قياسية فقط. لا تغسل الأطباق غير المناسبة لغسالة الأطباق. وهذا أمر مهم لتحقيق أداء جيد للجهاز واستهلاك معقول للطاقة.

تحميل أدوات المائدة والأطباق

قبل تحميل الأطباق، يجب عليك:

إزالة بقايا الطعام الكبيرة

تليين بقايا الطعام المحترقة في المقالي

عند تحميل الاطباق وأدوات المائدة، يجب مراعاة:

لا تتدخل الأطباق وأدوات المائدة مع دوران اذرعة الرش.

- لتجنب الحاق الاضرار بالكؤوس، يجب ضمان عدم لمسها.
- يجب تحميل الأدوات الجوفاء مثل الأكواب والكؤوس والمقالي والخ بحيث يكون افتتاحها متجها للأسفل، يمنع ذلك تراكم الماء داخلها.
- يجب تحميل الاطباق وأدوات المائدة بحيث لا تتداخل بعضها مع البعض أو تغطي بعضها البعض.

تنبيه

إن السكاكين الطويلة المخزنة في وضع رأسي هي خطر محتمل!

يجب تحميل أدوات المائدة الطويلة و/أو الحادة مثل نحت السكاكين بشكل أفقي في الرف العلوي.

الاضرار للأواني الزجاجية والاطباق الاخرى

الأسباب المحتملة:	الحل المقترح:
• نوع الكأس أو عملية التصنيع.. التركيب الكيميائي للمنظفات. • درجة حرارة الماء ومدة برنامج الغسيل..	• استخدام الأواني الزجاجية أو الأطباق الخزفية التي تحمل علامة" صالح للغسل في غسالات الأطباق "المعتمدة من قبل الشركة المصنعة. • استخدام المنظفات المعتدلة.. إذا لزم الأمر، ينبغي الحصول على مزيد من المعلومات من الشركات المصنعة للمنظفات. • تحديد برنامج غسيل مع درجة حرارة منخفضة. • لمنع الضرر، يجب اخراج الكؤوس وأدوات المائدة من غسالة الاطباق في أسرع وقت ممكن بعد انتهاء برنامج الغسيل.

في نهاية الغسل

عند الانتهاء من دورة الغسل، سيرن جرس غسالة الأطباق 6 مرات. قم بايقاف الجهاز باستخدام زر " الطاقة " وأغلق صمام التزوّد بالمياه ثم افتح باب غسالة الأطباق. انتظر بضع دقائق قبل تفريغ غسالة الأطباق لتجنب أخذ الاطباق وأدوات المائدة بينما لا تزال ساخنة وأكثر عرضة للكسر. كما ستصبح جافة بشكل أفضل.

بدء برنامج الغسيل

جدول دورة الغسيل(13طقم مائدة)

(DW60M5040BB/DW60M5040FS
/DW60M5040FW/DW60M5030FS/DW60M5030FW/DW60M5010FS/DW60M5010FW)

البرنامج	وصف الدورة	المنظف (غرام) (الغسيل المسبق/ الغسيل الرئيسي)	مدة التشغيل (دقيقة)	الطاقة (كيلووات ساعة)	الماء (لتر)
مكثف	الغسيل المسبق 40 °C الغسيل الرئيسي 60 °C الشطف الشطف بالماء الساخن 65 °C تجفيف	27.5/5	213	1.65	15.3
مكثف + نظافة	الغسيل المسبق40 °C الغسيل الرئيسي60 °C الشطف الشطف بالماء الساخن70 °C تجفيف	27.5/5	213	1.65	15.3
مكثف + نصف تحميل	الغسيل المسبق40 °C الغسيل الرئيسي60 °C الشطف الشطف بالماء الساخن65 °C تجفيف	27.5/5	213	1.35	15.3
مكثف + اضافة شطف	الغسيل المسبق40 °C الغسيل الرئيسي60 °C الشطف الشطف بالماء الساخن65 °C تجفيف	27.5/5	251	1.85	18.0
اقتصادي	الغسيل المسبق الغسيل الرئيسي45 °C الشطف الشطف بالماء الساخن63 °C تجفيف	27.5/5	211	1.03	12
اقتصادي + نظافة	الغسيل المسبق الغسيل الرئيسي45 °C الشطف الشطف بالماء الساخن70 °C تجفيف	27.5/5	216	1.10	12
اقتصادي + نصف تحميل	الغسيل المسبق الغسيل الرئيسي45 °C الشطف الشطف بالماء الساخن63 °C تجفيف	27.5/5	211	0.80	12
اقتصادي + اضافة شطف	الغسيل المسبق الغسيل الرئيسي45°C الشطف الشطف بالماء الساخن63 °C تجفيف	27.5/5	229	1.10	14.3
عادي (DW60M5040BB/ DW60M504 0FS) (DW60M5040FW/DW60M50 30FS) (DW60M5030FW)	الغسيل المسبق الغسيل الرئيسي46 °C الشطف الشطف بالماء الساخن55 °C تجفيف	20/5	158	1.0	12.5

البرنامج	وصف الدورة	المنظف (غرام) (الغسيل المسبق/ الغسيل الرئيسي)	مدة التشغيل (دقيقة)	الطاقة (كيلووات ساعة)	الماء (لتر)
عادي + نظافة (DW60M5040BB/DW60 M5040FS) (DW60M5040FW/DW60 M5030FS) (DW60M5030FW)	الغسيل المسبق الغسيل الرئيسيC° 46 الشطف الشطف بالماء الساخنC° 70 تجفيف	20/5	164	1.20	12.5
عادي + نصف تحميل (DW60M5040BB/DW60 M5040FS) (DW60M5040FW/DW60 M5030FS) (DW60M5030FW)	الغسيل المسبق الغسيل الرئيسيC° 46 الشطف الشطف بالماء الساخنC° 55 تجفيف	20/5	158	0.80	12.5
عادي + اضافة شطف (DW60M5040BB/DW60 M5040FS) (DW60M5040FW/DW60 M5030FS) (DW60M5030FW)	الغسيل المسبق الغسيل الرئيسيC° 46 الشطف الشطف بالماء الساخنC° 55 تجفيف	20/5	175	1.15	15.2
رقيق (DW60M5040BB/ DW60M5040FS) (DW60M5040FW)	الغسيل الرئيسيC° 46 الشطف الشطف بالماء الساخنC° 55 تجفيف	20/5	124	0.80	9.5
رقيق + نظافة (DW60M5040BB/DW60 M5040FS) (DW60M5040FW)	الغسيل الرئيسيC° 46 الشطف الشطف بالماء الساخنC° 70 تجفيف	20/5	133	1.10	9.5
رقيق + نصف تحميل (DW60M5040BB/DW60 M5040FS) (DW60M5040FW)	الغسيل الرئيسيC° 46 الشطف الشطف بالماء الساخنC° 55 تجفيف	20/5	124	0.70	9.5
رقيق + اضافة شطف (DW60M5040BB/DW60 M5040FS) (DW60M5040FW)	الغسيل الرئيسيC° 46 الشطف الشطف بالماء الساخنC° 55 تجفيف	20/5	139	1.0	12.2
سريع	الغسيل المسبقC° 50 الغسيل الرئيسيC° 50 الشطف بالماء الساخنC° 60 تجفيف	20/5	60	1.03	9.6
سريع + نظافة	الغسيل المسبقC° 50 الغسيل الرئيسيC° 50 الشطف بالماء الساخنC° 70 تجفيف	20/5	66	1.20	9.6
سريع + نصف تحميل	الغسيل المسبقC° 50 الغسيل الرئيسيC° 50 الشطف بالماء الساخنC° 60 تجفيف	20/5	60	0.90	9.6
سريع + اضافة شطف	الغسيل المسبقC° 50 الغسيل الرئيسيC° 50 الشطف بالماء الساخنC° 60 تجفيف	20/5	73	1.15	12.3

*EN 50242: إن المعلومات حول اختبار التوافقية متطابقة مع EN50242، كما يلي:

- السعة: 13 طقم مائدة
- موقف الرف العلوي: موقف أدني
- اعداد مساعد الشطف: 6

تختلف مدة الغسل تبعا للضغط ودرجة حرارة المياه التي تزوّد بها غسالة الأطباق.

لا يُنصح بالاستخدام المتواصل دورات الغسيل البسيط ،سريع، الغسيل المسبق لفترات طويلة. لان هذا قد يقلل من كفاءة منقى المياه.

جدول دورة الغسيل(14طقم مائدة)

(DW60M5060BB/DW60M5060FS/DW60M5060FW)

البرنامج	وصف الدورة	المنظف (غرام) (الغسيل المسبق/ الغسيل الرئيسي)	مدة التشغيل (دقيقة)	الطاقة (كيلووات ساعة)	الماء (لتر)
OTO	الغسيل المسبق°C 40 الغسيل الرئيسي°C 60 الشطف الشطف بالماء الساخن°C 65 تجفيف	30/5	228-140	1.95-0.93	18-6.5
OTO + نظافة	الغسيل المسبق °C 40 الغسيل الرئيسي°C 40 - 60°C الشطف الشطف بالماء الساخن °C 70 تجفيف	30/5	238-145	2.05-1.03	18-6.5
OTO + اضافة شطف	الغسيل المسبق °C 40 الغسيل الرئيسي°C 40 - 60°C الشطف الشطف بالماء الساخن°C 65 تجفيف	30/5	228-140	1.95-1.52	18-9.2
مكثف	الغسيل المسبق°C 40 الغسيل الرئيسي°C 60 الشطف الشطف بالماء الساخن°C 65 تجفيف	30/5	213	1.68	15.3
مكثف + نظافة	الغسيل المسبق°C 40 الغسيل الرئيسي°C 60 الشطف الشطف بالماء الساخن°C 70 تجفيف	30/5	213	1.68	15.3
مكثف + نصف تحميل	الغسيل المسبق°C 40 الغسيل الرئيسي°C 60 الشطف الشطف بالماء الساخن°C 65 تجفيف	30/5	213	1.38	15.3
مكثف + إضافة شطف	الغسيل المسبق°C 40 الغسيل الرئيسي°C 60 الشطف الشطف بالماء الساخن°C 65 تجفيف	30/5	251	1.88	18.0
اقتصادي	الغسيل المسبق الغسيل الرئيسي°C 45 الشطف الشطف بالماء الساخن°C 63 تجفيف	30/5	211	1.06	12
اقتصادي + نظافة	الغسيل المسبق الغسيل الرئيسي °C 45 الشطف الشطف بالماء الساخن°C 70 تجفيف	30/5	216	1.20	12

البرنامج	وصف الدورة	المنظف (غرام) (الغسيل المسبق/ الغسيل الرئيسي)	مدة التشغيل (دقيقة)	الطاقة (كيلووات ساعة)	الماء (لتر)
اقتصادي + نصف تحميل	الغسيل المسبق الغسيل الرئيسي°C 45 الشطف الشطف بالماء الساخن°C 63 تجفيف	30/5	211	0.90	12
اقتصادي + اضافة شطف	الغسيل المسبق الغسيل الرئيسي°C45 الشطف الشطف بالماء الساخن°C 63 تجفيف	30/5	229	1.20	14.3
رقيق	الغسيل الرئيسي°C 46 الشطف الشطف بالماء الساخن°C 55 تجفيف	20/5	124	0.80	9.5
رقيق + نظافة	الغسيل الرئيسي°C 46 الشطف الشطف بالماء الساخن°C 70 تجفيف	20/5	133	1.20	9.5
رقيق + نصف تحميل	الغسيل الرئيسي°C 46 الشطف الشطف بالماء الساخن°C 55 تجفيف	20/5	124	0.70	9.5
رقيق + اضافة شطف	الغسيل الرئيسي°C 46 الشطف الشطف بالماء الساخن°C 55 تجفيف	20/5	139	1.0	12.2
سريع	الغسيل المسبق°C 50 الغسيل الرئيسي°C 50 الشطف بالماء الساخن°C 60 تجفيف	20/5	60	1.05	9.6
سريع + نظافة	الغسيل المسبق°C 50 الغسيل الرئيسي°C 50 الشطف بالماء الساخن°C 70 تجفيف	20/5	66	1.20	9.6
سريع + نصف تحميل	الغسيل المسبق°C 50 الغسيل الرئيسي°C 50 الشطف بالماء الساخن°C 60 تجفيف	20/5	60	0.90	9.6
سريع + اضافة شطف	الغسيل المسبق°C 50 الغسيل الرئيسي°C 50 الشطف بالماء الساخن°C 60 تجفيف	20/5	73	1.16	12.3

بدء برنامج الغسيل_95

بدء برنامج الغسيل

البرنامج	وصف الدورة	المنظف (غرام) (الغسيل المسبق/ الغسيل الرئيسي)	مدة التشغيل (دقيقة)	الطاقة (كيلووات ساعة)	الماء (لتر)
سريع	الغسيل الرئيسي°C 40 الشطف بالماء الساخن°C 50	15/5	40	0.60	6.6
الغسيل البسيط	الغسيل الرئيسي°C 40 الشطف بالماء الساخن°C 70	15/5	49	0.95	6.6
الغسيل البسيط + نصف تحميل	الغسيل الرئيسي°C 40 الشطف بالماء الساخن°C 50	15/5	40	0.50	6.6
الغسيل البسيط + اضافة شطف	الغسيل الرئيسي°C 40 الشطف بالماء الساخن°C 50	15/5	53	0.78	9.3
الغسيل المسبق	الغسيل المسبق	-	12	0.01	3.9

*EN 50242: إن المعلومات حول اختبار التوافقية متطابقة مع EN50242، كما يلي:

- السعة: 14 طقم مائدة
- موقف الرف العلوي: موقف أدني
- اعداد مساعد الشطف: 6

تختلف مدة الغسل تبعا للضغط ودرجة حرارة المياه التي تزوّد بها غسالة الأطباق.

لا يُنصح بالاستخدام المتواصل دورات الغسيل البسيط، سريع، الغسيل المسبق لفترات طويلة. لان هذا قد يقلل من كفاءة منقى المياه.

تشغيل الجهاز

بدء دورة الغسيل

1. اسحب الرف السفلي والرف العلوي للخارج وقم بتحميل الأطباق، ثم ادفعهما الى وضعهما الاصلي.

   يوصى بتحميل الرف السفلي أولا ثم الرف العلوي (مراجعة الباب تحت عنوان" تحميل رفوف غسالة الأطباق ")

2. اضف المنظف (مراجعة الباب تحت عنوان "ملء المنقي بملح غسالة الأطباق").
3. ادخل القابس في المقبس. تكون إمدادات الطاقةHz 50 V AC 220-240 ، وتكون مواصفات المقبس.VAC 250 A 10
4. تأكد من أن يتم تشغيل إمدادات المياه إلى الضغط الكامل. اغلق الباب واضغط زر "الطاقة"، ثم اضغط على زر "برنامج" لتحديد دورة الغسيل المرغوبة. (مراجعة الباب تحت عنوان "جدول دورات الغسيل") اضغط على الباب للتأكد من أن الباب مغلق بشكل صحيح.

يمكن سماع صوت نقرة واحدة عند إغلاق الباب تماما.

عند انتهاء عملية الغسل، يمكنك ايقاف غسالة الأطباق من خلال الضغط على زر " الطاقة".

تغيير البرنامج

مقدمة:

1. لا يمكن تعديل دورة قيد التشغيل الا اذا تم تشغيلها فقط لفترة قصيرة.. والا، قد يتم الافراج عن المنظفات ويتم استنزاف مياه الغسل. وفي هذه الحالة، يجب اعادة ملء موزع المنظفات (مراجعة الباب تحت عنوان" تعبئة المنظفات ").
2. اضغط باستمرار على زر " الطاقة" أو زر " إعادة الاعداد" لمدة 3 ثوان لالغاء برنامج الغسيل، ثم قم بتشغيل الجهاز مجددا. فيمكنك تغيير برنامج الغسيل (مراجعة الباب تحت عنوان "بدء دورة الغسيل") أو من خلال الضغط على زر برنامج بالتزامن مع الضغط على زر "اعادة الاعداد".

اذا فتحت الباب أثناء عملية الغسل، يتوقف الجهاز ويرن منبه التحذير، كما سيتم عرض E1 على شاشة العرض.. عندما تغلق الباب، سيواصل الجهاز العمل بعد 10 ثوان.

تشير أضواء البرنامج الى وضع غسالة الأطباق:

a) يضيء أحد أضواء البرنامج -- الدورة قيد التشغيل

b) يومض أحد أضواء البرنامج -- ايقاف مؤقت

اذا ومضت جميع اضواء البرنامج، فذلك يشير الى أن يكون الجهاز خارج الترتيب. الرجاء ايقاف الجهاز واغلاق صمام التزوّد بالمياه قبل الاتصال بمركز خدمة.

نسيان اضافة الاطباق

يمكن اضافة الاطباق المنسية في اي وقت قبل فتح خزان المنظفات.

1. افتح الباب قليلا لايقاف عملية الغسل.
2. بعد توقف أذرعة الرش عن العمل، يمكنك فتح الباب بشكل تمام.
3. اضف الأطباق المنسية.
4. اغلق الباب، ستبدأ تعمل غسالة الأطباق بعد 10 ثوان.

تحذير: من الخطورة أن تفتح الباب أثناء عملية الغسل، لأن المياه الساخنة قد تحرقك.

إيقاف غسالة الأطباق

يتم عرض "---" على شاشة العرض ويرن الجرس 6 مرات، فذلك يشير الى انتهاء برنامج الغسيل.

1. قم بايقاف غسالة الأطباق من خلال الضغط على زر "الطاقة."
2. اغلق صنبور الماء!

افتح الباب بعناية.. قد يخرج البخار الساخن بعد فتح الباب!

- تعد الأطباق الساخنة أكثر عرضة للكسر.. قبل اخراج الاطباق من الجهاز ينبغي الانتظار لحوالي 15 دقيقة لتبريد الأطباق.
- افتح باب غسالة الأطباق واتركه مواربا، وانتظر لعدة دقائق قبل اخراج الأطباق من الجهاز.. وبهذه الطريقة ستكون الاطباق أكثر برودة وسوف يتم تحسين التجفيف.

تفريغ غسالة الأطباق

من الطبيعي أن تكون غسالة الأطباق رطبة داخليا.


من الافضل افراغ الرف السفلي أولا ثم الرف العلوي.. وذلك من أجل تجنب سقوط المياه من الرف العلوي الى الرف السفلي.

الصيانة والتنظيف

نظام الترشيح

يُستخدم المرشح لتجنب دخول بقايا كبيرة وأشتات أخرى الى داخل المضخة ..تستطيع البقايا اعاقة المرشح في بعض الوقت.

يتكون نظام الترشيح من المرشح الخشن والمرشح الرئيسي والمرشح الصغير(المرشح الدقيق).

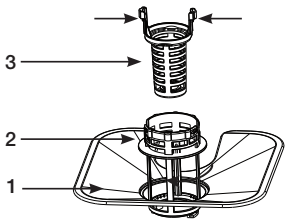



1. **المرشح الناعم:** سيتم محاصرة الطعام والبقايا بالفوهة الخاصة في ذراع الرش السفلي.
2. **المرشح الخشن**: ان الحطام الكبيرة مثل العظام والزجاج التي تتمكن من سد استنزاف المياه سيتم محاصرتها في المرشح الخشن.

   لأزالة عنصر متبقي في المرشح، اضغط بلطف على الصنابير في الجزء العلوي من المرشح وارفعها لاخراجها.
3. **المرشح الدقيق** :يقوم هذا المرشح بابقاء التربة وبقايا الطعام في منطقة الحوض ويمنعها من اعادة ايداع على الأطباق أثناء دورة الغسيل .

- افحص المرشحات كل مرة تستخدم فيها غسارة الأطباق للتأكد منما اذا كانت هناك العوائق داخلها.
- يمكنك ازالة نظام الترشيح من خلال فك المرشح الخشن.

قم بإزالة أي بقايا الطعام وتنظيف المرشحات تحت الماء الجاري.

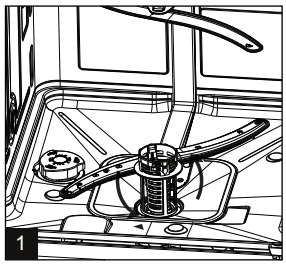

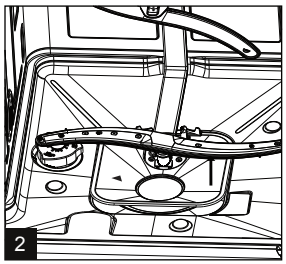

الخطوة 1 ادر المرشح الشخن عكس عقارب الساعة وارفعه لاخراجه.

الخطوة 2ارفع المرشح الرئيسي لاخراجه

اذا فعلت من الخطوة 1 الى الخطوة 2 ، فسيتم ازالة نظام الترشيح .أما اذا فعلت من الخطوة 2 الى الخطوة1 ، فسيتم تركيب نظام الترشيح.

مجموعة المرشحات


للحصول على أفضل أداء، يجب تنظيف مجموعة المرشحات. يستطيع المرشح ازالة جزيئات الطعام من مياه الغسيل بشكل فعال، مما يحقق اعادة تعميم المياه خلال دورة الغسيل. لذلك، من الافضل إزالة جزيئات الطعام الكبيرة العالقة في المرشح بعد كل دورة غسيل. لازالة مجموعة المرشحات، اسحب مقبض الكوب في الاتجاه الصعودي. يجب تنظيف مجموعة المرشحات بأكملها مرة واحدة كل أسبوع. يجب استخدام فرشاة لتنظيف المرشح الخشن والمرشح الدقيق. ثم، قم باعادة تجميع نظام الترشيح كما هو مبين في الاشكال المذكورة أعلاه، واعد تركيب مجموعة المرشحات في غسالة الأطباق واضغط عليها للأسفل. لا تستخدم أبدا غسالة الأطباق بدون المرشحات. إن التركيب غير الصحيح للمرشحات قد يؤثر على أداء الجهاز ويؤدي الى اضرار الاطباق وأدوات المائدة.

تحذير:لا تستخدم أبدا غسالة الأطباق بدون المرشحات ..لا تدق على المرشحات عند تنظيفها ..والا قد يؤدي الى تلوي المرشحات ويؤثر على أداء غسالة الأطباق.

تنظيف أذرعة الرش

من الضروري تنظيف أذرعة الرش بشكل منتظم لأن المواد الكيميائية في الماء العسر ستسد الفوهات والحاملات لها .

لازالة أذرعة الرش، قم بفك البرغى في أتجاه عقارب الساعة لاخراج الغسالة في الجزء العلوي لذراع الرش، لازالة أذرعة الرش، قم بفك البرغى في أتجاه عقارب الساعة لاخراج الغسالة في الجزء العلوي لذراع الرش، اغسل الأذرعة في الماء الصابوني والدافئ وتستخدم فرشاة ناعمة لتنظيف الفوهات. وقم باعادة تركيبها بعد تنظيفها.

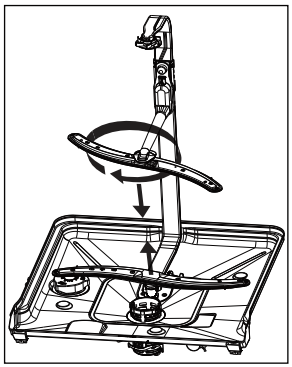

رعاية غسالة الأطباق

لتنظيف لوحة التحكم، يجب استخدام قطعة قماش مبللة خفيفا ثم تجفيفها تماما.

لتنظيف السطح الخارجي، ويجب استخدام جهاز الشمع البولندية. لا تستخدم أبدا أدوات حادة أو منظفات قاسية على أي جزء من غسالة الأطباق

الحماية من التجمد

إذا تم ترك غسالة الاطباق في مكان قارس خلال فصل الشتاء، فتستدعى فني الخدمة ل:

1. قطع الطاقة الكهربائية لغسالة الأطباق.
2. إيقاف إمدادات المياه وقطع الربط بين خرطوم ادخال المياه وصمام التزود بالمياه..
3. قم بتصريف المياه المتبقية في الخرطوم والصمام. (استخدام وعاء لصيد المياه)
4. اعد توصيل خرطوم ادخال المياه بصمام التزود بالمياه.
5. قم بازالة المرشح في الحوض والقاع وتستخدم اسفنجة لازالة المياه المتبقية في الحوض..

تنظيف الباب

لتنظيف حافة الباب، يجب استخدام قطعة قماش مبللة ناعمة فقط. لمنع تغلغل المياه في قفل الباب والمكونات الكهربائية، لا تستخدم اي نوع من منظف رذاذ.

كما لا تستخدم المنظفات الكاشطة على الأسطح الخارجية، لأنها قد تخدش الاسطح.. يمكن لبعض المناشف الورقية أيضا خدش الأسطح أو ترك علامات على الأسطح.

⚠ **تحذير:** لا تستخدم أبدا منظف رذاذ لتنظيف لوحة الباب لأنها قد تلحق الضرر بقفل الباب والمكونات الكهربائية. لا يجوز استخدام المنظفات الكاشطة أو بعض المناشف الورقية بسبب وجود خطر خدش أو ترك البقع على الاسطح المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ.

الصيانة والتنظيف

كيفية الحفاظ على الحالة الجيدة لغسالة الأطباق

- **بعد كل دورة غسيل**

بعد كل دورة الغسيل، اغلق صمام التزود بالمياه واترك الباب مواربا قليلا، ذلك من أجل تجنب ابقاء الرطوبة والروائح داخل الجهاز.

- **ازالة القابس**

قبل تنظيف الجهاز أو اجراء الصيانة، يجب إزالة القابس من المقبس. لا تجازف

- **عدم استخدام المذيبات أو منتجات التنظيف الكاشطة**

لتنظيف الأجزاء الخارجية والمطاطية لغسالة الأطباق، لا تستخدم المذيبات أو منتجات التنظيف الكاشطة. يجب استخدام فقط قطعة قماش والماء الصابوني الدافئ. لإزالة البقع على الاسطح الداخلية، يجب استخدام قطعة قماش مبللة بالماء وكمية قليلة من الخل الأبيض أو منتجات التنظيف المصنعة المخصصة لغسالة الأطباق.

- **اذا سافرت في عطلة**

اذا سافرت في عطلة، يوصى باجراء دورة غسيل بدون تحميل، بعد ذلك ازالة القابس من المقبس واغلاق صمام التزود بالمياه وترك الباب. وهذا سيساعد على اطالة عمر الاختام ومنع تشكيل الروائح داخل الجهاز.

- **تحريك الجهاز**

اذا لزم تحريك الجهاز، فتحاول ابقاءه في وضع عمودي. في حالة الضرورة، يمكن وضعه على ظهرها.

- **الاختام**

احدى العوامل التي تسبب تشكيل الروائح داخل غسالة الأطباق هي الطعام المتبقي في الأختام. أن التنظيف الدوري مع اسفنجة رطبة سيمنع حدوث هذه المشكلة.

تعليمات التركيب



تحذير:: خطر الصدمات الكهربائية !

اقطع الطاقة الكهربائية قبل تركيب غسالة الأطباق.

والا قد يؤدي إلى الوفاة أو التعرض لصدمة كهربائية.

⚠ **تحذير:** ينبغي أن يتم تركيب الأنابيب والمعدات الكهربائية من قبل المتخصصين.

- إذا تم بيع الجهاز أو نقله الى شخص آخر، يرجى ضمان الاحتفاظ بهذا الدليل مع الجهاز، بحيث يمكن للمالك الجديد أن يستفيد من النصائح الواردة فيه. . إذا تم بيع الجهاز أو نقله الى شخص آخر، يرجى ضمان الاحتفاظ بهذا الدليل مع الجهاز، بحيث يمكن للمالك الجديد أن يستفيد من النصائح الواردة فيه.
- يرجى قراءة هذا دليل التعليمات بعناية: يحتوى على المعلومات الهامة المتعلقة بتركيب واستخدام وصيانة الجهاز بشكل آمن.
- اذا لزم تحريك الجهاز، فتحاول ابقاءه في وضع عمودي .وفي حالة الضرورة، يمكن وضعه على ظهرها.


وضع غسالة الأطباق واستواءها

1. قم بإزالة التغليف عن غسالة الأطباق، وافحصها للتأكد من عدم تلفها خلال عملية النقل. وفي حالة تلف غسالة الأطباق أثناء عملية الشحن، اتصل بالموزع ولا تقم بخطوات التركيب التالية.
2. افحص غسالة الأطباق عن طريق وضعها بحيث جانبيها أو اللوحة الخلفية على اتصال مع خزانات المجاورة أو حتى مع الجدار. كما يمكن وضع هذا الجهاز تحت سطح عمل (مراجعة ورقة تعليمات التركيب).
3. ضع غسالة الأطباق على أرضية متينة مستوية إذا كانت الارضية غير مستوية، يمكن تعديل الاقدام الامامية للغسالة الاطباق حتى تصل إلى وضع أفقي (من الضروري الا تتجاوز زاوية الميل 2 درجة). استواء الجهاز بشكل صحيح، فإنه سيكون أكثر استقرارا وأقل احتمالا للتحرك أو تسبيب الاهتزازات والضوضاء أثناء عملية الغسل.

توصيل إمدادات المياه والكهرباء

⚠
- ينبغي أن يتم توصيل إمدادات المياه والكهرباء من قبل المتخصصين.
- يجب الا تقف غسالة الأطباق على خراطيم المياه أو كابل التيار الكهربائي.
- يجب توصيل الجهاز بشبكة إمدادات المياه باستخدام الأنابيب الجديد.. لا تستخدم الانابيب القديمة.


توصيل خرطوم تزويد الماء



قم بتوصيل خرطوم تزويد الماء البارد بمحبس بتسنين خارجي مقاس 4/3 بوصة. إذا كانت أنابيب المياه جديدة أو لم يتم استخدامها لفترة طويلة، فتجعل المياه تسير فيها للتأكد من أن الماء هو واضحة وخالية من الشوائب. في حالة عدم اتباع هذه الاحتياطات، هناك خطر سد انبوب تزويد الماء وتلف الجهاز.

تعليمات التركيب

توصيل خرطوم التصريف

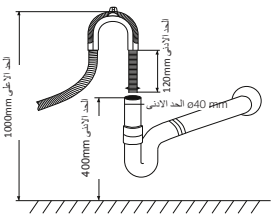

قم بتوصيل خرطوم التصريف بمنفذ التصريف دون ثني أو طي خرطوم التصريف.
إذا كان طول خرطوم ليس كافيا، فاتصل بأي مركز خدمة معتمد للحصول على الخرطوم المتمدد المصنوعة من نفس المادة الاصلية. تتذكر أن ينبغي ألا يتجاوز طول الخرطوم 4 أمتار وذلك بالاضافة الى الخرطوم المتمدد.
اذا كان خرطوم التصريف أطول من 4 أمتار، فلا يمكن تنظيف الأطباق بشكل صحيح .قم بتأمين خرطوم التصريف بحزم الى أنبوب الصرف الصحي وذلك من أجل تجنب نزول الخرطوم أثناء عملية الغسل.

التوصيل الكهربائي

قبل إدخال القابس في المقبس الكهربائي، تأكد من أن:

- تم تأريض المقبس ويتوافق المقبس مع الأنظمة الحالية.
- يمكن للمقبس ان يتحمل الحمولة الكهربائية القصوى للجهاز التي تم الاشارة الها في لوحة البيانات الموجودة في الجانب الداخلي للباب (مراجعة وصف الجهاز).
- يكون جهد امدادات الطاقة داخل النطاق الموضح في لوحة البيانات الموجودة في الجانب الداخلي للباب.
- يكون المقبس متوافقا مع قابس الجهاز.. اذا لم يكن الامر كذلك، فاطلب من فني مؤهل لاستبدال المقبس (مراجعة المساعدة)، لا توصل الجهاز بمصدر رئيسي للتيار الكهربي عن طريق وحدة متعددة المآخذ أو عن طريق سلك تمديد.

⚠
- ويجب أن يتميز المقبس الكهربي بسهولة الوصول إليه بعد تركيب غسالة الأطباق.
- يجب تجنب ثني أو طي الكابلات.
- في حالة تلف سلك التيار الكهربائي، يجب استبداله من قبل الشركة المصنّعة أو وكيل الصيانة التابع لها أو أي فنيين مؤهلين لتجنب التعرض لأي خطر. (مراجعة المساعدة)
- لا تتحمل الشركة مسؤولية عن الحوادث الناتجة عن عدم الالتزام بهذه الاحتياطات المذكورة اعلاه.

النصيحة حول دورة الغسيل الاولي

بعد تركيب غسالة الاطباق، قم بملء موزع الملح بحولي 1.2 كخ من الملح فقط قبل بدء دورة الغسيل الاولى (مراجعة مساعد الشطف والملح). قد يفيض الماء: هذا أمر طبيعي وليس مدعاة للقلق. قد يومض مؤشرقليل الملح باستمرار لعدة دورات الغسيل بعد تعبئة الملح، وهذا أمر طبيعي.

وضع الجهاز

ضع الجهاز في مكان مرغوب فيه. ينبغي وضع الجهاز بحيث تقف ضد الجدار بظهره. قد تم تجهيز غسالة الأطباق بخرطوم التزويد بالماء وخرطوم التصريف الذين يمكن وضعهما الى اليمين أو اليسار لتسهيل التركيب.

استواء الجهاز

بعد تركيب الجهاز، قم بضبط ارتفاع المنتج عن طريق تدوير أرجله. على كل حال، يجب الا تتجاوز زاوية الميل 2 درجة

يمكنك ضبط الارتفاع حتى 20 مم..

كيفية تصريف المياه الزائدة من الخراطيم

اذا كان الحوض أعلى من الأرض بمقدار 1000 مم، فلا يمكن تصريف المياه الزائدة المتبقية في الخراطيم الى الحوض مباشرا.

تصريف المياه

قم بتوصيل خرطوم التصريف .يجب توصيل خرطوم التصريف بشكل صحيح لتجنب تسرب المياه. احرص على عدم ثني أو طي خرطوم التزويد بالماء.

خرطوم تمديد

إذا كنت في الحاجة الى تمديد خرطوم التصريف، يجب استخدام الخرطوم المماثل. يجب ألا يكون طول خرطوم التمديد أطول من 4 أمتار، والا قد يؤثر على أداء غسالة الاطباق بشكل سلبي.

توصيل انبوب امداد الماء

يجب ان يكون التوصيل الزائد في الارتفاع الذي يتراوح بين 50 سم (الادنى) و100 سم (الاقصى) . يجب تثبيت خرطوم التصريف بكليب الخرطوم.

تعليمات التركيب

غسالة الاطباق المدمجة



تحذير: خطر الصدمات الكهربائية !


اقطع الطاقة الكهربائية قبل تركيب غسالة الأطباق.

والا قد يؤدي إلى الوفاة أو التعرض لصدمة كهربائية.


⚠ **تحذير:** يجب تركيب انبوب الماء والمعدات الكهربائية من قبل الفنيين المتخصصين.

الخطوة 1 قبل التركيب


- يجب ان يكون ظهر غسالة الأطباق متجها الى الجذار، قد تم تجهيز غسالة الأطباق بخرطوم التزويد بالماء وخرطوم التصريف الذين يمكن وضعهما الى اليمين أو اليسار لتسهيل التركيب.
- من أجل حماية الخزانة من البخار، يمكن الصاق غشاء الحماية تحت الخزانة، كما هو مبين في الشكل..

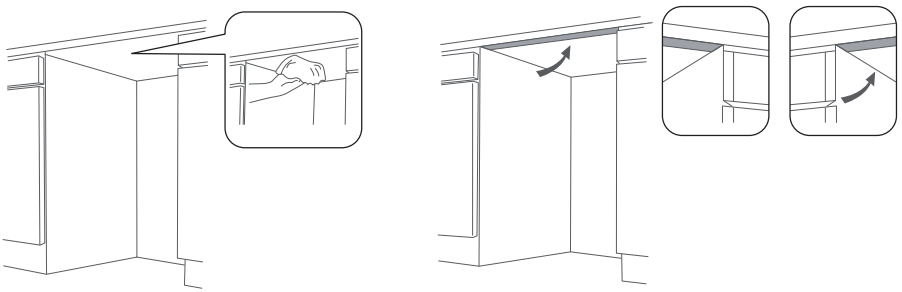


- أبعاد حيز التركيب .

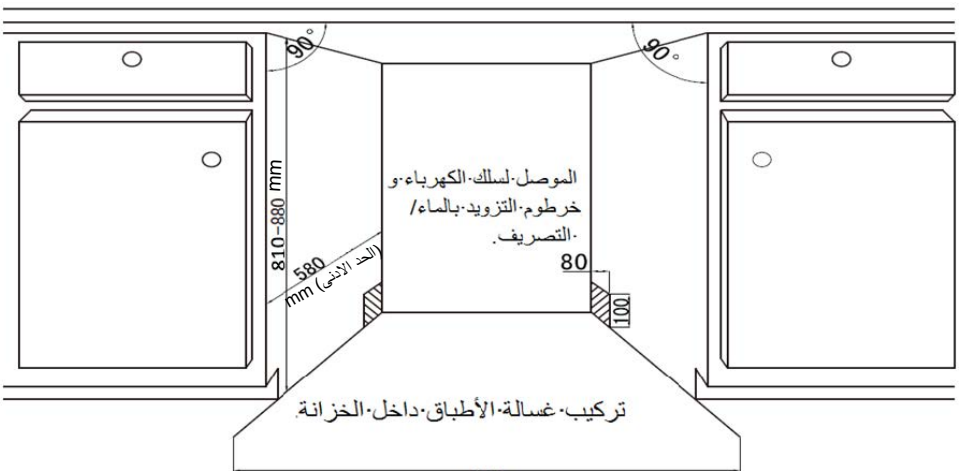


(الحد الادنى) 600mm

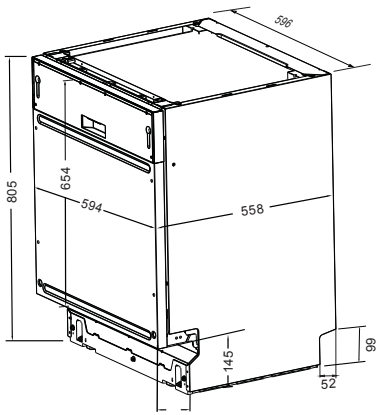

الخطوة 2 أبعاد لوحة الزينة الأمامية

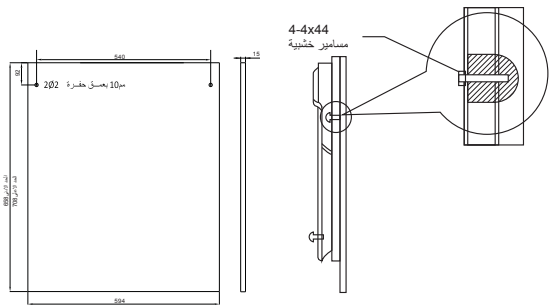


الخطوة 3 تثبيت لوحة الزينة

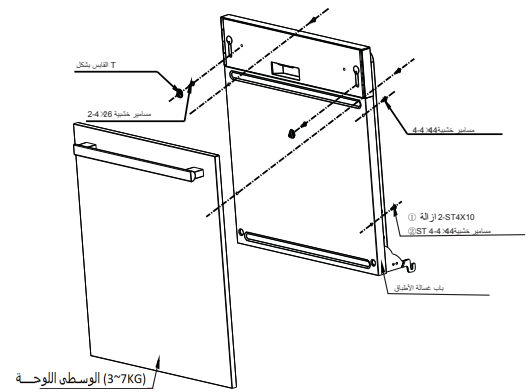

تعليمات التركيب

الخطوة 4 ضبط التوتر لربيع الباب

بعد تركيب لوحة الباب على غسالة الأطباق، حاول فتح وإغلاق الباب لاختبار التوازنية للتحقق ما إذا كان يتمكن الباب من البقاء في نفس المكان. اذا لم يكن الأمر كذلك، يرجى ضبط المسمار في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة لضبط الباب. أو تم تعديله.

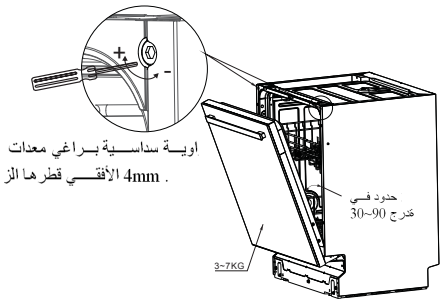

الخطوة 5 توصيل خرطوم التزويد بالماء (للماء البارد)


بعد تركيب لوحة الباب على غسالة الأطباق، حاول فتح وإغلاق الباب لاختبار التوازنية للتحقق ما إذا كان يتمكن الباب من البقاء في نفس المكان. اذا لم يكن الأمر كذلك، يرجى ضبط المسمار في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة لضبط الباب. أو تم تعديله.



قم بتوصيل خرطوم تزويد الماء البارد بمحبس بتسنين خارجي مقاس 4/3 بوصة.

إذا كانت أنابيب المياه جديدة أو لم يتم استخدامها لفترة طويلة، فتجعل المياه تسير فيها للتأكد من أن الماء هو واضحة وخالية من الشوائب. في حالة عدم اتباع هذه الاحتياطات، هناك خطر سد انبوب تزويد الماء وتلف الجهاز.

الخطوة 5-1 الربط الكهربائي

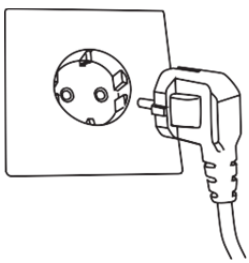


يجب التأكد من أن المقبس متوافق مع قابس الجهاز . ويتم تأريض المقبس كما يمكن تحمل التيار 250 V 10 A /، والا قد تحدث اضرار أو حادثة. لا يمكن لاجهزة الكهربائية الأخرى مع القوى الكبرى استخدام نفس المقبس مع غسالة الأطباق.

الخطوة 6 توصيل خرطوم التصريف


وضع الخرطوم في منفذ التصريف التي يكون قطرها أكثر من 40 ملم أو في الحوض، يجب ضمان ان يكون خرطوم التصريف مستقيما ويكون ارتفاع لنهاية الخرطوم اقل من 1000مم.

الملاحظة: يجب ان يكون الموصل ضيقا.

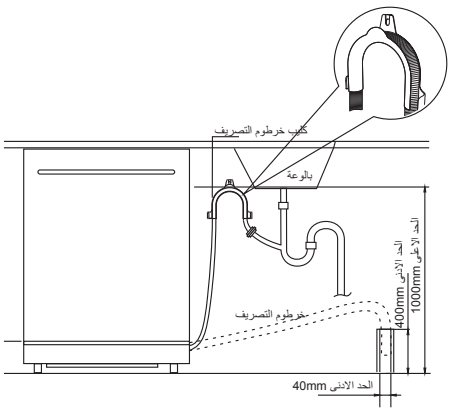


الخطوة 7 ضبط المستوى

ان الميل المسموح به لغسالة الأطباق 2 درجة. قم بضبط ارتفاع الجهاز من خلال تدوير أقدمه. يجب التأكد من أن تكون غسالة الاطباق مستوية.

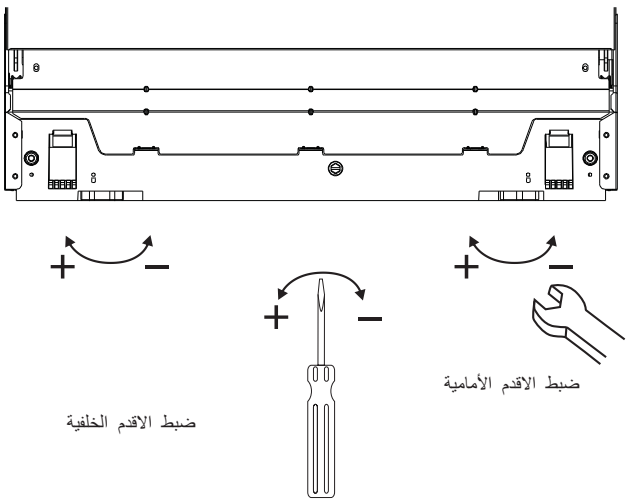

تعليمات التركيب

الخطوة 8 تركيب لوحة التفاف

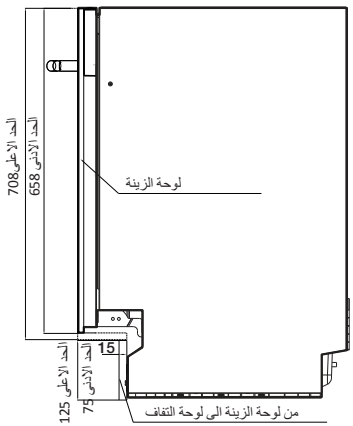


الرقم المسلسل	البعد الموصى به (مدمجة بشكل كامل)	
	لوحة الزينة	من لوحة الزينة الى لوحة التفاف
1	708 مم	75 مم
2	698 مم	85 مم
3	688 مم	95مم
4	678 مم	105مم
5	668 مم	115مم
6	658 مم	125مم

الملاحظة: إن الارتفاع المطلوب من لوحة التفاف يعتمد على مبدأ الجمالية وامكانية فتح وإغلاق الباب على نحو سلس، يرجى مراجعة الرسم البياني الموصي به.

الخطوة 9 تثبيت غسالة الأطباق

1. اضغط زر التشغيل واضغط باستمرار على زر"التبويب المتعدد" حتى يومض مؤشر "Multi in 1" لتحديد دورة غسيل. Multi in . قم بتثبيت غسالة الاطباق مع الخزانة من خلال تشديد البراغي.
2. ينبغي وضع الادوات المنحنية أو التي لديها التجاويف مائلة لتسهيل تصريف المياه. قم بادخال السدادات الاربع الى الفتحات الموضحة في الرسم.

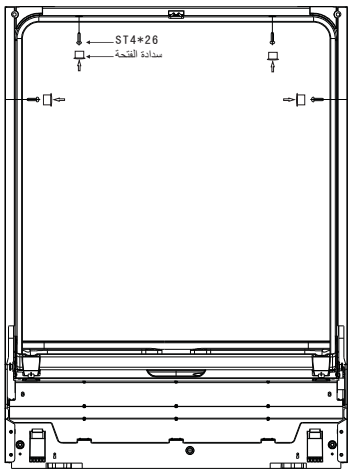

استخدام البراغي الخشبية ST4*26 لتثبيت غسالة الاطباق مع الخزانة. (يمكن استخدام براغي التنصت على الذات)

قبل تشغيل غسالة الأطباق

1. يجب فحص ما يلي قبل بدء تشغيل غسالة الأطباق:
2. ما إذا كانت غسالة الاطباق مستوية وثابتة
3. ما اذا كان تم فتح صمام التزود بالماء
4. ما اذا كان يحدث التسرب في التوصيلات
5. ما اذا كان تم ربط الأسلاك باحكام
6. ما اذا كان تم توصيل الكهرباء
7. ما اذا كانت خراطيم التزود بالماء والتصريف معقدة
8. يجب اخراج جميع مواد التعبئة والتغليف والمطبوعات من غسالة الأطباق.

⚠ **تحذير:** بعد عملية التركيب، يرجى وضع هذا الدليل في الاكياس الخاصة للمطبوعات. تعد محتويات هذا الدليل مفيدة للمستخدم.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

رموز المعلومات (DW60M5040FS/W DW60M5040BB DW60M5060FS/W DW60M5060BB)


عندما تحدث بعض الأعطال، سيعرض الجهاز رموز الخطأ لتحذيرك.

الرموز	المعاني	الأسباب المحتملة
dC	الباب مفتوح	يكون الباب مفتوحا عندما تعمل غسالة الأطباق.
C4	مدخل المياه	الخطأ في مدخل المياه
C5	تصريف المياه	الخطأ في تصريف المياه
EC	الخطأ في جهاز درجة الحرارة	الخطأ في جهاز استشعار درجة الحرارة
oC	مستوى الماء المرتفع	يحدث مستوى الماء المرتفع / تسرب المياه
LC	تسرب المياه	يحدث تسرب المياه
HC	عنصر التسخين	التسخين غير طبيعي

رموز المعلومات (DW60M5010FS/W DW60M5030FS/W)

عندما تحدث بعض الأعطال، سيعرض الجهاز رموز الخطأ لتحذيرك.

الرموز	المعاني	الأسباب المحتملة
تومض LED1+LED2	الباب مفتوح	يكون الباب مفتوحا عندما تعمل غسالة الأطباق.
تومض LED1+LED20	مدخل المياه	الخطأ في مدخل المياه
تومض LED2+LED20	تصريف المياه	الخطأ في تصريف المياه
تومض LED25+ LED18	الخطأ في جهاز درجة الحرارة	الخطأ في جهاز استشعار درجة الحرارة
تومض LED25+ LED19	مستوى الماء المرتفع	يحدث مستوى الماء المرتفع / تسرب المياه
تومض LED1+LED2+LED18	تسرب المياه	يحدث تسرب المياه
تومض LED1+LED2+LED19	عنصر التسخين	التسخين غير طبيعي

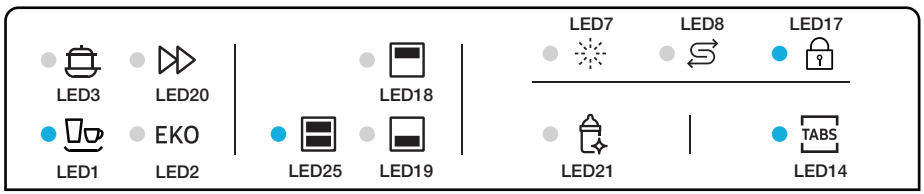

⚠ **تحذير:** في حالة حدوث مستوى الماء المرتفع، فأغلق صمام تزويد المياه قبل الاتصال بمركز خدمة. اذا هناك المياه داخل حوض الغسيل أو حدث تسريب صغير، فيجب ازالة المياه قبل إعادة تشغيل غسالة الأطباق.

راجع المخططات في الصفحات التالية، قد لا تحتاج الى الاتصال بمركز خدمة.

المشكلة	الأسباب المحتملة	الحل
لا تعمل غسالة الأطباق.	• يحترق المنصهر أو يعمل قاطع الدائرة.	• استبدال المنصهر أو اعادة اعداد قاطع الدائرة. ازالة الاجهزة الأخرى التي تستخدم نفس الدائرة مع غسالة الأطباق.
	• لم يتم توصيل سلك التيار الكهربي.	• تأكد مما اذا تم تشغيل غسالة الأطباق وغلق الباب بقفلي الأمان. تأكد من توصيل سلك الطاقة بشكل صحيح في مقبس الحائط.
	• ضغط المياه منخفض	• تأكد من توصيل إمدادات المياه بشكل صحيح وفتح الصمام الخاص بتزويد المياه.
لا تتوقف مضخة التصريف.	• مستوى الماء مرتفع.	• تم تصميم نظام للكشف عن مشكلة مستوى الماء المرتفع. في حالة الكشف عن المشكلة، يقوم النظام بايقاف مضخة الدورة وتشغيل مضخة التصريف.
ضوضاء	• تعد بعض الاصوات المسموعة أمرا عاديا.	• الصوت من تمزيق الطعام اللين وافتتاح كوب المنظفات.
	• لم يتم وضع الأواني في الرفوف بشكل صحيح أو حدث سقوط شيء صغير داخل الرف.	• ضمان أن يكون كل شيء آمنا في غسالة الأطباق.
	• دندن المحرك.	• لم يتم استخدام غسالة الأطباق بانتظام. اذا كنت لا تستخدم غسالة الأطباق كثيرا، فيجب ملء المياه فيها وتصريفها كل أسبوع، وذلك سيساعد على الحفاظ على رطوبة الختم.
وجود رغوة في حوض الجهاز.	• المنظفات غير المناسبة.	• إستخدام المنظفات المصنَّعة لغسالات الأطباق فقط لتجنب وجود الرغوة. • اذا حدث ذلك، فافتح باب غسالة الأطباق واترك الرغوة تتبخر. • إضافة 1 غالون من الماء البارد إلى الحوض. اغلق باب غسالة الأطباق ثم قم بتشغيل دورة "نقع" لتصريف المياه. اعد هذه الخطوة، اذا لزم الأمر.
	• تسرب المنظفات	• يجب مسح المنظفات المتسربة فورا .
تم تلوين الحوض داخليا	• تم إستخدام المنظفات مع عناصر التلوين.	• تأكد من أن تكون المنظفات خالية من عناصر التلوين.
الأطباق وأدوات المائدة غير نظيفة	• تم تحديد برنامج غير مناسب.	• حدد برنامج أقوى.
	• الأطباق محملة بطريقة غير صحيحة.	• أعد ترتيب الأطباق حتى يمكن وصول المياه إليها بسهولة ولا تتدخل في عملية تشغيل ذراع الرش والموزع.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها


المشكلة	الأسباب المحتملة	الحل
بقاء طبقة بيضاء على أدوات المائدة أو الأواني الفخارية	1. استخدام الماء العسر. 2. درجة الحرارة عند مدخل المياه. 3. التحميل الزائد لغسالة الأطباق. 4. التحميل غير الصحيح. 5. مسحوقات المنظف القديمة والرطبة. 6. موزع مساعد الشطف الفارغ. 7. كمية المنظفات غير صحيحة.	لإزالة البقع من الأواني الزجاجية: 1. إخراج جميع الأواني المعدنية من غسالة الأطباق. 2. لا تقم باضافة المنظف. 3. إختيار أطول دورة 4. قم بتشغيل غسالة الأطباق وتتركها مشغلة لمدة 18-22 دقيقة. 5. افتح باب غسالة الأطباق وصب كوبين من الخل الأبيض في حوضها. 6. اغلق الباب وتسمح لغسالة الأطباق باكمال دورة الغسيل. اذا لم يتم تسوية المشكلة من خلال الخل الأبيض: اعد الخطوات المذكورة أعلاه، بل تستخدم 4/1 كوب (60 مل) من بلورات من حمض الستريك لحل محل الخل الأبيض.
وجود طبقة الغيوم على الأواني الزجاجية	• تم خلط المياه اليسرة واستخدام المنظف أكثر من اللازم.	• في حالة استخدام المياه اليسرة، فيجب استخدام كمية أقل من المنظفات وقم بتحديد أقصر دورة لغسل الأواني الزجاجية وتنظيفها.
بقاء طبقة صفراء أو بنية على الأسطح الداخلية للجهاز.		⚠ تحذير لمدة 20 دقيقة بعد انتهاء دورة الغسل لتبريد عناصر التسخين قبل تنظيف الاسطح الداخلية للجهاز. إن عدم اتباع هذه التعليمات قد يؤدي إلى خطر اصابة الحروق.
	• إن رواسب الحديد في الماء قد تسبب في تشكيل غشاء رقيق.	• يجب عليك الاتصال بشركة منقي المياه للحصول على مرشح خاص.
بقاء طبقة بيضاء على الاسطح الداخلية للجهاز	• معادن الماء العسر.	• يجب استخدام اسفنجة رطبة مع المنظف المخصص لغسالة الأطباق وارتداء قفازات مطاطية لتنظيف الاسطح الداخلية. لا تستعمل أبدا أي منظف آخر بسبب وجود خطر انتاج الرغوة.
لا يمكن اغلاق غطاء موزع المنظفات بشكل صحيح.	• إن بقايا المنظفات المسدودة تعرقل المزلاج.	• قم بازالة بقايا المنظفات من المزلاج.
بقاء المنظف في خزان الموزع	• الأطباق تسد خزان الموظفات.	• قم باعادة تحميل الأطباق بشكل صحيح.
وجود بخار	• الظاهرة عادية.	• هناك توجد البخار القادمة من فتحات مزلاج الباب أثناء عملية التجفيف وتصريف المياه.
وجود علامات سوداء أو رمادية على الأطباق	• إن الاواني الألومنيومية تفرك الاطباق.	• تستخدم منظف معتدل لازالة هذه العلامات.
وجود بقايا مياه في الحوض.	• هذا أمر عادي.	• هناك كمية صغيرة من المياه الصالحة للشرب حول المخرج الواقع في الجزء السفلي من الحوض، وذلك يساعد على تشحيم ختم المياه.
حدوث التسرب لغسالة الأطباق	• يفيض خزان الموزع أو يتسرب مساعد الشطف.	• يجب الحرص على عدم ملء موزع مساعد الشطف بشكل مفرط. إن مساعد الشطف المتسرب قد يسبب افراط في استعمال ويؤدي الى التفيض. امسح أي تسرب بقطعة قماش مبللة.
	• غسالة الأطباق غير مستوية.	• تأكد من استواء غسالة الأطباق.

الملحق


المواصفات

الطراز	DW60M5060BB DW60M5040BB	DW60M5060FS DW60M5060FW DW60M5040FS DW60M5040FW DW60M5030FS DW60M5030FW DW60M5010FS DW60M5010FW
النوع	غسالة الاطباق المدمجة	غسالة الأطباق قائمة بذاتها
الطاقة	V / 240-220 50 Hz AC فقط	V / 240220 50 Hz AC فقط
ضغط المياه	Mpa1.0-0.04	Mpa1.0-0.04
الطاقة المقدرة	W2000-1750	W2000-1750
توصيل الماء الساخن	الحد الاعلىC° 60	الحد الاعلىC° 60
نوع التجفيف	نظام التجفيف المكثف	نظام التجفيف المكثف
نوع الغسل	الرش الدوري للفوهة	الرش الدوري للفوهة
الابعاد (مم) (عرض x عمق x ارتفاع)	596 x 558 x 805	835x 600 x596
سعة غسالة الأطباق	13 طقم مائدة (DW60M5040BB) 14 طقم مائدة (DW60M5060BB)	13طقم مائدة (DW60M5010FS/DW60M5010FW/DW60M5030FS DW60M5030FW/DW60M5040FS/DW60M5040FW) طقم مائدة 14 (DW60M5060FS/DW60M5060FW)
الوزن (بدون تغليف)	kg37.5 (DW60M5040BB) kg40 (DW60M5060BB)	kg44.5 (DW60M5010FS/DW60M5010FW/DW60M5030FS DW60M5030FW/DW60M5040FS/DW60M5040FW) kg47 (DW60M5060FS/DW60M5060FW)
الوزن (بمواد التغليف)	kg43 (DW60M5040BB) kg44.5 (DW60M5060BB)	kg50 (DW60M5010FS/DW60M5010FW/DW60M5030FS DW60M5030FW/DW60M5040FS/DW60M5040FW) kg52.5 (DW60M5060FS/DW60M5060FW)

ابعاد المنتج

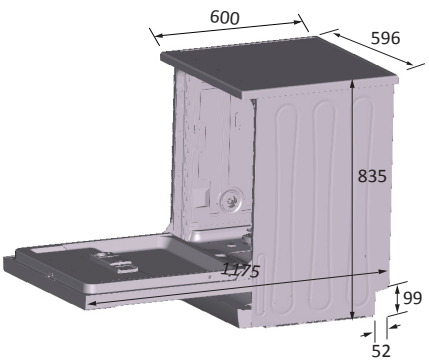

DW60M5060FS DW60M5060FW
DW60M5040FS DW60M5040FW
DW60M5030FS DW60M5030FW
DW60M5010FS DW60M5010FW

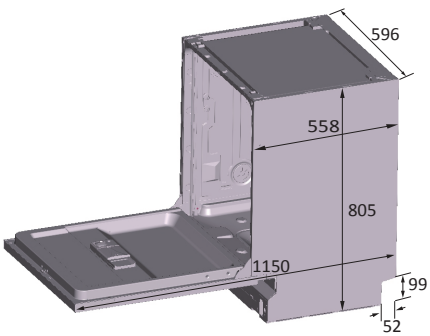

DW60M5060BB

ورقة بيانات المنتج

لائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 1059/2010

المورد	SAMSUNG	SAMSUNG	SAMSUNG	SAMSUNG
اسم الطراز	DW60M5060BB DW60M5060FS DW60M5060FW	DW60M5040BB DW60M5040FS DW60M5040FW	DW60M5030FS DW60M5030FW	DW60M5010FS DW60M5010FW
السعة المحددة (طقم ماندة)	14	13	13	13
فئة كفاءة الطاقة	A +	A+	A+	A+
استهلاك الطاقة السنوي،(AEc) (كيلوواط ساعة/سنة)	299	295	295	295
استهلاك الطاقة للدورة القياسية، (Et) (kWh)	1.06	1.03	1.03	1.03
استهلاك الطاقة عند وضع ايقاف تشغيل، o P (W)	0.49	0.49	0.40	0.40
وضع استمرار تشغيل استهلاك الطاقة، l P (W)	0.9	0.9	0.49	0.49
استهلاك المياه السنوي،(AWc) (لتر/سنة)	3360	3360	3360	3920
فئة كفاءة التجفيف، A (الأكثر كفاءة) الى G (الأقل كفاءة)	A	A	A	A
البرنامج القياسي [3]	اقتصادي	اقتصادي	اقتصادي	اقتصادي
مدة البرنامج للدورة القياسية (الحد الادنى)	211	211	211	211
مدة وضع استمرار التشغيل(الحد الادنى) (T l)	غير محدود	غير محدود	غير محدود	غير محدود
انبعاثات الضوضاء السمعية عبر الهواء (dBAre 1pW)	46	48	48	52

المورد		SAMSUNG	SAMSUNG	SAMSUNG	SAMSUNG	SAMSUNG	SAMSUNG
اسم الطراز		DW60M5060BB	DW60M5060FS DW60M5060FW	DW60M5040BB	DW60M5040FS DW60M5040FW	DW60M5030FS DW60M5030FW	DW60M5010FS DW60M5010FW
تركيب	مدمجة	نعم	-	نعم	-	-	-
	مدمجة تحت	-	نعم	-	نعم	نعم	نعم
	قائمة بذاتها	-	نعم	-	نعم	نعم	نعم

1) على أساس 280 دورات غسيل قياسية مع استخدام الماء البارد وأوضاع الطاقة المنخفضة. إن الاستهلاك الفعلي للطاقة يعتمد على كيفية استخدام الجهاز.

2) على أساس 280 دورات غسيل قياسية إن الاستهلاك الفعلي للمياه يعتمد على كيفية استخدام الجهاز.

3) أن البرنامج القياسي هو دورة الغسيل القياسي التي تكون مناسبة لغسل الادوات متوسطة الاتساخ. كما انه البرنامج الأكثر كفاءة من حيث استهلاك الطاقة والماء.

تختلف مدة الغسل تبعا للضغط ودرجة حرارة المياه التي تزوّد بها غسالة الأطباق.

المصطلحات لغسالة الاطباق

1. محرك دورة	المحرك الذي يمتص المياه المتبقية على قاع الصحن ويصيب المياه باستخدام ضغط عالي من خلال ممرات المياه الداخلية الى الفوهات العلوية والسفلية.
2. مضخة التصريف	المضخة التي تقوم بتصريف المياه الملوثة من غسالة الاطباق.
3. سخان	يقع السخان في ممرات المياه داخل غسالة المياه.يقوم بتسخين الماء لزيادة كفاءة الغسيل.
4. عداد التدفق	لقياس كمية المياه المزودة عن طريق عد النبضات من قاعة IC الموجود في القادم من صمام مدخل.
5. موزع	يقع في طرف الخروج للحوض داخل غسالة الاطباق. يتحكم في تدفقات المياه الذتي تتدفق الى الجزء السفلي لغسالة المياه(لم يتم تجهيز هذا الطراز بهذا الجزء).
6. موزع	الموقع حيث يتم تخزين المساعدات المنظفات وشطف بحيث يمكن استخدامها من قبل غسالة الصحون. موزع تلقائيا لوازم التنظيف والشطف المساعدات إلى داخل غسالة الصحون عندما تكون هناك حاجة إليها.
7.قطع الحوض	وضع قضية داخلية من الصلب المقاوم للصدأ التي تشكل الإطار الأساسي لغسالة الصحون.
8. قطع القاع	المكان داخل غسالة الصحون حيث يتم جمع المياه. الماء المحقون يجمع هنا بعد التداول. توصيل عاصي مستنقع للمحرك الدورة الدموية ومضخة استنزاف.
9. قطع الحوض الامامية	حالة داخلية مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ التي تشكل الجزء الداخلي من الباب الأمامي.
10. القطع الاساسية	وجزء من البلاستيك التي تشكل الإطار أسفل الأساسي.
11. قطع الرف	الرفوف العليا والسفلى حيث يمكن تحميل الأطباق.
12. الفوهات العلوية / الوسطي / السفلية	يغسل الصحون الدورية وحقن المياه المزودة من خلال مرور الماء تحت ضغط عال.
13. حالة الفرملة	ممر أن يضبط ضغط الهواء من خلال ربط ضغط الهواء داخل الذي يتم توسيع في درجة حرارة عالية أثناء غسل وشطف دورات وضغط الهواء الخارجي.
14. مفتاح قفل الباب	يكشف ما إذا كان باب غسالة الصحون مفتوحا أو مغلقا إذا كان الباب مفتوحا في حين غسالة الصحون تشغيل دورة مؤقتة توقف.

الملاحظة

الملاحظة

الملاحظة

الملاحظة

SAMSUNG

أسئلة أو تعليقات

بلد	الهاتف	أو زيارة موقعنا على الانترنت
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support

رقم الكود: DD81-02171A-00



DW60M5060BB
DW60M5060FS
DW60M5060FW
DW60M5040BB
DW60M5040FS
DW60M5040FW
DW60M5030FS
DW60M5030FW
DW60M5010FS
DW60M5010FW

Dishwasher

user manual

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.

CE

SAMSUNG

DW4000KM-00000A-00_EN (Basic)_160323.indd 121 2016-03-23 11:14:23

Contents

SAFETY INFORMATION 123

125 Hydrogen gas is explosive
125 Proper use
126 Disposal
126 Instruction about the WEEE mark

OPERATION INSTRUCTION 127

127 Control panel
133 Displays
138 Dishwasher features

PRIOR USING FOR THE FIRST TIME 140

140 Set the water softener
141 Loading the salt into the softener
142 Fill the rinse aid dispenser
142 Rinse aid dispenser
143 Function of detergent

LOADING THE DISHWASHER RACKS 146

146 Loading the upper basket
147 Loading the lower basket
149 Cutlery basket and fork shelf
150 For washing in the dishwasher the following cutlery/dishes

STARTING A WASHING PROGRAMME 152

152 Wash cycle table
156 Turning on the appliance
157 Change the programme
157 Forget to add dish
157 Unloading the dishwasher

MAINTENANCE AND CLEANING 158

158 Filtering system
158 Filter assembly
159 Cleaning the spray arms
159 Caring for the dishwasher
159 Protect against freezing
159 Cleaning the door
160 How to keep your dishwasher in shape

INSTALLATION INSTRUCTION 161

161 Positioning and leveling
162 Connecting the water and electricity supplies
164 Built-in dishwasher
169 Start of dishwasher

TROUBLESHOOTING TIPS 170

170 Information codes
171 Before calling for service

APPENDIX 173

173 Specifications
173 Product dimension

DW4000KM-00000A-00_EN (Basic)_160323.indd 122 2016-03-23 1:14:27

Safety information

Please read this User Information carefully and keep it to refer to at a later date. Pass it on to any subsequent owner of the appliance.

This manual contains sections of Safety Instructions, Part and Features, Installation your dishwasher and Troubleshooting etc.

Carefully reading it before using the dishwasher will help you to use and maintain the dishwasher properly.

The manufacturer, following a policy of constant development and up-dating of the product, may make modifications without giving prior notice.

WARNING: When using your dishwasher, follow the below basic precautions including the following:

1. This appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
2. **For use in Europe**: This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
3. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

READ AND FOLLOW THIS SAFETY INFORMATION
CAREFULLY SAVE THESE INSTRUCTIONS

DW4000KM-00000A-00_EN (Basic)_160323.indd 123 2016-03-23 11:14:27

Safety information

5. The new hose-sets supplied with the appliance are to be used and that old hose-sets should not be reused.
6. For appliances with ventilation openings in the base, that a carpet must not obstruct the openings.
7. **For use in Europe**: Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
8. **CAUTION**: In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.
9. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
   - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
   - farm houses;
   - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
   - bed and breakfast type environments.
10. The door should not be left in the open position since this could present a tripping hazard.
11. **WARNING**: Knives and other utensils with sharp points must be loaded in the basket with their points down or placed in a horizontal position.
12. Please do not overload your dishwasher. There is only space for 13/14 standard dishes. Do not use dish that is not suitable for dishwashers. This is important for good results and for reasonable energy consumption.

READ AND FOLLOW THIS SAFETY INFORMATION CAREFULLY SAVE THESE INSTRUCTIONS

DW4000KM-00000A-00_EN (Basic)_160323.indd 124 2016-03-23 11:14:27

Hydrogen gas is explosive

Under certain conditions, Hydrogen gas may be produced in a hot-water system that has not been used for two weeks or more. HYDROGEN GAS IS EXPLOSIVE. If the hot-water system has not been used for such a period, before using the dishwasher turn on all hot-water faucets and let the water flow from each for several minutes. This will release any accumulated hydrogen gas. As the gas is flammable, do not smoke or use an open flame during this time.

Proper use

- Do not abuse, sit on, or stand on the door or dish rack of the dishwasher.
- Do not operate your dishwasher unless all enclosure panels are properly in place. Open the door very carefully if the dishwasher is operating. There is a risk of water squirting out.
- Do not place any heavy objects of stand on the door when it is open. The appliance could tip forward.
- When loading items to be washed:
  - Locate sharp items so that they are not likely to damage the door seal;
  - Load sharp knives with the handles up to reduce the risk of cut-type injuries;
- Warning : knives and other utensils with sharp points must be loaded in the basket with their points down or placed in a horizontal position.
- Check that the detergent receptacle is empty after completion of the wash cycle.
- Do not wash plastic items unless they are marked dishwasher safe or the equivalent. For plastic items not so marked, check the manufacturer's recommendations.
- Use only detergent and rinse additives designed for an automatic dishwasher. Never use soap, laundry detergent, or hand washing detergent in your dishwasher.
- Other means for disconnection from the supply must be incorporated in the fixed wiring with at least 3 mm contact separation in all poles.
- Keep children away from detergent and rinse aid, keep children away from the open door of the dishwasher, there could still be some detergent left inside.
- Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision.
- Dishwasher detergents are strongly alkaline. They can be extremely dangerous if swallowed. Avoid contact with skin and eyes and keep children away from the dishwasher when the door is open.
- The door should not be left in the open position since this could present a tripping hazard.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Please dispose of packing materials properly.
- Use the dishwasher only for its intended function.
- During installation, the power supply must not be excessively or dangerously bent or flattened.
- Do not tamper with controls.
- The appliance is to be connected to the water mains using new hose sets and the old hose-sets should not be reused.

READ AND FOLLOW THIS SAFETY INFORMATION CAREFULLY SAVE THESE INSTRUCTIONS

DW4000KM-00000A-00_EN (Basic)_160323.indd 125 2016-03-23 11:14:27

Safety information

Disposal

Dispose of the dishwasher packaging material correctly.

All packaging materials can be recycled.

Plastic parts are marked with the standard international abbreviations:

PE for polyethylene, e.g. sheet wrapping material
PS for polystyrene, e.g. padding material
POM polyoxymethylene, e.g. plastic clips
PP polypropylene, e.g. Salt filler
ABS Acrylonitrile Butadiene Styrene, e.g. Control Panel.

⚠ **WARNING: Packaging material could be dangerous for children!**
For disposing of package and the appliance please go to a recycling centre. Therefore cut off the power supply cable and make the door closing device unusable.
Cardboard packaging is manufactured from recycled paper and should be disposed in the waste paper collection for recycling.
By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.
For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office and your household waste disposal service.

Instruction about the WEEE mark



Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

For information on Samsung's environmental commitments and product specific regulatory obligations e.g. REACH visit: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

READ AND FOLLOW THIS SAFETY INFORMATION
CAREFULLY SAVE THESE INSTRUCTIONS

DW4000KM-00000A-00_EN (Basic)_160323.indd 126 2016-03-23 11:14:27

Operation instruction

Control panel

DW60M5060FS/DW60M5060FW



1	AÇMA/KAPAMA	Press this button to turn on your dishwasher : the screen lights up.
2	**Program**	To select washing program press this button.
3	**Half load**	To select **Half load** function. With this **Half load** function you can only use it to wash either basket , and you will see less water and energy consumption. It can only be used with all program except Pre Wash.
4	**Delay start**	Press this button to set the delayed hours for washing. You can delay the start of washing up to **24** hours. One press on this button delays the start of washing by one hours.
5	**Display**	Running indicator, delay time, information codes and etc.
6	**Rinse Add**	To select **Rinse Add** function, you can use it when you want to add once rinse after the program. It can be used with all program expect Pre Wash.
7	**Hygiene**	Push the **Hygiene** button for the best possible hygiene in your dishwasher. At the final rinse it heat up to 70 °C and hold this temperature for a several minutes. This function is available with all program except Pre Wash.
8	**Multi tab (Control lock)**	To select **Multi in 1** option which needs salt and rinse aid but a **Multi in 1** tablet. This option can be used with other programme (Intensive、Eko) Another option allows you to lock the buttons on the control panel so children cannot accidentally start the dishwasher by pressing the buttons on the panel. To lock and unlock the buttons on the control panel, hold down the **Multi in 1** button for 3 seconds.
9	BAŞLAT Sıfırla (3sn)	In power on condition, close the dishwasher door and select the cycle and desired options. Press the **BAŞLAT** button to begin the cycle. When you want to pause the dishwasher while running, press the **BAŞLAT** button and make sure to open the door slowly and carefully. You can reset the machine by pressing the **BAŞLAT** button for 3 seconds during washing. After reset, the dishwasher goes to the initial state except salt consumption setting of water softener.

- When the door is open only the **AÇMA/KAPAMA** button will operate.
- You can select options (**Multi in 1**, **Delay start**, **Half load**, **Hygiene** and **Rinse Add**) before starting a cycle.

DW4000KM-00000A-00_EN (Basic)_160323.indd 127 2016-03-23 11:14:27

Operation instruction

Control panel

DW60M5040FS/DW60M5040FW



1	AÇMA/KAPAMA	Press this button to turn on your dishwasher : the screen lights up.
2	**Program**	To select washing program press this button.
3	**Half load**	To select **Half load** function. With this **Half load** function you can only use it to wash either basket, and you will see less water and energy consumption. It can only be used with all program except Pre Wash.
4	**Delay start**	Press this button to set the delayed hours for washing. You can delay the start of washing up to **24** hours. One press on this button delays the start of washing by one hours.
5	**Display**	Running indicator, delay time, information codes and etc.
6	**Hygiene**	Push the **Hygiene** button for the best possible hygiene in your dishwasher. At the final rinse it heat up to 70 °C and hold this temperature for a several minutes. This function is available with all program except Pre Wash.
7	**Multi tab**	To select **Multi in 1** option which needs salt and rinse aid but a **Multi in 1** tablet. This option can be used with other programme (Intensive, Eko and normal).
8	**Control lock**	**Control lock** option allows you to lock the buttons on the control panel so children cannot accidentally start the dishwasher by pressing the buttons on the panel. To lock and unlock the buttons on the control panel, hold down the **Control lock** button for 3 seconds.
9	BAŞLAT Sıfırla (3sn)	In power on condition, close the dishwasher door and select the cycle and desired options. Press the **BAŞLAT** button to begin the cycle. When you want to pause the dishwasher while running, press the **BAŞLAT** button and make sure to open the door slowly and carefully. You can reset the machine by pressing the **BAŞLAT** button for 3 seconds during washing. After reset, the dishwasher goes to the initial state except salt consumption setting of water softener.


- When the door is open only the **AÇMA/KAPAMA** button will operate.
- You can select options (**Multi in 1**, **Delay start**, **Half load**, **Hygiene** and **Rinse Add**) before starting a cycle.

DW4000KM-00000A-00_EN (Basic)_160323.indd 128 2016-03-23 1:14:27

Operation instruction

Control panel

DW60M5030FS/DW60M5030FW

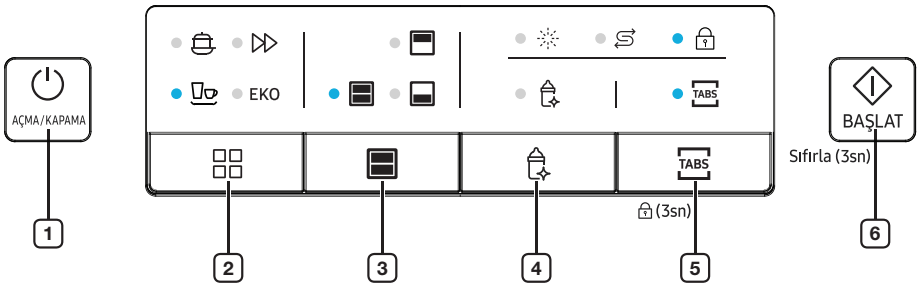

1	AÇMA/KAPAMA	Press this button to turn on your dishwasher : the screen lights up.
2	**Program**	To select washing program press this button.
3	**Half load**	To select **Half load** function. With this **Half load** function you can only use it to wash either basket, and you will see less water and energy consumption. It can only be used with all program except Pre Wash.
4	**Hygiene**	Push the **Hygiene** button for the best possible hygiene in your dishwasher. At the final rinse it heat up to 70 °C and hold this temperature for a several minutes. This function is available with all program except Pre Wash.
5	**Multi tab (Control lock)**	To select **Multi in 1** option which needs salt and rinse aid but a **Multi in 1** tablet. This option can be used with other programme (Intensive, Eko and normal). Another option allows you to lock the buttons on the control panel so children cannot accidentally start the dishwasher by pressing the buttons on the panel. To lock and unlock the buttons on the control panel, hold down the **Multi in 1** button for (3) seconds.
6	BAŞLAT Sıfırla (3sn)	In power on condition, close the dishwasher door and select the cycle and desired options. Press the **BAŞLAT** button to begin the cycle. When you want to pause the dishwasher while running, press the **BAŞLAT** button and make sure to open the door slowly and carefully. You can reset the machine by pressing the **BAŞLAT** button for 3 seconds during washing. After reset, the dishwasher goes to the initial state except salt consumption setting of water softener.


- When the door is open only the **AÇMA/KAPAMA** button will operate.
- You can select options (**Multi in 1**, **Delay start**, **Half load**, **Hygiene** and **Rinse Add**) before starting a cycle.

DW4000KM-00000A-00_EN (Basic)_160323.indd 129 2016-03-23 1:14:27

Operation instruction

Control panel

DW60M5010FS/DW60M5010FW

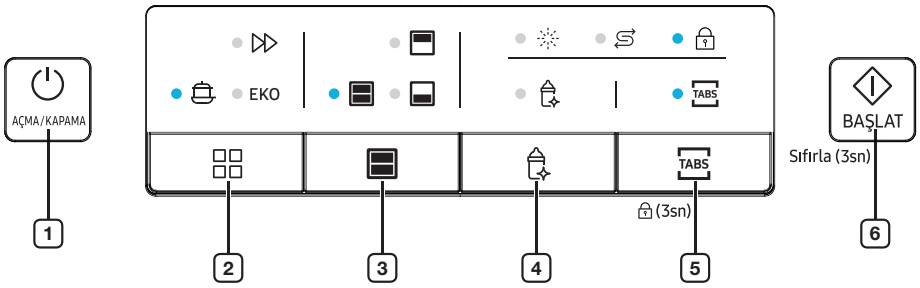

1	AÇMA/KAPAMA	Press this button to turn on your dishwasher : the screen lights up.
2	**Program**	To select washing program press this button.
3	**Half load**	To select **Half load** function. With this **Half load** function you can only use it to wash either basket, and you will see less water and energy consumption. It can only be used with all program except Pre Wash.
4	**Hygiene**	Push the **Hygiene** button for the best possible hygiene in your dishwasher. At the final rinse it heat up to 70 °C and hold this temperature for a several minutes. This function is available with all program except Pre Wash.
5	**Multi tab (Control lock)**	To select **Multi in 1** option which needs salt and rinse aid but a **Multi in 1** tablet. This option can be used with other programme (Intensive、Eko) Another option allows you to lock the buttons on the control panel so children cannot accidentally start the dishwasher by pressing the buttons on the panel. To lock and unlock the buttons on the control panel, hold down the **Multi in 1** button for (3) seconds.
6	BAŞLAT Sıfırla (3sn)	In power on condition, close the dishwasher door and select the cycle and desired options. Press the **BAŞLAT** button to begin the cycle. When you want to pause the dishwasher while running, press the **BAŞLAT** button and make sure to open the door slowly and carefully. You can reset the machine by pressing the **BAŞLAT** button for 3 seconds during washing. After reset, the dishwasher goes to the initial state except salt consumption setting of water softener.


- When the door is open only the **AÇMA/KAPAMA** button will operate.
- You can select options (**Multi in 1**, **Delay start**, **Half load**, **Hygiene** and **Rinse Add**) before starting a cycle.

DW4000KM-00000A-00_EN (Basic)_160323.indd 130 2016-03-23 1:14:27

Operation instruction

Control panel

DW60M5060BB

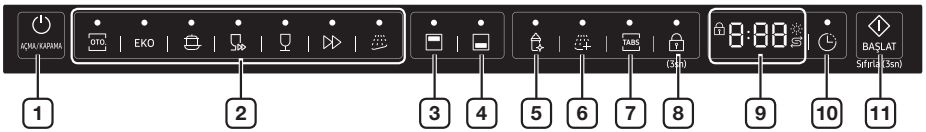

DW60M5040BB



1 AÇMA/KAPAMA	Press this button to turn on your dishwasher : the screen lights up.
2 **Cycle**	To select washing program press this button.
3 **Upper**	When you select **Upper,** only the upper rack nozzle is activated. The lower nozzle will not operate. Use this feature to wash a small load of dishes or glasses placed in the upper rack. When you select **Upper,** place dishes, glasses, etc. in the upper rack only. The dishwasher will not wash items placed in the lower rack. Selecting **Upper** reduces both the cycle time and the amount of electricity consumed.
4 **Lower**	When you select **Lower,** only the lower rack nozzle is activated. The upper nozzle will not operate. Use this feature to wash a small load of dishes or glasses placed in the lower rack. When you select **Lower,** place items, glasses, etc. in the lower rack only. The dishwasher will not wash items placed in the upper rack. Selecting **Lower** reduces both the cycle time and the amount of electricity consumed.
5 **Hygiene**	Push the **Hygiene** button for the best possible hygiene in your dishwasher. At the final rinse it heat up to 70 °C and hold this temperature for a several minutes. This function is available with all program except Pre Wash.
6 **Rinse Add**	To select **Rinse Add** function, you can use it when you want to add once rinse after the program. It can be used with all program expect Pre Wash.
7 **Multi tab**	To select **Multi in 1** option which needs salt and rinse aid but a **Multi in 1** tablet. This option can be used with other programme (Intensive, Eko and normal).
8 **Control lock**	**Control lock** option allows you to lock the buttons on the control panel so children cannot accidentally start the dishwasher by pressing the buttons on the panel.

DW4000KM-00000A-00_EN (Basic)_160323.indd 131 2016-03-23 1:14:27

9 **Indicator**	If Rinse Refill or Salt Refill indicator is lit, it means rinse or salt is needed to refill. Salt Refill Indicator • If the "Salt Refill" indicator is lit, it means the dishwasher is low on dishwasher salt and needs to be refilled. Rinse Refill Indicator • If the "Rinse Refill" indicator is lit, it means the dishwasher is low on dishwasher rinse aid and requires a refill. Control lock Indicator • If the "Control lock" indicator id fit, it means the dishwasher is locked, you cannot do any operate.
10 **Delay start**	Press this button to set the delayed hours for washing. You can delay the start of washing up to **24** hours. One press on this button delays the start of washing by one hours.
11 BAŞLAT Sıfırla (3sn)	In power on condition, close the dishwasher door and select the cycle and desired options. Press the **BAŞLAT** button to begin the cycle. When you want to pause the dishwasher while running, press the **BAŞLAT** button and make sure to open the door slowly and carefully. You can reset the machine by pressing the **BAŞLAT** button for 3 seconds during washing. After reset, the dishwasher goes to the initial state except salt consumption setting of water softener.


• You can select options (**Multi tab**, **Half load**, **Delay**, **Hygiene** and **Rinse Add**) before starting a cycle.

DW4000KM-00000A-00_EN (Basic)_160323.indd 132 2016-03-23 11:14:28

Operation instruction

Displays

DW60M5060FS/DW60M5060FW/DW60M5040FS/DW60M5040FW

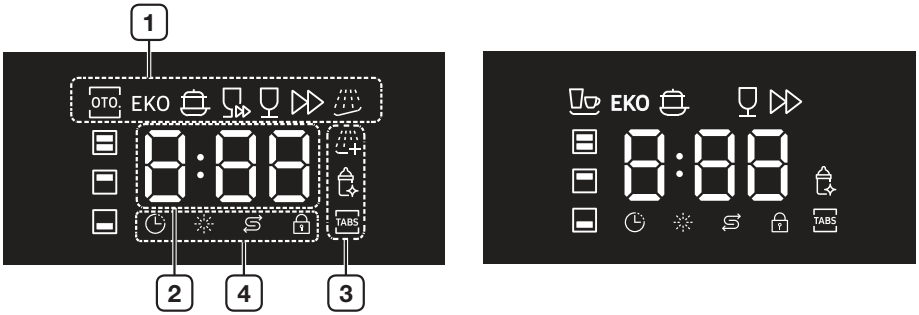


1	**PROGRAM ICONS**	When press the **Program** button, each program is selected.
OTO.	**OTO.** (DW60M5060FS) (DW60M5060FW)	Is optimized according to the soiled loads, such as pots, pans, utensils and cutlery, with the aid of sensors.
	Normal (DW60M5040FS) (DW60M5040FW)	For normally soiled loads, such as pots, plates, glasses, and lightly soiled pans. Standard daily cycle.
EKO	**Eko**	Normally soiled daily using items, with reduced energy and water consumptions.
	Intensive	Heavily soiled items include pots and pans.
	Quick Wash (DW60M5060FS) (DW60M5060FW)	Lightly soiled with very short cycle time.
	Delicate	Lightly soiled delicate items.
	Express	Normally soiled daily using items, with short cycle time.
	Pre Wash (DW60M5060FS) (DW60M5060FW)	Cold rinse for remove only dirt on dishes stored for a long time or soaking dishes which are dried up before other programme running.
2	**3*8 SEGMENT**	Display the remaining time, information code, or delay time.

DW4000KM-00000A-00_EN (Basic)_160323.indd 133 2016-03-23 1:14:28

3	**OPTION ICONS**	When pressing the option icons, the corresponding option function is selected.
	Rinse Add （DW60M5060FS） （DW60M5060FW）	To select **Rinse Add** function, you can use it when you want to add once rinse after the program. It can be used with all program expect Pre Wash.
	Hygiene	Push the **Hygiene** button for the best possible hygiene in your dishwasher. At the final rinse it heat up to 70 °C and hold this temperature for a several minutes. This function is available with all program except Pre Wash.
	Multi tab **(Control lock)**	To select **Multi in 1** option which needs salt and rinse aid but a **Multi in 1** tablet. This option can be used with other programme (Intensive, Eko and normal). Another option allows you to lock the buttons on the control panel so children cannot accidentally start the dishwasher by pressing the buttons on the panel. To lock and unlock the buttons on the control panel, hold down both the **Multi in 1** button for (3) seconds.
4	**INDICATORS**	When the indicator is on, it reminds of that client has chosen delay function, client need to add salt and etc.
	SALT REFILL INDICATOR	If the “Salt Refill” indicator is lit, it means the dishwasher is low on dishwasher salt and needs to be refilled.
	RINSE REFILL INDICATOR	If the “Rinse Refill” indicator is lit, it means the dishwasher is low on dishwasher rinse aid and requires a refill.
	CONTROL LOCK INDICATOR	If the “Control lock” indicator id fit, it means the dishwasher is locked, you cannot do any operate.
	DELAY START INDICATOR	If the “Delay Start” indicator is fit, it means the dishwasher start will delay several hours which you setup.

DW4000KM-00000A-00_EN (Basic)_160323.indd 134 2016-03-23 ⊠1:14:28


DW60M5030FS/DW60M5030FW/DW60M5010FS/DW60M5010FW

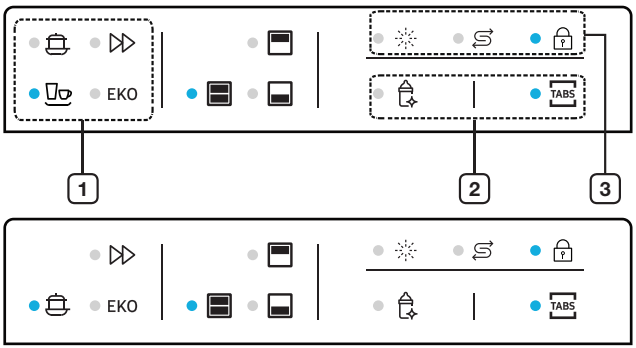

1	**PROGRAM ICONS**	When press the **Program** button, each program is selected.
	Normal (DW60M5030FS) (DW60M5030FW)	For normally soiled loads, such as pots, plates, glasses, and lightly soiled pans. Standard daily cycle.
EKO	**Eko**	Normally soiled daily using items, with reduced energy and water consumptions.
	Intensive	Heavily soiled items include pots and pans.
	Express	Normally soiled daily using items, with short cycle time.
2	**OPTION ICONS**	When pressing the option icons, the corresponding option function is selected.
	Hygiene	Push the **Hygiene** button for the best possible hygiene in your dishwasher. At the final rinse it heat up to 70 °C and hold this temperature for a several minutes. This function is available with all program except Pre Wash.
TABS	**Multi tab (Control lock)**	To select **Multi in 1** option which needs salt and rinse aid but a **Multi in 1** tablet. This option can be used with other programme (Intensive, Eko and normal). Another option allows you to lock the buttons on the control panel so children cannot accidentally start the dishwasher by pressing the buttons on the panel. To lock and unlock the buttons on the control panel, hold down both the **Multi in 1** button for (3) seconds.
3	**INDICATORS**	When the indicator is on, it reminds of that client has chosen delay function, client need to add salt and etc.
	SALT REFILL INDICATOR	If the “Salt Refill” indicator is lit, it means the dishwasher is low on dishwasher salt and needs to be refilled.
	RINSE REFILL INDICATOR	If the “Rinse Refill” indicator is lit, it means the dishwasher is low on dishwasher rinse aid and requires a refill.
	CONTROL LOCK INDICATOR	If the “Control lock” indicator id fit, it means the dishwasher is locked, you cannot do any operate.

DW4000KM-00000A-00_EN (Basic)_160323.indd 135 2016-03-23 1:14:28

DW60M5060BB

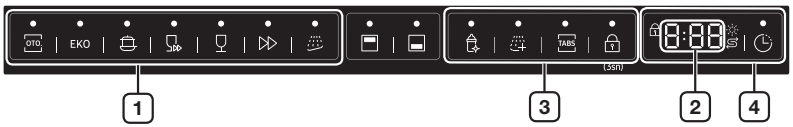

DW60M5040BB



1	**PROGRAM ICONS**	When press the **Program** button, each program is selected.
OTO.	**OTO.**（DW60M5060BB）	Is optimized according to the soiled loads, such as pots, pans, utensils and cutlery, with the aid of sensors.
	Normal（DW60M5040BB）	For normally soiled loads, such as pots, plates, glasses, and lightly soiled pans. Standard daily cycle.
EKO	**Eko**	Normally soiled daily using items, with reduced energy and water consumptions.
	Intensive	Heavily soiled items include pots and pans.
	Quick Wash（DW60M5060BB）	Lightly soiled with very short cycle time.
	Delicate	Lightly soiled delicate items.
	Express	Normally soiled daily using items, with short cycle time.
	Pre Wash（DW60M5060BB）	Cold rinse for remove only dirt on dishes stored for a long time or soaking dishes which are dried up before other programme running.
2	**3*8 SEGMENT**	Display the remaining time, information code, or delay time.

DW4000KM-00000A-00_EN (Basic)_160323.indd 136 2016-03-23 ⊠ 1:14:28


3	**OPTION ICONS**	When pressing the option icons, the corresponding option function is selected.
	Rinse Add (DW60M5060BB)	To select **Rinse Add** function, you can use it when you want to add once rinse after the program. It can be used with all program expect Pre Wash.
	Hygiene	Push the **Hygiene** button for the best possible hygiene in your dishwasher. At the final rinse it heat up to 70 °C and hold this temperature for a several minutes. This function is available with all program except Pre Wash.
	Multi tab (Control lock)	To select **Multi in 1** option which needs salt and rinse aid but a **Multi in 1** tablet. This option can be used with other programme (Intensive, Eko and normal). Another option allows you to lock the buttons on the control panel so children cannot accidentally start the dishwasher by pressing the buttons on the panel. To lock and unlock the buttons on the control panel, hold down both the **Multi in 1** button for (3) seconds.
4	**INDICATORS**	When the indicator is on, it reminds of that client has chosen delay function, client need to add salt and etc.
	SALT REFILL INDICATOR	If the “Salt Refill” indicator is lit, it means the dishwasher is low on dishwasher salt and needs to be refilled.
	RINSE REFILL INDICATOR	If the “Rinse Refill” indicator is lit, it means the dishwasher is low on dishwasher rinse aid and requires a refill.
	CONTROL LOCK INDICATOR	If the “Control lock” indicator id fit, it means the dishwasher is locked, you cannot do any operate.
	DELAY START INDICATOR	If the “Delay Start” indicator is fit, it means the dishwasher start will delay several hours which you setup.

DW4000KM-00000A-00_EN (Basic)_160323.indd 137 2016-03-23 11:14:28

Operation instruction

Dishwasher features


Front & Rear View

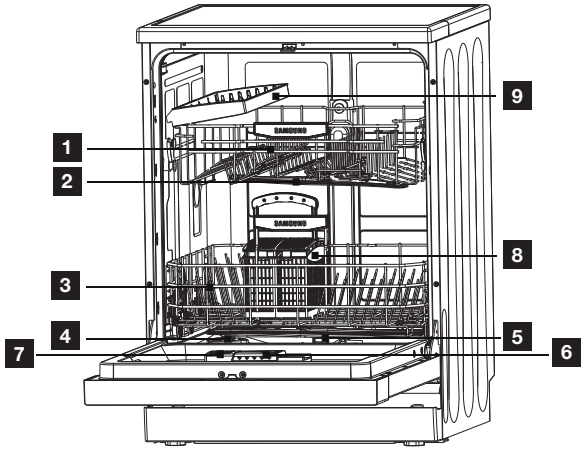

1	Upper Basket
2	Spray Arms
3	Lower Basket
4	Water Softener
5	Filters
6	Detergent Dispenser
7	Rinse Aid Dispenser
8	Cutlery basket
9	Fork shelf

Free standing Dishwasher (13 place setting)

DW60M5040FS/DW60M5040FW/DW60M5030FS/DW60M5030FW
DW60M5010FS/DW60M5010FW

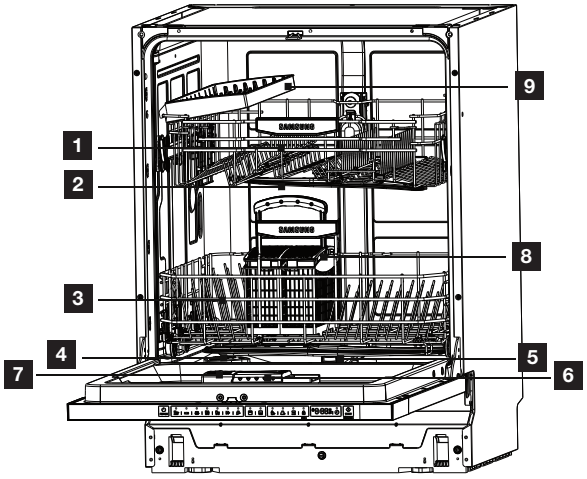

1	Upper Basket
2	Spray Arms
3	Lower Basket
4	Water Softener
5	Filters
6	Detergent Dispenser
7	Rinse Aid Dispenser
8	Cutlery basket
9	Fork shelf

Full built in Dishwasher (13 place setting)


DW60M5040BB

DW4000KM-00000A-00_EN (Basic)_160323.indd 138 2016-03-23 1:14:29

Operation instruction

Dishwasher features


Front & Rear View

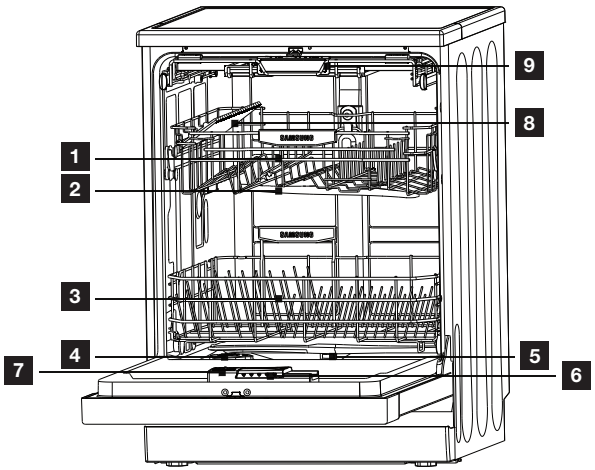

1	Upper Basket
2	Spray Arms
3	Lower Basket
4	Water Softener
5	Filters
6	Detergent Dispenser
7	Rinse Aid Dispenser
8	Cup Holder
9	Cutlery Tray

Free standing Dishwasher (14 place setting)

DW60M5060FS/DW60M5060FW

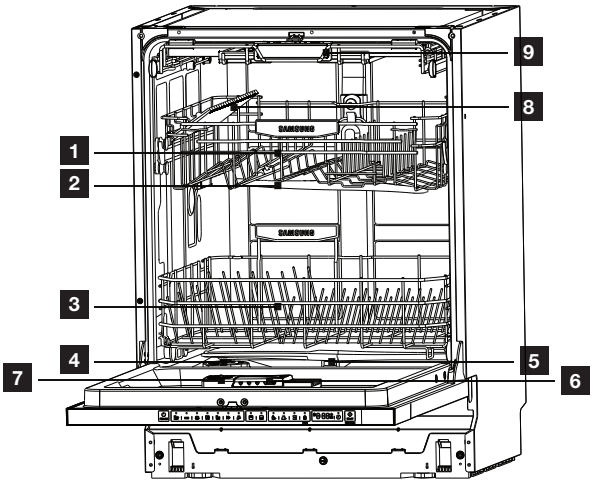

1	Upper Basket
2	Spray Arms
3	Lower Basket
4	Water Softener
5	Filters
6	Detergent Dispenser
7	Rinse Aid Dispenser
8	Cup Holder
9	Cutlery Tray

Full built in Dishwasher (14 place setting)

DW60M5060BB

DW4000KM-00000A-00_EN (Basic)_160323.indd 139 2016-03-23 1:14:29

Prior using for the first time

Before using your dishwasher for the first time:

A. Set the water softener
B. Loading the salt into the softener
C. Fill the rinse aid dispenser
D. Fill in detergent

Set the water softener

The water softener is designed to remove minerals and salts from the water, which would have a detrimental or adverse effect on the operation of the appliance. The higher the content of these minerals and salts, the harder the water is. The softener should be adjusted according to the hardness of the water in your area. Your local Water Authority can advise you on the hardness of the water in your area.

Setting

The amount of salt dispensed can be set from H0 to H7.

Salt is not required at the set value H0.

1. Find out about the hardness value of your tap water. Your water utility company will help you with this.
2. Set value can be found in the water hardness table.
3. Close the door.
4. Switch on "Power" switch.
5. Hold down "Delay" button and then press "Program" button (for freestanding dishwasher) or "Start" button (for full built-in dishwasher) for 5 seconds. The buzzer rings one time and H. flashes on the digital display. (factory setting is H4)

Water hardness adjusting scheme (DW60M5060FS/DW60M5060FW/DW60M5060BB/ DW60M5040FS/DW60M5040FW/DW60M5040BB)

To change the setting:

1. Press "Delay" button.
   Each time the button is pressed, the set value increases by one level; when the value of H7 has been reached, the display jumps back to H0 (off).
2. Press "Program" or "Start" button. The chosen setting has now been stored.

Contact your local water board for information on the hardness of your water supply.

Water hardness table

WATER HARDNESS		mmol/l	Value setting
°Clark	Range		
0~8	soft	0~1.1	H0
9~10	soft	1.2~1.4	H1
11~12	medium	1.5~1.8	H2
13~15	medium	1.9~2.1	H3
16~20	medium	2.2~2.9	H4
21~26	hard	3.0~3.7	H5
27~38	hard	3.8~5.4	H6
39~62	hard	5.5~8.9	H7

DW4000KM-00000A-00_EN (Basic)_160323.indd 17 2016-03-23 11:14:29

Prior using for the first time

Water hardness adjusting scheme (DW60M5030FS/DW60M5030FW/ DW60M5010FS/DW60M5010FW)

water hardness adjusting scheme

1. When dishwasher is in standby mode, press the program button and the start button for 5s (at the same time), then with a buzzle sound, the LED will show the water hardness spec setting, release the button.
2. Each time pressing the Delay button, the setting value will add "1" with a buzzle sound. The value can be set from H0 to H7 repeatedly.

For the indicator of the water hardness value setting, please refer to below table:

WATER HARDNESS		mmol/l	Value setting	Indicator		
°Clark	Range					
0~8	soft	0~1.1	H0	on	on	on
9~10	soft	1.2~1.4	H1	on	on	Flash
11~12	medium	1.5~1.8	H2	on	Flash	on
13~15	medium	1.9~2.1	H3	on	Flash	Flash
16~20	medium	2.2~2.9	H4	Flash	on	on
21~26	hard	3.0~3.7	H5	Flash	on	Flash
27~38	hard	3.8~5.4	H6	Flash	Flash	on
39~62	hard	5.5~8.9	H7	Flash	Flash	Flash

After setting, press the start button, the chosen value will be saved and the dishwasher will operate according to the setting.

Loading the salt into the softener

Always use salt intended for use with dishwasher.


If your model has no water softener, you may skip this section


WATER SOFTENER

The hardness of the water varies from place to place. If hard water is used in the dishwasher, deposits will form on the dishes and utensils.
The appliance is equipped with a special softener that uses salts specifically designed to eliminate lime and minerals from the water.
The salt container is located beneath the lower basket and should be filled as follows:

CAUTION: Only use salt specifically designed for use in dishwashers! All other types of salt not specifically designed for use in a dishwasher, especially table salt, will damage the water softener. In case of damages caused by the use of unsuitable salt the manufacturer does not give any warranty nor is liable for any caused damages.
Only fill with salt just before starting one of the complete washing programmes.
This will prevent any grains of salt or salty water, which may have been split, remaining on the bottom of the machine for any period of time, which may cause corrosion.
After the first wash cycle the control panel light expires.

1. Remove the lower basket and then unscrew and remove the cap from the salt container.

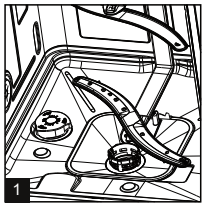

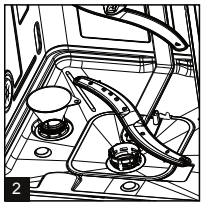

DW4000KM-00000A-00_EN (Basic)_160323.indd 141 2016-03-23 ⊠ 1:14:29

2. If you are filling the container for the first time, fill 2/3 of its volume with water (around 500ml).
3. Place the end of the funnel (supplied) into the hole and introduce about 2kg of salt. It is normal for a small amount of water to come out of the salt container.
4. Carefully screw the cap back on.
5. Usually, the salt warning light will be off in 2-6 days after the salt container is filled with salt.

- The salt container must be refilled when the salt warning light in the control panel comes on. Though the salt container is filled enough, the indicator light may not black out before the salt fully dissolve. If there is no salt warning light in the control panel (for some models), you can judge when to load the salt into the softener by the cycles that the dishwasher had run (see the following schema).
- If there are spills of the salt, a soak program could be run to wipe them out.

Fill the rinse aid dispenser

Function of rinse aid

Rinse aid is automatically added during the last rinse, ensuring thorough rinsing, spot and streak free drying.


CAUTION: Only use branded rinse aid for dishwasher. Never fill the rinse aid dispenser with any other substances (e.g. dishwasher cleaning agent, liquid detergent). This would damage the appliance.

When to Refill the Rinse Aid Dispenser

If there is no rinse-aid warning light on the control panel, you can judge the amount of rinse-aid by the color of the optical level indicator "D" located next to the cap. When the rinse-aid container is full, the whole indicator will be dark. As the rinse aid diminishes, the size of the dark dot decreases. You should never let the rinse aid get below 1/4 full.


As the rinse aid diminishes, the size of the black dot on the rinse aid level indicator changes, as illustrated below.

- ● Full
- ◉ 3/4 full
- ◉ 1/2 full
- ⊙ 1/4 full : Should refill to eliminate spotting
- ○ Empty

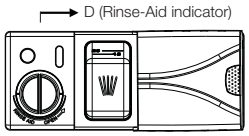

Rinse aid dispenser

1. To open the dispenser, turn the cap to the "open" (left) arrow and lift it out.
2. Pour the rinse aid into the dispenser, be careful not to overfill.
3. Replace the cap by inserting it aligned with "open" arrow and turning it to the "closed" (right) arrow.

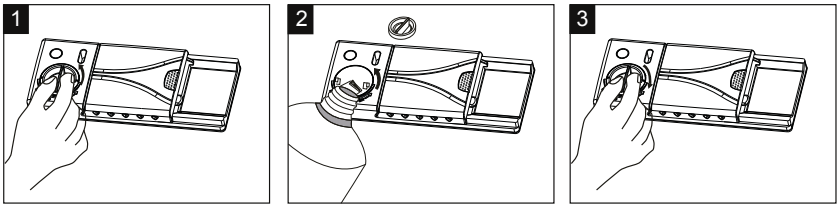

DW4000KM-00000A-00_EN (Basic)_160323.indd 142 2016-03-23 ⊠1:14:29

Prior using for the first time

The rinse aid is released during the final rinse to prevent water from forming droplets on your dishes that can leave spots and streaks. It also improves drying by allowing water to sheet off the dishes. Your dishwashers are designed to use liquid rinse aids. The rinse aid dispenser is located inside the door next to the detergent dispenser.

To fill the dispenser, open the cap and pour the rinse aid into the dispenser until the level indicator turns completely black. The volume of the rinse aid container is about 130ml.


Be careful not to overfill the dispenser, because this could cause over sudsing. Wipe away any spills with a damp cloth. Don't forget to replace the cap before you close dishwasher door.

⚠ **CAUTION:** Clean up any rinse aid split during filling with an absorbent cloth to avoid excess foaming during the next wash.

Adjusting Rinse Aid Dispenser

Adjust the amount of rinse aid released during the rinse operation.

You can choose one of six levels (1-6). The higher the number, the larger the amount of rinse aid released. The factory default is 5.

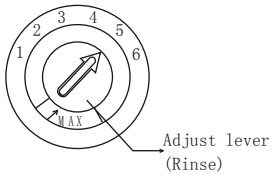

The use of a rinse aid greatly improves the drying performance after the final rinse.

Function of detergent

Detergents with its chemical ingredients are necessary to remove dirt, crush dirt and transport it out of the dishwasher. Most of commercial quality detergents are suitable for this purpose.

Concentrated detergent

Based on their chemical composition, dishwasher can be split in two basic types:

- conventional, alkaline detergents with caustic components
- low alkaline concentrated detergents with natural enzymes

The use of “normal” washing programmes in conjunction with concentrated detergents reduces pollution and is good for your dishes; these wash programmes are specially matched to the dirt-dissolving properties of the enzymes of the concentrated detergent. For this reason “normal” wash programmes in which concentrated detergents are used can achieve the same results that can otherwise only be achieved using “intensive” programmes.

Detergent tablets

Detergent tablets of different brands dissolve at different speeds. For this reason some detergent cannot dissolve and develop their full cleaning power during short programmes. Therefore please use long programmes when using detergent tablets, to ensure the complete removal of detergent residuals.


Detergent dispenser


The dispenser must be refilled before the start of each washing cycle following the instructions provided in the Wash Cycle Table. Your dishwashers use less detergent and rinse aid than conventional dishwashers. Generally, only one tablespoon of detergent is needed fora normal wash load. Also, more heavily soiled items need more detergent. Always add the detergent just before starting dishwasher, otherwise it could get damp and will not dissolve properly.

DW4000KM-00000A-00_EN (Basic)_160323.indd 143 2016-03-23 ⊠ 1:14:30

Amount of detergent to use

1. If the lid is closed: press release button. The lid springs open.
2. Always add the detergent just before starting each wash cycle. Only use branded detergent aid for dishwasher.

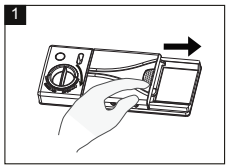

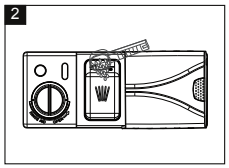


⚠ **WARNING**: When using your dishwasher, follow the basic precautions including the following:

Use only detergent specifically made for use in dishwashers. Keep your detergent fresh and dry. Don't put powder detergent into the dispenser until you're ready to wash dishes.

Fill in the detergent

Fill the detergent dispenser with detergent. The marking indicates the dosing levels, as illustrated on the right:

1. The place of main wash cycle detergent placed, which has dosing level in the interior of it.
2. For the pre-wash cycle detergent, add it into the dishwasher directly, approximately 5g of detergent.

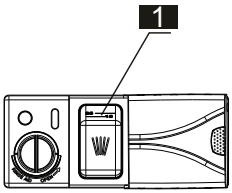

Please observe the manufacturer's dosing and storage recommendations as stated on the detergent packaging.
Close the lid and press until it locks in place.
If the dishes are heavily soiled, place an additional detergent dose in the pre-wash detergent Chamber. This detergent will take effect during the pre-wash phase.

You find information about the amount of detergent for the single programme on the last page. Please be aware that according to the level soiling and the specific hardness of water, differences are possible.Please observe the manufacturer's recommendations on the detergent packaging.

DW4000KM-00000A-00_EN (Basic)_160323.indd 144 2016-03-23 11:14:30

Prior using for the first time

Use of Multi in 1 Detergent Tablets

General Advice

1. Before using these products you should first check that the water hard-ness in your supply is compatible with the use of these products as per the detergent manufacturers instructions (on the product packaging).
2. These products should be strictly used according to the detergent manufacturers instructions.
3. If you encounter problems when using "Multi in 1" products for the first time then please contact the detergent manufacturers care line (the telephone number is given on the product packaging). These products are detergents with integrated and combined detergent/rinse aid and salt functions. Before using these products you should first check that the water hardness in your supply is compatible with the use of these products as per the detergent manufacturers (on the product packaging).

Special Advice

When using combination products, the rinse-aid and salt lights are no longer useful. It may be helpful to select the lowest possible setting for water hardness.

To select "Multi in 1" function:

1. Press the power switch and select the Multi in 1 washing cycle by pressing the button "Multi tab" until the "Multi in 1" indicator blinks.
2. The Multi in 1 washing cycle will be available after pressing the start/pause button, and the "Multi in 1" indicator lights.

To cancel "Multi in 1" function:

To cancel "Multi in 1" function by pressing the "Multi tab" button or follow the "Cancelling a programme in progress" instruction.

If you decide to switch to the use of a standard detergent system we advise that you:

1. Refill both the salt and rinse aid compartments.
2. Switch the water hardness setting to the highest possible position and run for three normal cycles without load.
3. Readjust the water hardness setting again according to the conditions for your region (For more information please refer to your instruction manual).

Multi in 1 washing cycle is additional function, they must be used with other programme (Intensive, Eko and Normal).

DW4000KM-00000A-00_EN (Basic)_160323.indd 145 2016-03-23 11:14:30

Loading the dishwasher racks

For best performance of the dishwasher, follow these loading guidelines. Features and appearance of baskets and silverware baskets may vary from your model.

Attention before or after Loading the Dishwasher Baskets
Scrape off any large amounts of leftover food. It is not necessary to rinse the dishes under running water. Place objects in the dishwasher in the following way:


1. Items such as cups, glasses, pots/pans, etc. are stood upside down.
2. Curve items, or those with recesses, should be at a slant so that water can run off.
3. They are stacked securely and can not tip over.
4. They do not prevent the spray arms from rotating while washing takes place.

Very small items should not be washed in the dishwasher as they could easily fall out of the baskets.

Removing the Dishes
To prevent water dripping from the upper basket into the lower basket, we recommend that you empty the lower basket first and then the upper basket.


Loading the upper basket

The upper basket is designed to hold more delicate and lighter dishware such as glasses, coffee and tea cup and saucers, as well as plates, small bowls and shallow pans (as long as they are not too dirty). Position the dishes and cookware so that they do not get moved by the spray of water.

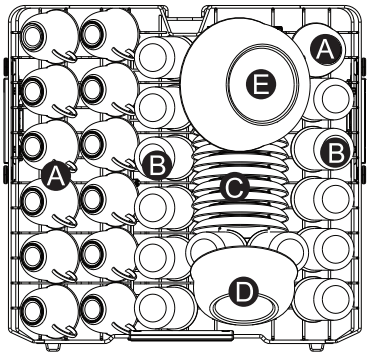

Upper basket (13 Place setting)	
Type	**Item**
A	Cup
B	Glass
C	Saucer
D	Serving bowl
E	Serving bowl

(DW60M5040BB/DW60M5040FS/ DW60M5040FW/DW60M5030FS/ DW60M5030FW/DW60M5010FS/ DW60M5010FW)

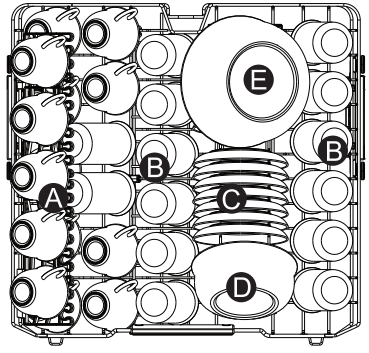

Upper basket (14 Place setting)	
Type	**Item**
A	Cup
B	Glass
C	Saucer
D	Serving bowl
E	Serving bowl


(DW60M5060BB/DW60M5060FS/DW60M5060FW)


DW4000KM-00000A-00_EN (Basic)_160323.indd 146 2016-03-23 1:14:30

Loading the dishwasher racks


Adjusting the upper basket


If required, the height of the upper basket can be adjusted in order to create more space for large utensils either in the upper basket or lower basket. The upper basket can be adjusted for height by putting wheels of different height into the rails. Long items, serving cutlery, salad servers or knives should be placed on the shelf so that they do not obstruct the rotation of the spray arms. The shelf can be folded back or removed when not be required for use.

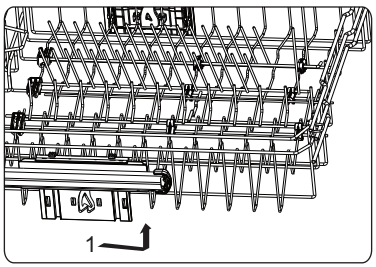

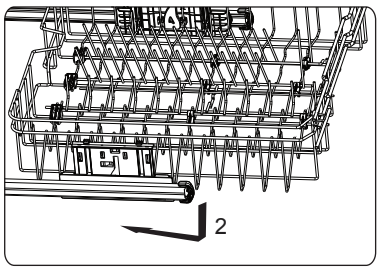

(DW60M5060BB/DW60M5060FS/DW60M5060FW/DW60M5040BB/DW60M5040FS/DW60M5060FW)

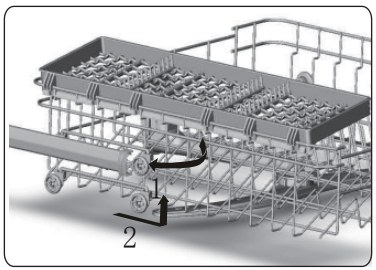

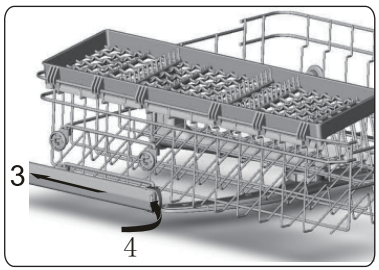

(DW60M5030FS/DW60M5030FW/DW60M5010FS/DW60M5010FW)

Loading the lower basket

We recommend that you place large items which are most difficult to clean in to the lower basket: pots, pans, lids, serving dishes and bowls, as shown in the figure below.


It is preferable to place serving dishes and lids on the side of the baskets in order to avoid blocking the rotation of the top spray arm.

Pots, serving bowls, etc. must always be placed top down.

Deep pots should be slanted to allow water to flow out.


The bottom basket features fold down tine rows so that larger or more pots and pans can be loaded.

DW4000KM-00000A-00_EN (Basic)_160323.indd 147 2016-03-23 1:14:31

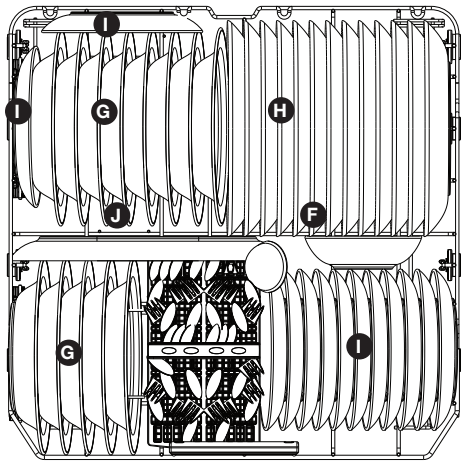

Lower basket (13 Place setting)	
Type	**Item**
F	Serving bowl
G	Soup plate
H	Dinner plate
I	Dessert plate
J	Oval plate

(DW60M5040BB/DW60M5040FS
DW60M5040FW/DW60M5030FS
DW60M5030FW/DW60M5010FS
DW60M5010FW)

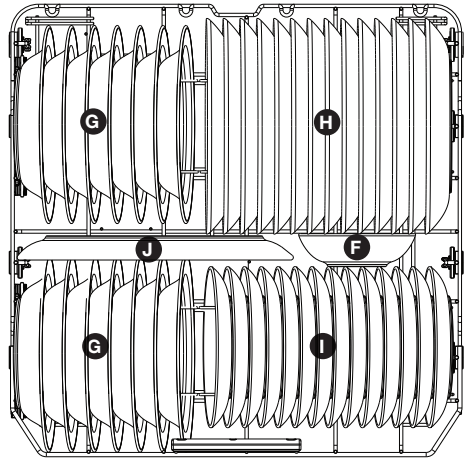


Lower basket (14 Place setting)	
Type	**Item**
F	Serving bowl
G	Soup plate
H	Dinner plate
I	Dessert plate
J	Oval plate

(DW60M5060BB/DW60M5060FS
DW60M5060FW)


Upper and lower basket folding racks

Folding racks consisting of two parts that are located on the lower basket of your machine are designed in order to let you place big items easier as pots, pans, etc. If requested, each part can be folded separately, or all of them can be folded and larger can be obtained. You can use folding racks by raising then upwards, or by folding.

DW4000KM-00000A-00_EN (Basic)_160323.indd 148 2016-03-23 1:14:31

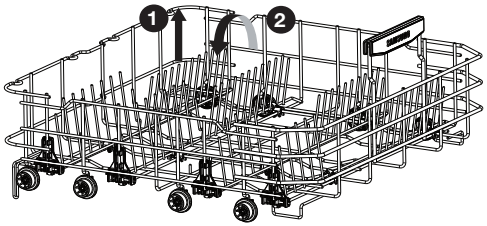


Lower basket (13 Place setting)
(DW60M5040BB/DW60M5040FS
DW60M5040FW/DW60M5030FS
DW60M5030FW/DW60M5010FS
DW60M5010FW)

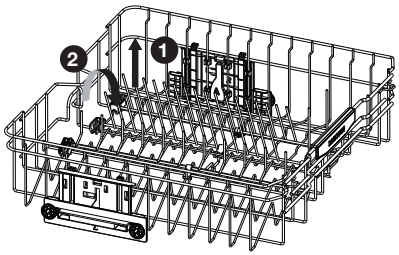


Upper basket (13/14 Place setting)

Lower basket (14 Place setting)
(DW60M5060BB/DW60M5060FS
DW60M5060FW)

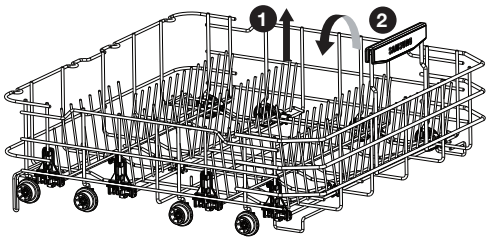


Cutlery basket and fork shelf


Cutlery should be placed in the cutlery basket with handles at the bottom: If the basket has side baskets, the spoon should be loaded individually into the appropriate slots, especially long utensils should be placed in the horizontal position at the front of the upper basket.

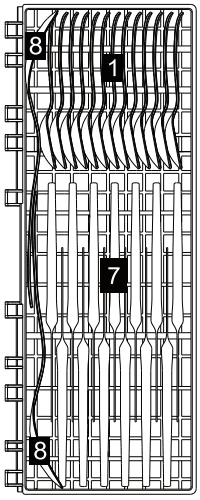


Fork shelf

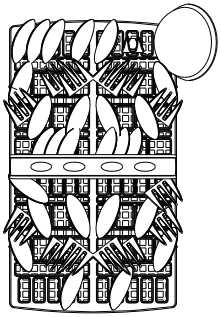

Door side

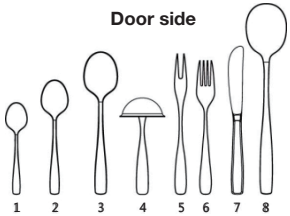

(DW60M5040BB/DW60M5040FS/DW60M5040FW/DW60M5030FS
DW60M5030FW/DW60M5010FS/DW60M5010FW)

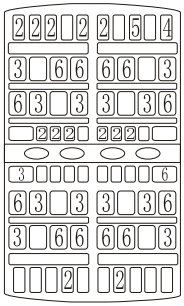



Cutlery basket (13 Place setting)	
Type	**Item**
1	Tea spoons
2	Dessert spoons
3	Soup spoons
4	Gravy ladle
5	Serving fork
6	Forks
7	Knives
8	Serving spoons

DW4000KM-00000A-00_EN (Basic)_160323.indd 149 2016-03-23 1:14:31

Cutlery tray

Arrange the cutlery in the tray as shown. Cutlery should be placed to ensure that water runs off freely.

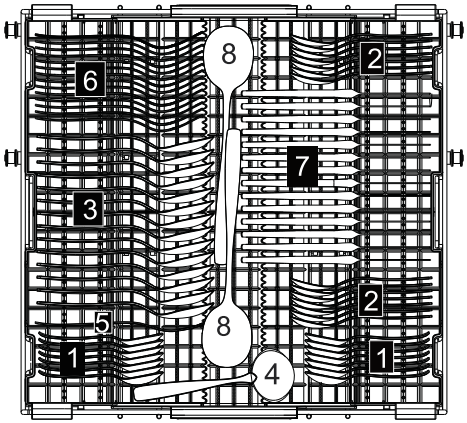

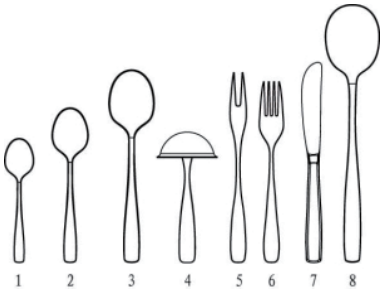

(DW60M5060BB/DW60M5060FS/DW60M5060FW)

Cutlery basket (14 Place setting)			
Type	**Item**	**Type**	**Item**
1	Tea spoons	5	Serving fork
2	Dessert spoons	6	Forks
3	Soup spoons	7	Knives
4	Gravy ladle	8	Serving spoons

For washing in the dishwasher the following cutlery/dishes

Are not suitable	Are of limited suitability
Cutlery with wooden, horn china or mother-of-pearl handles. Plastic items that are not heat resistant Older cutlery with glued parts that is not temperature resistant Bonded cutlery items or dishes Pewter or cooper items Lead crystal glass Steel items subject to rusting Wooden platters Items made from synthetic fibres. ⚠ **WARNING**: Do not let any item extend through bottom	Some types of glasses can become dull after a large number of washes. Silver and aluminium parts have a tendency to discolour during washing. Glazed patterns may fade if machine washed frequently.

DW4000KM-00000A-00_EN (Basic)_160323.indd 150 2016-03-23 1:14:32

Do not put in items that are dirty of cigarette ash, candle wax, lacquer or paint. If you buy new dishes please make sure that they are suitable for dishwashers.

Please do not overload your dishwasher. There is only space for 9 standard dishes. Do not use dish that is not suitable for dishwashers. This is important for good results and for reasonable energy consumption.

Loading cutlery and dishes

Before loading the dishes, you should:

Remove large left-over

Soften remnants of burnt food in pans.

When loading the dishes and cutlery, please note

Dishes and cutlery must not impede the rotation of the spray arms.
Load hollow items such as cups, glasses, pans etc. with the opening downwards so that water cannot collect in the container or a deep base.
Dishes and items of cutlery must not lie inside one another, or cover each other

Dishes and items of cutlery must not lie inside one another, or cover each other.

- To avoid damage to glasses, they must not touch.
- Load large items which are most difficult to clean into the lower basket.
- The upper basket is designed to hold more delicate and lighter dishware such as glasses, coffee and tea cups.

ATTENTION
Long bladed knives stored in an upright position are a potential hazard!
Long and/or sharp items of cutlery such as carving knives must be positioned horizontally in the upper basket.

Damage to glassware and other dishes

Possible causes:	Suggested remedy:
• Type of glass or manufacturing process. Chemical composition of detergent. • Water temperature and duration of dishwasher programme.	• Use glassware or porcelain dishes that have been marked dishwasher-proof by the manufacturer. • Use a mild detergent that is described as kind of dishes. If necessary, seek further information from detergent manufacturers. • Select a programme with a low temperature. • To prevent damage, take glass and cutlery out of the dishwasher as soon as possible after the programme has ended.

At the end of the wash

When the working cycle has finished, the buzzer of dishwasher will ring for 6 times, then stop. Turn off the appliance using the "Power" button, shut off the water supply and open the door of the dishwasher. Wait a few minutes before unloading the dishwasher to avoid handling the dishes and utensils while they are still hot and more susceptible to breakage. They will also dry better.

DW4000KM-00000A-00_EN (Basic)_160323.indd 151 2016-03-23 11:14:32

Starting a washing programme

Wash cycle table（13 Place setting）

(DW60M5040BB/DW60M5040FS /DW60M5040FW/DW60M5030FS/DW60M5030FW/DW60M5010FS/DW60M5010FW)

Program	Description of cycle	Detergent (g) (Pre wash / Main wash)	Running time (min)	Energy (KWh)	Water (L)
Intensive	Pre Wash 40 °C Main Wash 60 °C Rinse Hot Rinse 65 °C Drying	5/27.5	213	1.65	15.3
Intensive + Hygiene	Pre Wash 40 °C Main Wash 60 °C Rinse Hot Rinse 70 °C Drying	5/27.5	213	1.65	15.3
Intensive + Half load	Pre Wash 40 °C Main Wash 60 °C Rinse Hot Rinse 65 °C Drying	5/27.5	213	1.35	15.3
Intensive + Rinse Add	Pre Wash 40 °C Main Wash 60 °C Rinse Hot Rinse 65 °C Drying	5/27.5	251	1.85	18.0
Eko	Pre Wash Main Wash 45 °C Rinse Hot Rinse 63 °C Drying	5/27.5	211	1.03	12
Eko + Hygiene	Pre Wash Main Wash 45 °C Rinse Hot Rinse 70 °C Drying	5/27.5	216	1.10	12
Eko + Half load	Pre Wash Main Wash 45 °C Rinse Hot Rinse 63 °C Drying	5/27.5	211	0.80	12
Eko + Rinse Add	Pre Wash Main Wash 45°C Rinse Hot Rinse 63 °C Drying	5/27.5	229	1.10	14.3
Normal (DW60M5040BB/DW60M5040FS) (DW60M5040FW/DW60M5030FS) (DW60M5030FW)	Pre Wash Main Wash 46 °C Rinse Hot Rinse 55 °C Drying	5/20	158	1.0	12.5

DW4000KM-00000A-00_EN (Basic)_160323.indd 152 2016-03-23 1:14:32

Program	Description of cycle	Detergent (g) (Pre wash / Main wash)	Running time (min)	Energy (KWh)	Water (L)
Normal + Hygiene (DW60M5040BB/DW60M5040FS) (DW60M5040FW/DW60M5030FS) (DW60M5030FW)	Pre Wash	5/20	164	1.20	12.5
	Main Wash 46 °C				
	Rinse				
	Hot Rinse 70 °C				
	Drying				
Normal + Half load (DW60M5040BB/DW60M5040FS) (DW60M5040FW/DW60M5030FS) (DW60M5030FW)	Pre Wash	5/20	158	0.80	12.5
	Main Wash 46 °C				
	Rinse				
	Hot Rinse 55 °C				
	Drying				
Normal + Rinse Add (DW60M5040BB/DW60M5040FS) (DW60M5040FW/DW60M5030FS) (DW60M5030FW)	Pre Wash	5/20	175	1.15	15.2
	Main Wash 46 °C				
	Rinse				
	Hot Rinse 55 °C				
	Drying				
Delicate (DW60M5040BB/DW60M5040FS) (DW60M5040FW)	Main Wash 46 °C	5/20	124	0.80	9.5
	Rinse				
	Hot Rinse 55 °C				
	Drying				
Delicate + Hygiene (DW60M5040BB/DW60M5040FS) (DW60M5040FW)	Main Wash 46 °C	5/20	133	1.10	9.5
	Rinse				
	Hot Rinse 70 °C				
	Drying				
Delicate + Half load (DW60M5040BB/DW60M5040FS) (DW60M5040FW)	Main Wash 46 °C	5/20	124	0.70	9.5
	Rinse				
	Hot Rinse 55 °C				
	Drying				
Delicate + Rinse Add (DW60M5040BB/DW60M5040FS) (DW60M5040FW)	Main Wash 46 °C	5/20	139	1.0	12.2
	Rinse				
	Hot Rinse 55 °C				
	Drying				
Express	Pre Wash 50 °C	5/20	60	1.03	9.6
	Main Wash 50 °C				
	Hot Rinse 60 °C				
	Drying				
Express + Hygiene	Pre Wash 50 °C	5/20	66	1.20	9.6
	Main Wash 50 °C				
	Hot Rinse 70 °C				
	Drying				
Express + Half load	Pre Wash 50 °C	5/20	60	0.90	9.6
	Main Wash 50 °C				
	Hot Rinse 60 °C				
	Drying				
Express + Rinse Add	Pre Wash 50 °C	5/20	73	1.15	12.3
	Main Wash 50 °C				
	Hot Rinse 60 °C				
	Drying				

* EN 50242: The information for comparability test in accordance with EN50242,as follows:

- Capacity: 13 settings
- Position of upper basket: Lower position
- Rinse aid setting: 6

DW4000KM-00000A-00_EN (Basic)_160323.indd 153 2016-03-23 1:14:32

The wash time varies depending on the pressure and temperature of the supplied water.

Quick Wash, Express, Pre Wash: Continuous use of the Quick Wash, Express, Pre Wash cycles for an extended time is not recommended. This may reduce the performance of the water softener.

Wash cycle table（14 Place setting）

(DW60M5060BB/DW60M5060FS/DW60M5060FW)

Program	Description of cycle	Detergent (g) (Pre wash / Main wash)	Running time (min)	Energy (KWh)	Water (L)
OTO	Pre Wash 40 °C	5/30	140-228	0.93-1.95	6.5-18
	Main Wash 40°C-60 °C				
	Rinse				
	Hot Rinse 65 °C				
	Drying				
OTO+ Hygiene	Pre Wash 40 °C	5/30	145-238	1.03-2.05	6.5-18
	Main Wash 40°C-60 °C				
	Rinse				
	Hot Rinse 70 °C				
	Drying				
OTO+ Rinse Add	Pre Wash 40 °C	5/30	140-228	1.52-1.95	9.2-18
	Main Wash 40°C-60 °C				
	Rinse				
	Hot Rinse 65 °C				
	Drying				
Intensive	Pre Wash 40 °C	5/30	213	1.68	15.3
	Main Wash 60 °C				
	Rinse				
	Hot Rinse 65 °C				
	Drying				
Intensive + Hygiene	Pre Wash 40 °C	5/30	213	1.68	15.3
	Main Wash 60 °C				
	Rinse				
	Hot Rinse 70 °C				
	Drying				
Intensive + Half load	Pre Wash 40 °C	5/30	213	1.38	15.3
	Main Wash 60 °C				
	Rinse				
	Hot Rinse 65 °C				
	Drying				
Intensive + Rinse Add	Pre Wash 40 °C	5/30	251	1.88	18.0
	Main Wash 60 °C				
	Rinse				
	Hot Rinse 65 °C				
	Drying				
Eco	Pre Wash	5/30	211	1.06	12
	Main Wash 45 °C				
	Rinse				
	Hot Rinse 63 °C				
	Drying				
Eco + Hygiene	Pre Wash	5/30	216	1.20	12
	Main Wash 45 °C				
	Rinse				
	Hot Rinse 70 °C				
	Drying				

DW4000KM-00000A-00_EN (Basic)_160323.indd 154 2016-03-23 1:14:32

Program	Description of cycle	Detergent (g) (Pre wash / Main wash)	Running time (min)	Energy (KWh)	Water (L)
Eko + Half load	Pre Wash	5/30	211	0.90	12
	Main Wash 45 °C				
	Rinse				
	Hot Rinse 63 °C				
	Drying				
Eko + Rinse Add	Pre Wash	5/30	229	1.20	14.3
	Main Wash 45°C				
	Rinse				
	Hot Rinse 63 °C				
	Drying				
Delicate	Main Wash 46 °C	5/20	124	0.80	9.5
	Rinse				
	Hot Rinse 55 °C				
	Drying				
Delicate + Hygiene	Main Wash 46 °C	5/20	133	1.20	9.5
	Rinse				
	Hot Rinse 70 °C				
	Drying				
Delicate + Half load	Main Wash 46 °C	5/20	124	0.70	9.5
	Rinse				
	Hot Rinse 55 °C				
	Drying				
Delicate + Rinse Add	Main Wash 46 °C	5/20	139	1.0	12.2
	Rinse				
	Hot Rinse 55 °C				
	Drying				
Express	Pre Wash 50 °C	5/20	60	1.05	9.6
	Main Wash 50 °C				
	Hot Rinse 60 °C				
	Drying				
Express + Hygiene	Pre Wash 50 °C	5/20	66	1.20	9.6
	Main Wash 50 °C				
	Hot Rinse 70 °C				
	Drying				
Express + Half load	Pre Wash 50 °C	5/20	60	0.90	9.6
	Main Wash 50 °C				
	Hot Rinse 60 °C				
	Drying				
Express + Rinse Add	Pre Wash 50 °C	5/20	73	1.16	12.3
	Main Wash 50 °C				
	Hot Rinse 60 °C				
	Drying				

DW4000KM-00000A-00_EN (Basic)_160323.indd 155 2016-03-23 11:14:32

Starting a washing programme

Program	Description of cycle	Detergent (g) (Pre wash / Main wash)	Running time (min)	Energy (KWh)	Water (L)
Quick Wash	Main Wash 40 °C	5/15	40	0.60	6.6
	Hot Rinse 50 °C				
Quick Wash + Hygiene	Main Wash 40 °C	5/15	49	0.95	6.6
	Hot Rinse 70 °C				
Quick Wash + Half load	Main Wash 40 °C	5/15	40	0.50	6.6
	Hot Rinse 50 °C				
Quick Wash + Rinse Add	Main Wash 40 °C	5/15	53	0.78	9.3
	Hot Rinse 50 °C				
Pre Wash	Pre Wash	-	12	0.01	3.9

* EN 50242: The information for comparability test in accordance with EN50242,as follows:

- Capacity: 14 settings
- Position of upper basket: Lower position
- Rinse aid setting: 6

The wash time varies depending on the pressure and temperature of the supplied water.

Quick Wash, Express, Pre Wash: Continuous use of the Quick Wash, Express, Pre Wash cycles for an extended time is not recommended. This may reduce the performance of the water softener.

Turning on the appliance

Starting a wash cycle...

1. Draw out the lower and upper basket, load the dishes and push them back.
   It is recommended to load the lower basket first, then the upper one (see the section entitled "Loading the dishwasher racks").
2. Pour in the detergent (see the section entitled "Loading the Salt into the Softener").
3. Insert the plug into the socket. The power supply is 220-240 V AC 50 Hz, the specification of the socket is 10 A 250 VAC. 50 Hz.
4. Make sure that the water supply is turned on to full pressure. Close the door, press the "Power" button, Press the "Program" button to select a desired "Wash cycle". (See the section entitled "Wash Cycle Table"). With a little force to ensure the door is properly closed.

A click could be heard when the door is closed perfectly.
When the washing is over, you can shut off the switch by pressing "Power" button.

DW4000KM-00000A-00_EN (Basic)_160323.indd 156 2016-03-23 11:14:32

Change the programme

Premise:

1. A cycle that is underway can only be modified if it has only been running for a short time. Otherwise, the detergent may have already been released, and the appliance may have already drained the wash water. If this is the case, the detergent dispenser must be refilled (see the section entitled "Fill in the Detergent").
2. Press "Power" button or "reset" button 3 seconds to cancel the programme, and turn on it again, then you can change the programme to the desired cycle setting (see the section entitled "Starting a wash cycle...") or press programme button while you press "reset" button.

If you open the door when washing, the machine pauses and warning alarm rings, the display appears E1. When you close the door, the machine will keep on working after 10 seconds.

These programme lights show the state of the dishwasher:

a) One of the programme lights on --> cycle running
b) One of the programme lights blinking --> pause

If all the lights begin to glimmer, that indicates the machine is out of order, please turn off the main power and water supply before calling a service.

Forget to add dish

A forgotten dish can be added any time before the detergent cup opens

1. Open the door a little to stop the washing.
2. After the spray arms stop working, you can open the door completely.
3. Add forgotten dishes.
4. Close the door, the dishwasher will work after ten seconds.

WARNING: It is dangerous to open the door when washing, because the hot water may scald you.

Switch off the Dishwasher

The digital display appears "---" and the buzzer rings 6 times, only in this case the programme has ended.

1. Switch off the dishwasher by pressing the "Power" button.
2. Turn off the water tap!

Open the door carefully. Hot steam may escape when the door is opened!

- Hot dishes are sensitive to knocks. The dishes should therefore be allowed to cool down around 15 minutes before removing from the appliance.
- Open the dishwasher's door, leave it ajar and wait a few minutes before removing the dishes. In this way they will be cooler and the drying will be improved.

Unloading the dishwasher

It is normal that the dishwasher is wet inside.
Empty the lower basket first and then the upper one. This will avoid water dripping from the upper basket onto the dishes in the lower one.

DW4000KM-00000A-00_EN (Basic)_160323.indd 157 2016-03-23 11:14:32


Maintenance and cleaning


Filtering system


The filter is used to avoid the big remnants and other sundries getting inside the pump. The residue can obstruct the filter in sometime.

The filter system consists of a coarse filter, a flat (Main filter) and a micro filter (fine filter).

1. **Fine filter**: Food and debris will be trapped by a special jet on the lower spray arm.
2. **Coarse filter**: Big debris, such as bone and glass that could clog the drain will be trapped in the coarse filter.
   To remove an item caught in this filter, gently squeeze the taps on the top of this filter and lift it out.
3. **Micro filter**: This filter holds soil and food residue in the sump area and prevents it from being redeposit on the dishes during a cycle.
   - Inspect the filters for obstructions every time the dishwasher has been used.
   - By unscrewing the coarse filter, you can remove the filter system. Remove any food remnants and clean the filters under running water.

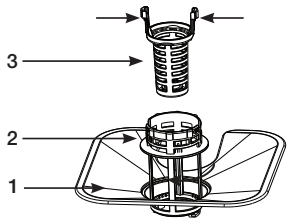

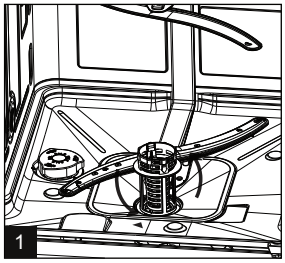

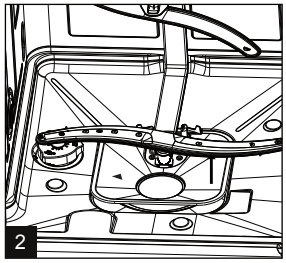

Step 1 Contrarotate the Coarse filter ,and then lift it up;

Step 2 Lift the Flat filter up

If operate from step 1 to step 2, the filter system will be removed; while operate from step 2 to step 1, the filter system will be installed.

Filter assembly


For best performance and results, the filter assembly must be cleaned. The filter efficiently removes food particles from the wash water, allowing it to be recirculated during the cycle. For this reason, it is a good idea to remove the larger food particles trapped in the filter after each wash cycle by rinsing the semicircular filter and cup under running water. To remove the filter assembly, pull on the cup handle in the upward direction. The entire filter assembly should be cleaned once a week. To clean the coarse filter and the micro filter, use a cleaning brush. Then, reassemble the filter parts as shown in the figures above and reinsert the entire assembly in the dishwasher, positioning in its seat and pressing downward. The dishwasher must never be used without the filters. Improper replacement of the filter may reduce the performance level of the appliance and damage dishes and utensils.

⚠ **WARNING**: Never run the dishwasher without the filters in place. When cleaning the filters, don't knock on them. Otherwise, the filters could be contorted and the performance of dishwasher could be debased.

DW4000KM-00000A-00_EN (Basic)_160323.indd 158 2016-03-23 ⊠1:14:32

Cleaning the spray arms

It is necessary to clean the spray arms regularly for hard water chemicals will clog the spray arm jets and bearings. To remove the spray arms, screw off the nut clockwise to take out the washer on top of the spray arm and remove the arm. Wash the arms in soapy and warm water and use a soft brush to clean the jets. Replace them after rinsing thoroughly.

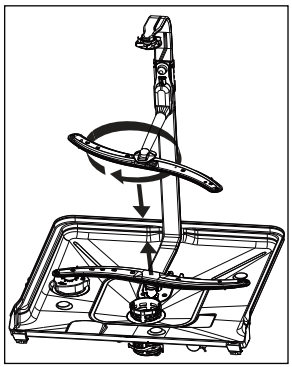

Caring for the dishwasher

To clean the control panel, use a lightly dampened cloth then dry thoroughly.

To clean the exterior, use a good appliance polish wax. Never use sharp objects, scouring pads or harsh cleaners on any part of the dishwasher.

Protect against freezing

If your dishwasher is left in an unheated place during the winter, ask a service technical to:

1. Cut off electrical power to the dishwasher.
2. Turn off the water supply and disconnect the water inlet pipe from the water valve.
3. Drain water from the inlet pipe and water valve. (Use a pan to catch the water)
4. Reconnect the water inlet pipe to the water valve.
5. Remove the filter in the tub and the bottom and use a sponge to use up water in sump.

Cleaning the door

To clean the edge around the door, you should use only a soft warm, damp rag. To prevent penetration of water into the door lock and electrical components, do not use a spray cleaner of any kind.

Also, never use abrasive cleaners or scouring pads on the outer surfaces because they will scratch the finish. Some papers towels can also scratch or leave marks on the surface.

⚠ **WARNING**: Never use a spray cleaner to clean the door panel for it could damage the door lock and electrical components. It is not allowed to use the abrasive agent or some paper towel because of the risk of scratching or leaving spots on the stainless steel surface.

DW4000KM-00000A-00_EN (Basic)_160323.indd 159 2016-03-23 11:14:33

Maintenance and cleaning

How to keep your dishwasher in shape

- **After Every Wash**
  After every wash, turn off the water supply to the appliance and leave the door slightly ajar so that moisture and odors are not trapped inside.
- **Remove the Plug**
  Before cleaning or performing maintenance, always remove the plug from the socket. Do not run risks.
- **No Solvents or Abrasive Cleaning**
  To clean the exterior and rubber parts of the dishwasher, do not use solvents or abrasive cleaning products. Use only a cloth and warm soapy water. To remove spots or stains from the surface of the interior, use a cloth dampened with water and a little white vinegar, or a cleaning product made specifically for dishwashers.
- **When You Go on holiday**
  When you go on holiday, it is recommended that you run a wash cycle with the dishwasher empty and then remove the plug from the socket, turn off the water supply and leave the door of the appliance slightly ajar. This will help the seals last longer and prevent odors from forming in the appliance.
- **Moving the Appliance**
  If the appliance must be moved, try to keep it in the vertical position. If absolutely necessary, it can be positioned on its back.
- **Seals**
  One of the factors that cause odors to form in the dishwasher is food that remains trapped in the seals. Periodic cleaning with a damp sponge will prevent this.

DW4000KM-00000A-00_EN (Basic)_160323.indd 160 2016-03-23 11:14:33

Installation instruction

WARNING : Electrical Shock Hazard!
Disconnect electrical power before installing dishwasher.
Failure to do so can result in death or electrical shock.

CAUTION: The installation of the pipes and electrical equipment should be done by professionals.

- Keep this instruction manual in a safe place for future reference. If the appliance is sold, given away or moved, please ensure the manual is kept with the machine, so that the new owner may benefit from the advice contained within it.
- Please read this instruction manual carefully: it contains important information regarding the safe installation, use and maintenance of the appliance.
- If the appliance must be moved at any time, keep it in an upright position; if absolutely necessary, it may be tilted onto its back.

Positioning and leveling


1. Remove the appliance from all packaging and check that it has not been damaged during transportation. If it has been damaged, contact the retailer and do not proceed and further with the installation process.
2. Check the dishwasher by placing it so that its sides or back panel are in contact with the adjacent cabinets or even with the wall. This appliance can also be recessed under a single worktop (see the Assembly instruction sheet).
3. Position the dishwasher on a level and sturdy floor. If the floor is uneven, the front feet of the appliance may be adjusted until it reaches a horizontal position (the angle of inclination must not exceed 2 degrees). If the appliance is levelled correctly, it will be more stable and much less likely to move or cause vibrations and noise while it is operation.

Connecting the water and electricity supplies

- Connection to the water and electricity supplies should only be performed by a qualified technician.
- The dishwasher should not stand on top of the water hoses or the electricity supply cable.
- The appliance must be connected to the water supply network using new piping. Do not use old piping.

Connecting the water inlet hose

Connect the cold water supply hose to a threaded 3/4(inch) connector and make sure that it is fastened tightly in place. If the water pipes are new or have not been used for an extended period of time, let the water run to make sure that the water is clear and free of impurities. If this precaution is not taken, there is a risk that the water inlet can get blocked and the appliance could be damaged.




DW4000KM-00000A-00_EN (Basic)_160323.indd 161 2016-03-23 1:14:33

Installation instruction

Connecting the water outlet hose

Fit the drainage hose of your machine to the drainage pipe without bending.
If the length of the hose is not sufficient, apply to the authorized service for an extension made from the same material as the original. Remember that the length of the hose should not exceed 4meters even when with an extension.
If the drainage hose is longer the 4 m. the dishes will not be cleaned properly secure your hose firmly to the drainage pipe to avoid it coming off during the washing process.

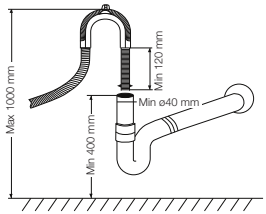

Electrical connection

Before inserting the plug into the electrical socket, make sure that:

- the socket is earthed and complies with current regulations;
- the socket can withstand the maximum load of the appliance, which is indicated on the data plate located on the inside of the door(see description of the appliance);
- the power supply voltage falls within the values indicated on the data plate on the inside of the door;
- the socket is compatible with the plug of the appliance. If this is not the case, ask an authorized technician to replace the plug (see assistance); do not use extension cables or multiple sockets.

⚠
- Once the appliance has been installed, the power supply cable and the electrical socket should be easily accessible.
- The cable should not be bent or compressed.
- If the power supply cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its Technical Assistance Service in order to prevent all potential hazards.(See Assistance)
- The company shall not be held responsible for any incidents that occur if these regulations are not observed.

DW4000KM-00000A-00_EN (Basic)_160323.indd 162 2016-03-23 1:14:33

Advice regarding the first wash cycle

After the appliance has been installed, immediately before running the first wash cycle, completely fill the salt dispenser with and add approximately 1.2 Kg of salt (see Rinse aid and refined salt). The water may overflow: this is normal and is not a cause for concern. It is also normal that the LOW SALT indicator light continues to flash for a few cycles after the salt has been loaded.

Positioning the appliance

Position the appliance in the desired location. The back should rest against the wall behind it, and the sides, along the adjacent cabinets or wall. The dishwasher is equipped with water supply and drain hoses that can be positioned to the right or the left to facilitate proper installation.

Leveling the appliance

Once the appliance is positioned, adjust the feet (screwing them in or out) to adjust the height of the dishwasher, making it level. In any case, the appliance should not be inclined more than 2.

The maximum adjustment height of the feet is 20 mm.

How to drain excess water from hoses

If the sink is 1000mm higher from the floor, the excess water in hoses cannot be drained directly into the sink. It will be necessary to drain excess water from hoses into a bowl or a suitable container that is held outside and lower than the sink.

Water outlet

Connect the water drain hose. The drain hose must be correctly fitted to avoid water leaks. Ensure that the water inlet hose is not kinked or squashed.

Extension hose

If you need a drain hose extension, observe to use a similar drain hose.
It must be no longer than 4 metres; otherwise the cleaning effect of the dishwasher could be reduced.

Syphon connection

The waste connection must be at a height of between 50cm (minimum) and 100cm (maximum) from the bottom of the dish. The water drain hose should be fixed by a hose clip.

DW4000KM-00000A-00_EN (Basic)_160323.indd 163 2016-03-23 1:14:33

Installation instruction


Built-in dishwasher

WARNING : Electrical Shock Hazard!
Disconnect electrical power before installing dishwasher.
Failure to do so can result in death or electrical shock.


⚠ **CAUTION:** Water pipe and electric device should be installed by professionals

Step 1. Before installation


- Dishwasher place requirement. The back of dishwasher should face to the wall, and the dishwasher has inlet and outlet pipe, which can be connected on the right or left side conveniently.
- To protect the cabinet from steam, attach the protective film under the cabinet as shown.

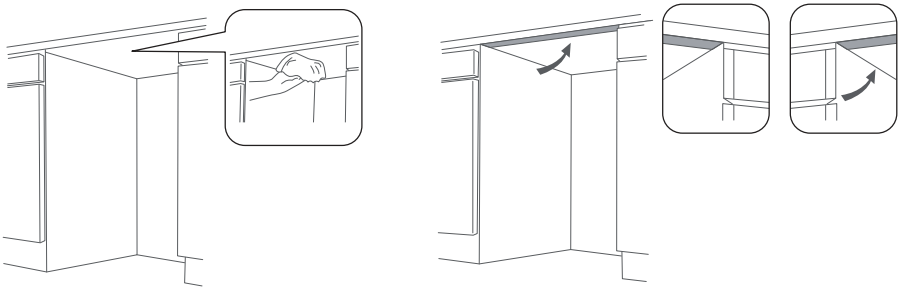


- The dimensions of installation Cabinet.

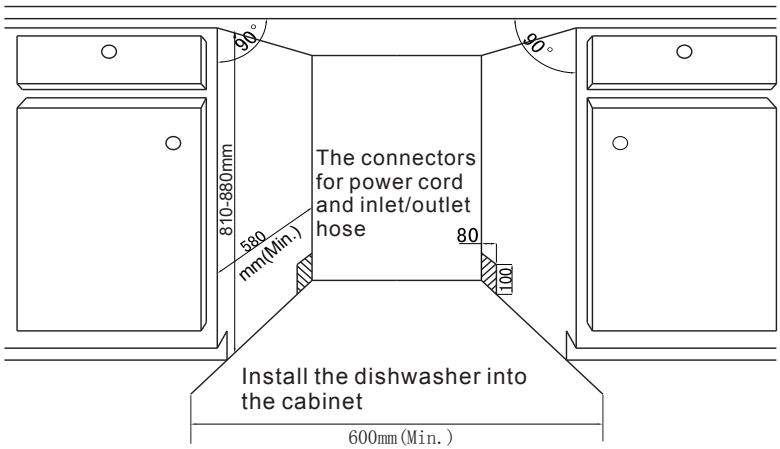


DW4000KM-00000A-00_EN (Basic)_160323.indd 164 2016-03-23 1:14:33

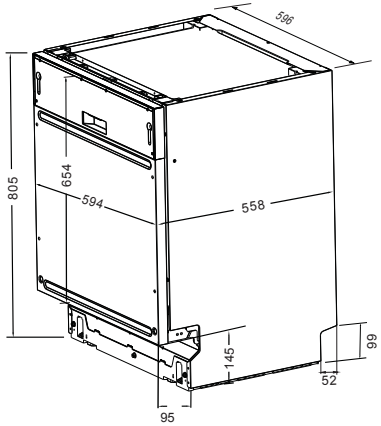

Step 2. The dimension of the front ornamental plate

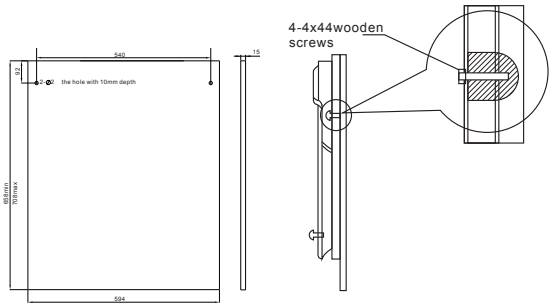

Step 3. Fix the ornamental plate

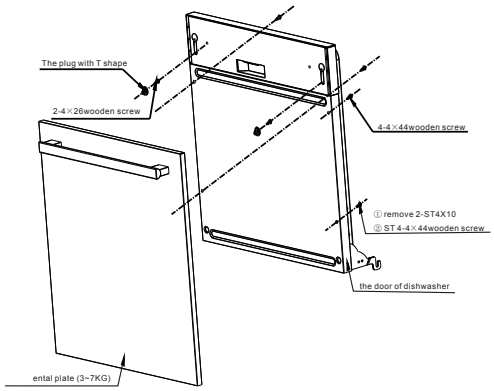


DW4000KM-00000A-00_EN (Basic)_160323.indd 165 2016-03-23 1:14:33

Installation instruction

Step 4. Tension adjustment of the door spring

After placed the panel on the dishwasher, please try open and close the door to test the balance to check out whether the door can remain a same place. If not, please adjusting the screw in the direction of clockwise or counter-clockwise to adjust the balance of the door. Or it has been adjusted.

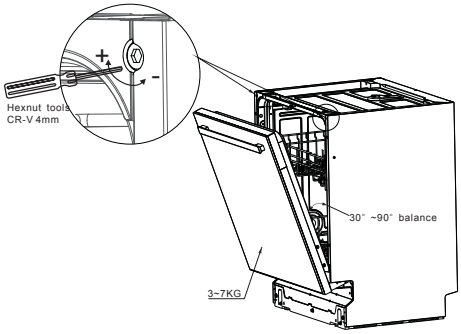


Step 5. Connecting the water inlet hose (for cold water)

After placed the panel on the dishwasher, please try open and close the door to test the balance to check out whether the door can remain a same place. If not, please adjusting the screw in the direction of clockwise or counter-clockwise to adjust the balance of the door. Or it has been adjusted.


Connection the cold water supply hose to a threaded 3/4(inch) connector and make sure that it is fastened tightly in place.

If the water hoses are new or have not been used for an extended period of time, let the water run to make sure that the water is clear and free of impurities, If this precaution is not taken, there is a risk that the water inlet can get blocked and the appliance could be damaged.

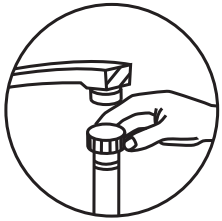

Step 5-1. Electrical connection

Make sure the socket is compatible with the plug of the appliance, The socket must have ground wire, and can hold 250 V / 10 A, otherwise damage or accidence may occur, Other electric appliance with big power can not use the same socket with the dishwasher.

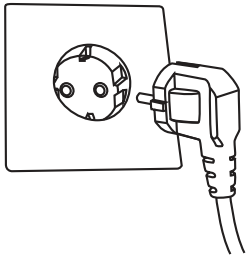


DW4000KM-00000A-00_EN (Basic)_160323.indd 166 2016-03-23 1:14:34

Step 6. Connecting the water outlet hose


Put the hose into drainage hose which diameter is more than 40 mm or into the sink, both should make sure the outlet pipe is straight ,and the height of the end of pipe should be less than 1000 mm.

Note: The connector of the outlet pipe should be tight.

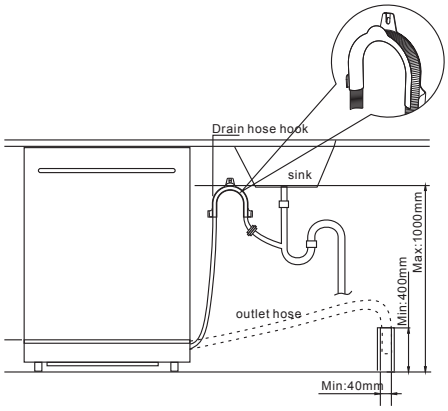


Step 7. Level adjustment

Allowable slope under entire dishwasher is 2 degree. Adjust the height by turning the feet to make sure the dishwasher is level.

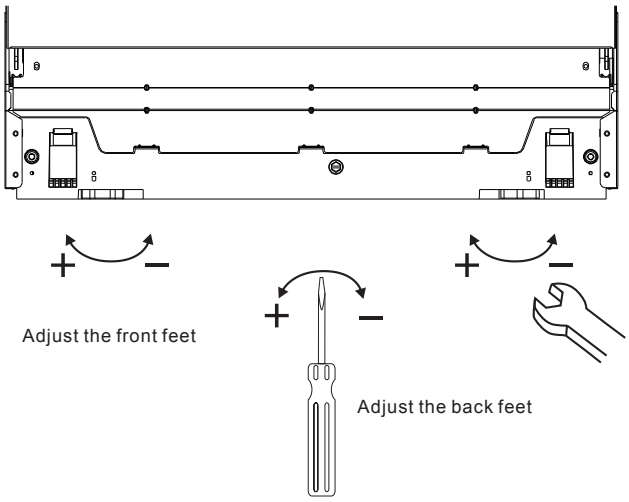

DW4000KM-00000A-00_EN (Basic)_160323.indd 167 2016-03-23 1:14:34

Step 8. Installation of skirting board

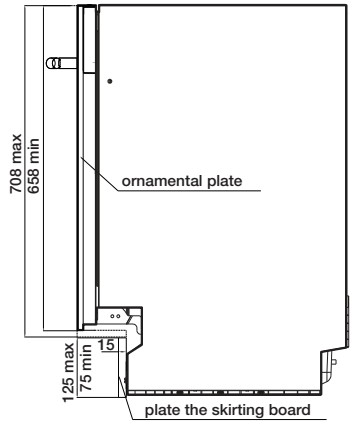


Serial number	Referenced dimension(Fully built in)	
	ornamental plate	Plate to ornament the skirting board
1	708 mm	75 mm
2	698 mm	85 mm
3	688 mm	95 mm
4	678 mm	105 mm
5	668 mm	115 mm
6	658 mm	125 mm

Note: The required height of the skirting board is as per the principle of aesthetic and opening closing the door smoothly, Please check the suggested chart for the reference.

DW4000KM-00000A-00_EN (Basic)_160323.indd 168 2016-03-23 1:14:35

Step 9. Fixation of dishwasher

1. Fixing the dishwasher with the cabinet by turning the screws.
2. Plug the four hole plugs into the holes in the sketch map.

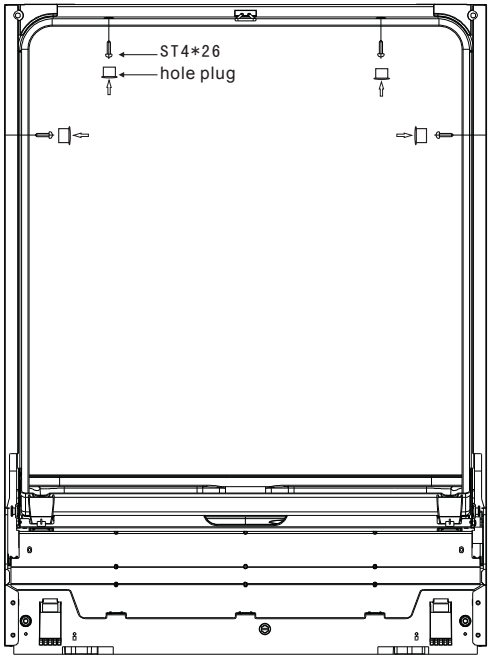

Dishwasher liner right and left side and the top 4 holes, use wood screws ST4*26 dishwasher fixed on the cabinet. (self-tapping screws were matching)

Start of dishwasher

1. The followings should be checked before starting the dishwasher:
2. Whether the dishwasher is level and fixed
3. Whether the inlet valve is opened
4. Whether there is leakage at the connections of the conducts
5. Whether the wires are tightly connected
6. Whether the power is switched on
7. Whether the inlet and drain hoses are knotted
8. All packing materials and printings should be taken out from the dishwasher

⚠ **CAUTION:** After installation, please put this manual into the bags of printings. The content of this manual is very helpful to the user

DW4000KM-00000A-00_EN (Basic)_160323.indd 169 2016-03-23 11:14:35

Troubleshooting tips

Information codes (DW60M5060BB DW60M5060FS/W DW60M5040BB DW60M5040FS/W)


When some malfunctions happen, the appliance will display information codes to warn you.

Codes	Meanings	Possible Causes
dC	Door open	The door is opened when the dishwasher is operating
4C	Water inlet	Water inlet malfunction
5C	Water drainage	Water drainage malfunction
ŁC	Temperature sensor	Temperature sensor malfunction
oC	Overflow/leakage	Overflow occurs/Water leakage occurs
LC	Water leakage	Water leakage occurs
HC	Heating element	Abnormal heating

Information codes (DW60M5030FS/W DW60M5010FS/W)

When some malfunctions happen, the appliance will display information codes to warn you.

Codes	Meanings	Possible Causes
LED1+LED2 flashing	Door open	The door is opened when the dishwasher is operating
LED1+LED20 flashing	Water inlet	Water inlet malfunction
LED2+LED20 flashing	Water drainage	Water drainage malfunction
LED25+ LED18 flashing	Temperature sensor	Temperature sensor malfunction
LED25+ LED19 flashing	Overflow/leakage	Overflow occurs/Water leakage occurs
LED1+LED2+LED18 flashing	Water leakage	Water leakage occurs
LED1+LED2+LED19 flashing	Heating element	Abnormal heating

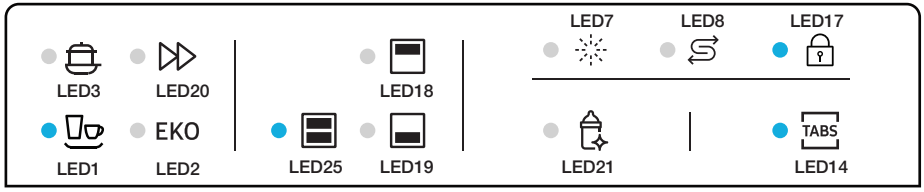

⚠ **WARNING**: If overflow occurs, turn off the main water supply before calling a service. If there is water in the base pan because of an overfill or small leak, the water should be removed before restarting the dishwasher.

DW4000KM-00000A-00_EN (Basic)_160323.indd 40 2016-03-23 1:14:35

Before calling for service

Reviewing the charts on the following pages may make you be free of calling for service.

Problem	Possible Causes	What To Do
Dishwasher doesn't run	• Fuse blown or the circuit breaker acted.	• Replace fuse or reset circuit breaker. Remove any other appliances sharing the same circuit with the dishwasher.
	• Power supply is not turned on.	• Make sure the dishwasher is turned on and the door is closed securely. Make sure the power cord is properly plugged into the wall socket.
	• Water pressure is low.	• Check that the water supply is connected properly and the water is turned on.
Drain pump doesn't stop	• Overflow.	• The system is designed to detect an overflow. When it does, it shuts off the circulation pump and turns on the drain pump.
Noise	• Some audible sounds are normal.	• Sound from soft food shredding action and detergent cup opening.
	• Utensils are not secure in the baskets or something small has dropped into the basket.	• To ensure everything is secured in the dishwasher.
	• Motor hums.	• Dishwasher has not been used regularly. If you do not use it often, remember to set it to fill and pump out every week, which will help keep the seal moist.
Suds in the tub	• Improper detergent.	• Use only the special dishwasher detergent to avoid suds. • If this occurs, open the dishwasher and let suds evaporate. • Add 1 gallon of cold water to the tub. Close and latch the dishwasher, then start the "soak" wash cycle to drain out the water. Repeat if necessary.
	• Spilled rinse agent.	• Always wipe up rinse agent spills immediately.
Stained tub interior	• Detergent with colorant was used.	• Make sure that the detergent is the one without colorant.
Dishes and flatware not clean	• Improper program.	• Select a more intensive wash program.
	• Improper rack loading.	• Make sure that the action of the detergent dispenser and spray arms are not blocked by large dishware.

DW4000KM-00000A-00_EN (Basic)_160323.indd 171 2016-03-23 1:14:35

Troubleshooting tips

Problem	Possible Causes	What To Do
Spots and filming on glasses and flatware	**1.** Extremely hard water. **2.** Low inlet temperature. **3.** Overloading the dishwasher. **4.** Improper loading. **5.** Old or damp powder detergent. **6.** Empty rinse agent dispenser. **7.** Incorrect dosage of detergent.	To remove spots from glassware: **1.** Take out all metal utensils out of the dishwasher. **2.** Do not add detergent. **3.** Choose the longest cycle. **4.** Start the dishwasher and allow it to run for about 18 to 22 minutes, then it will be in the main wash. **5.** Open the door to pour 2 cups of white vinegar into the bottom of the dishwasher. **6.** Close the door and let the dishwasher complete the cycle. If the vinegar does not work: Repeat as above, except use 1/4 cup (60 ml) of citric acid crystals instead of vinegar.
Cloudiness on glassware	• Combination of soft water and too much detergent.	• Use less detergent if you have soft water and select a shortest cycle to wash the glassware and to get them clean.
Yellow or brown film on inside surfaces	• Tea or coffee stains.	• Using a solution of 1/2 cup of bleach and 3 cups warm water to remove the stains by hand. ⚠ **WARNING**: You have to wait for 20 minutes after a cycle to let the heating elements cool down before cleaning interior; Failing to follow this instruct may result in the risk of burns.
	• Iron deposits in water can cause an overall film.	• You have to call a water softener company for a special filter.
White film on inside surface	• Hard water minerals.	• To clean the interior, use a damp sponge with dishwasher detergent and wear rubber gloves. Never use any other cleaner than dishwasher detergent for the risk of foaming or suds.
The Detergent dispenser lid cannot be closed properly	• Clogged detergent re -sidue is blocking the catch	• Clean the detergent from the catch.
Detergent left in dispenser cups	• Dishes block detergent cups.	• Re-loading the dishes properly.
Steam	• Normal phenomenon.	• There is some steam coming through the vent by the door latch during drying and water draining.
Black or gray marks on dishes	• Aluminum utensils have rubbed against dishes.	• Use a mild abrasive cleaner to eliminate those marks.
Water standing in the bottom of the tub	• This is normal.	• A small amount of clean water around the outlet on the tub bottom keeps the water seal lubricated.
Dishwasher leaks	• Overfill dispenser or rinse aid spills.	• Be careful not to overfill the rinse aid dispenser. Spilled rinse aid could cause overusing and lead to overflowing. Wipe away any spills with a damp cloth.
	• Dishwasher isn't level.	• Make sure the dishwasher is level.


DW4000KM-00000A-00_EN (Basic)_160323.indd 42 2016-03-23 11:14:35

Appendix


Specifications

Model	DW60M5060BB DW60M5040BB	DW60M5060FS DW60M5060FW DW60M5040FS DW60M5040FW DW60M5030FS DW60M5030FW DW60M5010FS DW60M5010FW
Type	Built-in Dishwasher	Free standing Dishwasher
Power	220-240 V / 50 Hz AC only	220-240 V / 50 Hz AC only
Water pressure	0.04-1.0 Mpa	0.04-1.0 Mpa
Rated power usage	1750-2000 W	1750-2000 W
Hot water connection	Max 60 °C	Max 60 °C
Dry type	Condensed dry system	Condensed dry system
Wash type	Rotating nozzle spray	Rotating nozzle spray
Dimensions (mm) (Width x Depth x Height)	596 x 558 x 805	596 x 600 x 835
Wash capacity	13 place setting (DW60M5040BB) 14 place setting (DW60M5060BB)	13 place setting (DW60M5010FS/DW60M5010FW/DW60M5030FS DW60M5030FW/DW60M5040FS/DW60M5040FW) 14 place setting (DW60M5060FS/DW60M5060FW)
Weight (Unpacked)	37.5Kg (DW60M5040BB) 40Kg (DW60M5060BB)	44.5Kg (DW60M5010FS/DW60M5010FW/DW60M5030FS DW60M5030FW/DW60M5040FS/DW60M5040FW) 47Kg (DW60M5060FS/DW60M5060FW)
Weight (Packed)	43Kg (DW60M5040BB) 44.5Kg (DW60M5060BB)	50Kg (DW60M5010FS/DW60M5010FW/DW60M5030FS DW60M5030FW/DW60M5040FS/DW60M5040FW) 52.5Kg (DW60M5060FS/DW60M5060FW)

Product dimension

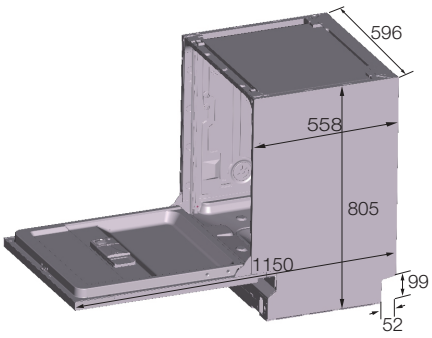

DW60M5060BB **DW60M5040BB**

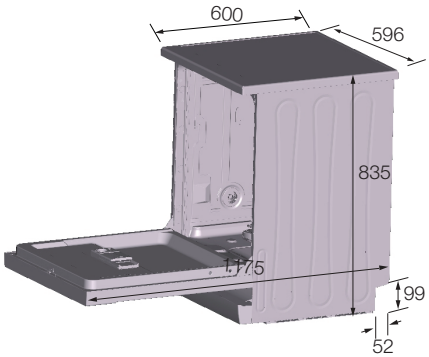

DW60M5060FS **DW60M5060FW**
DW60M5040FS **DW60M5040FW**
DW60M5030FS **DW60M5030FW**
DW60M5010FS **DW60M5010FW**

DW4000KM-00000A-00_EN (Basic)_160323.indd 43 2016-03-23 1:14:35

Product fiche

REGULATION (EU) No 1059/2010

Supplier	SAMSUNG	SAMSUNG	SAMSUNG	SAMSUNG
Model name	DW60M5060BB DW60M5060FS DW60M5060FW	DW60M5040BB DW60M5040FS DW60M5040FW	DW60M5030FS DW60M5030FW	DW60M5010FS DW60M5010FW
Rated Capacity (place setting)	14	13	13	13
Energy efficiency class	A+	A+	A+	A+
Annual energy consumption, (AE c) (kWh/year)[1)]	299	295	295	295
Standard cycle energy consumption, (E t) (kWh)	1.06	1.03	1.03	1.03
Power consumption in off mode, P o (W)	0.49	0.49	0.40	0.40
Power consumption in left-on mode, P l (W)	0.9	0.9	0.49	0.49
Annual water consumption, (AW c) (L/year) [2)]	3360	3360	3360	3920
Drying efficiency class, A (most efficient) to G (leastefficient)	A	A	A	A
Standard programme [3)]	Eko	Eko	Eko	Eko
Programme time for the standard cycle, (min)	211	211	211	211
Duration of the left-on mode, (T l) (min)	Unlimited	Unlimited	Unlimited	Unlimited
Airborne acoustical noise emissions (dBAre 1pW)	46	48	48	52

Supplier		SAMSUNG	SAMSUNG	SAMSUNG	SAMSUNG	SAMSUNG	SAMSUNG
Model name		DW60M5060BB	DW60M5060FS DW60M5060FW	DW60M5040BB	DW60M5040FS DW60M5040FW	DW60M5030FS DW60M5030FW	DW60M5010FS DW60M5010FW
Installation	**Built-in**	Yes	-	Yes	-	-	-
	Built-under	-	Yes	-	Yes	Yes	Yes
	Free standing	-	Yes	-	Yes	Yes	Yes

1) based on 280 standard cleaning cycles using cold water fill and the consumption of the low power modes. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.
2) based on 280 standard cleaning cycles. Actual water consumption will depend on how the appliance is used.
3) 'Standard programme' is the standard cleaning cycle which is suitable to clean normally soiled tableware, and that it is the most efficient programme in terms of combined energy and water consumption.
4) The wash time varies depending on the pressure and temperature of the supplied water.

DW4000KM-00000A-00_EN (Basic)_160323.indd 174 2016-03-23 1:14:36

Terminology for dishwasher

1. Circulation Motor	A motor that sucks the water remaining on the floor of the dishwater and infects water using high pressure through the internal water passages to the top Middle and lower nozzles.
2. Drain Pump	The pump that drains the polluted water from the dishwater generated while the dishwater is running.
3. Heater	The healer is located on the water passages inside the dishwasher. It heats the flowing water to increase wash efficiency.
4. Flow Meter	Measure the amount of supplied water by counting the pulses of the hall IC located at the next of the inlet valve.
5. Distributor	Located at the output end of the sump inside the dishwasher. It turns the flow of the water that goes to the bottom part of the dishwasher on or off. (This model does not have this part)
6. Dispenser	The location where the detergent and rinse aids are stored so they can be used by the dishwasher. The dispenser automatically supplies detergent and rinse aids to the inside of the dishwasher when they are needed.
7. Tub Assy	An internal case mode of stainless steel that makes up the basic framework of the dishwasher.
8. Sump Assy	The place inside the dishwasher where water is collected. The injected water gathers here after circulation. The sump Assy is connected to the circulation motor and drain pump.
9. Tub Front Assy	An internal case made of stainless steel that makes up internal part of the front door.
10. Base Assy	A plastic part that makes up the basic bottom framework.
11. Basket Assy	The upper and lower racks where dishes can be loaded.
12. Top/Middle/Lower Nozzles	Washes dishes by rotating and injecting the supplied water through the water passage at high pressure.
13. Case Brake	A passage that adjusts the air pressure by connecting the pressure of the inside air which is expanded at high temperature during wash and rinse cycles and the outside air pressure.
14. Door Lock Switch	Detects whether the door of the dishwasher is open or closed if the door is open while the dishwasher is running the cycle is temporary stopped.

DW4000KM-00000A-00_EN (Basic)_160323.indd 175 2016-03-23 11:14:36

Note

Note

Note

Note

SAMSUNG

QUESTIONS OR COMMENTS

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support

Code No.: DD81-02171A-00