

Buzdolabı

Kullanıcı el kitabı

RS57K40*/RS53K44*

SETK Solo Cihaz

SAMSUNG

İçindekiler

Güvenlik bilgileri	3
Önemli güvenlik sembolleri ve önlemleri:	4
Taşıma ve yerleştirme için ciddi uyarı işaretleri	4
Kritik kurulum uyarıları	5
Kurulum ikazları	7
Kritik kullanım uyarıları	7
Kullanım ikazları	10
Temizleme ikazları	12
Kritik elden çıkarma uyarıları	12
Uygun kullanım için ek ipuçları	13
Enerji Tasarrufu İpuçları	13
Bu cihaz, ev veya aşağıdakiler gibi benzer yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır:	14
WEEE Talimatları	14
Kurulum	15
Bir bakışta buzdolabı	15
Adım adım kurulum	19
TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR	33
İşlemler	34
Özellik paneli	34
Sıcaklık ayarları	37
Özel özellikler	38
Bakım	41
Kullanma ve bakım	41
Temizleme	43
Değiştirme	44
PERİYODİK BAKIM DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER	46
Sorun Giderme	48
Genel	48
TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI	54

Güvenlik bilgileri

- Yeni Samsung Buzdolabınızı kullanmadan önce, yeni cihazınızın sunduğu özellikleri ve işlevleri güvenli ve verimli bir şekilde nasıl çalıştıracığınızı bildiğinizden emin olmak için lütfen bu kılavuzu iyice okuyun.
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi veya kontrolü dışında fiziksel, algılama veya zihinsel becerileri yeterli olmayan veya deneyimli ve bilgili olmayan kişiler (çocuklar da dahil) tarafından kullanılmamalıdır.
- Bu cihaz, 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel, algılama veya zihinsel becerileri yeterli olmayan veya deneyimli ve bilgili olmayan kişiler tarafından, gözetim altında veya cihazın güvenli kullanımıyla ilgili talimatlar verildiği ve tehlikelerin anlaşılmasının sağlandığı koşullarda kullanılabilir.
Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Bu el kitabındaki Uyarılar ve Önemli Güvenlik Talimatları gerçekleşme olasılığı bulunan tüm olası koşulları ve durumları kapsamaz.
Cihazınızı kurarken, bakımını yaparken ve çalıştırırken, sağduyulu olmak ve dikkat ve özen göstermek sizin sorumluluğunuzdadır.
- Aşağıdaki çalıştırma talimatları çeşitli modelleri içerdiği için, buzdolabınızın özellikleri bu kılavuzda açıklanandan küçük farklılıklar gösterebilir ve tüm uyarı işaretleri geçerli olmayabilir. Herhangi bir sorunuz veya şüpheniz olması durumunda, en yakın servis merkeziyle iletişime geçin veya www.samsung.com adresinden çevrimiçi yardım ve bilgi alın.
- Soğutma gazı olarak R-600a veya R-134a kullanılmıştır. Hangi soğutma gazının buzdolabınız için kullanılacağını görmek için, cihazın arkasındaki kompresör etiketini veya soğutucunun iç kısmındaki anma değeri etiketini kontrol edin. Bu ürün yanıcı gaz içerdiğinde (Soğutma gazı R-600a), bu ürünün güvenli bir şekilde atılması için yerel yetkilinizle temasa geçin.
- Soğutma devresinde bir kaçak meydana gelmesi halinde yanıcı gaz-hava karışımının oluşmasını engellemek için, cihazın yerleştirileceği odanın büyüklüğü kullanılan soğutma gazının miktarına bağlı olarak seçilmelidir.
- Herhangi bir hasar belirtisi gösteren bir cihazı kesinlikle çalıştırmayın. Şüpheleniyorsanız, bayinize danışın. Oda cihazın içindeki her 8 gram R-600a soğutma gazı için 1 m³ boyutunda olmalıdır.
Özel cihazınızda bulunan soğutma gazı miktarı cihazın içindeki tanıma plakasında gösterilir.
- Borulardan fışkıran soğutma gazı tutuşabilir veya göz hasarına neden olabilir. Borulardan soğutma gazı sızarsa, çıplak alevden kaçının ve ürünü olası tutuşma kaynaklarından uzağa taşıyın ve cihazın bulunduğu odayı hemen havalandırın.
 - Aksi takdirde yangın veya patlamaya yol açabilir.
- Yanabilir madde içeren aerosol kutular gibi patlayıcı maddeleri bu cihazda depolamayın.

Güvenlik bilgileri

Önemli güvenlik sembolleri ve önlemleri:

Lütfen bu kılavuzdaki tüm güvenlik talimatlarına uyun. Bu kılavuz aşağıdaki güvenlik sembollerini kullanır.

UYARI

Şiddetli kişisel yaralanmaya, maddi hasara ve/veya ölüme neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.

İKAZ

Ciddi kişisel yaralanmaya ve/veya maddi hasara neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.

NOT

Kullanıcıların buzdolabını anlamasına veya buzdolabından faydalanmasına yardımcı olan kullanışlı bilgiler.

Buradaki uyarı işaretleri sizin ve başkalarının yaralanmasını önlemek içindir.

Lütfen bunları dikkatli bir şekilde takip edin.

Bu bölümü okuduktan sonra, daha sonra referans olarak başvurmak için güvenli bir yerde saklayın.

Taşıma ve yerleştirme için ciddi uyarı işaretleri

UYARI

- Cihazı taşıırken ve kurarken, soğutma devresinin hiçbir parçasının hasar görmemesini sağlamak için çok dikkatli olunmalıdır.
 - Borudan sızan soğutma gazı tutuşabilir veya göze zarar verebilir. Bir kaçak tespit edilirse, çıplak alevden veya olası tutuşma kaynaklarından kaçının ve cihazın bulunduğu odayı birkaç dakika havalandırın.
 - Bu cihaz, çevreye yüksek düzeyde uyum sağlayabilen doğal bir gaz olan izobutan soğutma gazından (R-600a) az miktarda içermektedir, ancak bu yanıcı bir maddedir. Cihazı taşıırken ve kurarken, soğutma devresinin hiçbir parçasının hasar görmemesini sağlamak için çok dikkatli olunmalıdır.
- Buzdolabını taşıırken ve kurarken, buzdolabının arka kısmında bulunan su hortumuna dokunmayın.
 - Aksi takdirde buzdolabı hasar görebilir ve su sebili kullanılmaz hale gelebilir.

Kritik kurulum uyarıları

⚠ UYARI

- Buzdolabını nemli bir yere veya suyla temas edebileceği bir yere kurmayın.
 - Elektrikli parçaların yalıtımının bozulması, elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
- Bu buzdolabını doğrudan güneş ışığı alan bir yere koymayın veya fırınlardan, oda ısıtıcılarından veya diğer cihazlardan kaynaklanan ısıya maruz bırakmayın.
- Aynı çoklu güç şeridinde birkaç cihazın fişini takmayın. Buzdolabının fişi her zaman, buzdolabının anma değeri plakasında listelenen gerilimle eşleşen bir gerilim değerine sahip ayrı bir elektrik prizine takılmalıdır.
 - Bu en iyi performansı sağlar ve aşırı ısınan kablolar nedeniyle ev kablo şebekesi devrelerinde yangın tehlikesi doğurabilecek aşırı yüklemeleri engeller.
- Duvardaki priz gevşekse, elektrik fişini takmayın.
 - Elektrik çarpması veya yangın riski vardır.
- Üzerinde veya herhangi bir ucunda çatlaklık veya aşınma hasarı olan bir güç kablosu kullanmayın.
- Güç kablosunu aşırı miktarda eğmeyin veya üzerine ağır nesneler koymayın.
- Elektrik kablosunu çekmeyin veya aşırı miktarda eğmeyin.
- Elektrik kablosunu döndürmeyin veya bağlamayın.
- Elektrik kablosunu metal bir nesnenin üzerine asmayın, üzerine ağır bir nesne koymayın, nesnelerin arasına yerleştirmeyin ve cihazın arkasındaki boşlukta sıkıştırmayın.
- Buzdolabını hareket ettirirken, devrilmemesine veya elektrik kablosuna zarar vermemeye dikkat edin.
 - Bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
- Buzdolabınızın fişini kesinlikle elektrik kablosundan çekerek çıkarmayın. Her zaman fişi sıkı bir şekilde tutun ve prizden düz olarak çekin.
 - Kablonun hasar görmesi kısa devreye, yangın ve/veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Buzdolabının yanında aerosoller kullanmayın.
 - Buzdolabının yakınında aerosoller kullanma patlama veya yangına neden olabilir.
- Bu cihazı bir ısıtıcının veya yanıcı malzemenin yanına kurmayın.
- Bu cihazı gaz kaçağının olabileceği bir konuma kurmayın.
 - Bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
- Bu buzdolabı düzgün bir şekilde yerleştirilmelidir ve kullanılmadan önce kılavuza uygun bir şekilde kurulmalıdır.
- Elektrik fişini kablo aşağıya sarkacak şekilde uygun konumda takın.
 - Elektrik prizini üst kısmı aşağıda olacak şekilde takarsanız, kablo kopabilir ve yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Elektrik fişinin buzdolabının arkasında ezilmediğinden veya hasar görmediğinden emin olun.

Güvenlik bilgileri

- Ambalaj materyallerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.
 - Bir çocuk ambalaj malzemelerini kafasına geçirirse boğulma kaynaklı ölüm riski vardır.
- Cihaz, kurulumdan sonra fişe erişilebilecek şekilde konumlandırılmalıdır.
 - Aksi takdirde elektrik kaçağından kaynaklanan elektrik çarpması veya yangın tehlikesi meydana gelebilir.
- Bu cihazı nemli, yağlı veya tozlu bir konuma, doğrudan güneş ışığına veya suya (yağmur damlları) maruz kalan bir konuma kurmayın.
 - Elektrikli parçaların yalıtımının bozulması, elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
- Buzdolabına toz veya su girerse, elektrik fişini çıkarın ve Samsung Electronics servis merkeziyle iletişime geçin.
 - Aksi takdirde, yangın tehlikesi vardır.
- Cihazın üzerine çıkmayın veya nesneler (çamaşır, yanan mum, yanan sigara, tabak-çanak, kimyasallar, metal nesneler vb. gibi) koymayın.
 - Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın, ürünle ilgili sorunlar veya yaralanmalar meydana gelebilir.
- Ürünün fişini ilk kez takmadan önce koruyucu plastik filmi çıkarmanız gerekir.
- Çocuklar, kapı ayarlaması veya su borusu klipsleri için kullanılan tespit segmanları ile oynamamaları için gözetilmelidir.
 - Çocuklar bir tespit segmanını veya su borusu klipsini yutarlarsa boğularak ölme riski vardır. Tespit segmanlarını ve su borusu klipslerini çocukların erişemeyecekleri bir yerde tutun.
- Buzdolabı güvenli bir şekilde topraklanmalıdır.
 - Cihazın herhangi bir parçasını incelemeye veya onarmaya kalkışmadan önce her zaman, buzdolabını toprakladığınızdan emin olun. Akım kaçakları ciddi elektrik çarpmalarına neden olabilir.
- Elektrik topraklaması olarak gaz boruları, telefon hatları veya diğer olası yıldırım çekiciler kullanmayın.
 - Cihazda elektrik kaçaklarını veya akım kaçağının neden olabileceği elektrik çarpmalarını önlemek için buzdolabını topraklamalısınız.
 - Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın, patlama veya ürünle ilgili sorunlar meydana gelebilir.
- Elektrik fişini duvar prizine sıkıca takın. Hasar görmüş bir fiş, elektrik kablosu veya gevşek bir priz kullanmayın.
 - Bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
- Elektrik kablosu hasar görürse, hemen üreticinin veya servis yetkililerinden birinin değiştirmesini sağlayın.
- Buzdolabı üzerindeki sigorta, kalifiye bir teknisyen veya servis şirketi tarafından değiştirilmelidir.
 - Aksi takdirde elektrik çarpmasına veya kişisel yaralanmaya yol açabilir.

Kurulum ikazları

⚠ İKAZ

- Buzdolabının çevresinde yeterince alan bırakın ve buzdolabını düz bir yüzeye kurun.
 - Buzdolabınız dengeli değilse, soğutma verimi ve dayanıklılığı azalabilir.
 - Cihaz ekindeki veya montaj yapısındaki havalandırma alanının tıkanık olmamasını sağlayın.
- Cihazın kurulumundan ve açılmasından sonra, gıdaları koymadan önce 2 saat boyunca bekleyin.
- Buzdolabını kaliteli bir teknisyen veya servis şirketinin kurmasını önemle öneririz.
 - Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın, patlama, ürünle ilgili sorunlar veya yaralanma riski doğar.

Kritik kullanım uyarıları

⚠ UYARI

- Fişi prize ıslak elle takmayın.
 - Bu elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Cihazın üzerine herhangi bir şey koymayın.
 - Kapıyı açarken veya kapatırken, maddeler düşebilir ve yaralanmaya ve/veya maddi hasara yol açabilir.
- Buzdolabının altına veya arkasına ellerinizi, ayaklarınızı veya metal nesneleri (çubuk vb.) sokmayın.
 - Bu elektrik çarpmasına veya yaralanmaya yol açabilir.
 - Herhangi bir keskin kenar yaralanmaya yol açabilir.
- Dondurucunun iç duvarlarına veya dondurucuda saklanan ürünlere ıslak ellerle dokunmayın.
 - Bu, soğuk yanığına yol açabilir.
- Buzdolabının üzerine suyla dolu bir kap koymayın.
 - Dökülürse, yangın veya elektrik çarpması riski meydana getirir.
- Buzdolabında uçucu veya yanıcı nesneler veya maddeler (benzen, tiner, propan gazı, alkol, eter, LP gazı ve bu gibi ürünler) saklamayın.
 - Bu buzdolabı yalnızca gıda saklamak içindir.
 - Bu yangına veya patlamaya yol açabilir.
- Cihazı kurcalamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetilmelidir.
 - Parmaklarınızı "kısırtma noktalarından" uzak tutun. Kapak ve dolap arasındaki boşluklar ister istemez dardır. Etrafta çocuklar varsa kapakları açarken dikkatli olun.
- Çocukların kapıya veya kapı haznesine asılmasına izin vermeyin. Ciddi yaralanma meydana gelebilir.
- Çocukların buzdolabının içine girmesine izin vermeyin. Mahsur kalabilirler.
- Cihazın altında kalan alana ellerinizi sokmayın.
 - Herhangi bir keskin kenar kişisel yaralanmaya yol açabilir.

Güvenlik bilgileri

- Buzdolabında tıbbi ürünler, bilimsel materyaller veya sıcaklığa karşı hassas ürünler saklamayın.
 - Sıkı sıcaklık kontrolleri gerektiren ürünler buzdolabında saklanmamalıdır.
- Üretici tarafından önerilen türde olmadığı takdirde, buzdolabına/derin dondurucuya elektrikli cihazlar koymayın veya kullanmayın.
- Tıbbi ürün veya duman kokusu alırsanız, hemen elektrik fişini çekin ve Samsung Electronics servis merkeziyle temasa geçin.
- Buzdolabında toz veya su mevcutsa, elektrik fişini çıkarın ve Samsung Electronics servis merkeziyle temasa geçin.
 - Aksi takdirde, yangın tehlikesi vardır.
- Çocukların çekmeceye tırmanmasına izin vermeyin.
 - Çekmece kırılabilir ve kaymalarına neden olabilir.
- Buzdolabı gözetimsizken buzdolabının kapaklarını açık bırakmayın veya çocukların buzdolabının içine girmesine izin vermeyin.
- Bebeklerin veya çocukların çekmecenin içine girmesine izin vermeyin.
 - Bu, kapalı yerde kalma nedeniyle boğulma sonucu ölüme veya kişisel yaralanmaya yol açabilir.
- Buzdolabını çok fazla miktarda gıdalla doldurmayın.
 - Kapağı açtığınızda, bir öğe düşebilir ve kişisel yaralanmaya veya maddi hasara yol açabilir.
- Cihazın yüzeyine böcek öldürücü gibi uçucu bir materyal püskürtmeyin.
 - İnsanlara zarar verebileceği gibi, elektrik çarpmasına, yangına veya ürünle ilgili başka sorunlara yol açabilir.
- Su sebili deliğine, buz kanalına ve buz yapıcı kabına kesinlikle parmaklarınızı veya başka nesneleri sokmayın.
 - Kişisel yaralanmaya veya maddi hasara yol açabilir.
- Buzdolabının yakınında yanıcı spreyleyler, yanıcı nesneler, kuru buz, ilaç veya diğer kimyasal maddeler gibi sıcaklığa karşı hassas maddeler kullanmayın veya koymayın.
- Buzdolabının içini kurutmak için saç kurutma makinesi kullanmayın. Kötü kokuları alması için, buzdolabının içine yanan bir mum koymayın.
 - Bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
- Su tankını, buz tepsisini, su kalıplarını yalnızca içilebilir suyla (maden suyu veya arıtılmış su) doldurun.
 - Su tankını çay, meyve suyu veya sporcu içecekleriyle doldurmayın; bu buzdolabına zarar verebilir.
- Cihazın üzerine çıkmayın veya nesneler (çamaşır, yanan mum, yanan sigara, tabak-çanak, kimyasallar, metal nesneler vb. gibi) koymayın. Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın, ürünle ilgili sorunlar veya yaralanmalar meydana gelebilir. Cihazın üzerine suyla dolu bir kap koymayın.
 - Dökülürse, yangın veya elektrik çarpması riski meydana getirir.
- Üretici tarafından önerilenler dışında, buz çözme işlemini hızlandırmak için mekanik cihazlar veya herhangi başka bir araç kullanmayın.

- Soğutma gazı devresine hasar vermeyin.
- UV LED lambasına uzun bir süre boyunca doğrudan bakmayın.
 - Ultraviyole ışınlardan dolayı göz yorgunluğuna sebep olabilir.
- Soğutucu rafını baş aşağı koymayın. Bu durumda raf sabitleyicisi çalışamaz.
 - Bu, cam rafın düşmesi sonucunda kişisel yaralanmaya yol açabilir.
- Parmaklarınızı "kısırtma noktalarından" uzak tutun. Kapak ve dolap arasındaki boşluklar ister istemez dardır. Etrafta çocuklar varsa kapakları açarken dikkatli olun.
- Gaz kaçağı tespit edilirse, çıplak alevden veya olası tutuşma kaynaklarından kaçının ve cihazın bulunduğu odayı birkaç dakika havalandırın.
 - Cihaza veya güç kablosuna dokunmayın.
 - Bir vantilatör kullanmayın.
 - Bir kıvılcım; patlama veya yangına yol açabilir.
- Yalnızca üretici veya servis yetkilisi tarafından tedarik edilen LED Lambalarını kullanın.
- Şişeler düşmeyecek şekilde hepsi bir arada sıkıca saklanmalıdır.
- Bu ürün yalnızca ev ortamında gıda saklamak için tasarlanmıştır.
- Su sebili deliğine, buz kanalına ve buz yapıcı kabına kesinlikle parmaklarınızı veya başka nesneleri sokmayın.
 - Kişisel yaralanmaya veya maddi hasara yol açabilir.
- Buzdolabını kendi başınıza onarmaya, sökmeye veya modifiye etmeye çalışmayın.
- Standart sigortadan başka bir sigorta (bakır, çelik tel vb. gibi) kullanmayın.
- Buzdolabınızın onarılması veya yeniden kurulması gerekiyorsa, en yakın servis merkezimize başvurun.
 - Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın, ürünle ilgili sorunlar veya yaralanma meydana gelebilir.
- İç veya dış LED lambaları sönerse, en yakın servis merkezinizle temasa geçin.
- Buzdolabı bir koku veya duman yayarsa, buzdolabının fişini hemen çıkarın ve Samsung Electronics servis merkezimize başvurun.
 - Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın tehlikesi meydana getirebilir.
- Buzdolabının iç lambalarını değiştirmeden önce elektrik fişini prizden çekin.
 - Aksi takdirde, elektrik çarpması riski vardır.
- LED olmayan bir lambayı değiştirirken zorluk yaşarsanız, Samsung servis merkeziyle temasa geçin.
- Ürün LED lambalarına sahipse, Lamba Kapaklarını ve LED lambaları kendi başınıza çıkarmayın.
 - Bir Samsung hizmet merkezi ile temasa geçin.
- Elektrik fişini duvar prizine sıkıca takın.
- Hasar görmüş bir kablo, fiş veya gevşek bir priz kullanmayın.
 - Bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.

Güvenlik bilgileri

Kullanım ikazları

İKAZ

- Buzu tamamen çözünmüş gıdaları tekrar dondurmayın. Dondurucu bölmesine gazlı veya köpüren içecekler koymayın. Dondurucuya şişe veya cam kaplar koymayın.
 - İçindeki donduğunda, cam kırılabilir ve fiziksel yaralanmaya yol açabilir.
- Yalnızca buzdolabı ile birlikte sağlanan buzmatığı kullanın.
- Buzdolabının su kaynağını yalnızca içilebilir su kaynağına bağlayın. Buz yapıcının düzgün şekilde çalışması için, 20 ~ 125 psi (138 ~ 862 kPa) değerinde su basıncı gereklidir. Uzun süre evden uzakta (örneğin tatilde) olacak ve buz veya su sebillerini kullanmayacaksanız, su valfini kapatın.
 - Aksi halde, su sızıntısı meydana gelebilir.
- Buzdolabını uzun süre kullanmayacaksanız, (3 hafta veya daha uzun süre) buz sepeti dahil buzdolabını boşaltın, fişini çıkarın, su valfini kapatın, iç duvarlardaki nemi silin ve koku veya küflenmeyi önlemek için kapakları açık bırakın.
- Üründen en iyi performansı elde etmek için:
 - Gıdayı buzdolabının arka tarafındaki havalandırma deliklerinin çok yakınına koymayın, bu, buzdolabı bölmesindeki serbest hava sirkülasyonunu engelleyebilir.
 - Gıdayı uygun bir şekilde pakitleyin veya buzdolabına koymadan önce hava geçirmez kaplara koyun.
 - Derin dondurucuya bardak, şişe ya da gazlı içecekler koymayın. Donup kırılabilirler. Kırık meşrubat kapları yaralanmaya neden olabilir.
 - Lütfen dondurulmuş ürünlerin maksimum saklama sürelerine ve son kullanma tarihlerine dikkat edin.
 - Üç haftadan daha kısa bir süre uzakta olacaksanız, buzdolabının elektrik bağlantısını kesmeniz gerekmez. Ancak, üç haftadan uzun süre uzakta olacaksanız, tüm yiyeceği ve buz sepetindeki buzı çıkarın, buzdolabının fişini çekin, su valfini kapatın, iç duvarlardan nemi silin ve koku veya küflenmeyi önlemek için kapakları açık bırakın.
- Derin dondurucuya bardak veya şişeler ya da gazlı içecekler koymayın.
 - Kap donabilir ve kırılabilir, bu da yaralanmaya sebep olabilir.
- Dondurucu bölmesine gazlı veya köpüren içecekler koymayın. Dondurucuya şişe veya cam kaplar koymayın.
 - İçerik donduğunda, cam kırılabilir ve kişisel yaralanmaya ve maddi hasara yol açabilir.
- Servis Garantisi ve Değişirme.
 - Bu tamamlanmış cihaz üzerinde 3. tarafın gerçekleştirdiği herhangi bir değişiklik veya modifikasyon kesinlikle Samsung garanti servisi kapsamına dahil edilmeyecektir ve Samsung 3. tarafın yaptığı modifikasyonlardan kaynaklanan güvenlik sorunlarından sorumlu tutulamaz.
- Buzdolabının içindeki hava girişlerini engellemeyin.
 - Havalandırma delikleri özellikle de plastik bir torba ile engellenirse, buzdolabı aşırı soğuyabilir. Soğuma süresi çok uzun sürerse, su filtresi kırılabilir ve su sızıntısına yol açabilir.

- Yalnızca buzdolabı ile birlikte sağlanan buz yapıcıyı kullanın.
- İç kısımdaki fazla nemi silin ve kapıları açık bırakın.
 - Aksi takdirde, koku ve küf meydana gelebilir.
- Buzdolabının bağlantısı güç kaynağından kesilirse, tekrar takmak için en az beş dakika beklemeniz gerekir.
- Uzun süreli bir tatile çıkmayı planlıyorsanız veya buzdolabını uzun süre kullanmayacaksınız (3 hafta veya daha uzun süre) buz sepeti dahil buzdolabını boşlatın, fişi çıkarın, su valfini kapatın, iç duvarlardaki nemi silin ve koku veya küflenmeyi önlemek için kapakları açık bırakın.
- Buzdolabı su ile ıslanırsa, elektrik fişini çekin ve Samsung Electronics servis merkeziyle temasa geçin.
- Cam yüzeylere vurmayın veya aşırı güç uygulamayın.
 - Camın kırılması kişisel yaralanmaya ve/veya maddi hasara yol açabilir.
- Su tankını ve buz kalıbı tepsilerini yalnızca içilebilir suyuyla doldurun (musluk suyu, maden suyu veya arıtılmış su).
 - Tankı çay veya sporcu içeceğiyle doldurmayın. Bu, buzdolabına zarar verebilir.
- Parmaklarınızın sıkışmaması için dikkat edin.
- Buzdolabında su taşarsa, en yakın servis merkezinizle irtibata geçin.
 - Elektrik çarpması veya yangın riski vardır.
- Yanabilir madde içeren aerosol kutular gibi patlayıcı maddeleri bu cihazda depolamayın.

Güvenlik bilgileri

Temizleme ikazları

⚠ İKAZ

- Buzdolabının içine veya dışına doğrudan su püskürtmeyin.
 - Yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
- Buzdolabının içini kurutmak için saç kurutma makinesi kullanmayın.
- Kötü kokuları alması için, buzdolabının içine yanan bir mum koymayın.
 - Bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
- Ekran üzerine doğrudan temizleme ürünleri püskürtmeyin.
 - Ekrandaki baskılı harfler çıkabilir.
- Cihaza su gibi yabancı bir madde girerse, elektrik fişini prizden çekin ve en yakın servis merkezinizle iletişime geçin.
 - Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın tehlikesi meydana gelebilir.
- Fiş uçlarındaki yabancı maddeleri veya tozu silmek için temiz, kuru bir bez kullanın. Fişi temizlerken, ıslak veya nemli bir bez kullanmayın.
 - Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
- Cihazı, üzerine doğrudan su püskürterek temizlemeyin.
- Temizleme için benzen, tiner, Clorox veya Klorür kullanmayın.
 - Bunlar cihazın yüzeyine hasar verebilir ve yangın riski oluşturabilir.
- Sebil deliğine kesinlikle parmaklarınızı veya başka nesneleri sokmayın.
 - Kişisel yaralanmaya veya maddi hasara yol açabilir.
- Temizlik veya bakımdan önce cihazı prizden çıkarın.
 - Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın tehlikesi meydana gelebilir.

Kritik elden çıkarma uyarıları

⚠ UYARI

- Lütfen bu ürünün ambalaj malzemelerini çevreye duyarlı bir şekilde elden çıkarın.
- Elden çıkarma öncesinde, buzdolabının arkasındaki boruların hiçbirinin hasarlı olmadığından emin olun.
- Soğutma gazı olarak R-600a veya R-134a kullanılmıştır. Hangi soğutma gazının buzdolabınız için kullanılacağını görmek için, cihazın arkasındaki kompresör etiketini veya soğutucunun iç kısmındaki anma değeri etiketini kontrol edin. Bu buzdolabı yanıcı gaz içeriyorsa (Soğutma gazı R-600a), bu ürünün güvenli bir şekilde elden çıkarılması için yerel yetkilinizle temasa geçin.
- Bu buzdolabını elden çıkarırken, kapağı/kapak contalarını ve kapak kilitlerini sökün, böylece küçük çocuklar veya hayvanlar iç kısımda mahsur kalamaz. Cihazı kurcalamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetilmelidir. İçinde mahsur kalırsa, çocuklar yaralanabilir ve havasızlıktan boğulabilirler.
 - Çocuklar içinde mahsur kalırsa yaralanabilir ve havasızlıktan boğulabilirler.

- Yalıtımda siklopentan kullanılır. Yalıtım materyalindeki gazlar özel elden çıkarma prosedürü gerektirir. Lütfen, bu ürünün çevreye duyarlı bir şekilde elden çıkarılması için yerel yetkililerinizle iletişime geçin.
- Bütün ambalaj materyallerini çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın, ambalaj materyalleri çocuklar için tehlikeli olabilir.
 - Çocuklar kafalarına bu poşeti geçirirse boğulabilirler.

Uygun kullanım için ek ipuçları

- Bir elektrik arızası gerçekleşmesi durumunda, elektrik şirketinizin yerel ofisini arayın ve kesintinin ne zaman sona ereceğini sorun.
 - Bir ya da iki saat içinde düzeltilen elektrik arızalarının büyük bir kısmı buzdolabınızın sıcaklık değerlerini etkilemez. Ancak, elektrikler kesikken kapı açma sayısını en az düzeye indirmelisiniz.
 - Elektrik arızası 24 saatten daha uzun sürecekse, tüm donmuş gıdaları boşaltın ve atın.
- Ortam hava sıcaklıkları sürekli olarak cihazın tasarlandığı sıcaklıkların altında uzun süre tutulursa buzdolabı tutarlı çalışmayabilir (içindeki donmuş ürünler eriyebilir veya donmuş gıda bölmesindeki sıcaklık çok ısınabilir).
- Özelliklerinden ötürü bazı gıdaları soğutarak saklamak iyi korunmamalarına neden olabilir.
- Cihazınız buz oluşturmeyen özellikte bir buzdolabıdır, yani cihazınızın buzunu manuel olarak çözmeniz gerekmez. Bu, otomatik gerçekleştirilmez.
- Buz çözme sırasında yükselen sıcaklık ISO gerekliliklerine uygundur. Cihazın buzunu çözerken dondurulmuş gıdanın sıcaklığında ani bir yükselişi önlemek istiyorsanız, dondurulmuş gıdayı bir kaç kat gazeteyle sarın.
- Buzu tamamen çözünmüş gıdaları tekrar dondurmayın.
- Üzerinde iki yıldız sembolü (☆☆) bulunan iki yıldızlı bölüm veya bölmelerin sıcaklığı, diğer derin dondurucu bölmelerinden biraz yüksektir. İki yıldızlı bölmeler veya bölümler talimatlara ve/veya ürünün teslim edildiğindeki duruma bağlıdır.

Enerji Tasarrufu İpuçları

- Aleti yeterli havalandırmanın olduğu soğuk ve kuru bir odaya kurun. Doğrudan güneş ışığına maruz kalmadığından emin olun ve doğrudan ısı kaynağına (örneğin, radyatör) yakın bir yere koymayın.
- Enerji verimliliği için havalandırma deliklerinin ve ızgaranın önünün engellenmemesi önerilir.
- Cihaza koymadan önce sıcak gıdaların soğumasını bekleyin.
- Donmuş gıdaları eritmek için buzdolabına koyun. Buzdolabında gıdayı soğutmak için donmuş gıdaların düşük sıcaklıklarını kullanabilirsiniz.


Güvenlik bilgileri

- Gıda yerleştirirken veya gıdayı alırken buzdolabının kapısını çok uzun bir süre açık bırakmayın. Kapı ne kadar kısa süre açıksa, derin dondurucuda buz o kadar az birikir.
- Buzdolabının, yanlarında ve arkasında boşluk bırakılarak kurulması önerilir. Bu güç tüketimini azaltmaya ve elektrik faturalarınızın daha az gelmesine yardımcı olur.
- En verimli enerji kullanımı için; sepet, çekmece, raf gibi bütün iç parçaları, üretici tarafından belirlenmiş konumlarda tutun.

Bu cihaz, ev veya aşağıdakiler gibi benzer yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır:

- mağaza personel mutfakları, ofisler ve diğer çalışma alanları;
- çiftlik evleri ve otel, motel ve diğer konaklama alanlarındaki müşterilerin kullanımı için,
- oda-kahvaltı tipi konaklama ortamları,
- catering ve benzer ticari olmayan uygulamalar.

WEEE Talimatları

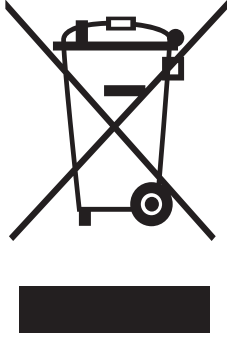

Bu Ürünün Doğru Şekilde Elden Çıkarılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman)

(Ayrı toplama sistemleri olan ülkelerde geçerlidir)

Ürünün, aksesuarların ya da ilgili dokümanların üzerindeki bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj aleti, kulaklık, USB kablosu) kullanım ömürlerinin sonuna geldiklerinde diğer ev atıklarıyla beraber atılmaması gerektiğini gösterir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bu öğeleri diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu maddelerin çevre açısından güvenli geri dönüşümü için nereye ve nasıl götürülecekleri konusunda ürünü aldıkları bayi veya yerel devlet daireleri ile iletişime geçmelidirler.

İşyeri kullanıcıları, tedarikçileri ile iletişime geçip, satın alma sözleşmesinin şart ve koşullarını gözden geçirmelidirler. Bu ürün ve onun elektronik aksesuarları imha için diğer ticari atıklar ile karıştırılmamalıdır.

Ürünün kullanım ömrü : 10 yıldır.

Kurulum

Bu buzdolabını düzgün kurmak ve kazaları önlemek için kullanmadan önce bu talimatları dikkatle izleyin.


⚠ UYARI

- Bu buzdolabını bu kılavuzda açıklandığı gibi yalnızca amacına yönelik olarak kullanın.
- Servis işlemleri yetkili bir personel tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Ürün ambalaj malzemesini yerel düzenlemelere uygun şekilde elden çıkarın.
- Elektrik çarpmasını önlemek için, servise ve değiştirmeye göndermeden önce güç kablosunu çıkarın.

Bir bakışta buzdolabı


Buzdolabınızın gerçek görünümü modele ve ülkeye bağlı olarak değişebilir.

RS57K40*

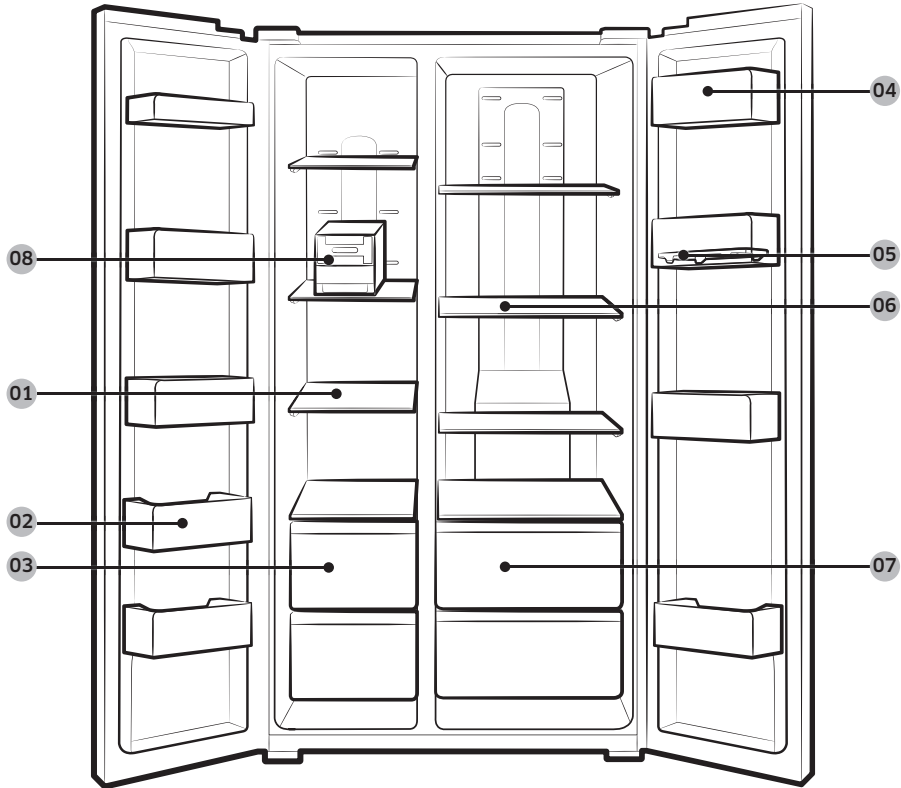


Kurulum

RS53K44* (sebil bulunan modeller)

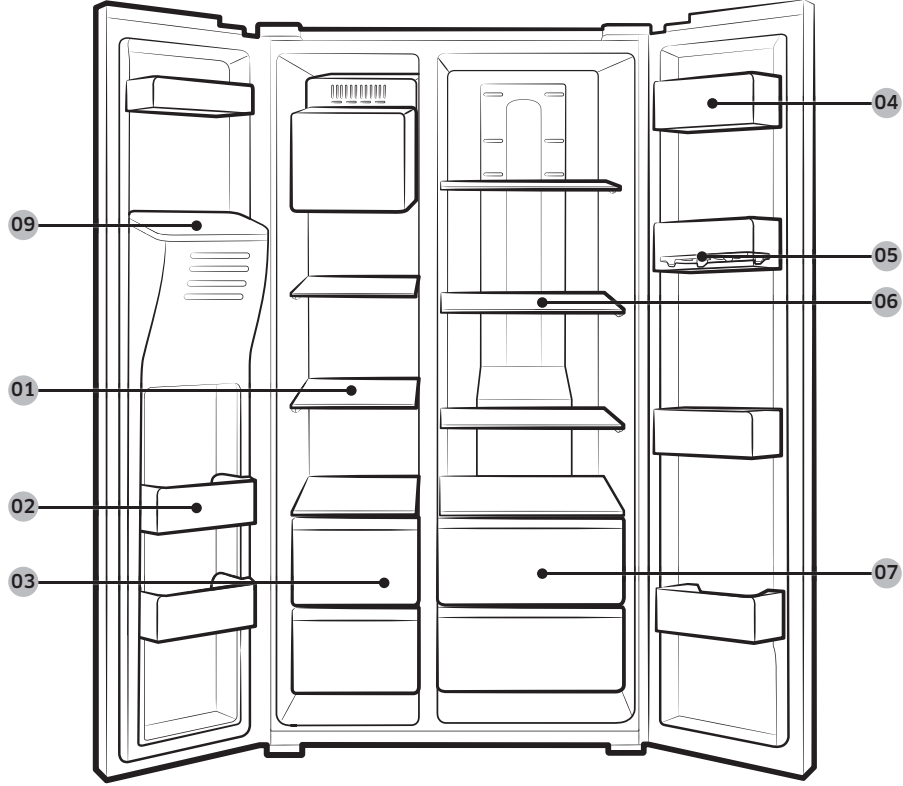

RS53K46* (sebil ve ev barı bulunan modeller)

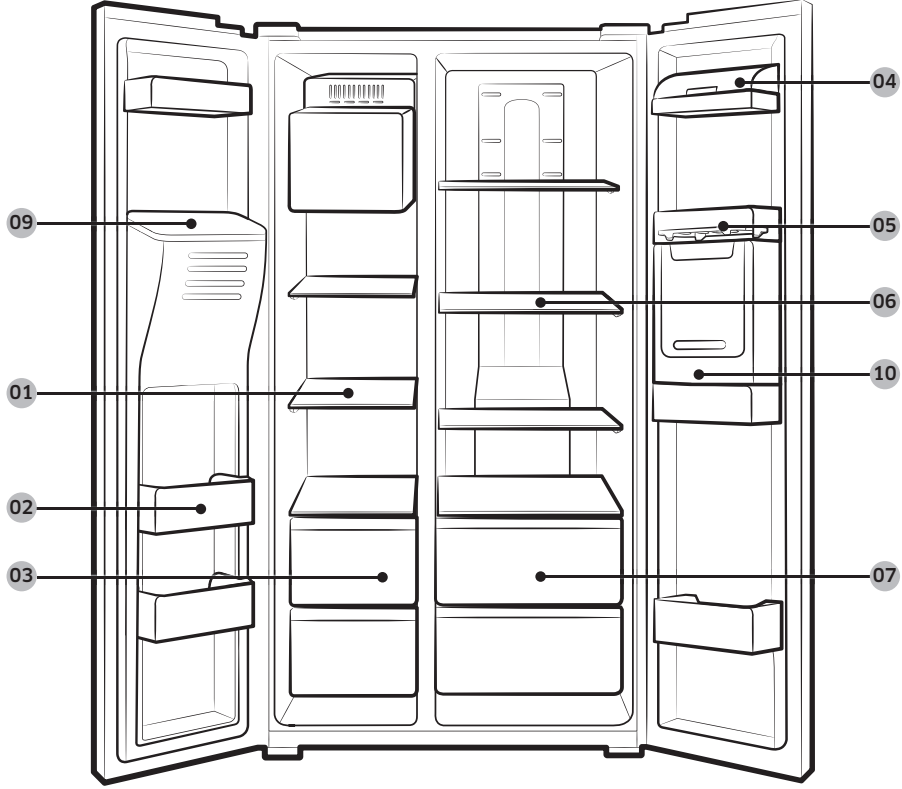

01 Dondurucu rafları

02 Dondurucu kapak gözü

03 Kuru gıdalar ve et saklama haznesi

04 Buzdolabı kapak gözü

05 Yumurtalık

06 Buzdolabı rafları

07 Sebze haznesi

08 Kıvrımlı buz yapıcı *

09 Buz kanalı **


10 Meşrubat bölümü *

* Yalnızca uygulanabilir modeller


** Yalnızca sebilli modeller

Kurulum

İsteğe bağlı aksesuarlar *

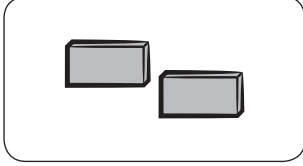

Ara parçası: Bu, buzdolabını soğuk tutmaya yardımcı olur.

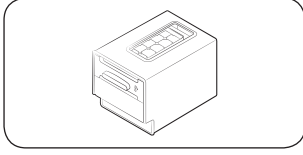

Kıvrımlı Buz Yapıcı: Buz yapmak için kullanılır.

* Buzdolabınız yukarıda listelenen isteğe bağlı aksesuarları içermeyebilir. İsteğe bağlı parçaları tedarik etme modele ve ülkeye bağlıdır.

Dondurucu bölümünde saklamak için daha fazla yer ayırmak için

Tümü bir alet kullanılmadan elle çıkarılabilen raflar, kıvrımlı buz yapıcılar, buz saklama hazneleri ve destekleri gibi bir veya daha fazla isteğe bağlı aksesuarı çıkarın.

- Bu isteğe bağlı aksesuarlar termal ve mekanik performansı etkilemez.
- Dondurucunun beyan edilen saklama hacmi bu isteğe bağlı aksesuarların çıkarılmasına bağlıdır.
- Enerji tasarrufunu en iyi şekilde sağlamak için, tüm rafların, çekmecelerin ve sepetlerin orijinal konumlarına yerleştirildiklerinden emin olun.

Adım adım kurulum

ADIM 1 Bir yer seçme

Yer gereksinimleri:

- Havalandırmayı engelleyebilecek halı veya döşeme bulunmayan sert, düz bir yüzey
- Doğrudan güneş ışığından uzak
- Kapıyı açmak ve kapatmak için yeterli alan
- Isı kaynağından uzak
- Bakım ve servis için alan
- Sıcaklık aralığı: 5 °C ve 43 °C arası

Etkin sıcaklık aralığı

Buzdolabı normalde sınıf derecesiyle belirtilen sıcaklık aralığında çalışmak için tasarlanmıştır.

Sınıf	Sembol	Ortam Sıcaklığı aralığı (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Genişletilmiş Sıcaklık	SN	+10 ila +32	+10 ila +32
Sıcaklık	K	+16 ila +32	+16 ila +32
Alt tropikal	ST	+16 ila +38	+18 ila +38
Tropikal	T	+16 ila +43	+18 ila +43


NOT

Buzdolabının soğutma performansı ve güç tüketimi ortam sıcaklığından, kapı açma sıklığından ve buzdolabının bulunduğu konumdan etkilenebilir. Sıcaklık ayarlarını uygun şekilde ayarlamanızı öneririz.

Kurulum


Açıklık

Kurulum için alan gereksinimleri için aşağıdaki resimlere ve tabloya bakın.

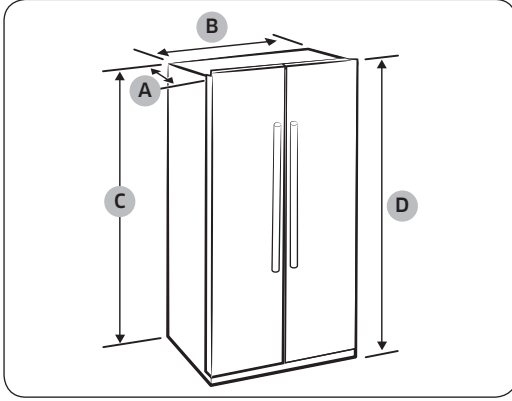

Derinlik "A"	747
Genişlik "B"	912
Yükseklik "C"	1764
Tam Yükseklik "D"	1789

(birim: mm)

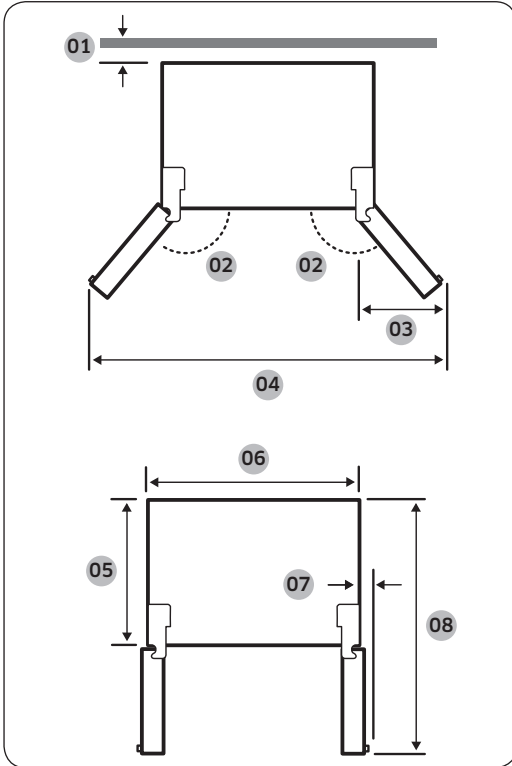


- 01 50 mm
- 02 160°
- 03 506 mm
- 04 1724 mm
- 05 600 mm
- 06 908 mm
- 07 73 mm
- 08 1155 mm

NOT


Yukarıdaki tablodaki ölçümler ölçüm yöntemine göre değişebilir.

ADIM 2 Aralık verme (yalnızca uygulanabilir modeller)

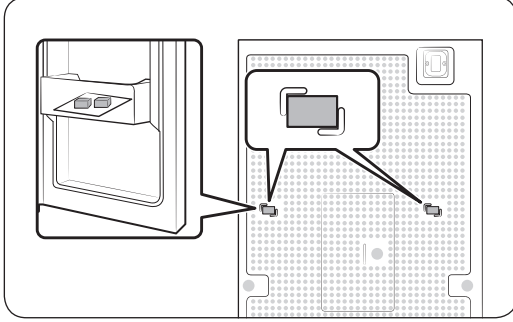

1. Kapağı açın ve sağlanan ara parçalarını (x2) yerleştirin.
2. Her iki ara parçasını da paketten çıkarın ve gösterildiği gibi buzdolabının arkasına takın. Arka duvardaki havalandırmaya yardımcı olurlar ve güç tüketimi tasarrufu sağlarlar.

ADIM 3 Döşeme

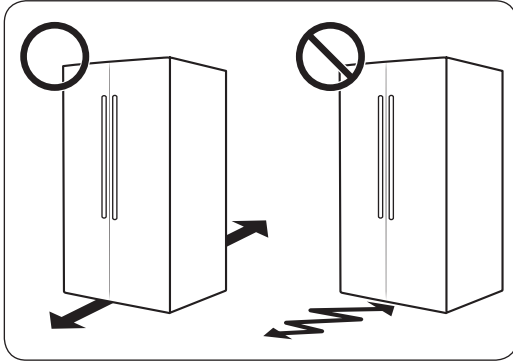

- Buzdolabının kurulacağı yüzey tamamen dolu bir buzdolabını taşıyabilmelidir.
- Döşemeyi korumak için, buzdolabının her bacağının altına büyük birer karton parçası yerleştirin.
- Buzdolabı son konumuna geldiğinde, zemini korumak için gerekmedikçe hareket ettirmeyin. Hareket ettirmeniz gerekiyorsa, hareket ettirilecek yola kalın bir kağıt veya eski bir halı gibi bir bez kullanın.

NOT

Buzdolabı boyutu nedeniyle girişten giremiyorsa, Kurulum bölümündeki Giriş için kapağı çıkarma kısmına bakın.


Kurulum

ADIM 4 Dengeleme ayaklarını ayarlama

⚠ İKAZ


- Buzdolabı düz, katı bir zeminde dengelenmelidir. Aksi halde buzdolabı zarar görebilir veya yaralanma olabilir.
- Dengeleme boş bir buzdolabıyla gerçekleştirilmelidir. Buzdolabının içinde hiç yiyeceğin kalmadığından emin olun.
- Güvenlik nedeniyle, ön tarafı arka taraftan biraz daha yüksek ayarlayın.

Buzdolabı dengeleme amaçlı özel bir vidaya (dengeleyici) sahip arka bacaklar kullanılarak dengelenebilir. Dengeleme için düz tornavida kullanın.

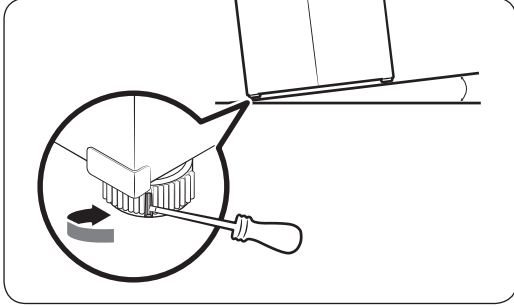

Dondurucu tarafının yüksekliğini ayarlamak için:

Düz tornavidayı dondurucu tarafındaki arka bacağın dengeleyicisinin içine sokun. Yükseltmek için dengeleyiciyi saat yönünde çevirin veya alçaltmak için saat yönünün tersine çevirin.

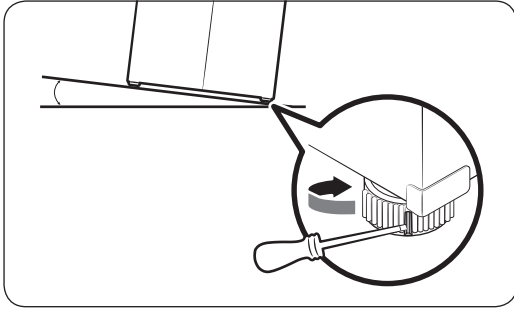


Soğutucu tarafının yüksekliğini ayarlamak için:

Düz tornavidayı soğutucu tarafındaki arka bacağın dengeleyicisinin içine sokun. Yükseltmek için dengeleyiciyi saat yönünde çevirin veya alçaltmak için saat yönünün tersine çevirin.


ADIM 5 Kapak yüksekliğini ve kapak boşluğunu ayarlama

Kapağın yüksekliğini ayarlamak için

Kapağın yüksekliği, sa taraftaki kapağın en altındaki menteşe civatası kullanılarak ayarlanabilir.

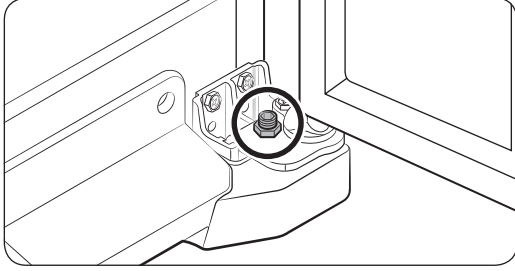


1. Sağ taraftaki kapağı açın ve en alttaki menteşe civatasını bulun.

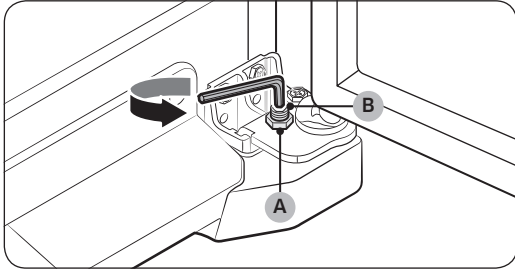

2. Sağlanan anahtarla, sıkma somununu (A) saat yönünde çevirerek gevşetin. Kapağın içinde şunu yapın.

- Kapağı kaldırmak için, sıkma civatasını (B) saatin tersi yönünde çevirin.
- Kapağı alçaltmak için, sıkma civatasını (B) saat yönünde çevirin.

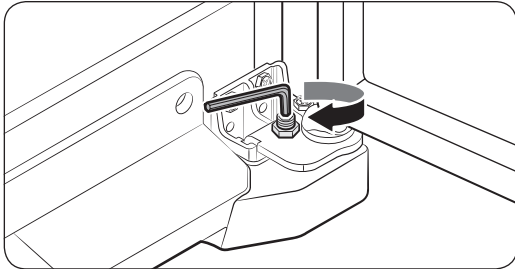

3. Tamamlandığında, sıkma somununu saatin tersi yönünde çevirerek sıkın.

⚠ İKAZ

Civatanın gevşemesini önlemek için, sıkma somununu iyice sıktığınızdan emin olun.

Kurulum

ADIM 6 Su kaynağını bağlama


⚠ İKAZ

- Su hattı yetkili bir teknisyen tarafından bağlanmalıdır.
- Buzdolabınızın garantisi su hattı kurulumunu kapsamaz. Kurulum ücreti bayi ücretine dahil olmadıkça su hattı kurulumunu kendiniz ödemeniz gerekir.
- Samsung su hattı kurulumuyla ilgili sorumluluk kabul etmez. Su sızıntısı varsa, su hattını kuran kişiye başvurun.

Soğuk su borusunu su filtresi borusuna bağlamak için

⚠ İKAZ

- Su filtresi hortumunun soğuk, içilebilir su kaynağı borusuna bağlandığından emin olun. Sıcak su borusuna bağlanırsa, su borusu arıtıcının arızalanmasına neden olabilir.

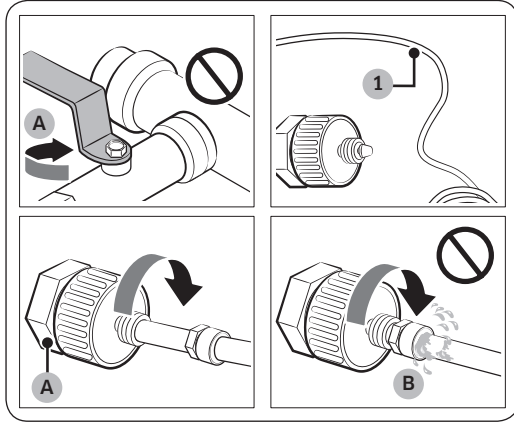


A. Ana Su Borusunu kapatın

B. Boşluk yok

1. Ana su valfini kapatarak su kaynağını kapatın.
2. Soğuk, içilebilir su borusu (1) bulun.
3. Su borusuna bağlamak için Su Hattı Kurulumu'nu izleyin.
4. Bağlantı tamamlandığında, ana su valfini açın ve 3 litre kadar suyu boşaltın. Bu, borunun içindeki yabancı maddeleri çıkarmak içindir.

Su filtresi hortumunu su hattına bağlamak için

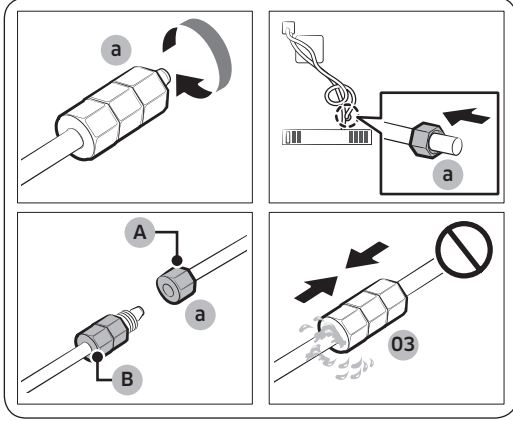

- A. Üniteden gelen su hattı
B. Kitten gelen su hattı

Su hattını onarmak için

⚠ İKAZ

- Buzdolabınızın garantisi su hattı kurulumunu kapsamaz. Kurulum ücreti bayi ücretine dahil olmadıkça su hattı kurulumunu kendiniz ödemeniz gerekir.
- Samsung su hattı kurulumuyla ilgili sorumluluk kabul etmez. Su sızıntısı varsa, su hattını kuran kişiye başvurun.
- Su hattı yetkili bir profesyonel tarafından onarılmalıdır. Su sızıntısıyla karşılaşırsanız, yerel bir Samsung servis merkezine veya su hattını kuran kişiye başvurun.


Kurulum

ADIM 7 Su sebili hattını bağlama (yalnızca uygulanabilir modeller)


Kurulumdan önce (yalnızca CoolSelect modelleri)

1. Arıtıcının içindeki kalıntıları temizleyin.
2. Ana su kaynağını açın.
3. Akıtma nedeniyle sebilden yaklaşık 3 litre su akıtın. Akıtma tamamlanana kadar su koyu görünebilir veya buz çıkabilir, bu normaldir.


Gerekli parça ve aletler

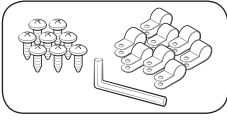


Su hattı sabitleyicisi ve vidaları

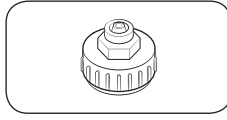


Boru konektörü

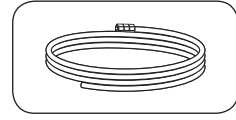

Su hattı




Arıtıcı tespit klipsi



Arıtıcı

Kurulum (harici sebil hattı)


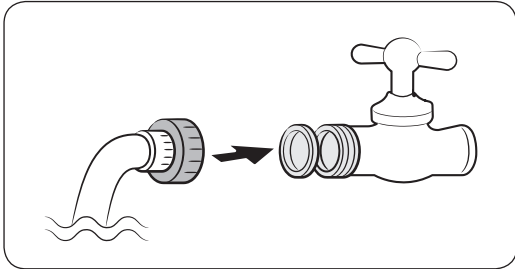


1. Su borusu hattını **bağlayıcılar** kullanarak birleştirin.
2. Ana su kaynağını kapatın ve sonra su musluğunu kapatın.
3. **Bağlayıcıyı** soğuk su musluğuna bağlayın.



⚠ İKAZ

- **Bağlayıcıyı** soğuk su musluğuna bağladığınızdan emin olun. Sıcak su musluğunu bağlama arıtıcının tıkanmasına ve düzgün çalışmasını önlemeye neden olabilir.
- Buzdolabınızın garantisi su hattı kurulumunu kapsamaz. Kurulum ücreti bayi ücretine dahil olmadıkça su hattı kurulumunu kendiniz ödemeniz gerekir.
- Samsung su hattı kurulumuyla ilgili sorumluluk kabul etmez. Su sızıntısı varsa, su hattını kuran kişiye başvurun.
- Su hattı yetkili bir profesyonel tarafından onarılmalıdır. Su sızıntısıyla karşılaşırsanız, yerel bir Samsung servis merkezine veya su hattını kuran kişiye başvurun.

Arıtıcıyı yerine takmak için

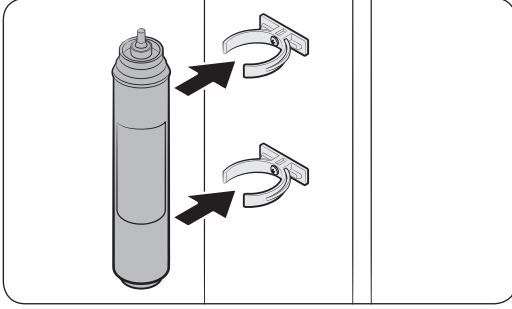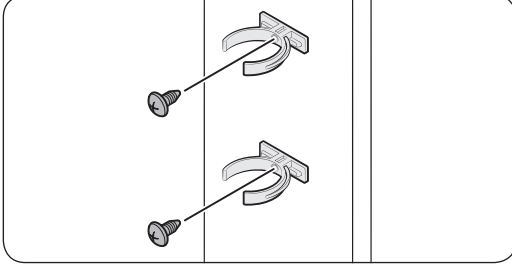

Su hattını buzdolabına bağlamak için

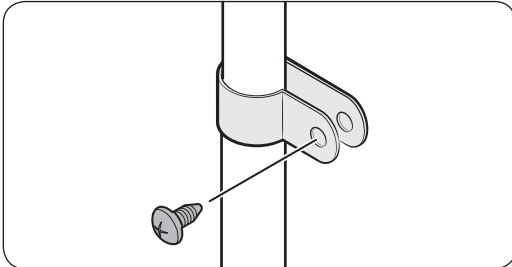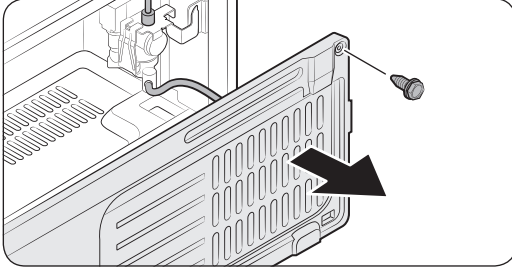

1. **Tespit klipslerini** (x2) örneğin lavabonun altındaki uygun konumlara takın. Sonra, vidaları kullanarak **tespit klipslerini** sıkıca sabitleyin.

⚠ İKAZ

Buzdolabının herhangi bir parçasına arıtıcıyı takmayın. Bu, buzdolabına zarar verebilir.

2. **Arıtıcıyı** üst ve alt klipslere doğru yönde takın. **Arıtıcının** dikey yönünü kontrol ettiğinizden emin olun.

1. Buzdolabından **kompresör kapağını** çıkarın.
2. Su hattını valfe bağlayın. Su sızıntısı olmadığından emin olun.
3. **Kompresör kapağını** kapatın.

4. Su hattını **klipsi** kullanarak buzdolabının arka duvarına sabitleyin.

⚠ İKAZ

Su hattını aşırı sıkmayın. Su hattının eğilmediğinden, kısıtılmadığından veya ezilmediğinden emin olun.


Kurulum

ADIM 8 Giriş için kapağı çıkarma


Buzdolabı boyutu nedeniyle girişten geçemiyorsa, şu talimatları izleyin:

Gerekli aletler (sağlanmaz)


Bu aletler kapakları çıkarmak için kullanılır.




Yıldız tornavida



Düz tornavida




Lokma anahtar
(10 mm)




Allen anahtarı (5 mm)

Su hattı (yalnızca sebil ve ev barı özellikli modellere uygundur) bağlantısını kesin

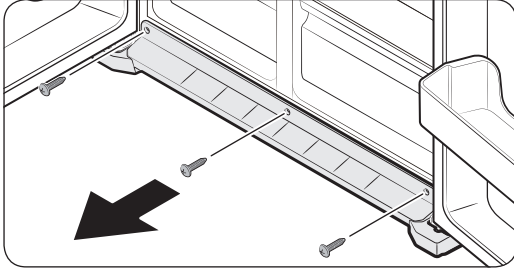


1. Kapakları açın ve buzdolabının altındaki **ayak kapağındaki** vidaları bulun (x3).
2. Vidaları çıkarın ve sonra **ayak kapağını** çıkarın.

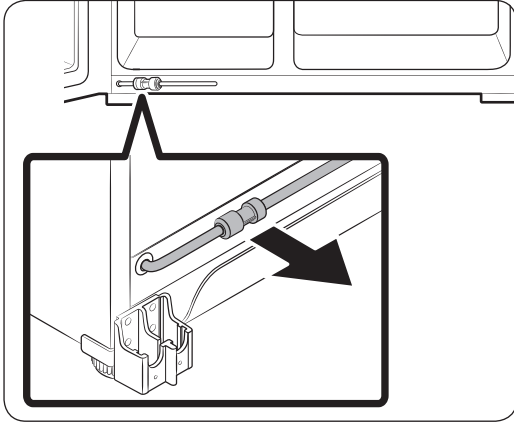

3. Su hattını öne doğru çekin.

NOT

Buzdolabının su hattı, su kaynağından su borusunu ve buzdolabının su filtresi sisteminden hortumları bağlayan bir su devridaim hattıdır.

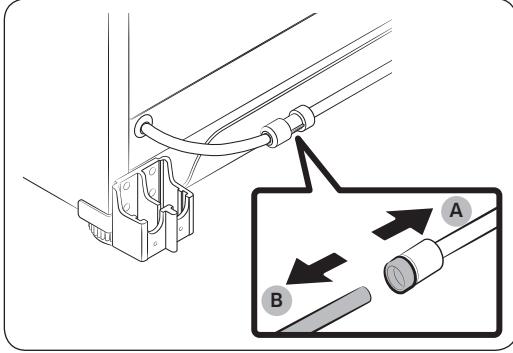

4. Hortumların bağlantısını kesmek için, **transparan bağlayıcıyı (A)** basılı tutun ve **su hortumunu (B)** çıkarın.



⚠ İKAZ

Bağlayıcıya aşırı güç uygulamayın. Kırılabilir.

Kapakları çıkarma


⚠ İKAZ

- Bu adımlar sırasında kapak düşebilir ve kendine zarar verebilir. Bir kaza olmasını önlemek için, bu adımları gerçekleştirirken çok dikkatli olun.
- Sebil içeren modeller için, kapakları çıkarmadan önce su hattı bağlantısını kestiğinizden emin olun.

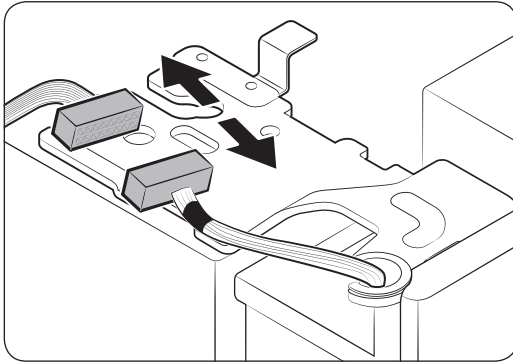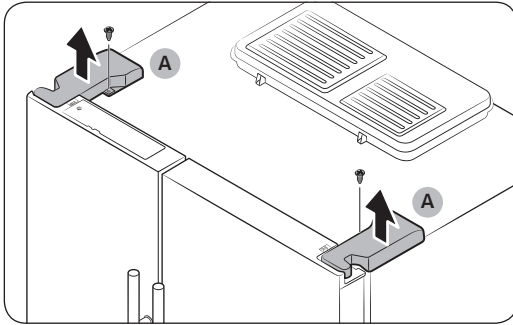


1. Her kapağın en üstündeki tornavida kullanın **menteşe kapaklarını (A)** çıkarmak için.
2. Menteşeleri gevşetmek ve menteşe kapaklarını çıkarmak için kapakları açın. Kapaklar çıkarıldığında kapakları kapatın.
3. Elektrik kablosu demetinin bağlantısını kesin.


Kurulum

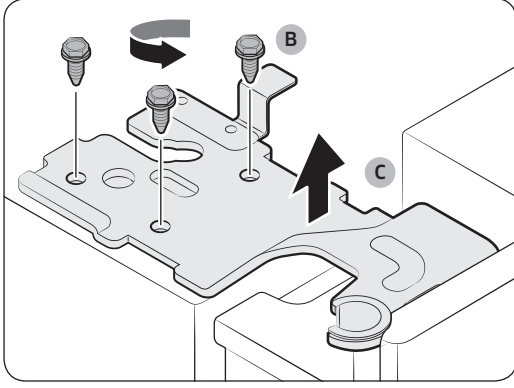


4. Menteşe vidalarını (B) saatin tersi yönünde sökün ve üst menteşeyi (C) çıkarın. Kapak üzerinize düşüp fiziki yaralanmaya neden olabileceğinden dikkatli olun.

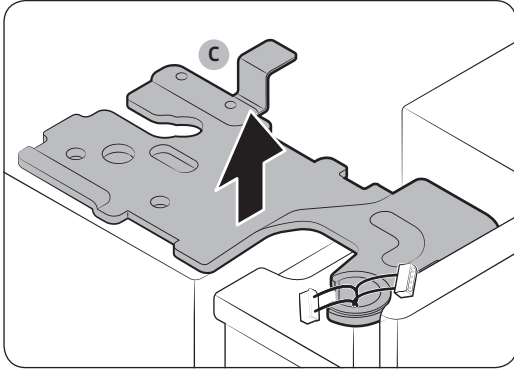

5. Her iki taraftaki menteşeleri (C) çıkarın.

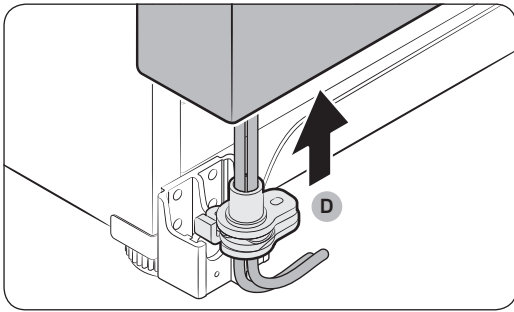

6. Yavaşça alt menteşeden (D) bir kapağı düz yukarı kaldırın. Kapak üzerindeki su borusunu veya kablo demetini kısırmamaya dikkat edin. Bu adımı diğer kapağı çıkarmak için de tekrarlayın.

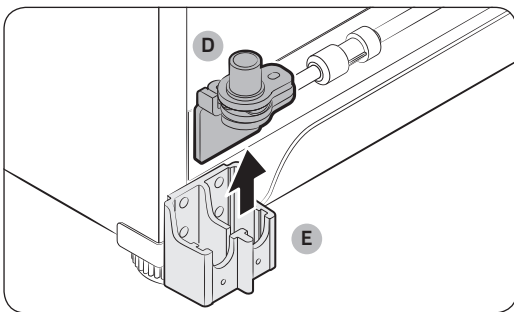

7. Alt menteşeyi (D) braketten (E) yavaşça yukarı kaldırarak çıkarın.


Kapakları yeniden takma

⚠ İKAZ


- Kapakları yeniden takmadan önce, tüm elektrik konektörlerinin düzgün bağlandığından emin olun.
- Dondurucu kapağı soğutucu kapağından önce yeniden takılmalıdır.



1. Dondurucu kapağını tutun ve buzdolabının altındaki menteşeye takın.

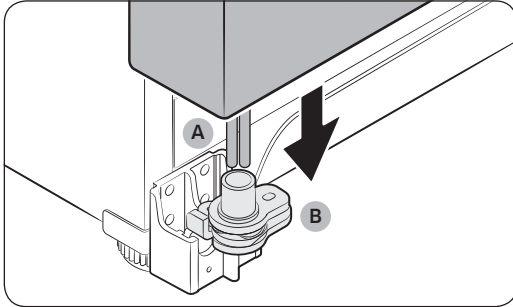


2. Su hattını (A) yerine yeniden takın ve sonra dondurucu kapağını alt menteşe deliğine (B) takın.
 - Su hattını düzgün akıncaya kadar kıvrılma veya eğilme olmadan yavaşça geri çekin.

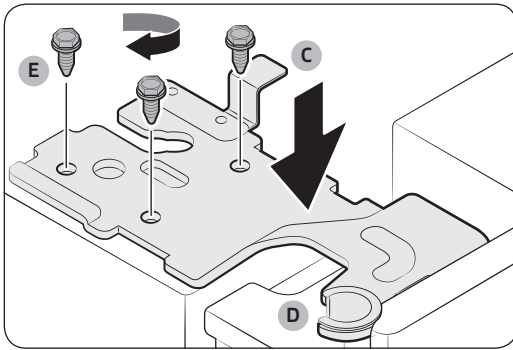


3. Dondurucu kapağının en üstündeki üst menteşe milini (C) deliğe (D) takın. Menteşenin düz olduğundan emin olun.
4. Menteşeyi sabitlemek için vidaları (E) sıkın.

Kurulum

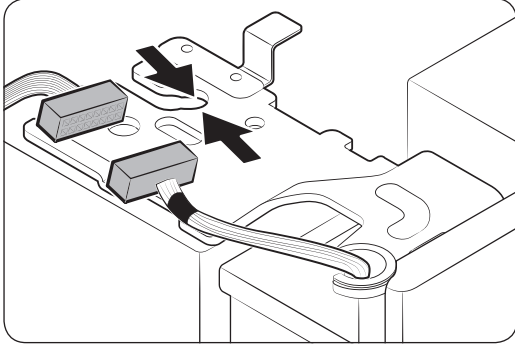


5. Konektörleri yeniden bağlayın.

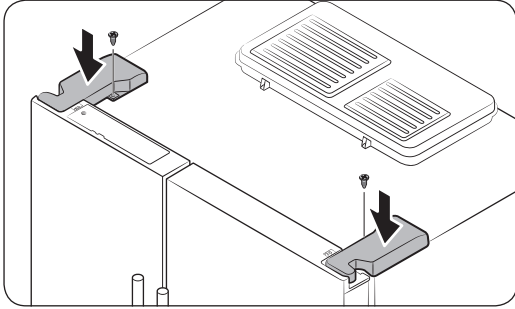

6. Önce menteşe kapaklarının ön taraflarını takın ve sonra vidaları sıkın. Bu adım için bir tornavida kullanın.

Su hortumlarını yeniden bağlama

Buzdolabı girişten geçtiğinde, su hortumlarını yeniden bağlayın ve bağlayıcıyı sıkmak için sağlanan klipsleri (x2) takın.

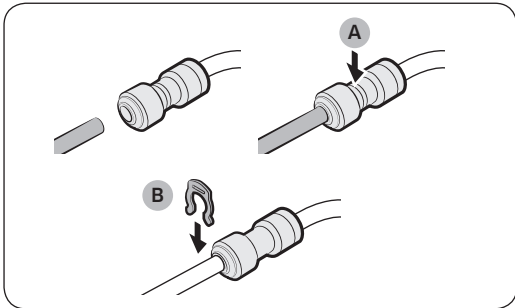


A. Transparan bağlayıcının ortası

B. Klips A (1/4") (6,35 mm)

⚠ İKAZ

- Su hortumlarının eşleşen renklere bağlandığından emin olun.
- Su sızıntılarını önlemek için, her su hortumu transparan bağlayıcının ortasına tam olarak takılmalı ve sonra klipslenmelidir.

Ayak kapağını yeniden takma

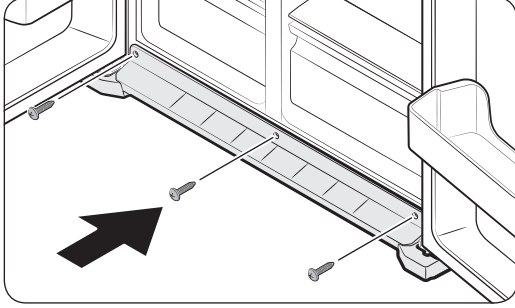

Ayak kapağını yeniden takın ve vidalarla (x3) sıkın.

ADIM 9 İlk ayarlar

Aşağıdaki adımları tamamladığınızda, buzdolabı tamamen çalışır durumda olmalıdır.

1. Buzdolabını açmak için güç kablosunu prize sokun.
2. Kapağını açın ve iç ışığın yanıp yanmadığını kontrol edin.
3. Sıcaklığı en soğuk dereceye ayarlayın ve yaklaşık bir saat bekleyin. Dondurucu biraz donmaya başlar ve motor düzgün bir şekilde çalışır.
4. Buzdolabı ayarlanan sıcaklığa erişene kadar bekleyin. Artık buzdolabı kullanıma hazırdır.

ADIM 10 Son kontrol

Kurulum tamamlandığında şunu onaylayın:

- Buzdolabı bir prize bağlı ve düzgün topraklanmış.
- Buzdolabı ile duvar veya kabin arasında yeterli boşluk verilerek düz, dengeli bir yüzeye kurulmuş.
- Buzdolabı dengeli ve zemine iyice oturuyor.
- Kapak serbest bir şekilde açılıp kapanıyor ve kapak açıldığında iç ışık otomatik yanıyor.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Ürünün taşınması esnasında ürünü düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştirin. Ürünün düşme ve devrilme risklerine karşı gerekli önlemleri alınız.

Taşıma işleminden önce elektrik bağlantısı kesilmelidir.

Ürünü taşıırken bir yere çarpmayınız ve düşürmeyiniz.


Ürünün yanıcı ve patlayıcı maddelerin yanına kurmayınız ve makine çalışırken yakınında yanıcı ve patlayıcı madde bulundurmayınız.

Ürünün kurulumunu, makinenin periyodik bakımını ve temizliğini rahatça yapabileceğiniz bir yere kurunuz.


İşlemler

Özellik paneli

RS53K44*/RS53K46*

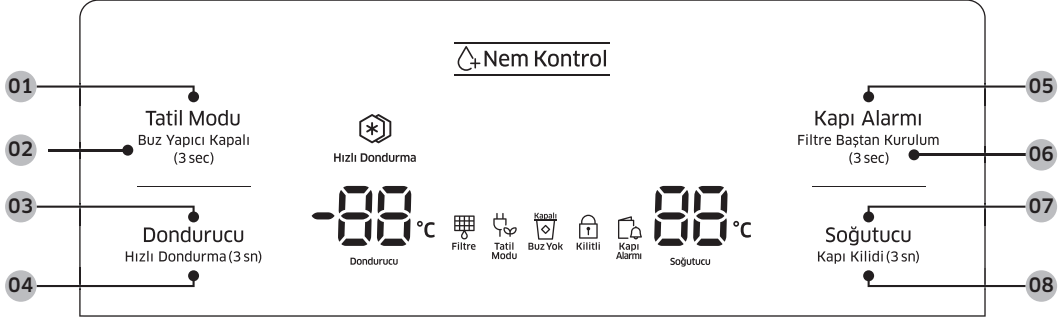

RS57K40*

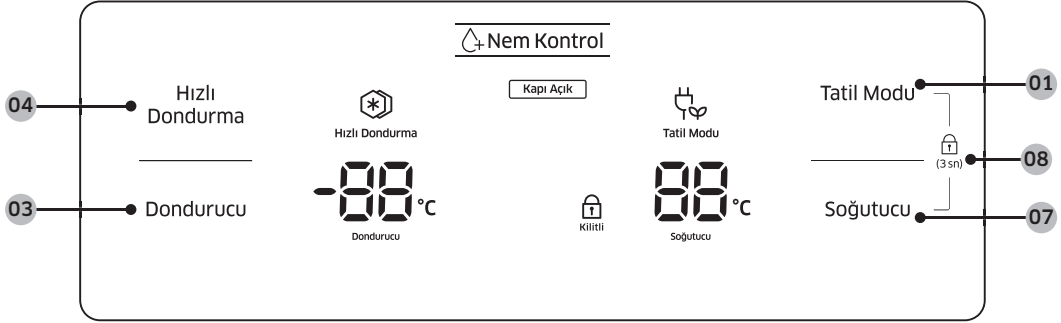

01 Tatil Modu

04 Hızlı Dondurma

07 Soğutucu

02 Buz Yapıcı Kapalı *

05 Kapı Alarmı *

08 Kapı Kilitli

03 Dondurucu

06 Filtre Baştan Kurulum *

* Yalnızca sebilli modeller

01 Tatil Modu

Tatil Modu	Tatile ya da iş gezisine gidiyorsanız veya buzdolabını uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız, tatil modu ögesini kullanın. Soğutucu işlemini kapatmak için ilgili gösterge () yanarken Tatil Modu düğmesine basın. NOT - Soğutucu bölmesini boşaltmanız ve kapağın kapalı olduğundan emin olmanız önemle önerilir. - Buz sepetini boşalttığınızdan emin olun.
------------	--

02 Buz Yapıcı Kapalı (3 sn)

Buz Yapıcı Kapalı	Buz yapıcıyı devre dışı bırakmak için, 3 saniye basılı tutun. Bu modda, buz yapıcı düğmeye basanız bile devre dışı bırakılır. Buz yapıcıyı (kolda "ICE (BUZ)" işaretli) 5 saniyeden fazla basılı tutarsanız Buz Yapıcı Kapalı modunun devre dışı bırakılacağını unutmayın.
-------------------	---

03 Dondurucu

Dondurucu	Dondurucu için dondurma sıcaklığını manüel olarak ayarlayabilirsiniz. Sıcaklık çubuğunda gezinmek için Dondurucu düğmesine basmaya devam edin ve -15 °C (5 °F) ve -23 °C (-8 °F) arasında istediğiniz sıcaklığı seçin.
-----------	--

04 Hızlı Dondurma

Hızlı Dondurma	Hızlı Dondurma dondurma işlemini maksimum fan hızına getirir. Dondurucu birkaç saat tam hızda çalışmaya devam eder ve sonra önceki sıcaklığa döner. - Hızlı Dondurma ögesini etkinleştirmek için, Hızlı Dondurma düğmesine basın. Sebil içeren modeller için, düğmeyi 3 saniye kadar basılı tutun. İlgili gösterge () yanar ve buzdolabı sizin için dondurma işlemini hızlandırır. - Devre dışı bırakmak için, Hızlı Dondurma düğmesine yeniden basın. Sebil içeren modeller için, düğmeyi 3 saniye kadar basılı tutun. Gösterge söner ve dondurucu önceki sıcaklık ayarına döner. - Çok miktarda gıda dondurmak için, dondurucuya gıda koymadan en az 24 saat kadar önce Hızlı Dondurma fonksiyonunu etkinleştirin. NOT Hızlı Dondurma fonksiyonunu kullanma güç tüketimini artırır. Kullanma niyetinde değilseniz kapattığınızdan ve önceki sıcaklığa döndüğünüzden emin olun.
----------------	---

İşlemler

05 Kapı Alarmı

Kapı Alarmı	Anımsatıcı için alarmı ayarlayabilirsiniz. Kapak 2 dakikadan uzun süre açık bırakılırsa, alarm, göstergesi yanıp söner alarm çalar. Alarm fabrika varsayılanı olarak etkindir. Alarmı devre dışı bırakmak için, Kapı Alarmı ögesine basın. Etkinleştirmek için, Kapı Alarmı ögesine yeniden basın.
-------------	--

06 Filtre Baştan Kurulum (3 sn)

Filtre Baştan Kurulum	Filtreyi değiştirdikten sonra, filtrenin ömrünü sıfırlamak için Filtre Baştan Kurulum düğmesini 3 saniye kadar basılı tutun.
-----------------------	---

07 Soğutucu

Soğutucu düğmesi soğutucu sıcaklığını ayarlamak veya Hızlı Soğutma ögesini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için kullanılabilir.

Soğutucu	Soğutucu için soğutma sıcaklığını manüel olarak ayarlayabilirsiniz. Sıcaklık çubuğunda gezinmek için Soğutucu düğmesine basmaya devam edin ve 1 °C (34 °F) ve 7 °C (44 °F) arasında istediğiniz sıcaklığı seçin.
----------	---

08 Kapı Kilidi


Kapı Kilidi	Kapı Kilidi ögesini etkinleştirmek için, Tatil Modu ve Soğutucu ögesini 3 saniye kadar basılı tutun. Sebül içeren modeller için, Kapı Kilidi düğmesini 3 saniye kadar basılı tutun. Ekrandaki kontroller devre dışıdır ve ilgili kol itilse bile sebül ve buz yapıcı çalışmaz. Devre dışı bırakmak için, Tatil Modu ve Soğutucu düğmesini yeniden 3 saniye basılı tutun. Sebül içeren modeller için, Kapı Kilidi düğmesini 3 saniye kadar yeniden basılı tutun.
-------------	--

Görüntü Kapalı

Güç tüketimi tasarrufu için, kapaklar kapalıyken bir düğmeye basılmazsa ve kollar belirli süre kullanılmazsa ekran otomatik kapanır. Kontrollerden birine basarsanız veya kolu iterseniz, ekran hemen açılır.

Sıcaklık ayarları

En uygun performansı sağlamak için, sıcaklığı dondurucu için -19 °C (-2 °F) ve soğutucu için 3 °C (37 °F) olarak ayarlamanızı öneririz.

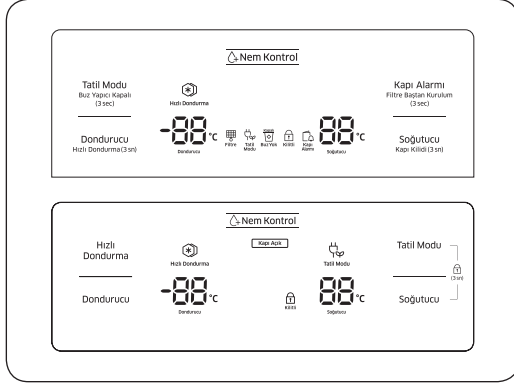

Dondurucu

Dondurucu sıcaklığı -23 °C (-9 °F) ve -15 °C (5 °F) arasında ayarlanabilir.

Sıcaklığı değiştirmek için, istenen sıcaklık seçilene kadar **Dondurucu** düğmesine basmaya devam edin. Sıcaklık 1 ölçek birim kadar değişir.

- Önerilen: -19 °C (-2 °F)

NOT

Dondurma -15 °C (5 °F) sıcaklıkta eriyebilir.

Soğutucu

Soğutucu sıcaklığı 1 °C (34 °F) ve 7 °C (44 °F) arasında ayarlanabilir.

Sıcaklığı değiştirmek için, istenen sıcaklık seçilene kadar **Soğutucu** düğmesine basmaya devam edin. Sıcaklık 1 ölçek birim kadar değişir.

- Önerilen: 3 °C (37 °F)

Kapağı sık sık açarsanız veya büyük miktarda yiyecek buzdolabına koyulursa dondurucu veya soğutucu sıcaklığı artabilir. Bu durumda, buzdolabı belirtilen sıcaklık ayarlarına dönene kadar sıcaklık ekranı yanıp söner.

NOT

Bu yanıp sönmeye devam ederse, güç kablosunun bağlantısını kesin ve 10 dakika sonra buzdolabını yeniden başlatın.

İşlemler


Özel özellikler

Buzdolabı, yararlanabileceğiniz kullanıcı odaklı cihazlar içerir.

Su sebili (yalnızca uygulanabilir modeller)

Su sebili ile soğutucu kapağını açmadan su alabilirsiniz.

Sebil iki kol sunar: sol taraftaki kol buz içindir ve sağ taraftaki kol su içindir.

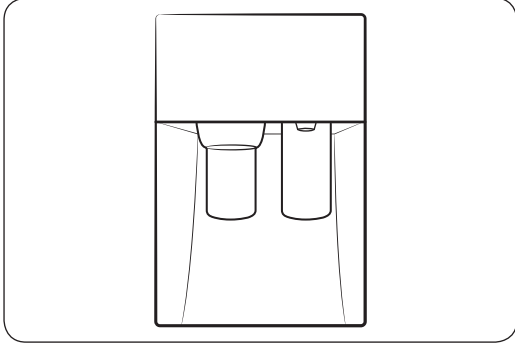

Buz yapıcı etkinken,


1. Sol kola bir su bardağı koyun ve itin. Dağıtıcıdan buz gelecektir.
2. Sağ kola su bardağını koyun ve itin. Dağıtıcıdan su gelecektir.

NOT


- Sıçramayı önlemek için, döktükten sonra bardağı çıkarmadan önce 2 saniye bekleyin.
- Sebil kolunu yaklaşık 1 dakika kadar itmeye devam ederseniz sebil dökmeyi durdurur. Daha fazla su dökmek için, kolu yeniden bırakın ve itin.
- Alınan suyun dışarı doğru sıçramasını engellemek için, bardağın sebil ile aynı hizada olduğundan emin olun.
- Sebili 2-3 gün boyunca kullanmazsanız, alınan suyun anormal bir kokusu ya da tadı olabilir. Bu bir sistem arızası değildir. İlk 1-2 bardak suyu atın.

Buz yapma (yalnızca uygulanabilir modeller)

Kıvrımlı buz yapıcı

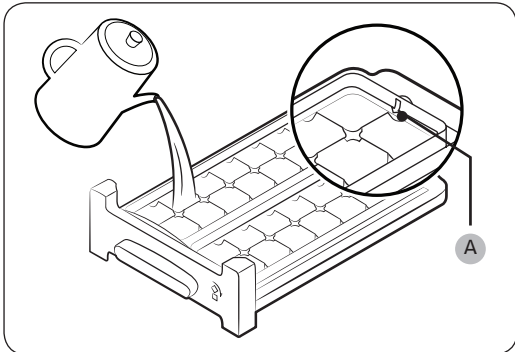

1. Dondurucu kapağını açın ve buz tepsisini kaydırarak açın.
2. Tepsiyi, tepsinin iç arka kısmında işaretli maksimum düzeye (A) kadar suyla doldurun.
3. Tepsiyi konumuna geri kaydırın.

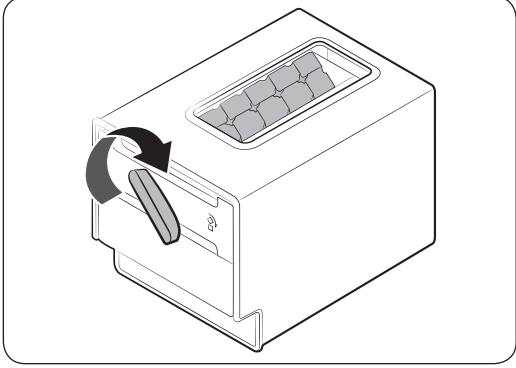

NOT


- Buz yapma süresi sıcaklık ayarlarınıza bağlıdır.
- Buz küpü saklama haznesinin buz tepsisinin altındaki yerde olduğundan emin olun.
- Buz küplerini almak için, haznenin içine buz küplerinin yarısını boşaltmak için haznenin kolunu sağa çevirin. Sonra, diğer yarısını boşaltmak için sola çevirin.
- Hazneyi biraz döndürerek ve öne doğru çekerek çıkarın.

İKAZ

Buz yapıcı yalnızca maden suyu veya içilebilir sudan buz yapmak için tasarlanmıştır. Buz tepsisine maden suyu veya içilebilir su dışında bir sıvı doldurmayın.

İşlemler

Daha fazla depolama alanı sağlamak için (yalnızca uygulanabilir modeller)

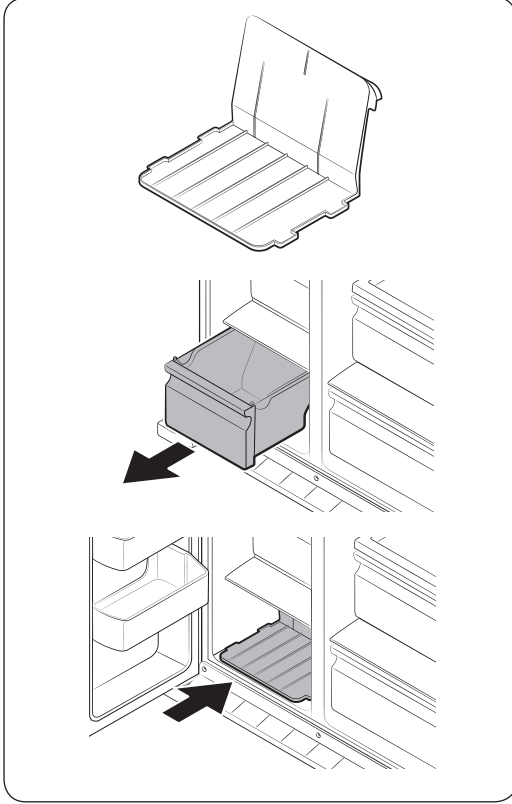

Daha fazla depolama alanı gerekiyorsa, dondurucunun hem üst çekmecesini hem de alt çekmecesini çıkarın. Sonra, daha fazla depolama alanı için sağlanan alt rafı takın.


NOT

- İki çekmeceyi çıkarma dondurucunun termal ve mekanik özelliklerini etkilemez.
- Dondurucunun beyan edilen depolama hacmi iki çekmecenin çıkarılmış ve alt rafın takılı olması koşullarına bağlıdır.


Bakım

Kullanma ve bakım

Raflar (soğutucu/dondurucu)

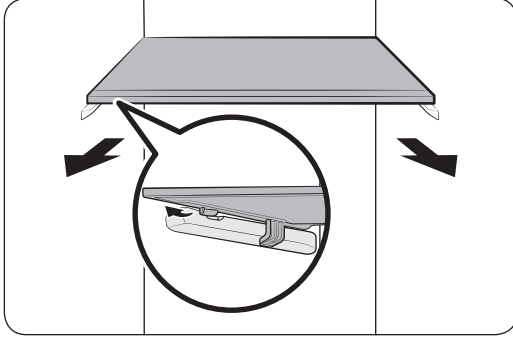

- Bir rafı çıkarmak için, ilgili kapağı tamamen açın.
- Önce rafın kilidi açılmalıdır. Rafın ön yarısının kilidini açmak için rafın ön ucunu tutun ve yavaşça yukarı kaldırın ve sonra iki elinizle çekip çıkarın.

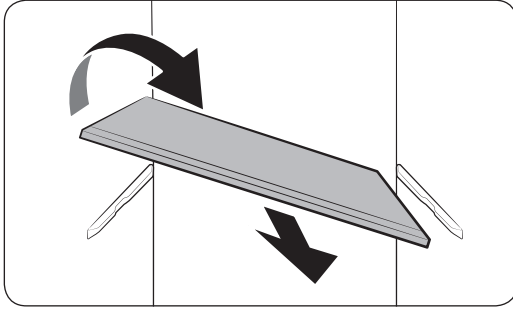


- Kapak tamamen açılmazsa, rafı öne doğru yarısına kadar dışarı kaydırın ve çıkarmak için ters çevirin.

⚠ İKAZ

- Raf düzgün takılmalıdır. Baş aşağı takmayın.
- Cam kaplar, cam rafların yüzeyini çizebilir.


Kapak koruması

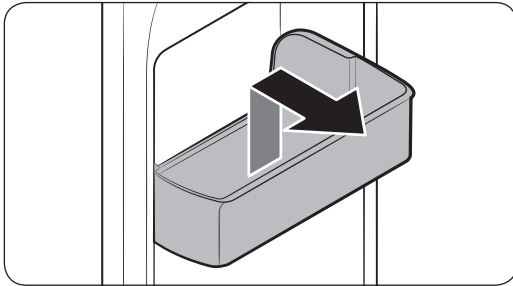

Kapak korumasını çıkarmak için, haznenin ön taraflarını tutun ve çıkarmak için yavaşça yukarı doğru kaldırın.


Bakım

Çekmeceler

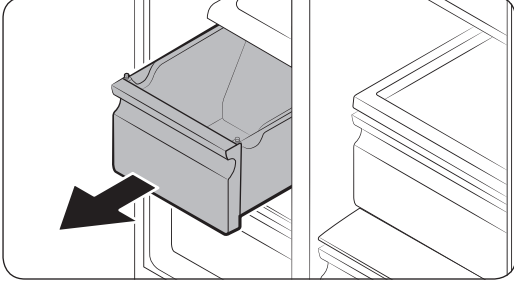

Çekmecenin önünü yavaşça yukarı kaldırın ve dışarı kaydırın.


Sebze haznesi/Kuru gıda hazneleri

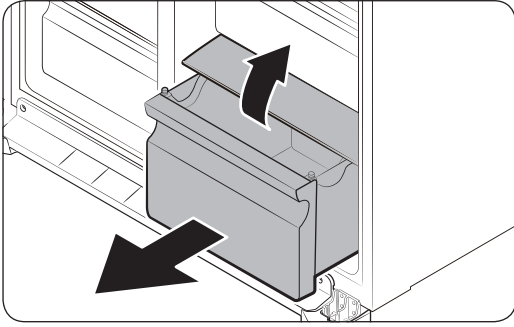

Soğutucudan sebze haznesini veya dondurucudan kuru gıda haznesini çıkarmak için.

1. Önce, gerekirse çevredeki çok amaçlı hazneleri çıkarın.

Buz yapıcı sepeti

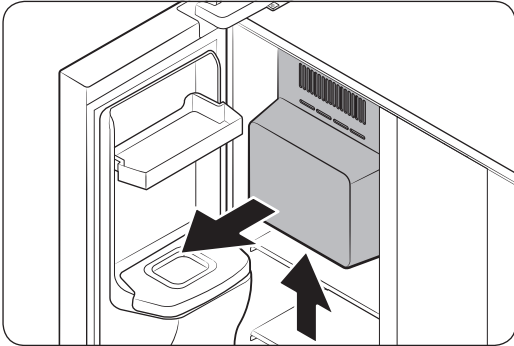

Buz yapıcıyı çıkarmak için, buz sepetinin alt tarafını iki elinizle tutun ve yavaşça öne doğru dışarı çekin.

⚠ İKAZ

Buz sepetini çıkarırken dikkatli olun. Buz üzerinize düşebilir.

Temizleme

İç ve dış

⚠ UYARI

- Temizlik için benzen, tiner veya Clorox™ gibi ev/araba deterjanı kullanmayın. Bunlar buzdolabının yüzeyine hasar verebilir ve yangına neden olabilir.
- Buzdolabının üstüne su püskürtmeyin. Bu, elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Sebil deliğine parmaklarınızı veya başka nesneleri sokmayın.

Güç fişi terminallerinden ve temas noktalarından toz veya su gibi tüm yabancı maddeleri temizlemek için düzenli olarak kuru bir bez kullanın.

1. Güç kablosunu fişten çıkarın.
2. Buzdolabının içini ve dışını temizlemek için nemli, yumuşak, tüy bırakmayan bir bez veya kağıt havlu kullanın.
3. Bittiğinde, temiz bir bez veya kağıt havluyla iyice kurulayın.
4. Güç kablosunu takın.


Bakım

Değiştirme


Su filtresi (yalnızca uygulanabilir modeller)

⚠ İKAZ


- Üçüncü taraf su filtrelerini kullanmayın. Yalnızca Samsung'un sağladığı veya onayladığı filtreleri kullanın.
- Onaylanmayan filtreler sızıntı yapabilir ve buzdolabına zarar vererek elektrik çarpmasına neden olabilir. Samsung, üçüncü taraf su filtrelerinin kullanımından kaynaklanabilen bir hasardan sorumlu tutulamaz.
- Filtre göstergesi (🔴), su filtresini ne zaman değiştireceğinizi size hatırlatmak için kırmızıya döner.

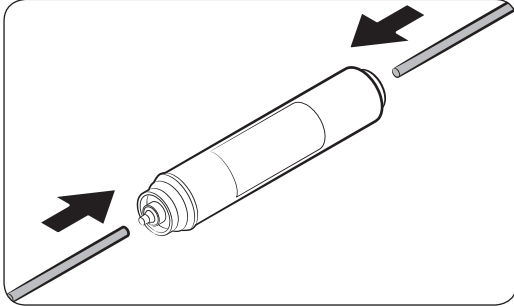

1. Ana su kaynağı hattını kapatın.
2. Su kaynağı hattını uçtaki filtrenin iç tarafına bağlayın.
3. Sebil hattını filtrenin çıkış tarafına bağlayın.

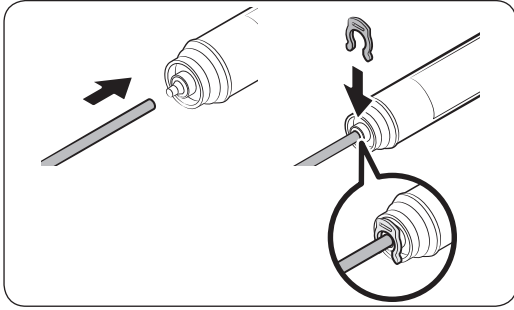

4. Sızıntı olup olmadığını kontrol edin. Yoksa hatları klipslerle sabitleyin.
5. Su filtresini yerine koyun ve klipslerle sabitleyin.
6. Filtrenin ömrünü sıfırlamak için **Filtre Baştan Kurulum** düğmesine 3 saniye basılı tutun.
7. Değiştirme tamamlandıktan sonra, su hattından yabancı maddeleri çıkarmak için 1 litre su akıtın.

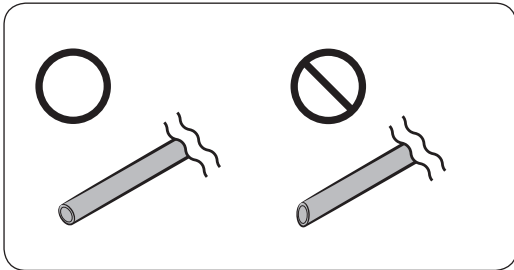

⚠ İKAZ

Su hattı borusunun uzunluğunu ayarlarken, kesme yüzeyini dik açılı düzgünleştirdiğinizden emin olun. Bu, su sızıntısını önlemek içindir.

NOT

- Yeni takılan bir filtre su sebilinin kısa bir süre suyu fışkırtmasına neden olabilir. Bunun nedeni su hattına hava girmesidir.
- Bu deęiřtirme iřlemi buzdolabının zemine su damlatmasına neden olabilir. Bu durumda, kuru bezlerle silin.

Ters ozmos su filtreleme sistemi

Su besleme sisteminin ters ozmos su filtreleme sistemine su basıncı 35 psi ve 120 psi (241 kPa ve 827 kPa) arasındadır.

Ters ozmos filtreleme sisteminin buzdolabının soęuk su hattına su basıncı en az 40 psi (276 kPa) olmalıdır. Su basıncı belirtilenden dūřukse:

- Ters ozmos sistemindeki řökelti filtresinin tıklalı olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse, filtreyi deęiřtirin.
- Su tankını ters ozmos sisteminde su ile yeniden doldurun.
- Buzdolabınız bir su filtresine sahipse, ters ozmos sistemiyle bir arada kullanıldığında su basıncını ayrıca dūřürebilir. Su filtresini çıkarın.

Daha fazla bilgi veya servis için, lisanslı bir tesisatçıya başvurun.

Yeni bir filtre sipariř etme

Yeni bir su filtresi satın almak için (parça türü: **HAFEX/EXP**), yerel Samsung servis merkezine başvurun.

Lambalar

Lambaları kullanıcı deęiřtiremez. Buzdolabının lambalarını deęiřtirmek için, yerel bir Samsung servis merkezine başvurun.

Bakım

PERİYODİK BAKIM DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER

Buzdolabı, gıdaların her zaman taze kalmasını ve vitamin değerlerini kaybetmemesini sağlıyor. Cihazın ilk aldığınız gün gibi performans sağlamasını istiyorsanız belli dönemlerde bakım yaptırmayı ihmal etmemelisiniz. Bu sayede hem oluşabilecek problemlere karşı tedbir alabilir hem de kullanım ömrünü uzatabilirsiniz. Garanti dahilinde teknik bakımın sadece yetkili servis istasyonlarında yapılması gerekmektedir.

Cihazın bakım işlemlerinde ihtiyaç duyulacak yedek parça değişim hizmeti ise Samsung buzdolabı yetkili servisi tarafından gerçekleştirilmektedir. Orijinal olan yedek parça ve aksesuarlarımız sayesinde de üst düzey cihazlarınızın kalitesini maksimum seviyeye çıkartabilirsiniz.

No frost buzdolaplarında yiyecekler kesinlikle açık şekilde dolaba konulmamalıdır. Buzdolabında, soğuk hava fan ile dolap içerisinde dolaştırıldığından açık bırakılan yiyeceklerin kokuları birbirine karışır ve koku problemi oluşur. Bu hava dolaşımı ayrıca besinlerin korumasına yol açacağından mutlaka kapalı kaplarda saklanmalıdır. Eğer gıdalar açık olarak buzdolabına konulursa kısa sürede sararmalar ve tat bozuklukları başlar ve yiyecekler nemini kaybeder. Bu yüzden periyodik olarak hergün kontrol etmeniz gerekir.

Yeşil yapraklı sebzeler, perfore (ince, şeffaf market poşeti) poşetlere ağzı gevşek olarak sebzeliğe saklanmalıdır. Bu sayede dışarı verdikleri nem, poşetin yüzeyinde yoğunlaşarak yaprakların üzerine geri damlaması engellenir. Oluşan nem sebzelerin çürümmesine yol açar. Sebzelerin nemli ve ıslak bir şekilde buzdolabına konulursa bakteri oluşumu için ortam yaratılmaktadır. Bu yüzden ıslak konulmamalıdır. Aksi taktirde hem vitamin kaybına neden olacak hemde bozulmasını çabuklaştıracaktır. Sebze ve meyveleri buzdolabına koymadan önce çürümüş veya bozulma belirtileri bulunanları ayırmalıyız. Bu gibi besinler daha çok etilen gazı yayacağından, diğerlerinde bozulmasını çabuklaştıracaktır. Lahana ve kereviz gibi yapraklı sebzeleri toksit birikebilen en dış yaprakları ve başları kesilerek konulmalıdır. Patates buzdolabı yerine %80 bağıl nem ve +10 derecede saklanmalı ve soğan ile yan yana konulmamalıdır. Birbirlerinin raf ömrünü kısaltan gazlar yaymaktadır. Kesilmiş olarak buzdolabına konulan meyvelerde, çok kısa sürede kesilen yüzeyde oksijen miktarının artmasından dolayı kararmalar ve bozulmalar başlayacaktır. Kesik meyveler özel buzdolabı poşetleri (stretch film) ile saklanmalıdır. Siyah Pazar poşetleri, koku problemine ve kirlilikten dolayı bakteri taşınmasına neden olmaktadır. Sebze ve meyvelerin buzdolabına konulmadan önce temiz poşetlere aktarmak gerekmektedir. Periyodik olarak hergün kontrol etmeniz gerekir.

No frost buzdolaplarında hava dolaşımının engellenmemesi için hava kanallarının önünün kapatılmaması gerekmektedir. Buzdolabındaki hava kanallarının önü gıdalarla kapatılmamalı, buraya konulan gıda da donma olacak, ayrıca soğutma performansında ciddi oranda düşürülecektir. Bu yüzden periyodik olarak hergün kontrol etmeniz gerekir.

Ürünlerin temiz tutulması önemlidir. Bunun için ayda bir buzdolapları karbonatlı su ile temizlenmelidir. (Deterjan veya sabun kesinlikle kullanılmamalıdır.) Yemek artıkları vb. lekeler kokuya sebep olabilir.

Yiyeceklerin kapalı kaplarda saklanması gerekmektedir. Ağız açık saklanan gıdalardan yayılan mikroorganizmalar kötü kokuya sebep olabilir. Saklama süresi dolan ve bozulan gıdaların, buzdolabında kesinlikle tutulmaması gerekmektedir.

Kapı contasında boşluk kalması durumlarında 6 ayda bir periyodik conta yüzeyine pudra sürülme işlemi yapılmalıdır.

Buzdolabınızda kullanma koşuluna bağlı olarak koku sorunu oluşması durumunda aşağıdaki uygulamayı periyodik olarak 6 ayda bir yapabilirsiniz: Çay bilinen en iyi koku alıcılarından biridir.Çayla birlikte süt,kahve de kullanabilirsiniz.. Demlemiş olduğunuz çay posasını ağız açık bir kap içinde akşamdan buzdolabının içine yerleştiriniz ve en geç 12 saat sonra alınız. Çay posasını buzdolabı içinde 12 saatten fazla tutarsanız, kokuya sebep olan organizmaları bünyesinde toplayacağı için kokunun kaynağı haline gelebilir, mutlaka atılmalıdır.

Sorun Giderme

Buzdolabıyla ilgili anormal bir durumla karşılaşırsanız, önce aşağıdaki tabloyu kontrol edin ve önerileri deneyin.

Genel

Belirti	Eylem
Çalışmıyor veya soğutmuyor.	- Güç kablosunun düzgün bağlandığından emin olun. - Sıcaklık kontrolünün düzgün ayarlandığından emin olun. Daha düşük bir sıcaklığa ayarlamayı deneyin. - Buzdolabını doğrudan güneş ışığından veya ısı kaynaklarından uzak tuttuğunuzdan emin olun. Aksi halde, soğutma performansı etkilenebilir. - Buzdolabı ile arka ve yan duvarlar veya kabin arasında yeterli açıklık olduğundan emin olun. Aksi halde, soğutma performansı etkilenebilir. - Çok fazla gıda buzdolabının havalandırmasını engelleyebilir. Buzdolabını normal çalışır durumda tutmak için, içine çok fazla gıda koymayın.
Soğutucudaki gıda donuyor.	- Sıcaklık kontrolünün en düşük sıcaklığa ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin. Öyleyse, daha yüksek veya en uygun sıcaklığa değiştirin. - Bu, ortam sıcaklığı çok düşükse olur. Sıcaklığı daha yüksek bir değere ayarlayın. - Soğutucunun en soğuk alanına veya soğutma havalandırma deliklerinin yakınına çok miktarda su içeren bir gıdanın koyulup koyulmadığını kontrol edin. Koyulduysa, gıdayı soğutucudaki diğer raflara taşıyın.
Gürültü yayıyor.	- Buzdolabının sağlam, düz bir yüzeye kurulduğundan emin olun. - Buzdolabı ile arka ve yan duvarlar veya kabin arasında yeterli açıklık olduğundan emin olun. - Buzdolabının içinde veya altında toz veya yabancı maddeler olmadığından emin olun. - Çeşitli aksesuarlar temas ediyorsa veya uzatıldıysa buzdolabı iç kısmından tık tık sesi çıkarabilir. Bu bir sistem arızası değildir.

Belirti	Eylem
Ön köşeler ve yanlar ısıyor ve yoğuşma oluşuyor.	- Yoğuşma oluşmasını önlemek için, buzdolabı ön köşelerde ısıya dayanıklı borulara sahiptir. Ortam sıcaklığı artarsa, bu ekipman verimli çalışmayabilir. Bu bir sistem arızası değildir. - Kapağın düzgün kapatıldığından emin olun. Kapağı bir süre açık bırakırsanız yoğuşma olabilir. - Nemli hava buzdolabının soğuk yüzeyiyle temas ederse buzdolabının dış yüzeyinde yoğuşma oluşabilir.
Buz yapıcı buz yapmıyor.	- Buzdolabı buz yapana kadar 12 saat beklemeniz gerekir. - Buz yapıcının buz yaparken durmadığından emin olun. - Su tankının su ile doldurulduğundan emin olun. - Buz yapıcı sepetinin buz parçaları içerip içermediğini kontrol edin. Bu durumda, buz yapıcı sepetini boşaltın ve yeniden deneyin.
Sebil çalışmıyor.	- Su tankının donmadığını kontrol edin. Donduyorsa, daha yüksek bir soğutucu sıcaklığı seçin. - Su tankının su ile doldurulduğundan emin olun. - Su tankının düzgün takıldığından emin olun. - Su filtresinin düzgün takıldığından emin olun.
Fokurdama sesi oluşuyor.	Buzdolabı normal olan bu sesi soğutma işlemi sırasında çıkarır.
Buzdolabının içinden kötü bir koku geliyor.	- Bozulmuş bir gıda olup olmadığını kontrol edin. Buzdolabını düzenli olarak temizlemenizi ve bozuk veya şüpheli gıdaları atmanızı öneririz. - Çok fazla kokan gıdaları hava geçirmez bir şekilde sardığınızdan emin olun.
İç duvarlarda buz oluşuyor.	- Buzdolabının havalandırma deliklerini gıdaların engellemediğinden emin olun. Havalandırma için gıda maddelerini düzgün düzenlemek de önemlidir. - Kapağın düzgün kapatıldığından emin olun.
İç duvarlarda veya sebzelerin çevresinde yoğuşma oluşuyor.	- Bu, çok miktarda su içeren bir gıda üstü açık saklandığında veya kapak bir süre açık bırakıldığında oluşur. - Yiyeceğin üzerinin kapalı olduğundan veya kapatılmış kaplara koyulduğundan emin olun.


Sorun Giderme


Belirti	Eylem
Dondurucu kapağı düzgün kapanmıyorsa ne yapmalıyım?	Şunları kontrol edin: • Su kaynağını kontrol etmek için su sebili kolunu itin. • Buz yapıcı düzeneğindeki auger motorunun çalışmasını kontrol etmek için buz sebili kolunu itin. • Auger motorunun çalışmasını engelleyen bir nesne olup olmadığını kontrol edin. Varsa nesneleri çıkarın ve motor alanını temizleyin. • Buz yapıcı uzun süre kullanılırsa, buz yapıcı sepeti, auger motorunun düzgün çalışmasını engelleyen buz parçaları içerebilir. Bu durumda, buz yapıcı sepetini çıkarın ve boşaltın ve buz boşaltmayı deneyin.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Modeli Kodu		RS57K4000*
Kapasite	toplam	569
	dondurucu	208
	buzdolabı	361
Boyutlar (mm)	Net Genişlik	912
	Net yükseklik	1789
	Net Derinlik kapı kulpu ile beraber	747
	Net Derinlik kapı kulpsuz	692
	Net Derinlik kapısız	605
Ağırlık (kg)	net	106
Soğutma Özellikleri	Soğutma Sistemi	Çift Soğutmalı
	karlanmalı	Evet
	Çoklu Akış (çoklu akım)	Evet
Buzdolabı Özellikleri	Toplam Sebze ve Meyve Çekmece Sayısı	2
	Toplam raf sayısı	4
	Toplam tavlı cam raf sayısı	3
	Katlanabilir sayısı	Hayır
	Toplam Kapı İçi Cep Sayısı	5
	Mandıra bölümü	Hayır
	Yumurtalık	Evet
	İç Aydınlatma (W*Adet)	LED
Dondurucu Özellikleri	Buz yapıcı	Otomatik
	Çekmece sayısı	2
	Toplam raf sayısı	4
	Toplam tavlı cam raf sayısı	3
	Toplam Kapı İçi Cep Sayısı	3
	İç Aydınlatma (W*Adet)	LED
Dış Taraf Özellikleri	Su Sebili	Hayır
	Su filtresi	Hayır
	İçecek Bölgesi	Hayır
	Görüntü ve Kontrol LED	Evet
diğerleri	Kapı Alarmı (2 dakika)	Evet
	Dondurucu Yıldız Değerlemesi	4 yıldız
	Isı Alıcı	R-600a
	Siklopentan Yalıtım	Evet

SAMSUNG		SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
Model Numarası		RS57K4000*
İklim Sınıfı Ortam Sıcaklığı	°C	43 °C
Anma Güç Tüketimi	kWh/yıl	1.093
Sıcaklık Artış Zamanı	saat	12
Çalışma Süresi Yüzdesi	%	75 %
Buz Üretme Kapasitesi	kg/gün	1,2
Nominal Raf Alanı	m ²	1,543
Ürün Net Ağırlığı	Kg	106
Ürün Şeması		

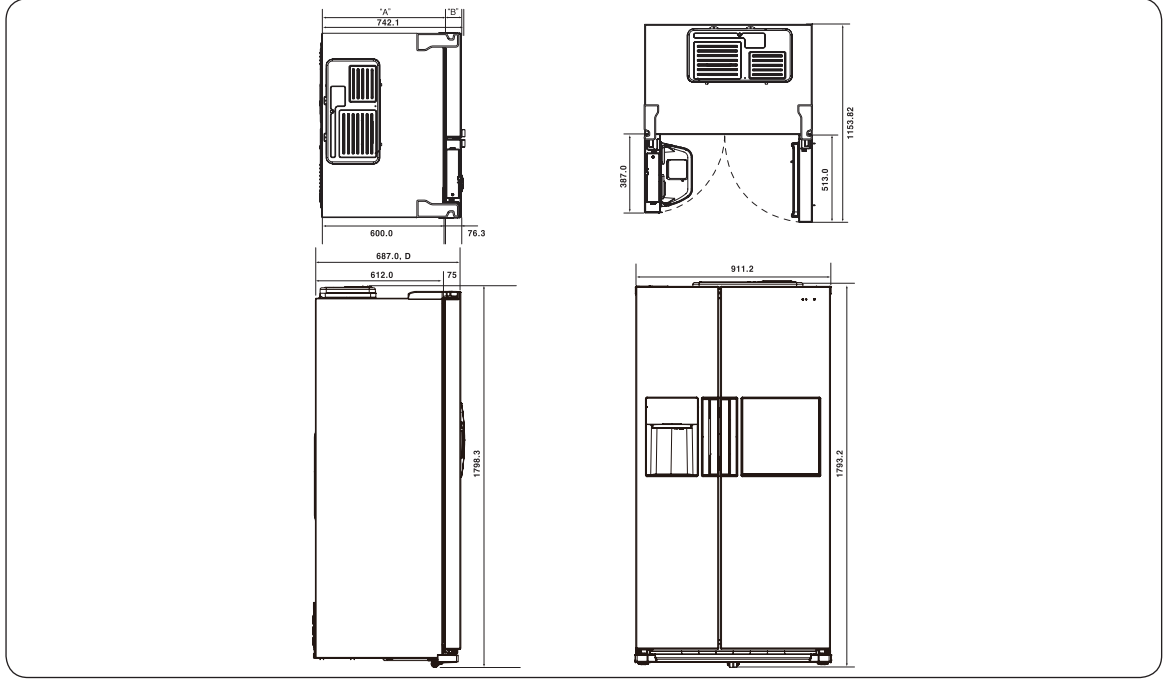

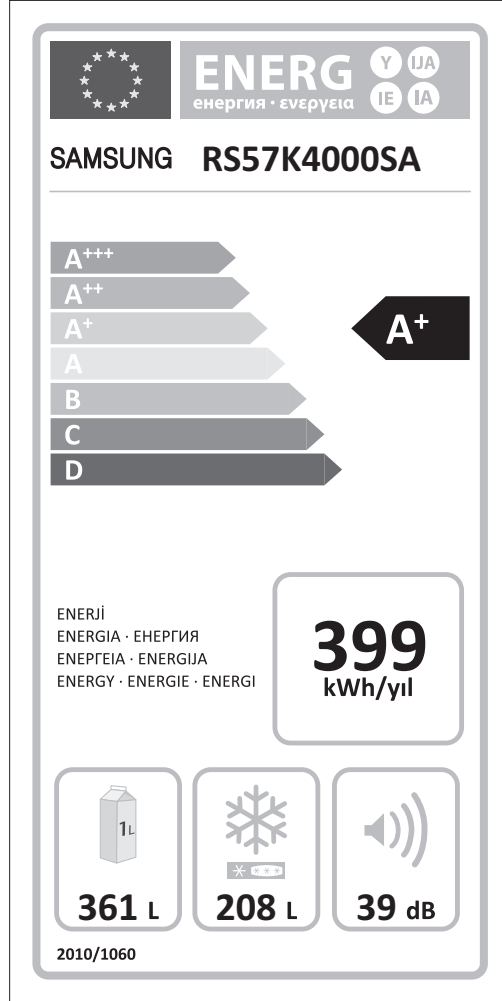

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici

veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Satıcı tarafından **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret**

Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

“6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 18. maddesine göre tüketici taksitle satın aldığı malı cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır”

Notlar

**LVD:**

TÜV PRODUCT SERVICE GMBH
Ridlerstrasse 65. D-80339 München. Germany
TEL: +49 (0) 89 57 91-0
FAX: +49 (0) 89 57 91-15 51

EMC:

CS & Environment Centre of Samsung Electronics Co Ltd
SAMSUNG Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-ro, Yeongtong-Gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do 443-742 Korea
TEL: 82-31-277-7752
FAX: 82-31-277-7753

AEEE Yönetmeliğine uygundur

İTHALATÇI FİRMA**SAMSUNG**

SAMSUNG Electronics Istanbul Pazarlama ve Ticaret LTD.STİ.
Flatofis Istanbul Is Merkezi, Otakçılar Cad.
Bina No: 78, Kat:3, No: B3, 34050, Eyüp, İstanbul /Türkiye
Tel: 0212 4670600 E-mail: hizmet@partner.samsung.com

SAMSUNG WORLD WIDE ile iletişim

Samsung ürünleri ile ilgili soru ve taleplerinizde <http://www.samsung.com/tr/support/> sayfasını ziyaret edebilir veya Samsung Çağrı Merkezi ile iletişime geçebilirsiniz.

Ülke	Başvuru Merkezi	Web Sitesi
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support



DA68-03468N-01