

Buzdolabı

Kullanıcı el kitabı

RT53K*/RT50K*/RT46K*/RT43K*

Solo Cihaz

SAMSUNG

İçindekiler

Güvenlik bilgileri	3
Önemli güvenlik sembolleri ve önlemleri:	5
Taşıma ve yerleştirme için ciddi uyarı işaretleri	5
Kritik kurulum uyarıları	6
Kurulum ikazları	10
Kritik kullanım uyarıları	10
Kullanım ikazları	15
Temizleme ikazları	18
Kritik elden çıkarma uyarıları	20
Uygun kullanım için ek ipuçları	21
Enerji Tasarrufu İpuçları	22
Bu cihaz, ev veya aşağıdakiler gibi benzer yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır:	23
WEEE Talimatları	23
Kurulum	24
Bir bakışta buzdolabı	24
Adım adım kurulum	27
TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR	31
İşlemler	32
Özellik paneli	32
Özel özellikler	38
Bakım	44
Kullanma ve bakım	44
Temizleme	45
Yedek Parça	45
PERİYODİK BAKIM DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER	46
Sorun Giderme	48
Genel	48
TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI	59

Güvenlik bilgileri

- Yeni Samsung Buzdolabınızı kullanmadan önce, yeni cihazınızın sunduğu özellikleri ve işlevleri güvenli ve verimli bir şekilde nasıl çalıştıracağınızı bildiğinizden emin olmak için lütfen bu kılavuzu iyice okuyun.
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi veya kontrolü dışında fiziksel, algılama veya zihinsel becerileri yeterli olmayan veya deneyimli ve bilgili olmayan kişiler (çocuklar da dahil) tarafından kullanılmamalıdır.
- Bu cihaz, 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel, algılama veya zihinsel becerileri yeterli olmayan veya deneyimli ve bilgili olmayan kişiler tarafından, gözetim altında veya cihazın güvenli kullanımıyla ilgili talimatlar verildiği ve tehlikelerin anlaşılmasının sağlandığı koşullarda kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Bu el kitabındaki Uyarılar ve Önemli Güvenlik Talimatları gerçekleşme olasılığı bulunan tüm olası koşulları ve durumları kapsamaz. Cihazınızı kurarken, bakımını yaparken ve çalıştırırken, sağduyulu olmak ve dikkat ve özen göstermek sizin sorumluluğunuzdadır.
- Aşağıdaki çalıştırma talimatları çeşitli modelleri içerdiği için, buzdolabınızın özellikleri bu kılavuzda açıklanandan küçük farklılıklar gösterebilir ve tüm uyarı işaretleri geçerli olmayabilir. Herhangi bir sorunuz veya şüpheniz olması durumunda, en yakın servis merkeziyle iletişime geçin veya www.samsung.com adresinden çevrimiçi yardım ve bilgi alın.

Güvenlik bilgileri

- Soğutma gazı olarak R-600a veya R-134a kullanılmıştır. Hangi soğutma gazının buzdolabınız için kullanılacağını görmek için, cihazın arkasındaki kompresör etiketini veya soğutucunun iç kısmındaki anma değeri etiketini kontrol edin. Bu ürün yanıcı gaz içerdiğinde (Soğutma gazı R-600a), bu ürünün güvenli bir şekilde atılması için yerel yetkilinizle temasa geçin.
- Soğutma devresinde bir kaçak meydana gelmesi halinde yanıcı gaz-hava karışımının oluşmasını engellemek için, cihazın yerleştirileceği odanın büyüklüğü kullanılan soğutma gazının miktarına bağlı olarak seçilmelidir.
- Herhangi bir hasar belirtisi gösteren bir cihazı kesinlikle çalıştırmayın. Şüpheleniyorsanız, bayinize danışın. Oda cihazın içindeki her 8 gram R-600a soğutma gazı için 1 m³ boyutunda olmalıdır. Özel cihazınızda bulunan soğutma gazı miktarı cihazın içindeki tanıma plakasında gösterilir.
- Borulardan fışkıran soğutma gazı tutuşabilir veya göz hasarına neden olabilir. Borulardan soğutma gazı sızarsa, çıplak alevden kaçının ve ürünü olası tutuşma kaynaklarından uzağa taşıyın ve cihazın bulunduğu odayı hemen havalandırın.
 - Aksi takdirde yangın veya patlamaya yol açabilir.
- Cihazın servis işlemlerinin Yetkili Servis Elemanı dışında birisi tarafından yapılması tehlikelidir.

Önemli güvenlik sembolleri ve önlemleri:

⚠ UYARI

Şiddetli kişisel yaralanmaya veya ölüme neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.

⚠ İKAZ

Ufak kişisel yaralanmaya veya maddi hasara neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.

Buradaki uyarı işaretleri sizin ve başkalarının yaralanmasını önlemek içindir.

Lütfen bunları dikkatli bir şekilde takip edin.

Bu bölümü okuduktan sonra, daha sonra referans olarak başvurmak için güvenli bir yerde saklayın.

Taşıma ve yerleştirme için ciddi uyarı işaretleri

⚠ UYARI

- Cihazı taşıırken ve kurarken, soğutma devresinin hiçbir parçasının hasar görmemesini sağlamak için çok dikkatli olunmalıdır.
 - Borudan sızan soğutma gazı tutuşabilir veya göze zarar verebilir. Bir kaçak tespit edilirse, çıplak alevden veya olası tutuşma kaynaklarından kaçının ve cihazın bulunduğu odayı birkaç dakika havalandırın.

Güvenlik bilgileri

- Bu cihaz, çevreye yüksek düzeyde uyum sağlayabilen doğal bir gaz olan izobutan soğutma gazından (R-600a) az miktarda içermektedir, ancak bu yanıcı bir maddedir. Cihazı taşıırken ve kurarken, soğutma devresinin hiçbir parçasının hasar görmemesini sağlamak için çok dikkatli olunmalıdır.

Kritik kurulum uyarıları

⚠ UYARI

- Buzdolabını nemli bir yere veya suyla temas edebileceği bir yere kurmayın.
 - Elektrikli parçaların yalıtımının bozulması, elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
- Bu buzdolabını doğrudan güneş ışığı alan bir yere koymayın veya fırınlardan, oda ısıtıcılarından veya diğer cihazlardan kaynaklanan ısıya maruz bırakmayın.
- Aynı çoklu güç şeridinde birkaç cihazın fişini takmayın. Buzdolabının fişi her zaman, buzdolabının anma değeri plakasında listelenen gerilimle eşleşen bir gerilim değerine sahip ayrı bir elektrik prizine takılmalıdır.
 - Bu en iyi performansı sağlar ve aşırı ısınan kablolar nedeniyle ev kablo şebekesi devrelerinde yangın tehlikesi doğurabilecek aşırı yüklemeleri engeller.
- Duvardaki priz gevşekse, elektrik fişini takmayın.
 - Elektrik çarpması veya yangın riski vardır.
- Üzerinde veya herhangi bir ucunda çatlaklık veya aşınma hasarı olan bir güç kablosu kullanmayın.

- Güç kablosunu aşırı miktarda eğmeyin veya üzerine ağır nesneler koymayın.
- Elektrik kablosunu çekmeyin veya aşırı miktarda eğmeyin.
- Elektrik kablosunu döndürmeyin veya bağlamayın.
- Elektrik kablosunu metal bir nesnenin üzerine asmayın, üzerine ağır bir nesne koymayın, nesnelerin arasına yerleştirmeyin ve cihazın arkasındaki boşlukta sıkıştırmayın.
- Buzdolabını hareket ettirirken, devrilmemesine veya elektrik kablosuna zarar vermemeye dikkat edin.
 - Bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
- Buzdolabınızın fişini kesinlikle elektrik kablosundan çekerek çıkarmayın. Her zaman fişi sıkı bir şekilde tutun ve prizden düz olarak çekin.
 - Kablonun hasar görmesi kısa devreye, yangın ve/veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Yanabilir madde içeren aerosol kutular gibi patlayıcı maddeleri bu cihazda depolamayın.
- Bu cihazı bir ısıtıcının veya yanıcı malzemenin yanına kurmayın.
- Bu cihazı gaz kaçağının olabileceği bir konuma kurmayın.
 - Bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
- Bu buzdolabı düzgün bir şekilde yerleştirilmelidir ve kullanılmadan önce kılavuza uygun bir şekilde kurulmalıdır.
- Elektrik fişini kablo aşağıya sarkacak şekilde uygun konumda takın.
 - Elektrik prizini üst kısmı aşağıda olacak şekilde takarsanız, kablo kopabilir ve yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.

Güvenlik bilgileri

- Elektrik fişinin buzdolabının arkasında ezilmediğinden veya hasar görmediğinden emin olun.
- Ambalaj materyallerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.
 - Bir çocuk ambalaj malzemelerini kafasına geçirirse boğulma kaynaklı ölüm riski vardır.
- Cihaz, kurulumdan sonra fişe erişilebilecek şekilde konumlandırılmalıdır.
 - Aksi takdirde elektrik kaçağından kaynaklanan elektrik çarpması veya yangın tehlikesi meydana gelebilir.
- Bu cihazı nemli, yağlı veya tozlu bir konuma, doğrudan güneş ışığına veya suya (yağmur damlaları) maruz kalan bir konuma kurmayın.
 - Elektrikli parçaların yalıtımının bozulması, elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
- Buzdolabına toz veya su girerse, elektrik fişini çıkarın ve Samsung Electronics servis merkeziyle iletişime geçin.
 - Aksi takdirde, yangın tehlikesi vardır.
- Cihazın üzerine çıkmayın veya nesneler (çamaşır, yanan mum, yanan sigara, tabak-çanak, kimyasallar, metal nesneler vb. gibi) koymayın.
 - Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın, ürünle ilgili sorunlar veya yaralanmalar meydana gelebilir.
- Ürünün fişini ilk kez takmadan önce koruyucu plastik filmi çıkarmanız gerekir.

- Çocuklar, kapı ayarlaması veya su borusu klipsleri için kullanılan tespit segmanları ile oynamamaları için gözetilmelidir.
 - Çocuklar bir tespit segmanını veya su borusu klipsini yutarlarsa boğularak ölme riski vardır. Tespit segmanlarını ve su borusu klipslerini çocukların erişemeyecekleri bir yerde tutun.
- Buzdolabı güvenli bir şekilde topraklanmalıdır.
 - Cihazın herhangi bir parçasını incelemeye veya onarmaya kalkışmadan önce her zaman, buzdolabını toprakladığınızdan emin olun. Akım kaçakları ciddi elektrik çarpmalarına neden olabilir.
- Elektrik topraklaması olarak gaz boruları, telefon hatları veya diğer olası yıldırım çekiciler kullanmayın.
 - Cihazda elektrik kaçaklarını veya akım kaçağının neden olabileceği elektrik çarpmalarını önlemek için buzdolabını topraklamalısınız.
 - Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın, patlama veya ürünle ilgili sorunlar meydana gelebilir.
- Elektrik fişini duvar prizine sıkıca takın. Hasar görmüş bir fiş, elektrik kablosu veya gevşek bir priz kullanmayın.
 - Bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
- Elektrik kablosu hasar görürse, hemen üreticinin veya servis yetkililerinden birinin değiştirmesini sağlayın.
- Buzdolabı üzerindeki sigorta, kalifiye bir teknisyen veya servis şirketi tarafından değiştirilmelidir.
 - Aksi takdirde elektrik çarpmasına veya kişisel yaralanmaya yol açabilir.

Güvenlik bilgileri

Kurulum ikazları

⚠ İKAZ

- Buzdolabının çevresinde yeterince alan bırakın ve buzdolabını düz bir yüzeye kurun.
 - Cihaz ekindeki veya montaj yapısındaki havalandırma alanının tıkanık olmamasını sağlayın.
- Cihazın kurulumundan ve açılmasından sonra, gıdaları koymadan önce 2 saat boyunca bekleyin.
- Buzdolabını kaliteli bir teknisyen veya servis şirketinin kurmasını önemle öneririz.
 - Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın, patlama, ürünle ilgili sorunlar veya yaralanma riski doğar.
- Bir kapakta aşırı yük olması buzdolabının düşmesine ve fiziksel yaralanmaya neden olabilir.

Kritik kullanım uyarıları

⚠ UYARI

- Fişi prize ıslak elle takmayın.
 - Bu elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Cihazın üzerine herhangi bir şey koymayın.
 - Kapıyı açarken veya kapatırken, maddeler düşebilir ve yaralanmaya ve/veya maddi hasara yol açabilir.
- Buzdolabının altına veya arkasına ellerinizi, ayaklarınızı veya metal nesneleri (çubuk vb.) sokmayın.
 - Bu elektrik çarpmasına veya yaralanmaya yol açabilir.
 - Herhangi bir keskin kenar yaralanmaya yol açabilir.

- Dondurucunun iç duvarlarına veya dondurucuda saklanan ürünlere ıslak ellerle dokunmayın.
 - Bu, soğuk yanığına yol açabilir.
- Buzdolabının üzerine suyla dolu bir kap koymayın.
 - Dökülürse, yangın veya elektrik çarpması riski meydana getirir.
- Buzdolabında uçucu veya yanıcı nesneler veya maddeler (benzen, tiner, propan gazı, alkol, eter, LP gazı ve bu gibi ürünler) saklamayın.
 - Bu buzdolabı yalnızca gıda saklamak içindir.
 - Bu yangına veya patlamaya yol açabilir.
- Cihazı kurcalamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetilmelidir.
 - Parmaklarınızı "kıştırma noktalarından" uzak tutun. Kapak ve dolap arasındaki boşluklar ister istemez dardır. Etrafta çocuklar varsa kapakları açarken dikkatli olun.
- Çocukların kapıya veya kapı haznesine asılmasına izin vermeyin. Ciddi yaralanma meydana gelebilir.
- Çocukların buzdolabının içine girmesine izin vermeyin. Mahsur kalabilirler.
- Cihazın altında kalan alana ellerinizi sokmayın.
 - Herhangi bir keskin kenar kişisel yaralanmaya yol açabilir.
- Buzdolabında tıbbi ürünler, bilimsel materyaller veya sıcaklığa karşı hassas ürünler saklamayın.
 - Sıkı sıcaklık kontrolleri gerektiren ürünler buzdolabında saklanmamalıdır.

Güvenlik bilgileri

- Üretici tarafından önerilen türde olmadığı takdirde, buzdolabına/derin dondurucuya elektrikli cihazlar koymayın veya kullanmayın.
- Tıbbi ürün veya duman kokusu alırsanız, hemen elektrik fişini çekin ve Samsung Electronics servis merkeziyle temasa geçin.
- Buzdolabında toz veya su mevcutsa, elektrik fişini çıkarın ve Samsung Electronics servis merkeziyle temasa geçin.
 - Aksi takdirde, yangın tehlikesi vardır.
- Çocukların çekmeceye tırmanmasına izin vermeyin.
 - Çekmece kırılabilir ve kaymalarına neden olabilir.
- Buzdolabı gözetimsizken buzdolabının kapaklarını açık bırakmayın veya çocukların buzdolabının içine girmesine izin vermeyin.
- Bebeklerin veya çocukların çekmecenin içine girmesine izin vermeyin.
 - Bu, kapalı yerde kalma nedeniyle boğulma sonucu ölüme veya kişisel yaralanmaya yol açabilir.
- Buzdolabını çok fazla miktarda gıdalla doldurmayın.
 - Kapağı açtığınızda, bir öge düşebilir ve kişisel yaralanmaya veya maddi hasara yol açabilir.
- Cihazın yüzeyine böcek öldürücü gibi uçucu bir materyal püskürtmeyin.
 - İnsanlara zarar verebileceği gibi, elektrik çarpmasına, yangına veya ürünle ilgili başka sorunlara yol açabilir.
- Buzdolabının yakınında yanıcı spreylere, yanıcı nesneler, kuru buz, ilaç veya diğer kimyasal maddeler gibi sıcaklığa karşı hassas maddeler kullanmayın veya koymayın.

- Buzdolabının içini kurutmak için saç kurutma makinesi kullanmayın. Kötü kokuları alması için, buzdolabının içine yanan bir mum koymayın.
 - Bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
- Su tankını, buz tepsisini, su kalıplarını yalnızca içilebilir suyla (maden suyu veya arıtılmış su) doldurun.
 - Su tankını çay, meyve suyu veya sporcu içecekleriyle doldurmayın; bu buzdolabına zarar verebilir.
- Cihazın üzerine çıkmayın veya nesneler (çamaşır, yanan mum, yanan sigara, tabak-çanak, kimyasallar, metal nesneler vb. gibi) koymayın. Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın, ürünle ilgili sorunlar veya yaralanmalar meydana gelebilir. Cihazın üzerine suyla dolu bir kap koymayın.
 - Dökülürse, yangın veya elektrik çarpması riski meydana getirir.
- Üretici tarafından önerilenler dışında, buz çözme işlemini hızlandırmak için mekanik cihazlar veya herhangi başka bir araç kullanmayın.
- Soğutma gazı devresine hasar vermeyin.
- UV LED lambasına uzun bir süre boyunca doğrudan bakmayın.
 - Ultraviyole ışıklardan dolayı göz yorgunluğuna sebep olabilir.
- Soğutucu rafını baş aşağı koymayın. Bu durumda raf sabitleyicisi çalışmaz.
 - Bu, cam rafın düşmesi sonucunda kişisel yaralanmaya yol açabilir.

Güvenlik bilgileri

- Parmaklarınızı "kısırtma noktalarından" uzak tutun. Kapak ve dolap arasındaki boşluklar ister istemez dardır. Etrafta çocuklar varsa kapakları açarken dikkatli olun.
- Gaz kaçağı tespit edilirse, çıplak alevden veya olası tutuşma kaynaklarından kaçının ve cihazın bulunduğu odayı birkaç dakika havalandırın.
 - Cihaza veya güç kablosuna dokunmayın.
 - Bir vantilatör kullanmayın.
 - Bir kıvılcım; patlama veya yangına yol açabilir.
- Yalnızca üretici veya servis yetkilisi tarafından tedarik edilen LED Lambalarını kullanın.
- Şişeler düşmeyecek şekilde hepsi bir arada sıkıca saklanmalıdır.
- Bu ürün yalnızca ev ortamında gıda saklamak için tasarlanmıştır.
- Buzdolabını kendi başınıza onarmaya, sökmeye veya modifiye etmeye çalışmayın.
 - Yetkisiz değiştirmeler güvenlik sorunlarına neden olabilir. Yetkisiz bir değişikliği geri almak için, parça ve işçilik maliyeti tam olarak alınacaktır.
- Standart sigortadan başka bir sigorta (bakır, çelik tel vb. gibi) kullanmayın.
- Buzdolabınızın onarılması veya yeniden kurulması gerekiyorsa, en yakın servis merkezimize başvurun.
 - Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın, ürünle ilgili sorunlar veya yaralanma meydana gelebilir.
- İç veya dış LED lambaları sönerse, en yakın servis merkezinizle temasa geçin.

- Buzdolabı bir koku veya duman yayarsa, buzdolabının fişini hemen çıkarın ve Samsung Electronics servis merkezimize başvurun.
 - Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın tehlikesi meydana getirebilir.
- Buzdolabının iç lambalarını değiştirmeden önce elektrik fişini prizden çekin.
 - Aksi takdirde, elektrik çarpması riski vardır.
- LED olmayan bir lambayı değiştirirken zorluk yaşarsanız, Samsung servis merkeziyle temasa geçin.
- Ürün LED lambalarına sahipse, Lamba Kapaklarını ve LED lambaları kendi başınıza çıkarmayın.
 - Bir Samsung hizmet merkezi ile temasa geçin.
- Elektrik fişini duvar prizine sıkıca takın.
- Hasar görmüş bir kablo, fiş veya gevşek bir priz kullanmayın.
 - Bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.

Kullanım ikazları


⚠ İKAZ

- Buzu tamamen çözünmüş gıdaları tekrar dondurmayın. Dondurucu bölmesine gazlı veya köpüren içecekler koymayın. Dondurucuya şişe veya cam kaplar koymayın.
 - İçindeki donduğunda, cam kırılabilir ve fiziksel yaralanmaya yol açabilir.
- Yalnızca buzdolabı ile birlikte sağlanan buzmatığı kullanın.

Güvenlik bilgileri

- Üründen en iyi performansı elde etmek için:
 - Gıdayı buzdolabının arka tarafındaki havalandırma deliklerinin çok yakınına koymayın, bu, buzdolabı bölmesindeki serbest hava sirkülasyonunu engelleyebilir.
 - Gıdayı uygun bir şekilde paketleyin veya buzdolabına koymadan önce hava geçirmez kaplara koyun.
 - Derin dondurucuya bardak, şişe ya da gazlı içecekler koymayın. Donup kırılabilirler. Kırık meşrubat kapları yaralanmaya neden olabilir.
 - Lütfen dondurulmuş ürünlerin maksimum saklama sürelerine ve son kullanma tarihlerine dikkat edin.
- Derin dondurucuya bardak veya şişeler ya da gazlı içecekler koymayın.
 - Kap donabilir ve kırılabilir, bu da yaralanmaya sebep olabilir.
- Dondurucu bölmesine gazlı veya köpüren içecekler koymayın. Dondurucuya şişe veya cam kaplar koymayın.
 - İçerik donduğunda, cam kırılabilir ve kişisel yaralanmaya ve maddi hasara yol açabilir.
- Servis Garantisi ve Değişirme.
 - Bu tamamlanmış cihaz üzerinde 3. tarafın gerçekleştirdiği herhangi bir değişiklik veya modifikasyon kesinlikle Samsung garanti servisi kapsamına dahil edilmeyecektir ve Samsung 3. tarafın yaptığı modifikasyonlardan kaynaklanan güvenlik sorunlarından sorumlu tutulamaz.

- Buzdolabının içindeki hava girişlerini engellemeyin.
 - Havalandırma delikleri özellikle de plastik bir torba ile engellenirse, buzdolabı aşırı soğuyabilir. Soğuma süresi çok uzun sürerse, su filtresi kırılabilir ve su sızıntısına yol açabilir.
- Yalnızca buzdolabı ile birlikte sağlanan buz yapıcıyı kullanın.
- İç kısımdaki fazla nemi silin ve kapıları açık bırakın.
 - Aksi takdirde, koku ve küf meydana gelebilir.
- Buzdolabının bağlantısı güç kaynağından kesilirse, tekrar takmak için en az beş dakika beklemeniz gerekir.
- Buzdolabı su ile ıslanırsa, elektrik fişini çekin ve Samsung Electronics servis merkeziyle temasa geçin.
- Cam yüzeylere vurmayın veya aşırı güç uygulamayın.
 - Camın kırılması kişisel yaralanmaya ve/veya maddi hasara yol açabilir.
- Su tankını ve buz kalıbı tepsilerini yalnızca içilebilir suyuyla doldurun (musluk suyu, maden suyu veya arıtılmış su).
 - Tankı çay veya sporcu içeceğiyle doldurmayın. Bu, buzdolabına zarar verebilir.

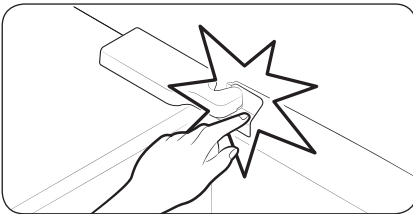

- Parmaklarınızın sıkışmaması için dikkat edin.

Güvenlik bilgileri

- Derin dondurucu veya buzdolabının kapakları 2 saniye veya daha uzun bir süreliğine açık bırakılırsa bu bölümlerdeki lambalar sönebilir.
 - Kapaklar kapatılıp tekrar açıldığında lambalar tekrar yanacaktır.
- Buzdolabında su taşarsa, en yakın servis merkezinizle irtibata geçin.
 - Elektrik çarpması veya yangın riski vardır.

Temizleme ikazları

⚠ İKAZ

- Buzdolabının içine veya dışına doğrudan su püskürtmeyin.
 - Yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
- Buzdolabının içini kurutmak için saç kurutma makinesi kullanmayın.
- Kötü kokuları alması için, buzdolabının içine yanan bir mum koymayın.
 - Bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
- Ekran üzerine doğrudan temizleme ürünleri püskürtmeyin.
 - Ekrandaki baskılı harfler çıkabilir.
- Cihaza su gibi yabancı bir madde girerse, elektrik fişini prizden çekin ve en yakın servis merkezinizle iletişime geçin.
 - Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın tehlikesi meydana gelebilir.

- Fiş uçlarındaki yabancı maddeleri veya tozu silmek için temiz, kuru bir bez kullanın. Fişi temizlerken, ıslak veya nemli bir bez kullanmayın.
 - Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
- Cihazı, üzerine doğrudan su püskürterek temizlemeyin.
- Temizleme için benzen, tiner, Clorox veya Klorür kullanmayın.
 - Bunlar cihazın yüzeyine hasar verebilir ve yangın riski oluşturabilir.
- Sebil deliğine kesinlikle parmaklarınızı veya başka nesneleri sokmayın.
 - Kişisel yaralanmaya veya maddi hasara yol açabilir.
- Temizlik veya bakımdan önce cihazı prizden çıkarın.
 - Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın tehlikesi meydana gelebilir.

Güvenlik bilgileri

Kritik elden çıkarma uyarıları

UYARI

- Lütfen bu ürünün ambalaj malzemelerini çevreye duyarlı bir şekilde elden çıkarın.
- Elden çıkarma öncesinde, buzdolabının arkasındaki boruların hiçbirinin hasarlı olmadığından emin olun.
- Soğutma gazı olarak R-600a veya R-134a kullanılmıştır. Hangi soğutma gazının buzdolabınız için kullanılacağını görmek için, cihazın arkasındaki kompresör etiketini veya soğutucunun iç kısmındaki anma değeri etiketini kontrol edin. Bu buzdolabı yanıcı gaz içeriyorsa (Soğutma gazı R-600a), bu ürünün güvenli bir şekilde elden çıkarılması için yerel yetkilinizle temasa geçin.
- Bu buzdolabını elden çıkarırken, kapağı/kapak contalarını ve kapak kilitlerini sökün, böylece küçük çocuklar veya hayvanlar iç kısımda mahsur kalmaz. Cihazı kurcalamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetilmelidir. İçinde mahsur kalırsa, çocuklar yaralanabilir ve havasızlıktan boğulabilirler.
 - Çocuklar içinde mahsur kalırsa yaralanabilir ve havasızlıktan boğulabilirler.
- Yalıtımda siklopentan kullanılır. Yalıtım materyalindeki gazlar özel elden çıkarma prosedürü gerektirir. Lütfen, bu ürünün çevreye duyarlı bir şekilde elden çıkarılması için yerel yetkililerinizle iletişime geçin.
- Bütün ambalaj materyallerini çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın, ambalaj materyalleri çocuklar için tehlikeli olabilir.
 - Çocuklar kafalarına bu poşeti geçirirse boğulabilirler.

Uygun kullanım için ek ipuçları

- Bir elektrik arızası gerçekleşmesi durumunda, elektrik şirketinizin yerel ofisini arayın ve ne zaman sona ereceğini sorun.
 - Bir ya da iki saat içinde düzeltilen elektrik arızalarının büyük bir kısmı buzdolabınızın sıcaklık değerlerini etkilemez. Ancak, elektrikler kesikken kapı açma sayısını en az düzeye indirmelisiniz.
 - Elektrik arızası 24 saatten daha uzun sürecekse, tüm donmuş gıdaları boşaltın ve atın.
- Ortam hava sıcaklıkları sürekli olarak cihazın tasarlandığı sıcaklıkların altında uzun süre tutulursa buzdolabı tutarlı çalışmayabilir (içindeki donmuş ürünler eriyebilir veya donmuş gıda bölmesindeki sıcaklık çok ısınabilir).
- Özelliklerinden ötürü bazı gıdaları soğutarak saklamak iyi korunmamalarına neden olabilir.
- Cihazınız buz oluşturmeyen özellikte bir buzdolabıdır, yani cihazınızın buzunu manuel olarak çözmeniz gerekmez. Bu, otomatik gerçekleştirilmez.
- Buz çözme sırasında yükselen sıcaklık ISO gerekliliklerine uygundur. Cihazın buzunu çözerken dondurulmuş gıdanın sıcaklığında ani bir yükselişi önlemek istiyorsanız, dondurulmuş gıdayı bir kaç kat gazeteyle sarın.
- Buzu tamamen çözünmüş gıdaları tekrar dondurmayın.
- Üzerinde iki yıldız sembolü (**) bulunan iki yıldızlı bölüm veya bölmelerin sıcaklığı, diğer derin dondurucu bölmelerinden biraz yüksektir. İki yıldızlı bölmeler veya bölümler talimatlara ve/veya ürünün teslim edildiğindeki duruma bağlıdır.



Güvenlik bilgileri

Enerji Tasarrufu İpuçları

- Aleti yeterli havalandırmanın olduğu soğuk ve kuru bir odaya kurun. Doğrudan güneş ışığına maruz kalmadığından emin olun ve doğrudan ısı kaynağına (örneğin, radyatör) yakın bir yere koymayın.
- Enerji verimliliği için havalandırma deliklerinin ve ızgaranın önünün engellenmemesi önerilir.
- Cihaza koymadan önce sıcak gıdaların soğumasını bekleyin.
- Donmuş gıdaları eritmek için buzdolabına koyun. Buzdolabında gıdayı soğutmak için donmuş gıdaların düşük sıcaklıklarını kullanabilirsiniz.
- Gıda yerleştirirken veya gıdayı alırken buzdolabının kapısını çok uzun bir süre açık bırakmayın. Kapı ne kadar kısa süre açıksa, derin dondurucuda buz o kadar az birikir.
- Buzdolabının, yanlarında ve arkasında boşluk bırakılarak kurulması önerilir. Bu güç tüketimini azaltmaya ve elektrik faturalarınızın daha az gelmesine yardımcı olur.
- En verimli enerji kullanımı için; sepet, çekmece, raf gibi bütün iç parçaları, üretici tarafından belirlenmiş konumlarda tutun.



Bu cihaz, ev veya aşağıdakiler gibi benzer yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır:

- mağaza personel mutfakları, ofisler ve diğer çalışma alanları;
- çiftlik evleri ve otel, motel ve diğer konaklama alanlarındaki müşterilerin kullanımı için,
- oda-kahvaltı tipi konaklama ortamları,
- catering ve benzer ticari olmayan uygulamalar.

WEEE Talimatları



Bu Ürünün Doğru Şekilde Elden Çıkarılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman) (Ayrı toplama sistemleri olan ülkelerde geçerlidir)

Ürünün, aksesuarların ya da ilgili dokümanların üzerindeki bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj aleti, kulaklık, USB kablosu) kullanım ömürlerinin sonuna geldiklerinde diğer ev atıklarıyla beraber atılmaması gerektiğini gösterir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bu öğeleri diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu maddelerin çevre açısından güvenli geri dönüşümü için nereye ve nasıl götürülecekleri konusunda ürünü aldıkları bayi veya yerel devlet daireleri ile iletişime geçmelidirler.

İşyeri kullanıcıları, tedarikçileri ile iletişime geçip, satın alma sözleşmesinin şart ve koşullarını gözden geçirmelidirler. Bu ürün ve onun elektronik aksesuarları imha için diğer ticari atıklar ile karıştırılmamalıdır.

Ürünün kullanım ömrü : 10 yıldır.

Kurulum

Bu buzdolabını düzgün kurmak ve kullanmadan önce kazaları önlemek için bu talimatları dikkatle izleyin.


⚠ UYARI

- Bu buzdolabını bu kılavuzda açıklandığı gibi yalnızca amacına yönelik olarak kullanın.
- Servis işlemleri yetkili bir personel tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Ürün ambalaj malzemesini yerel düzenlemelere uygun şekilde elden çıkarın.

Bir bakışta buzdolabı

📖 NOT


Buzdolabının gerçek görüntüsü ve sağlanan bileşen parçaları modele ve ülkeye bağlı olarak değişebilir.

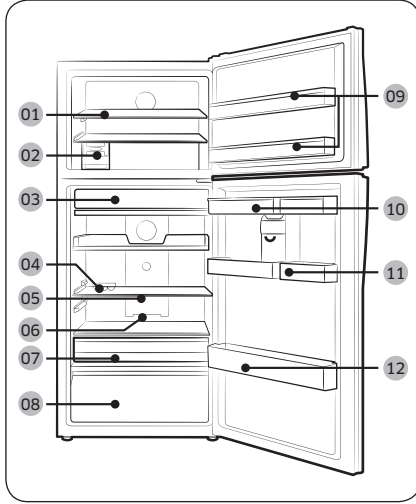


- 01 Yer Açma Rafı *
- 02 Buz yapıcı *
- 03 Taze Bölme *
- 04 Yumurtalık
- 05 Kızaklı Raf
- 06 Koku giderici *
- 07 Çıkarılabilir Sebze Kutusu *
- 08 Sebze Çekmecesini *
- 09 Dondurucu Kapak Gözü
- 10 Tank Suyu *
- 11 Çok Amaçlı Saklama Sepeti *
- 12 Şişe Koruyucu

* yalnızca uygulanabilir modeller


İsteğe bağlı aksesuarlar *

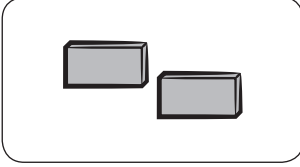


Ara parçası: Bu, buzdolabını soğuk tutmaya yardımcı olur.

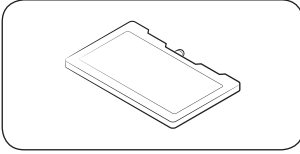

Soğutma paketi: Bu, buzdolabını soğuk tutmaya yardımcı olur.

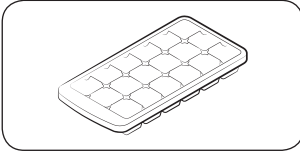

Buz tepsisi: Buz yapmak için kullanılır.

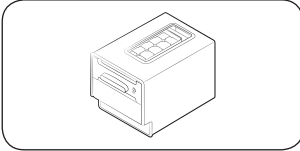

Kıvrımlı Buzmatik: Buz yapmak için kullanılır.

* Buzdolabınız yukarıda listelenen isteğe bağlı aksesuarları içermeyebilir. İsteğe bağlı parçaları tedarik etme modele ve ülkeye bağlıdır.


Dondurucu bölümünde saklamak için daha fazla yer ayırmak için

Tümü bir alet kullanılmadan elle çıkarılabilen soğutma paketleri, raflar, kıvrımlı buzmatikler, buz saklama hazneleri ve destekleri gibi bir veya daha fazla isteğe bağlı aksesuarı çıkarın.

- Bu isteğe bağlı aksesuarlar termal ve mekanik performansı etkilemez.
- Dondurucunun beyan edilen saklama hacmi bu isteğe bağlı aksesuarların çıkarılmasına bağlıdır.
- Her iki buzmatigi de çıkarmak için, önce sağ taraftakini çıkarın (Buz Maks modelleri içindir).
- Enerji tasarrufunu en iyi şekilde sağlamak için, tüm rafların, çekmecelerin ve sepetlerin orijinal konumlarına yerleştirildiklerinden emin olun.

Kurulum

Yük sınırı göstergesi (yalnızca uygulanabilir modeller)

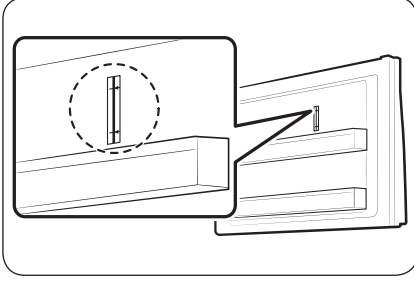

Buzdolabında, dondurucu bölümünün sağ üstünde bir yük sınırı göstergesi bulunur.

⚠ İKAZ

- Yük sınırı göstergesinin üstünde gıda koymayın veya tutmayın. Aksi halde, enerji tasarrufu etkilenebilir.

Adım adım kurulum

ADIM 1 Bir yer seçin

Yer gereksinimleri:

- Havalandırmayı engelleyebilecek halı veya döşeme bulunmayan sert, düz bir yüzey
- Doğrudan güneş ışığından uzak
- Kapıyı açmak ve kapatmak için yeterli alan
- Isı kaynağından uzak
- Bakım ve servis için alan
- Sıcaklık aralığı: 10 °C ve 43 °C arası

Etkin sıcaklık aralığı

Buzdolabı normalde sınıf derecesiyle belirtilen sıcaklık aralığında çalışmak için tasarlanmıştır.

Sınıf	Sembol	Ortam Sıcaklık aralığı (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Genişletilmiş Sıcaklık	SN	+10 ila +32	+10 ila +32
Sıcaklık	K	+16 ila +32	+16 ila +32
Alt tropikal	ST	+16 ila +38	+18 ila +38
Tropikal	T	+16 ila +43	+18 ila +43


NOT

Buzdolabının soğutma performansı ve güç tüketimi ortam sıcaklığından, kapı açma sıklığından ve buzdolabının bulunduğu konumdan etkilenebilir. Sıcaklık ayarlarını uygun şekilde ayarlamanızı öneririz.

Kurulum

Açıklık


Kurulum için alan gereksinimleri için aşağıdaki resimlere ve tabloya bakın.

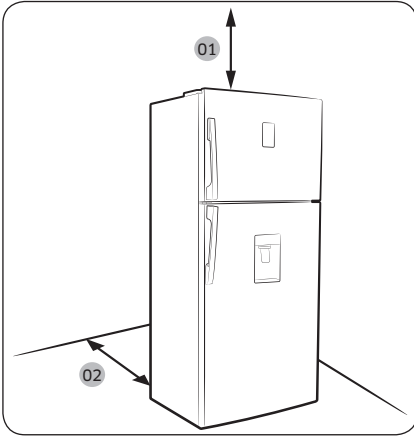


Model	A	B	C
RT53K*	1435	1170	115°
RT50K*	1435	1170	115°
RT46K*	1350	1045	115°
RT43K*	1350	1045	115°

(birim: mm)

- 01** 100 mm
02 50 mm
03 en az 50 mm

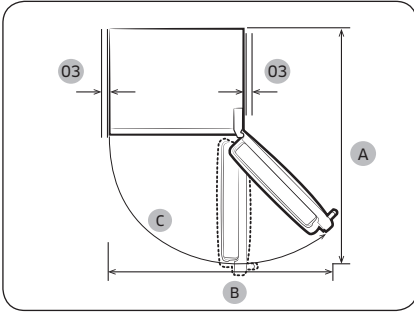


ADIM 2 Aralık verme (yalnızca uygulanabilir modeller)

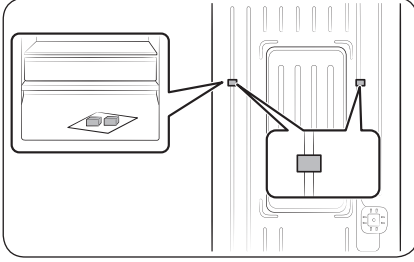

1. Kapağı açın ve sağlanan ara parçalarını (x2) yerleştirin.
2. Her iki ara parçasını da paketten çıkarın ve gösterildiği gibi buzdolabının arkasına takın. Arka duvardaki havalandırmaya yardımcı olurlar ve güç tüketimi tasarrufu sağlarlar.


ADIM 3 Döşeme

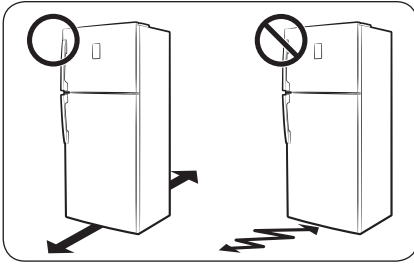


- Buzdolabının kurulacağı yüzey yaklaşık 90 kg ağırlığındaki tamamen dolu bir buzdolabını taşıyabilmelidir.
- Döşemeyi korumak için, buzdolabının her bacağına altına büyük bir karton parçası yerleştirin.
- Buzdolabı son konumuna geldiğinde, zemini korumak için gerekmedikçe hareket ettirmeyin. Hareket ettirmeniz gerekiyorsa, hareket ettirilecek yola kalın bir kağıt veya eski bir halı gibi bir bez kullanın.

Kurulum

ADIM 4 Dengeleme ayaklarını ayarlayın

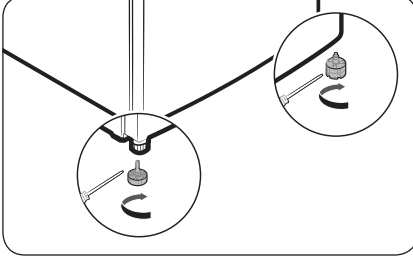

Dengeleme ayaklarını elle ayarlayarak buzdolabını dengeleyin. Konumu alçaltmak için dengeleme ayağını saat yönünde çevirin veya yükseltmek için saat yönünün tersine çevirin. Güvenlik nedeniyle, ön tarafı arka taraftan biraz daha yüksek ayarlayın.

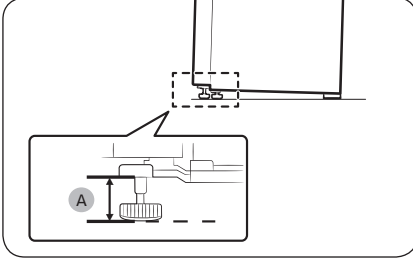

Ayakları gösterildiği gibi zeminden 66 mm (A) yükseltin.

ADIM 5 İlk ayarlar

Aşağıdaki adımları tamamladığınızda, buzdolabı tamamen çalışır durumda olmalıdır.

1. Buzdolabını açmak için güç kablosunu prize sokun.
2. Kapağını açın ve iç ışığın yanıp yanmadığını kontrol edin.
3. Sıcaklığı en soğuk dereceye ayarlayın ve yaklaşık bir saat bekleyin. Dondurucu biraz donmaya başlar ve motor düzgün bir şekilde çalışır.
4. Buzdolabı ayarlanan sıcaklığa erişene kadar bekleyin. Artık buzdolabı kullanıma hazırdır.

ADIM 6 Son kontrol

Kurulum tamamlandığında şunu onaylayın:

- Buzdolabı bir prize bağlı ve düzgün topraklanmış.
- Buzdolabı ile duvar veya kabin arasında yeterli boşluk verilerek düz, dengeli bir yüzeye kurulmuş.
- Buzdolabı dengeli ve zemine iyice oturuyor.
- Kapak serbest bir şekilde açılıp kapanıyor ve kapak açıldığında iç ışık otomatik yanıyor.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Ürünün taşınması esnasında ürünü düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştirin. Ürünün düşme ve devrilme risklerine karşı gerekli önlemleri alınız.

Taşıma işleminden önce elektrik bağlantısı kesilmelidir.

Ürünü taşıırken bir yere çarpmayınız ve düşürmeyiniz.


Ürünün yanıcı ve patlayıcı maddelerin yanına kurmayın ve makine çalışırken yakınında yanıcı ve patlayıcı madde bulundurmayın.

Ürünün kurulumunu, makinenin periyodik bakımını ve temizliğini rahatça yapabileceğiniz bir yere kurunuz.

İşlemler

Özellik paneli

Düğme tipi

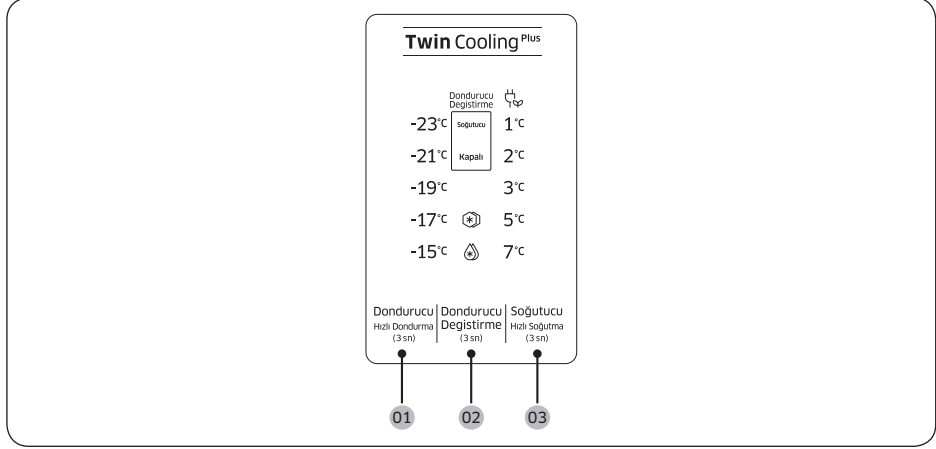

01 Dondurucu (Hızlı Dondurma)

02 Dondurucu Degistirme

03 Soğutucu (Hızlı Soğutma)

01 Dondurucu (Hızlı Dondurma)

Dondurucu	Dondurucu düğmesi dondurucu sıcaklığını -15 °C ve -23 °C arasında ayarlamak için kullanılabilir (varsayılan: -19 °C). Düğmeye her bastığınızda, sıcaklık şu sırada değişir: -23 °C → -15 °C → -17 °C → -19 °C → -21 °C → -23 °C ⚠ İKAZ - Sistemin arızalanmasını veya gıdanın bozulmasını önlemek için, yazın sıcaklığı -15 °C olarak ayarlamayın (35 °C üstü). - Dondurucuda sıvı içeren cam şişe tutmayın. Sıvı donduğunda cam şişeler çatlar veya parçalanır.
Hızlı Dondurma	Hızlı Dondurma dondurma işlemini maksimum fan hızına getirir. Dondurucu birkaç saat tam hızda çalışmaya devam eder ve sonra önceki sıcaklığa döner. - Hızlı Dondurma fonksiyonunu etkinleştirmek için, Dondurucu düğmesini 3 saniye kadar basılı tutun. İlgili gösterge (❄) yanar ve buzdolabı sizin için soğutma işlemini hızlandırır. - Devre dışı bırakmak için, Dondurucu düğmesini yeniden 3 saniye kadar basılı tutun. Dondurucu önceki sıcaklık ayarına geri döner. - Çok miktarda gıda dondurmak için, dondurucuya gıda koymadan en az 20 saat kadar önce Hızlı Dondurma fonksiyonunu etkinleştirin. - Dondurucu 50 saat kadar tam hızda çalışmaya devam eder ve sonra önceki sıcaklığa döner. 📌 NOT Hızlı Dondurma fonksiyonunu kullanma güç tüketimini artırır. Kullanma niyetinde değilseniz kapattığınızdan ve önceki sıcaklığa döndüğünüzden emin olun.

İşlemler

02 Dondurucu Degistirme

Dondurucu Degistirme

Tüm buzdolabını Soğutucu modunda kullanabilir veya dondurucuyu kapatabilirsiniz.

Varsayılan dondurucu modunu değiştirmek için, seçim moduna girmek için **Dondurucu Degistirme** düğmesini 3 saniye kadar basılı tutun. Sonra, istenen modu seçmek için **Dondurucu Degistirme** düğmesine basın.

Mod şu sırada değişir: Soğutucu → Kapalı → Dondurucu → Kapalı → Soğutucu ayar modu.

- Soğutucu ögesini seçerseniz, soğutucu göstergesi yanar. Etkinse Hızlı Dondurma devre dışı kalır ve etkinse Ice On (Buz Var) kapanır.
- Kapalı ögesini seçerseniz, Kapalı göstergesi yanar. Dondurucu kapanır.
- Dondurucu ayarı modunu seçerseniz, seçiminiz için dondurucu sıcaklığı göstergeleri yanar. Varsayılan dondurucu sıcaklığı -19 °C'dir.

Değişiklikleriniz ayarlanacak ve 10 saniye sonra etkinleştirilecektir. Modu iptal etmek veya değiştirmek için, **Dondurucu Degistirme** düğmesini yeniden 3 saniye kadar basılı tutun. Sonra, yukarıda belirtildiği gibi talimatları izleyin.

NOT

- **Dondurucu Degistirme** düğmesini Dondurucu modunda 3 saniye kadar basılı tutarsanız, buzdolabı Soğutucu moduna geçer ve bir mod (seçim modu) seçebilirsiniz.
- **Dondurucu Degistirme** düğmesini diğer modlarda 3 saniye kadar basılı tutarsanız, buzdolabı farklı bir mod seçmek için **Dondurucu Degistirme** düğmesine basabileceğiniz seçim moduna geçer.
- Soğutma veya dondurma işlevleri 'Kapalı' modu'ndayken, küflenmeyi veya kokuları önlemek için az elektrik kullanarak soğutucu veya dondurucu sıcaklığı 15 °C'nin altında kalır.
- Soğutucu veya dondurucu bağımsız olarak kapatılamaz.
- Soğutma veya dondurma işlevleri 'Kapalı' modu'ndayken yiyecek veya içeceği buzdolabında saklamayın. 15 °C bozulmayı önlemek için yeterince soğuk değildir.

⚠ UYARI

- Dondurucuya sıvı içeren cam şişe koymayın. Dondurucu Degistirme fonksiyonunu iptal ettiğinizde, dondurucuda cam şişeler kırılabilir veya patlayabilir.
- Dondurucu Degistirme fonksiyonunu etkinleştirmeden önce donmuş gıdaları dondurucudan çıkardığınızdan emin olun. Donmuş gıdalar sıcaklık arttıkça (Dondurucu modu Soğutucu moduna geçtiğinde) erir ve bozulur.
- Dondurucu Degistirme fonksiyonunu devre dışı bırakmadan önce soğutulmuş gıdaları dondurucudan çıkardığınızdan emin olun. Soğutulmuş gıdalar sıcaklık azaldıkça (Soğutucu modu Dondurucu moduna geçtiğinde) donabilir.

📖 NOT

Dondurucu Degistirme fonksiyonunu kullanmak istiyorsanız, gıdayı özellikle sebzeleri saklamak için plastik kaplar kullanmanız önemle önerilir.

03 Soğutucu (Hızlı Soğutma)


Soğutucu	Soğutucu sıcaklığını ayarlamak için, ilgili sıcaklığı seçmek için Soğutucu düğmesine basın. Sıcaklığı 1 °C ila 7 °C arasında değiştirebilirsiniz (varsayılan: 3 °C). Sıcaklık 1 °C'ye ayarlandığında, tatil göstergesini yakmak için Soğutucu düğmesine basın. Sıcaklık çubuğu kapanır. Tatil Modu modunu devre dışı bırakmak için yeniden basın. Sıcaklık çubuğu 7 °C'yi gösterir. ⚠ İKAZ • Kışın, sıcaklık kontrolünü 1 °C'ye ayarlamayın. Bu, soğutma performansı ile ilgili sorunlara neden olabilir. • Yazın, sıcaklık kontrolünü 5-7 °C'ye ayarlamayın. Bu da soğutma performansı ile ilgili sorunlara neden olabilir.
Hızlı Soğutma	Hızlı Soğutma soğutma işlemini maksimum fan hızına getirir. Soğutucu birkaç saat tam hızda çalışmaya devam eder ve sonra önceki sıcaklığa döner. • Hızlı Soğutma fonksiyonunu etkinleştirmek için, Soğutucu düğmesini 3 saniye kadar basılı tutun. İlgili gösterge (🔥) yanar ve buzdolabı sizin için soğutma işlemini hızlandırır. • Hızlı Soğutma fonksiyonunu devre dışı bırakmak için, Soğutucu düğmesini yeniden 3 saniye kadar basılı tutun. Soğutucu önceki sıcaklık ayarına geri döner. • Çok miktarda yiyeceği tamamen soğutmak için, Hızlı Soğutma öğesini önceden en az 24 saat etkinleştirdiğinizden emin olun. 🚫 NOT Hızlı Soğutma fonksiyonunu kullanma güç tüketimini artırır. Kullanma niyetinde değilseniz kapattığınızdan ve önceki sıcaklığa döndüğünüzden emin olun.
Tatil Modu	Tatile ya da iş gezisine gidiyorsanız veya soğutucuyu uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız, Tatil Modu modunu kullanın. • Tatil Modu modunu etkinleştirmek için, 1 °C göstergesi seçiliyken Soğutucu düğmesine basın. Soğutucu sıcaklıkları ekranı kapanırken tatil göstergesi (🔥) yanar. Soğutucu sıcaklığı 17 °C'nin altında kontrol edilecektir, ancak dondurucu önceden ayarlandığı gibi etkin kalır. • Tatil Modu modunu devre dışı bırakmak için, Soğutucu düğmesine yeniden basın. Soğutucu sıcaklığı varsayılan olan 7 °C'ye geri yüklenecektir. 🚫 NOT Soğutucu bölmesini boşaltmanız ve kapağın kapalı olduğundan emin olmanız önemle önerilir.

İşlemler

Kadran tipi

Soğutucu

Optimum performans sağlamak için, sıcaklığı **En uygun** olarak ayarlamanızı öneririz.

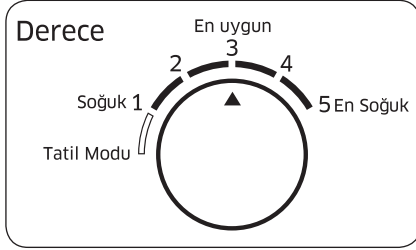


- Hızlı soğutma için sıcaklığı azaltmak için, sıcaklık kontrolünü 4-5 düzeyine ayarlayın.
- Yavaş soğutma için sıcaklığı artırmak için, sıcaklık kontrolünü 1-2 düzeyine ayarlayın.

⚠ İKAZ

- Kışın, sıcaklık kontrolünü 4-5 düzeyine ayarlamayın. Bu, soğutma performansı ile ilgili sorunlara neden olabilir.
- Yazın, sıcaklık kontrolünü 1-2 düzeyine ayarlamayın. Bu da soğutma performansı ile ilgili sorunlara neden olabilir.

Tatil Modu

Tatile ya da iş gezisine gidiyorsanız veya soğutucuyu uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız, Tatil Modu modunu kullanın.

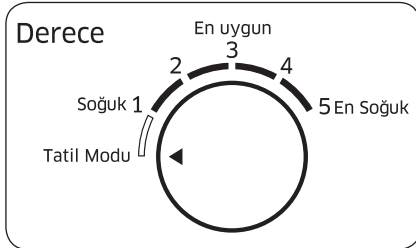


Tatil Modu modunu etkinleştirmek için, soğutucu kadranını Tatil Modu (tatil düzeyi) ögesini seçmek için çevirin. Soğutucu sıcaklığı 17 °C'nin altında kontrol edilecektir, ancak dondurucu önceden ayarlandığı gibi etkin kalır. Soğutucu sıcaklığını ayarlarsanız Tatil Modu modu otomatik olarak devre dışı bırakılacaktır.

📖 NOT

Soğutucu bölümünü boşaltmanız ve kapağın kapalı olduğundan emin olmanız önemle önerilir.

Dondurucu

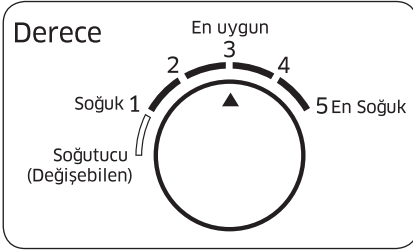

- Hızlı soğutma için sıcaklığı azaltmak için, sıcaklık kontrolünü 4-5 düzeyine ayarlayın.
- Yavaş soğutma için sıcaklığı artırmak için, sıcaklık kontrolünü 1-2 düzeyine ayarlayın.

⚠ İKAZ

- Kışın, sıcaklık kontrolünü 4-5 düzeyine ayarlamayın. Bu, soğutma performansı ile ilgili sorunlara neden olabilir.
- Yazın, sıcaklık kontrolünü 1-2 düzeyine ayarlamayın. Bu da soğutma performansı ile ilgili sorunlara neden olabilir.

Soğutucu (Değişebilen)

Soğutucu modu olarak dondurucuyu kullanın.

Dondurucu için Soğutucu modunu etkinleştirmek için, Dondurucu Sıcaklığı Kontrolü kadranını **Soğutucu (Değişebilen)** düzeyine çevirin.

Kurulum tamamlandığında, dondurucu sıcaklığı yaklaşık 3 °C'ye kontrol edilir.

📖 NOT

Soğutucu bölmesini boşaltmanız ve kapağın kapalı olduğundan emin olmanız önemle önerilir.


İşlemler

Özel özellikler

Buzdolabınızın gerçek görüntüsü ve özel fonksiyonları modele ve ülkeye bağlı olarak değişebilir.

Buz yapma (yalnızca uygulanabilir modeller)


Kıvrımlı buzmatik

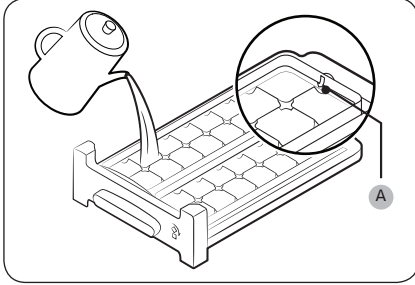

1. Dondurucu kapağını açın ve buz tepsisini kaydırarak açın.
2. Tepsiyi, tepsinin iç arka kısmında işaretli **maksimum düzeye (A)** kadar suyla doldurun.
3. Tepsiyi konumuna geri kaydırın.

NOT


Buz yapma süresi sıcaklık ayarlarınıza bağlıdır.

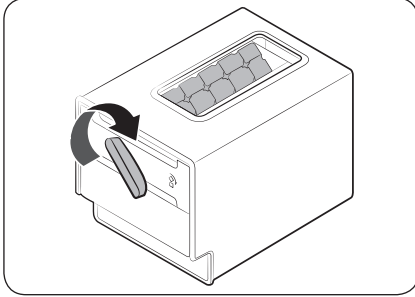


NOT

- Buz küpü saklama haznesinin buz tepsisinin altındaki yerde olduğundan emin olun.
- Buz küplerini almak için, haznenin içine buz küplerinin yarısını boşaltmak için haznenin kolunu sağa çevirin. Sonra, diğer yarısını boşaltmak için sola çevirin.
- Hazneyi biraz döndürerek ve öne doğru çekerek çıkarın.

Tepsi tipi

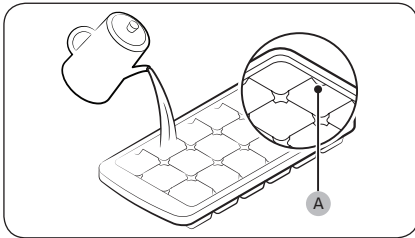

Buz küpleri yapmak için, tepsiyi iç arka kısmında işaretli **maksimum düzeye (A)** kadar suyla doldurun.

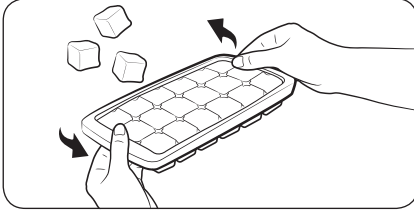

Buz tepsisini boşaltmak için, tepsinin iki ucunu da tutun ve buz küplerini çıkarmak için yavaşça döndürün.


Su sebili (yalnızca uygulanabilir modeller)

Su sebili ile soğutucu kapağını açmadan soğuk su alabilirsiniz.

NOT


Sebil kolunu yaklaşık 1 dakika kadar itmeye devam ederseniz, sebil performans sorunları nedeniyle çalışmayı durdurur. Daha fazla su almak için, birkaç saniye bekleyin ve yeniden deneyin.

Su tankını doldurmak için

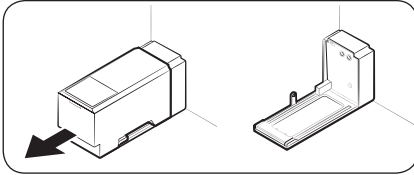

İlk kez kullanırken, su tankının iç kısmını temizleyip iyice kurulayın.


1. Tankın ön tarafındaki her iki tutacağı da tutun ve gösterildiği gibi kaydırarak çıkarın.

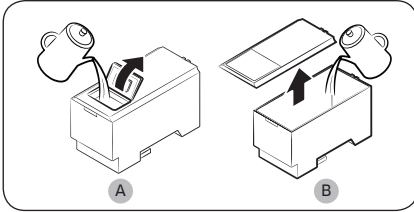

2. Kapağın **ön kapak (A)** veya **tüm kapak (B)** bölümünü açın ve tankı maksimum 5 L su ile doldurun.

İKAZ

Maksimum çizgisini aşmayın. Su taşar.

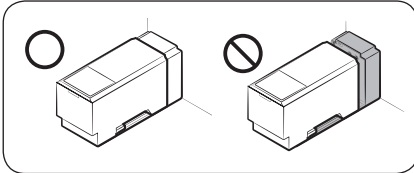

3. Su tankını yeniden takın ve sebil mekanizmasının içine yerleştirin. Tankın ön tarafının (ön kapakla) öne baktığından emin olun.

İKAZ

- Su tankının rafa yerleştiğinden emin olun. Aksi halde, su tankı düzgün çalışmayabilir.

İşlemler

- Buzdolabını su tankını takmadan kullanmayın. Bu, soğutma performansını düşürebilir.
- Tankı yalnızca maden suyu veya arıtılmış su gibi içilebilir suyla doldurun. Başka sıvı kullanmayın.
- Dolu bir tankı hareket ettirirken dikkatli olun. Tank düşerse fiziki yaralanma oluşabilir.
- İç pompayı kendiniz parçalarına ayırmaya çalışmayın. İç pompa hasar görürse veya su tankıyla bağlantısı kesilirse, sebil çalışmaz.

İlk kullanımda

- Sebil kolunu su sağlama sistemi borularının havasını çıkarmak için 10 saniye kadar itin.
- Su sağlama sistemindeki yabancı maddeleri gidermek için ilk altı bardak suyu atın.

Su almak için


Su çıkışı altına bir bardak koyun ve bardağı yavaşça sebil koluna doğru itin.

⚠ İKAZ

- Alınan suyun dışarı doğru sıçramasını engellemek için, bardağın sebillle aynı hizada olduğundan emin olun.
- Sebili 2-3 gün boyunca kullanmazsanız, alınan suyun anormal bir kokusu ya da tadı olabilir. Bu bir sistem arızası değildir. İlk 1-2 bardak suyu atın.


Otomatik buzmatik (yalnızca uygulanabilir modeller)

İlk kullanımda

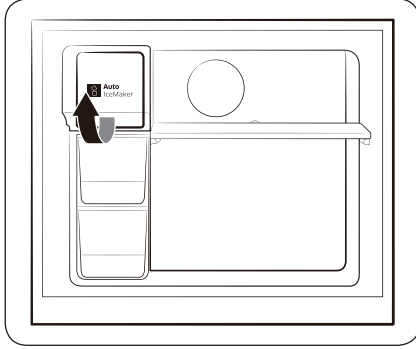

- Buzmatığın 1-2 gün buz yapmasını bekleyin.
- Su sağlama sistemindeki yabancı maddeleri gidermek için ilk 1-2 kova buzu atın.
- Üst buz tepsisi dolduğunda, alt buz tepsisini kullanın.

Test düğmesi

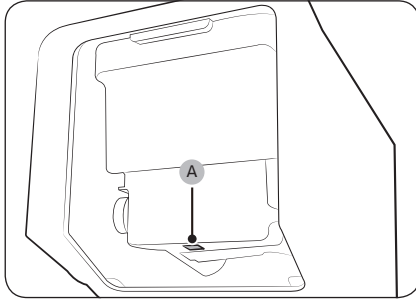

Otomatik buzmatik buz yapmıyorsa, buz kovalarını çıkarın ve otomatik buzmatığın düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için **Test (A)** düğmesine basın.


İşlemler

Su sebili


Su sebili ile soğutucu kapağını açmadan su alabilirsiniz. Kullanılmadan önce su tankı içilebilir su ile dolu olmalıdır.

Su tankını içilebilir su ile doldurmak için

Kapağını açın ve kapak rafı alanındaki su tankını bulun.

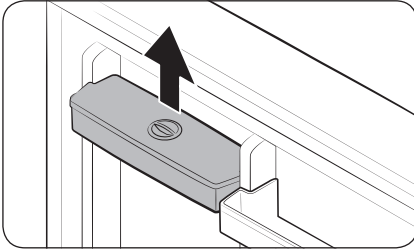


1. Su tankının her iki yanındaki tutacakları tutun ve çıkarmak için kaldırın.

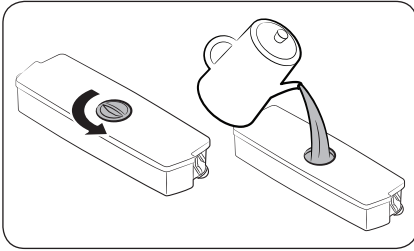


2. Su tankını içilebilir su ile en fazla 2,3 litre doldurun. Üst başlığı veya kapağı çıkarabilir ve suyu dökebilirsiniz.

NOT

İlk kez kullanırken, su tankının içini temizleyin.

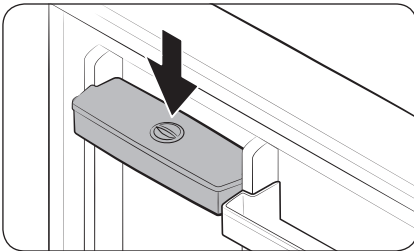

3. Su tankını yeniden takın ve kapağı kapatın. Su tankının su çıkışının ileri baktığından emin olun.

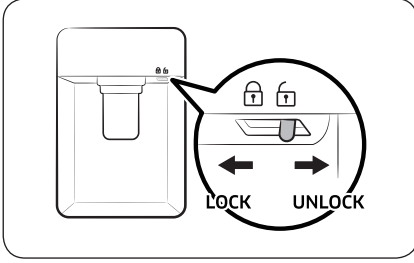

4. Sebilin su çıkışının altına bir su bardağı koyun ve su almak için yavaşça sebil kolunu itin. Su sebilinin kilidinin açıldığından emin olun.

⚠ İKAZ

- Su sebili içilebilir su vermek için tasarlanmıştır. Su tankını yalnızca içilebilir su ile doldurun. Başka bir sıvıyla doldurmayın.
- Su tankını taşmaya neden olacak kadar aşırı doldurmayın.
- Su tankını kapaktan çıkarmadan doldurmaya çalışmayın.
- Su tankının düzgün yerleştikten emin olun.
- Buzdolabını su tankı olmadan kullanmayın. Bu, performansı ve verimliliği azaltabilir.
- Su sıçramasını önlemek için, camın sebil koluyla hizalı olduğundan emin olun.


📄 NOT

Daha fazla yer elde etmek için, su tankımı yiyecek saklamak için kullanabilirsiniz. Bu durumda, tankın kapağını çıkarın.

Bakım


Kullanma ve bakım

Buz tepsisi sağlanan modeller

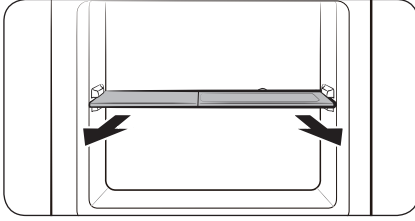


Önce buz tepsisini çıkarın ve sonra çıkarmak için dondurucu rafını kaldırın.

Dondurucu ve soğutucu rafları

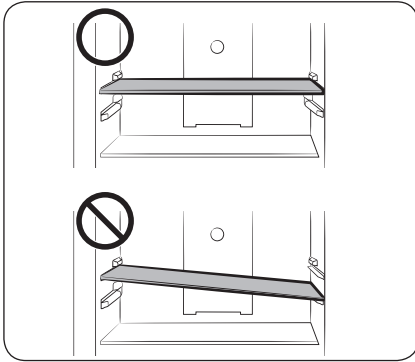

- Rafı çıkarmak için, önce kapağı tamamen açın. Kapağı ileri çekin, yukarı kaldırın ve sonra çekip çıkarın.
- Rafı yeniden takarken, rafın "Ön" etiketinin ileri baktığından emin olun.
- Rafı konumuna doğru eğmeye kalkışmayın.

Kapak korumaları

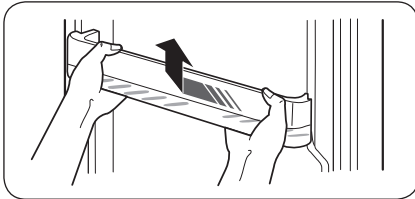

Kapı korumasını biraz yukarı kaldırın ve dışarı çekin.

⚠ İKAZ

Kazaları önlemek için çıkarmadan önce kapak korumalarını boşaltın.

Temizleme

Güç fişi terminallerinden ve temas noktalarından toz veya su gibi tüm yabancı maddeleri temizlemek için düzenli olarak kuru bir bez kullanın.

1. Buzdolabının elektrik fişini çıkarın.
2. Buzdolabının içini ve dışını temizlemek için nemli, yumuşak, tüy bırakmayan bir bez veya kağıt havlu kullanın.
3. Bittiğinde, temiz bir bez veya kağıt havluyla iyice kurulayın.
4. Buzdolabını açmak için güç kablosunu takın.

NOT


Temizlemek için raflar gibi çıkarılabilir parçaları çıkardıysanız, yeniden düzgün taktığınızdan emin olmak için içindekiler bölümündeki genel düzene bakın.

UYARI

- Temizlik için benzen, tiner veya Clorox™ gibi ev/araba deterjanı kullanmayın. Bunlar buzdolabının yüzeyine hasar verebilir ve yangına neden olabilir.
- Buzdolabının üstüne su püskürtmeyin. Bu, elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Sebil deliğine parmaklarınızı veya başka nesneleri sokmayın.

Yedek Parça

Koku giderici filtre (yalnızca uygulanabilir modeller)

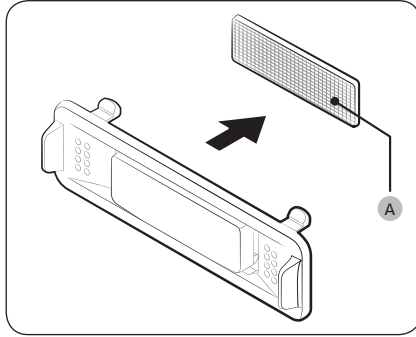

Filtre kasasının üst ve alt tarafını tutarken, **koku giderici filtre (A)** ögesi açığa çıkarmak için filtre kasasının kilidini açın. Filtreyi değiştirin ve sonra kasayı yeniden takın.

Lambalar

Lambaları kullanıcı değiştiremez. Buzdolabının lambalarını değiştirmek için, yerel bir Samsung servis merkezine başvurun.

Bakım

PERİYODİK BAKIM DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER

Buzdolabı, gıdaların her zaman taze kalmasını ve vitamin değerlerini kaybetmemesini sağlıyor. Cihazın ilk aldığınız gün gibi performans sağlamasını istiyorsanız belli dönemlerde bakım yaptırmayı ihmal etmemelisiniz. Bu sayede hem oluşabilecek problemlere karşı tedbir alabilir hem de kullanım ömrünü uzatabilirsiniz. Garanti dahilinde teknik bakımın sadece yetkili servis istasyonlarında yapılması gerekmektedir.

Cihazın bakım işlemlerinde ihtiyaç duyulacak yedek parça değişim hizmeti ise Samsung buzdolabı yetkili servisi tarafından gerçekleştirilmektedir. Orijinal olan yedek parça ve aksesuarlarımız sayesinde de üst düzey cihazlarınızın kalitesini maksimum seviyeye çıkartabilirsiniz.

No frost buzdolaplarında yiyecekler kesinlikle açık şekilde dolaba konulmamalıdır. Buzdolabında, soğuk hava fan ile dolap içerisinde dolaştırıldığından açık bırakılan yiyeceklerin kokuları birbirine karışır ve koku problemi oluşur. Bu hava dolaşımı ayrıca besinlerin korumasına yol açacağından mutlaka kapalı kaplarda saklanmalıdır. Eğer gıdalar açık olarak buzdolabına konulursa kısa sürede sararmalar ve tat bozuklukları başlar ve yiyecekler nemini kaybeder. Bu yüzden periyodik olarak hergün kontrol etmeniz gerekir.

Yeşil yapraklı sebzeler, perfore (ince, şeffaf market poşeti) poşetlere ağzı gevşek olarak sebzeliğe saklanmalıdır. Bu sayede dışarı verdikleri nem, poşetin yüzeyinde yoğunlaşarak yaprakların üzerine geri damlaması engellenir. Oluşan nem sebzelerin çürümeye yol açar. Sebzelerin nemli ve ıslak bir şekilde buzdolabına konulursa bakteri oluşumu için ortam yaratılmaktadır. Bu yüzden ıslak konulmamalıdır. Aksi takdirde hem vitamin kaybına neden olacak hemde bozulmasını çabuklaştıracaktır. Sebze ve meyveleri buzdolabına koymadan önce çürümüş veya bozulma belirtileri bulunanları ayırmalıyız. Bu gibi besinler daha çok etilen gazı yayacağından, diğerlerinde bozulmasını çabuklaştıracaktır. Lahana ve kereviz gibi yapraklı sebzeleri toksit birikebilen en dış yaprakları ve başları kesilerek konulmalıdır. Patates buzdolabı yerine %80 bağıl nem ve +10 derecede saklanmalı ve soğan ile yan yana konulmamalıdır. Birbirlerinin raf ömrünü kısaltan gazlar yaymaktadır. Kesilmiş olarak buzdolabına konulan meyvelerde, çok kısa sürede kesilen yüzeyde oksijen miktarının artmasından dolayı kararmalar ve bozulmalar başlayacaktır. Kesik meyveler özel buzdolabı poşetleri (stretch film) ile saklanmalıdır. Siyah Pazar poşetleri, koku problemine ve kirlilikten dolayı bakteri taşınmasına neden olmaktadır. Sebze ve meyvelerin buzdolabına konulmadan önce temiz poşetlere aktarmak gerekmektedir. Periyodik olarak hergün kontrol etmeniz gerekir.

No frost buzdolaplarında hava dolaşımının engellenmemesi için hava kanallarının önünün kapatılmaması gerekmektedir. Buzdolabındaki hava kanallarının önü gıdalarla kapatılmamalı, buraya konulan gıda da donma olacak, ayrıca soğutma performansında ciddi oranda düşürücektir. Bu yüzden periyodik olarak hergün kontrol etmeniz gerekir.

Ürünlerin temiz tutulması önemlidir. Bunun için ayda bir buzdolapları karbonatlı su ile temizlenmelidir. (Deterjan veya sabun kesinlikle kullanılmamalıdır.) Yemek artıkları vb. lekeler kokuya sebep olabilir.

Yiyeceklerin kapalı kaplarda saklanması gerekmektedir. Ağzı açık saklanan gıdalardan yayılan mikroorganizmalar kötü kokuya sebep olabilir. Saklama süresi dolan ve bozulan gıdaların, buzdolabında kesinlikle tutulmaması gerekmektedir.

Kapı contasında boşluk kalması durumlarında 6 ayda bir periyodik conta yüzeyine pudra sürülme işlemi yapılmalıdır.

Buzdolabınızda kullanma koşuluna bağılı olarak koku sorunu oluşması durumunda aşağıdaki uygulamayı periyodik olarak 6 ayda bir yapabilirsiniz: Çay bilinen en iyi koku alıcılarından biridir. Çayla birlikte süt,kahve de kullanabilirsiniz.. Demlemiş olduğunuz çay posasını ağzı açık bir kap içinde akşamdan buzdolabının içine yerleştiriniz ve en geç 12 saat sonra alınız. Çay posasını buzdolabı içinde 12 saatten fazla tutarsanız, kokuya sebep olan organizmaları bünyesinde toplayacağı için kokunun kaynağı haline gelebilir, mutlaka atılmalıdır.

Sorun Giderme

Buzdolabıyla ilgili anormal bir durumla karşılaşırsanız, önce aşağıdaki tabloyu kontrol edin ve önerileri deneyin.

Genel

Belirti	Eylem
Çalışmıyor veya soğutmuyor.	- Güç kablosunun düzgün bağlandığından emin olun. - Sıcaklık kontrolünün düzgün ayarlandığından emin olun. - Buzdolabını doğrudan güneş ışığından veya ısı kaynaklarından uzak tutun. Aksi halde, soğutma performansı etkilenebilir. - Buzdolabı ile arka ve yan duvarlar veya kabin arasında yeterli açıklık olduğundan emin olun. Aksi halde, soğutma performansı etkilenebilir. - Çok fazla gıda buzdolabının havalandırmasını engelleyebilir. Buzdolabını normal çalışır durumda tutmak için, içine çok fazla gıda koymayın.
Soğutucudaki gıda donuyor.	- Sıcaklık kontrolünün en düşük sıcaklığa ayarlandığından emin olun. Değilse, sıcaklığı daha yüksek veya optimum değere değiştirin. - Bu, ortam sıcaklığı çok düşükse olur. Sıcaklığı daha yüksek bir değere ayarlayın. - Soğutucunun en soğuk alanına veya soğutma havalandırma deliklerinin yakınına çok miktarda su içeren bir gıdanın koyulup koyulmadığını kontrol edin. Koyulduysa, gıdayı soğutucudaki diğer raflara taşıyın.
Gürültü yayıyor.	- Buzdolabının sağlam, düz bir yüzeye kurulduğundan emin olun. - Buzdolabı ile arka ve yan duvarlar veya kabin arasında yeterli açıklık olduğundan emin olun. - Buzdolabının içinde veya altında toz veya yabancı maddeler olmadığından emin olun. - Çeşitli çıkarılabilir parçalar temas ediyorsa veya uzatıldıysa buzdolabı iç kısmından tık tık sesi çıkarabilir. Bu bir sistem arızası değildir.
Ön köşeler ve yanlar ısınıyor ve yoğuşma oluşuyor.	- Yoğuşma oluşmasını önlemek için, buzdolabı ön köşelerde ısıya dayanıklı borulara sahiptir. Ortam sıcaklığı artarsa, bu ekipman verimli çalışmayabilir. Bu bir sistem arızası değildir. - Nemli hava buzdolabının soğuk yüzeyiyle temas ederse Buzdolabının dış yüzeyinde yoğuşma oluşabilir.
Buzmatik buz yapmıyor.	- Buzdolabı buz yapana kadar 12 saat beklemeniz gerekir. - Buzmatik'in buz yaparken durmadığından emin. - Dondurucunun 0 °C (veya sıcak havada -5 °C) altına ayarlandığından emin olun. - Su tankının su ile doldurulduğundan emin olun.

Belirti	Eylem
Sebil çalışmıyor.	- Su tankının donmadığını kontrol edin. Donduyorsa, daha yüksek bir soğutucu sıcaklığı seçin. - Su tankının su ile doldurulduğundan emin olun. - Su tankının düzgün takıldığından emin olun. - Su filtresinin düzgün takıldığından emin olun.
Taşma sesi oluşuyor.	Buzdolabı normal olan bu sesi soğutma işlemi sırasında çıkarır.
Buzdolabının içinden kötü bir koku geliyor.	- Bozulmuş bir gıda olup olmadığını kontrol edin. Buzdolabını düzenli olarak temizlemenizi ve bozuk veya şüpheli gıdaları atmanızı öneririz. - Çok fazla kokan gıdaları hava geçirmez bir şekilde sardığınızdan emin olun.
İç duvarlarda buz oluşuyor.	- Buzdolabının havalandırma deliklerini gıdaların engellemediğinden emin olun. Havalandırma için gıda maddelerini düzgün düzenlemek de önemlidir. - Kapağın düzgün kapatıldığından emin olun.
İç duvarlarda veya sebzelerin çevresinde yoğunlaşma oluşuyor.	- Bu, çok miktarda su içeren bir gıda üstü açık saklandığında veya kapak bir süre açık bırakıldığında oluşur. - Yiyeceğin üzerinin kapalı olduğundan veya kapatılmış kaplara koyulduğundan emin olun.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Modeli Kodu		RT53K636***	RT53K603***
kapasite	toplam	528	528
	dondurucu	125	125
	buzdolabı	403	403
boyutlar (mm)	Net Genişlik	785	785
	Net Yükseklik	1855	1855
	Net Derinlik kapı kulpu ile beraber	770	-
	Net Derinlik kapı kulpsuz	720	720
	Net Derinlik kapısız	609	609
ağırlık (kg)	net	83	80,5
Soğutma Özellikleri	Soğutma Sistemi	İkiz Soğutma	İkiz Soğutma
	Karlanmasız	Evet	Evet
	Çoklu Akım	Evet	Evet
Buzdolabı Özellikleri	Toplam Sebze ve Meyve Çekmece Sayısı	2	1
	Toplam raf sayısı	5	5
	Toplam Çeşitli Koruyucu Sayısı	4	5
	Toplam Şişe Koruyucu Sayısı	1	1
	Yumurtalık	2	2
	Anti Bakteriyel Koruyucu	HAYIR	HAYIR
	İç Aydınlatma (W * Adet)	LED	LED
Derin Dondurucu Özellikleri	buzmatik	Kıvrımlı Buzmatik	Kıvrımlı Buzmatik
	Toplam raf sayısı	1	1
	Toplam Koruyucu Sayısı	2	2
	İç Aydınlatma (W * Adet)	LED	LED
Dış Taraf Özellikleri	Ekran	EVET	HAYIR
	Kulp TÜRÜ	ÇUBUK	OYUK
diğerleri	Kapı Alarmı (2 dakika)	Evet	HAYIR
	Dondurucu Yıldız Değerlemesi	4 yıldız	4 yıldız
	Isı Alıcı	R-600a	R-600a
	Siklopentan Yalıtım	Evet	Evet
	Dijital İnverter	Evet	Evet

Modeli Kodu		RT50K636***	RT50K620***	RT50K600*
kapasite	toplam	500	500	500
	dondurucu	125	125	125
	buzdolabı	375	375	375
boyutlar (mm)	Net Genişlik	785	785	785
	Net Yükseklik	1785	1785	1785
	Net Derinlik kapı kulpu ile beraber	770	-	-
	Net Derinlik kapı kulpsuz	720	720	720
	Net Derinlik kapısız	609	609	609
ağırlık (kg)	net	82	78,9	78,9
Soğutma Özellikleri	Soğutma Sistemi	İkiz Soğutma	İkiz Soğutma	İkiz Soğutma
	Karlanmasız	Evet	Evet	Evet
	Çoklu Akım	Evet	Evet	Evet
Buzdolabı Özellikleri	Toplam Sebze ve Meyve Çekmece Sayısı	2	1	1
	Toplam raf sayısı	5	5	5
	Toplam Çeşitli Koruyucu Sayısı	4	5	5
	Toplam Şişe Koruyucu Sayısı	1	1	1
	Yumurtalık	2	2	2
	Anti Bakteriyel Koruyucu	HAYIR	HAYIR	HAYIR
	İç Aydınlatma (W * Adet)	LED	LED	LED
Derin Dondurucu Özellikleri	buzmatik	Kıvrımlı Buzmatik	Tepsili Buzmatik	Tepsili Buzmatik
	Toplam raf sayısı	1	1	1
	Toplam Koruyucu Sayısı	2	2	2
	İç Aydınlatma (W * Adet)	LED	LED	LED
Dış Taraf Özellikleri	Ekran	EVET	EVET	HAYIR
	Kulp TÜRÜ	ÇUBUK	OYUK	OYUK
diğerleri	Kapı Alarmı (2 dakika)	Evet	Evet	HAYIR
	Dondurucu Yıldız Değerlemesi	4 yıldız	4 yıldız	4 yıldız
	Isı Alıcı	R-600a	R-600a	R-600a
	Siklopentan Yalıtım	Evet	Evet	Evet
	Dijital İnverter	Evet	Evet	Evet


Modeli Kodu		RT46K636***	RT46K600***
kapasite	toplam	453	453
	dondurucu	111	111
	buzdolabı	342	342
boyutlar (mm)	Net Genişlik	695	695
	Net Yükseklik	1825	1825
	Net Derinlik kapı kulpu ile beraber	776	-
	Net Derinlik kapı kulpsuz	726	726
	Net Derinlik kapısız	615	615
ağırlık (kg)	net	75,2	72
Soğutma Özellikleri	Soğutma Sistemi	İkiz Soğutma	İkiz Soğutma
	Karlanmasız	Evet	Evet
	Çoklu Akım	Evet	Evet
Buzdolabı Özellikleri	Toplam Sebze ve Meyve Çekmece Sayısı	2	1
	Toplam raf sayısı	5	5
	Toplam Çeşitli Koruyucu Sayısı	4	5
	Toplam Şişe Koruyucu Sayısı	1	1
	Yumurtalık	2	2
	Anti Bakteriyel Koruyucu	HAYIR	HAYIR
	İç Aydınlatma (W * Adet)	LED	LED
Derin Dondurucu Özellikleri	buzmatik	Kıvrımlı Buzmatik	Tepsili Buzmatik
	Toplam raf sayısı	1	1
	Toplam Koruyucu Sayısı	2	2
	İç Aydınlatma (W * Adet)	LED	LED
Dış Taraf Özellikleri	Ekran	EVET	HAYIR
	Kulp TÜRÜ	ÇUBUK	OYUK
diğerleri	Kapı Alarmı (2 dakika)	Evet	HAYIR
	Dondurucu Yıldız Değerlemesi	4 yıldız	4 yıldız
	Isı Alıcı	R-600a	R-600a
	Siklopentan Yalıtım	Evet	Evet
	Dijital İnverter	Evet	Evet

Modeli Kodu		RT43K600***
kapasite	toplam	440
	dondurucu	111
	buzdolabı	329
boyutlar (mm)	Net Genişlik	695
	Net Yükseklik	1785
	Net Derinlik kapı kulpu ile beraber	-
	Net Derinlik kapı kulpsuz	726
	Net Derinlik kapısız	615
ağırlık (kg)	net	70,6
Soğutma Özellikleri	Soğutma Sistemi	İkiz Soğutma
	Karlanmasız	Evet
	Çoklu Akım	Evet
Buzdolabı Özellikleri	Toplam Sebze ve Meyve Çekmece Sayısı	1
	Toplam raf sayısı	5
	Toplam Çeşitli Koruyucu Sayısı	5
	Toplam Şişe Koruyucu Sayısı	1
	Yumurtalık	2
	Anti Bakteriyel Koruyucu	HAYIR
	İç Aydınlatma (W * Adet)	LED
Derin Dondurucu Özellikleri	buzmatik	Tepsili Buzmatik
	Toplam raf sayısı	1
	Toplam Koruyucu Sayısı	2
	İç Aydınlatma (W * Adet)	LED
Dış Taraf Özellikleri	Ekran	HAYIR
	Kulp TÜRÜ	OYUK
diğerleri	Kapı Alarmı (2 dakika)	HAYIR
	Dondurucu Yıldız Değerlemesi	4 yıldız
	Isı Alıcı	R-600a
	Siklopentan Yalıtım	Evet
	Dijital İnverter	Evet

SAMSUNG		SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.			
Model Numarası		RT53K63*5**	RT53K60*0**	RT53K61*0** RT53K62*0**	RT53K63*0**
İklim Sınıfı Ortam Sıcaklığı	°C	43 °C	43 °C	43 °C	43 °C
Anma Güç Tüketimi	kWh/24h	0,822	0,89	0,89	0,89
Sıcaklık Artış Zamanı	hr	16	16	16	16
Çalışma Süresi Yüzdesi	%	78 %	78 %	78 %	78 %
Buz Üretme Kapasitesi	kg/24hr	1,0	1,0	1,0	1,0
Nominal Raf Alanı	m²	2,40	2,40	2,40	2,40
Ürün Net Ağırlığı	Kg	83	80,5	83	83,5
Ürün Şeması					







SAMSUNG		SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.			
Model Numarası		RT50K60*0** RT50K61*0**	RT50K62*0**	RT50K63*0**	RT46K60*0**
İklim Sınıfı Ortam Sıcaklığı	°C	43 °C	43 °C	43 °C	43 °C
Anma Güç Tüketimi	kWh/24h	0,863	0,863	0,863	0,822
Sıcaklık Artış Zamanı	hr	16	16	16	16
Çalışma Süresi Yüzdesi	%	73 %	73 %	73 %	68 %
Buz Üretme Kapasitesi	kg/24hr	1,0	1,0	1,0	1,0
Nominal Raf Alanı	m²	2,40	2,40	2,40	2,25
Ürün Net Ağırlığı	Kg	78,5	78,9	82	72
Ürün Şeması					







SAMSUNG		SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.			
Model Numarası		RT46K61*0** RT46K62*0**	RT46K63*0**	RT43K60*0**	RT43K61*0** RT43K62*0** RT43K63*0**
İklim Sınıfı Ortam Sıcaklığı	°C	43 °C	43 °C	43 °C	43 °C
Anma Güç Tüketimi	kWh/24h	0,822	0,822	0,808	0,808
Sıcaklık Artış Zamanı	hr	16	16	16	16
Çalışma Süresi Yüzdesi	%	68 %	68 %	62 %	62 %
Buz Üretme Kapasitesi	kg/24hr	1,0	1,0	1,0	1,0
Nominal Raf Alanı	m²	2,25	2,25	2,25	2,25
Ürün Net Ağırlığı	Kg	74	75,2	70,6	73
Ürün Şeması					

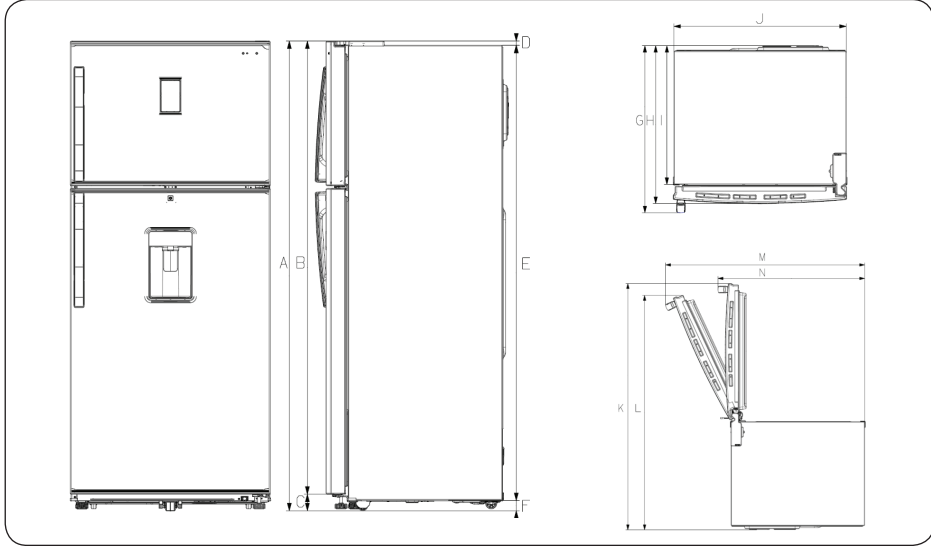


Modeli	A	B	C	D	E	F	G
RT53 (ÇUBUK)	1855	1790	65	17	1800	38	770
RT50 (ÇUBUK)	1785	1720	65	17	1730	38	770
RT46 (ÇUBUK)	1825	1760	65	17	1770	38	776
RT43 (ÇUBUK)	1785	1720	65	17	1730	38	776
RT53 (OYUK)	1855	1790	65	17	1800	38	-
RT50 (OYUK)	1785	1720	65	17	1730	38	-
RT46 (OYUK)	1825	1760	65	17	1770	38	-
RT43 (OYUK)	1785	1720	65	17	1730	38	-

Modeli	H	I	J	K	L	M	N
RT53 (ÇUBUK)	720	609	785	1435	1375	1170	861
RT50 (ÇUBUK)	720	609	785	1435	1375	1170	861
RT46 (ÇUBUK)	726	615	695	1350	1285	1045	774
RT43 (ÇUBUK)	726	615	695	1350	1285	1045	774
RT53 (OYUK)	720	609	785	1435	1375	1123.5	819
RT50 (OYUK)	720	609	785	1435	1375	1123.5	819
RT46 (OYUK)	726	615	695	1350	1285	999	729
RT43 (OYUK)	726	615	695	1350	1285	999	729

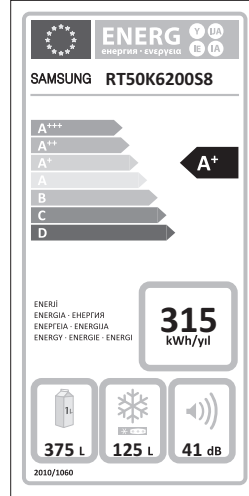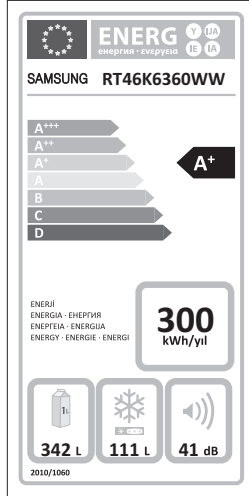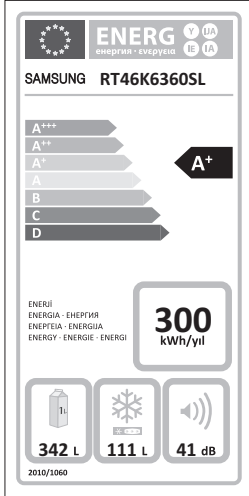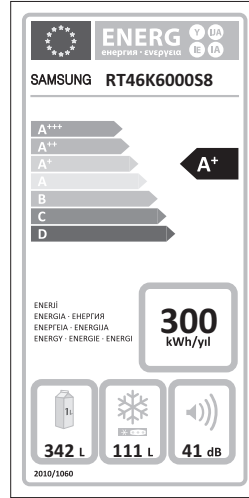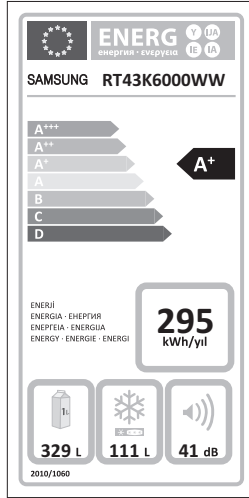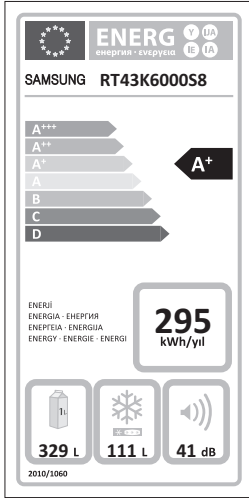

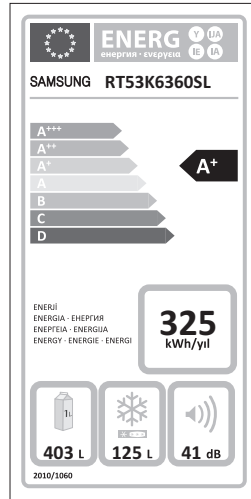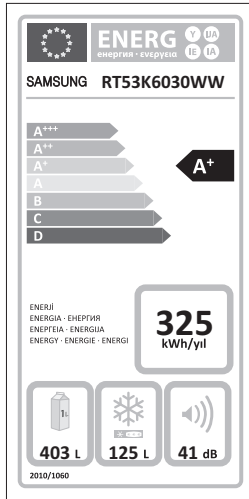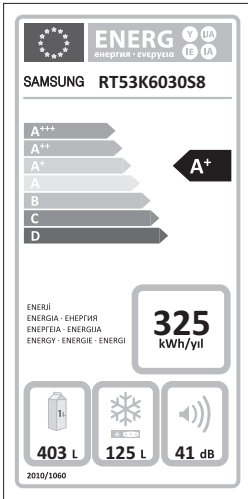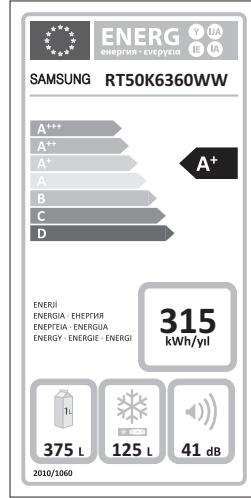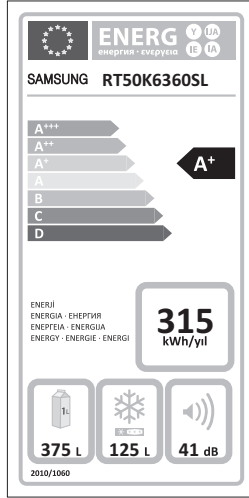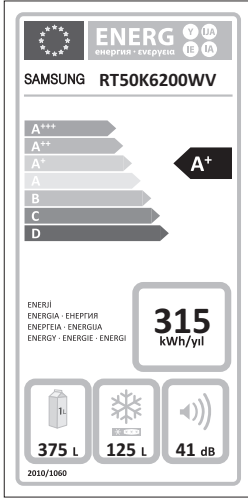

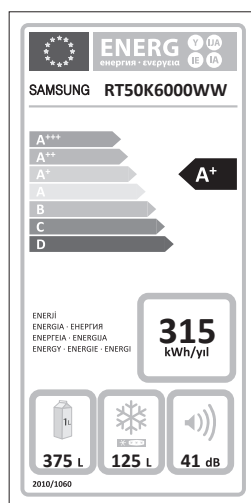

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Satıcı tarafından **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret**

Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine** veya **Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

“6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 18. maddesine göre tüketici taksitle satın aldığı malı cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır”

SAMSUNG



LVD:

TÜV PRODUCT SERVICE GMBH
Ridlerstrasse 65. D-80339 München. Germany
TEL: +49 (0) 89 57 91-0
FAX: +49 (0) 89 57 91-15 51

EMC:

KCTL Inc.
65, Sinwon-ro, Yeongtong-Gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, 443-390, Korea
TEL: 82-70-5008-1021
FAX: 82-505-299-8311

AEEE Yönetmeliğine uygundur

İTHALATÇI FİRMA

SAMSUNG

SAMSUNG Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret LTD.STİ.
Flatofis İstanbul Is Merkezi, Otakçılar Cad.
Bina No: 78, Kat:3, No: B3, 34050, Eyüp, İstanbul /Türkiye
Tel: 0212 4670600 E-mail: hizmet@partner.samsung.com

SAMSUNG WORLD WIDE ile iletişim

Samsung ürünleri ile ilgili soru ve taleplerinizde <http://www.samsung.com/tr/support/> sayfasını ziyaret edebilir veya Samsung Çağrı Merkezi ile iletişime geçebilirsiniz.

Ülke	Başvuru Merkezi	Web Sitesi
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support



DA68-03383H-04