

Çamaşır Makinesi

Kullanma kılavuzu

WD80J5**** / WD70J5****

SSEC SEC

SAMSUNG

içindekiler

Güvenlik bilgileri	3
Güvenlik talimatları hakkında bilmeniz gerekenler	3
Önemli güvenlik sembolleri	3
Önemli güvenlik önlemleri	4
WEEE (Elektrikli ve Elektronik Cihaz Atığı) hakkında talimatlar	14
Kurulum	15
İçindekiler	15
Kurulum gereksinimleri	16
Adım adım kurulum	19
Çalıştırmadan önce	25
Başlangıç ayarları	25
Çamaşır kılavuzu	26
Deterjan çekmecesini kuralları	28
İşlemler	31
Kumanda panosu	31
Çalıştırmak için basit adımlar	33
Sadece elbiseleri kurutur	34
Program tanımı	35
Ayarlar	38
Bakım	39
Eko Temiz Kazan	39
Smart Check (Akıllı Kontrol)	40
KURU PROGRAMI KULLANMA	41
Hava ile Yıkama	42
Acil durum tahliyesi	43
Temizlik	44
Donmadan kurtarma	47
Uzun süre kullanmadıktan sonra bakım	47
Sorun Giderme	48
Kontrol Noktaları	48
Bilgi kodları	53
Teknik özellikler	56
Kumaş bakım tablosu	56
Çevre koruma	57
Teknik özellik formu	58
Tüketicinin seçimlik hakları	63

Güvenlik bilgileri

Yeni Samsung çamaşır makinenizi güle güle kullanın. Bu kılavuz, cihazınızın montajı, kullanımı ve bakımıyla ilgili önemli bilgiler içerir. Lütfen çamaşır makinenizin bir çok avantajı ve özelliğinden tümüyle yararlanmak için bu kılavuzu okumaya vakit ayırın.

Güvenlik talimatları hakkında bilmeniz gerekenler

Yeni cihazınızın ayrıntılı özellik ve fonksiyonlarını nasıl güvenli ve etkili bir biçimde çalıştırabileceğinizi öğrenmek için lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Lütfen kılavuzu gelecekte bakmak için cihazınıza yakın ve güvenli bir yerde saklayın. Bu cihazı yalnızca bu talimat kılavuzunda açıklanan tasarlandığı amaç için kullanın.

Bu kılavuzdaki Uyarılar ve Önemli Güvenlik Talimatları, meydana gelebilecek tüm koşulları ve durumları kapsamamaktadır. Çamaşır makinenizi monte ederken, bakımını yaparken veya kullanırken sağduyulu davranmak, tetikte ve dikkatli olmak sizin sorumluluğunuzdur. Aşağıda yer alan bu işletim talimatları çeşitli modelleri içerdiğinden, çamaşır makinenizin karakteristikleri bu kılavuzda anlatılanlardan biraz farklı olabilir ve tüm uyarı işaretleri geçerli olmayabilir. Herhangi bir sorunuz ya da görüşünüz varsa, en yakın servis merkezi ile görüşün ya da www.samsung.com adresinden çevrimiçi yardım alın veya bilgi edinin.

Önemli güvenlik sembolleri

Bu kullanım kılavuzundaki simgeler ve işaretlerin anlamları:

UYARI

İnsanların ciddi şekilde yaralanmaları, ölümü ve/veya eşyaların zarar görmeleri ile sonuçlanabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.

DİKKAT

İnsanların yaralanmaları veya eşyaların zarar görmeleri ile sonuçlanabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.

NOT

Kişisel yaralanma veya malzeme hasarı riski bulunmaktadır.

Güvenlik bilgileri

Bu uyarı işaretleri sizin ve başkalarının yaralanmasını önlemek için verilmiştir.

Lütfen bunlara tam olarak uyun.

Bu kılavuzu okuduktan sonra, ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.

Makineyi kullanmadan önce tüm talimatları okuyun.

Elektrikle çalışan ve hareketli parçaları olan her donanımda olduğu gibi potansiyel tehlikeler vardır. Bu makineyi güvenli bir şekilde kullanmak için çalıştırmayı öğrenin ve kullanırken dikkatli olun.

Önemli güvenlik önlemleri

UYARI

Yangın, elektrik çarpması veya kişilerin yaralanma risklerini azaltmak için, çamaşır makinenizi kullanırken şunlar da dahil olmak üzere temel güvenlik önlemlerine uyun:

1. Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi cihazın kullanımına yönelik olarak gözetim altında tutmadığı ya da talimatlar vermediği sürece (çocuklar da dahil olmak üzere) engelli, fiziki veya akli özürlü veya deneyimsiz ve bilgisiz kişilerce kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
2. **Avrupa'da kullanmak için:** Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin cihazın kullanımına yönelik talimatlar verdiği veya onun denetimi altında olduğu sürece 8 yaşından büyük çocuklar engelli, fiziki veya akli özürlü veya deneyimsiz ve bilgisiz kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve bakım, denetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
3. Makineyle oynamamaları için çocuklara nezaret edilmelidir.
4. Elektrik kablosu zarar gördüğünde, tehlikeli durumlara yol açmamak için üretici, servis temsilcisi ya da benzer şekilde uzman kişiler tarafından değiştirilmelidir.
5. Cihazla birlikte verilen yeni hortum takımları kullanılmalı, eski hortum takımları yeniden kullanılmamalıdır.

6. Tabanında havalandırma delikleri olan çamaşır makinelerinde bu deliklerin halı ya da başka herhangi bir nesne ile tıkanmadığından emin olun.
7. **Avrupa'da kullanmak için:** Sürekli olarak gözetim altında olmadıkları müddetçe, 3 yaşının altındaki çocuklar makineden uzak tutulmalıdır.

 DİKKAT

8. Termal devre kesicinin hatalı sıfırlanmasından kaynaklanan tehlikeli bir durumu önlemek için bu cihaza zamanlayıcı gibi bir harici anahtarlama aygıtından güç verilmemeli veya hizmet şebekeden düzenli olarak açılıp kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.
9. Temizlik için endüstriyel kimyasallar kullanılmışsa tamburlu kurutucu kullanılmaz.
10. Mümkünse tiftik tutucunun sık sık temizlenmesi gereklidir.
11. Tiftiklerin tamburlu kurutucusunun çevresinde birikmesine izin verilmemelidir. (binanın dış kısmında havalandırılması amaçlanan cihazlar için uygun değildir)
12. Açık alevler dahil olmak üzere diğer yakıtları yakan gazların odaya geri akmasından kaçınmak için yeterli havalandırma sağlanmalıdır.
13. Tamburlu kurutucuda istenmeyen maddeleri kurutmayın.
14. Yemek yağı, aseton, alkol, petrol, kerosen, leke temizleyiciler, terebentin, parafinler ve parafin temizleyiciler gibi maddeler ile kirlenen öğeler tamburlu kurutucuda kurutulmadan önce ekstra su kullanılarak sıcak suda yıkanmalıdır.
15. Köpük plastiği (lateks köpüğü), duş boneleri, su geçirmez tekstil ürünleri, kauçuk destekli ürünler ve kumaşlar ya da köpük plastik tamponları bulunan yastıklar tamburlu kurutucuda kurutulmamalıdır.

Güvenlik bilgileri

- 16.** Kumaş yumuşatıcıları veya benzeri ürünler kumaş yumuşatıcısı talimatlarında belirtildiği gibi kullanılmalıdır.
- 17.** Tamburlu kurutucu döngüsünün son kısmı ısıtmadan yapılarak (soğuk döngü) ürünlerin zarar gelmeyeceği bir sıcaklıkta ürünlerin bırakıldığından emin olunur.
- 18.** Çakmak ve kibrit gibi tüm nesneleri paketlerinden çıkarın.

UYARI

- 19.** Isının dağıtılması için tüm ürünler hızlı bir şekilde çıkarılmadığı ve yayılmadığı sürece önce kurutma döngüsü sona ermeden önce tamburlu kurutucuyu asla durdurmayın.
- 20.** Egzoz havası, cihazlardan çıkan yakıcı gazların veya diğer yakıtların egzoz dumanlarında kullanılan bacaya boşaltılmamalıdır.
- 21.** Cihaz, tamburlu kurutucunun karşı tarafında bulunan kilitlenebilir bir kapının, bir kayar kapının veya menteşeli bir kapının arkasına monte edilmemelidir, aksi halde tamburlu kurutucu kapının tam açılması kısıtlanır.

Önemli montaj uyarıları

UYARI

Bu cihazın kurulumu ehliyetli bir teknisyen ya da servis şirketi tarafından yapılmalıdır.

- Aksi halde elektrik çarpması, yangın, patlama, ürünle ilgili sorunlar ya da yaralanma ile sonuçlanabilir.

Makine ağırdır, kaldırırken dikkat edin.

Güç kablosunu AC 220 - 240 V / 50 Hz ve üstü bir prize takın ve fişi yalnızca bu makine için kullanın. Hiçbir zaman uzatma kablosu kullanmayın.

- Duvar prizinin bir üçlü priz kullanılarak diğer cihazlarla paylaşılması ya da güç kablosunun uzatılması elektrik çarpması ya da yangına neden olabilir.
- Güç voltajının, frekansın ve akımın ürünün teknik özelliklerinde belirtilenlerle aynı olduğundan emin olun. Aksi halde elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir. Fişi duvar prizine iyice takın.

Elektrik fişi terminallerindeki ve kontağındaki toz ya da su gibi tüm yabancı maddeleri kuru bir bez kullanarak ve düzenli olarak temizleyin.

- Elektrik fişini çıkarın ve kuru bir bezle silin.
- Aksi halde elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir.
- Elektrik fişini duvardaki prize, kablunun zemine dönük olacağı doğru yönde takın. Fişi duvardaki prize ters yönde takarsanız, kablo içindeki iletken damarlar hasar görebilir ve elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.

Tehlikeli olabilecekleri için ambalaj malzemelerinin tümünü, çocuklardan uzak bir yerde tutun.

- Bir çocuk torbayı kafasına geçirirse boğulabilir. Cihaz, elektrik fişi ya da güç kablosu hasarlı olduğunda, en yakın servis merkezi ile görüşün.

Bu cihaz uygun şekilde topraklanmalıdır.

Cihazı bir gaz borusuna, plastik su borusuna ya da telefon hattına topraklamayın.

- Bu elektrik çarpmasına, yangına, patlamaya ya da ürünle ilgili diğer sorunlara yol açabilir.
- Güç kablosunu kesinlikle düzgün şekilde topraklanmamış bir prize takmayın ve yerel ve ulusal yasalara uygun olduğundan emin olun.

Bu cihazı bir ısıtıcının, yanıcı malzemenin yakınına kurmayın.

Bu cihazı nemli, yağlı ya da tozlu, doğrudan güneş ışığına ya da suya (yağmur damlaları) maruz kalan bir yere kurmayın.

Bu makineyi sıcaklığı düşük olan bir konuma kurmayın.

Güvenlik bilgileri

- Donma, boruların patlamasına neden olabilir.

Bu cihazı gaz sızıntısının olabileceği bir yere kurmayın.

- Bu elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.

Bir elektrik trafosu kullanmayın.

- Bu elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.

Hasarlı bir elektrik fişi, hasarlı güç kablosu ya da gevşek duvar prizi kullanmayın.

- Bu elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.

Güç kablosunu çekmeyin ya da aşırı şekilde bükmeyin.

Güç kablosunu burkmayın ya da bağlamayın.

Güç kablosunu metal bir nesneye asmayın, güç kablosunun üzerine ağır bir nesne koymayın, güç kablosunu nesnelerin arasına koymayın ya da cihazın arkasındaki boşluğa itmeyin.

- Bu elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.

Elektrik fişini çekerken güç kablosundan çekmeyin.

- Güç kablosunu fişten tutarak çekin.
- Aksi halde elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir.

Bu makine prize, su musluklarına ve boşaltma borularına erişilebilecek şekilde konumlandırılmalıdır.

Montaj için dikkat edilecekler

⚠ DİKKAT

Bu makine prize erişilebilecek bir yerde konumlandırılmalıdır.

- Aksi halde elektrik kaçağı nedeniyle elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir.

Cihazınızı, ağırlığını destekleyebilecek yatay ve sert bir zemine kurun.

- Aksi halde anormal titreşimler, hareketler, gürültü ya da ürünle ilgili sorunlar oluşabilir.

Önemli kullanım uyarıları

⚠ UYARI

Makine taşarsa, su ve güç kaynağını hemen kapatın ve en yakın servis merkeziyle temasa geçin.

- Güç kablosuna ıslak ellerle dokunmayın.
- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına neden olabilir.

Cihaz garip gürültüler, yanık kokusu ya da duman üretirse, hemen elektrik fişini çekin ve en yakın servis merkezi ile görüşün.

- Aksi halde elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir.

Gaz sızıntısı olması durumunda (propan gazı, LP gazı, vb.), elektrik fişine dokunmadan hemen ortamı havalandırın. Cihaza ya da elektrik kablosuna dokunmayın.

- Bir havalandırma fanı kullanmayın.
- Bu kıvılcım patlamaya ya da yangına neden olabilir.

Çocukların çamaşır makinesi içinde ya da üstünde oynamasına izin vermeyin. Ek olarak cihazı bertaraf ederken çamaşır makinesinin kapı kolunu çıkarın.

- Çocuklar ürünün içinde mahsur kalırlarsa, boğulabilir ve ölebilirler.

Kullanmadan önce çamaşır makinesinin altına takılmış ambalajı (sünger, köpük) çıkardığınızdan emin olun.

Gazolin, kerosen, benzen, boya inceltici, alkol ya da diğer yanıcı veya patlayıcı maddelerle kirlenmiş öğeleri yıkamayın.

- Bu elektrik çarpmasına, yangına ya da bir patlamaya neden olabilir.

Çalışırken (yüksek sıcaklıkta yıkama/kurutma/sıkma) çamaşır makinesinin kapağını zorla açmayın.

- Çamaşır makinesinden akan su yanmalara ya da zeminin kayganlaşmasına neden olabilir. Bu yaralanmalarla sonuçlanabilir.
- Kapağın zorla açılması ürünün hasar görmesine ya da yaralanmaya neden olabilir.

Güvenlik bilgileri

Bir işlem gerçekleşirken, elinizi çamaşır makinesinin altına yerleştirmeyin.

- Bu yaralanmalarla sonuçlanabilir.

Güç kablosuna ıslak ellerle dokunmayın.

- Bu elektrik çarpması ile sonuçlanabilir.

Cihazı, çalışır haldeyken elektrik fişini çekerek kapatmayın.

- Elektrik fişi tekrar prize takıldığında kıvılcım olabilir ve elektrik çarpması ya da yangına yol açabilir.

Çocukların veya sakat kişilerin çamaşır makinesini, uygun şekilde denetlenilmedikleri sürece kullanmalarına izin vermeyin. Çocukların makineye tırmanmasına veya girmesine izin vermeyin.

- Bu elektrik çarpmalarına, yanmaya veya yaralanmaya neden olabilir.

Elinizi ya da metal bir nesneyi, çalışırken çamaşır makinesinin altına sokmayın.

- Bu yaralanmalarla sonuçlanabilir.

Cihazın fişini, güç kablosundan çekerek çıkarmayın. Her zaman fişi sıkıca tutun ve prizden düzgünce çıkarın.

- Güç kablosunun hasar görmesi kısa devreye, yangına ve/veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

Cihazı kendiniz onarmaya, sökmeye ya da değiştirmeye çalışmayın.

- Standart sigorta dışında bir sigorta (bakır, çelik tel, vb.) kullanmayın.
- Cihazın onarılması veya yeniden kurulması gerektiğinde, en yakın servis merkeziyle temasa geçin.
- Aksi halde elektrik çarpması, yangın, ürünle ilgili sorunlar ya da yaralanma ile sonuçlanabilir.

Su besleme hortumu Musluktan gevşerse ve makineden taşarsa, fişi prizden çıkarın.

- Aksi halde elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir.

Cihaz uzun süre kullanılmıyacaksa ya da yıldırımlı/şimşekli bir fırtına sırasında elektrik fişini çekin.

- Aksi halde elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir.

Eğer cihaza herhangi bir yabancı madde girerse, elektrik fişini çıkarın ve en yakın Samsung Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

- Bu elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.

Küçük çocukların (ya da evcil hayvanların) çamaşır makinenizin üstünde ya da içinde oynamasına izin vermeyin. Çamaşır makinesinin kapağı iç taraftan açılmaz; çocuklar içeride kalırsa ciddi şekilde yaralanabilir.

Kullanım için dikkat edilecekler

DİKKAT

Çamaşır makinesi, deterjan, kir, yiyecek atığı vb. yabancı maddelerle kirlendiğinde, elektrik fişini çekin ve çamaşır makinesini ıslak ve yumuşak bir bez ile temizleyin.

- Aksi halde renk bozulması, deformasyon, hasar ya da pas oluşabilir.

Ön cam güçlü bir darbeye kırılabilir. Çamaşır makinesini kullanırken dikkatli olun.

- Cam kırıldığında yaralanmaya neden olabilir.

Bir su besleme arızası gerçekleştikten sonra veya su kaynağı hortumunu yeniden bağlarken, Musluğu yavaşça açın.

Uzun bir süre kullanılmadığında, Musluğu yavaşça açın.

- Su besleme hortumundaki ya da su borularındaki hava basıncı bir parçanın zarar görmesine ya da su sızıntısına yol açabilir.

Çalışma sırasında bir tahliye arızası oluşursa, bir tahliye sorunu olup olmadığını araştırın.

- Çamaşır makinesi bir boşaltma sorunu nedeniyle taşma gerçekleştiği halde kullanılırsa, bu elektrik kaçağı nedeniyle elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Çamaşırı, kapağa sıkışmayacak şekilde iyice çamaşır makinesinin içine sokun.

- Çamaşır kapağa sıkışırsa, çamaşır ya da çamaşır makinesi zarar görebilir ya da su sızıntısına neden olabilir.

Çamaşır makinesinin kullanılmadığı zamanlarda su beslemesini kapatın.

Su besleme hortumu bağlantısı üzerindeki vidanın iyice sıkıldığından emin olun.

- Aksi halde eşyaların zarar görmesine ya da yaralanmaya neden olabilir.

Plastik contanın ve ön kapak camının yabancı bir madde (örn. atık, ip, kıl, vb.) ile kirlenmemesine dikkat edin.

- Kapağa yabancı bir madde takılmışsa veya kapak tamamen kapanmıyorsa, bu su kaçağına neden olabilir.

Musluğu açın ve ürünü kullanmadan önce su besleme hortumu konektörünün sağlam bir şekilde sıkıldığını ve herhangi bir su kaçağı olmadığını kontrol edin.

- Vidalar ya da su besleme hortumu bağlantısı gevşekse, su sızıntısına yol açabilir.

Satın aldığınız ürün, yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır.

Ürünün ticari amaçlı kullanımı, ürünün yanlış kullanımı olarak nitelendirilir. Bu durumda, ürün Samsung tarafından sağlanan standart garanti kapsamına alınmaz ve bu gibi kullanımlardan kaynaklanan arızaların veya hasarların sorumluluğu Samsung'a yüklenemez.

Güvenlik bilgileri

Makinenin üzerine çıkmayın veya makinenin üzerine nesneler (çamaşır, yakılmış mum, yanan sigara, bulaşık, kimyasal maddeler, metal nesneler, vb.) koymayın.

- Bu elektrik çarpmasına, yangına, ürünle ilgili sorunlara ya da yaralanmaya yol açabilir.

Cihazın yüzeyine böcek ilacı gibi uçucu maddeler püskürtmeyin.

- İnsanlara zararlı olmasının yanı sıra, ayrıca elektrik çarpmasına, yangına ya da ürünle ilgili sorunlara yol açabilir.

Çamaşır makinesinin yakınlarına elektromanyetik alanlar üreten nesneler yerleştirmeyin.

- Bu, bir arıza nedeniyle yaralanmaya neden olabilir.

Yüksek sıcaklıkta yıkama ve kurutma işlemleri sırasında boşaltılan su sıcaktır. Suya dokunmayın.

- Bu yanmalara ya da yaralanmaya neden olabilir.

Çamaşır makinenizin bu gibi özel öğeleri yıkamak için özel bir programı yoksa su geçirmez minder, altlık ya da giysileri (*) yıkamayın, sıkmayın ya da kurutmayın.

(*): Saf yün nevresim, yağmur örtüleri, balıkçı tulumu, kayak pantolonları, uyku tulumları, çocuk bezi örtüleri, eşofman, ve bisiklet, motor, araba brandaları vb.

- Bakım etiketinde çamaşır makinesi ibaresi olsa bile kalın, sert altlıkları yıkamayın. Bu, anormal titreşim nedeniyle yaralanmaya ya da makinenin, duvarların, zeminin ya da giysilerin zarar görmesine neden olabilir.
- Lastik arkalıkları olan yolluk veya kilimleri yıkamayın. Lastik arkalık çıkabilir ve kazanın içine yapışabilir; bu da boşaltım hatası gibi arızalara yol açabilir.

Çamaşır makinesini deterjan gözü boşken çalıştırmayın.

- Bu, su sızıntısı nedeniyle elektrik çarpmasına ya da yaralanmaya neden olabilir.

Kurutma sırasında veya kurutma hemen sona erdikten sonra, çok sıcak olacağı için kazanın içine dokunmayın.

- Bu yanmalarla sonuçlanabilir.

Ellerinizi deterjan çekmecesinin altına sokmayın.

- Bu, eliniz deterjan giriş cihazına sıkışabileceğinden yaralanmaya neden olabilir.
- Sıvı deterjan kılavuzu (sadece ilgili modeller) toz deterjan için kullanılmaz. Toz deterjan kullanırken kılavuzu çıkarın.

Çamaşır makinesine çamaşır dışında herhangi bir nesne (ayakkabı, yiyecek atığı, hayvanlar gibi) koymayın.

- Bu, anormal titreşimler nedeniyle çamaşır makinesinin zarar görmesine ya da evcil hayvan koyulması halinde hayvanın yaralanmasına veya ölümüne neden olabilir.

Düğmelere iğne, bıçak, tırnak, vb sivri nesneler kullanarak basmayın.

- Bu elektrik çarpmasına ya da yaralanmaya neden olabilir.

Genelde cilt bakım mağazalarında ya da masaj kliniklerinde bulunan yağlar, kremalar ya da losyonlarla kirlenen çamaşırları yıkamayın.

- Bu, lastik contanın deforme olmasına ve su sızıntısına neden olabilir.

Kazanın içinde uzun süre emniyet pimi ya da saç tokası gibi metal nesneler ya da çamaşır suyu bırakmayın.

- Bu kazanın paslanmasına neden olabilir.
- Borunun yüzeyinde paslanma oluşmaya başlarsa, yüzeye bir temizlik maddesi (doğal) sürün ve temizlemek için bir sünger kullanın. Kesinlikle metal fırça kullanmayın. Kesinlikle metal bir fırça kullanmayın.

Doğrudan kuru temizleme deterjanı kullanmayın ve kuru temizleme deterjanı ile kirlenmiş çamaşırı yıkamayın, durulamayın ya da sıkmayın.

- Bu, yağ içindeki oksitlenme nedeniyle anlık yanmalara ya da alev almalara neden olabilir.

Su soğutma/ısıtma cihazlarının sağladığı sıcak suyu kullanmayın.

- Bu, çamaşır makinesinde sorunlara neden olabilir.

Çamaşır makinesi için doğal el yıkama sabunu kullanmayın.

- Suyu sertleştirir ve çamaşır makinesinin içinde birikir, bu durum ürünle ilgili sorunlara, renk bozulmasına, paslanmaya ya da kötü kokulara neden olabilir.

Çorapları ve sütyenleri yıkama filesine koyun ve bunları diğer çamaşırlarla birlikte yıkayın.

Nevresim gibi büyük çamaşırları yıkama filesinde yıkamayın.

- Aksi halde anormal titreşimler nedeniyle yaralanmalara neden olabilir.

Sert deterjan kullanmayın.

- Çamaşır makinesi içinde birikirse, su sızıntısına yol açabilir.

Yıkanecek tüm giysilerin ceplerinin boş olduğundan emin olun.

- Metal para, çengelli iğne, çivi, vida ya da taş gibi sert ve keskin nesneler makinenize büyük zararlar verebilir.

Büyük tokaları, düğmeleri ya da diğer ağır metalleri olan giysileri yıkamayın.

Çamaşırları, renklerin solma durumuna bakarak renklere göre ayırın ve önerilen programı, su sıcaklığını ve ek fonksiyonları seçin.

- Aksi takdirde renk bozulmalarına neden olabilir veya kumaş zarar görebilir.

Kapağı kapatırken çocukların parmaklarının sıkışmamasına dikkat edin.

- Aksi takdirde yaralanma meydana gelebilir.

Güvenlik bilgileri

Önemli temizleme uyarıları

⚠ UYARI

Cihazı, üzerine doğrudan su püskürterek temizlemeyin.

Güçlü asitli temizlik maddesi kullanmayın.


Cihazı temizlemek için benzen, tiner ya da alkol kullanmayın.

- Bu, renk bozulmasına, deformasyona, hasara, elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.

Temizlik ya da bakımdan önce, cihazın fişini prizden çekin.

- Aksi halde elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir.

WEEE (Elektrikli ve Elektronik Cihaz Atığı) hakkında talimatlar

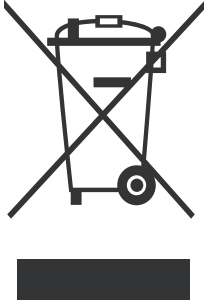

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.


Samsung'un çevre taahhütleri ve REACH gibi ürüne özgü düzenleme zorunlulukları hakkında bilgi için şu adresi ziyaret edin: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Kurulum

Montajı yapan kişinin bu talimatları tam olarak izlediğinden emin olun, bu sayede yeni çamaşır makineniz düzgün çalışır ve çamaşır yıkarken yaralanma riskiniz olmaz.

İçindekiler

Ürün paketinde tüm parçaların yer aldığından emin olun. Eğer çamaşır makineniz veya parçalarla ilgili bir sorun yaşıyorsanız yerel bir Samsung müşteri merkezi veya satıcı ile irtibat kurun.

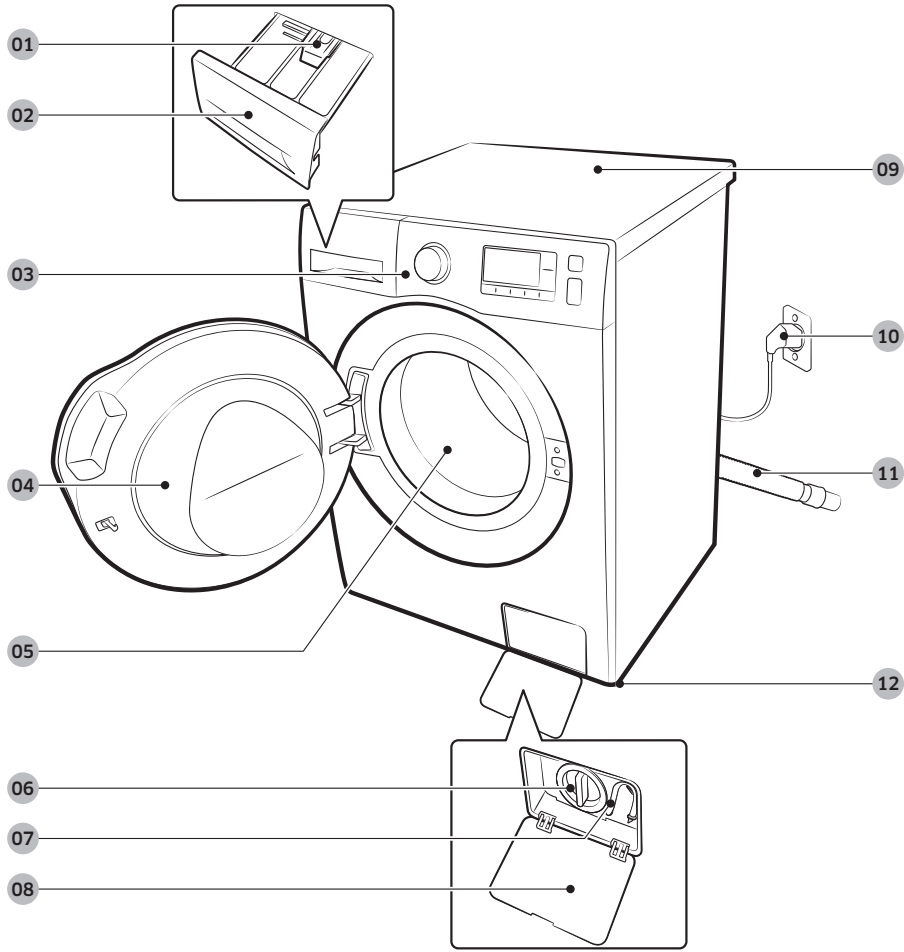

01 Serbest bırakma kolu

02 Deterjan çekmecesi

03 Kumanda panosu

04 Kapak

05 Tambur

06 Kalıntı filtresi

07 Acil durum boşaltma borusu

08 Filtre Kapağı

09 Tabla

10 Fiş

11 Boşaltma hortumu

12 Ayakların ayarlanması


Kurulum




İngiliz anahtarı




Civata başları




Hortum tutucu

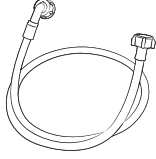


Soğuk su besleme hortumu

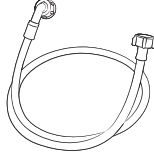

Sıcak su besleme hortumu

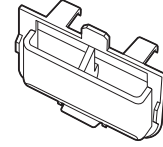

Sıvı deterjan kabı

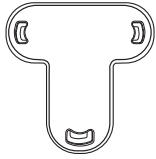

Kapak sabitleyici

NOT

- Civata başları: Tedarik edilen civata kapağı sayısı (3 ila 6) modele göre değişmektedir.
- Sıcak su besleme hortumu: Yalnızca uygun modeller.
- Sıvı deterjan kabı: Yalnızca uygun modeller.

Kurulum gereksinimleri

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar

- Ürünün taşınması esnasında ürünü düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştirin.
- Ürünün düşme ve devrilme risklerine karşı gerekli önlemleri alınız.
- Taşıma işleminden önce elektrik bağlantısı kesilmelidir.
- Ürünü taşıırken bir yere çarpmayınız ve düşürmeyiniz.
- Ürünün yanıcı ve patlayıcı maddelerin yanına kurmayınız ve makine çalışırken yakınında yanıcı ve patlayıcı madde bulundurmazınız.
- Ürünün kurulumunu, makinenin periyodik bakımını ve temizliğini rahatça yapabileceğiniz bir yere kurunuz.

Elektrik kaynağı ve topraklama

- AC 220-240 V / 50 Hz sigorta veya devre kesici
- Yalnızca çamaşır makinenizin çalıştığı ayrı bir şebeke devresi

Topraklamanın doğru olduğundan emin olmak için, çamaşır makineniz, düzgün monte edilmiş ve topraklanmış bir prizde kullanım için üç uçlu topraklı bir fiş ile gelir.

Topraklamadan emin değilseniz kalifiye bir elektrikçi veya servis elemanı ile birlikte kontrol edin.

Ürünle birlikte verilen fişi değiştirmeyin. Prize uymuyorsa kalifiye bir elektrikçiye başvurun ve uygun bir priz takın.

⚠ UYARI

- Uzatma kablosu KULLANMAYIN.
- Yalnızca çamaşır makinesi ile birlikte gelen kabloyu kullanın.
- Toprak kablosunu plastik boru tesisatlarına, gaz borularına ya da sıcak su borularına BAĞLAMAYIN.
- Yanlış bağlanan toprak iletkenleri elektrik çarpmasına neden olabilir.

Su beslemesi

Bu çamaşır makinesi için doğru su basıncı 50 kPa ve 800 kPa arasındadır. 50 kPa'dan daha düşük su basıncı su vanasının tamamen kapanmamasına neden olabilir. Veya, kazanın dolması daha uzun sürebilir ve bunun sonucunda çamaşır makinesi kapanabilir. Su muslukları, birlikte verilen giriş hortumlarının çamaşır makinesine erişmesi için çamaşır makinesinin arkasından 120 cm mesafede olmalıdır. Sızıntı riskini azaltmak için:

- Muslukları kolay erişilebilir hale getirin.
- Çamaşır makinesi kullanılmadığında muslukları kapatmak.
- Su giriş hortumu bağlantılarında periyodik olarak sızıntıları kontrol etmek.

⚠ DİKKAT

Çamaşır makinenizi ilk kez kullanmadan önce, su vanası ve musluklarındaki tüm bağlantıları herhangi bir sızıntıya karşı kontrol edin.

Boşaltma

Samsung 60 ila 90 cm'lik bir dikey borunun kullanımını önermektedir. Tahliye hortumu dikey boruya bir hortum kelepçesi ile bağlanmalı ve dikey boru tahliye borusunu tamamen kapatmalıdır.

Kurulum

Zemin

En iyi performans için amařır makineniz saėlam bir zemin zerinde monte edilmelidir. Ahřap zeminler titreřimi ve/veya dengesiz ykleri en aza indirmek iin glendirilebilir. Halı ve yumuřak yzeyler titreřimlere ve amařır makinenizin kurutma dnř sırasında hafife kayma eėilimine katkıda bulunan faktrlerdir.

⚠ DİKKAT

amařır makinesini bir platform ya da zayıf destekli bir yapı stne monte ETMEYİN.

Su sıcaklıėı

amařır makinesinin su vanalarında, pompalarında ve/veya hortumlarında her zaman bir miktar su kalacaėından amařır makinesini suyun donabileceėi yerlere monte etmeyin. Baėlantı paralarında kalan donmuř su kayıřlara, pompaya ve amařır makinesinin diėer bileřenlerine zarar verebilir.

Gmme ya da dolap ii montaj

Dengeli bir iřlem iin asgari aıklık:

Yanlar	25 mm	Arka	50 mm
st	25 mm	n	550 mm

Hem amařır makinesi hem de kurutucu birlikte monte edilecekse, gmme ya da kabin iinde en az 550 mm engelsiz hava aıklıėı olmalıdır. amařır makineniz tek bařına zel bir hava aıklıėı gerektirmez.


Adım adım kurulum

ADIM 1 - Bir yer seçin

Yer gereksinimleri:


- Üzerinde havalandırmayı engelleyebilecek halı ya da döşeme bulunmayan dayanıklı ve düz yüzey
- Doğrudan güneş ışığı almayan
- Havalandırma ve kablo tesisatı için uygun bir oda
- Ortam sıcaklığı her zaman donma noktasından (0 °C) daha yüksektir
- Bir ısı kaynağından uzak

ADIM 2 - Nakliye cıvatarını sökün

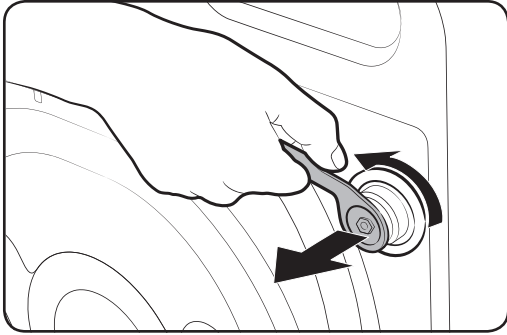

Ürünün ambalajını çıkartın ve tüm nakliye cıvatarını sökün.

22. Ürünle birlikte verilen anahtarı kullanarak makinenin arka tarafındaki tüm nakliye cıvatarını gevşetin.

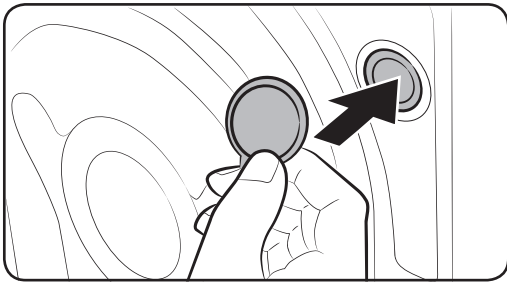



23. Delikleri ürünle birlikte verilen plastik cıvata başlarını takın. Nakliye cıvatarını ileride kullanmak üzere saklayın.

⚠ UYARI

Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabilir. Tüm ambalaj malzemelerini (plastik poşetler, polistiren vb.) çocukların erişemeyeceği bir yere kaldırın.

Kurulum



ADIM 3 - Denge ayaklarını ayarlayın

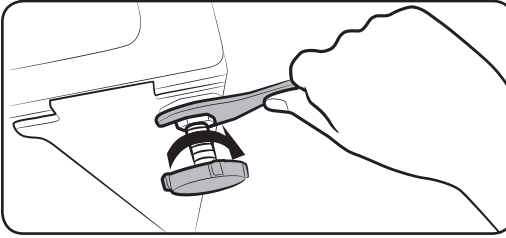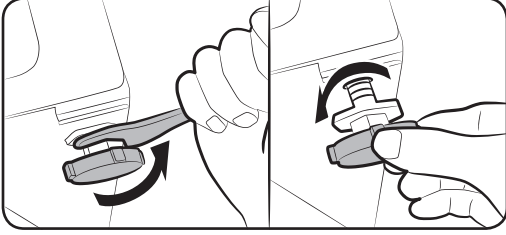

1. Çamaşır makinesini nazikçe yerine kaydırın. Aşırı güç kullanmak denge ayaklarına zarar verebilir.
2. Çamaşır makinesini denge ayaklarını ayarlayarak elinizle dengeleyin.
3. Dengeleme tamamlandığında anahtarı kullanarak somunları sıkın.


ADIM 4 - Su hortumunu bağlayın

Sağlanan hortum adaptörü modelden farklı olabilir. Bu adım, konektör türü adaptörü bağlamanıza yol gösterir. Eğer vida türü adaptörü sağlamışsanız, 7'ye gidiniz.

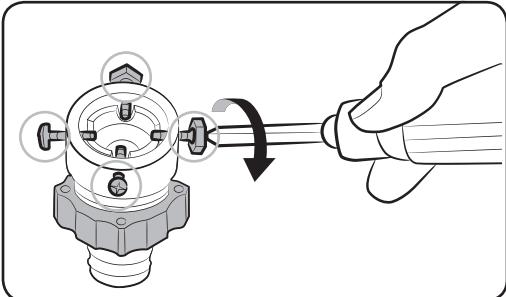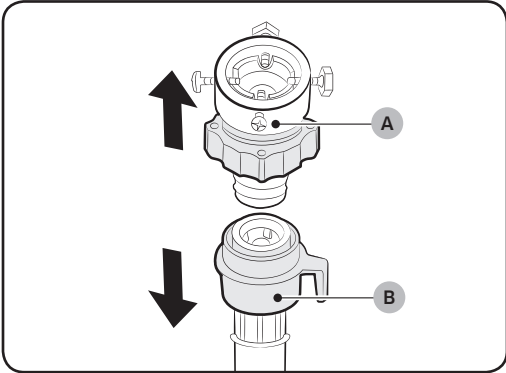


Su besleme hortumunu su musluğuna bağlayın.


1. Ara bağlantı parçasını (A) su besleme hortumundan (B) çıkartın.
2. Ara bağlantı parçasındaki dört vidayı gevşetmek için bir yıldız tornavida kullanın.

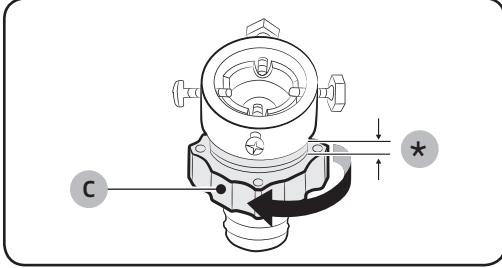


3. Ara bağlantı parçasını tutun ve **parçayı (C)** 5 mm (*) gevşetmek için ok yönünde çevirin.

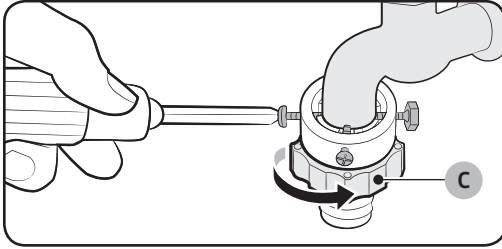

4. Ara bağlantı parçasını su musluğuna takın ve ara bağlantı parçasını kaldırırken vidaları sıkın.
5. Sıkmak için **parçayı (C)** ok yönünde çevirin.

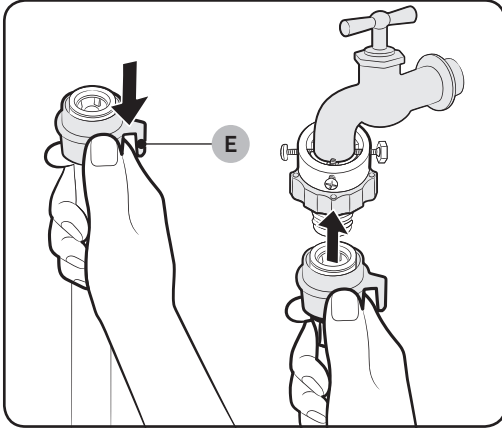


6. **Parçayı (E)** aşağı bastırırken su besleme hortumunu ara bağlantı parçasına bağlayın. Daha sonra **parçayı (E)** bırakın. Hortum bir klik sesiyle ara bağlantı parçasına takılır.

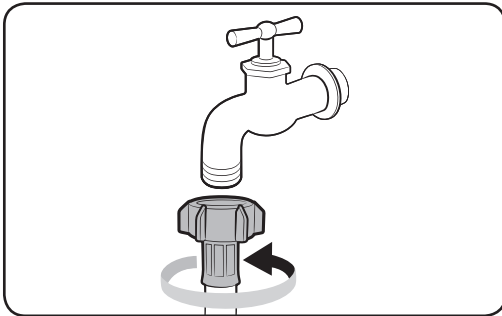


7. Vidalı tipte bir su musluğu kullanıyorsanız su hortumunu gösterildiği şekilde su musluğuna bağlayın.

Kurulum

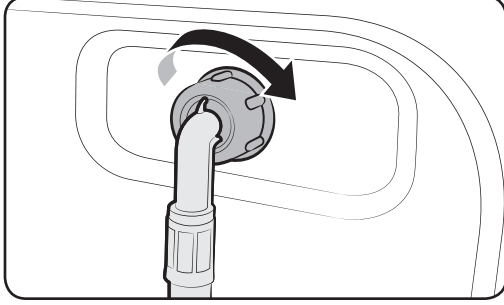

8. Su besleme hortumunun diğer ucunu, çamaşır makinesinin arka kısmındaki giriş vanasına bağlayın. Hortumu sıkmak için saat yönünde çevirin.

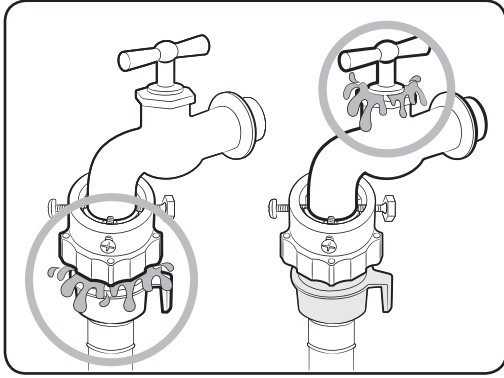

9. Su musluğunu açın ve bağlantı alanlarının çevresinde herhangi bir sızıntı olup olmadığını kontrol edin. Su sızıntısı varsa yukarıdaki adımları tekrarlayın.

⚠ UYARI


Bir su sızıntısı varsa çamaşır makinesini kapatın ve yerel bir Samsung servis merkezini arayın. Aksi halde elektrik çarpmasına neden olabilir.

⚠ DİKKAT


Su besleme hortumunu güç kullanarak germeyin. Hortum kısa geliyorsa bu hortumun yerine daha uzun ve yüksek basınca dayanıklı bir hortum kullanın.

📄 NOT

- Su beslemesini ara bağlantı parçasına bağladıktan sonra su besleme hortumunu aşağıya doğru çekerek doğru biçimde bağlandığından emin olun.
- Yaygın olarak kullanılan su muslukları kullanın. Kullandığınız musluk ucu kare şeklindeyse ya da çok büyükse, musluğu ara bağlantı parçasına takmadan önce ara halkasını çıkartın.

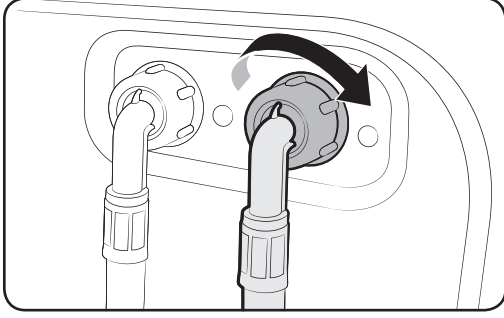**Ek sıcak su girişine sahip modeller için:**

1. Sıcak su besleme hortumunun kırmızı ucunu, makinenin arka kısmındaki sıcak su girişine bağlayın.
2. Sıcak su besleme hortumunun diğer ucunu sıcak su musluğuna bağlayın.

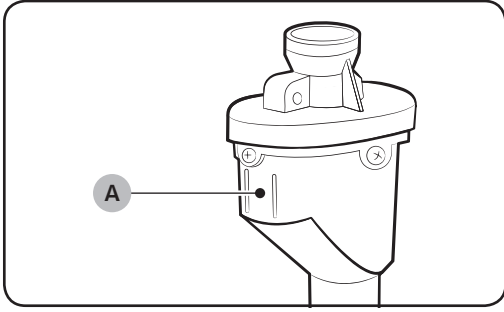
Aqua hortum (yalnızca uygun modeller)

Aqua hortum kullanıcıları bir su sızıntısı tehlikesine karşı uyarır. Su akışını algılar ve bir sızıntı durumunda orta **göstergede (A)** kırmızı renk olur.

Kurulum

ADIM 5 - Tahliye hortumunun pozisyonu

Tahliye hortumu üç şekilde yerleştirilebilir:

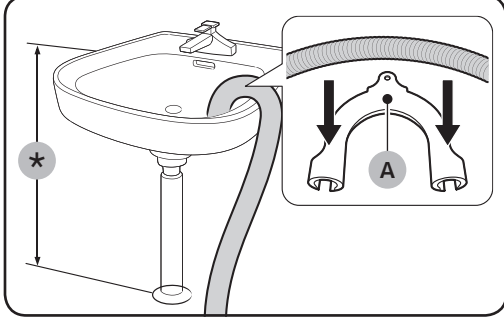


Lavabonun kenarına

Tahliye hortumu zeminden 60 cm ve 90 cm (*) arasında bir yükseklikte yerleştirilmelidir. Tahliye hortumunun ağzının bükülmemesi için ürünle birlikte verilen **plastik hortum kılavuzunu (A)** kullanın. Dengeli bir tahliye için bir kanca kullanarak kılavuzu duvara sabitleyin.

Lavabo atık su borusuna

Atık su borusu, hortumun ucu zeminden en az 60 cm yukarıda olacak şekilde, lavabonun sifonundan yukarıda olmalıdır.

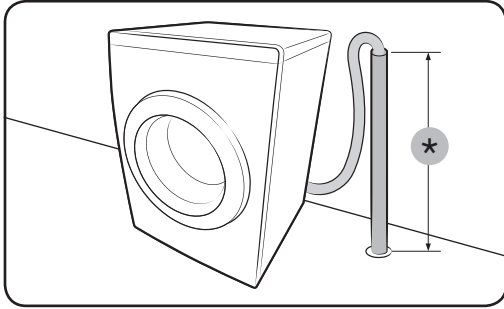

Atık su borusuna

Atık su borusu 60 cm ve 90 cm arasında (*) bir yükseklikte olmalıdır. 65 cm'lik bir dikey boru kullanılması önerilir. Tahliye hortumunun dikey boruya eğik olarak bağlandığından emin olun.

Dikey tahliye boru gereksinimleri:

- Minimum 5 cm'lik çap
- Minimum dakikada 60 litre taşıma kapasitesi

ADIM 6 - Çamaşır makinesini çalıştırın

Fişi AC 220-240 V / 50 Hz onaylı, bir sigorta ya da devre kesici ile korunan bir duvar prizine bağlayın. Daha sonra, çamaşır makinesini çalıştırmak için **Güç** düğmesine basın.

Çalıştırmadan önce

Başlangıç ayarları

Çalışma Kalibrasyonu (Önerilen)

Kalibrasyon, çamaşır makinesi tarafından hassas bir ağırlık tespiti sağlar. Kalibrasyon'u çalıştırmadan önce, kazanın boş olduğundan emin olun.

1. Gücü kapatın ve ardından çamaşır makinesini çalıştırın.
2. **Sıcaklık** ve **Gecikmeli Bitir** üzerine aynı anda 3 saniye basılı tutarak Kalibrasyon moduna girin. “CB” mesajı belirir.
3. Kalibrasyon döngüsünü çalıştırmak için **Başlatma/Duraklatma** üzerine basın.
4. Kazan saat yönünde ve saatin tersi yönde yaklaşık 3 dakika boyunca dönecektir.
5. Döngü tamamlandığında, ekranda “0” belirir ve çamaşır makinesi otomatik olarak kapanacaktır.
6. Çamaşır makinesi artık kullanıma hazırdır.

Çalıştırmadan önce

Çamaşır kılavuzu

ADIM 1 - Ayırma

Çamaşırları bu kriterlere göre ayırın:

- Bakım Etiketi: Çamaşırları pamuklu, karışık fiberli, sentetik, ipek, yünü ve naylon olmasına göre ayırın.
- Renk: Beyazları ve renkleri ayırın.
- Boyut: Farklı boyuttaki kıyafetlerin tambura birlikte koyulması yıkama performansını artırır.
- Hassasiyet: Narin ürünleri saf, yeni yün ürünler, perdeler ve ipek ürünler için bir Kolay Ütü seçeneğini kullanarak ayrı yıkayın. Ürünler üzerindeki etiketleri kontrol edin.

NOT

Giysi üzerindeki bakım etiketini mutlaka kontrol edin ve giysileri yıkamadan önce buna göre ayırın.

ADIM 2 - Cepleri boşaltın

Çamaşırlarınızın tüm ceplerini boşaltın

- Giysi üzerindeki bozuk para, tel ve toka gibi metaller tamburun yanı sıra diğer çamaşırlara zarar verebilir.

Düğmeli ve süslü giysileri içe katlayın

- Pantolonların ve ceketlerin fermuarları yıkama sırasında açık olursa tambur zarar görebilir. Fermuarlar kapatılmalı ve bir kanca ile sabitlenmelidir.
- Uzun kancalı giysiler diğer giysilere takılabilir. Yıkamayı başlatmadan önce kancaları sabitlediğinizden emin olun.

ADIM 3 - Bir çamaşır filesi kullanın

- Sutyenler (suyla yıkanabilenler) bir çamaşır filesine koyulmalıdır. Sutyenlerin metal parçaları yerinden çıkabilir ve diğer çamaşırları yırtabilir.
- Çoraplar, eldivenler, mendiller gibi küçük, hafif giysiler kapağın etrafına takılabilirler. Bu tür çamaşırları çamaşır filesine koyun.
- Durulama işleminde kalabileceğinden, sertleşmiş ya da katılaşmış deterjan kullanmayın. Çamaşır makinenizi hareket ettirebilecek ve yaralanmaya yol açabilecek anormal titreşimlere neden olabilir.

ADIM 4 - Ön yıkama (gerekirse)

Eğer çamaşır aşırı kirlenmişse, seçilen döngü için Ön yıkama seçeneğini seçin. Deterjan kazana elle ekleniyorsa, Ön yıkama seçeneğini kullanmayın.

ADIM 5 - Yük kapasitesini belirleyin

Çamaşır makinesini aşırı yüklemeyin. Aşırı doldurma, çamaşır makinesinin düzgün yıkama yapamamasına neden olabilir. Giysi tipine göre yük kapasitesi için sayfa 35'e bakın.

NOT

Yatak takımı veya nevresim yıkarken, yıkama süresi uzayabilir veya sıkma performansı düşebilir. Yatak takımı ya da nevresimler için önerilen maksimum sıkma hızı 800 devir ve yük kapasitesi en fazla 2 kg'dır.

DİKKAT

Çamaşırlar dengesiz yerleştirilirse ve "UB" hata kodu görüntülenirse yükü yeniden dağıtın. Dengesiz yerleştirilen çamaşırlar sıkma performansını düşürebilir.

ADIM 6 - Uygun bir deterjan türü kullanın

Deterjan türü kumaşın türüne (Pamuklu, Sentetik, Narin kumaşlar, Yünlü), renkli olup olmamasına, yıkama sıcaklığına, kirlenme düzeyine göre değişir. Her zaman otomatik çamaşır makineleri için özel olarak tasarlanmış "az köpüklü" deterjanlar kullanın.

NOT

- Çamaşırlarınızın ağırlığına, kirlenme derecesine ve bölgenizdeki suyun sertliğine göre deterjan üreticisinin tavsiyelerine uygun hareket edin. Suyun sertliğinden emin değilseniz su dağıtımından sorumlu kuruma başvurun.
- Sertleşme ya da katılaşma eğilimi gösteren deterjanlar kullanmayın. Bu deterjan durulama devrinden sonra arta kalabilir ve tahliye çıkışını tıkalabilir.


DİKKAT

Yünlü döngüsünde yünlüleri yıkarken, sadece nötr sıvı deterjan kullanın. Yünlü programında toz deterjan kullanıldığında, deterjan çamaşırın üzerinde kalabilir ve çamaşırın rengini bozabilir.

Çalıştırmadan önce

Deterjan çekmecesini kuralları

Çamaşır makinesinde üç bölmeli bir dağıtıcı bulunmaktadır: sol bölme ana yıkama içindir, sağ ön bölme yumuşatıcı içindir ve sağ arka bölme ön yıkama içindir.

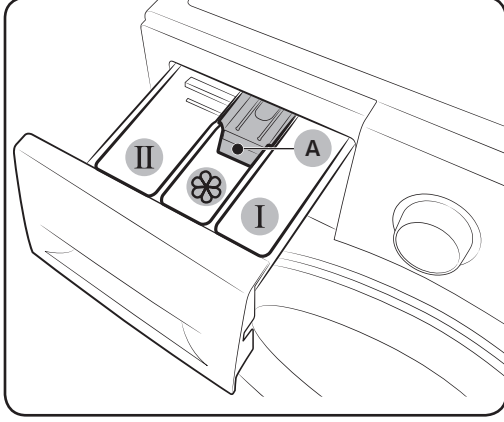


- 01 I Ön yıkama deterjan bölmesi:** Ön yıkama deterjanı veya kola ekleyin.
- 02 II Ana yıkama deterjan bölmesi:** Ana yıkama deterjanı, su yumuşatıcısı, suda bekletme deterjanı, ağartıcı ve/veya leke çıkarıcı ekleyin.
- 03 Yumuşatıcı bölmesi:** Ek olarak kumaş yumuşatıcısı ilave edin. **Maks çizgisini (A)** geçmeyin.


⚠ DİKKAT

- Çamaşır makinesi çalışırken deterjan gözünü AÇMAYIN.
- Aşağıdaki deterjan tiplerini kullanmayın:
 - Tablet veya kapsül tip
 - Top veya fileli tip
- Gözün tıkanmasını önlemek için konsantre veya çok zenginleştirilmiş maddeler (yumuşatıcı ya da deterjan) koyulmadan önce suyla seyreltilmelidir.


Deterjan gözüne deterjan eklemek için

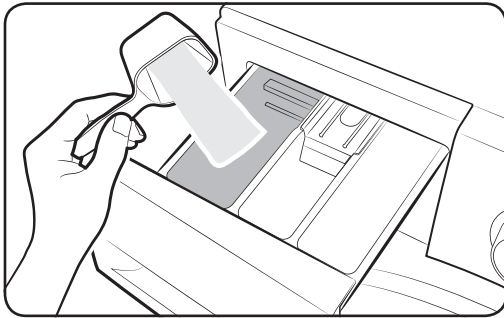


1. Deterjan gözünü kaydırarak açın.
2. Talimat verildiği gibi ya da üretici firmanın önerdiği şekilde **II ana yıkama bölümüne** çamaşır deterjanı ekleyin. Sıvı deterjan kullanmak için, **30** sayfasına bakınız.

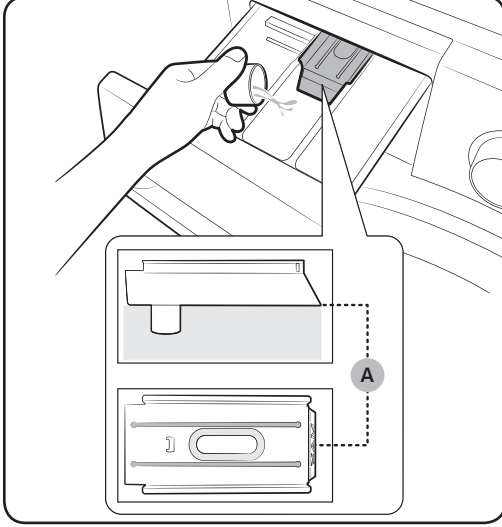

3. Kumaş yumuşatıcısını  yumuşatıcı bölümüne ekleyin. Maks çizgiyi (A) geçmeyin.

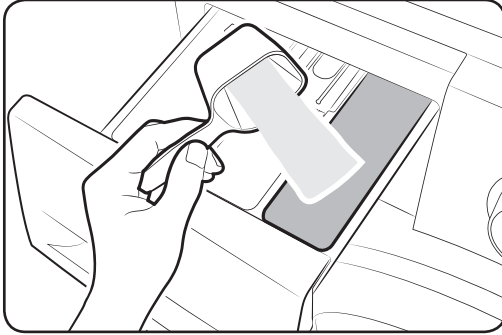

4. Eğer ön yıkama yapmak istiyorsanız, üretici firmanın talimatına ya da önerisine göre **I** ön yıkama bölümüne ön yıkama deterjanı uygulayın.
5. Deterjan gözünü kapatın.

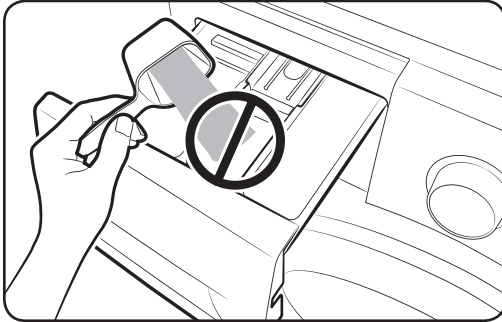


⚠ DİKKAT

- Sıvı gözüne toz deterjan koymayın.
- Yoğunlaştırılmış kumaş yumuşatıcısı uygulanmadan önce su ile sadeleştirilmelidir.
- Ana yıkama deterjanını  yumuşatıcı bölümüne eklemeyin.

Çalıştırmadan önce

Sıvı deterjan kullanmak için (sadece ilgili modeller)

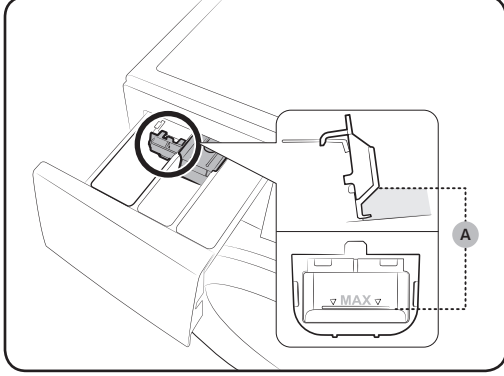


İlk olarak **II** ana yıkama bölümüne verilen sıvı konteyneri ekleyin. Ardından, konteynerde işaretlenen **maks çizgisinin (A)** altına sıvı deterjan ekleyin.

⚠ DİKKAT

- Konteynerin içinde işaretlenen maks çizgisini aşmayın.
- Toz deterjan kullanılıyorsa, sıvı konteynerini çıkarın.

İşlemler

Kumanda panosu

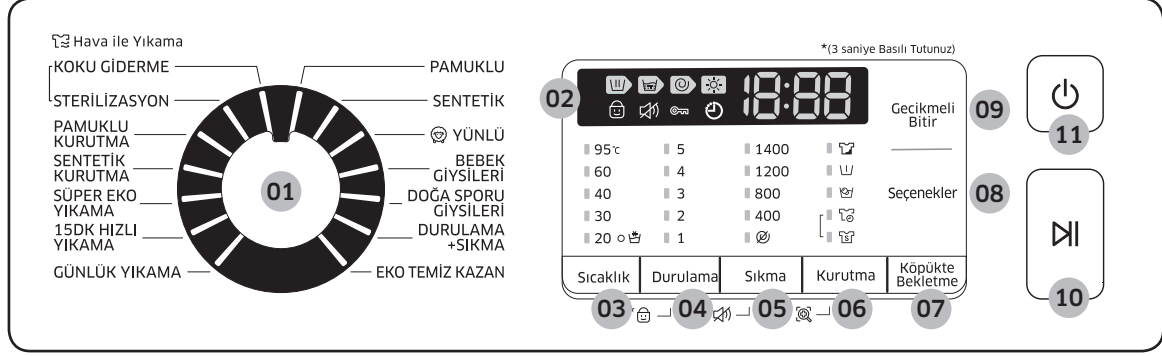


01 Program Seçici	Bir program seçmek için ibreyi çevirin.
02 Ekran	Ekranda mevcut döngü bilgisi ve kalan tahmini süre ya da bir sorun oluştuğunda bilgi kodu görünür.
03 Sıcaklık	Mevcut programda su sıcaklığını değiştirmek için basın.
04 Durulama	Mevcut programda durulama süresini değiştirmek için basın. Durulama sürelerini 5 kata kadar ayarlayabilirsiniz.
05 Sıkma	Mevcut programda sıkma hızını değiştirmek için basın. Durulama Suyunda Bekletme (Gösterge yok): Çamaşırları suda bırakmak için son durulama devri askıya alınır. Çamaşırları boşaltmak için bir tahliye veya sıkma devrini çalıştırın. Sıkma Yok : Tambur son tahliye devrinde sonra sıkma yapmaz.
06 Kurutma	Doğru kurutma seçeneğini seçmek için düğmeye basın.
07 Köpükte Bekletme	Köpükte Bekletme işlevini devreye almak/devreden çıkarmak için basın. Çeşitli inatçı lekelerin çıkarılmasına yardım eder.
08 Seçenekler	Yoğun, Ön yıkama ve Yoğun+ Ön yıkama kısmından bir seçenek seçmek için basın. Seçimi kaldırmak için tekrar basın.

Çalıştırmadan önce

İşlemler

09 Gecikmeli Bitir	Gecikmeli Bitir mevcut döngünün bitiş zamanını ayarlamanıza olanak sağlar. Ayarlarınıza bağlı olarak, döngünün başlangıç zamanı makinenin dahili mantığı ile belirlenecektir. Örneğin, bu ayar makinenizin yıkamayı işten eve geldiğinizde bitirmesi için programlamak amacıyla faydalıdır. Saat birimi ön ayarını seçmek için basın.
10 Başlatma/ Duraklatma	Bir işlemi başlatmak ya da durdurmak için basın.
11 Güç	Çamaşır makinesini çalıştırıp kapatmak için basın.

Çalıştırmak için basit adımlar

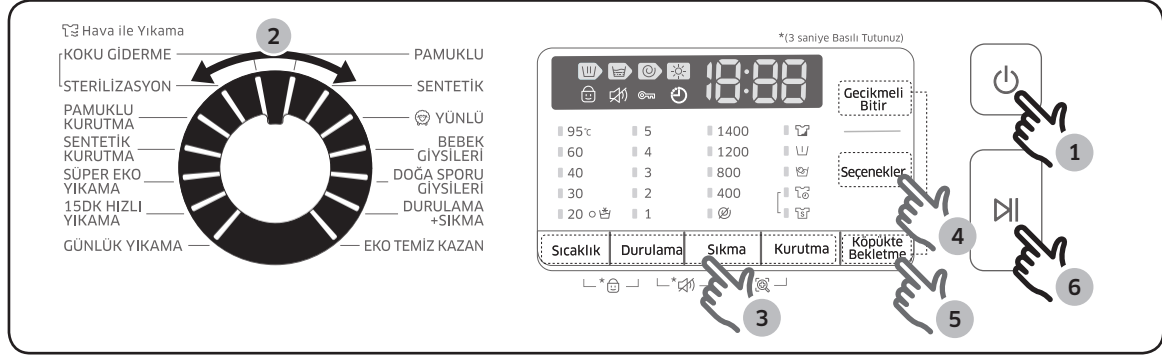


1. Çamaşır makinesini açmak için **Güç** düğmesine basın.
2. Bir program seçmek için **Program Seçiciyi** çevirin.
3. Gerektiğinde (**Sıcaklık**, **Durulama**, **Sıkma**, ve **Kurutma**) döngü ayarlarını değiştirin.
4. Bir seçenek eklemek için, **Seçenekler** üzerine basın. Tercih edilen bir öğeyi seçmek için düğmeyi tekrar kullanın.
5. Makede **Köpükte Bekletme** ve **Gecikmeli Bitir** seçenekleri için iki kolay erişim düğmesi vardır. Eğer bu seçeneklerden birini kullanmak isterseniz, ilgili düğmeye basın.
6. **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın.

İşlem sırasında programı değiştirmek için

1. İşlemi durdurmak için **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın.
2. Farklı bir program seçin.
3. Yeni programı başlatmak için **Başlatma/Duraklatma** düğmesine tekrar basın.

İşlemler

Sadece elbiseleri kurutur

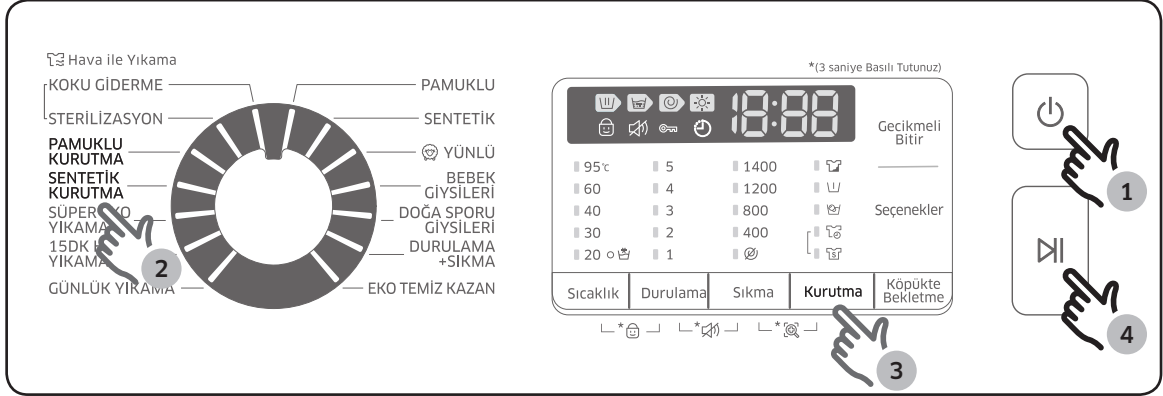

Elbiseleri doğrudan kurutabilir veya yıkadığınız elbiseleri aşağıdaki prosedürlere göre kurutabilirsiniz.

1. Çamaşır makinesini çalıştırmak için **Güç** düğmesine basın.
2. Uygun kurutma döngüsünü seçmek için Program Döngüsü Selektörünü kullanın.
3. Uygun kurutma modunu seçmek için **Kurutma** düğmesine basın.
4. Kurutmayı başlatmak için **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın.

Program tanımı

Standart program

Program	Açıklama	Maks. yük (kg)	
		8kg model	7kg model
PAMUKLU	Pamuklular, nevresimler, masa örtüleri, iç çamaşırlar, havlular ya da gömlekler. Yıkama süresi ve durulama devri sayısı yüke göre otomatik olarak ayarlanır.	Maks.	Maks.
SENTETİK	Polyester (diolen, trevira), poliamit (perlon, naylon) ya da benzeri malzemelerden üretilmiş bluzlar ya da gömlekler.	4	3
YÜNLÜ	2 kg'den az yükler için makinede yıkanabilir yünlülere özel. - Yünlü programı yün ipliklerinin çekmesini/bozulmasını önlemek için beşikte sallarmışçasına yumuşak hareket ve suda bekletme özelliklerine sahiptir. - Doğal deterjan kullanılması önerilir.	2	2
BEBEK GİYSİLERİ	Toz deterjanın arta kalmaması için yüksek sıcaklıkta yıkama ve ilave durulama özelliğine sahiptir.	4	3
DOĞA SPORU GİYSİLERİ	Tayt, streç ve mikrofiber gibi işlevli malzemelerden yapılan, outdoor giysiler, kayak giysileri ve spor giysilerini yıkamak içindir.	2	2
DURULAMA + SIKMA	Çamaşıra yumuşatıcı koyulduktan sonra ilave bir durulama özelliğine sahiptir.	-	-
EKO TEMİZ KAZAN	- Kir ve bakterileri yok ederek, kazanı temizler. - Deterjan veya çamaşır suyu kullanmaksızın, her 40 yıkamada bir bu programı çalıştırın. - Tamburun boş olduğundan emin olun. - Tamburu temizlemek için herhangi bir temizlik maddesi kullanmayın.	-	-

İşlemler

Program	Açıklama	Maks. yük (kg)	
		8kg model	7kg model
Hava ile Yıkama	- Bu program kötü kokuları gidermede faydalıdır. İşlem Seçici döndürüldüğünde aşağıdaki işletim modları arasında geçiş yapılması sağlanır.(KOKU GİDERME > STERİLİZASYON) KOKU GİDERME - Çamaşırdaki kötü kokuları azaltır STERİLİZASYON - Daha yüksek sıcaklığa sahip ve daha güçlü bir air wash işlemi uygulanarak çamaşırların kokuları giderilir ve sterilize edilmeleri sağlanır.	-	-
PAMUKLU KURUTMA	Genel kurutma için.	6	5
SENTETİK KURUTMA	Isıya duyarlı kumaşlar için düşük sıcaklıkta kurutma döngüsü.	3	3
SÜPER EKO YIKAMA	Düşük sıcaklıklı Eco Bubble güç tasarrufuna yardımcı olur.	4	3
15DK HIZLI YIKAMA	Az kirlenmiş koyu renkliler ve hızlı bir şekilde yıkanması gereken 2 kg'lık çamaşırlar.	2	2
GÜNLÜK YIKAMA	İç giyim ya da gömlekler gibi günlük giysiler için kullanın.	2	2

Seçenekler

Seçenek		Açıklama
	Yoğun Yıkama	Ağır kirli çamaşırlar. Her devrin işlem süresi normalden daha uzundur.
	Ön Yıkama	Ana yıkama devrinden önce bir ön yıkama devri ekleyecektir.

Seenek	Aıklama
 Kpkte Bekletme	- Kpkte Bekletme eřitli inatı lekelerin ıkarılmasına yardım eder. - Kpkte Bekletme seili iken, amaşırların etkin bir şekilde yıkanması iin amaşırlar kpkl su iine batırılır. - Kpkte Bekletme 3 dngde 20 veya 30 dakikaya kadar kullanılabilir: PAMUKLU, SENTETİK ve BEBEK GİYSİLERİ.
 Gecikmeli Bitir	Grntlenen sre seilen programın bitiş sresini gsterir.

Gecikmeli Bitir

amaşır makinesini, 1 ila 19 saat (1 saatlik aralıklarla) arasında bir gecikme seerek yıkama işlemini otomatik olarak daha sonraki bir zamanda bitirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Gsterilen saat, yıkama işleminin ne zaman biteceğini gsterir.

1. Bir program sein. Daha sonra gerekirse program ayarlarını deėiştirin.
2. İstenilen bitiş zamanı ayarlanıncaya kadar **Gecikmeli Bitir** zerine srekli basın.
3. **Başlatma/Duraklatma** dğmesine basın.
Saat alışırken ilgili gsterge yanar.
4. **Gecikmeli Bitir**'i iptal etmek iin, **G** zerine basarak amaşır makinesini yeniden başlatın.

Kullanım durumu

2 saatlik bir programın, řu andan itibaren 3 saat sonra bitmesini istiyorsunuz. Bunun iin, mevcut programa, 3 saate ayarlı Gecikmeli Bitir seeneğini ekler ve **Başlatma/Duraklatma** dğmesine 14.00'te basarsanız ne olur? amaşır makinesi 15.00'te alışmaya başlar ve 17.00'de program tamamlanır. Ařağıda bu rnek iin zaman izelgesi sunulmuřtur.



İşlemler

Ayarlar

Çocuk Kilidi

Çocukların kazara içeri girmelerini önlemek için, Çocuk Kilidi işlevi tüm düğmeleri kilitler.

Ancak, **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basıncaya kadar Çocuk Kilidi etkinleşmez. Tutma durumunda, kapıyı açabilir veya ilgili düğmelere basarak ayarları değiştirebilirsiniz. Ancak, çamaşır makinesini başlatmak için **Başlatma/Duraklatma** düğmesine bastığınızda, Çocuk Kilidi yeniden etkinleştirilecektir.

- Çocuk kilidi, **Güç** hariç tüm düğmeleri kilitler.
- Çocuk Kilidi'ni etkinleştirmek için, **Sıcaklık** ve **Durulama** düğmelerine aynı anda 3 saniye basılı tutun.
- Çocuk Kilidi'ni bekletmek veya devre dışı bırakmak için, Çocuk Kilidi'ni geçici olarak devre dışı bırakmak için, **Sıcaklık** ve **Durulama** düğmelerine aynı anda 3 saniye basılı tutun, devre dışı bırakmak için iki defa basın.

NOT

Deterjan eklemek için, kazana daha fazla çamaşır ekleyin ya da Çocuk Kilidi durumunda iken döngü ayarlarını değiştirin, ilk önce Çocuk Kilidi özelliğini devre dışı bırakmanız gereklidir.

Ses Açık/Kapalı

Anahtarı açabilir veya kapatabilirsiniz. Makineyi yeniden başlattıktan sonra ayarınız etkin kalacaktır.

- Sesi kapatmak için, **Durulama** ve **Sıkma** düğmelerine aynı anda 3 saniye basılı tutun.
- Sesi açmak için, tekrar 3 saniye basılı tutun.

Bakım

Performansın bozulmasını önlemek ve hizmet ömrünü korumak için çamaşır makinesini temiz tutun.

Eko Temiz Kazan

Tamburu temizlemek ve bakterileri gidermek için bu programı düzenli olarak çalıştırın.

1. Çamaşır makinesini açmak için **Güç** düğmesine basın.
2. Bir **EKO TEMİZ KAZAN** seçmek için **Program Seçici** düğmesini çevirin.
3. **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın.

NOT

EKO TEMİZ KAZAN için su sıcaklığı 70 °C'dir ve değiştirilemez.

Çamaşır makinesinin özelliklerine bağlı olarak, su sıcaklığı EKO TEMİZ KAZAN programında 70°C'ye ayarlıdır ancak ekran kontrol paneli üzerinde sadece 60°C gösterebilir.

DİKKAT

Tamburu temizlemek için herhangi bir temizlik maddesi kullanmayın. Tamburdaki kimyasal kalıntılar yıkama performansını bozar.

Bakım

Smart Check (Akıllı Kontrol)

Bu işlevi etkinleştirmek için, ilk olarak **Samsung Smart Washer** uygulamasını **Play Store**'dan ya da **Apple Store**'dan indirmeniz ve bir kamera işlevine sahip mobil cihaza yüklemeniz gereklidir.

Smart Check fonksiyonu şunlar için optimize edilmiştir: Galaxy ve iPhone serileri (sadece ilgili modeller).

1. Smart Check moduna girmek için **Sıkma** ve **Kurutma** düğmelerine aynı anda 3 saniye basılı tutun.
2. Çamaşır makinesi kendinden tanılama prosedürünü başlatır ve bir sorun algılanırsa bir bilgi kodu gösterir.
3. Mobil cihazınızda **Samsung Smart Washer** uygulamasını çalıştırın ve **Smart Check** üzerine dokunun.
4. Mobil cihazı çamaşır makinesinin ekranının önüne getirin, böylece mobil cihaz ve çamaşır makinesi birbirini görebilsin. Ardından bilgi kodu uygulama tarafından otomatik olarak tanınır.
5. Bilgi kodu doğru olarak tanındığında, uygulama ilgili karşı işlemler ile birlikte sorun hakkında detaylı bilgi sunar.

NOT

- Fonksiyon adı olan Smart Check dile bağlı olarak değişebilir.
- Eğer çamaşır makinesi ekrana ışık yansıtırsa, uygulama bilgi kodunu tanımakta başarısız olabilir.
- Eğer uygulama Akıllı Kontrol kodunu tanımakta arka arkaya başarısız olursa, bilgi kodunu uygulama ekranına manuel olarak girin.

KURU PROGRAMI KULLANMA

Daha doğru kurutma zamanı görüntülemek ve çamaşırı daha etkin bir şekilde kurutmak amacıyla zamanlı Kurutma seçeneği haricindeki tüm kurutma seçenekleri çamaşırın ağırlığını algılar.

Çamaşırın türüne ve miktarına ve kalmasını istediğiniz nem seviyesine bağlı olarak uygun kurutma seçeneğini seçmek için aşağıdaki çizelgeye bakınız.

Mod	Kurutma seçeneği	Kullanım	Yük kapasitesi (kg)	
			Pamuklu Kurutma	Sentetik Kurutma
Oto. Kurutma	 Dolap Kuruluğunda	Pamuklu, iç çamaşırı ve keten gibi ürünleri kurutmak için bu seçeneği kullanın.	5 kg	3 kg
Manuel Kurutma	 Zamanlı Kurutma	Elyaflara, çamaşır miktarına ve neme bağlı olarak çamaşırı belirli bir sürede kurutmak için bu seçeneği kullanın.	30 ~ 270 dk. (30 dakikalık artışlarda).	30 ~ 270 dk. (30 dakikalık artışlarda).

NOT

- Seçilen çamaşır programı döngüsüne ve çamaşır türüne/miktarına bağlı olarak kurutma sonucu farklılık gösterebilir.
- Hem yıkama hem de kurutma programları seçildiyse, kurutma etkinliğinin artırılması amacıyla sıkma hızı otomatik olarak ayarlanır.
- Elle yıkamanın ardından çamaşırı kurutmak istemeniz durumunda, sıkma döngüsünü seçmek için döngü selektörünü çevirin ve ardından en iyi performans için bir kurutma seçeneği seçin.
- Kurutma tamamlandığında, elbiselerin kuru tarafındaki tozlar kırışıklıkları önleyen ütöleme etkisi sebebiyle ayraçta kalabilir. Bir sonraki yıkama döngüsünde tozlar yıkanarak temizlenir. Alternatif olarak, nemli bir havlu veya bez kullanarak bunları kolaylıkla çıkarabilirsiniz.

DİKKAT

- Yıkama veya kuru döngü sırasında çamaşıra klorinli ağartıcı madde uyguladıktan sonra kurutma işlevini kullanmayın. Aksi halde, çamaşırın rengi atabilir veya malzeme hasar görebilir.
- Keten ya da akrilik malzemelerden yapılan kumaşlar için kurutma işlevini kullanmayın. Bu, kurutma işlevinin bozulması ile sonuçlanabilir.
- Sıcak olabileceğinden, kurutma sırasında ya da hemen sonrasında kazanın ya da çamaşır makinesinin iç kısmına dokunmayın. Bu yanmalarla sonuçlanabilir.

Bakım

Hava ile Yıkama

Hava ile Yıkama işlevi, suya ihtiyaç duymadan Samsung'ın eşi olmayan Hava ile Yıkama teknolojisini kullanarak elbiseleri yeniler.

Herbir Hava ile Yıkama program döngüsünün herbir kullanım ve döngü süresi için aşağıdaki çizelgeye bakın.

Program	Kullanım	Yıkama döngüsü zamanı
Koku Giderme	Çamaşırdaki kötü kokuları gidermek için bu döngüyü kullanın.	29dk.
Sterilizasyon	Çamaşırdaki kötü kokuları ve bakterileri gidermek için bu döngüyü kullanın.	59dk.

NOT

- Hava ile Yıkama döngüleri için önerilen maksimum yük kapasitesi 1 kg veya daha azdır (bir veya iki ürün). Eğer kazanı aşırı yüklerseniz, koku giderme veya sterilizasyon verimliliği azalabilir.
- Hava ile Yıkama döngüsü sırasında koku eklemek için çamaşıra kokulu madde ekleyebilirsiniz.


DİKKAT

Aşağıdaki ürünler için herhangi bir Hava ile Yıkama döngüsünü kullanmayın


- Deri, vizon, kürk, ipek vb. malzemelerden yapılmış ısıya karşı hassas giysiler.
- Dantelli iç çamaşırı, oyuncak bebek minderler ve takım elbiselerdeki süsler kaybolabilir.
- Düğmeli giysilerin düğmeleri kırılabilir.
- Kolalı elbiseler deforme olabilir.
- Nevresim
- Elektrikli battaniyeler, tüylü ya da hacimli battaniyeler
- Lateks yastıklar

Acil durum tahliyesi


Güç kesintisi durumunda çamaşırları çıkarmadan önce tamburun içindeki suyu boşaltın.

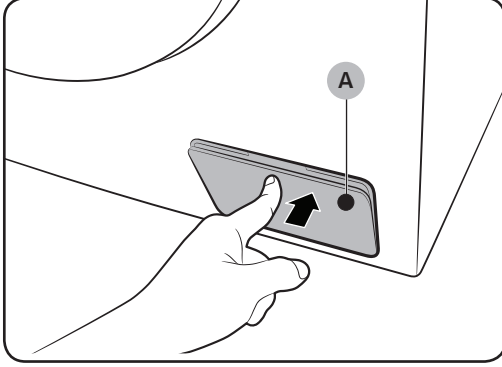

1. Çamaşır makinesini kapatın ve fişini elektrik prizinden çekin.
2. Açmak için filtre **kapağının (A)** üst alanına yavaşça basın.

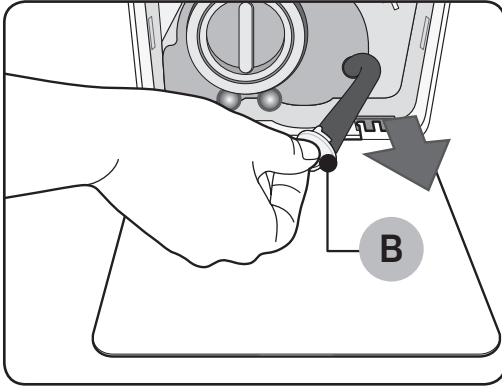

3. Kapağın çevresine boş, geniş bir kap yerleştirin ve **boru kapağını (B)** tutarken acil tahliye hortumunu kaba doğru getirin.

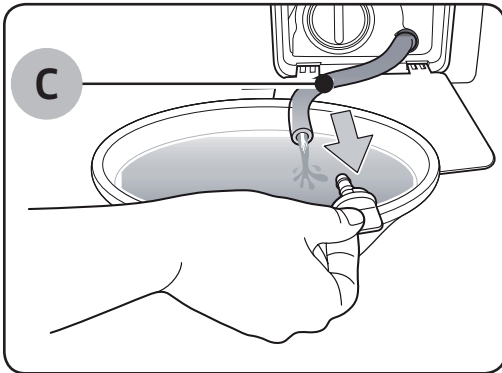

4. Boru kapağını açın ve **Acil tahliye borusundaki (C)** suyun kaba akmasını sağlayın.
5. Bittiğinde, boru kapağını kapatın ve boruyu yeniden takın. Ardından, filtre kapağını kapatın.

NOT

Kazandaki su beklenenin üzerinde olabileceğinden geniş bir kap kullanın.

Bakım


Temizlik

Çamaşır makinesinin yüzeyi


Aşındırıcı olmayan bir ev deterjanı ile yumuşak bir bez kullanın. Çamaşır makinesinin üstüne su dökmeyin.

Ağ filtre

Su besleme hortumunun ağ filtresini yılda bir ya da iki kez temizleyin.

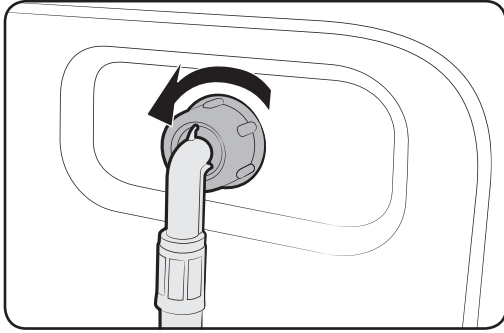

1. Çamaşır makinesini kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin.
2. Su musluğunu kapatın.
3. Su besleme hortumunu gevşetin ve çamaşır makinesinin arka tarafından sökün. Suyun fışkırmasını önlemek için hortumu bir bezle örtün.

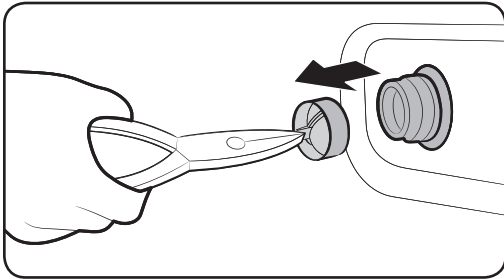

4. Ağ filtresini giriş valfinden çekerek çıkarmak için kerpeten kullanın.
5. Yivli bağlantı parçası da suda olacak şekilde, tel filtreyi derin bir biçimde suya batırın.
6. Ağ filtreyi gölgede tamamen kurutun.
7. Ağ filtresini giriş valfini yeniden takın ve su borusunu giriş valfine yeniden bağlayın.
8. Su musluğunu açın.






NOT

Ağ filtre tıkanırsa ekranda bir “4C” hata kodu görüntülenir.

Pompa filtresi

Tıkanmasını önlemek için filtreyi yılda 5 veya 6 kez temizlemeniz önerilir. Tıkanan bir pompa filtresi kabarma etkisini düşürebilir.

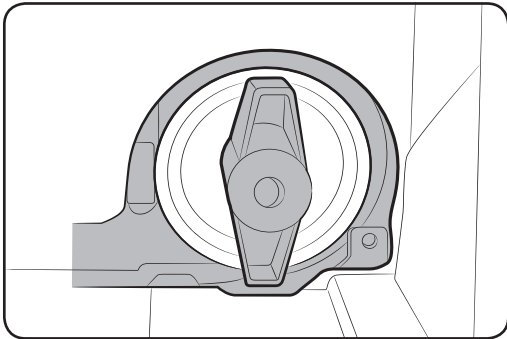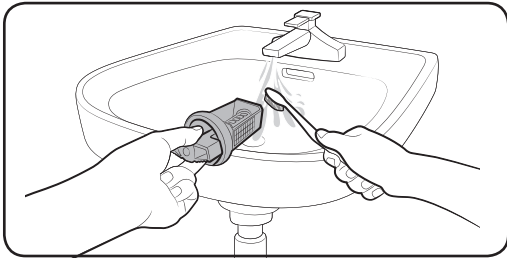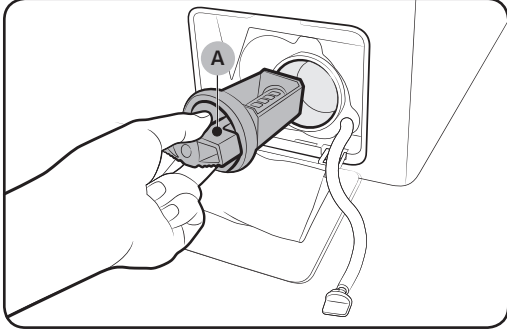

1. Çamaşır makinesini kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin.
2. “Acil durum tahliyesi” kısmına 43 sayfasından bakarak kazan içinde kalan su miktarını tahliye edin.
3. Açmak için filtre kapağının üst alanına yavaşça basın.
4. Pompa filtresi (A) düğmesini sola çevirin ve kalan suyu tahliye edin.
5. Yumaşatma fırçalarını kullanarak pompa filtresini temizleyin. Filtrenin içindeki boşaltma pompası pervanesinin tıkanmadığından emin olun.
6. Pompa filtresini yeniden takın ve filtre düğmesini sağa doğru çevirin.

NOT

- Bazı pompa filtrelerinde çocuklar tarafından kazara kurcalanmasını önleyen bir güvenlik düğmesi vardır. Pompa filtresinin güvenlik düğmesini açmak için, içeri itin ve saatin tersi yönünde çevirin. Güvenlik düğmesinin yay mekanizması filtrenin açılmasına yardım eder.
- Pompa filtresinin güvenlik düğmesini kapatmak için, saat yönünde çevirin. Yay bir tıkırtı sesi çıkartır ve bu normaldir.

NOT


Eğer pompa filtresi tıkanırsa, “5C” bilgi kodu ekranda belirir.

Bakım


⚠ DİKKAT

- Filtreyi temizledikten sonra filtre başlığının doğru şekilde kapatıldığından emin olun. Aksi halde bir sızıntıya neden olabilir.
- Temizledikten sonra filtrenin doğru şekilde takıldığından emin olun. Aksi halde bir işlevsel hataya veya bir sızıntıya neden olabilir.


Deterjan Çekmecesı

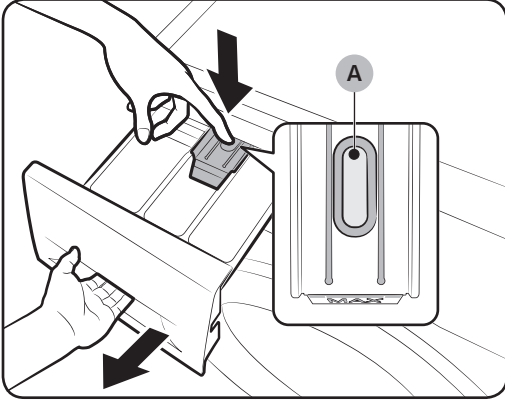

1. Çekmecenin iç kısmındaki **açma mandalına (A)** basarken çekmeceyi kaydırarak açın.
2. **Açma mandalını** ve sıvı deterjan kabını çekmecedan sökün.

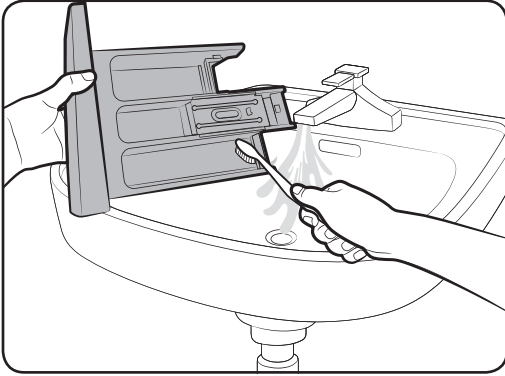

3. Çekmece bileşenlerini yumuşak bir fırça kullanarak akan suda temizleyin.

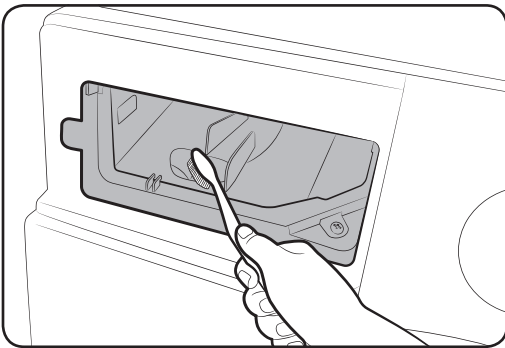

4. Çekmece yuvasını yumuşak bir fırça kullanarak temizleyin.
5. **Açma mandalını** ve sıvı deterjan kabını çekmeceye yeniden takın.
6. Çekmeceyi kapatmak için içeriye doğru kaydırın.

NOT

Kalan deterjanı çıkarmak için, kazan boş iken **DURULAMA + SIKMA** döngüsünü çalıştırın.

Donmadan kurtarma

Çamaşır makinesi sıcaklık 0 °C'nin altına düştüğünde donabilir.

1. Çamaşır makinesini kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin.
2. Su besleme hortumunu gevşetmek için su musluğunun üzerine ılık su dökün.
3. Su besleme hortumunu çıkartın ve ılık suya daldırın.
4. Tambura ılık su dökün ve yaklaşık 10 dakika bekleyin.
5. Su besleme hortumunu su musluğuna yeniden bağlayın.

NOT

Çamaşır makinesi hala normal şekilde çalışmıyorsa normal şekilde çalışana kadar yukarıdaki adımları tekrarlayın.

Uzun süre kullanmadıktan sonra bakım

Çamaşır makinesini uzun süre kullanmamaktan kaçının.

Bu durumda çamaşır makinesini boşaltın ve elektrik kablosunu çekin.

1. **DURULAMA+SIKMA** programı seçmek için **Program Seçiciyi** döndürün.
2. Tamburu boşaltın ve **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın.
3. Program tamamlandığında su musluğunu kapatın ve su besleme hortumunu çıkartın.
4. Çamaşır makinesini kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin.
5. Tambur içinde hava sirkülasyonu sağlamak için kapağı açın.

Sorun Giderme

Kontrol Noktaları

Çamaşır makinesiyle ilgili bir sorunla karşılaşırsanız önce aşağıdaki tabloyu kontrol edin ve verilen önerileri yerine getirmeyi deneyin.

Sorun	Eylem
Çalışmıyor.	- Çamaşır makinesinin prize takılı olduğunu kontrol edin. - Kapağın doğru kapalı olduğunu kontrol edin. - Musluğun açık olduğundan emin olun. - Çamaşır makinesini çalıştırmak için Başlatma/Duraklatma üzerine bastığınızdan emin olun. - Çocuk Kilidi özelliğinin etkin olduğundan emin olun. - Çamaşır makinesi dolmaya başlamadan önce, kapı kilidini kontrol etmek için bir seri tık sesi oluşturacak ve hızlı tahliye etmeyecektir. - Sigortayı kontrol edin veya devre kırıcıyı sıfırlayın.
Su beslemesi yetersiz veya su tedarik edilmedi.	- Musluğa tam açın. - Kapağın doğru kapalı olduğunu kontrol edin. - Su hortumunun donmamış olduğunu kontrol edin. - Su hortumunun tıkanmamış veya bükülmemiş olduğundan emin olun. - Yeterli su basıncı olduğundan emin olun.
Bir döngünün ardından, deterjan deterjan gözünde kalır.	- Çamaşır makinenize gelen suyun basıncının yeterli olduğunu kontrol edin. - Deterjanın deterjan çekmecesinin ortasına koyulduğundan emin olun. - Durulama kapağının doğru takıldığından emin olun. - Eğer taneli deterjan kullanıyorsanız, deterjan selektörünün yukarı konumda olduğundan emin olun. - Durulama kapağını çıkarın ve deterjan çekmecesini temizleyin.

Sorun	Eylem
Aşırı titreşim veya gürültü oluşur.	- Çamaşır makinesinin düz, kaymayan sağlam bir zemin üzerine monte edildiğinden emin olun. Eğer zemin düz değilse, çamaşır makinesinin yüksekliğini ayarlamak için düzleştirme ayağı kullanın. - Nakliye cıvatalarının çıkartıldığını kontrol edin. - Çamaşır makinenizin başka herhangi bir nesneye dokunmadığını kontrol edin. - Çamaşırın dengeli biçimde yerleştirildiğini kontrol edin. - Normal çalışma sırasında motor gürültü çıkarabilir. - Genel veya üzerinde metal bulunan elbiseler yıkama sırasında gürültü çıkarabilir. Bu normaldir. - Bozuk paralar gibi metal nesneler gürültü çıkarabilir. Yıkadıktan sonra, bu nesneleri kazandan veya filtre kasasından çıkarın.
Tahliye etmeyin ve/veya sıkmayın.	- Tahliye hortumunun tahliye sisteminde tamamen düz olduğundan emin olun. Eğer bir tahliye sıkışması ile karşılaşırsanız, servisi arayın. - Kalıntı filtresinin tıkanmadığından emin olun. - Kapıyı kapatın veya Başlatma/Duraklatma üzerine basın veya dokunun. Güvenliğiniz için, kapı kapatılmadığı sürece çamaşır makinesi dönmeyecek veya sıkma işlemini yerine getirmeyecektir. - Tahliye hortumunun donmadığından veya tıkanmadığından emin olun. - Tahliye hortumunun tıkalı olmayan bir boşaltma sistemine bağlı olduğundan emin olun. - Eğer çamaşır makinesine yeterli güç verilmezse, çamaşır makinesi geçici olarak boşalmayacak veya sıkma yapmayacaktır. Çamaşır makinesi yeterli gücü kazanır kazanmaz, normal olarak çalışacaktır.

Sorun Giderme

Sorun	Eylem
Kapı açılmaz.	- Çamaşır makinesini durdurmak için Başlatma/Duraklatma düğmesine basın veya dokunun. - Kapı kilitleme mekanizmasının açılması biraz zaman alabilir. - Makine durduktan ya da kapatıldıktan sonraki 3 dakika içinde kapak açılmaz. - Kazandaki tüm suyun tahliye edildiğinden emin olun. - Kazan içinde su kalırsa kapı açılmayabilir. Kazanı boşaltın ve kapıyı manuel olarak açın. - Kapı kilidinin ışığının yanmadığından emin olun. Çamaşır makinesi tahliye edildikten sonra kapı kilidinin ışığı kapanır.
Aşırı köpük.	- Oto Deterjan ve Oto Yumuşatıcı ayarlarının doğru yapılandırıldığından emin olun. - Önerilen deterjan türlerini uygun şekilde önerildiği gibi kullandığınızdan emin olun. - Aşırı köpüklenmeyi önlemek için yüksek verimlilikte (HE) deterjan kullanın. - Yumuşak su, küçük yükler veya hafif kirli yükler için kullanılan deterjan miktarını azaltın. - HE olmayan deterjan önerilmez.
Ek deterjan uygulanamaz.	- Kalan deterjan miktarının ve kumaş yumuşatıcının sınırın üstünde olmadığından emin olun. - Hem Su Sertliği hem de Yoğunluk ayarları doğru belirlenmiş haldeyken Oto Dağıtma işlevinin etkin olduğundan emin olun.

Sorun	Eylem
Durdurur.	- Güç kablosunu elektrik yüklü bir prize takın. - Sigortayı kontrol edin veya devre kırıcıyı sıfırlayın. - Kapıyı kapatın ve çamaşır makinesini başlatmak için Başlatma/Duraklatma üzerine basın veya dokunun. Güvenliğiniz için, kapı kapatılmadığı sürece çamaşır makinesi dönmeyecek veya sıkma işlemini yerine getirmeyecektir. - Çamaşır makinesi dolmaya başlamadan önce, kapı kilidini kontrol etmek için bir seri tık sesi oluşturacak ve hızlı tahliye etmeyecektir. - Döngüde bir duraklatma veya batırma süresi olabilir. Kısa bir süre bekleyin ve çamaşır makinesi çalışmaya başlayabilir. - Musluğa bağlı olan su besleme hortumunun ağ filtresinin tıkalı olmadığından emin olun. Ağ filtresini belirli aralıklarda temizleyin. - Eğer çamaşır makinesine yeterli güç verilmezse, çamaşır makinesi geçici olarak boşalmayacak veya sıkma yapmayacaktır. Çamaşır makinesi yeterli gücü kazanır kazanmaz, normal olarak çalışacaktır.
Yanlış su sıcaklığı ile dolu.	- Her iki çeşmede tam açın. - Sıcaklık seçiminin doğru olduğundan emin olun. - Hortumların doğru musluklara bağlandığından emin olun. Su hatlarını yıkayın. - Su ısıtıcısının musluktaki sıcaklığı en az 120 °F (49 °C) olan besleme hattına bağlandığından emin olun. Aynı zamanda, su ısıtıcısı kapasitesini ve kurtarma hızını kontrol edin. - Hortumların bağlantısını kesin ve ağ filtresini temizleyin. Ağ filtresi tıkanabilir. - Çamaşır makinesi dolu iken, otomatik sıcaklık kontrolü özelliği gelen su sıcaklığını kontrol ederken su sıcaklığı değişebilir. Bu normaldir. - Çamaşır makinesi dolu iken, soğuk veya sıcak sıcaklıklar seçildiğinde sıcak ve/veya sadece soğuk suyun dağıtıcıdan geçtiğini fark edebilirsiniz. Bu, çamaşır makine su sıcaklığını belirlediğinde otomatik sıcaklık kontrol özelliğinin normal bir işlevidir.

Sorun Giderme

Sorun	Eylem
Döngü sonunda ıslak olarak yükleyin.	- Yüksek veya Ekstra Yüksek sıkma hızını kullanın. - Aşırı köpüklenmeyi azaltmak için yüksek verimlilikte (HE) deterjan kullanın. - Yük çok az. Küçük yükler (bir veya iki ürün) dengeyi bozabilir ve tam sıkıyabilir. - Tahliye hortumunun kırılmadığından veya tıkanmadığından emin olun.
Su kaçağı verir.	- Kapağın doğru kapalı olduğunu kontrol edin. - Tüm hortum bağlantılarının sıkı olduğundan emin olun. - Tahliye hortumunun sonunun doğru takıldığından ve tahliye sistemine sabitlendiğinden emin olun. - Aşırı yüklenmeden kaçın. - Aşırı köpüklenmeyi önlemek için yüksek verimlilikte (HE) deterjan kullanın.
Koku vardır.	- Oyuklarda biriken fazla köpük kötü koku çıkmasına sebep olabilir. - Belirli aralıklarda temizlemek için temizleme döngüsünü çalıştırın. - Kapı sızdırmazını temizleyin (diyafram). - Döngü sona erdikten sonra çamaşır makinesinin iç kısmını kurutun.
Köpük görünmez (Sadece köpüklü çalışma modellerde).	- Aşırı yüklemde köpük elenebilir. - Ciddi kirlenen çamaşır köpük çıkarmayabilir.
Wi-Fi çalışmıyor (sadece Wi-Fi modelleri).	- Evinizdeki internet bağlantısının doğru bağlandığından emin olun. - Yönlendiricinin açık olduğundan ve normal çalıştığından emin olun. - Akıllı Kontrol Uygulamasının son sürümünün yüklü olduğundan emin olun.

Sorun devam ederse, yerel Samsung servis merkezi ile iletişim kurun.

Bilgi kodları

Çamaşır makinesi çalışmazsa ekranda bir bilgi notu görebilirsiniz. Aşağıdaki tabloyu kontrol edin ve verilen önerileri yerine getirmeyi deneyin.

Sorun	Eylem
4C	Su tedarik edilmiyor. - Musluğun açık olduğundan emin olun. - Su hortumlarının tıkalı olmadığından emin olun. - Musluğun donmadığından emin olun. - Çamaşır makinesinin yeterli su basıncı ile çalıştığından emin olun. - Soğuk su musluğunun ve sıcak su musluğunun doğru bağlandığından emin olun. - Tıkanabileceğinden ağ filtresini temizleyin. NOT Makinede “4C” kodu görünürse, makinede 3 dakika için tahliye yapılır. Bu süre zarfında, Güç düğmesi çalışmaz.
4C2	Soğuk su besleme hortumunun soğuk su musluğuna doğru bağlandığından emin olun. Eğer sıcak su musluğuna bağlanırsa, çamaşır bazı döngülerde deforme olabilir.
5C	Su tahliye olmuyor. - Tahliye hortumunun donmadığından veya tıkanmadığından emin olun. - Bağlantı türüne bağlı olarak tahliye hortumunun doğru konumlandırıldığından emin olun. - Tıkanabileceğinden kalıntı filtresini temizleyin. - Tahliye hortumunun tahliye sisteminde tamamen düz olduğundan emin olun. - Bilgi kodu kalırsa, bir müşteri hizmetleri merkezi ile temasa geçin.
DC	Kapı açıkken makineyi çalıştırma. - Kapağın doğru kapalı olduğunu kontrol edin. - Çamaşırın kapağa sıkışmadığından emin olun.
OC	Su aşırı aktı. - Sıktıktan sonra yeniden başlatın. - Bilgi kodu ekranda kalırsa, bir yerel Samsung merkezi ile temasa geçin.

Sorun Giderme

Sorun	Eylem
LC	Tahliye hortumunu kontrol edin. - Tahliye hortumunun ucunun zemine yerleştirildiğinden emin olun. - Tahliye hortumunun tıkanmadığından emin olun. - Bilgi kodu kalırsa, bir müşteri hizmetleri merkezi ile temasa geçin. NOT Makinede "LC"/"LC1" kodu görünürse, makinede 3 dakika için tahliye yapılır. Bu süre zarfında, Güç düğmesi çalışmaz.
LC1	
UB	Sıkma çalışmıyor. - Çamaşırın düzgün bir şekilde ayrıldığından emin olun. - Çamaşır makinesinin düz, dengede bir yüzeyde olduğundan emin olun. - Yükü tekrar dağıtın. Bornoz ya da kot gibi yalnızca bir ürünün yıkanması gerekiyorsa, makine iyi sıkma yapamayabilir ve gösterge penceresinde "UB" hata mesajı gösterilir.
3C	Çalışması için motoru kontrol edin. - Döngüyü yeniden başlatmayı deneyin. - Bilgi kodu kalırsa, bir müşteri hizmetleri merkezi ile temasa geçin.
UC	Elektronik kontrolün kontrol edilmesi gereklidir (Aşırı Gerilim Hatası). - PCB ve kablo donanımını kontrol edin. - Gücün doğru tedarik edildiğini kontrol edin. - Bilgi kodu kalırsa, bir müşteri hizmetleri merkezi ile temasa geçin.
	Düşük gerilim algılandı - Güç kablosunun takılı olduğunu kontrol edin. - Bilgi kodu kalırsa, bir müşteri hizmetleri merkezi ile temasa geçin.
HC	Yüksek sıcaklık ısıtma kontrolü Bilgi kodu kalırsa, bir müşteri hizmetleri merkezi ile temasa geçin.

Sorun	Eylem
1C	Su Seviyesi sensörü doğru çalışmıyor. - Gücü kapatmayı ve döngüyü yeniden başlatmayı deneyin. - Su Seviyesi Sensörünün kablo donanımını kontrol edin. - Bilgi kodu kalırsa, bir müşteri hizmetleri merkezi ile temasa geçin. NOT Makinede “1C” kodu görünürse, makinede 3 dakika için tahliye yapılır. Bu süre zarfında, Güç düğmesi çalışmaz.
AC	Ana ve alt PBA'lar arasındaki iletişimi kontrol edin. - Gücü kapatmayı ve döngüyü yeniden başlatmayı deneyin. - Bilgi kodu kalırsa, bir müşteri hizmetleri merkezi ile temasa geçin.

Ekranda bir bilgi notu görüntülenmeye devam ederse yerel bir Samsung servis merkezi ile iletişim kurun.

Teknik özellikler

Kumaş bakım tablosu

Aşağıdaki semboller giysi bakım talimatlarını göstermektedir. Bakım etiketleri dört sembolü şu sırayla içerir: yıkama, beyazlatma, kurutma ve ütüleme, ayrıca gerekiyorsa kuru temizleme. Sembollerin kullanılması yerli ve yabancı giysi ürünlerinin üreticileri arasında tutarlılık sağlar. Giysi ömrünü uzatmak ve temizleme sorunlarını azaltmak için bakım etiketi talimatlarını izleyin.

	Dayanıklı malzeme		Ütülemeyin
	Narin kumaş		Her türlü solventle kuru temizlenebilir
	Çamaşır 95 °C'de yıkanabilir		Kuru Temizleme
	Çamaşır 60 °C'de yıkanabilir		Yalnızca perklorür, hafif yakıt, saf alkol ya da R113 ile kuru temizlenebilir
	Çamaşır 40 °C'de yıkanabilir		Yalnızca uçak benzini, saf alkol ya da R113 ile kuru temizlenebilir
	Çamaşır 30 °C'de yıkanabilir		Kuru temizleme yapmayın
	Yalnızca elde yıkayın		Düz kurutun
	Yalnızca kuru temizleme		Kurutma için asılabilir
	Soğuk suda ağartılabilir		Askıda kurutun
	Ağartıcı kullanmayın		Kurutucuda kurutma, normal ısı
	En çok 200 °C sıcaklıkta ütülenebilir		Kurutucuda kurutma, düşük ısı
	En çok 150 °C sıcaklıkta ütülenebilir		Kurutucuda kurutmayın
	En çok 100 °C sıcaklıkta ütülenebilir		

Çevre koruma

- Bu makine, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Bu makineyi bertaraf etmeye karar vermeniz halinde bölgenizde geçerli bertaraf etme yönetmeliklerine uygun hareket edin. Makinenin herhangi bir elektrik kaynağına bağlanmasını engellemek için elektrik kablosunu kesin. Hayvanların ya da küçük çocukların makinenin içinde kalmalarını önlemek için kapağı çıkartın.
- Deterjan üreticilerinin talimatlarında belirtilen miktarlardan fazla deterjan kullanmayın.
- Yıkamadan önce leke çıkartıcıları ve ağartıcıları yalnızca kesinlikle gerekli olduğunda kullanın.
- Makineyi tam doldurarak çalıştırarak su ve elektrik tasarrufu sağlayın (tam su ve elektrik miktarları, kullanılan programa bağlıdır).

Teknik özellikler

Teknik özellik formu

“ * ” Yıldız(lar) değişken model anlamına gelir ve (0-9) veya (A-Z) arasında değişebilir.

Türü		Önden yüklemeli çamaşır makinesi	
Model adı		WD80J5****	WD70J5****
Boyutlar		G600 x D600 x Y850 (mm)	G600 x D550 x Y850 (mm)
Su Basıncı		50 kPa ~ 800 kPa	
Net ağırlık		71 kg	65 kg
Yıkama ve sıkma kapasitesi		8,0 kg	7,0 kg
Kuru çamaşır kapasitesi		6,0 kg	5,0 kg
Güç tüketimi	Yıkama	220 V	100 W
		240 V	100 W
	Yıkama ve ısıtma	220 V	2000 W
		240 V	2400 W
	Kurutma	220 V	1600 W
		240 V	1600 W
	Sıkma	220~240 V	450 W
	Pompalama		30 W
Sıkma dönüş hızı		1400 d/d	

NOT

Tasarım ve teknik özellikler kalite iyileştirme amacıyla haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Yönetmelik (AB) No. 90/60/EC uyarınca

“ * ” Yıldız(lar) değışken model anlamına gelir ve (0-9) veya (A-Z) arasında değışebilir.

Samsung		
Model Adı	WD80J5*****	
Enerji Verimliliği		
A (en yüksek verimlilik) ila G (en düşük verimlilik)	A	
Enerji Tüketimi		
Yıkama, sıkma ve kurutma	kWsaat	5,44
Sadece yıkama ve sıkma	kWsaat	1,04
Yıkama Performansı Sınıfı		
A (en yüksek verimlilik) ila G (en düşük verimlilik)	A	
Su Çıkarma Verimi Sınıfı		
A (en yüksek verimlilik) ila G (en düşük verimlilik)	A	
Artık Nem	%	44
Maksimum Sıkma Hızı	d/d	1400
Kapasite		
Yıkama	kg	8
Kurutma	kg	6
Su Tüketimi		
Yıkama, sıkma ve kurutma	ℓ	88
Sadece yıkama ve sıkma	ℓ	48
Tam çalışma döngüsü için program zamanı (60 °C pamuklu yıkama ve nominal yıkama kapasitesi için 'kuru pamuk' yıkama)		
Yıkama, sıkma ve kurutma	dak	562
Sadece yıkama ve sıkma	dak	262
Etiket ve sayfa üzerindeki bilginin ilişkili olduğu programlar	Yıkama	Pamuklu 60°C + Yoğun Yıkama + 1400 devir
	Kuru	Pamuklu Kurutma + Dolap Kuruluşunda + Sıkma
Daima kuruda kullanırken 4 kişilik bir aile için tahmini yıllık tüketim (200 program döngüsü)		
Enerji Tüketimi	kWsaat/yıl	1088
Su Tüketimi	ℓ	17600
Hiçbir zaman kuru kullanılmadığında 4 kişilik bir aile için tahmini yıllık tüketim (200 program döngüsü)		
Enerji Tüketimi	kWsaat/yıl	208
Su Tüketimi	ℓ	9600

Teknik özellikler

Kurutma için enerji tüketimi verileri, EN50229 Standardında belirtilen koşullara göre ölçülmüştür.

- İlk kurutma, Pamuklu Kurutma (Dolap Kuruluşunda) + Sıkma (1400) seçilerek, 3 kg'lık yükle gerçekleştirilmelidir (yük şunlardan oluşur: 1 çarşaf ve 6 yastık kılıfı ve 7 havlu);
- İkinci kurutma, Pamuklu Kurutma (Dolap Kuruluşunda) + Sıkma (1400) seçilerek, 3 kg'lık yükle gerçekleştirilmelidir (yük şunlardan oluşur: 1 çarşaf ve 6 yastık kılıfı ve 7 havlu);
- Üçüncü kurutma, Pamuklu Kurutma (Dolap Kuruluşunda) + Sıkma (1400) seçilerek, 2 kg'lık yükle gerçekleştirilmelidir (yük şunlardan oluşur: 1 çarşaf ve 2 yastık kılıfı ve 7 havlu);

(Ağırlığı ayarlarken, 1 veya 2 havlu eklenebilir veya çıkarılabilir.)

Yönetmelik (AB) No. 90/60/EC uyarınca

“ * ” Yıldız(lar) değışken model anlamına gelir ve (0-9) veya (A-Z) arasında değışebilir.

Samsung		
Model Adı	WD70J5*****	
Enerji Verimliliği		
A (en yüksek verimlilik) ila G (en düşük verimlilik)	A	
Enerji Tüketimi		
Yıkama, sıkma ve kurutma	kWsaat	4,76
Sadece yıkama ve sıkma	kWsaat	0,91
Yıkama Performansı Sınıfı		
A (en yüksek verimlilik) ila G (en düşük verimlilik)	A	
Su Çıkarma Verimi Sınıfı		
A (en yüksek verimlilik) ila G (en düşük verimlilik)	A	
Artık Nem	%	44
Maksimum Sıkma Hızı	d/d	1400
Kapasite		
Yıkama	kg	7
Kurutma	kg	5
Su Tüketimi		
Yıkama, sıkma ve kurutma	ℓ	77
Sadece yıkama ve sıkma	ℓ	42
Tam çalışma döngüsü için program zamanı (60 °C pamuklu yıkama ve nominal yıkama kapasitesi için 'kuru pamuk' yıkama)		
Yıkama, sıkma ve kurutma	dak	557
Sadece yıkama ve sıkma	dak	262
Etiket ve sayfa üzerindeki bilginin ilişkili olduğu programlar	Yıkama	Pamuklu 60°C + Yoğun Yıkama + 1400 devir
	Kuru	Pamuklu Kurutma + Dolap Kuruluşunda + Sıkma
Daima kuruda kullanırken 4 kişilik bir aile için tahmini yıllık tüketim (200 program döngüsü)		
Enerji Tüketimi	kWsaat/yıl	952
Su Tüketimi	ℓ	15400
Hiçbir zaman kuru kullanılmadığında 4 kişilik bir aile için tahmini yıllık tüketim (200 program döngüsü)		
Enerji Tüketimi	kWsaat/yıl	182
Su Tüketimi	ℓ	8400

Teknik özellikler

Kurutma için enerji tüketimi verileri, EN50229 Standardında belirtilen koşullara göre ölçülmüştür.

- İlk kurutma, Pamuklu Kurutma (Dolap Kuruluğunda) + Sıkma (1400) seçilerek, 3 kg'lık yükle gerçekleştirilmelidir (yük şunlardan oluşur: 0 çarşaf ve 6 yastık kılıfı ve 14 havlu);
- İkinci kurutma, Pamuklu Kurutma (Dolap Kuruluğunda) + Sıkma (1400) seçilerek, 2 kg'lık yükle gerçekleştirilmelidir (yük şunlardan oluşur: 1 çarşaf ve 3 yastık kılıfı ve 4 havlu);
- Üçüncü kurutma, Pamuklu Kurutma (Dolap Kuruluğunda) + Sıkma (1400) seçilerek, 2 kg'lık yükle gerçekleştirilmelidir (yük şunlardan oluşur: 1 çarşaf ve 3 yastık kılıfı ve 5 havlu);

(Ağırlığı ayarlarken, 1 veya 2 havlu eklenebilir veya çıkarılabilir.)

Tüketicinin seçimlik hakları

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a Sözleşmeden dönme,
- b Satış bedelinden indirim isteme,
- c Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici **Ücretsiz onarım hakkını** üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir.

Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; **tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Satıcı tarafından **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

“6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 18. maddesine göre tüketici taksitle satın aldığı malı cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır”

SAMSUNG

ÜRETİCİ FİRMA
SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD
(Maetan-dong) 129, Samsung-ro,
Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do,
Korea, 443-742
TEL: +82 2 2255 0114
FAKS: +82 2 2255 0117

LVD (Nemko AS):
Gaustadalléen 30,
P.O.Box 73 Blindern, N-0314 Oslo, Norway
TEL: +47 22 96 03 30
FAKS: +47 22 96 05 50

EMC (Nemko AS):
Gaustadalléen 30,
P.O.Box 73 Blindern, N-0314 Oslo, Norway
TEL: +47 22 96 03 30
FAKS: +47 22 96 05 50

“AEEE Yönetmeliğine Uygundur.”

İTHALATÇI FİRMA

SAMSUNG

SAMSUNG Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret LTD.STİ.
Flatofis İstanbul İS Merkezi, Otakçılar Cad.
Bina No: 78, Kat: 3, No: B3, 34050, Eyüp, İstanbul/Türkiye
Tel: 0212 4670600, E-mail: hizmet@partner.samsung.com

Ürünün kullanım ömrü : 10 yıldır.

SORU VEYA YORUMLAR?

ÜLKE	ARAYIN	YA DA ÇEVİRİMİÇİ OLARAK ZİYARET EDİN
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support



DC68-03588N-04