# Elektrik süpürgesi

## Kullanıcı el kitabı

SC07M31✳✳✳✳ Serisi

- Bu üniteyi çalıştırmadan önce, lütfen talimatları dikkatli bir şekilde okuyun.
- Yalnızca iç mekan kullanımı içindir.



SAMSUNG

# İçindekiler


## HAZIRLIK

Güvenlik bilgileri 3

Önemli güvenlik talimatları 4

## KURULUM

Parçaların adları 10

Aksesuarlar 11

## İŞLEMLER

Elektrik süpürgesini kullanma 12

Gövdeyi kullanma 12

Tutacağı kullanma 12

Fırçaları kullanma 13

## BAKIM

Temizleme ve bakım 14

Toz haznesi ne zaman boşaltılır 14

Toz haznesini temizleme 14

Toz filtresini temizleme 15

Çıkış filtresini temizleme 15

Boruyu temizleme 15

Fırçayı temizleme 16

Hortumu temizleme 16

Elektrik süpürgesini depolama 16

## EKLER

Notlar ve ikazlar 17

Kullanım sırasında 17

Temizleme ve bakım 17

Sorun Giderme 19

Ürün Fişi 21

# Güvenlik bilgileri



- Cihazı çalıştırmadan önce, lütfen bu el kitabını dikkatlice okuyun ve gerektiğinde başvurmak üzere saklayın.
- Bu çalıştırma talimatları çeşitli modelleri kapsadığı için elektrik süpürgenizin özellikleri bu el kitabında açıklanandan biraz farklı olabilir.

## Kullanılan ikaz/uyarı sembolleri

**⚠ UYARI**

Bir ölüm veya ciddi yaralanma tehlikesi olduğunu gösterir.

**⚠ İKAZ**

Kişisel bir yaralanma veya maddi hasar riski olduğunu gösterir.

## Kullanılan diğer semboller

**NOT**

Aşağıdaki metnin önemli ek bilgiler içerdiğini gösterir.

- Samsung'un çevre taahhütleri ve REACH gibi ürüne özgü düzenleme zorunlulukları hakkında bilgi için şu adresi ziyaret edin: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.htm

## Önemli güvenlik talimatları

Elektrikli bir cihaz kullanırken, aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel önlemler alınmalıdır:

**⚠ UYARI**

Bu elektrik süpürgesi yalnızca ev kullanımı için tasarlanmıştır.

Elektrik süpürgesini bu talimatlarda açıklandığı gibi yalnızca amacına yönelik olarak kullanın.

Filtreleri her zaman bu kılavuzda gösterildiği gibi doğru konuma takın.

Bu gereksinimlerin yerine getirilmemesi iç parçalarda hasara yol açabilir ve garantinizi geçersiz kılabilir.

Lütfen değişim için üretici veya servise danışın.

### Genel

- Tüm talimatları dikkatli bir şekilde okuyun. Açmadan önce, elektrik şebekenizin voltajının elektrik süpürgesinin altındaki anma plakasında belirtilen değerle aynı olduğundan emin olun.
- Bu cihaz, 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel, algılama veya zihinsel becerileri yeterli olmayan veya deneyimli ve bilgili olmayan kişiler tarafından, gözetim altında veya cihazın güvenli kullanımıyla ilgili talimatlar verildiği ve tehlikelerin anlaşılmasının sağlandığı koşullarda kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdırlar. Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazı kurcalamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetilmelidir. Elektrik süpürgesinin hiçbir zaman gözetimsiz çalıştırılmasına izin vermeyin.

## Güçle ilgili

- Fişi prizden çekmeden önce, elektrik süpürgesini makine gövdesi üzerinde kapatın. Toz haznesini boşaltmadan önce, fişi prizden çıkarın. Hasarı önlemek için lütfen fişi kabloyu çekerek değil, fişi tutarak çıkarın.
- Makineyi temizlemeden ya da bakımını yapmadan önce, fiş prizden çıkarılmış olmalıdır.
- Uzatma kablosunun kullanılması önerilmez.
- Lütfen elektrik çarpması veya yangın riskini önleyin.
  - Güç kablosuna hasar vermeyin.
  - Güç kablosunu çok hızlı çekmeyin veya fişe ıslak ellerle dokunmayın.
  - Ulusal anma gerilimi dışında bir güç kaynağı kullanmayın ve ayrıca aynı anda birden çok aygıta güç sağlayan çoklu priz kullanmayın.
  - Güç kablosunu zeminde dikkatsiz bir şekilde bırakmayın.
  - Hasar görmüş fiş, güç kablosu veya gevşek priz kullanmayın.
  - Fişi prize bağlamadan veya çıkarmadan önce gücü kapatın ve parmaklarınızı fişin uçlarıyla temas ettirmeyin.
  - Elektrik süpürgesini sökmeyin veya değiştirmeyin. Güç kablosu hasar gördüğünde, sertifikalı bir tamircinin değiştirmesi için üreticiye veya servise başvurun.
  - Uçtaki ve fişin temas bölümündeki toz veya yabancı maddeleri temizleyin.
- Kullanılmadığı zamanlarda elektrik süpürgesinin fişini çıkarın. Fişi prizden çıkarmadan önce, güç düğmesini kapatın.
- Güç kablosu hasar görmüşse bir tehlikeyi önlemek için üretici veya servis acentesi tarafından veya benzer kalifiye bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

## Kullanım sırasında

- Elektrik süpürgesini hortumdan tutarak taşımayın. Elektrik süpürgesini kaldırmak veya taşımak için elektrik süpürgesi setindeki kolu kullanın.
- Kullanılmadığı zamanlarda elektrik süpürgesinin fişini çıkarın. Fişi prizden çıkarmadan önce, güç düğmesini kapatın.
- Dış mekanlarda veya ıslak halı veya yüzeyler üzerinde kullanmayın.
- Yalnızca evde kullanım için tasarlandığından bu ürünü dış mekanda kullanmayın.
  - Arızalanma veya hasar görme tehlikesi vardır.
    - ⁕ Dış mekan temizleme: Taş, Beton
    - ⁕ Bilardo odası: Tebeşir tozu
    - ⁕ Hastanenin steril odası
- Elektrik süpürgesini sıvıları (su gibi), bıçakları, iğneleri veya közü çekmek için kullanmayın.
  - Arızalanma veya hasar görme tehlikesi vardır.
- Siz kullanırken çocukların elektrik süpürgesine dokunmadıklarından emin olun.
  - Çocukların vücutları çok ısınırsa yanabilirler.
- Gövdeye takmayın veya gövdeye herhangi bir şekilde fiziki darbe uygulamayın.
  - Yaralanmaya veya hasara yol açabilir.
- Elektrik süpürgesini kibritleri, ateşli külleri veya sigara izmaritlerini toplamak için kullanmayın. Elektrik süpürgesini sobalardan veya diğer ısı kaynaklarından uzak tutun. Isı, ünitenin plastik parçalarının deforme olmasına ve renk değiştirmesine neden olabilir.
- Temizleyici parçalarına hasar verebileceği için sert, keskin nesneleri elektrik süpürgesi ile toplamaktan kaçının.

- Emiş ya da çıkış ağzını tıkamayın.
- Elektrik süpürgesini toz haznesini veya filtrelerini takmadan kullanmayın.
- Yırtık, deforme olmuş veya hasarlı filtreleri kullanmayın. Filtreyi düzgün takın.
  – Aksi halde toz ve kalıntının motor içine girmesine neden olabilir.
- Gaz sızıntısı varsa veya toz giderici gibi kolay tutuşan spreyler kullanırken, prize dokunmayın ve odanın havalanması için pencereleri açın.
  – Patlama veya yangın riski vardır.
- Bu elektrik süpürgesini bina atıklarını ve enkazlarını, lazer yazıcının tonerini temizlemek için kullanmayın. İçlerinde ince toz birikmesini önlemek için filtrelerin düzenli olarak temiz bir durumda olmasını sağlayın.
- Kuru halı temizleyicileri veya parfümleri, tozlar ve un gibi ince toz yalnızca çok az miktardaysa vakumlanmalıdır.
- Merdivenleri temizlerken ayrıca özen gösterin.
- Suyu çekmek için kullanmayın.
- Temizlemek için suyun içine batırmayın.
- Hortum düzenli olarak kontrol edilmeli ve hasarlıysa kullanılmamalıdır.
- Kablo makarasına sararken fişi tutun. Sararken fişin çarpmasına izin vermeyin.

## Temizleme ve bakım

- Elektrik süpürgesini depolama için oyuğa fırçayı koyarak kaldırmayın veya taşımayın.
- Toz filtresini yıkadıktan sonra kesinlikle sıkmayın.
  – Filtrenin deformasyonuna veya hasar görmesine neden olabilir.
- Gövdeyi temizlemek için kuru bir bez veya havlu kullanın ve temizlemeden önce elektrik süpürgesinin fişini çıkardığınızdan emin olun. Temizlemek için üzerine doğrudan su püskürtmeyin veya uçucu maddeler (benzen, tiner veya alkol gibi) veya kolay uçuşan spreyler (toz çıkarıcı gibi) kullanmayın.
  – Su veya başka sıvı ürünün içine girerse ve arızaya neden olursa elektrik süpürgesini kapatın, fişi çekin ve sonra bir servise başvurun.
- Elektrik süpürgesinin yıkanabilir parçalarını yıkarken alkalin veya endüstriyel deterjanlar, oda parfümü veya (asetik) asit kullanmayın. (Aşağıdaki tabloya bakın.)
  – Plastik parçaların hasarına, deformasyonuna veya renklerinin kaçmasına neden olabilir.

| Yıkanabilir parçalar | | Gövdenin toz haznesi, Toz filtresi |
|---|---|---|
| Kullanılabilir deterjan | Nötr deterjan | Mutfak temizleyicisi |
| Kullanılamayan deterjan | Alkalin deterjan | Ağartıcı, küf temizleyici vb. |
| | Asit deterjan | Parafin yağı, Emülsiyonlaştırıcı vb. |
| | Endüstriyel deterjan | NV-I, PB-I, Opti, Alkol, Aseton, Benzen, Tiner vb. |
| | Oda parfümü | Oda parfümü (Sprey) |
| | Yağ | Hayvansal veya bitkisel yağ |
| | Vb. | Yenebilir asetik asit, Sirke, Glasiyal asetik asit vb. |

- Hortum düzeneğinin üzerine basmayın. Hortumun üzerine ağırlık koymayın.

## ⚠ İKAZ

### Kullanım sırasında


- Boruyu amaçlanan kullanımı dışında bir şey için kullanmayın.
  – Yaralanmaya veya hasara yol açabilir.
- Güç kablosunu sarı işaretten öteye çekmeyin ve sararken güç kablosun kablosunu bir elle tutun.
  – Sarı işaretten öteye çekmeye çalışırsanız ve sararken güç kablosunu tutmazsanız güç kablosu hasar görebilir, kontrolü kaybedip etrafındaki kişilerin yaralanmalarına veya hasara yol açabilir.
- Elektrik süpürgesinden anormal bir ses, koku veya duman gelirse hemen fişi prizden çıkarın ve bir servise başvurun.
  – Yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
- Elektrik süpürgesini ısıtıcı cihazların (soba gibi), kolay tutuşan spreylerin veya yanıcı malzemelerin yakınında kullanmayın.
  – Yangına veya ürünün deformasyonuna neden olabilir.
- En iyi verimliliği sağlamak için toz haznesini dolmadan boşaltın.

### Temizleme ve bakım

- Uzun süre kullanmayacaksanız elektrik süpürgesinin fişini çıkarın.
  – Bu elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

# Parçaların adları


Ürün tasarımı modellere bağlı olarak değişebilir.

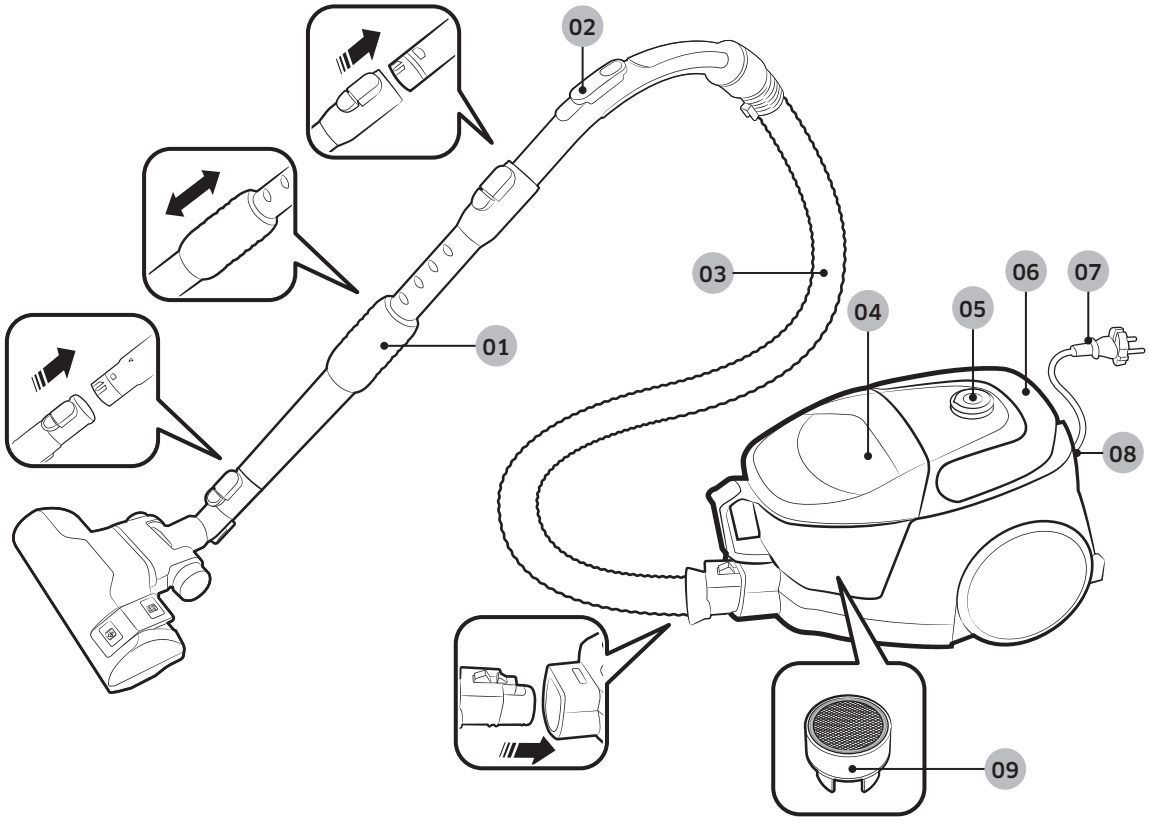



**01** Boru
**02** Tutacaktan kontrol
**03** Hortum
**04** Toz haznesi
**05** Güç düğmesi
**06** Kablo sarma düğmesi / Taşıma tutacağı
**07** Güç kablosu
**08** Çıkış filtresi
**09** Dolaşmayı Önleyici Türbin (Siklon Güç)

# Aksesuarlar


Aksesuarlar modellere bağlı olarak değişebilir.

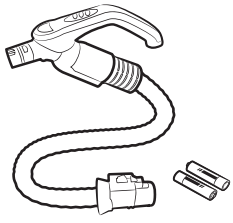


Hortum

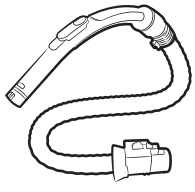


Hortum

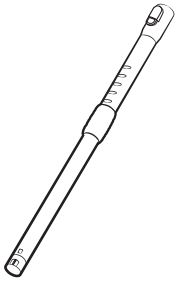


Boru

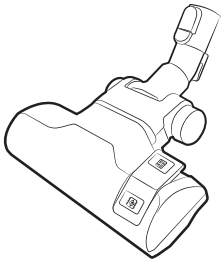


2 adımlı fırça

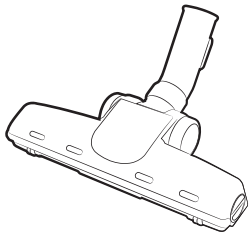

Evcil Hayvan Fırçası

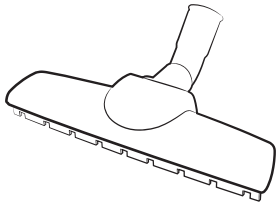

Parke ana fırçası

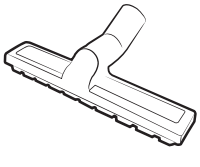


Balkon fırçası



Dolaşmayı önleyici alet



2'si 1 arada aksesuar

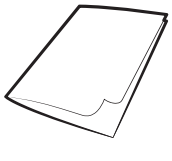

Kullanıcı el kitabı


KURULUM


# Elektrik süpürgesini kullanma

Emiş kontrolü modellere bağlı olarak değişebilir.


## Gövdeyi kullanma

### Güç kablosu

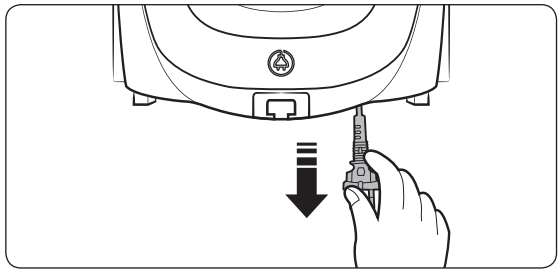


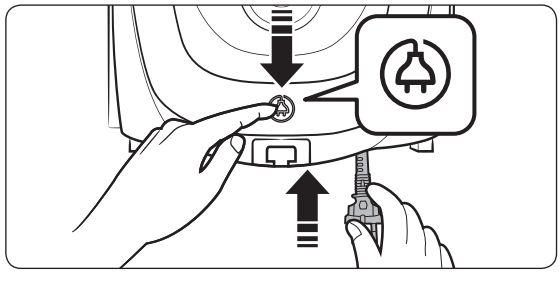

### Açma/Kapatma

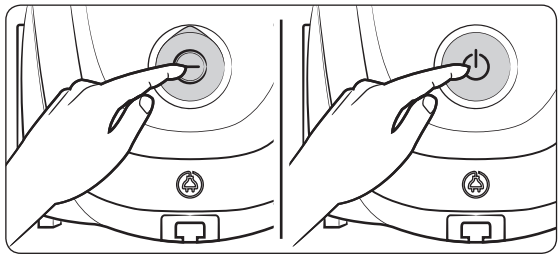


### Emiş kontrolü

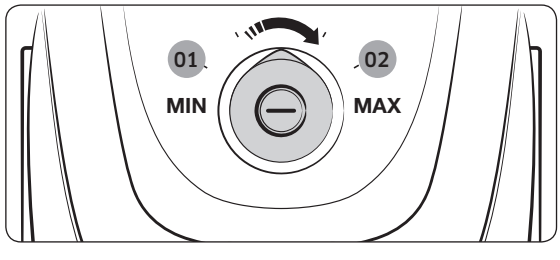



**01** Düşük emiş gücü
**02** Yüksek emiş gücü

## Tutacağı kullanma

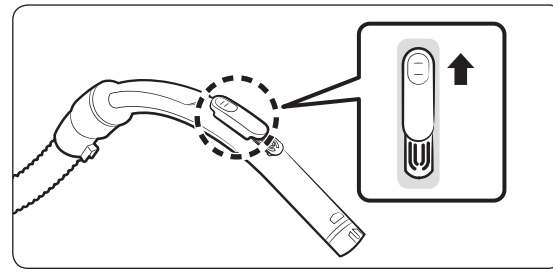

**NOT**

- Elektrik süpürgesini kumaşlar üzerinde çalıştırırken, emişi azaltmak için kapağı aşağı doğru itin.
- Tutacaklar ürünün gücünü kontrol edemez.

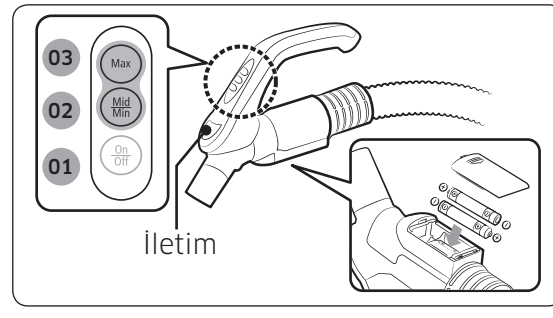



**01** Güç AÇMA/KAPATMA
**02** Minimum / Orta emiş gücü
**03** Maksimum emiş gücü


**NOT**

- İletim düğmelerini elinizle kapatmayın. Engellenirse ürün çalışmayacaktır.

## Fırçaları kullanma

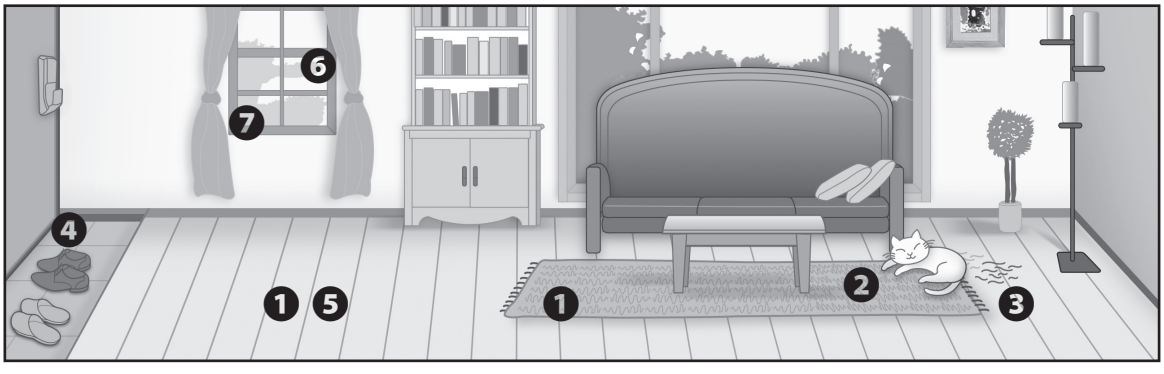



### Fırçaların kullanılacağı yerler

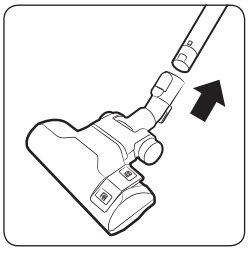


❶ 2 adımlı fırça

✳ Zemin


Halı

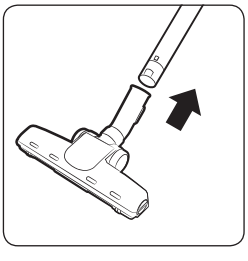


❷ Evcil Hayvan Fırçası

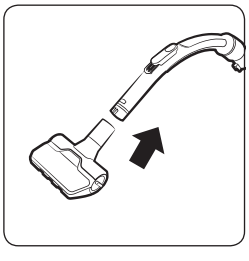


❸ Dolaşmayı önleyici alet

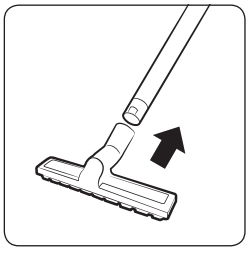


❹ Balkon fırçası

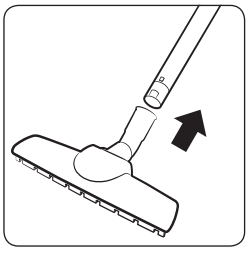

❺ Parke ana fırçası

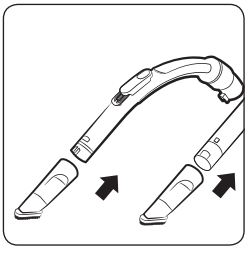

❻ Toz fırçası

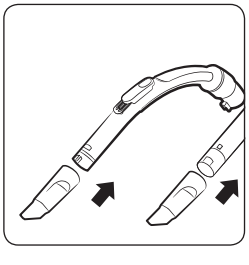


❼ Oluk aracı

İŞLEMLER

# Temizleme ve bakım


Temizlemeden önce elektrik süpürgesinin fişini prizden çıkarmanız gerekir.


## Toz haznesi ne zaman boşaltılır

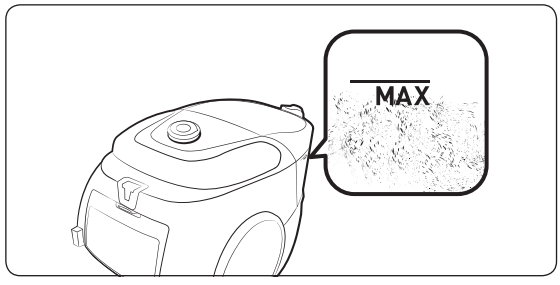




## Toz haznesini temizleme


Haznede çok fazla toz varsa toz haznesini temizleyin.

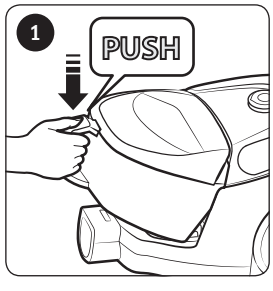


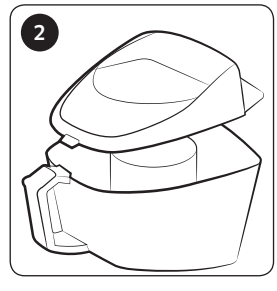


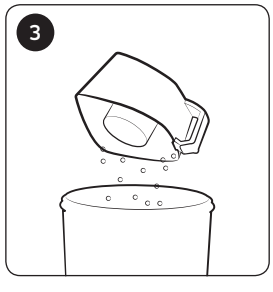
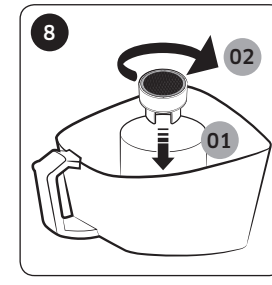


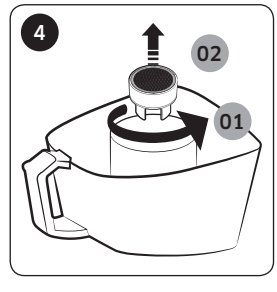
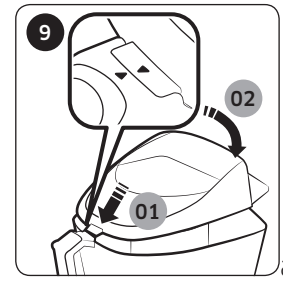


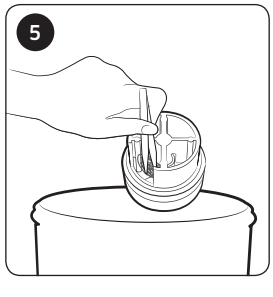
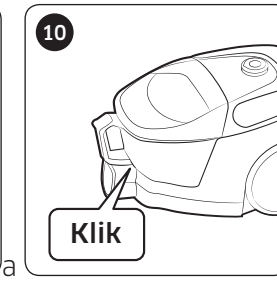


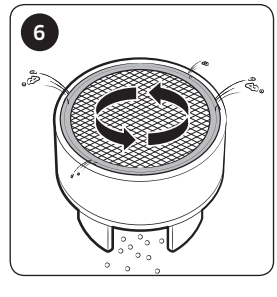
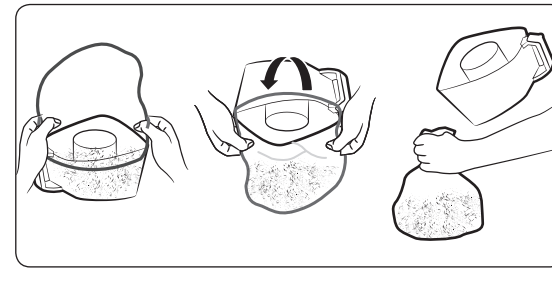

a

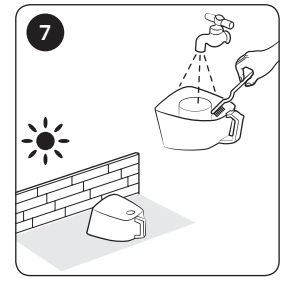✳ Dolaşmayı Önleyici Türbin (Siklon Güç)
– Dahili teste göredir. Zeminde saç, evcil hayvan kılı karışımı kullanılarak türbin fanında test edildi.

### ⚠ İKAZ

- Temizlik için alet gerekirse lütfen ağa zarar vermemek için dikkatli olun.

## Toz haznesi kolayca nasıl boşaltılır



BAKIM

## Toz filtresini temizleme





### ⚠ İKAZ


- Elektrik süpürgesine geri yerleştirmeden önce, toz filtresinin tamamen kurumuş olduğundan emin olun. Kuruması için 12 saat bekleyin.




## Çıkış filtresini temizleme

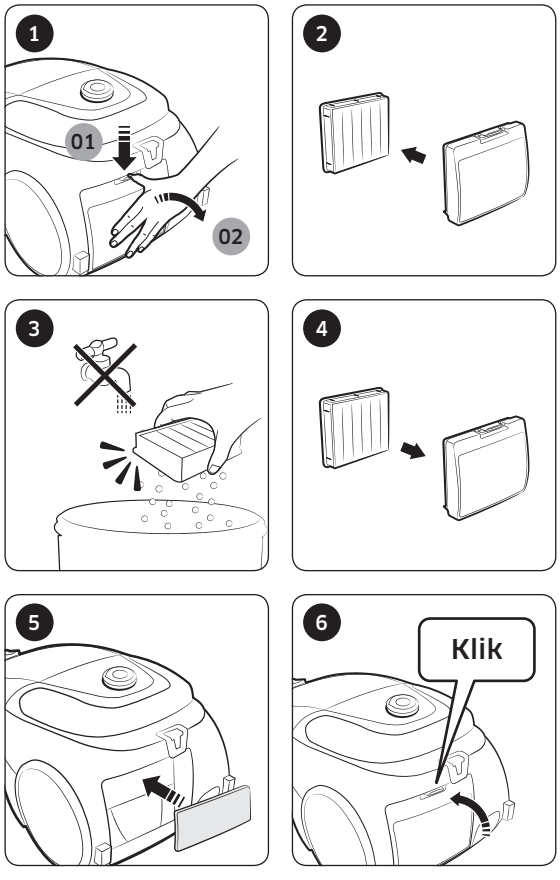


## Boruyu temizleme

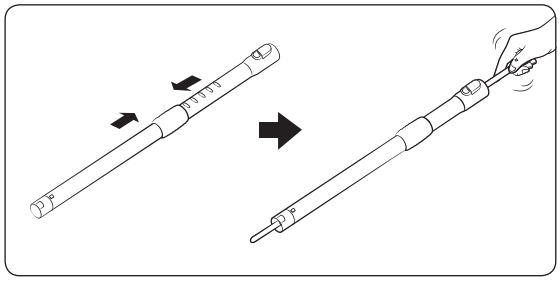


## Fırçayı temizleme

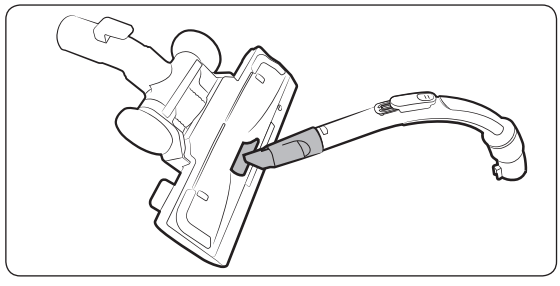


2 adımlı fırça

✳ 2 adımlı, Dolaşmayı önleyici alet, Parke ana fırçası ve Balkon fırçalarını temizleme yöntemi aynıdır.

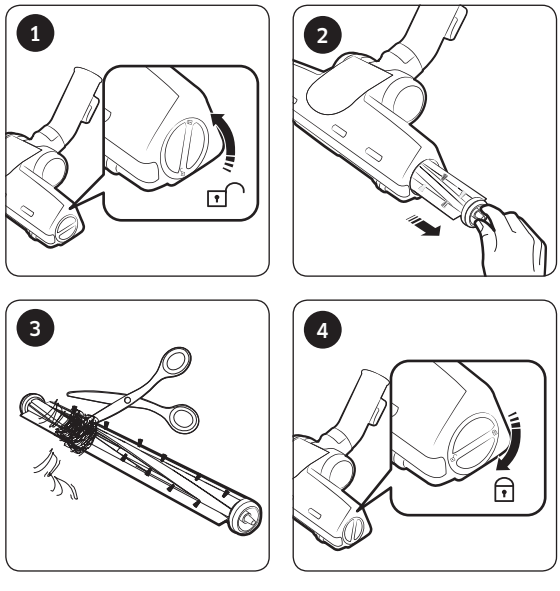



Evcil hayvan fırçası

## Hortumu temizleme

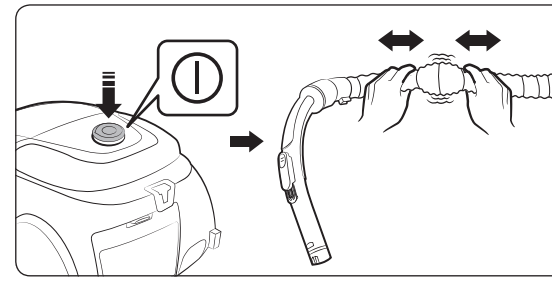

## Elektrik süpürgesini depolama

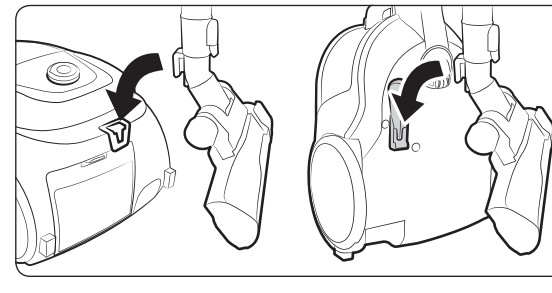

BAKIM

# Notlar ve ikazlar

## Kullanım sırasında

**NOT**

- Ürün özellikleri modele bağlı olarak değişebilir.
- Tutacak kontrolü çalışmıyorsa elektrik süpürgesi gövdedeki [Güç] düğmesi kullanılarak çalıştırılabilir.
- Toz fırçasını veya oluk aracını kullanırken, elektrik süpürgesinin titreştiğini hissedebilirsiniz.
- Elektrik süpürgesi çalışmıyorsa pilleri değiştirin. Sorun devam ederse lütfen yetkili temsilcimizle temasa geçin. AA boyutunda 2 adet pil kullanın.

**⚠ İKAZ**

- Elektrik fişini prizden çıkarırken, kabloyu değil, fişi tutun.
- Elektrik süpürgesini taşırken, toz haznesi tutacağının düğmesine lütfen basmayın.
- Ürünü depolamak için zemin başlığını gövdenin en altındaki küçük oyuğa yerleştirin.

## Temizleme ve bakım

**NOT**

- Toz filtresini temizlemek için soğuk su içine nötr deterjan ekleyin ve yıkamadan önce filtreyi 30 dakika kadar içine batırın.
- Çıkış filtresini su ile yıkamayın.
- Çıkış filtresinden en iyi performansını korumak için yılda bir kez değiştirin.
- Zeminin çizilmesini önlemek için fırçanın durumuna bakın ve yıpranmışsa değiştirin.
- Yedek filtreler, yerel Samsung servisinizde mevcuttur.
- Güç kablosu sarılırken kontrolsüz olacağından güç kablosunu basılı tutun ve sonra Kablo sarma düğmesine basın.
- Güç kablosu iyi sarılmazsa güç kablosunu yaklaşık 2 ~ 3 m çektikten sonra Kablo sarma düğmesine yeniden basın.
- Toz haznesini boşaltmak ve temizlemek için toz haznesini soğuk suyla çalkalayabilirsiniz.
- Emiş gücü belirgin şekilde sürekli olarak düşüyorsa lütfen "Toz filtresini temizleme" kısmına bakarak toz filtresini temizleyin.

⚠ **İKAZ**

- Elektrik süpürgesine geri yerleştirmeden önce, toz filtresinin tamamen kurumuş olduğundan emin olun.
  – Kuruması için 12 saat bekleyin.
- Şekil bozulmasını veya renk bozulmasını önlemek için toz filtresini güneş ışığı altında değil gölgede kurutun.
- Emiş gücü belirgin şekilde sürekli olarak düşüyorsa veya elektrik süpürgesi anormal şekilde aşırı ısınıyorsa lütfen dış filtreyi temizleyin.
- Toz filtresinin yanlış montajı nedeniyle emiş belirgin şekilde azalabilir.
- Yabancı maddeleri hortumdan çıkaramıyorsanız lütfen en yakın servise başvurun.
- Deformasyonu veya renk bozulmasını önlemek için elektrik süpürgesini gölgede depolayın.
- Elektrik süpürgesinin pillerini değiştirirken aşağıdaki talimatları izleyin.
  – Pilleri kesinlikle parçalarına ayırmayın veya yeniden şarj etmeyin.
  – Pilleri kesinlikle ısıtmayın veya ateşe atmayın.
  – (+), (-) kutupları değiştirmeyin.
  – Pilleri düzgün bir şekilde atın.

# Sorun Giderme

| Belirti | Kontrol listesi |
|---|---|
| Motor çalışmıyor. | • Kabloyu, fişi ve prizi kontrol edin. |
| Emiş gücü yavaş yavaş azalıyor. | • Engel olup olmadığını kontrol edin ve gerekirse çıkarın.<br>• Lütfen filtreleri kontrol edin ve gerekirse bu kılavuzda belirtildiği şekilde temizleyin.<br>– Filtreler kullanılmayacak durumdaysa yenileriyle değiştirin. |
| Kablo tamamen sarılmıyor. | • Kabloyu 2 - 3 m dışarı çekin ve Kablo sarma düğmesine basın. |
| Gövde aşırı ısınıyor | • Filtreleri kontrol edin ve gerekirse bu kılavuzda gösterilen şekilde temizleyin. |
| Statik elektrik boşalması. | • Emişi düşürün.<br>• Bu, odadaki hava çok kuru olduğunda da gerçekleşebilir. Havanın nemi normalleşene kadar odayı havalandırın. |
| Kullanım sırasında üniteyi durdurun | • Bu elektrik süpürgesinde motoru aşırı ısınmaya karşı koruyan özel bir termostat bulunur. Elektrik süpürgesi aniden kapanırsa anahtarı kapatın ve elektrik süpürgesinin fişini prizden çekin. Elektrik süpürgesini dolu toz haznesi, engellenen hortum, boru veya tıkalı filtre gibi olası aşırı ısınma kaynakları için kontrol edin. Bu koşullar varsa düzeltin ve elektrik süpürgesini kullanmaya çalışmadan önce en az 30 dakika bekleyin. |

- Bu Elektrik süpürgesi aşağıdakiler için onaylıdır.
  – Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi: 2004/108/EEC
  – Düşük Voltaj Direktifi: 2006/95/EC

Kullanım ömrü 10 yıldır.

**Teknik Özellikler**

| MODEL NO | Boyutlari (E*B*Y) | Net ağirlik | Maximum güç | Nominal güç | Emiş gücü | Toz hacmi | Siklon Filtre | Boru Tipi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC07M3110VB | 272x407x234 | 4.5 kg | 750 W | 650 W | 190 W | 2.0 lt | Hayır | teleskobik |
| SC07M31A0HP | 272x407x234 | 4.5 kg | 750 W | 650 W | 190 W | 2.0 lt | Hayır | teleskobik |

## TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir.
Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici
veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.
Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda sikayet ve itirazlari konusundaki basvurulari yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
“6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 18. maddesine göre tüketici taksitle satın aldığı malı cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır”

# Ürün Fişi

**[Türkçe]**

**665/2013 ve 666/2013 sayılı Komsiyon Yönetmeliği (AB) uyarınca**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A** | Sağlayıcı | Samsung Electronics., Co. Ltd | |
| **B** | Model | SC07M31✳✳V✳ | SC07M31✳✳H✳ |
| **C** | Enerji Sınıfı | A | A |
| **D** | Yıllık Enerji Sarfiyatı (kWh/yıl) | 28,0 | 28,0 |
| **E** | Halı Temizleme Performans Sınıfı | D | D |
| **F** | Sert Yüzey Temizleme Performans Sınıfı | A | A |
| **G** | Toz Tekrar Emisyon Sınıfı | B | B |
| **H** | Ses Gücü Seviyesi (dBA) | 80 | 80 |
| **I** | Nominal Güç Seviyesi (W) | 650 | 650 |
| **J** | Tip | Genel kullanım elektrikli süpürge | |

**1** 50 temizlik görevine dayalı gösterge yıllık enerji tüketimi (yıllık kW saat). Gerçek yıllık enerji sarfiyatı, cihazın nasıl kullanıldığına bağlıdır.

**2** Güç sarfiyatı ve performans ölçümleri, EN 60312 - 1 ve EN 60704 yöntemlerini baz almaktadır.

# Not

# Not

SAMSUNG
ÇAĞRI MERKEZİ
444 77 11

SAMSUNG

ÜRETİCİ FİRMA
SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD
(Maetan-dong) 129, Samsung-ro,
Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do,
Korea, 443-742
TEL: +82 2 2255 0114
FAKS: +82 2 2255 0117

CE LVD : TÜV Product Service GmbH
Ridlerstr. 65, 80339 Munchen, Germany
TEL: +49 89 5008 40

EMC : SEQAL
Blackbushe Business Park Saxony Way Yateley
Hampshire GU46 6GG, UK
TEL: +44 (0)1252 863800

"AEEE Yönetmeliğine Uygundur."

İthalatçı Firma

SAMSUNG

SAMSUNG Electronics Istanbul Pazarlama ve Ticaret LTD.STI.
Flatofis Istanbul Is Merkezi,Otakçılar Cad.
Bina No: 78, Kat:3, No: B3, 34050, Eyüp, Istanbul /Türkiye
Tel: 0212 4670600
E-mail: hizmet@partner.samsung.com

Urunun kullanım omru : 10 yıldır.

Samsung ürünleri hakkında soru veya yorumunuz varsa
lütfen SAMSUNG müşteri hizmetleri merkezine başvurun.

| Ülke | Müşteri Hizmetleri Merkezi | Web Sitesi |
|---|---|---|
| TURKEY | 444 77 11 | www.samsung.com/tr/support |

Bu ürün RoHS uyumludur

DJ68-00753L-00