Çamaşır Makinesi

Kullanma kılavuzu

WD90K6*****



SAMSUNG

İçindekiler

İçindekiler

Güvenlik bilgileri **3**

Güvenlik talimatları hakkında bilmeniz gerekenler 3
Önemli güvenlik sembolleri 3
Önemli güvenlik önlemleri 4
WEEE (Elektrikli ve Elektronik Cihaz Atığı) hakkında talimatlar 14

Kurulum **15**

İçindekiler 15
Kurulum gereksinimleri 16
Kurulum gereksinimleri 17
Adım adım kurulum 19

Çalıştırmadan önce **25**

Başlangıç ayarları 25
Çamaşır kılavuzu 25
Deterjan çekmecesi kuralları 28

İşlemler **31**

Kumanda panosu 31
Çalıştırmak için basit adımlar 33
Sadece elbiseleri kurutur 34
Program tanımı 35
Özel özellikler 38
Ayarlar 40

Bakım **41**

Eko Temiz Kazan 41
Smart check 42
Kurutma programının kullanılması 43
Hava ile Yıkama 44
Acil durum tahliyesi 45
Temizlik 46
Donmadan kurtarma 50
Uzun süre kullanmadıktan sonra bakım 50

Sorun Giderme **51**

Kontrol Noktaları 51
Bilgi kodları 56

Teknik özellikler **59**

Kumaş bakım tablosu 59
Çevre koruma 60
Teknik özellik formu 61

Tüketicinin seçimlik hakları **63**

WD90K6410OW_03745M-01(V1)_TR.indd 2 2017/6/1 11:25:47

Güvenlik bilgileri

Yeni Samsung çamaşır makinenizi güle güle kullanın. Bu kılavuz, cihazınızın montajı, kullanımı ve bakımıyla ilgili önemli bilgiler içerir. Lütfen çamaşır makinenizin bir çok avantajı ve özelliğinden tümüyle yararlanmak için bu kılavuzu okumaya vakit ayırın.

Güvenlik talimatları hakkında bilmeniz gerekenler

Yeni cihazınızın ayrıntılı özellik ve fonksiyonlarını nasıl güvenli ve etkili bir biçimde çalıştırabileceğinizi öğrenmek için lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Lütfen kılavuzu gelecekte bakmak için cihazınıza yakın ve güvenli bir yerde saklayın. Bu cihazı yalnızca bu talimat kılavuzunda açıklanan tasarlandığı amaç için kullanın.
Bu kılavuzdaki Uyarılar ve Önemli Güvenlik Talimatları, meydana gelebilecek tüm koşulları ve durumları kapsamamaktadır. Çamaşır makinenizi monte ederken, bakımını yaparken veya kullanırken sağduyulu davranmak, tetikte ve dikkatli olmak sizin sorumluluğunuzdur. Aşağıda yer alan bu işletim talimatları çeşitli modelleri içerdiğinden, çamaşır makinenizin karakteristikleri bu kılavuzda anlatılanlardan biraz farklı olabilir ve tüm uyarı işaretleri geçerli olmayabilir. Herhangi bir sorunuz ya da görüşünüz varsa, en yakın servis merkezi ile görüşün ya da www.samsung.com adresinden çevrimiçi yardım alın veya bilgi edinin.

Önemli güvenlik sembolleri

Bu kullanım kılavuzundaki simgeler ve işaretlerin anlamları:

⚠ UYARI

İnsanların **ciddi şekilde yaralanmaları, ölümü ve/veya eşyaların zarar görmeleri ile** sonuçlanabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.

⚠ DİKKAT

İnsanların **yaralanmaları veya eşyaların zarar görmeleri** ile sonuçlanabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.

NOT

Kişisel yaralanma veya malzeme hasarı riski bulunmaktadır.

WD90K6410OW_03745M-01(V1)_TR.indd 3 2017/6/1 11:25:47

Güvenlik bilgileri

Bu uyarı işaretleri sizin ve başkalarının yaralanmasını önlemek için verilmiştir.
Lütfen bunlara tam olarak uyun.
Bu kılavuzu okuduktan sonra, ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.

Makineyi kullanmadan önce tüm talimatları okuyun.

Elektrikle çalışan ve hareketli parçaları olan her donanımda olduğu gibi potansiyel tehlikeler vardır. Bu makineyi güvenli bir şekilde kullanmak için çalıştırmayı öğrenin ve kullanırken dikkatli olun.

Önemli güvenlik önlemleri

⚠ **UYARI**

Yangın, elektrik çarpması veya kişilerin yaralanma risklerini azaltmak için, çamaşır makinenizi kullanırken şunlar da dahil olmak üzere temel güvenlik önlemlerine uyun:

1. Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi cihazın kullanımına yönelik olarak gözetim altında tutmadığı ya da talimatlar vermediği sürece (çocuklar da dahil olmak üzere) engelli, fiziki veya akli özürlü veya deneyimsiz ve bilgisiz kişilerce kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
2. Avrupa'da kullanmak için: Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin cihazın kullanımına yönelik talimatlar verdiği veya onun denetimi altında olduğu sürece 8 yaşından büyük çocuklar engelli, fiziki veya akli özürlü veya deneyimsiz ve bilgisiz kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve bakım, denetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
3. Makineyle oynamamaları için çocuklara nezaret edilmelidir.
4. Elektrik kablosu zarar gördüğünde, tehlikeli durumlara yol açmamak için üretici, servis temsilcisi ya da benzer şekilde uzman kişiler tarafından değiştirilmelidir.
5. Cihazla birlikte verilen yeni hortum takımları kullanılmalı, eski hortum takımları yeniden kullanılmamalıdır.

WD90K6410OW_03745M-01(V1)_TR.indd 4 2017/6/1 11:25:47

6. Tabanında havalandırma delikleri olan çamaşır makinelerinde bu deliklerin halı ya da başka herhangi bir nesne ile tıkanmadığından emin olun.
7. Avrupa'da kullanmak için: 3 yaşından küçük çocuklar sürekli denetilmediği takdirde uzakta tutulmalıdır.

⚠ **DİKKAT**

8. Termal devre kesicinin hatalı sıfırlanmasından kaynaklanan tehlikeli bir durumu önlemek için bu cihaza zamanlayıcı gibi bir harici anahtarlama aygıtından güç verilmemeli veya hizmet şebekeden düzenli olarak açılıp kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.
9. Temizlik için endüstriyel kimyasallar kullanılmışsa tamburlu kurutucu kullanılmaz.
10. Mümkünse tiftik tutucunun sık sık temizlenmesi gereklidir.
11. Tiftiklerin tamburlu kurutucusunun çevresinde birikmesine izin verilmemelidir. (binanın dış kısmında havalandırılması amaçlanan cihazlar için uygun değildir)
12. Açık alevler dahil olmak üzere diğer yakıtları yakan gazların odaya geri akmasından kaçınmak için yeterli havalandırma sağlanmalıdır.
13. Tamburlu kurutucuda istenmeyen maddeleri kurutmayın.
14. Yemek yağı, aseton, alkol, petrol, kerosen, leke temizleyiciler, terebentin, parafinler ve parafin temizleyiciler gibi maddeler ile kirlenen öğeler tamburlu kurutucuda kurutulmadan önce ekstra su kullanılarak sıcak suda yıkanmalıdır.
15. Köpük plastiği (lateks köpüğü), duş boneleri, su geçirmez tekstil ürünleri, kauçuk destekli ürünler ve kumaşlar ya da köpük plastik tamponları bulunan yastıklar tamburlu kurutucuda kurutulmamalıdır.
16. Kumaş yumuşatıcıları veya benzeri ürünler kumaş yumuşatıcısı talimatlarında belirtildiği gibi kullanılmalıdır.

WD90K6410OW_03745M-01(V1)_TR.indd 5 2017/6/1 11:25:47

Güvenlik bilgileri

17. Tamburlu kurutucu döngüsünün son kısmı ısıtmadan yapılarak (soğuk döngü) ürünlerin zarar gelmeyeceği bir sıcaklıkta ürünlerin bırakıldığından emin olunur.

18. Çakmak ve kibrit gibi tüm nesneleri paketlerinden çıkarın.

⚠ **UYARI**

19. Isının dağıtılması için tüm ürünler hızlı bir şekilde çıkarılmadığı ve yayılmadığı sürece önce kurutma döngüsü sona ermeden önce tamburlu kurutucuyu asla durdurmayın.

20. Egzoz havası, cihazlardan çıkan yakıcı gazların veya diğer yakıtların egzoz dumanlarında kullanılan bacaya boşaltılmamalıdır.

21. Cihaz, tamburlu kurutucunun karşı tarafında bulunan kilitlenebilir bir kapının, bir kayar kapının veya menteşeli bir kapının arkasına monte edilmemelidir, aksi halde tamburlu kurutucu kapının tam açılması kısıtlanır.

WD90K6410OW_03745M-01(V1)_TR.indd 6 2017/6/1 11:25:47

Önemli montaj uyarıları

⚠ UYARI

Bu cihazın kurulumu ehliyetli bir teknisyen ya da servis şirketi tarafından yapılmalıdır.

- Aksi halde elektrik çarpması, yangın, patlama, ürünle ilgili sorunlar ya da yaralanma ile sonuçlanabilir.

Makine ağırdır, kaldırırken dikkat edin.

Güç kablosunu AC 220 - 240 V / 50 Hz ve üstü bir prize takın ve fişi yalnızca bu makine için kullanın. Hiçbir zaman uzatma kablosu kullanmayın.

- Duvar prizinin bir üçlü priz kullanılarak diğer cihazlarla paylaşılması ya da güç kablosunun uzatılması elektrik çarpması ya da yangına neden olabilir.
- Güç voltajının, frekansın ve akımın ürünün teknik özelliklerinde belirtilenlerle aynı olduğundan emin olun. Aksi halde elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir. Fişi duvar prizine iyice takın.

Elektrik fişi terminallerindeki ve kontağındaki toz ya da su gibi tüm yabancı maddeleri kuru bir bez kullanarak ve düzenli olarak temizleyin.

- Elektrik fişini çıkarın ve kuru bir bezle silin.
- Aksi halde elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir.
- Elektrik fişini duvardaki prize, kablonun zemine dönük olacağı doğru yönde takın. Fişi duvardaki prize ters yönde takarsanız, kablo içindeki iletken damarlar hasar görebilir ve elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.

Tehlikeli olabilecekleri için ambalaj malzemelerinin tümünü, çocuklardan uzak bir yerde tutun.

- Bir çocuk torbayı kafasına geçirirse boğulabilir.
  Cihaz, elektrik fişi ya da güç kablosu hasarlı olduğunda, en yakın servis merkezi ile görüşün.

Bu cihaz uygun şekilde topraklanmalıdır.

Cihazı bir gaz borusuna, plastik su borusuna ya da telefon hattına topraklamayın.

- Bu elektrik çarpmasına, yangına, patlamaya ya da ürünle ilgili diğer sorunlara yol açabilir.
- Güç kablosunu kesinlikle düzgün şekilde topraklanmamış bir prize takmayın ve yerel ve ulusal yasalara uygun olduğundan emin olun.

Bu cihazı bir ısıtıcının, yanıcı malzemenin yakınına kurmayın.

Bu cihazı nemli, yağlı ya da tozlu, doğrudan güneş ışığına ya da suya (yağmur damlaları) maruz kalan bir yere kurmayın.

Bu makineyi sıcaklığı düşük olan bir konuma kurmayın.

WD90K6410OW_03745M-01(V1)_TR.indd 7 2017/6/1 11:25:47

Güvenlik bilgileri

- Donma, boruların patlamasına neden olabilir.

Bu cihazı gaz sızıntısının olabileceği bir yere kurmayın.
- Bu elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.

Bir elektrik trafosu kullanmayın.
- Bu elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.

Hasarlı bir elektrik fişi, hasarlı güç kablosu ya da gevşek duvar prizi kullanmayın.
- Bu elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.

Güç kablosunu çekmeyin ya da aşırı şekilde bükmeyin.

Güç kablosunu burkmayın ya da bağlamayın.

Güç kablosunu metal bir nesneye asmayın, güç kablosunun üzerine ağır bir nesne koymayın, güç kablosunu nesnelerin arasına koymayın ya da cihazın arkasındaki boşluğa itmeyin.
- Bu elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.

Elektrik fişini çekerken güç kablosundan çekmeyin.
- Güç kablosunu fişten tutarak çekin.
- Aksi halde elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir.

Bu makine prize, su musluklarına ve boşaltma borularına erişilebilecek şekilde konumlandırılmalıdır.

WD90K6410OW_03745M-01(V1)_TR.indd 8 2017/6/1 11:25:47

Montaj için dikkat edilecekler

⚠ DİKKAT

Bu makine prize erişilebilecek bir yerde konumlandırılmalıdır.
- Aksi halde elektrik kaçağı nedeniyle elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir.

Cihazınızı, ağırlığını destekleyebilecek yatay ve sert bir zemine kurun.
- Aksi halde anormal titreşimler, hareketler, gürültü ya da ürünle ilgili sorunlar oluşabilir.

Önemli kullanım uyarıları

⚠ UYARI

Makine taşarsa, su ve güç kaynağını hemen kapatın ve en yakın servis merkeziyle temasa geçin.
- Güç kablosuna ıslak ellerle dokunmayın.
- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına neden olabilir.

Cihaz garip gürültüler, yanık kokusu ya da duman üretirse, hemen elektrik fişini çekin ve en yakın servis merkezi ile görüşün.
- Aksi halde elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir.

Gaz sızıntısı olması durumunda (propan gazı, LP gazı, vb.), elektrik fişine dokunmadan hemen ortamı havalandırın. Cihaza ya da elektrik kablosuna dokunmayın.
- Bir havalandırma fanı kullanmayın.
- Bu kıvılcım patlamaya ya da yangına neden olabilir.

Çocukların çamaşır makinesi içinde ya da üstünde oynamasına izin vermeyin. Ek olarak cihazı bertaraf ederken çamaşır makinesinin kapı kolunu çıkarın.
- Çocuklar ürünün içinde mahsur kalırlarsa, boğulabilir ve ölebilirler.

Kullanmadan önce çamaşır makinesinin altına takılmış ambalajı (sünger, köpük) çıkardığınızdan emin olun.

Gazolin, kerosen, benzen, boya inceltici, alkol ya da diğer yanıcı veya patlayıcı maddelerle kirlenmiş öğeleri yıkamayın.
- Bu elektrik çarpmasına, yangına ya da bir patlamaya neden olabilir.

Çalışırken (yüksek sıcaklıkta yıkama/kurutma/sıkma) çamaşır makinesinin kapağını zorla açmayın.
- Çamaşır makinesinden akan su yanmalara ya da zeminin kayganlaşmasına enden olabilir. Bu yaralanmalarla sonuçlanabilir.
- Kapağın zorla açılması ürünün hasar görmesine ya da yaralanmaya neden olabilir.

WD90K6410OW_03745M-01(V1)_TR.indd 9 2017/6/1 11:25:47

Güvenlik bilgileri

Bir işlem gerçekleşirken, elinizi çamaşır makinesinin altına yerleştirmeyin.
- Bu yaralanmalarla sonuçlanabilir.

Güç kablosuna ıslak ellerle dokunmayın.
- Bu elektrik çarpması ile sonuçlanabilir.

Cihazı, çalışır haldeyken elektrik fişini çekerek kapatmayın.
- Elektrik fişi tekrar prize takıldığında kıvılcım olabilir ve elektrik çarpması ya da yangına yol açabilir.

Çocukların veya sakat kişilerin çamaşır makinesini, uygun şekilde denetlenilmedikleri sürece kullanmalarına izin vermeyin. Çocukların makineye tırmanmasına veya girmesine izin vermeyin.
- Bu elektrik çarpmalarına, yanmaya veya yaralanmaya neden olabilir.

Elinizi ya da metal bir nesneyi, çalışırken çamaşır makinesinin altına sokmayın.
- Bu yaralanmalarla sonuçlanabilir.

Cihazın fişini, güç kablosundan çekerek çıkarmayın. Her zaman fişi sıkıca tutun ve prizden düzgünce çıkarın.
- Güç kablosunun hasar görmesi kısa devreye, yangına ve/veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

Cihazı kendiniz onarmaya, sökmeye ya d değiştirmeye çalışmayın.
- Standart sigorta dışında bir sigorta (bakır, çelik tel, vb.) kullanmayın.
- Cihazın onarılması veya yeniden kurulması gerektiğinde, en yakın servis merkeziyle temasa geçin.
- Aksi halde elektrik çarpması, yangın, ürünle ilgili sorunlar ya da yaralanma ile sonuçlanabilir.

Su besleme hortumu Musluktan gevşerse ve makineden taşarsa, fişi prizden çıkarın.
- Aksi halde elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir.

Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa ya da yıldırımlı/şimşekli bir fırtına sırasında elektrik fişini çekin.
- Aksi halde elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir.

Eğer cihaza herhangi bir yabancı madde girerse, elektrik fişini çıkarın ve en yakın Samsun Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Bu elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.

Küçük çocukların (ya da evcil hayvanların) çamaşır makinenizin üstünde ya da içinde oynamasına izin vermeyin. Çamaşır makinesinin kapağı iç taraftan açılmaz; çocuklar içeride kalırsa ciddi şekilde yaralanabilir.

WD90K6410OW_03745M-01(V1)_TR.indd 10 2017/6/1 11:25:47

Kullanım için dikkat edilecekler

⚠ DİKKAT

Çamaşır makinesi, deterjan, kir, yiyecek atığı vb. yabancı maddelerle kirlendiğinde, elektrik fişini çekin ve çamaşır makinesini ıslak ve yumuşak bir bez ile temizleyin.

- Aksi halde renk bozulması, deformasyon, hasar ya da pas oluşabilir.

Ön cam güçlü bir darbeyle kırılabilir. Çamaşır makinesini kullanırken dikkatli olun.

- Cam kırıldığında yaralanmaya neden olabilir.

Bir su besleme arızası gerçekleştikten sonra veya su kaynağı hortumunu yeniden bağlarken, Musluğu yavaşça açın.

Uzun bir süre kullanılmadığında, Musluğu yavaşça açın.

- Su besleme hortumundaki ya da su borularındaki hava basıncı bir parçanın zarar görmesine ya da su sızıntısına yol açabilir.

Çalışma sırasında bir tahliye arızası oluşursa, bir tahliye sorunu olup olmadığını araştırın.

- Çamaşır makinesi bir boşaltma sorunu nedeniyle taşma gerçekleştiği halde kullanılırsa, bu elektrik kaçağı nedeniyle elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Çamaşırı, kapağa sıkışmayacak şekilde iyice çamaşır makinesinin içine sokun.

- Çamaşır kapağa sıkışırsa, çamaşır ya da çamaşır makinesi zarar görebilir ya da sı sızıntısına neden olabilir.

Çamaşır makinesinin kullanılmadığı zamanlarda su beslemesini kapatın.

Su besleme hortumu bağlantısı üzerindeki vidanın iyice sıkıldığından emin olun.

- Aksi halde eşyaların zarar görmesine ya da yaralanmaya neden olabilir.

Plastik contanın ve ön kapak camının yabancı bir madde (örn. atık, ip, kıl, vb.) ile kirlenmemesine dikkat edin.

- Kapağa yabancı bir madde takılmışsa veya kapak tamamen kapanmıyorsa, bu su kaçağına neden olabilir.

Musluğu açın ve ürünü kullanmadan önce su besleme hortumu konektörünün sağlam bir şekilde sıkıldığını ve herhangi bir su kaçağı olmadığını kontrol edin.

- Vidalar ya da su besleme hortumu bağlantısı gevşekse, su sızıntısına yol açabilir.

Satın aldığınız ürün, yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır.

Ürünün ticari amaçlı kullanımı, ürünün yanlış kullanımı olarak nitelendirilir. Bu durumda, ürün Samsung tarafından sağlanan standart garanti kapsamına alınmaz ve bu gibi kullanımlardan kaynaklanan arızaların veya hasarların sorumluluğu Samsung'a yüklenemez.

WD90K6410OW_03745M-01(V1)_TR.indd 11 2017/6/1 11:25:48

Güvenlik bilgileri

Makinenin üzerine çıkmayın veya makinenin üzerine nesneler (çamaşır, yakılmış mum, yanan sigara, bulaşık, kimyasal maddeler, metal nesneler, vb.) koymayın.

- Bu elektrik çarpmasına, yangına, ürünle ilgili sorunlara ya da yaralanmaya yol açabilir.

Cihazın yüzeyine böcek ilacı gibi uçucu maddeler püskürtmeyin.

- İnsanlara zararlı olmasının yanı sıra, ayrıca elektrik çarpmasına, yangına ya da ürünle ilgili sorunlara yol açabilir.

Çamaşır makinesinin yakınlarına elektromanyetik alanlar üreten nesneler yerleştirmeyin.

- Bu, bir arıza nedeniyle yaralanmaya neden olabilir.

Yüksek sıcaklıkta yıkama ve kurutma işlemleri sırasında boşaltılan su sıcaktır. Suya dokunmayın.

- Bu yanmalara ya da yaralanmaya neden olabilir.

Çamaşır makinenizin bu gibi özel öğeleri yıkamak için özel bir programı yoksa su geçirmez minder, altlık ya da giysileri (*) yıkamayın, sıkmayın ya da kurutmayın.

(*): Saf yün nevresim, yağmur örtüleri, balıkçı tulumu, kayak pantolonları, uyku tulumları, çocuk bezi örtüleri, eşofman, ve bisiklet, motor, araba brandaları vb.

- Bakım etiketinde çamaşır makinesi ibaresi olsa bile kalın, sert altlıkları yıkamayın. Bu, anormal titreşim nedeniyle yaralanmaya ya da makinenin, duvarların, zeminin ya da giysilerin zarar görmesine neden olabilir.
- Lastik arkalıkları olan yolluk veya kilimleri yıkamayın. Lastik arkalık çıkabilir ve kazanın içine yapışabilir; bu da boşaltım hatası gibi arızalara yol açabilir.

Çamaşır makinesini deterjan gözü boşken çalıştırmayın.

- Bu, su sızıntısı nedeniyle elektrik çarpmasına ya da yaralanmaya neden olabilir.

Kurutma sırasında veya kurutma hemen sona erdikten sonra, çok sıcak olacağı için kazanın içine dokunmayın.

- Bu yanmalarla sonuçlanabilir.

Ellerinizi deterjan çekmecesinin altına sokmayın.

- Bu, eliniz deterjan giriş cihazına sıkışabileceğinden yaralanmaya neden olabilir.
- Sıvı deterjan kılavuzu (sadece ilgili modeller) toz deterjan için kullanılmaz. Toz deterjan kullanırken kılavuzu çıkarın.

Çamaşır makinesine çamaşır dışında herhangi bir nesne (ayakkabı, yiyecek atığı, hayvanlar gibi) koymayın.

- Bu, anormal titreşimler nedeniyle çamaşır makinesinin zarar görmesine ya da evcil hayvan koyulması halinde hayvanın yaralanmasına veya ölümüne neden olabilir.

Düğmelere iğne, bıçak, tırnak, vb sivri nesneler kullanarak basmayın.

- Bu elektrik çarpmasına ya da yaralanmaya neden olabilir.

WD90K6410OW_03745M-01(V1)_TR.indd 12 2017/6/1 11:25:48

Genelde cilt bakım mağazalarında ya da masaj kliniklerinde bulunan yağlar, kremalar ya da losyonlarla kirlenen çamaşırları yıkamayın.

- Bu, lastik contanın deforme olmasına ve su sızıntısına neden olabilir.

Kazanın içinde uzun süre emniyet pimi ya da saç tokası gibi metal nesneler ya da çamaşır suyu bırakmayın.

- Bu kazanın paslanmasına neden olabilir.
- Borunun yüzeyinde paslanma oluşmaya başlarsa, yüzeye bir temizlik maddesi (doğal) sürün ve temizlemek için bir sünger kullanın. Kesinlikle metal fırça kullanmayın. Kesinlikle metal bir fırça kullanmayın.

Doğrudan kuru temizleme deterjanı kullanmayın ve kuru temizleme deterjanı ile kirlenmiş çamaşırı yıkamayın, durulamayın ya da sıkmayın.

- Bu, yağ içindeki oksitlenme nedeniyle anlık yanmalara ya da alev almalara neden olabilir.

Su soğutma/ısıtma cihazlarının sağladığı sıcak suyu kullanmayın.

- Bu, çamaşır makinesinde sorunlara neden olabilir.

Çamaşır makinesi için doğal el yıkama sabunu kullanmayın.

- Suyu sertleştirir ve çamaşır makinesinin içinde birikir, bu durum ürünle ilgili sorunlara, renk bozulmasına, paslanmaya ya da kötü kokulara neden olabilir.

Çorapları ve sütyenleri yıkama filesine koyun ve bunları diğer çamaşırlarla birlikte yıkayın.

Nevresim gibi büyük çamaşırları yıkama filesinde yıkamayın.

- Aksi halde anormal titreşimler nedeniyle yaralanmalara neden olabilir.

Sert deterjan kullanmayın.

- Çamaşır makinesi içinde birikirse, su sızıntısına yol açabilir.

Yıkanacak tüm giysilerin ceplerinin boş olduğundan emin olun.

- Metal para, çengelli iğne, çivi, vida ya da taş gibi sert ve keskin nesneler makinenize büyük zararlar verebilir.

Büyük tokaları, düğmeleri ya da diğer ağır metalleri olan giysileri yıkamayın.

Çamaşırları, renklerin solma durumuna bakarak renklere göre ayırın ve önerilen programı, su sıcaklığını ve ek fonksiyonları seçin.

- Aksi takdirde renk bozulmalarına neden olabilir veya kumaş zarar görebilir.

Kapağı kapatırken çocukların parmaklarının sıkışmamasına dikkat edin.

- Aksi takdirde yaralanma meydana gelebilir.

WD90K6410OW_03745M-01(V1)_TR.indd 13 2017/6/1 11:25:48

Güvenlik bilgileri

Önemli temizleme uyarıları

⚠ UYARI

Cihazı, üzerine doğrudan su püskürterek temizlemeyin.

Güçlü asitli temizlik maddesi kullanmayın.


Cihazı temizlemek için benzen, tiner ya da alkol kullanmayın.

- Bu, renk bozulmasına, deformasyona, hasara, elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.

Temizlik ya da bakımdan önce, cihazın fişini prizden çekin.

- Aksi halde elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir.

WEEE (Elektrikli ve Elektronik Cihaz Atığı) hakkında talimatlar

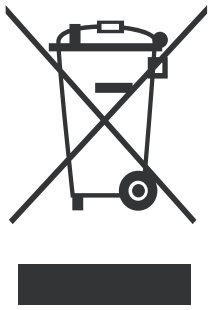

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.
Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.
İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.
Samsung'un çevre taahhütleri ve REACH gibi ürüne özgü düzenleme zorunlulukları hakkında bilgi için şu adresi ziyaret edin: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html


WD90K6410OW_03745M-01(V1)_TR.indd 14 2017/6/1 11:25:48

Kurulum

Montajı yapan kişinin bu talimatları tam olarak izlediğinden emin olun, bu sayede yeni çamaşır makineniz düzgün çalışır ve çamaşır yıkarken yaralanma riskiniz olmaz.

İçindekiler

Ürün paketinde tüm parçaların yer aldığından emin olun. Eğer çamaşır makineniz veya parçalarla ilgili bir sorun yaşıyorsanız yerel bir Samsung müşteri merkezi veya satıcı ile irtibat kurun.

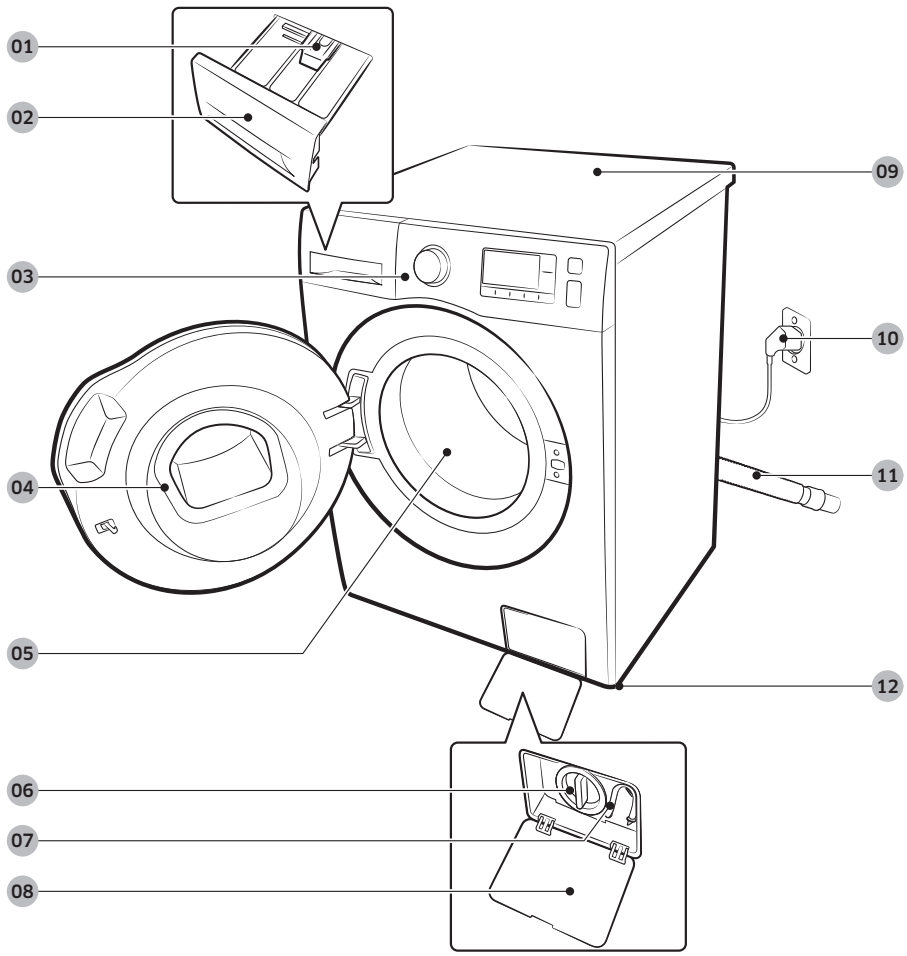

01 Serbest bırakma kolu	**02** Deterjan çekmecesi	**03** Kumanda panosu
04 Kapak	**05** Tambur	**06** Kalıntı filtresi
07 Acil durum boşaltma borusu	**08** Filtre Kapağı	**09** Tabla
10 Fiş	**11** Boşaltma hortumu	**12** Ayakların ayarlanması

WD90K6410OW_03745M-01(V1)_TR.indd 15 2017/6/1 11:25:48


Kurulum




İngiliz anahtarı




Cıvata başları




Hortum tutucu

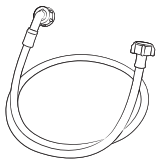


Soğuk su besleme hortumu

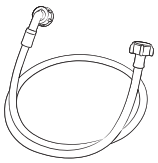

Sıcak su besleme hortumu

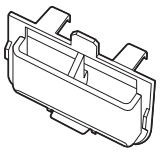

Sıvı deterjan kabı

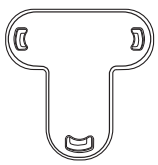

Kapak sabitleyici

NOT

- Cıvata başları: Tedarik edilen cıvata kapağı sayısı (3 ila 6) modele göre değişmektedir.
- Sıcak su besleme hortumu: Yalnızca uygun modeller.
- Sıvı deterjan kabı: Yalnızca uygun modeller.

Kurulum gereksinimleri

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar

- Ürünün taşınması esnasında ürünü düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştirin.
- Ürünün düşme ve devrilme risklerine karşı gerekli önlemleri alınız.
- Taşıma işleminden önce elektrik bağlantısı kesilmelidir.
- Ürünü taşırken bir yere çarpmayınız ve düşürmeyiniz.
- Ürünün yanıcı ve patlayıcı maddelerin yanına kurmayın ve makine çalışırken yakınında yanıcı ve patlayıcı madde bulundurmayın.
- Ürünün kurulumunu, makinenin periyodik bakımını ve temizliğini rahatça yapabileceğiniz bir yere kurunuz.

WD90K6410OW_03745M-01(V1)_TR.indd 16 2017/6/1 11:25:48

Kurulum gereksinimleri

Elektrik kaynağı ve topraklama

- AC 220-240 V / 50 Hz sigorta veya devre kesici
- Yalnızca çamaşır makinenizin çalıştığı ayrı bir şebeke devresi

Topraklamanın doğru olduğundan emin olmak için, çamaşır makineniz, düzgün monte edilmiş ve topraklanmış bir prizde kullanım için üç uçlu topraklı bir fiş ile gelir.
Topraklamadan emin değilseniz kalifiye bir elektrikçi veya servis elemanı ile birlikte kontrol edin.
Ürünle birlikte verilen fişi değiştirmeyin. Prize uymuyorsa kalifiye bir elektrikçiye başvurun ve uygun bir priz takın.

⚠ UYARI

- Uzatma kablosu KULLANMAYIN.
- Yalnızca çamaşır makinesi ile birlikte gelen kabloyu kullanın.
- Toprak kablosunu plastik boru tesisatlarına, gaz borularına ya da sıcak su borularına BAĞLAMAYIN.
- Yanlış bağlanan toprak iletkenleri elektrik çarpmasına neden olabilir.

Su beslemesi

Bu çamaşır makinesi için doğru su basıncı 50 kPa ve 800 kPa arasındadır. 50 kPa'dan daha düşük su basıncı su vanasının tamamen kapanmamasına neden olabilir. Veya, kazanın dolması daha uzun sürebilir ve bunun sonucunda çamaşır makinesi kapanabilir. Su muslukları, birlikte verilen giriş hortumlarının çamaşır makinesine erişmesi için çamaşır makinesinin arkasından 120 cm mesafede olmalıdır.
Sızıntı riskini azaltmak için:

- Muslukları kolay erişilebilir hale getirin.
- Çamaşır makinesi kullanılmadığında muslukları kapatmak.
- Su giriş hortumu bağlantılarında periyodik olarak sızıntıları kontrol etmek.

⚠ DİKKAT

Çamaşır makinenizi ilk kez kullanmadan önce, su vanası ve musluklarındaki tüm bağlantıları herhangi bir sızıntıya karşı kontrol edin.

Boşaltma

Samsung 60 ila 90 cm'lik bir dikey borunun kullanımını önermektedir.Tahliye hortumu dikey boruya bir hortum kelepçesi ile bağlanmalı ve dikey boru tahliye borusunu tamamen kapatmalıdır.

WD90K6410OW_03745M-01(V1)_TR.indd 17 2017/6/1 11:25:48

Kurulum

Zemin

En iyi performans için çamaşır makineniz sağlam bir zemin üzerinde monte edilmelidir. Ahşap zeminler titreşimi ve/veya dengesiz yükleri en aza indirmek için güçlendirilebilir. Halı ve yumuşak yüzeyler titreşimlere ve çamaşır makinenizin kurutma dönüşü sırasında hafifçe kayma eğilimine katkıda bulunan faktörlerdir.

⚠ DİKKAT

Çamaşır makinesini bir platform ya da zayıf destekli bir yapı üstüne monte ETMEYİN.

Su sıcaklığı

Çamaşır makinesinin su vanalarında, pompalarında ve/veya hortumlarında her zaman bir miktar su kalacağından çamaşır makinesini suyun donabileceği yerlere monte etmeyin. Bağlantı parçalarında kalan donmuş su kayışlara, pompaya ve çamaşır makinesinin diğer bileşenlerine zarar verebilir.

Gömme ya da dolap içi montaj

Dengeli bir işlem için asgari açıklık:

Yanlar	25 mm	Arka	50 mm
Üst	25 mm	Ön	550 mm

Hem çamaşır makinesi hem de kurutucu birlikte monte edilecekse, gömme ya da kabin içinde en az 550 mm engelsiz hava açıklığı olmalıdır. Çamaşır makineniz tek başına özel bir hava açıklığı gerektirmez.

WD90K6410OW_03745M-01(V1)_TR.indd 18 2017/6/1 11:25:48


Adım adım kurulum

ADIM 1 - Bir yer seçin

Yer gereksinimleri:


- Üzerinde havalandırmayı engelleyebilecek halı ya da döşeme bulunmayan dayanıklı ve düz yüzey
- Doğrudan güneş ışığı almayan
- Havalandırma ve kablo tesisatı için uygun bir oda
- Ortam sıcaklığı her zaman donma noktasından (0 ˚C) daha yüksektir
- Bir ısı kaynağından uzak

ADIM 2 - Nakliye cıvatalarını sökün

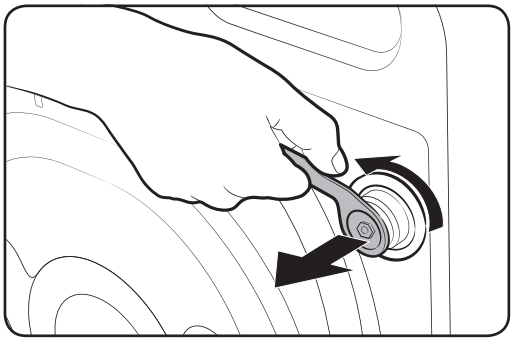

Ürünün ambalajını çıkartın ve tüm nakliye cıvatalarını sökün.

1. Ürünle birlikte verilen anahtarı kullanarak makinenin arka tarafındaki tüm nakliye cıvatalarını gevşetin.

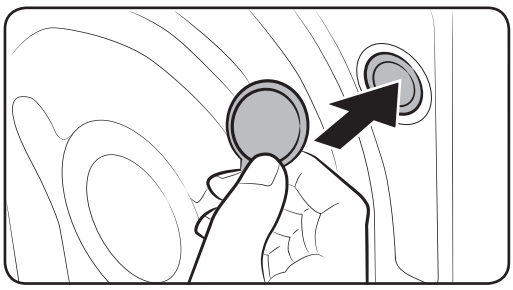

2. Delikleri ürünle birlikte verilen plastik cıvata başlarını takın.
Nakliye cıvatalarını ileride kullanmak üzere saklayın.


⚠ UYARI

Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabilir. Tüm ambalaj malzemelerini (plastik poşetler, polistiren vb.) çocukların erişemeyeceği bir yere kaldırın.


WD90K6410OW_03745M-01(V1)_TR.indd 19 2017/6/1 11:25:49

Kurulum

ADIM 3 - Denge ayaklarını ayarlayın

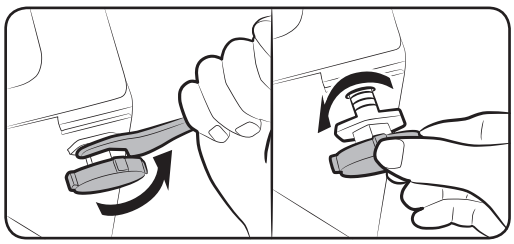


1. Çamaşır makinesini nazikçe yerine kaydırın. Aşırı güç kullanmak denge ayaklarına zarar verebilir.
2. Çamaşır makinesini denge ayaklarını ayarlayarak elinizle dengeleyin.

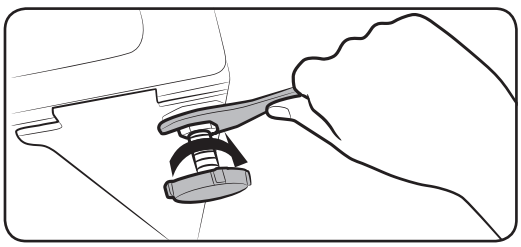

3. Dengeleme tamamlandığında anahtarı kullanarak somunları sıkın.


ADIM 4 - Su hortumunu bağlayın

Sağlanan hortum adaptörü modelden farklı olabilir. Bu adım, konektör türü adaptörü bağlamanıza yol gösterir. Eğer vida türü adaptörü sağlamışsanız, 7'ye gidiniz.

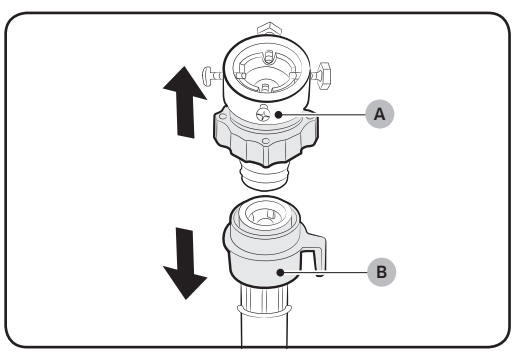


Su besleme hortumunu su musluğuna bağlayın.

1. Ara bağlantı parçasını (A) su besleme hortumundan (B) çıkartın.

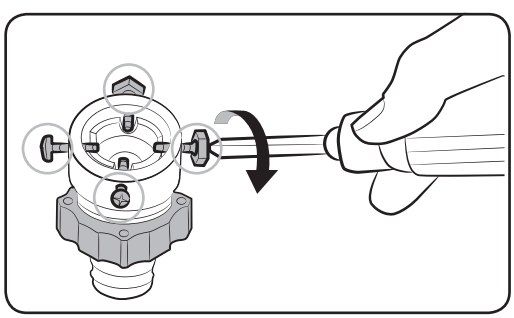


2. Ara bağlantı parçasındaki dört vidayı gevşetmek için bir yıldız tornavida kullanın.

WD90K6410OW_03745M-01(V1)_TR.indd 20 2017/6/1 11:25:49

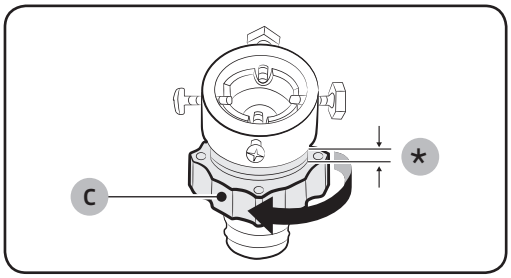


3. Ara bağlantı parçasını tutun ve **parçayı (C)** 5 mm (*) gevşetmek için ok yönünde çevirin.

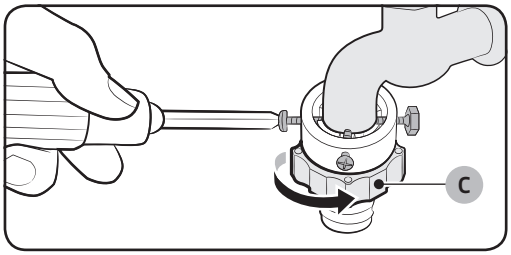


4. Ara bağlantı parçasını su musluğuna takın ve ara bağlantı parçasını kaldırırken vidaları sıkın.

5. Sıkmak için **parçayı (C)** ok yönünde çevirin.

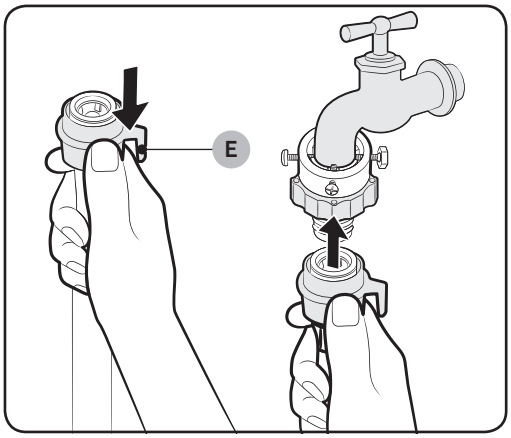


6. **Parçayı (E)** aşağı bastırırken su besleme hortumunu ara bağlantı parçasına bağlayın. Daha sonra **parçayı (E)** bırakın. Hortum bir klik sesiyle ara bağlantı parçasına takılır.

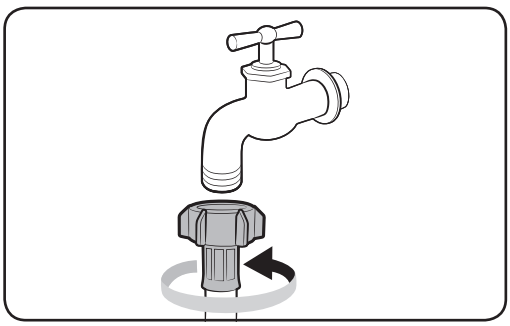


7. Eğer vida türü su musluğu kullanıyorsanız, su musluğunu gösterildiği gibi bağlamak için verilen vida türü adaptörü kullanın.

WD90K6410OW_03745M-01(V1)_TR.indd 21 2017/6/1 11:25:50

Kurulum

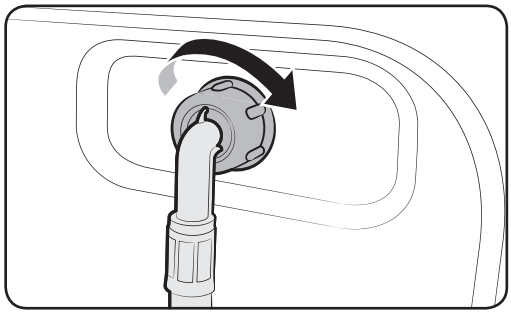

8. Su besleme hortumunun diğer ucunu, çamaşır makinesinin arka kısmındaki giriş vanasına bağlayın. Hortumu sıkmak için saat yönünde çevirin.

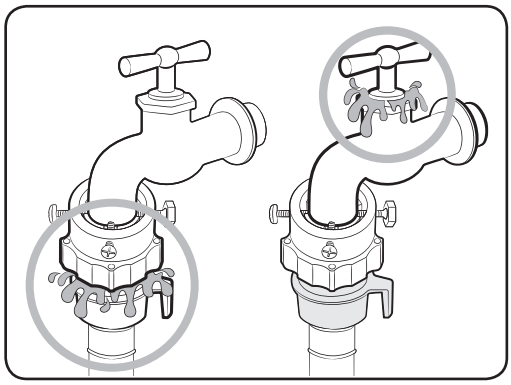

9. Su musluğunu açın ve bağlantı alanlarının çevresinde herhangi bir sızıntı olup olmadığını kontrol edin. Su sızıntısı varsa yukarıdaki adımları tekrarlayın.

⚠ UYARI

Bir su sızıntısı varsa çamaşır makinesini kapatın ve yerel bir Samsung servis merkezini arayın. Aksi halde elektrik çarpmasına neden olabilir.


⚠ DİKKAT

Su besleme hortumunu güç kullanarak germeyin. Hortum kısa geliyorsa bu hortumun yerine daha uzun ve yüksek basınca dayanıklı bir hortum kullanın.

NOT

- Su beslemesini ara bağlantı parçasına bağladıktan sonra su besleme hortumunu aşağıya doğru çekerek doğru biçimde bağlandığından emin olun.
- Yaygın olarak kullanılan su muslukları kullanın. Kullandığınız musluk ucu kare şeklindeyse ya da çok büyükse, musluğu ara bağlantı parçasına takmadan önce ara halkasını çıkartın.


WD90K6410OW_03745M-01(V1)_TR.indd 22 2017/6/1 11:25:50

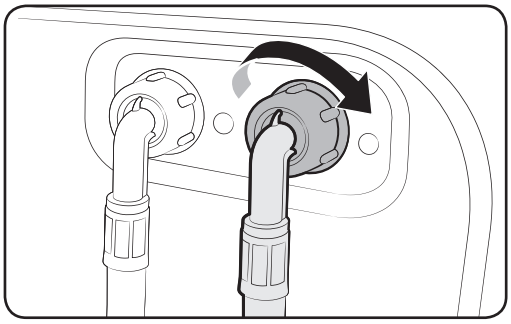

Ek sıcak su girişine sahip modeller için:

1. Sıcak su besleme hortumunun kırmızı ucunu, makinenin arka kısmındaki sıcak su girişine bağlayın.
2. Sıcak su besleme hortumunun diğer ucunu sıcak su musluğuna bağlayın.

Aqua hortum (yalnızca uygun modeller)

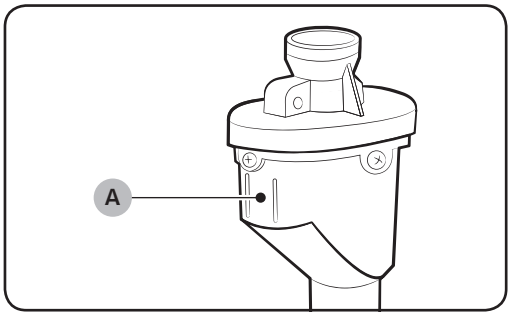


Aqua hortum kullanıcıları bir su sızıntısı tehlikesine karşı uyarır. Su akışını algılar ve bir sızıntı durumunda orta göstergede (A) kırmızı renk olur.

WD90K6410OW_03745M-01(V1)_TR.indd 23 2017/6/1 11:25:50

Kurulum

ADIM 5 - Tahliye hortumunun pozisyonu

Tahliye hortumu üç şekilde yerleştirilebilir:

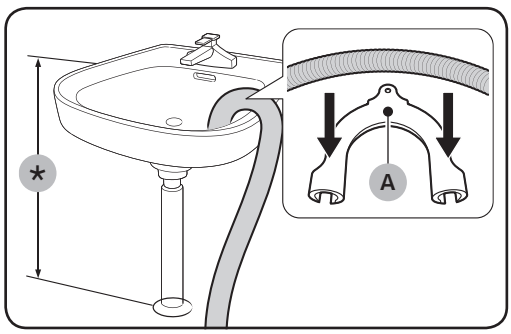


Lavabonun kenarına

Tahliye hortumu zeminden 60 cm ve 90 cm (*) arasında bir yükseklikte yerleştirilmelidir. Tahliye hortumunun ağzının bükülmemesi için ürünle birlikte verilen **plastik hortum kılavuzunu (A)** kullanın. Dengeli bir tahliye için bir kanca kullanarak kılavuzu duvara sabitleyin.

Lavabo atık su borusuna

Atık su borusu, hortumun ucu zeminden en az 60 cm yukarıda olacak şekilde, lavabonun sifonundan yukarıda olmalıdır.

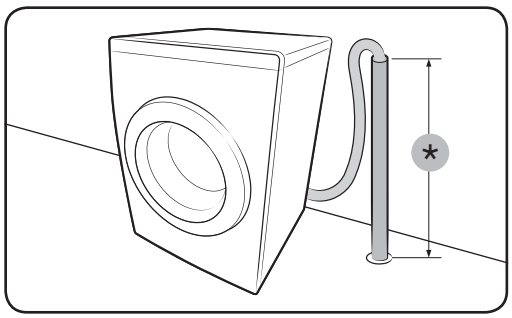

Atık su borusuna

Atık su borusu 60 cm ve 90 cm arasında **(*)** bir yükseklikte olmalıdır. 65 cm'lik bir dikey boru kullanılması önerilir. Tahliye hortumunun dikey boruya eğik olarak bağlandığından emin olun.

Dikey tahliye boru gereksinimleri:

- Minimum 5 cm'lik çap
- Minimum dakikada 60 litre taşıma kapasitesi

ADIM 6 - Çamaşır makinesini çalıştırın

Fişi AC 220-240 V / 50 Hz onaylı, bir sigorta ya da devre kesici ile korunan bir duvar prizine bağlayın. Daha sonra, çamaşır makinesini çalıştırmak için **Güç** düğmesine basın.

WD90K6410OW_03745M-01(V1)_TR.indd 24 2017/6/1 11:25:51

Çalıştırmadan önce

Başlangıç ayarları

Çalışma Kalibrasyonu (önerilen)

Kalibrasyon, çamaşır makinesi tarafından hassas bir ağırlık tespiti sağlar. Kalibrasyon'u çalıştırmadan önce, kazanın boş olduğundan emin olun.

1. Gücü kapatın ve ardından çamaşır makinesini çalıştırın.
2. Sıcaklık ve Gecikmeli Bitir üzerine aynı anda 3 saniye basılı tutarak Kalibrasyon moduna girin. "CB" mesajı belirir.
3. Kalibrasyon döngüsünü çalıştırmak için Başlatma/Duraklatma üzerine basın.
4. Kazan saat yönünde ve saatin tersi yönde yaklaşık 3 dakika boyunca dönecektir.
5. Döngü tamamlandığında, ekranda "0" belirir ve çamaşır makinesi otomatik olarak kapanacaktır.
6. Çamaşır makinesi artık kullanıma hazırdır.

Çamaşır kılavuzu

ADIM 1 - Ayırma

Çamaşırları bu kriterlere göre ayırın:

- Bakım Etiketi: Çamaşırları pamuklu, karışık fiberli, sentetik, ipek, yünlü ve naylon olmasına göre ayırın.
- Renk: Beyazları ve renklileri ayırın.
- Boyut: Farklı boyuttaki kıyafetlerin tambura birlikte koyulması yıkama performansını arttırır.
- Hassasiyet: Narin ürünleri saf, yeni yün ürünler, perdeler ve ipek ürünler için bir Kolay Ütü seçeneğini kullanarak ayrı yıkayın. Ürünler üzerindeki etiketleri kontrol edin.

NOT

Giysi üzerindeki bakım etiketini mutlaka kontrol edin ve giysileri yıkamadan önce buna göre ayırın.

WD90K6410OW_03745M-01(V1)_TR.indd 25 2017/6/1 11:25:51

Çalıştırmadan önce

ADIM 2 - Cepleri boşaltın

Çamaşırlarınızın tüm ceplerini boşaltın

- Giysi üzerindeki bozuk para, tel ve toka gibi metaller tamburun yanı sıra diğer çamaşırlara zarar verebilir.

Düğmeli ve süslü giysileri içe katlayın

- Pantolonların ve ceketlerin fermuarları yıkama sırasında açık olursa tambur zarar görebilir. Fermuarlar kapatılmalı ve bir kanca ile sabitlenmelidir.
- Uzun kancalı giysiler diğer giysilere takılabilir. Yıkamayı başlatmadan önce kancaları sabitlediğinizden emin olun.

ADIM 3 - Bir çamaşır filesi kullanın

- Sutyenler (suyla yıkanabilenler) bir çamaşır filesine koyulmalıdır. Sutyenlerin metal parçaları yerinden çıkabilir ve diğer çamaşırları yırtabilir.
- Çoraplar, eldivenler, mendiller gibi küçük, hafif giysiler kapağın etrafına takılabilirler. Bu tür çamaşırları çamaşır filesine koyun.
- Durulama işleminde kalabileceğinden, sertleşmiş ya da katılaşmış deterjan kullanmayın. Çamaşır makinenizi hareket ettirebilecek ve yaralanmaya yol açabilecek anormal titreşimlere neden olabilir.

ADIM 4 - Ön yıkama (gerekirse)

Eğer çamaşır aşırı kirlenmişse, seçilen döngü için Ön yıkama seçeneğini seçin. Deterjan kazana elle ekleniyorsa, Ön yıkama seçeneğini kullanmayın.

ADIM 5 - Yük kapasitesini belirleyin

Çamaşır makinesini aşırı yüklemeyin. Aşırı doldurma, çamaşır makinesinin düzgün yıkama yapamamasına neden olabilir. Giysi tipine göre yük kapasitesi için sayfa 35'e bakın.

NOT

Yatak takımı veya nevresim yıkarken, yıkama süresi uzayabilir veya sıkma performansı düşebilir. Yatak takımı ya da nevresimler için önerilen maksimum sıkma hızı 800 devir ve yük kapasitesi en fazla 2 kg'dir.

⚠ DİKKAT

Çamaşırlar dengesiz yerleştirilirse ve "UB" hata kodu görüntülenirse yükü yeniden dağıtın. Dengesiz yerleştirilen çamaşırlar sıkma performansını düşürebilir.

WD90K6410OW_03745M-01(V1)_TR.indd 26 2017/6/1 11:25:51

ADIM 6 - Uygun bir deterjan türü kullanın

Deterjan türü kumaşın türüne (Pamuklu, Sentetik, Narin kumaşlar, Yünlü), renkli olup olmamasına, yıkama sıcaklığına, kirlenme düzeyine göre değişir. Her zaman otomatik çamaşır makineleri için özel olarak tasarlanmış “az köpüklü” deterjanlar kullanın.

NOT


- Çamaşırlarınızın ağırlığına, kirlenme derecesine ve bölgenizdeki suyun sertliğine göre deterjan üreticisinin tavsiyelerine uygun hareket edin. Suyun sertliğinden emin değilseniz su dağıtımından sorumlu kuruma başvurun.
- Sertleşme ya da katılaşma eğilimi gösteren deterjanlar kullanmayın. Bu deterjan durulama devrinden sonra arta kalabilir ve tahliye çıkışını tıkayabilir.

DİKKAT


Yünlü döngüsünde yünlüleri yıkarken, sadece nötr sıvı deterjan kullanın. Yünlü programında toz deterjan kullanıldığında, deterjan çamaşırın üzerinde kalabilir ve çamaşırın rengini bozabilir.

Çamaşır kapsülleri

Çamaşır kapsüllerini kullanırken en iyi sonucu almak için, lütfen aşağıdaki talimatları yerine getirin.

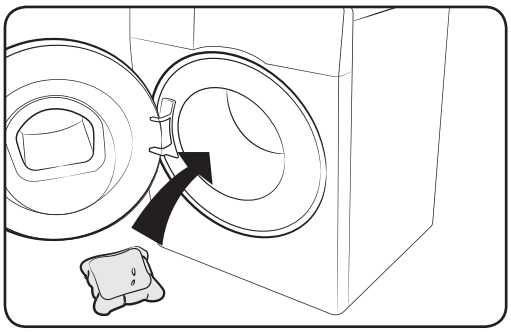

1. Kapsülü boş tamburun altına arkaya doğru yerleştirin.

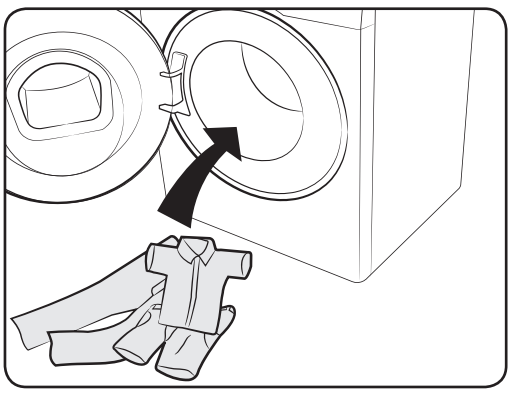


2. Çamaşırları tamburda kapsülün üzerine gelecek şekilde yerleştirin.

WD90K6410OW_03745M-01(V1)_TR.indd 27 2017/6/1 11:25:51

Çalıştırmadan önce

Deterjan çekmecesi kuralları

Çamaşır makinesinde üç gözlü bir bölme vardır: sol göz ana yıkama, orta göz yumuşatıcılar ve sağ göz ön yıkama içindir.

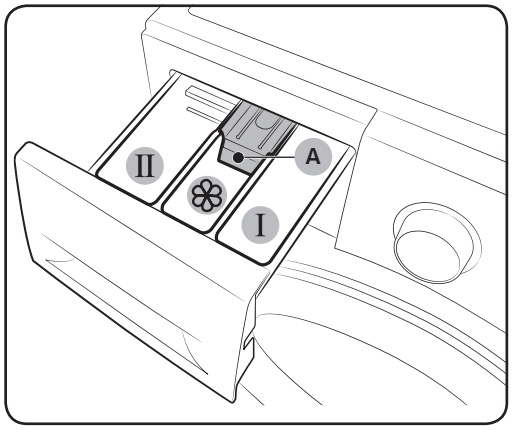

01 I **Ön yıkama deterjan bölmesi:** Ön yıkama deterjanı koyun.


02 II **Ana yıkama deterjan bölmesi:** Ana yıkama deterjanı, su yumuşatıcısı, suda bekletme deterjanı, ağartıcı ve/veya leke çıkarıcı ekleyin.

03 ❀ **Yumuşatıcı bölmesi:** Ek olarak kumaş yumuşatıcısı ilave edin. **Maks çizgisini (A)** geçmeyin.

⚠ DİKKAT


- Çamaşır makinesi çalışırken deterjan gözünü AÇMAYIN.
- Aşağıdaki deterjan tiplerini kullanmayın:
  - Tablet veya kapsül tip
  - Top veya fileli tip
- Gözün tıkanmasını önlemek için konsantre veya çok zenginleştirilmiş maddeler (yumuşatıcı ya da deterjan) koyulmadan önce suyla seyreltilmelidir.

Deterjan gözüne deterjan eklemek için

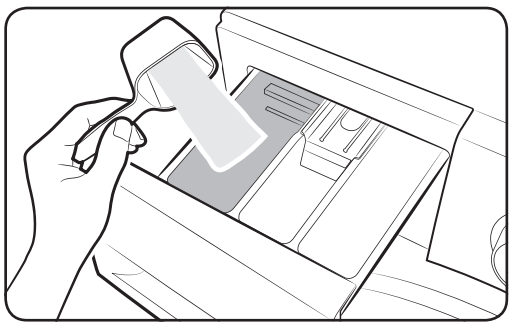


1. Deterjan gözünü kaydırarak açın.
2. Talimat verildiği gibi ya da üretici firmanın önerdiği şekilde II **ana yıkama bölümüne** çamaşır deterjanı ekleyin. Sıvı deterjan kullanmak için, 30 **sayfasına bakınız.**


WD90K6410OW_03745M-01(V1)_TR.indd 28 2017/6/1 11:25:51

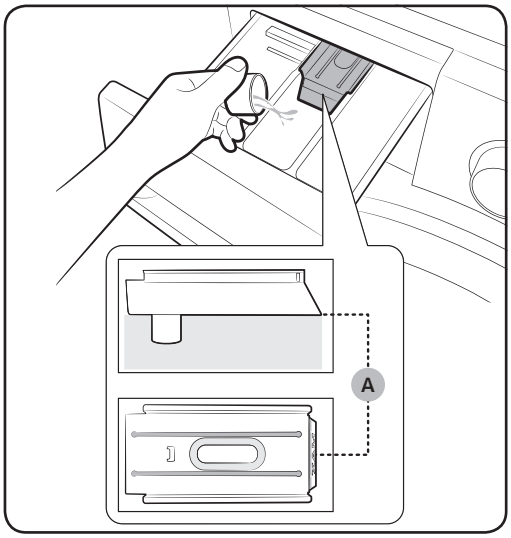

3. Kumaş yumuşatıcısını ❀ **yumuşatıcı bölümüne** ekleyin. **Maks çizgiyi (A)** geçmeyin.

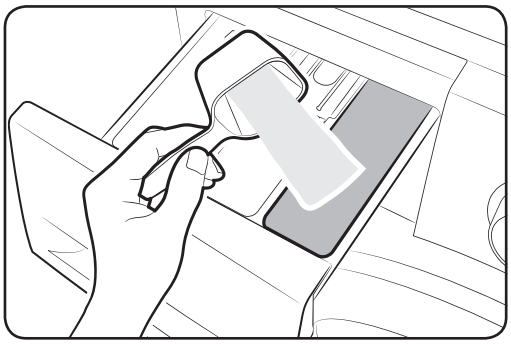

4. Eğer ön yıkama yapmak istiyorsanız, üretici firmanın talimatına ya da önerisine göre Ⅰ **ön yıkama bölümüne** ön yıkama deterjanı uygulayın.
5. Deterjan gözünü kapatın.

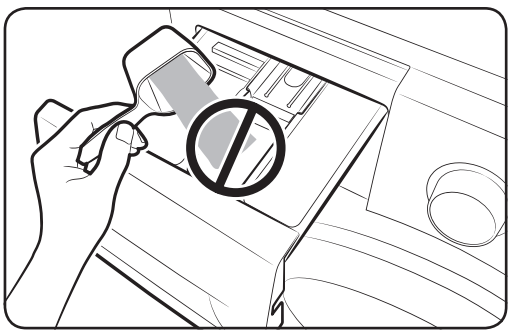


⚠ DİKKAT

- Sıvı gözüne toz deterjan koymayın.
- Yoğunlaştırılmış kumaş yumuşatıcısı uygulanmadan önce su ile sadeleştirilmelidir.
- Ana yıkama deterjanını ❀ **yumuşatıcı bölümüne** eklemeyin.

WD90K6410OW_03745M-01(V1)_TR.indd 29 2017/6/1 11:25:52

Çalıştırmadan önce

Sıvı deterjan kullanmak için (sadece ilgili modeller)

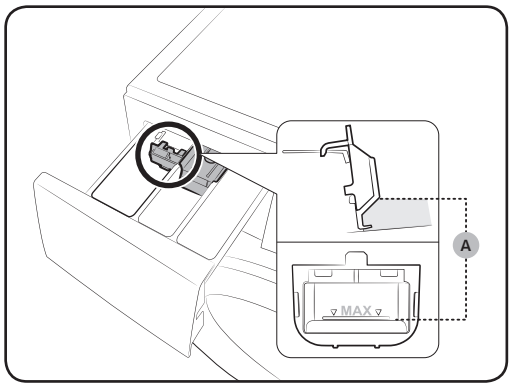

İlk olarak II **ana yıkama bölümüne** verilen sıvı konteyneri ekleyin. Ardından, konteynerde işaretlenen **maks çizgisinin (A)** altına sıvı deterjan ekleyin.


⚠ DİKKAT

- Konteynerin içinde işaretlenen maks çizgisini aşmayın.
- Toz deterjan kullanılıyorsa, sıvı konteynerini çıkarın.

WD90K6410OW_03745M-01(V1)_TR.indd 30 2017/6/1 11:25:52

İşlemler

Kumanda panosu

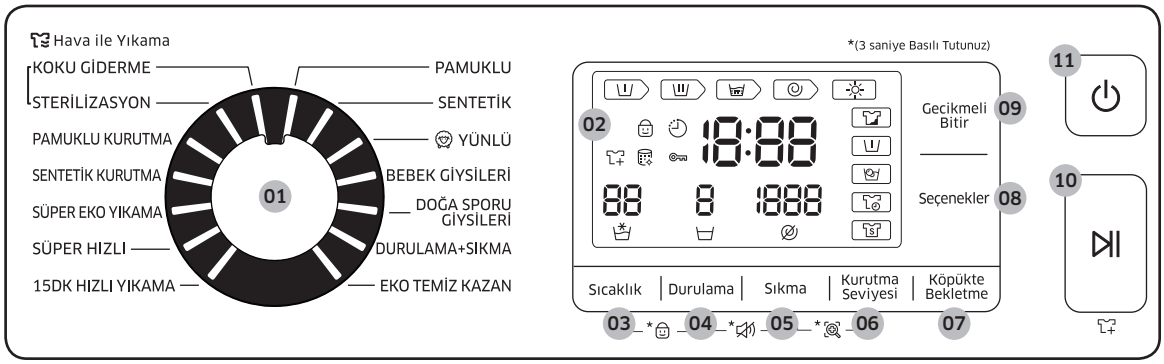

01 Program Seçici	Bir program seçmek için ibreyi çevirin.
02 Ekran	Ekranda mevcut döngü bilgisi ve kalan tahmini süre ya da bir sorun oluştuğunda bilgi kodu görünür.
03 Sıcaklık	Mevcut programda su sıcaklığını değiştirmek için basın.
04 Durulama	Mevcut program için durulama sayısını değiştirmek için basın. Durulama sayısını maksimum 5 olarak ayarlayabilirsiniz.
05 Sıkma	Mevcut programda sıkma hızını değiştirmek için basın. • **Durulama Suyunda Bekletme (Gösterge yok)**: Çamaşırları suda bırakmak için son durulama devri askıya alınır. Çamaşırları boşaltmak için bir tahliye veya sıkma devrini çalıştırın. • **Sıkma Yok** ⌀ : Tambur son tahliye devrinde sonra sıkma yapmaz. • **Sadece Sıkma** ⏲: Sadece Sıkma programını çalıştırmak için, **Sıkma** üzerine 3 saniye basılı tutun. Program zamanı ve sıkma hızı göründüğünde, istenen sıkma hızı seçilinceye kadar **Sıkma** üzerine sürekli olarak basın. Ardından, programı başlatmak için **Başlatma/Duraklatma** üzerine basın. Sıkma zamanı seçilen programa bağlıdır.
06 Kurutma Seviyesi	Doğru kurutma seçeneğini seçmek için düğmeye basın.
07 Köpükte Bekletme	Köpükte Bekletme işlevini devreye almak/devreden çıkarmak için basın. Çeşitli inatçı lekelerin çıkarılmasına yardım eder.


WD90K6410OW_03745M-01(V1)_TR.indd 31 2017/6/1 11:25:52

İşlemler

08 Seçenekler	Yoğun 🖐, Ön yıkama 🫧 ve Yoğun 🖐 + Ön yıkama 🫧 kısmından bir seçenek seçmek için basın. Seçimi kaldırmak için tekrar basın. • Seçeneklerin kullanılabilirliği programa bağlıdır.
09 Gecikmeli Bitir	Gecikmeli Bitir mevcut döngünün bitiş zamanını ayarlamanıza olanak sağlar. Ayarlarınıza bağlı olarak, döngünün başlangıç zamanı makinenin dahili mantığı ile belirlenecektir. Örneğin, bu ayar makineninizin yıkamayı işten eve geldiğinizde bitirmesi için programlamak amacıyla faydalıdır. • Saat birimi ön ayarını seçmek için basın.
10 Başlatma/ Duraklatma	Bir işlemi başlatmak ya da durdurmak için basın.
11 Güç	Çamaşır makinesini çalıştırıp kapatmak için basın.

WD90K6410OW_03745M-01(V1)_TR.indd 32 2017/6/1 11:25:53

Çalıştırmak için basit adımlar

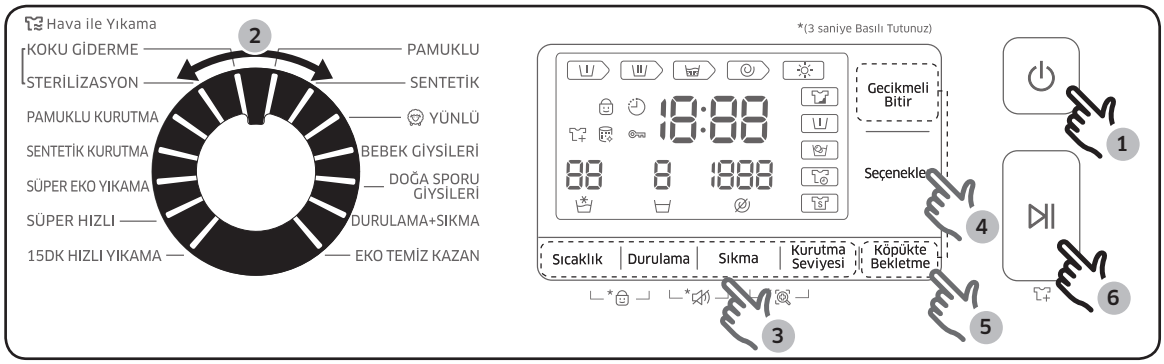


1. Çamaşır makinesini açmak için **Güç** düğmesine basın.
2. Bir program seçmek için **Program Seçiciyi** çevirin.
3. Gerektiğinde (**Sıcaklık**, **Durulama**, **Sıkma**, ve **Kurutma Seviyesi**) döngü ayarlarını değiştirin.
4. Bir seçenek eklemek için, **Seçenekler** üzerine basın. Tercih edilen bir öğeyi seçmek için düğmeyi tekrar kullanın.
5. Makinede **Köpükte Bekletme** ve **Gecikmeli Bitir** seçenekleri için iki kolay erişim düğmesi vardır. Eğer bu seçeneklerden birini kullanmak isterseniz, ilgili düğmeye basın.
6. **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın.

WD90K6410OW_03745M-01(V1)_TR.indd 33 2017/6/1 11:25:53

İşlemler

Sadece elbiseleri kurutur

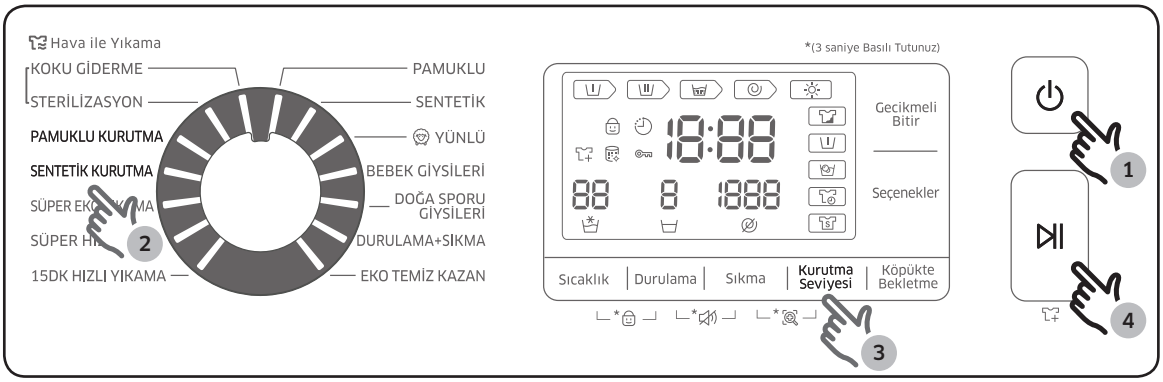

Elbiseleri doğrudan kurutabilir veya yıkadığınız elbiseleri aşağıdaki prosedürlere göre kurutabilirsiniz.

1. Çamaşır makinesini çalıştırmak için **Güç** düğmesine basın.
2. Uygun kurutma döngüsünü seçmek için Program Döngüsü Selektörünü kullanın.
3. Uygun kurutma modunu seçmek için **Kurutma Seviyesi** düğmesine basın.
4. Kurutmayı başlatmak için **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın.

NOT

Su ve güç tüketimini Sıkma programını seçili kurutma programına ekleyerek kaydedebilirsiniz.

İşlem sırasında programı değiştirmek için

1. İşlemi durdurmak için **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın.
2. Farklı bir program seçin.
3. Yeni programı başlatmak için **Başlatma/Duraklatma** düğmesine tekrar basın.

WD90K6410OW_03745M-01(V1)_TR.indd 34 2017/6/1 11:25:53

Program tanımı

Standart programlar

Program	Açıklama	Maks. yük (kg)
PAMUKLU	• Pamuklular, nevresimler, masa örtüleri, iç çamaşırlar, havlular ya da gömlekler. Yıkama süresi ve durulama devri sayısı yüke göre otomatik olarak ayarlanır.	Maks.
SENTETİK	• Polyester (diolen, trevira), poliamit (perlon, naylon) ya da benzeri malzemelerden üretilmiş bluzlar ya da gömlekler.	4
YÜNLÜ	• 2 kg'den az yükler için makinede yıkanabilir yünlülere özel. • Yünlü programı yün ipliklerinin çekmesini/ bozulmasını önlemek için beşikte sallarmışçasına yumuşak hareket ve suda bekletme özelliklerine sahiptir. • Doğal deterjan kullanılması önerilir.	2
BEBEK GİYSİLERİ	• Toz deterjanın arta kalmaması için yüksek sıcaklıkta yıkama ve ilave durulama özelliğine sahiptir.	4
DOĞA SPORU GİYSİLERİ	• Tayt, streç ve mikrofiber gibi işlevli malzemelerden yapılan, outdoor giysiler, kayak giysileri ve spor giysilerini yıkamak içindir.	2
DURULAMA + SIKMA	• Çamaşıra yumuşatıcı koyulduktan sonra ilave bir durulama özelliğine sahiptir.	-
EKO TEMİZ KAZAN	• Kir ve bakterileri yok ederek, kazanı temizler. • Deterjan veya çamaşır suyu kullanmaksızın, her 40 yıkamada bir bu programı çalıştırın. • Tamburun boş olduğundan emin olun. • Tamburu temizlemek için herhangi bir temizlik maddesi kullanmayın.	-

WD90K6410OW_03745M-01(V1)_TR.indd 35 2017/6/1 11:25:53

İşlemler

Program	Açıklama	Maks. yük (kg)
Hava ile Yıkama	• Bu program kötü kokuları gidermede faydalıdır. İşlem Seçici döndürüldüğünde aşağıdaki işletim modları arasında geçiş yapılması sağlanır.(KOKU GİDERME > STERİLİZASYON) • **KOKU GİDERME -** Çamaşırdaki kötü kokuları azaltır • **STERİLİZASYON -** Daha yüksek sıcaklığa sahip ve daha güçlü bir air wash işlemi uygulanarak çamaşırların kokuları giderilir ve sterilize edilmeleri sağlanır.	-
PAMUKLU KURUTMA	• Genel kurutma için.	6
SENTETİK KURUTMA	• Isıya duyarlı kumaşlar için düşük sıcaklıkta kurutma döngüsü.	3
SÜPER EKO YIKAMA	• Düşük sıcaklıklı Eco Bubble güç tasarrufuna yardımcı olur.	4
SÜPER HIZLI	• Yıkama zamanını azaltmanız gerekirse bu düğmeye basın, Yoğun Yıkama, Ön Yıkama veya Gecikmeli Bitir program döngüleri için geçerlidir. Döngüye/Yüke/Seçeneğe bağlı olarak kısaltılan zaman farklılık gösterebilir.	5
15DK HIZLI YIKAMA	• Az kirlenmiş koyu renkliler ve hızlı bir şekilde yıkanması gereken 2 kg'lik çamaşırlar.	2

Seçenekler

Seçenek		Açıklama
	Yoğun Yıkama	• Ağır kirli çamaşırlar. Her devrin işlem süresi normalden daha uzundur.
	Ön Yıkama	• Ana yıkama devrinden önce bir ön yıkama devri ekleyecektir.

WD90K6410OW_03745M-01(V1)_TR.indd 36 2017/6/1 11:25:53

Seçenek		Açıklama
	Köpükte Bekletme	• Köpükte Bekletme çeşitli inatçı lekelerin çıkarılmasına yardım eder. • Köpükte Bekletme seçili iken, çamaşırların etkin bir şekilde yıkanması için çamaşırlar köpüklü su içine batırılır. • Köpükte Bekletme 3 döngüde 30 dakikaya kadar kullanılabilir: PAMUKLU, SENTETİK ve BEBEK GİYSİLERİ.

Gecikmeli Bitir

Çamaşır makinesini, 1 ila 24 saat (1 saatlik aralıklarla) arasında bir gecikme seçerek yıkama işlemini otomatik olarak daha sonraki bir zamanda bitirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Gösterilen saat, yıkama işleminin ne zaman biteceğini gösterir.

1. Bir program seçin. Daha sonra gerekirse program ayarlarını değiştirin.
2. İstenilen bitiş zamanı ayarlanıncaya kadar **Gecikmeli Bitir** üzerine sürekli basın.
3. **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın.
   Saat çalışırken ilgili gösterge yanar.
4. **Gecikmeli Bitir**'i iptal etmek için, **Güç** üzerine basarak çamaşır makinesini yeniden başlatın.

Kullanım durumu

2 saatlik bir programın, şu andan itibaren 3 saat sonra bitmesini istiyorsunuz. Bunun için, mevcut programa, 3 saate ayarlı Gecikmeli Bitir seçeneğini ekler ve **Başlatma/Duraklatma** düğmesine 14.00'te basarsanız ne olur? Çamaşır makinesi 15.00'te çalışmaya başlar ve 17.00'de program tamamlanır.Aşağıda bu örnek için zaman çizelgesi sunulmuştur.




WD90K6410OW_03745M-01(V1)_TR.indd 37 2017/6/1 11:25:54


İşlemler

Özel özellikler

AddWash (Yıkarken Ekle)

AddWash (Yıkarken Ekle) göstergesi yanarken, makinenin çalışmasını durdurabilir ve kazanın içine ek çamaşır veya yumuşatıcı koyabilirsiniz. Kolay erişim için Ekleme Kapağı 130˚ kadar açılır.

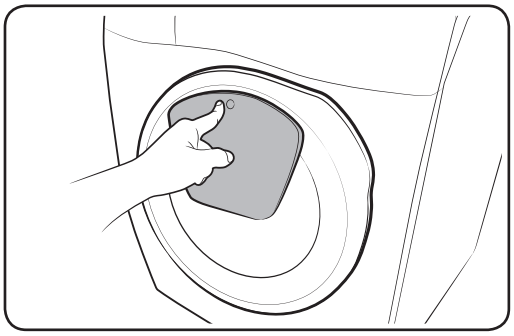

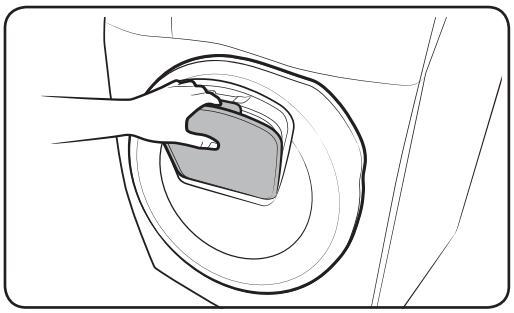

1. İşlemi durdurmak için **Başlatma/ Duraklatma** düğmesine basın.
2. Kilidi açmak için tık sesi duyana kadar Ekleme Kapağı üst alanına basın. Açmak için Ekleme Kapağı kolunu çekin.
3. Ekleme Kapağını açın ve kazana ek çamaşır ve yumuşatıcı koyun.
4. Ekleme Kapağını kapatmak için bir tık sesi çıkana kadar itin.
5. İşlemi sürdürmek üzere **Başlatma/ Duraklatma** düğmesine basın.

⚠ DİKKAT

Ekleme Kapağına aşırı güç uygulamayın. Kırılabilir.

NOT

Ekleme Kapağı düzgün kapatılırsa kazanın içindeki su sızmaz. Kapağın çevresinde su damlaları oluşabilir, ancak kazanın içinden sızmazlar.

WD90K6410OW_03745M-01(V1)_TR.indd 38 2017/6/1 11:25:55

⚠ **DİKKAT**

- Kazanın içinde köpük Ekleme Kapağı düzeyinin üzerine çıkarsa Ekleme Kapağını açmayın.
- Makine çalışıyorsa önce **Başlatma/Duraklatma** öğesine basmadan Ekleme Kapağını açmayın. Yıkama tamamlandığında Add Door (Ekleme Kapağı) (**Başlatma/Duraklatma** öğesine basmadan) istenmeden açılabilir.
- Ekleme Kapağından aşırı yük eklemeyin. Performans düşebilir.
- Ekleme Kapağının alt alanını tutacak olarak kullanmayın. Parmaklarınız sıkışabilir.
- Ekleme Kapağına çamaşır sıkışmadığından emin olun.
- Evcil hayvanlarınızı çamaşır makinesinden, özellikle Ekleme Kapağından uzak tutun.
- Yıkama için sıcak su kullanırken, Ekleme Kapağı açılıp kapatıldıktan sonra Ekleme Kapağından su sızıntısı görünebilir. Açık Ekleme Kapağı soğuduğu ve yüzeyde su damlaları oluştuğu için buhar çıktığından bu normaldir.
- Add Door (Ekleme Kapağı) kapatıldığında, kapak sızdırmaz olur ve hiç su çıkmaz. Ancak, Ekleme Kapağı çevresinde kalan sular su damlaları oluşturarak kapağın çevresinde su sızıntısı varmış gibi görünebilir. Bu normaldir.
- Su sıcaklığı 50 °C'nin üzerindeyken ana kapak veya Ekleme Kapağı açılamaz. Kazanın içindeki su düzeyi belirli bir noktanın üzerindeyse, ana kapak açılamaz.
- Bir **DDC** bilgi kodu ekranda görünürse, daha fazla eylem için **"Bilgi kodları"** bölümüne bakın.

WD90K6410OW_03745M-01(V1)_TR.indd 39 2017/6/1 11:25:55

İşlemler

Ayarlar

Çocuk Kilidi

Çocukların sebep olacağı kazaları önlemek için, Çocuk Kilidi **Güç** dışındaki tüm düğmeleri kilitler.

- Çocuk Kilidi işlevini ayarlamak için, **Sıcaklık** ve **Durulama** düğmelerine aynı anda 3 saniye basılı tutun. Etkinleştirmek için, **Başlatma/ Duraklatma** üzerine basın.
- **Başlatma/Duraklatma** üzerine basmadan önce, kapıyı yine açabilir veya ilgili düğmelere basarak ayarları değiştirebilirsiniz. Makineyi çalıştırmak için **Başlatma/Duraklatma** düğmesine bastığınızda, Çocuk Kilidi etkinleştirilecektir.

Çocuk Kilidini geçici olarak devre dışı bırakmak için

Kapıyı açın ve **Sıcaklık** ve **Durulama** düğmelerine aynı anda 3 saniye basılı tutun. Çocuk Kilidi geçici olarak 1 dakika devre dışı kalır ve gösterge yanıp söner. Örneğin çamaşır ekleyin ve ardından gelen 2 dakikada kapıyı kapatın. Aksi halde, makineden diğer 2 dakika için uyarı sesi duyulacaktır. Kapıyı kapattığınızda, gösterge açık iken Çocuk Kilidi yeniden etkinleştirilecektir.

NOT

Çocuk Kilidi durumunda, deterjan veya çamaşır eklemek ya da geçerli ayarları değiştirmek istiyorsanız ilk olarak Çocuk Kilidini devre dışı bırakmanız gereklidir.

Çocuk Kilidini iptal etmek için

Sıcaklık ve **Durulama** düğmelerine aynı anda 6 saniye basılı tutun. Alternatif olarak, Çocuk Kilidi geçici olarak devre dışı bırakıldığında, **Sıcaklık** ve **Durulama** düğmelerine aynı anda 3 saniye basılı tutun.

Ses Açık/Kapalı

Anahtarı açabilir veya kapatabilirsiniz. Makineyi yeniden başlattıktan sonra ayarınız etkin kalacaktır.

- Sesi kapatmak için, **Durulama** ve **Sıkma** düğmelerine aynı anda 3 saniye basılı tutun.
- Sesi açmak için, tekrar 3 saniye basılı tutun.

WD90K6410OW_03745M-01(V1)_TR.indd 40 2017/6/1 11:25:55

Bakım

Performansın bozulmasını önlemek ve hizmet ömrünü korumak için çamaşır makinesini temiz tutun.

Eko Temiz Kazan

Tamburu temizlemek ve bakterileri gidermek için bu programı düzenli olarak çalıştırın.

1. Çamaşır makinesini açmak için **Güç** düğmesine basın.
2. Bir **EKO TEMİZ KAZAN** seçmek için **Program Seçici** düğmesini çevirin.
3. **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın.

NOT

EKO TEMİZ KAZAN için su sıcaklığı 70 °C'dir ve değiştirilemez.

DİKKAT

Tamburu temizlemek için herhangi bir temizlik maddesi kullanmayın. Tamburdaki kimyasal kalıntılar yıkama performansını bozar.

EKO TEMİZ KAZAN hatırlatıcı

- EKO TEMİZ KAZAN hatırlatıcı her 40 yıkamada bir ekranda görüntülenir. EKO TEMİZ KAZAN devrinin düzenli olarak yapılması önerilir.
- Bu hatırlatıcıyı ilk gördüğünüzde hatırlatıcıyı art arda 6 kez yok sayabilirsiniz. 7. yıkamadan itibaren hatırlatıcı görüntülenmez. Bununla birlikte ikinci 40. yıkamada yeniden görüntülenir.

WD90K6410OW_03745M-01(V1)_TR.indd 41 2017/6/1 11:25:55

Bakım

Smart check

Bu işlevi etkinleştirmek için, ilk olarak Samsung Smart Washer uygulamasını Play Store'dan ya da Apple Store'dan indirmeniz ve bir kamera işlevine sahip mobil cihaza yüklemeniz gereklidir.

Smart Check fonksiyonu şunlar için optimize edilmiştir: Galaxy ve iPhone serileri (sadece ilgili modeller).

1. Smart Check moduna girmek için Sıkma ve Kurutma Seviyesi düğmelerine aynı anda 3 saniye basılı tutun.
2. Çamaşır makinesi kendinden tanılama prosedürünü başlatır ve bir sorun algılanırsa bir bilgi kodu gösterir.
3. Mobil cihazınızda Samsung Smart Washer uygulamasını çalıştırın ve Smart Check üzerine dokunun.
4. Mobil cihazı çamaşır makinesinin ekranının önüne getirin, böylece mobil cihaz ve çamaşır makinesi birbirini görebilsin. Ardından bilgi kodu uygulama tarafından otomatik olarak tanınır.
5. Bilgi kodu doğru olarak tanındığında, uygulama ilgili karşı işlemler ile birlikte sorun hakkında detaylı bilgi sunar.

NOT

- Fonksiyon adı olan Smart Check dile bağlı olarak değişebilir.
- Eğer çamaşır makinesi ekrana ışık yansıtırsa, uygulama bilgi kodunu tanımakta başarısız olabilir.
- Eğer uygulama Akıllı Kontrol kodunu tanımakta arka arkaya başarısız olursa, bilgi kodunu uygulama ekranına manuel olarak girin.

WD90K6410OW_03745M-01(V1)_TR.indd 42 2017/6/1 11:25:55

Kurutma programının kullanılması

Daha doğru kurutma zamanı görüntülemek ve çamaşırı daha etkin bir şekilde kurutmak amacıyla zamanlı Kurutma seçeneği haricindeki tüm kurutma seçenekleri çamaşırın ağırlığını algılar.

Çamaşırın türüne ve miktarına ve kalmasını istediğiniz nem seviyesine bağlı olarak uygun kurutma seçeneğini seçmek için aşağıdaki çizelgeye bakınız.

Mod	Kurutma seçeneği	Kullanım	Yük kapasitesi (kg)	
			Pamuklu Kurutma	Sentetik Kurutma
Oto. Kurutma	Dolap Kuruluğunda	Pamuklu, iç çamaşırı ve keten gibi ürünleri kurutmak için bu seçeneği kullanın.	6 kg	3 kg
Manuel Kurutma	Zaman Ayarlı Kurutma	Elyaflara, çamaşır miktarına ve neme bağlı olarak çamaşırı belirli bir sürede kurutmak için bu seçeneği kullanın.	30 ~ 270 dk. (30 dakikalık artışlarda).	30 ~ 270 dk. (30 dakikalık artışlarda).

NOT

- Seçilen çamaşır programı döngüsüne ve çamaşır türüne/miktarına bağlı olarak kurutma sonucu farklılık gösterebilir.
- Hem yıkama hem de kurutma programları seçildiyse, kurutma etkinliğinin artırılması amacıyla sıkma hızı otomatik olarak ayarlanır.
- Elle yıkamanın ardından çamaşırı kurutmak istemeniz durumunda, sıkma döngüsünü seçmek için döngü selektörünü çevirin ve ardından en iyi performans için bir kurutma seçeneği seçin.
- Kurutma tamamlandığında, elbiselerin kuru tarafındaki tozlar kırışıklıkları önleyen ütüleme etkisi sebebiyle ayraçta kalabilir. Bir sonraki yıkama döngüsünde tozlar yıkanarak temizlenir. Alternatif olarak, nemli bir havlu veya bez kullanarak bunları kolaylıkla çıkarabilirsiniz.

DİKKAT

- Yıkama veya kuru döngü sırasında çamaşıra klorinli ağartıcı madde uyguladıktan sonra kurutma işlevini kullanmayın. Aksi halde, çamaşırın rengi atabilir veya malzeme hasar görebilir.
- Keten ya da akrilik malzemelerden yapılan kumaşlar için kurutma işlevini kullanmayın. Bu, kurutma işlevinin bozulması ile sonuçlanabilir.
- Sıcak olabileceğinden, kurutma sırasında ya da hemen sonrasında kazanın ya da çamaşır makinesinin iç kısmına dokunmayın. Bu yanmalarla sonuçlanabilir.

WD90K6410OW_03745M-01(V1)_TR.indd 43 2017/6/1 11:25:56

Bakım

Hava ile Yıkama

Hava ile Yıkama işlevi, suya ihtiyaç duymadan Samsung'ın eşi olmayan Hava ile Yıkama teknolojisini kullanarak elbiseleri yeniler.
Herbir Hava ile Yıkama program döngüsünün herbir kullanım ve döngü süresi için aşağıdaki çizelgeye bakın.

Program	Kullanım	Yıkama döngüsü zamanı
Koku Giderme	Çamaşırdaki kötü kokuları gidermek için bu döngüyü kullanın.	29dk.
Sterilizasyon	Çamaşırdaki kötü kokuları ve bakterileri gidermek için bu döngüyü kullanın.	59dk.

NOT

- Hava ile Yıkama döngüleri için önerilen maksimum yük kapasitesi 1 kg veya daha azdır (bir veya iki ürün). Eğer kazanı aşırı yüklerseniz, koku giderme veya sterilizasyon verimliliği azalabilir.
- Hava ile Yıkama döngüsü sırasında koku eklemek için çamaşıra kokulu madde ekleyebilirsiniz.

DİKKAT


Aşağıdaki ürünler için herhangi bir Hava ile Yıkama döngüsünü kullanmayın

- Deri, vizon, kürk, ipek vb. malzemelerden yapılmış ısıya karşı hassas giysiler.
- Dantelli iç çamaşırı, oyuncak bebek minderler ve takım elbiselerdeki süsler kaybolabilir.
- Düğmeli giysilerin düğmeleri kırılabilir.
- Kolalı elbiseler deforme olabilir.
- Nevresim
- Elektrikli battaniyeler, tüylü ya da hacimli battaniyeler
- Lateks yastıklar


WD90K6410OW_03745M-01(V1)_TR.indd 44 2017/6/1 11:25:56

Acil durum tahliyesi


Güç kesintisi durumunda çamaşırları çıkarmadan önce tamburun içindeki suyu boşaltın.

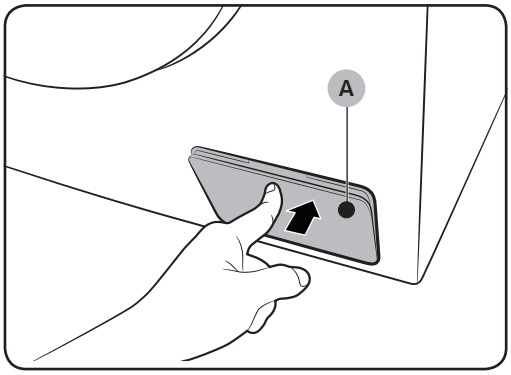

1. Çamaşır makinesini kapatın ve fişini elektrik prizinden çekin.
2. Açmak için **filtre kapağının (A)** üstüne hafifçe bastırın.

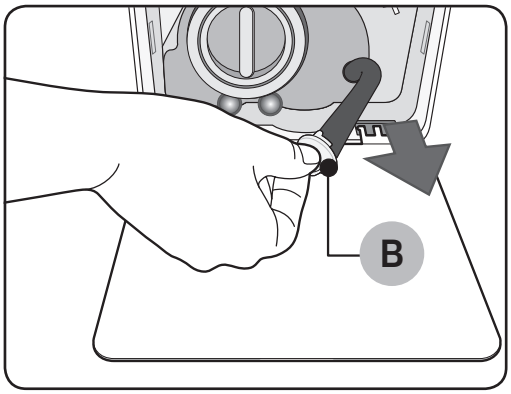

3. Kapağın çevresine boş, geniş bir kap yerleştirin ve **boru kapağını (B)** tutarken acil tahliye hortumunu kaba doğru getirin.

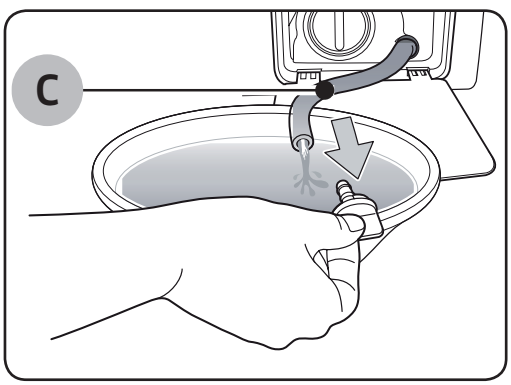

4. Boru kapağını açın ve **Acil tahliye borusundaki (C)** suyun kaba akmasını sağlayın.
5. Bittiğinde, boru kapağını kapatın ve boruyu yeniden takın. Ardından, filtre kapağını kapatın.

NOT

Kazandaki su beklenenin üzerinde olabileceğinden geniş bir kap kullanın.

WD90K6410OW_03745M-01(V1)_TR.indd 45 2017/6/1 11:25:56


Bakım

Temizlik

Çamaşır makinesinin yüzeyi

Aşındırıcı olmayan bir ev deterjanı ile yumuşak bir bez kullanın. Çamaşır makinesinin üstüne su dökmeyin.

Add Door (Ekleme Kapağı)

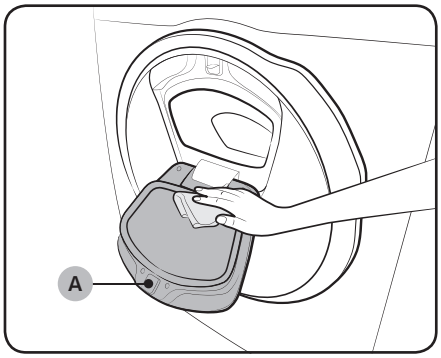

1. Ekleme Kapağını açın.
2. Ekleme Kapağını temizlemek için ıslak bir bez kullanın.
   - Temizlik maddeleri kullanmayın. Renk bozulması olabilir.
   - Lastik paketi ve kilitleme mekanizmasını (A) temizlerken dikkatli olun.
   - Kapak alanının tozunu düzenli olarak alın.
3. Silin ve bir tıklama sesi duyana kadar Ekleme Kapağını kapatın.


⚠DİKKAT

- Ekleme Kapağına aşırı güç uygulamayın. Kırılabilir.
- Makine çalışırken Ekleme Kapağını açık bırakmayın.
- Ekleme Kapağı üzerine ağır nesneler koymayın.
- Fiziki yaralanmayı önlemek için, kazan dönerken Ekleme Kapağına dokunmayın.
- Makine çalışırken Ekleme Kapağını açmayın. Bu, yaralanmaya neden olabilir.
- Ekleme Kapağı açıkken özellik panelini değiştirmeyin. Bu, yaralanmaya veya sistemin arızalanmasına neden olabilir.
- Çamaşır dışında nesneler koymayın.
- Kazana Ekleme Kapağından hacimli öğeler koymayın.
- Temizlerken Ekleme Kapısının lastik paketini çekip çıkarmayın. Bu, hasara neden olabilir.


WD90K6410OW_03745M-01(V1)_TR.indd 46 2017/6/1 11:25:56

Ağ filtre

Su besleme hortumunun ağ filtresini yılda bir ya da iki kez temizleyin.

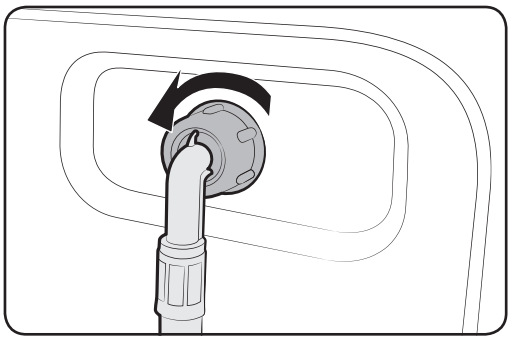

1. Çamaşır makinesini kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin.
2. Su musluğunu kapatın.
3. Su besleme hortumunu gevşetin ve çamaşır makinesinin arka tarafından sökün. Suyun fışkırmasını önlemek için hortumu bir bezle örtün.

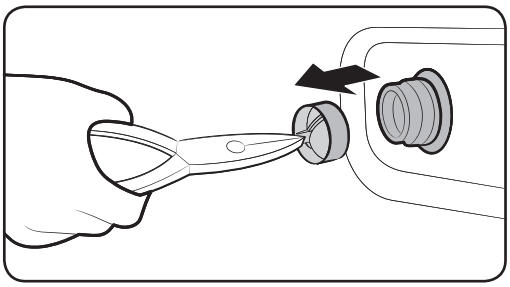

4. Ağ filtresini giriş valfinden çekerek çıkarmak için kerpeten kullanın.
5. Yivli bağlantı parçası da suda olacak şekilde, tel filtreyi derin bir biçimde suya batırın.
6. Ağ filtreyi gölgede tamamen kurutun.
7. Ağ filtresini giriş valfini yeniden takın ve su borusunu giriş valfine yeniden bağlayın.
8. Su musluğunu açın.

NOT


Ağ filtre tıkanırsa ekranda bir "**4C**" hata kodu görüntülenir.


WD90K6410OW_03745M-01(V1)_TR.indd 47 2017/6/1 11:25:57


Bakım

Pompa filtresi

Tıkanmasını önlemek için filtreyi yılda 5 veya 6 kez temizlemeniz önerilir. Tıkanan bir pompa filtresi kabarma etkisini düşürebilir.

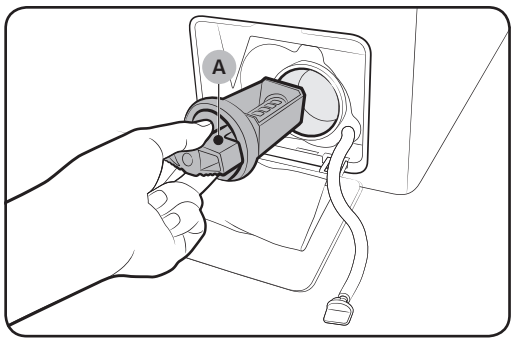

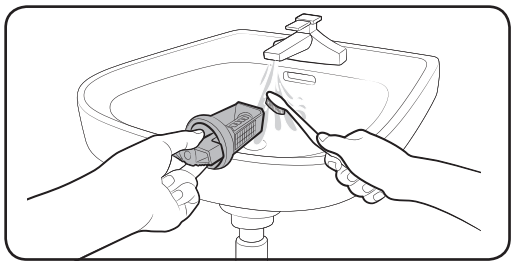

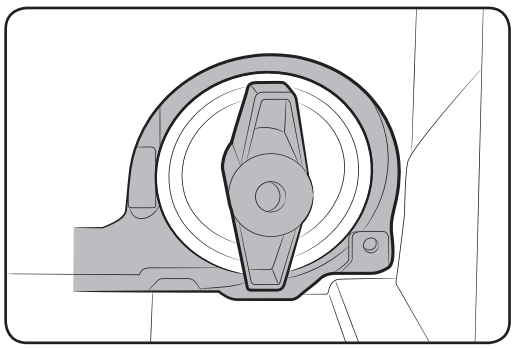

1. Çamaşır makinesini kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin.
2. "Acil durum tahliyesi" kısmına 45 sayfasından bakarak kazan içinde kalan su miktarını tahliye edin.
3. Açmak için filtre kapağının üstüne hafifçe bastırın.
4. Pompa filtresi (A) düğmesini sola çevirin ve kalan suyu tahliye edin.
5. Yumaşatma fırçalarını kullanarak pompa filtresini temizleyin. Filtrenin içindeki boşaltma pompası pervanesinin tıkanmadığından emin olun.
6. Pompa filtresini yeniden takın ve filtre düğmesini sağa doğru çevirin.

NOT

- Bazı pompa filtrelerinde çocuklar tarafından kazara kurcalanmasını önleyen bir güvenlik düğmesi vardır. Pompa filtresinin güvenlik düğmesini açmak için, içeri itin ve saatin tersi yönünde çevirin. Güvenlik düğmesinin yay mekanizması filtrenin açılmasına yardım eder.
- Pompa filtresinin güvenlik düğmesini kapatmak için, saat yönünde çevirin. Yay bir tıkırtı sesi çıkartır ve bu normaldir.

NOT


Eğer pompa filtresi tıkanırsa, "5C" bilgi kodu ekranda belirir.

WD90K6410OW_03745M-01(V1)_TR.indd 48 2017/6/1 11:25:57


⚠ **DİKKAT**

- Filtreyi temizledikten sonra filtre başlığının doğru şekilde kapatıldığından emin olun. Aksi halde bir sızıntıya neden olabilir.
- Temizledikten sonra filtrenin doğru şekilde takıldığından emin olun. Aksi halde bir işlevsel hataya veya bir sızıntıya neden olabilir.


Deterjan Çekmecesi

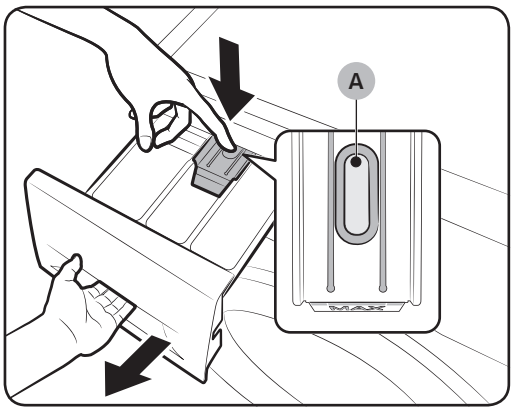

1. Çekmecenin iç kısmındaki açma mandalına (A) basarken çekmeceyi kaydırarak açın.
2. Açma mandalını ve sıvı deterjan kabını çekmeceden sökün.

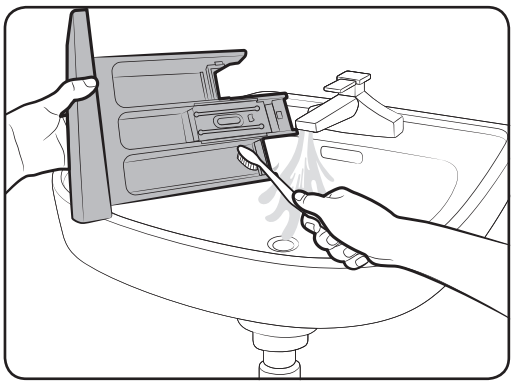

3. Çekmece bileşenlerini yumuşak bir fırça kullanarak akan suda temizleyin.

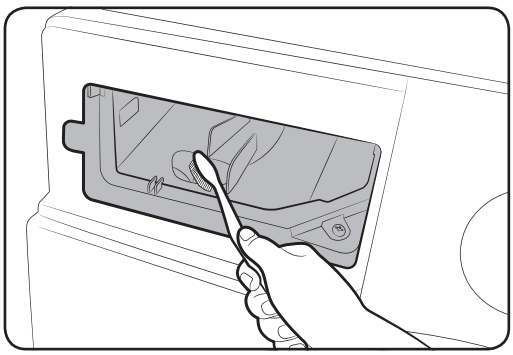

4. Çekmece yuvasını yumuşak bir fırça kullanarak temizleyin.
5. Açma mandalını ve sıvı deterjan kabını çekmeceye yeniden takın.
6. Çekmeceyi kapatmak için içeriye doğru kaydırın.

WD90K6410OW_03745M-01(V1)_TR.indd 49 2017/6/1 11:25:57

Bakım

NOT

Kalan deterjanı çıkarmak için, kazan boş iken DURULAMA + SIKMA döngüsünü çalıştırın.

Donmadan kurtarma

Çamaşır makinesi sıcaklık 0 °C'nin altına düştüğünde donabilir.

1. Çamaşır makinesini kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin.
2. Su besleme hortumunu gevşetmek için su musluğunun üzerine ılık su dökün.
3. Su besleme hortumunu çıkartın ve ılık suya daldırın.
4. Tambura ılık su dökün ve yaklaşık 10 dakika bekleyin.
5. Su besleme hortumunu su musluğuna yeniden bağlayın.

NOT

Çamaşır makinesi hala normal şekilde çalışmıyorsa normal şekilde çalışana kadar yukarıdaki adımları tekrarlayın.

Uzun süre kullanmadıktan sonra bakım

Çamaşır makinesini uzun süre kullanmamaktan kaçının.
Bu durumda çamaşır makinesini boşaltın ve elektrik kablosunu çekin.

1. DURULAMA+SIKMA programı seçmek için Program Seçiciyi döndürün.
2. Tamburu boşaltın ve Başlatma/Duraklatma düğmesine basın.
3. Program tamamlandığında su musluğunu kapatın ve su besleme hortumunu çıkartın.
4. Çamaşır makinesini kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin.
5. Tambur içinde hava sirkülasyonu sağlamak için kapağı açın.

WD90K6410OW_03745M-01(V1)_TR.indd 50 2017/6/1 11:25:57

Sorun Giderme

Kontrol Noktaları

Çamaşır makinesiyle ilgili bir sorunla karşılaşırsanız önce aşağıdaki tabloyu kontrol edin ve verilen önerileri yerine getirmeyi deneyin.

Sorun	Eylem
Çalışmıyor.	• Çamaşır makinesinin prize takılı olduğunu kontrol edin. • Kapağın doğru kapalı olduğunu kontrol edin. • Musluğun açık olduğundan emin olun. • Çamaşır makinesini çalıştırmak için Başlatma/Duraklatma üzerine bastığınızdan emin olun. • Çocuk Kilidi özelliğinin etkin olduğundan emin olun. • Çamaşır makinesi dolmaya başlamadan önce, kapı kilidini kontrol etmek için bir seri tık sesi oluşturacak ve hızlı tahliye etmeyecektir. • Sigortayı kontrol edin veya devre kırıcıyı sıfırlayın.
Su beslemesi yetersiz veya su tedarik edilmedi.	• Musluğa tam açın. • Kapağın doğru kapalı olduğunu kontrol edin. • Su hortumunun donmamış olduğunu kontrol edin. • Su hortumunun tıkanmamış veya bükülmemiş olduğundan emin olun. • Yeterli su basıncı olduğundan emin olun.
Bir döngünün ardından, deterjan deterjan gözünde kalır.	• Çamaşır makinenize gelen suyun basıncının yeterli olduğunu kontrol edin. • Deterjanın deterjan çekmecesinin ortasına koyulduğundan emin olun. • Durulama kapağının doğru takıldığından emin olun. • Eğer taneli deterjan kullanıyorsanız, deterjan selektörünün yukarı konumda olduğundan emin olun. • Durulama kapağını çıkarın ve deterjan çekmecesini temizleyin.

WD90K6410OW_03745M-01(V1)_TR.indd 51 2017/6/1 11:25:57

Sorun giderme

Sorun	Eylem
Aşırı titreşim veya gürültü oluşur.	• Çamaşır makinesinin düz, kaymayan sağlam bir zemin üzerine monte edildiğinden emin olun. Eğer zemin düz değilse, çamaşır makinesinin yüksekliğini ayarlamak için düzleştirme ayağı kullanın. • Nakliye cıvatalarının çıkartıldığını kontrol edin. • Çamaşır makinenizin başka herhangi bir nesneye dokunmadığını kontrol edin. • Çamaşırların dengeli biçimde yerleştirildiğini kontrol edin. • Normal çalışma sırasında motor gürültü çıkarabilir. • Genel veya üzerinde metal bulunan elbiseler yıkama sırasında gürültü çıkarabilir. Bu normaldir. • Bozuk paralar gibi metal nesneler gürültü çıkarabilir. Yıkadıktan sonra, bu nesneleri kazandan veya filtre kasasından çıkarın.
Tahliye etmeyin ve/ veya sıkmayın.	• Tahliye hortumunun tahliye sisteminde tamamen düz olduğundan emin olun. Eğer bir tahliye sıkışması ile karşılaşırsanız, servisi arayın. • Kalıntı filtresinin tıkanmadığından emin olun. • Kapıyı kapatın veya **Başlatma/Duraklatma** üzerine basın veya dokunun. Güvenliğiniz için, kapı kapatılmadığı sürece çamaşır makinesi dönmeyecek veya sıkma işlemini yerine getirmeyecektir. • Tahliye hortumunun donmadığından veya tıkanmadığından emin olun. • Tahliye hortumunun tıkalı olmayan bir boşaltma sistemine bağlı olduğundan emin olun. • Eğer çamaşır makinesine yeterli güç verilmezse, çamaşır makinesi geçici olarak boşalmayacak veya sıkma yapmayacaktır. Çamaşır makinesi yeterli gücü kazanır kazanmaz, normal olarak çalışacaktır.

WD90K6410OW_03745M-01(V1)_TR.indd 52 2017/6/1 11:25:57

Sorun	Eylem
Kapı açılmaz.	• Çamaşır makinesini durdurmak için **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın veya dokunun. • Kapı kilitleme mekanizmasının açılması biraz zaman alabilir. • Makine durduktan ya da kapatıldıktan sonraki 3 dakika içinde kapak açılmaz. • Kazandaki tüm suyun tahliye edildiğinden emin olun. • Kazan içinde su kalırsa kapı açılmayabilir. Kazanı boşaltın ve kapıyı manuel olarak açın. • Kapı kilidinin ışığının yanmadığından emin olun. Çamaşır makinesi tahliye edildikten sonra kapı kilidinin ışığı kapanır.
Aşırı köpük.	• Oto Deterjan ve Oto Yumuşatıcı ayarlarının doğru yapılandırıldığından emin olun. • Önerilen deterjan türlerini uygun şekilde önerildiği gibi kullandığınızdan emin olun. • Aşırı köpüklenmeyi önlemek için yüksek verimlilikte (HE) deterjan kullanın. • Yumuşak su, küçük yükler veya hafif kirli yükler için kullanılan deterjan miktarını azaltın. • HE olmayan deterjan önerilmez.
Ek deterjan uygulanamaz.	• Kalan deterjan miktarının ve kumaş yumuşatıcının sınırın üstünde olmadığından emin olun. • Hem Su Sertliği hem de Yoğunluk ayarları doğru belirlenmiş haldeyken Oto Dağıtma işlevinin etkin olduğundan emin olun.

WD90K6410OW_03745M-01(V1)_TR.indd 53 2017/6/1 11:25:57

Sorun giderme

Sorun	Eylem
Durdurur.	• Güç kablosunu elektrik yüklü bir prize takın. • Sigortayı kontrol edin veya devre kırıcıyı sıfırlayın. • Kapıyı kapatın ve çamaşır makinesini başlatmak için Başlatma/Duraklatma üzerine basın veya dokunun. Güvenliğiniz için, kapı kapatılmadığı sürece çamaşır makinesi dönmeyecek veya sıkma işlemini yerine getirmeyecektir. • Çamaşır makinesi dolmaya başlamadan önce, kapı kilidini kontrol etmek için bir seri tık sesi oluşturacak ve hızlı tahliye etmeyecektir. • Döngüde bir duraklatma veya batırma süresi olabilir. Kısa bir süre bekleyin ve çamaşır makinesi çalışmaya başlayabilir. • Musluğa bağlı olan su besleme hortumunun ağ filtresinin tıkalı olmadığından emin olun. Ağ filtresini belirli aralıklarda temizleyin. • Eğer çamaşır makinesine yeterli güç verilmezse, çamaşır makinesi geçici olarak boşalmayacak veya sıkma yapmayacaktır. Çamaşır makinesi yeterli gücü kazanır kazanmaz, normal olarak çalışacaktır.
Yanlış su sıcaklığı ile dolu.	• Her iki çeşmede tam açın. • Sıcaklık seçiminin doğru olduğundan emin olun. • Hortumların doğru musluklara bağlandığından emin olun. Su hatlarını yıkayın. • Su ısıtıcısının musluktaki sıcaklığı en az 120 °F (49 °C) olan besleme hattına bağlandığından emin olun. Aynı zamanda, su ısıtıcısı kapasitesini ve kurtarma hızını kontrol edin. • Hortumların bağlantısını kesin ve ağ filtresini temizleyin. Ağ filtresi tıkanabilir. • Çamaşır makinesi dolu iken, otomatik sıcaklık kontrolü özelliği gelen su sıcaklığını kontrol ederken su sıcaklığı değişebilir. Bu normaldir. • Çamaşır makinesi dolu iken, soğuk veya sıcak sıcaklıklar seçildiğinde sıcak ve/veya sadece soğuk suyun dağıtıcıdan geçtiğini fark edebilirsiniz. Bu, çamaşır makine su sıcaklığını belirlediğinde otomatik sıcaklık kontrol özelliğinin normal bir işlevidir.

WD90K6410OW_03745M-01(V1)_TR.indd 54 2017/6/1 11:25:58

Sorun	Eylem
Döngü sonunda ıslak olarak yükleyin.	• Yüksek veya Ekstra Yüksek sıkma hızını kullanın. • Aşırı köpüklenmeyi azaltmak için yüksek verimlilikte (HE) deterjan kullanın. • Yük çok az. Küçük yükler (bir veya iki ürün) dengeyi bozabilir ve tam sıkmayabilir. • Tahliye hortumunun kırılmadığından veya tıkanmadığından emin olun.
Su kaçağı verir.	• Kapağın doğru kapalı olduğunu kontrol edin. • Tüm hortum bağlantılarının sıkı olduğundan emin olun. • Tahliye hortumunun sonunun doğru takıldığından ve tahliye sistemine sabitlendiğinden emin olun. • Aşırı yüklenmeden kaçının. • Aşırı köpüklenmeyi önlemek için yüksek verimlilikte (HE) deterjan kullanın.
Koku vardır.	• Oyuklarda biriken fazla köpük kötü koku çıkmasına sebep olabilir. • Belirli aralıklarda temizlemek için temizleme döngüsünü çalıştırın. • Kapı sızdırmazını temizleyin (diyafram). • Döngü sona erdikten sonra çamaşır makinesinin iç kısmını kurutun.
Köpük görünmez (Sadece köpüklü çalışma modellerde).	• Aşırı yüklemede köpük elenebilir. • Ciddi kirlenen çamaşır köpük çıkarmayabilir.
Ekleme Kapağını istediğim zaman açabilir miyim?	• Ekleme Kapağı yalnızca göstergesi göründüğünde açılabilir. Ancak, şu durumlarda açılmaz: - Kaynatma veya kurutma işlemi çalışırken ve iç sıcaklık yükseldiğinde. - Güvenlik nedeniyle Çocuk Kilidi öğesini ayarlarsanız. - Ek çamaşır içermeyen kazan yıkama veya kazan kurutma programı çalışırken.

Sorun devam ederse, yerel Samsung servis merkezi ile iletişim kurun.

WD90K6410OW_03745M-01(V1)_TR.indd 55 2017/6/1 11:25:58

Sorun giderme

Bilgi kodları

Çamaşır makinesi çalışmazsa ekranda bir bilgi notu görebilirsiniz. Aşağıdaki tabloyu kontrol edin ve verilen önerileri yerine getirmeyi deneyin.

Sorun	Eylem
4C	Su tedarik edilmiyor. • Musluğun açık olduğundan emin olun. • Su hortumlarının tıkalı olmadığından emin olun. • Musluğun donmadığından emin olun. • Çamaşır makinesinin yeterli su basıncı ile çalıştığından emin olun. • Soğuk su musluğunun ve sıcak su musluğunun doğru bağlandığıdnan emin olun. • Tıkanabileceğinden ağ filtresini temizleyin. **NOT** Makinede “4C” kodu görünürse, makinede 3 dakika için tahliye yapılır. Bu süre zarfında, Güç düğmesi çalışmaz.
4C2	• Soğuk su besleme hortumunun soğuk su musluğuna doğru bağlandığından emin olun. Eğer sıcak su musluğuna bağlanırsa, çamaşır bazı döngülerde deforme olabilir.
5C	Su tahliye olmuyor. • Tahliye hortumunun donmadığından veya tıkanmadığından emin olun. • Bağlantı türüne bağlı olarak tahliye hortumunun doğru konumlandırıldığından emin olun. • Tıkanabileceğinden kalıntı filtresini temizleyin. • Tahliye hortumunun tahliye sisteminde tamamen düz olduğundan emin olun. • Bilgi kodu kalırsa, bir müşteri hizmetleri merkezi ile temasa geçin.
DC	Kapı açıkken makineyi çalıştırma. • Kapağın doğru kapalı olduğunu kontrol edin. • Çamaşırın kapağa sıkışmadığından emin olun.
DC1	Ana Kapak kilitleme/kilidi açma işlemi düzgün çalışmıyor. • Makineyi kapatın ve programı yeniden başlatın. • Bilgi kodu kalırsa, bir müşteri hizmetleri merkezi ile temasa geçin.
DC3	Ekleme Kapağı kilitleme/kilidi açma işlemi düzgün çalışmıyor. • Makineyi kapatın ve programı yeniden başlatın. • Bilgi kodu kalırsa, bir müşteri hizmetleri merkezi ile temasa geçin.

WD90K6410OW_03745M-01(V1)_TR.indd 56 2017/6/1 11:25:58

Sorun	Eylem
OC	Su aşırı aktı. • Sıktıktan sonra yeniden başlatın. • Bilgi kodu ekranda kalırsa, bir yerel Samsung merkezi ile temasa geçin.
LC	Tahliye hortumunu kontrol edin. • Tahliye hortumunun ucunun zemine yerleştirildiğinden emin olun. • Tahliye hortumunun tıkanmadığından emin olun. • Bilgi kodu kalırsa, bir müşteri hizmetleri merkezi ile temasa geçin. **NOT** Makinede “LC”/“LC1” kodu görünürse, makinede 3 dakika için tahliye yapılır. Bu süre zarfında, Güç düğmesi çalışmaz.
LC1	
FC	Fan motorunu kontrol edin. • 2-3 dakika sonra makinenin gücünü kapatın ve açın v ardından tekrar deneyin.
UB	Sıkma çalışmıyor. • Çamaşırın düzgün bir şekilde ayrıldığından emin olun. • Çamaşır makinesinin düz, dengede bir yüzeyde olduğundan emin olun. • Yükü tekrar dağıtın. Bornoz ya da kot gibi yalnızca bir ürünün yıkanması gerekiyorsa, makine iyi sıkma yapamayabilir ve gösterge penceresinde “UB” hata mesajı gösterilir.
3C	Çalışması için motoru kontrol edin. • Döngüyü yeniden başlatmayı deneyin. • Bilgi kodu kalırsa, bir müşteri hizmetleri merkezi ile temasa geçin.
UC	Elektronik kontrolün kontrol edilmesi gereklidir (Aşırı Gerilim Hatası). • PCB ve kablo donanımını kontrol edin. • Gücün doğru tedarik edildiğini kontrol edin. • Bilgi kodu kalırsa, bir müşteri hizmetleri merkezi ile temasa geçin.
	Düşük gerilim algılandı • Güç kablosunun takılı olduğunu kontrol edin. • Bilgi kodu kalırsa, bir müşteri hizmetleri merkezi ile temasa geçin.

WD90K6410OW_03745M-01(V1)_TR.indd 57 2017/6/1 11:25:58

Sorun giderme

Sorun	Eylem
HC	Yüksek sıcaklık ısıtma kontrolü • Bilgi kodu kalırsa, bir müşteri hizmetleri merkezi ile temasa geçin.
1C	Su Seviyesi sensörü doğru çalışmıyor. • Gücü kapatmayı ve döngüyü yeniden başlatmayı deneyin. • Su Seviyesi Sensörünün kablo donanımını kontrol edin. • Bilgi kodu kalırsa, bir müşteri hizmetleri merkezi ile temasa geçin. **NOT** Makinede “1C” kodu görünürse, makinede 3 dakika için tahliye yapılır. Bu süre zarfında, Güç düğmesi çalışmaz.
8C	MEMS sensörü düzgün çalışmıyor. • Makineyi kapatın ve programı yeniden başlatın. • Bilgi kodu kalırsa, bir müşteri hizmetleri merkezi ile temasa geçin.
AC	Ana ve alt PBA'lar arasındaki iletişimi kontrol edin. • Gücü kapatmayı ve döngüyü yeniden başlatmayı deneyin. • Bilgi kodu kalırsa, bir müşteri hizmetleri merkezi ile temasa geçin.
AC6	Ana ve inverter PBA'lar arasındaki iletişimleri kontrol edin. • Duruma bağlı olarak, makine otomatik olarak normal çalışmaya dönebilir. • Makineyi kapatın ve programı yeniden başlatın. • Bilgi kodu kalırsa, bir müşteri hizmetleri merkezi ile temasa geçin.
DDC	Başlatma/Duraklatma düğmesine basmadan Ekleme Kapağını açtığınızda bu mesaj görünür. Bu durumda, aşağıdakilerden birini yapın: • Düzgün kapatmak için Add Door öğesine basın. Sonra, **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın ve yeniden deneyin. • Eğr Add Door üzerine istemeden basarsanız, doğru kapatmak için Add Door üzerine tekrar basın. Ardından, işlemi devam ettirmek için **Başlatma/Duraklatma** üzerine basın.

Ekranda bir bilgi notu görüntülenmeye devam ederse yerel bir Samsung servis merkezi ile iletişim kurun.

WD90K6410OW_03745M-01(V1)_TR.indd 58 2017/6/1 11:25:58

Teknik özellikler

Kumaş bakım tablosu

Aşağıdaki semboller giysi bakım talimatlarını göstermektedir. Bakım etiketleri dört sembolü şu sırayla içerir: yıkama, beyazlatma, kurutma ve ütüleme, ayrıca gerekiyorsa kuru temizleme. Sembollerin kullanılması yerli ve yabancı giysi ürünlerinin üreticileri arasında tutarlılık sağlar. Giysi ömrünü uzatmak ve temizleme sorunlarını azaltmak için bakım etiketi talimatlarını izleyin.

	Dayanıklı malzeme		Ütülemeyin
	Narin kumaş	(A)	Her türlü solventle kuru temizlenebilir
95 95	Çamaşır 95 ˚C'de yıkanabilir	◯	Kuru Temizleme
60 60	Çamaşır 60 ˚C'de yıkanabilir	(P)	Yalnızca perklorür, hafif yakıt, saf alkol ya da R113 ile kuru temizlenebilir
40 40	Çamaşır 40 ˚C'de yıkanabilir	(F)	Yalnızca uçak benzini, saf alkol ya da R113 ile kuru temizlenebilir
30 30	Çamaşır 30 ˚C'de yıkanabilir	⊗	Kuru temizleme yapmayın
	Yalnızca elde yıkayın	⊟	Düz kurutun
	Yalnızca kuru temizleme	⊞	Kurutma için asılabilir
Cl	Soğuk suda ağartılabilir	⊓	Askıda kurutun
	Ağartıcı kullanmayın	⊡	Kurutucuda kurutma, normal ısı
	En çok 200 ˚C sıcaklıkta ütülenebilir	⊡	Kurutucuda kurutma, düşük ısı
	En çok 150 ˚C sıcaklıkta ütülenebilir	⊠	Kurutucuda kurutmayın
	En çok 100 ˚C sıcaklıkta ütülenebilir		

WD90K6410OW_03745M-01(V1)_TR.indd 59 2017/6/1 11:26:01

Teknik özellikler

Çevre koruma

- Bu makine, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Bu makineyi bertaraf etmeye karar vermeniz halinde bölgenizde geçerli bertaraf etme yönetmeliklerine uygun hareket edin. Makinenin herhangi bir elektrik kaynağına bağlanmasını engellemek için elektrik kablosunu kesin. Hayvanların ya da küçük çocukların makinenin içinde kalmalarını önlemek için kapağı çıkartın.
- Deterjan üreticilerinin talimatlarında belirtilen miktarlardan fazla deterjan kullanmayın.
- Yıkamadan önce leke çıkartıcıları ve ağartıcıları yalnızca kesinlikle gerekli olduğunda kullanın.
- Makineyi tam doldurarak çalıştırarak su ve elektrik tasarrufu sağlayın (tam su ve elektrik miktarları, kullanılan programa bağlıdır).

WD90K6410OW_03745M-01(V1)_TR.indd 60 2017/6/1 11:26:01

Teknik özellik formu

" * " Yıldız(lar) değişken model anlamına gelir ve (0-9) veya (A-Z) arasında değişebilir.

Türü			Önden yüklemeli çamaşır makinesi
Model adı			WD90K64****
Boyutlar			G600 x D650 x Y850 (mm)
Su Basıncı			50 kPa ~ 800 kPa
Net ağırlık			71 kg
Yıkama ve sıkma kapasitesi			9,0 kg
Kuru çamaşır kapasitesi			6,0 kg
Güç tüketimi	Yıkama	220 V	100 W
		240 V	100 W
	Yıkama ve ısıtma	220 V	2000 W
		240 V	2400 W
	Kurutma	220 V	1600 W
		240 V	1600 W
	Sıkma	220~240 V	450 W
	Pompalama		30 W
Sıkma dönüş hızı			1400 d/d

NOT

Tasarım ve teknik özellikler kalite iyileştirme amacıyla haber verilmeksizin değiştirilebilir.

WD90K6410OW_03745M-01(V1)_TR.indd 61 2017/6/1 11:26:01

Teknik özellikler

Yönetmelik (AB) No. 90/60/EC uyarınca

" * " Yıldız(lar) değişken model anlamına gelir ve (0-9) veya (A-Z) arasında değişebilir.

Samsung		
Model Adı		WD90K64****
Enerji Verimliliği		
A (en yüksek verimlilik) ila G (en düşük verimlilik)		A
Enerji Tüketimi		
Yıkama, sıkma ve kurutma	kWsaat	6,12
Sadece yıkama ve sıkma	kWsaat	1,17
Yıkama Performansı Sınıfı		
A (en yüksek verimlilik) ila G (en düşük verimlilik)		A
Su Çıkarma Verimi Sınıfı		
A (en yüksek verimlilik) ila G (en düşük verimlilik)		A
Artık Nem	%	44
Maksimum Sıkma Hızı	d/d	1400
Kapasite		
Yıkama	kg	9
Kurutma	kg	6
Su Tüketimi		
Yıkama, sıkma ve kurutma	ℓ	99
Sadece yıkama ve sıkma	ℓ	54
Tam çalışma döngüsü için program zamanı (60 ºC pamuklu yıkama ve nominal yıkama kapasitesi için 'kuru pamuk' yıkama)		
Yıkama, sıkma ve kurutma	dak	705
Sadece yıkama ve sıkma	dak	280
Etiket ve sayfa üzerindeki bilginin ilişkili olduğu programlar	Yıkama	Pamuklu 60˚C + Yoğun Yıkama + 1400d/d
	Kuru	Pamuklu Kurutma + Dolap Kuruluğunda + Sıkma
Daima kuruda kullanırken 4 kişilik bir aile için tahmini yıllık tüketim (200 program döngüsü)		
Enerji Tüketimi	kWsaat/yıl	1224
Su Tüketimi	ℓ	19800
Hiçbir zaman kuru kullanılmadığında 4 kişilik bir aile için tahmini yıllık tüketim (200 program döngüsü)		
Enerji Tüketimi	kWsaat/yıl	234
Su Tüketimi	ℓ	10800

Kurutma enerjisi tüketim verisi EN50229 Standardında belirtilen şartlara göre ölçülmüştür.

- İlk kurutma 3 kg yük varken yapılmalıdır (yük içeriği: 1 çarşaf ve 6 yastık kılıfı ve 7 havlu) PAMUKLU KURUTMA (Dolap Kuruluğunda) + Sıkma (1400) seçilmelidir;
- İkincil kurutma 3 kg yük ile birlikte yapılmalıdır (yük içeriği: 1 çarşaf ve 6 yastık kılıfı ve 7 havlu) PAMUKLU KURUTMA (Dolap Kuruluğunda) + Sıkma (1400) seçilmelidir;
- Üçüncü kurutma 3 kg yük ile birlikte yapılmalıdır (yük içeriği: 1 çarşaf ve 6 yastık kılıfı ve 7 havlu) PAMUKLU KURUTMA (Dolap Kuruluğunda) + Sıkma (1400) seçilmelidir;

(Ağırlığı ayarlamak için 1 veya 2 havlu eklenebilir veya çıkarılabilir.)

WD90K6410OW_03745M-01(V1)_TR.indd 62 2017/6/1 11:26:01

Tüketicinin seçimlik hakları

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a Sözleşmeden dönme,

b Satış bedelinden indirim isteme,

c Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici **ücretsiz onarım hakkını** üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir.
Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; **tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Satıcı tarafından **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda sikayet ve itirazlari konusundaki basvurulari yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

“6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 18. maddesine göre tüketici taksitle satın aldığı malı cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır”

WD90K6410OW_03745M-01(V1)_TR.indd 63 2017/6/1 11:26:01

SAMSUNG

ÜRETİCİ FİRMA
SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD
(Maetan-dong) 129, Samsung-ro,
Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do,
Korea, 443-742
TEL: +82 2 2255 0114
FAKS: +82 2 2255 0117

LVD (Nemko AS):
Gaustadalléen 30,
P.O.Box 73 Blindern, N-0314 Oslo, Norway
TEL: +47 22 96 03 30
FAKS: +47 22 96 05 50

EMC (Nemko AS):
Gaustadalléen 30,
P.O.Box 73 Blindern, N-0314 Oslo, Norway
TEL: +47 22 96 03 30
FAKS: +47 22 96 05 50

"AEEE Yönetmeliğine Uygundur."

İTHALATÇI FİRMA

SAMSUNG

SAMSUNG Electronics Istanbul Pazarlama ve Ticaret LTD.STI.
Flatofis Istanbul Is Merkezi, Otakçılar Cad.
Bina No: 78, Kat: 3, No: B3, 34050, Eyüp, Istanbul/Türkiye
Tel: 0212 4670600, E-mail: hizmet@partner.samsung.com

Ürünün kullanım ömrü : 10 yıldır.

SORU VEYA YORUMLAR?

ÜLKE	ARAYIN	YA DA ÇEVRİMİÇİ OLARAK ZİYARET EDİN
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support



DC68-03745M-01