



WF80F5*****
WF70F5*****
WF60F4*****

Çamaşır makinesi

Kullanıcı kılavuzu

olasılıkları hayal edin

Bu Samsung ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz.



SAMSUNG

İçindekiler

Güvenlik bilgileri

4

Güvenlik talimatlarıyla ilgili bilmeniz gerekenler	4
Önemli güvenlik sembolleri	4
Bu kullanım kılavuzundaki simgeler ve işaretlerin anlamları:	4
Önemli güvenlik önlemleri	5
WEEE (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar) hakkında talimatlar	10

Çamaşır makinenizin montajı

11

Parçaların kontrol edilmesi	11
Montaj gerekliliklerinin karşılanması	12
Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar	12
Elektrik kaynağı ve topraklama	12
Su beslemesi	12
Boşaltma	13
Zemin	13
Ortam sıcaklığı	13
Gömme ya da dolap içi montaj	13
Çamaşır makinesinin montajı	14

Çamaşır makinenizin kullanımı

19

Deterjan ve Katkı Maddeleri Bilgisi	19
Uygun deterjanı kullanma	19
Deterjan çekmecesini kullanma	19
Sıvı deterjan kullanımı (seçilen modeller)	20
İlk kez çamaşır yıkamak	21
Temel talimatlar	21
Kontrol panelinin kullanımı	22
Devir Seçiciyi kullanma	24
Çocuk Kilidi	25
Ses Kapama	25
Gecikmeli Bitir	25
Smart Check (Akıllı Kontrol)	26
Çamaşırların yıkanması	27
İşlemi Seçici kullanarak çamaşırların yıkanması	27
Çamaşırı manuel olarak yıkamak	28
Çamaşır kılavuzu	28
Enerji tüketimi açısından verimli kullanıma ilişkin bilgiler	29

Çamaşır makinenizin temizlenmesi

30

Acil durumda çamaşır makinesinin boşaltılması	30
Kalıntı filtresinin temizlenmesi	31
Dış yüzeyin temizlenmesi	31
Deterjan çekmecesinin ve çekmece yuvasının temizlenmesi	32
Tel filtrenin temizlenmesi	32

Çamaşır makinenizin bakımı

33

Donmuş çamaşır makinesinin onarılması	33
Çamaşır makinesini saklama	33

Sorun giderme ve bilgi kodları

34

Aşağıdaki durumlarda çamaşır makinenizi kontrol edin.....	34
Bilgi kodları	35

Program tablosu

36

Program tablosu	36
-----------------------	----

Ek

37

Kumaş bakım tablosu	37
Çevreyi koruma	37
Ev tipi çamaşır makineleri sayfası	38

Tüketicinin seçimlik hakları

42

■ Güvenlik bilgileri

Yeni Samsung çamaşır makinenizi güle güle kullanın. Bu kılavuz, yeni makinenizin montajı, kullanımı ve bakımıyla ilgili önemli bilgiler içerir. Çamaşır makinenizin tüm faydalarından ve özelliklerinden tam olarak yararlanmak için, lütfen bu kılavuzu okumaya biraz zaman ayırın.

Güvenlik talimatlarıyla ilgili bilmeniz gerekenler

Yeni cihazınızın ayrıntılı özellik ve fonksiyonlarını nasıl güvenli ve etkili bir biçimde çalıştırabileceğinizi öğrenmek için lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Lütfen kılavuzu gelecekte bakmak için cihazınıza yakın ve güvenli bir yerde saklayın. Bu makineyi bu kullanım kılavuzunda açıklandığı gibi tasarlanan amacına yönelik kullanın.

Bu kılavuzdaki Uyarılar ve Önemli Güvenlik Talimatları, ortaya çıkabilecek olası tüm şart ve durumları kapsamamaktadır. Çamaşır makinenizi monte ederken, bakımını yaparken veya kullanırken sağduyulu davranmak, tetikte ve dikkatli olmak sizin sorumluluğunuzdur.

Bu çalıştırma talimatları çeşitli modelleri kapsadığı için, çamaşır makinenizin özellikleri bu kılavuzda açıklanandan biraz farklılık gösterebilir ve tüm uyarı işaretleri mevcut olmayabilir. Herhangi bir sorunuz ya da görüşünüz varsa, en yakın servis merkezi ile görüşün ya da www.samsung.com adresinden çevrimiçi yardım alın veya bilgi edinin.

Önemli güvenlik sembolleri

■ Bu kullanım kılavuzundaki simgeler ve işaretlerin anlamları:

	UYARI: Önemli kişisel yaralanmalara, ölüm ve/veya mülkiyet hasarına neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.
	DİKKAT: Kişisel yaralanmalara veya mülkiyet hasarına neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.
	NOT

Bu uyarı işaretleri sizin ve başkalarının yaralanmasını önlemek için verilmiştir.

Lütfen bunlara tam olarak uyun.

Bu kılavuzu okuduktan sonra, ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.

Makineyi kullanmadan önce tüm talimatları okuyun.

Elektrikle çalışan ve hareketli parçaları olan her donanımda olduğu gibi potansiyel tehlikeler vardır. Bu makineyi güvenli bir şekilde kullanmak için çalıştırmayı öğrenin ve kullanırken dikkatli olun.

Önemli güvenlik önlemleri

! UYARI: Yangın, elektrik çarpması veya kişilerin yaralanma risklerini azaltmak için, çamaşır makinenizi kullanırken şu temel güvenlik önlemlerine uyun:

1. Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi cihazın kullanımına yönelik olarak gözetim altında tutmadığı ya da talimatlar vermediği süreç (çocuklar da dahil olmak üzere) engelli, fiziki veya akli engelli veya deneyimsiz ve bilgisiz kişilerce kullanılmamalıdır.
2. **Avrupa'da kullanım için:** Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin cihazın kullanımına yönelik talimatlar verdiği veya onun denetimi altında olduğu süreç 8 yaşından büyük çocuklar engelli, fiziki veya akli özürlü veya deneyimsiz ve bilgisiz kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve bakım, denetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
3. Makineyle oynamamaları için çocuklara nezaret edilmelidir.
4. Makinenin fişi zarar gördüğünde, tehlikeli durumlara yol açmamak için üretici, servis temsilcisi ya da benzeri uzman bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
5. Cihazla birlikte tedarik edilen yeni hortum takımlarını kullanın, eski hortum takımlarının yeniden kullanılmaması gerekir.
6. Tabanında havalandırma delikleri olan cihazlarda, halının bu delikleri tıkamaması gerekir.
7. **Avrupa'da kullanım için:** Sürekli olarak gözetim altında olmadıkları müddetçe, 3 yaşının altındaki çocuklar makineden uzak tutulmalıdır.
8. **DİKKAT:** Termal şalterin yanlış bir şekilde ayarlanmasından kaynaklanabilecek bir tehlikeyi önlemek için, bu cihaza harici bir anahtarla besleme yapılmamalıdır ve cihaz elektrik idaresi tarafından düzenli olarak açılan ve kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.

⚠ UYARI: Önemli montaj UYARILARI

Bu makinenin montajı kalifiye bir teknisyen veya servis şirketi tarafından gerçekleştirilmelidir.

- Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına, yangına, patlamaya, ürünle ilgili sorunlara veya yaralanmaya yol açabilir.

Makine ağırdır, kaldırırken dikkat edin.

Güç kablosunu AC 220 - 240 V / 50 Hz ve üstü bir prize takın ve prizi yalnızca bu makine için kullanın. Hiçbir zaman uzatma kablosu kullanmayın.

- Bir priz in anahtarlı uzatma kablosu veya uzatma kablosu kullanan diğer makinelerle paylaşılması elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
- Güç voltajının, frekansın ve akımın ürün teknik özelliklerinde belirtilenle aynı olduğundan emin olun. Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir. Fişi prize sıkı bir şekilde takın.

Toz ve su gibi tüm yabancı maddeleri fiş terminallerinden veya kontak noktalarından kuru bir bez kullanarak düzenli olarak temizleyin.

- Fişi prizden çıkarın ve kuru bir bezle temizleyin.
- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Elektrik fişini prize, kablounun yere doğru ineceği şekilde takın.

- Fiş prize ters yönde takılırsa, kablo içindeki elektrik kabloları hasar görebilir ve bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.

Tehlikeli olabilecekleri için ambalaj malzemelerinin tümünü, çocuklardan uzak bir yerde tutun.

- Bir çocuk torbayı kafasına geçirirse, bu boğulmaya yol açabilir.

Makine veya fiş ya da güç kablosu hasar görürse, en yakın servis merkeziyle temasa geçin.

Bu cihaz uygun şekilde topraklanmalıdır.

Cihazı bir gaz borusuna, plastik su borusuna ya da telefon hattına topraklamayın.

- Bu elektrik çarpmasına, yangına, patlamaya veya ürünle ilgili sorunlara yol açabilir.
- Güç kablosunu kesinlikle düzgün şekilde topraklanmamış bir prize takmayın ve yerel ve ulusal yasalara uygun olduğundan emin olun.

Bu makineyi bir ısıtıcının veya yanıcı bir maddenin yanına kurmayın.

Bu makineyi nemli, yağlı veya tozlu bir konuma, doğrudan güneş ışığına veya suya (yağmur damlaları) maruz kalan bir konuma kurmayın.

Bu makineyi sıcaklığı düşük olan bir konuma kurmayın.

- Donma boruların patlamasına neden olabilir.

Bu makineyi gaz kaçağı olan bir konuma kurmayın.

- Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.

Elektrikli bir transformatör kullanmayın.

- Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.

Hasarlı fiş, hasarlı güç kablosu veya gevşek priz kullanmayın.

- Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.

Güç kablosunu çekmeyin veya aşırı derecede eğmeyin.

Güç kablosunu burkmayın ya da bağlamayın.

Güç kablosunu metal bir nesne üzerine kancalamayın, güç kablosunun üzerine ağır bir nesne koymayın, güç kablosunu nesneler arasına takmayın veya güç kablosunu makinenin arkasındaki bir boşluğa itmeyin.

- Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.

Fişi prizden çekerken, güç kablosundan çekmeyin.

- Fişi prizden fişi tutarak çekin.
- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Bu makine prize, su musluklarına ve boşaltma borularına erişilebilecek şekilde konumlandırılmalıdır.

⚠ DİKKAT: Montaj için DİKKAT EDİLECEKLER

Bu makine prize erişilebilecek bir yerde konumlandırılmalıdır.

- Buna dikkat edilmemesi elektrik kaçağı nedeniyle elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Makinenizi, ağırlığını kaldırabilecek bir düz ve sert bir zemine yerleştirin.

- Bunun yapılmaması anormal titreşimlere, hareketlere, gürültüye veya ürünle ilgili sorunlara yol açabilir.

⚠ UYARI: Önemli kullanım UYARILARI

Makine taşarsa, su ve güç kaynağını hemen kapatın ve en yakın servis merkeziyle temasa geçin.

- Fişe ıslak ellerle dokunmayın.
- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına neden olabilir.

Makine garip sesler, yanık kokusu veya duman meydana getirirse, güç kaynağını hemen kapatın ve en yakın servis merkeziyle temasa geçin.

- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Gaz kaçağı olması durumunda (propan gazı, LP gazı vb.), prize dokunmadan hemen havalandırın. Makineye veya güç kablosuna dokunmayın.

- Bir vantilatör kullanmayın.
- Kıvılcım patlamaya veya yangına neden olabilir.

Çocukların çamaşır makinesinin içinde veya üzerinde oynamasına izin vermeyin. Ayrıca, makineyi atarken çamaşır makinesi kapak kolunu çıkarın.

- Çocuklar ürünün içinde mahsur kalırlarsa, boğulabilir ve ölebilirler.

Kullanmadan önce çamaşır makinesinin altına takılmış ambalaj materyallerini (sünger, köpük) aldığınızdan emin olun.

Gazolin, kerosen, benzen, tiner, alkol veya diğer yanıcı veya patlayıcı maddelerle kirlenmiş çamaşırları yıkamayın.

- Bu elektrik çarpmalarına, yangına veya patlamaya neden olabilir.

Çalışırken çamaşır makinesinin kapağını zorla açmayın (yüksek sıcaklıkta yıkama/kurutma/dönme).

- Çamaşır makinesinden su taşması yanıklara neden olabilir veya zeminin kayganlaşmasına yol açabilir. Bu yaralanmaya neden olabilir.
- Kapağın zorla açılması ürünün hasar görmesine veya yaralanmaya neden olabilir.

Bir işlem gerçekleşirken, elinizi çamaşır makinesinin altına yerleştirmeyin.

- Bu yaralanmaya neden olabilir.

Fişe ıslak ellerle dokunmayın.

- Bu elektrik çarpmasına neden olabilir.

Makineyi çalışmaya devam ederken fişi prizden çekerek kapatmayın.

- Fişin prizden çıkarılması kıvılcımlanmaya neden olabilir ve elektrik çarpması ve yangına yol açabilir.

Çocukların veya sakat kişilerin çamaşır makinesini, uygun şekilde denetlenmedikleri sürece kullanmalarına izin vermeyin. Çocukların makineye tırmanmasına veya girmesine izin vermeyin.

- Bu elektrik çarpmalarına, yanmaya veya yaralanmaya neden olabilir.

Çalıştığı esnada, çamaşır makinesinin altına elinizi veya metal bir nesneyi yerleştirmeyin.

- Bu yaralanmaya neden olabilir.

Cihazın fişini, güç kablosundan çekerek çıkarmayın. Her zaman fişi sıkıca tutun ve prizden düzgünce çıkarın.

- Güç kablosunun hasar görmesi kısa devreye, yangına ve/veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

Makineyi kendiniz onarmaya, parçalarına ayırmaya veya değiştirmeye çalışmayın.

- Standart sigorta hariç başka herhangi bir sigorta (bakır veya çelik tel gibi) kullanmayın.

- Cihazın onarılması veya yeniden kurulması gerektiğinde, en yakın servis merkeziyle temasa geçin.
- Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına, yangına, ürünle ilgili sorunlara veya yaralanmaya yol açabilir.

Su besleme hortumu musluktan gevşerse ve cihazı su basarsa, fişi prizden çıkarın.

- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Makine uzun bir süre kullanılmıyacaksa veya gök gürlemesi/şimşek fırtınası olması durumunda fişi prizden çıkarın.

- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Eğer cihaza herhangi bir yabancı madde girerse, elektrik fişini çıkarın ve en yakın Samsung Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

- Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.

Küçük çocukların (ya da evcil hayvanların) çamaşır makinenizin üstünde ya da içinde oynamasına izin vermeyin. Çamaşır makinesinin kapağı iç taraftan açılmaz; çocuklar içeride kalırsa ciddi şekilde yaralanabilir.

DİKKAT: Kullanım için DİKKAT EDİLECEKLER

Makine deterjan, kir, yiyecek vb. gibi maddelerle kirlendiğinde, fişi prizden çıkarın ve çamaşır makinesini nemli, yumuşak bir bezle temizleyin.

- Buna dikkat edilmemesi renk bozulmasına, deformasyona, hasara veya paslanmaya neden olabilir.

Ön cam güçlü bir darbe nedeniyle kırılabilir. Çamaşır makinesini kullanırken dikkatli olun.

- Cam kırılırsa, yaralanmaya neden olabilir.

Sular kesildikten sonra ya da su besleme hortumunu yeniden bağlarken musluğu yavaş yavaş açın.

Uzun süre kullanmadıktan sonra musluğu yavaş yavaş açın.

- Su besleme hortumundaki veya su borusundaki hava basıncı bir parçanın hasar görmesine veya su sızıntısına yol açabilir.

Çalışma sırasında boşaltma arızası meydana gelirse, bir boşaltma sorunu olup olmadığını kontrol edin.

- Çamaşır makinesi bir boşaltma sorunu nedeniyle taşıma gerçekleştirildiği halde kullanılırsa, bu elektrik kaçağı nedeniyle elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Çamaşırları çamaşır makinesine çamaşırlar kapağına takılmayacak şekilde tamamen yerleştirin.

- Çamaşırlar kapağına takılırsa, bu çamaşırların veya çamaşır makinesinin hasar görmesine neden olabilir veya su sızıntısına yol açabilir.

Çamaşır makinesinin kullanılmadığı zamanlarda su beslemesini kapatın.

Su besleme hortumundaki vidaların uygun şekilde sıkıldığından emin olun.

- Buna dikkat edilmemesi mülkiyet hasarına veya yaralanmaya neden olabilir.

Plastik contanın ve ön kapak camının yabancı bir madde (örn. atık, ip, kıl vb.) ile kirlenmemesine dikkat edin.

- Kapağı yabancı bir madde takılırsa veya kapak tamamen kapanmıyorsa, bu su sızıntısına neden olabilir.

Ürünü kullanmadan önce musluğu açın ve su besleme hortumu bağlantısının iyice sıkıldığından ve herhangi bir su sızıntısı olmadığından emin olun.

- Su besleme hortumu konnektöründeki vidalar gevşekse, su sızıntısına yol açabilir.

Satin aldığınız ürün, yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır.

Ürünün ticari amaçlı kullanımı, ürünün yanlış kullanımı olarak nitelendirilir. Bu durumda, ürün Samsung tarafından sağlanan standart garanti kapsamına alınmaz ve bu gibi kullanımlardan kaynaklanan arızaların veya hasarların sorumluluğu Samsung'a yüklenemez.

Makinenin üzerine çıkmayın veya makinenin üzerine nesneler (çamaşır, yakılmış mum, yanan sigara, bulaşık, kimyasal maddeler, metal nesneler vb.) koymayın.

- Bu elektrik çarpmasına, yangına, ürünle ilgili sorunlara veya yaralanmaya yol açabilir.

Makinenin üzerine mikrop öldürücü gibi uçucu maddeler püskürtmeyin.

- Bu insanlara da zarar verebileceği gibi, elektrik çarpmasına, yangına veya ürünle ilgili sorunlara yol açabilir.

Çamaşır makinesinin yakınlıklarına elektromanyetik alanlar üreten nesneler yerleştirmeyin.

- Bu arıza nedeniyle yaralanmaya neden olabilir.

Yüksek sıcaklıkta yıkama ve kurutma işlemleri sırasında boşaltılan su sıcaktır. Suya dokunmayın.

- Bu yanmaya veya yaralanmaya neden olabilir.

Makineniz bu gibi öğeleri yıkamak için özel bir programa sahip değilse, su geçirmez koltuk kılıflarını, paspasları veya giysileri (*) yıkamayın.

(*): Yün nevresim, yağmurluk, av yeleği, kayak pantolonu, uyku tulumu, çocuk bezi kılıfı, eşofman, bisiklet, motor bisiklet veya araba astarları vb.

- Çamaşır makinesi işareti bakım etiketinde olsa bile, kalın, sert paspasları yıkamayın. Bu anormal titreşimler nedeniyle çamaşır makinesinin, duvarların, yerin veya giysilerin bozulmasına veya hasar görmesine neden olabilir.
- Lastik arkalıkları olan yolluk veya kilimleri yıkamayın. Lastik arkalık çıkabilir ve kazanın içine yapışabilir; bu da boşaltım hatası gibi arızalara yol açabilir.

Deterjan çekmecesini çıkarıldığında, çamaşır makinesini çalıştırmayın.

- Bu su sızıntısı nedeniyle elektrik çarpmasına ya da yaralanmaya neden olabilir.

Kurutma sırasında veya kurutma hemen sona erdikten sonra, çok sıcak olacağı için kazanın içine dokunmayın.

- Bu yanıklara neden olabilir.

Ellerinizi deterjan çekmecesinin altına sokmayın.

- Ellerinizi deterjan girişi cihazına sıkışabileceği için, bu, yaralanmaya yol açabilir.

Çamaşır makinesine çamaşır dışında herhangi bir nesne (ayakkabı, yiyecek atığı, hayvan) koymayın.

- Bu, çamaşır makinesinin hasar görmesine veya evcil hayvan konması durumunda anormal titreşim nedeniyle yaralanmaya veya ölüme neden olabilir.

Çatal, bıçak, tırnak makası vb. keskin aletler kullanarak düğmelere basmayın.

- Bu elektrik çarpmalarına veya yaralanmaya neden olabilir.

Genellikle cilt bakımı merkezlerinde ya da masaj kliniklerinde bulunan yağ, krem ya da losyonlarla kirlenmiş çamaşırları yıkamayın.

- Bu plastik contanın deforme olmasına ve su sızıntısına neden olabilir.

Kazanın içinde uzun süre çatal iğne veya saç tokası gibi metal nesneler veya çamaşır suyu bırakmayın.

- Bu kazanın paslanmasına neden olabilir.
- Borunun yüzeyinde paslanma oluşmaya başlarsa, yüzeye bir temizlik maddesi (nötr) sürün ve temizlemek için bir sünger kullanın. Kesinlikle metal fırça kullanmayın.

Doğrudan kuru temizleme deterjanı kullanmayın veya kuru temizleme deterjanıyla kirlenmiş çamaşırı yıkamayın, durulamayın veya sıkmayın.

- Bu yağ oksidasyonunun sıcaklığı nedeniyle aniden yanmaya veya tutuşmaya neden olabilir.

Su soğutma/ısıtma cihazlarının sağladığı sıcak suyu kullanmayın.

- Bu çamaşır makinesinde sorunlara neden olabilir.

Çamaşır makinesi için doğal elde yıkama deterjanı kullanmayın.

- Sertleşirse ve makinenin içinde birikirse, ürünle ilgili sorunlara, renk bozulmasına, paslanmaya veya kötü kokulara neden olabilir.

Yıkama filesine çorapları ve sütyenleri koyun ve bunları diğer çamaşırlarla birlikte yıkayın.

Yıkama filesinde nevresim gibi büyük çamaşırları yıkamayın.

- Buna dikkat edilmemesi anormal titreşim nedeniyle yaralanmaya neden olabilir.

Sertleştirilmiş deterjan kullanmayın.

- Çamaşır makinesinin içinde birikirse, su sızıntısına neden olabilir.

Yıkacak tüm giysilerin ceplerinin boş olduğundan emin olun.

- Metal para, çengelli iğne, çivi, vida ya da taş gibi sert ve keskin nesneler makinenize büyük zararlar verebilir.

Büyük tokaları, düğmeleri ya da diğer ağır metalleri olan giysileri yıkamayın.

Çamaşırları, renklerin solma durumuna bakarak renklere göre ayırın ve önerilen programı, su sıcaklığını ve ek fonksiyonları seçin.

- Aksi takdirde renk bozulmalarına neden olabilir veya kumaş zarar görebilir.

Kapağı kapatırken çocukların parmaklarının sıkışmamasına dikkat edin.

- Aksi takdirde yaralanma meydana gelebilir.

⚠ UYARI: Önemli temizleme UYARILARI

Cihazı, üzerine doğrudan su püskürterek temizlemeyin.

Güçlü asitli temizlik maddesi kullanmayın.

Cihazı temizlemek için benzen, tiner ya da alkol kullanmayın.

- Bu renk bozulmasına, deformasyona, hasara, elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.

Temizlikten ya da bakım işlemleri yapmadan önce makineyi prizden çıkarın.

- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

WEEE (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar) hakkında talimatlar



Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar) (Aynı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.


İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

■ Çamaşır makinenizin montajı

Montajı yapan kişinin bu talimatları tam olarak izlediğinden emin olun, bu sayede yeni çamaşır makineniz düzgün çalışır ve çamaşır yıkarken yaralanma riskiniz olmaz.

Parçaların kontrol edilmesi


Çamaşır makinenizin ambalajını dikkatle açın ve aşağıda gösterilen parçaların tümünü aldığınızdan emin olun. Makine nakliye sırasında hasar görmüşse ya da belirtilen parçaların tümü çıkmadıysa, Samsung Müşteri Hizmetleri ile iletişim kurun ya da Samsung bayinizle görüşün.

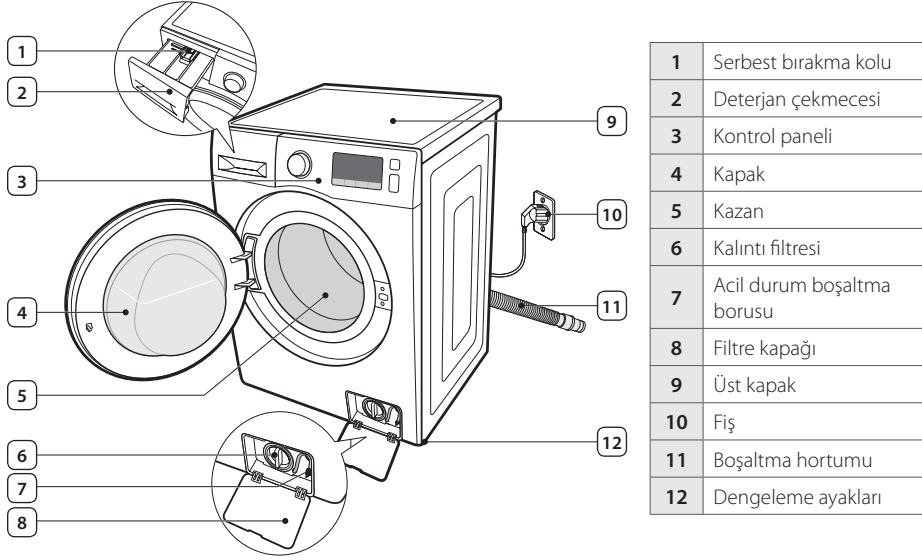

Anahtar
(belirli modeller)



Cıvata deliği kapakları *




Hortum tutucu



Soğuk su besleme hortumu



Sıcak su besleme hortumu
(belirli modeller)



Sıvı deterjan kutusu



Cıvata deliği kapakları * : Cıvata deliği kapak sayısı modele bağlıdır (3 ila 5 kapak).

Montaj gerekliliklerinin karşılanması

■ Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar

- Ürünün taşınması esnasında ürünü düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştirin.
- Ürünün düşme ve devrilme risklerine karşı gerekli önlemleri alınız.
- Taşıma işleminden önce elektrik bağlantısı kesilmelidir.
- Ürünü taşıırken bir yere çarpmayınız ve düşürmeyiniz.
- Ürünün yanıcı ve patlayıcı maddelerin yanına kurmayın ve makine çalışırken yakınında yanıcı ve patlayıcı madde bulundurmayın.
- Ürünün kurulumunu, makinenin periyodik bakımını ve temizliğini rahatça yapabileceğiniz bir yere kurunuz.

■ Elektrik kaynağı ve topraklama



UYARI: Hiçbir zaman uzatma kablosu kullanmayın.

Yalnızca çamaşır makineniz ile birlikte gelen güç kablosunu kullanın.

Montaj için hazırlanırken güç kaynağınızın aşağıdaki özelliklere sahip olduğundan emin olun:

- AC 220 - 240 V / 50 Hz sigorta veya şalter
- Yalnızca çamaşır makineniz için kullanılan ayrı bir şebeke devresi

Çamaşır makineniz topraklanmalıdır. Çamaşır makineniz arızalanırsa ya da bozulursa, topraklama, elektrik akımı için en düşük direnci sunarak bir elektrik çarpması riskini azaltacaktır.

Çamaşır makineniz, düzgün monte edilmiş ve topraklanmış bir prize kullanım için üç uçlu topraklı bir fiş ile gelir.



UYARI: Toprak kablosunu hiçbir zaman plastik boru tesisatlarına, gaz borularına ya da sıcak su borularına bağlamayın.

Donanım topraklama iletkeninin yanlış bağlanması elektrik çarpmasına neden olabilir. Çamaşır makinesinin doğru biçimde topraklandığından emin değilseniz kalifiye bir elektrikçi ya da tamirciye danışın.



DİKKAT: Çamaşır makinesi ile birlikte gelen fişi değiştirmeyin. Fiş prize girmezse, kalifiye bir elektrikçiye uygun bir priz taktırın.

■ Su beslemesi

Çamaşır makineniz, su basıncı 50 kPa ila 800 kPa arasında olduğunda düzgün dolacaktır. 50 kPa'dan düşük su basıncı, su vanasının tam olarak kapanmasına izin vermeyerek su vanası arızasına neden olabilir. Ya da, çamaşır makinesi kontrolleri basınca dayanamayabilir ve makinenin kapanmasına neden olabilir. (Kontrollerde, bir iç hortum gevşerse taşkınları veya taşmayı önlemek için tasarlanmış bir dolum süresi sınırı vardır.)

Su muslukları, birlikte gelen su besleme hortumlarının çamaşır makinenize erişmesi için çamaşır makinenizin arkasından 120 cm mesafede olmalıdır.



Birçok tesisatçı 305 cm'e varan çeşitli uzunluklarda su besleme hortumu satar.



Sızıntı ve su kaynaklı hasar riskini aşağıdaki yollarla azaltabilirsiniz:

- Muslukları kolay erişilebilir hale getirmek.
- Çamaşır makinesi kullanılmadığında muslukları kapatmak.
- Su besleme hortumu bağlantılarındaki sızıntıları periyodik olarak kontrol etmek.



UYARI: Çamaşır makinesini ilk kez kullanmadan önce, su vanası ve musluklarındaki tüm bağlantılarda sızıntıları kontrol edin.

Boşaltma

Samsung 65 cm yüksekliğinde bir dikey boru önermektedir. Boşaltma hortumu, boşaltma hortumu klipsi üzerinden dikey hortuma yönlendirilmelidir. Dikey hortum, boşaltma hortumunun dış çapını alacak kadar geniş olmalıdır. Boşaltma hortumu fabrikada takılmıştır.

Zemin

En iyi performans için çamaşır makineniz sağlam bir zemin üzerinde monte edilmelidir. Ahşap zeminlerin titreşimi ve/veya dengesiz yükleri en aza indirmek için güçlendirilmesi gerekebilir. Halı ve yumuşak yüzeyler titreşimlere ve çamaşır makinenizin kurutma dönüşü sırasında hafifçe kayma eğilimine katkıda bulunan faktörlerdir.

⚠ UYARI: Çamaşır makinenizi hiçbir zaman bir platform ya da zayıf destekli bir yapı üstüne monte etmeyin.


Ortam sıcaklığı

Çamaşır makinenizin su vanasında, pompasında ve hortum alanında her zaman bir miktar su kalacağından çamaşır makinenizi suyun donabileceği yerlerde monte etmeyin. Borulardaki donmuş su, kayışlara, pompaya ve diğer bileşenlere zarar verebilir.

Gömme ya da dolap içi montaj

Güvenli ve doğru biçimde çalışması amacıyla yeni çamaşır makineniz için aşağıdaki asgari mesafeler gereklidir:

Kenarlar	25 mm
Üst	25 mm
Arka *	50 mm
Ön	500 mm

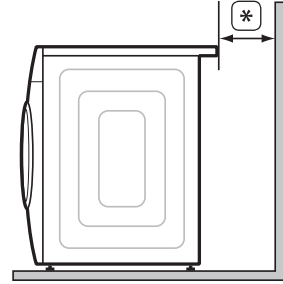

Hem çamaşır makinesi hem de kurutucu birlikte monte edilecekse, gömme ya da kabin içinde en az 500 mm engelsiz hava açıklığı olmalıdır. Çamaşır makineniz tek başına özel bir hava açıklığı gerektirmez.

Çamaşır makinesinin montajı

⚠ DİKKAT: Montaj tamamlanmadan önce güç kablosunu prize takmayın.

⚠ UYARI: Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabilir; tüm ambalaj malzemelerini (plastik torbalar, polistiren, vb.) çocuklardan uzak tutun.

1. ADIM - Konum seçme


- ✍** Çamaşır makinesini monte etmeden önce şunlardan emin olun:
- Zemin sert ve düzgün; üzerinde havalandırmayı engelleyebilecek halı ya da döşeme yok
 - Doğrudan güneş ışığı almıyor
 - Yeterli havalandırma olanağına sahip
 - 0 °C'nin altındaki donma sıcaklıklarına maruz değil
 - Yağlı ya da gazlı ısıtıcılar gibi ısı kaynaklarından uzak
 - Çamaşır makinesinin, elektrik prizinin üzerinde durmayacağı kadar yeterli alanı var

2. ADIM - Nakliye Cıvatalarını çıkarma


Çamaşır makinesini kurmadan önce, tüm nakliye cıvatalarını, birimin arkasından çıkartmanız gerekmektedir.

1. Tüm cıvataları anahtarla gevşetin.


(*) : İsteğe bağlı

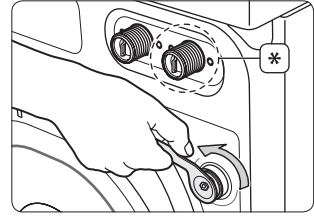

2. Cıvatayı elinizle tutun ve deliğin geniş tarafından çekin. Her cıvata için bu işlemi tekrarlayın.

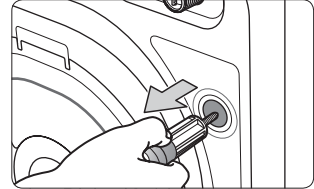

3. Deliklere, ürünle birlikte verilen cıvata deliği kapaklarını takın.
4. Bütün nakliye cıvatalarını, makineyi taşımanız gerektiğinde kolayca erişilebilecek, güvenli bir yerde saklayın.

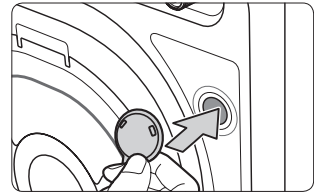


3. ADIM - Ayakları ayarlamak




Makineyi monte ederken fişinin, su beslemesinin ve boşaltmanın erişilebilecek şekilde olduğundan emin olun.

1. Çamaşır makinesini yerine kaydırın.
2. Tüm kilit somunlarını anahtarla gevşetin.

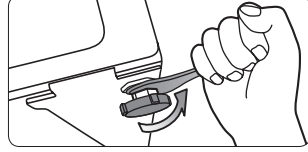


3. Makineyi düz hale getirmek için ayakları gereken şekilde ayarlayın.

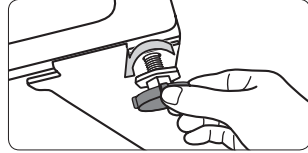

4. Çamaşır makineniz düz hale geldiğinde, anahtarı kullanarak kilit somunlarını sıkın.



DİKKAT: Kilit somunlarını sıkmadan çamaşır makinenizi hareket ettirmeyin. Bu dengeleme ayağının zarar görmesine yol açabilir.

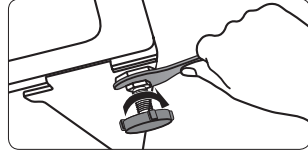


4. ADIM - Su ve boşaltmayı bağlama

Su besleme hortumunun bağlanması




UYARI: Birden fazla su besleme hortumu bağlamayın. Bu su kaçağına ve su kaçağından ötürü elektrik çarpmasına yol açabilir. Hortum kısa geliyorsa bu hortumun yerine daha uzun ve yüksek basınca dayanıklı bir hortum kullanın.


1. Soğuk su besleme hortumu için L-şekilli dirsek bağlantı parçasını, makinenin arkasındaki soğuk su girişine bağlayın. Ardından **(A) parçasını** elinizle saat yönünde döndürerek sıkıştırın.
(*) : İsteğe bağlı

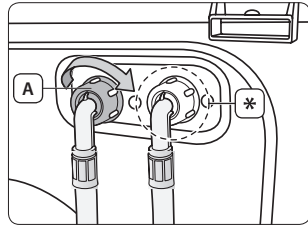


2. **Ara bağlantı parçasını (B)**, **su besleme hortumunun (C)** diğer ucundan çıkarın.

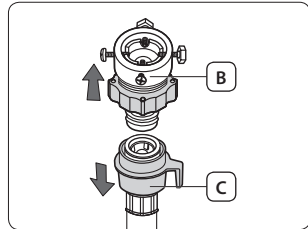

3. Önce '+' tipinde bir tornavida (yıldız) kullanarak ara bağlantı parçasındaki dört vidayı gevşetin. Ardından **(D) parçasını** tutun ve **(E) parçasını** 5 mm boşluk kalana kadar ok yönünde döndürün.
(*): 5 mm

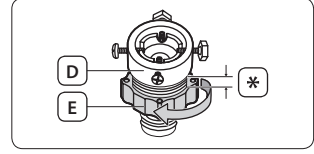

4. Ara bağlantı parçasını yukarı doğru kaldırırken vidaları iyice sıkarak ara bağlantı parçasını su musluğuna takın.
Ardından **(E) parçasını** ok yönünde döndürerek ara bağlantı parçasını sıkıştırın.

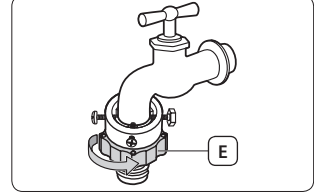

5. Su besleme hortumunu, ara bağlantı parçasına takın. **(F) parçasını** ara bağlantı parçasına doğru itirirseniz, hortum ara bağlantı parçasına otomatik olarak bağlanır ve bir "klik" sesi duyulur.




Su beslemesini ara bağlantı parçasına bağladıktan sonra su besleme hortumunu aşağıya doğru çekerek doğru biçimde bağlandığından emin olun.



UYARI: Su besleme hortumunun bükülüp dönmediğinden emin olun. Eğer hortum bükülür veya dönerse; su kaçağı tehlikesi ve su kaçağından ötürü elektrik çarpması tehlikesi meydana gelebilir.


Gerekliyse, L şekilli dirsek bağlantı parçasını gevşetip hortumu döndürerek ve bağlantı parçasını yeniden sıkarak su besleme hortumunun çamaşır makinesi ucuna yeniden yerleştirebilirsiniz.

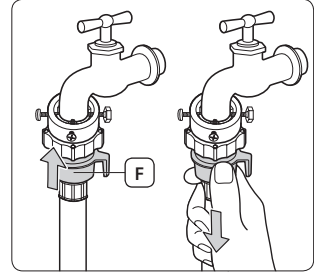


6. Su beslemesini açın ve su vanası, musluk ya da ara bağlantı parçasından sızıntı olmadığından emin olun. Bir su sızıntısı varsa önceki adımı tekrarlayın.



UYARI: Bir su sızıntısı varsa çamaşır makinenizi kullanmayın. Bu elektrik çarpmalarına veya yaralanmaya neden olabilir.

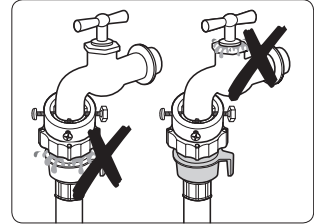

Su musluğunun vidalı tipte bir ucu varsa, su besleme hortumunu, şekilde gösterildiği gibi musluğa bağlayın.

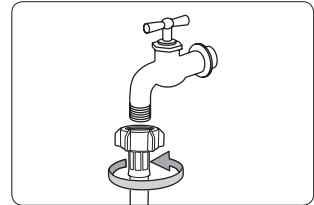


Su beslemesi için en sık karşılaşılan türde muslukları kullanın. Musluk ucu kareyse ya da çok büyükse, musluğu ara bağlantı parçasına takmadan önce ara halkasını çıkartın.

Sıcak su besleme hortumunun bağlanması (seçilen modeller)


1. Sıcak su besleme hortumu için **kırmızı L-şekilli dirsek bağlantı parçasını (A)** makinenin arkasındaki kırmızı sıcak su girişine bağlayın. Ardından elinizle sıkıştırın.
2. Sıcak su besleme hortumunun diğer ucunu, soğuk su besleme hortumunu taktığınız gibi lavabonun sıcak su musluğuna bağlayın.

 Sadece soğuk su kullanmak için Y parçasını kullanın.

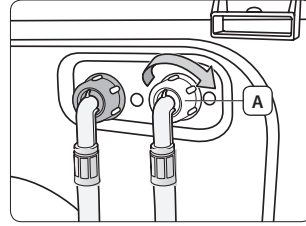

Su hortumunun bağlanması (seçilen modeller)

Su hortumu kusursuz kaçak koruması için tasarlanmıştır. Su durdurucu, su besleme hortumuna bağlanır ve hortum hasar gördüğünde su akışını otomatik olarak durdurur. Ayrıca, su durdurucuda bir **uyarı göstergesi (A)** görüntüler. Su durdurucuyu musluğa şekilindeki gibi takar su hortumunu bağlayın.

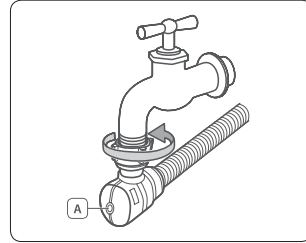


Boşaltma hortumunun bağlanması

Boşaltma hortumunun ucu, üç şekilde yerleştirilebilir:

Lavabonun kenarına

Boşaltma hortumu 60 ila 90 cm arasındaki bir yüksekliğe yerleştirilmelidir. Suyu dışarı akıtmaya yarayan uzantıyı eğimli tutmak için verilen **plastik hortum yatağını (A)** kullanın. Hortum tutucuyu, hortumun hareket etmesini önlemek için bir kanca ile duvara ya da bir ipe musluğa tutturun.

(*): 60 ila 90 cm

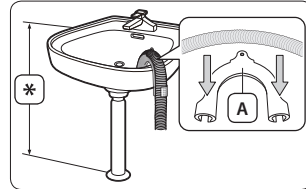

Lavabo atık su borusu koluna

Atık su borusu kolu, hortumun ucu yerden en az 60 cm yukarıda olacak şekilde, lavabonun sifonundan yukarıda olmalıdır.


Dikey boruya

Dikey boru olarak, 65 cm'lik yüksek dikey bir boru kullanılmasını öneriyoruz. 60 cm'den kısa ve 90 cm'den uzun olmamalıdır. Boşaltma hortumu ucunun kanca biçiminde kalmasını sağlamak için ürünle birlikte verilen **plastik hortum tutucusunu (A)** kullanın. Hareket etmesini önlemek için, hortumu, bir bağlama kayışıyla dikey boruya sabitleyin.

 Dikey boru boşaltma şunları gerektirir:

- En 5 cm çap.
- Dakikada en az 60 litre taşıma kapasitesi.

(*): 60 ila 90 cm

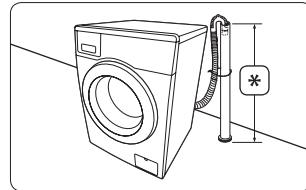

5. ADIM - amařır makinenizi alıřtırma

Fiři AC 220 - 240 V / 50 Hz onaylı, bir sigorta ya da bir řalter ile korunan bir duvar prizine takın. (Elektrik ve topraklama gereklilikleri hakkında daha fazla bilgi iin 12. sayfadaki "**Elektrik kaynađı ve topraklama**" blmne bakın.)



Test iřlemi

Montaj tamamlandıktan sonra, DURULAMA+SIKMA programını alıřtırarak, makinenin dzgn monte edilip edilmediđini kontrol edin.

6. ADIM - Kalibrasyon Modunu alıřtırma

Samsung amařır makinesi, amařır ađırlıđını otomatik olarak algılar. Daha dođru ađırlık algılaması iin, ltfen montajdan sonra Kalibrasyon Modu nu alıřtırın. Kalibrasyon Modu nu alıřtırmak iin ařađıdaki adımları takip edin.



Kalibrasyon Modu nu alıřtırmadan nce, kazanda veya amařır makinesinin zerinde hibir řey olmadığından emin olun.

1. amařır makinesini kapatın.
2. **Sıcaklık** ve **Gecikmeli Bitir** dđmelerine aynı anda basılı tutarken, **G** dđmesine basın. amařır makinesi aılacak ve ekranda "**CLB**" grntlenecek.
3. **Bařlat/Duraklat** dđmesine basarak Kalibrasyon Modu nu bařlatın.
4. Kazan yaklařık 3 dakika boyunca saat ynnde ve saat ynnn tersinde dnecektir.
5. Kalibrasyon Modu tamamlandıđında, ekranda "**0**" grntlenir ve amařır makinesi otomatik olarak kapanır.
6. amařır makinesi artık kullanıma hazırdır.

■ Çamaşır makinenizin kullanımı

Samsung çamaşır makineniz ile çamaşır yıkamanın en zor kısmı ilk önce yıkanacak yüke karar vermek olacaktır.

Deterjan ve Katkı Maddeleri Bilgisi

I Uygun deterjanı kullanma

Kullanmanız gereken deterjan türünü, kumaşın türüne (Pamuklu, Sentetik, Narin kumaşlar, Yünlü), renkli olup olmamasına, yıkama sıcaklığına, kirlenme düzeyine göre belirlemelisiniz. Her zaman otomatik çamaşır makineleri için özel olarak tasarlanmış "az köpüklü" deterjanlar kullanın.

Çamaşırlarınızın ağırlığına, kirlenme derecesine ve bölgenizdeki suyun sertliğine göre deterjan üreticisinin tavsiyelerine uygun hareket edin. Kullandığınız suyun sertliğini bilmiyorsanız, su dağıtımından sorumlu kuruma başvurun.



Durulama işleminde kalabileceğinden, sertleşmiş ya da katılaşmış deterjan kullanmayın. Çamaşır makinenizin doğru biçimde durulamamasına neden olabilir veya tıkanmaya bağlı taşması sonucunu doğurabilir.

I Deterjan çekmecesini kullanma

Çamaşır makinenizin deterjan ve yumuşatıcıyı dağıtmak için ayrı bölmeleri vardır.

Çamaşır makinenizi çalıştırmadan önce tüm çamaşır katkılarını doğru bölmelere koyun.



DİKKAT: Çamaşır makineniz çalışırken deterjan çekmecesini açmayın.


Sıcak su veya buhara maruz kalabilirsiniz.



Büyük çamaşırıkları yıkarken aşağıdaki deterjan türlerini kullanmayın.

- Tablet ve kapsül türü deterjanlar
- Top ve file kullanan deterjanlar

①	Ön yıkama deterjan bölgesi: Ön yıkama için deterjan ya da çamaşır kolası.
②	Ana yıkama deterjan bölgesi: Ana yıkama için deterjan, kireç önleyici, ön bastırma maddesi, çamaşır suyu ve leke çıkartıcı ürünleri.
⊗	Yumuşatıcı bölgesi: Yumuşatıcı gibi katkı maddeleri ("A" parçasının alt kenarından (MAKS) daha fazla doldurmayın).

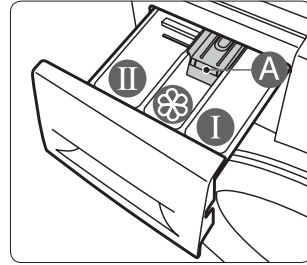


1. Çamaşır makinesinin sol üstündeki deterjan çekmecesini dışarı çekin.
2. Çamaşır makinenizi çalıştırmadan önce önerilen miktarda çamaşır deterjanını **ana yıkama deterjan bölgesine** ② koyun.



Sıvı deterjan kullanmak için, sıvı deterjan kutusunu kullanın (20. sayfadaki "Sıvı deterjan kullanımı (seçilen modeller)" bölümüne bakın).

Sıvı deterjan kutusuna toz deterjan koymayın.

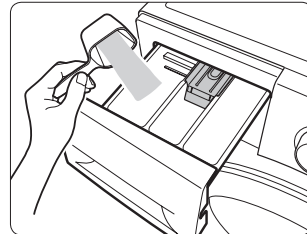


3. Gerekirse önerilen miktarda yumuşatıcıyı **yumuşatıcı bölmesine** (A) koyun.


MAKS (A) çizgisini aşmayın.



Konsantre ya da kıvamlı yumuşatıcılar, ve bölmeye konmadan önce biraz suyla seyreltilmelidir (taşkın tıkanmasını önler).

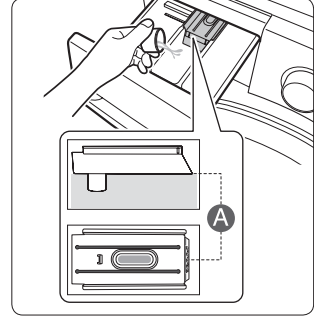

DİKKAT: Yumuşatıcı bölmesine (A) toz/sıvı deterjan KOYMAYIN.

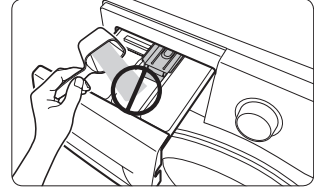


4. Ön yıkama seçeneğini kullanırken önerilen miktarda çamaşır deterjanını **ön yıkama bölmesine** (1) koyun.

5. Kapatmak için deterjan çekmesini itin.



Yumuşatıcıyı durulama deterjanı bölmesine deterjan çekmesini kapattığınızda taşmayacak şekilde koymaya dikkat edin.

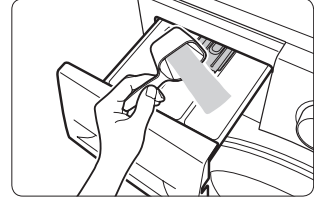

II Sıvı deterjan kullanımı (seçilen modeller)

Sıvı deterjan kullanmak için, deterjan çekmecesinin **ana yıkama bölmesine** (II) sıvı deterjan kutusunu yerleştirin ve sıvı deterjanı ana yıkama bölmesine dökün. Sıvı deterjan kutusundaki **MAKS** çizgisini geçmeyin.




- Sıvı deterjan kutusunu yalnızca, deterjan çekmecesini **açma koluna (A)** bastırarak çamaşır makinesinden çıkarttıktan sonra yerleştirin.
- Yıkamadan sonra, deterjan çekmecesinde biraz sıvı kalabilir.



DİKKAT:

- Sıvı deterjan kullanırken Ön Yıkama Fonksiyonunu kullanmayın.
- Toz deterjan kullanırken sıvı deterjan kutusunu çıkarın.

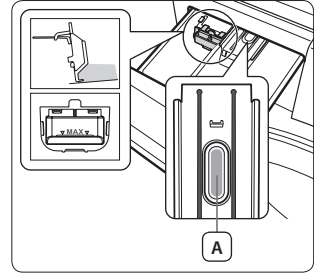

İlk kez çamaşır yıkamak



İlk kez çamaşır yıkamadan önce makineye çamaşır koymadan tam bir yıkama işlemi gerçekleştirin.

1. **Güç** düğmesine basın.
2. Deterjan çekmecesindeki **ana yıkama bölmesine** ② biraz deterjan koyun.
3. Çamaşır makinesine giden su beslemesini açın.
4. DURULAMA+SIKMA programını seçmek için Program Seçiciyi döndürün.
5. **Başlat/Duraklat** düğmesine basın.



Bu işlem, üretici tarafından yapılan test sırasında makinenin içinde kalan suyun boşaltılmasını sağlayacaktır.

Temel talimatlar

1. Çamaşırınızı kazana aşırı doldurmadan koyun.



DİKKAT: Çamaşır makinesini aşırı yüklemeyin. Her bir çamaşır türünün yük kapasitesini belirlemek için "**Yük kapasitesinin belirlenmesi**" bölümüne bakın sayfa: 29.



DOĞA SPORU GİYİSİLERİ programı dışında normal bir programda su geçirmez giysileri yıkamayın.

2. Mandal yerine oturana kadar kapağı kapatın.



DİKKAT: Yıkamadan sonra çamaşır makinesinin ön plastik contasında veya kapağın contasında deterjan kalabilir. Kapağı kapatmadan önce kalan deterjanı temizlediğinizden emin olun, aksi takdirde su sızıntısına yol açabilir.



DİKKAT: Çamaşırın kapağa sıkışmadığından emin olun, bu bir su sızıntısına neden olabilir.

3. Makineyi çalıştırın.



Son Hafıza fonksiyonu

- Makinenizi açtığınızda, kullanılan son ayar kontrol paneline yansır. Ancak kullanılan son ayar , DURULAMA+SIKMA veya SIKMA programlarıysa, bu fonksiyon geçerli değildir.
- Program seçiciyi, makineyi açtıktan hemen sonra bile çevirirseniz, bu fonksiyon uygulanmaz ve kontrol paneli sıfırlanır.

4. İlgili bölmelere deterjan, gerekiyorsa yumuşatıcı ya da ön yıkama deterjanı koyun.

5. Yükleme için uygun programı ve seçenekleri seçin. İlgili göstergeler yanar ve tahmini devir süresi ekranda belirir.

6. **Başlat/Duraklat** düğmesine basın.




DİKKAT: Çamaşır makinesi çalışırken kapak camına dokunmayın, sıcak olabilir.



DİKKAT: Çamaşır makineniz çalışırken deterjan çekmesini veya kalıntı filtresini açmayın, sıcak su veya buhara maruz kalabilirsiniz.

Kontrol panelinin kullanımı

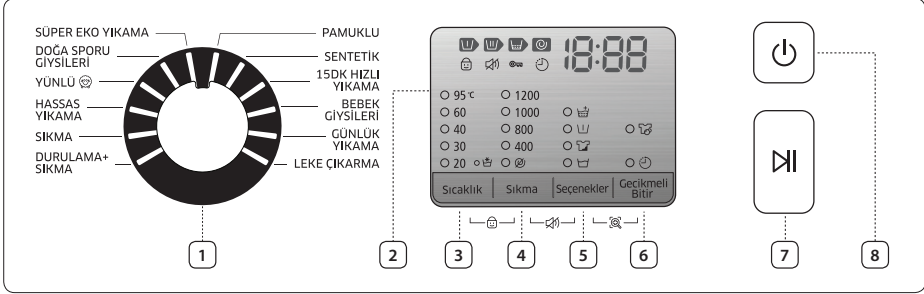

1. Program Seçici

Program için kurutma şeklini ve sıkma hızını seçin.

Her program ile ilgili daha fazla bilgi için **24.** sayfadaki "**Devir Seçiciyi kullanma**" bölümüne bakın.

2. Dijital grafik ekran

Kalan yıkama süresini, yıkama ile ilgili tüm bilgileri ve hata mesajlarını gösterir.

3. Sıcaklık düğmesi

Mevcut sıcaklık seçenekleri arasında geçiş yapmak için bu düğmeye tekrar tekrar basın:

(Soğuk su , 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C ve 95 °C).

4. Sıkma düğmesi

Mevcut sıkma işlemi hızları arasında geçiş yapmak için bu düğmeye art arda basın.

WF80F5E**4*, WF70F5E**4*	Durulamanın Ardından Bitir,  , 400, 800, 1200, 1400 devir
WF80F5E**2*, WF70F5E**2*, WF60F4E**2*	Durulamanın Ardından Bitir,  , 400, 800, 1000, 1200 devir
WF60F4E**0*	Durulamanın Ardından Bitir,  , 400, 600, 800, 1000 devir

Gösterge yok	Durulamanın Ardından Bitir: Çamaşır, son durulama suyunda bekletilir. Çamaşırın çıkarılması için boşaltma veya sıkma işleminin gerçekleşmesi gerekir. (Bütün göstergeler kapanmışsa, Durulama Suyunda Bekletme çalışıyor demektir.)
	Sıkma yok: Çamaşır, son durulamadan sonra sıkılmadan kazanda bekler.

5. Seçenekler düğmesi

Seçenekler arasında geçiş yapmak için bu düğmeye tekrar tekrar basın:

Islatma > Yoğun Yıkama > Ön Yıkama > Durulama+ > Islatma + Durulama+ > Yoğun Yıkama + Durulama+ > Ön Yıkama + Durulama+ > kapalı

	Islatma: Lekeleri çamaşırlarınızdan ıslatarak etkin şekilde çıkarmak için bu seçeneği kullanın. - Islatma fonksiyonu, yıkama işlemi içinde 13 dakika sürer. - Islatma fonksiyonu altı işlemle 30 dakika boyunca devam eder, bunlardan biri ıslatmadır ve 1 dakika sıkır ve 4 dakika bekler. - Islatma fonksiyonu şunlarla beraber kullanılabilir: PAMUKLU, SENTETİK, LEKE ÇIKARMA, GÜNLÜK YIKAMA, SÜPER EKO YIKAMA ve BEBEK GİYİLERİ programları.
	Yoğun Yıkama: Çamaşır çok kirli olduğunda ve yoğun olarak yıkanması gerektiğinde bu düğmeye basın. Her işlem için yıkama süresi artar.
	Ön Yıkama: Bu fonksiyonu ana yıkamadan önce çamaşırınıza ön yıkama yapmak için kullanın. Ön Yıkama fonksiyonu yalnızca PAMUKLU, SENTETİK, LEKE ÇIKARMA, GÜNLÜK YIKAMA, SÜPER EKO YIKAMA ve BEBEK GİYİLERİ programlarıyla birlikte kullanılabilir.
	Durulama+: Bu düğmeye fazladan durulama işlemi eklemek için basın.

6. Gecikmeli Bitir düğmesi

Mevcut Gecikmeli Bitir seçenekleri (bir saatlik aralıklarla 3 saatten 19 saate kadar) arasında geçiş yapmak için düğmeye tekrar tekrar basın.

Gösterilen saat, yıkama işleminin ne zaman biteceğini gösterir.

7. Başlat/Duraklat düğmesi

Bir işlemi duraklatmak ve yeniden başlatmak için basın.

8. Güç düğmesi

Çamaşır makinesini açmak için bu düğmeye bir defa basın. Kapatmak için düğmeye tekrar basın.

Çamaşır makinesi, herhangi bir düğmesine basılmadan 10 dakika beklediğinde otomatik olarak kapanır.

Devir Seçiciyi kullanma

Program	Kullanım
PAMUKLU	Orta veya az kirli pamuklular, nevresim takımları, masa örtüleri, iç çamaşırları, havlular, gömlekler, vb. için Nevresim ve yatak örtüleri için, önerilen sıkma işlemi hızı 800 devirdir (2,0 kg veya daha az yük için).  6 kg sınıfı modellerinde nevresim yıkama fonksiyonu yoktur.
SENTETİK	Orta veya az kirli bluzlar, gömlekler vs. Polyester (diolen, trevira), Polyamid (perlon, naylon) ya da diğer benzeri malzemeler.
15DK HIZLI YIKAMA	Az kirlenmiş koyu renkliler ve hızlı bir şekilde yıkanması gereken 2 kg'lık çamaşırlar. Yaklaşık en az 15 dakika sürer, ancak su basıncına, su sertliğine, su giriş sıcaklığına, oda sıcaklığına, yıkama türüne ve miktarına, kirlenme düzeyine, kullanılan dengersiz deterjan yüküne, elektrik kaynağındaki dalgalanmalara ve seçilen fazlardan seçeneklere bağlı olarak gösterilen değerlerden değişiklik gösterebilir.  DİKKAT: 2 kg yük için 20 gr'dan az deterjan olmalıdır, aksi takdirde çamaşırlarda deterjan kalabilir.
BEBEK GIYSİLERİ	Yüksek sıcaklıkta yıkama ve ekstra durulama işlemleri, bebeğinizin cildine zarar verecek toz deterjan kalmamasını sağlar.
GÜNLÜK YIKAMA	İç giyim ya da gömlekler gibi günlük giysiler için kullanın.
LEKE ÇIKARMA	Lekeli giysiler için. LEKE ÇIKARMA programı, olabildiğince özenli bir şekilde ve lekelerle önceden bir işlem yapılmasına gerek kalmaksızın üstün leke çıkartma sunar. En iyi leke çıkarıcı performans için, çeşitli lekelerin genel temizliği için iç ısıtıcının yardımıyla yıkama sıcaklığının yükseltildiği bu programda yüksek sıcaklık kullanılmasını öneriyoruz. Çamaşırınızdaki lekeleri etkili bir biçimde çıkarmak için bu programda ısıtma işlemleri gerçekleşmektedir. Isıtma işlemi sırasında, kazan bir süreliğine dönmeyi durdurur ve bu şekilde çalışmanın durması bir arıza değildir.
SÜPER EKO YIKAMA	Düşük sıcaklıklı SÜPER EKO YIKAMA programı mükemmel yıkama sonuçları almanızı sağlarken, enerji tasarrufu yapmanızı mümkün kılar.
DOĞA SPORU GIYSİLERİ	Dağcılık giysileri, kayak giysisi ve spor giysileri gibi su geçirmez öğeler için. İşlevsel teknolojilere sahip kumaşlar ve tayt, streç ve mikrofiber gibi fiberler.
YÜNLÜ	Yalnızca makinede yıkanabilen yünümler için. Bir yük en fazla 2,0 kg olmalıdır. (6 kg'lık model: 1,5 kg) YÜNLÜ programı, çamaşırları beşikte sallarmışçasına yumuşak hareketlerle yıkar. Yıkama sırasında yumuşak biçimde gerçekleştirilen hafif sallama ve ısıtma işlemleri sürekli uygulanarak yün ipliklerinin çekmesi / bozulması önlenir ve son derece temiz bir yıkama sağlanmış olunur. Isıtma işlemi sırasında çamaşır makinesinin durup başlaması bir arıza değildir. Daha iyi yıkama sonuçları elde etmek ve yün ipliklerine yönelik gelişmiş koruma sağlanması için Yünlü programında kullanılmak üzere nötr deterjanlar tavsiye edilir.
HASSAS YIKAMA	Tül kumaşlar, sutyenler, iç çamaşırları (ipek) ve yalnızca elde yıkanması önerilen diğer kumaşlar içindir. En iyi performansı elde etmek için sıvı deterjan kullanın.
SIKMA	Daha fazla suyu atmak için ek bir kurutma işlemi gerçekleştirir.
DURULAMA+SIKMA	Yalnızca durulama gerektiren çamaşırlar için ya da çamaşıra durulama katkılı yumuşatıcı eklemek için kullanın.

Çocuk Kilidi

Çocuk Kilidi fonksiyonu, düğmeleri kilitlemenizi sağlar, bu sayede seçmiş olduğunuz yıkama işlemi değiştirilemez.


Devreye sokma/Devreden çıkarma

Çocuk Kilidi fonksiyonunu devreye sokmak ya da devreden çıkarmak istiyorsanız, 3 saniye boyunca **Sıcaklık** ve **Sıkma** düğmelerine aynı anda basın.

"Çocuk Kilidi" göstergesi bu özellik devredeyken yanacaktır.



Çocuk Kilidi fonksiyonu devreye sokulduğunda, yalnızca **Güç** düğmesi çalışır. Çocuk Kilidi fonksiyonu, makine kapatılıp tekrar açıldıktan sonra veya fişi çıkartılıp tekrar takıldıktan sonra da devrede kalacaktır.

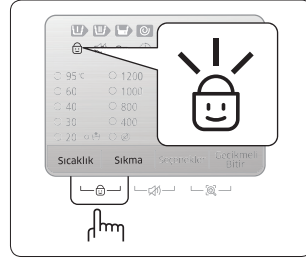


Ses Kapama

Ses Kapama fonksiyonu bütün programlarda seçilebilir. Bu fonksiyon seçildiğinde ses tüm programlarda kapatılır. Makine art arda açılıp kapatılsa bile ayar devrede kalır.

Devreye sokma/Devreden çıkarma

Ses Kapama fonksiyonunu devreye sokmak ya da devreden çıkarmak istiyorsanız, 3 saniye boyunca **Sıkma** ve **Seçenekler** düğmelerine aynı anda basın.

"Ses Kapama" göstergesi bu özellik devredeyken yanacaktır.

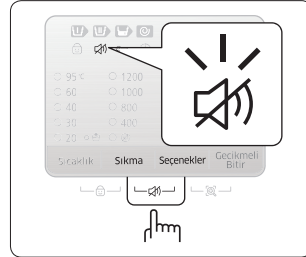

Gecikmeli Bitir

Çamaşır makinesini, 3 ila 19 saat (1 saatlik aralıklarla) arasında bir gecikme seçerek yıkama işlemini otomatik olarak daha sonraki bir zamanda bitirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Gösterilen saat, yıkama işleminin ne zaman biteceğini gösterir.

1. Çamaşırınızı kazana aşırı doldurmadan koyun.
2. Gücü açmak için **Güç** düğmesine basın.
3. Yükleme için uygun programı ve seçenekleri seçin.
4. İstediğiniz gecikme süresi ayarlanana kadar **Gecikmeli Bitir** düğmesine basın.
5. **Başlat/Duraklat** düğmesine basın.

"Gecikmeli Bitir" göstergesi yanacak ve saat ayarlanan süreye kadar geri sayacaktır.

6. Gecikmeli Bitir fonksiyonunu iptal etmek için, makinenizi kapatın ve ardından **Güç** basarak tekrar açın.

■ Smart Check (Akıllı Kontrol)

Bu fonksiyon çamaşır makinenizin durumunu bir akıllı telefon ile kontrol etmenizi sağlar.



Smart Check fonksiyonu şunlarla en iyi şekilde kullanılmaktadır:


- Galaxy S ve Galaxy S2
- iPhone 4 ve iPhone 4S

■ Samsung Smart Washer uygulamasının indirilmesi

Samsung Smart Washer uygulamasını, Android market veya Apple App store üzerinden telefonunuza indirin ve kurun "**Samsung Smart Washer**"ı aratarak kolayca bulabilirsiniz.

■ Smart Check fonksiyonunun kullanılması

1. Bir hata oluştuğunda, Smart Check fonksiyonunu çalıştırmak için **Seçenekler** and **Gecikmeli Bitir** düğmelerine 3 saniye boyunca aynı anda basın. Ya da, Smart Check fonksiyonu, çamaşır makinesi çalıştırıldıktan sonra hiçbir düğmeye basılmadığında çalışabilir.
2. Görüntü ekranındaki LED bölümler 2 veya 3 saniye döner ve çamaşır makinesi görüntü ekranında Smart Check kodu görüntülenir.

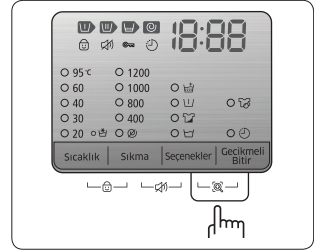

3. Akıllı telefonunuzdaki **Samsung Smart Washer** uygulamasını çalıştırın ve **Smart Check** düğmesine basın.



Dil seçimine bağlı olarak, 'Smart Check', 'Smart Care' olarak değişebilir.

4. Akıllı telefonunuzun kamerasını, çamaşır makinesi ekranındaki Smart Check koduna odaklayın.



- Eğer çamaşır makinesi görüntü ekranına ampul, floresan lambası veya lambadan ışık yansiyorsa, akıllı telefon Smart Check kodunu kolayca tanımayabilir.
- Akıllı telefonu, görüntü ekranına göre çok geniş bir açıyla tutarsanız, hata kodunu tanımayabilir. Daha iyi sonuç almak için, akıllı telefon ve görüntü ekranını birbirlerine neredeyse paralel olacak şekilde tutun.

5. Eğer doğru odaklanırsa, Smart Check kodu otomatik olarak tanınır ve çamaşır makinenizin durumu, hata ve önlemler ile ilgili detaylı bilgiler çamaşır makinenizde görüntülenir.
6. Eğer akıllı telefon Smart Check kodunu iki defadan daha fazla tanıyamazsa, lütfen çamaşır makinesinin görüntü ekranındaki Smart Check kodunu Samsung Smart Washer uygulamasına manuel olarak girin.

Çamaşırların yıkanması

İ İşlemi Seçici kullanarak çamaşırların yıkanması

Yeni çamaşır makineniz, Samsung'un "Fuzzy Control" otomatik kontrol sistemini kullanarak çamaşır yıkamayı kolaylaştırmaktadır. Bir yıkama programı seçtiğinizde, makine doğru sıcaklığı, yıkama süresini ve yıkama hızını ayarlayacaktır.

1. Su musluğunu açın.
2. Gücü açmak için **Güç** düğmesine basın.
3. Kapağı açın.
4. Çamaşırınızı kazana aşırı doldurmadan koyun.
5. Kapağı kapatın.
6. İlgili bölmelere deterjan, gerekiyorsa yumuşatıcı ya da ön yıkama deterjanı koyun.
 Ön Yıkama fonksiyonu yalnızca PAMUKLU, SENTETİK, BEBEK GIYSİLERİ, GÜNLÜK YIKAMA, LEKE ÇIKARMA ve SÜPER EKO YIKAMA programları seçildiğinde kullanılabilir. Sadece çamaşırlarınız çok kirliyse gereklidir.
7. Malzeme türüne göre uygun işlemi seçmek için Program Seçici'yi kullanın: PAMUKLU, SENTETİK, 15DK HIZLI YIKAMA, BEBEK GIYSİLERİ, GÜNLÜK YIKAMA, LEKE ÇIKARMA, SÜPER EKO YIKAMA, DOĞA SPORU GIYSİLERİ, YÜNLÜ ve HASSAS YIKAMA. Kontrol panelinde ilgili gösterge yanacaktır.
8. Bu sırada uygun seçenek düğmesine basarak yıkama sıcaklığı, durulama miktarını, sıkma hızını ve gecikme süresini kontrol edebilirsiniz.
9. Yıkamayı başlatmak için **Başlat/Duraklat** düğmesine basın. İşlem göstergesi yanar ve ekranda yıkama işleminin kalan süresi gösterilir.
 PAMUKLU programında çamaşır miktarına bağlı olarak hem yıkama süresi hem de durulama işlemlerinin sayısı değişebilir.
10. Tüm yıkama işlemi tamamlandığında, makine otomatik olarak kapanır. Kapağı açın ve çamaşırınızı çıkarın.

Yıkamayı durdurma

Bir yıkamanın başlamasından sonraki 5 dakika içinde, çamaşırlar eklenebilir veya çıkartılabilir.

1. Kapağın kilidini açmak için **Başlat/Duraklat** düğmesine basın.
 Kazanın içindeki su sıcaklığı veya su seviyesi çok YÜKSEKSE, kapak açılmayacak ve "Kapak Kilidi" göstergesi yanıp sönecek. Bu durumda, göstergenin yanıp sönməsi durana kadar bekleyin. (Yanıp sönmənin durması yaklaşık 1 veya 2 dakikayı bulur.)
2. Kapağı açın ve çamaşırınızı ekleyin/çıkarın.
3. Kapağı kapattıktan sonra yıkamayı yeniden başlatmak için **Başlat/Duraklat** düğmesine basın.

■ Çamaşırını manuel olarak yıkamak

Çamaşırınızı Program Seçici özelliğini kullanmadan, kendi istediğiniz gibi yıkayabilirsiniz.

1. Su musluğunu açın.
2. Gücü açmak için **Güç** düğmesine basın.
3. Kapağı açın.
4. Çamaşırınızı kazana aşırı doldurmadan koyun.
5. Kapağı kapatın.
6. İlgili bölmelere deterjan, gerekiyorsa yumuşatıcı ya da ön yıkama deterjanı koyun.
7. PAMUKLU programını seçmek için Program Seçiciyi döndürün.
8. Sıcaklığı seçmek için **Sıcaklık** düğmesine basın.
(Soğuk su , 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C ve 95 °C).
9. Sıkma devrini belirlemek için **Sıkma** düğmesine basın.
(Gösterge yok: Durulamanın Ardından Bitir, : Sıkma yok)
10. Mevcut **Gecikmeli Bitir** seçenekleri (bir saatlik aralıklarla 3 saatten 19 saate kadar) arasında geçiş yapmak için Gecikmeli Bitir düğmesine tekrar tekrar basın. Gösterilen saat, yıkama işleminin ne zaman biteceğini gösterir.
11. Yıkamayı başlatmak için **Başlat/Duraklat** düğmesine basın.

■ Çamaşır kılavuzu

En temiz ve en verimli yıkama için bu basit kuralları izleyin.



Yıkamadan önce her zaman kumaştaki bakım etiketine bakın.

■ Çamaşırılarınızı aşağıdaki özelliklerine göre ayırın ve yıkayın:

- Bakım Etiket: Çamaşırılar pamuklu, karışık fiberli, sentetik, ipek, yünlü ve rayon olarak ayırın.
- Renk: Beyazları ve renkleri ayırın. Renkli ürünleri ayrı yıkayın.
- Boyut: Yıkama sırasında farklı boyuttaki çamaşırılar aynı anda makineye koyulması, daha iyi sonuçlar elde edilmesini sağlar.
- Hassasiyet: Narin ürünleri ayrı yıkayın. Saf yeni yün, perdeler ve ipek ürünler için Hassas yıkama işlemini kullanın. Yıkadığınız şeylerin etiketlerini kontrol edin veya **37. sayfadaki "Kumaş bakım tablosu"** bölümüne bakın.

■ Cepleri boşaltma

Her yıkamadan önce giysilerin ceplerini boşaltın. Metal para, bıçak, iğne ve ataç gibi küçük, düzensiz şekilli sert nesneler çamaşır makinenize zarar verebilir.

Büyük tokaları, düğmeleri ya da diğer ağır metalleri olan giysileri yıkamayın. Giysi üstündeki metaller giysi kadar borulara da zarar verir. Yıkamadan önce giysilerin düğmelerini ve süslerini içe katlayın. Pantolonların ve ceketlerin fermuarları yıkama sırasında açık olursa kazan zarar görebilir. Fermuarlar yıkamadan önce kapatılmalı ve bir kanca ile sabitlenmelidir.

Uzun kancalı giysiler diğer giysilere takılarak bunların zarar görmesine neden olabilir. Yıkamayı başlatmadan önce kancaları sabitlediğinizden emin olun.

■ Pamuklulara ön yıkama

Yeni çamaşır makineniz, modern deterjanların da kullanılmasıyla mükemmel yıkama sonuçları sunmaktadır. Dolayısıyla enerji, zaman, su ve deterjandan tasarruf etmenizi sağlamaktadır. Ancak pamuklularınız çok kirliyse, protein esaslı bir deterjanla ön yıkama yapın.

Yük kapasitesinin belirlenmesi

Makineye fazla çamaşır koymayın. Aksi takdirde çamaşırlarınız makineden temiz çıkmayabilir. Yıkadığınız çamaşırın türüne göre yük kapasitesini belirlemek için aşağıdaki tabloyu kullanın.

Kumaş Türü	Yük Kapasitesi (kg)		
	WF80F5E	WF70F5E	WF60F4E
PAMUKLU	8,0	7,0	6,0
SENTETİK	3,5	3,5	3,0
DOĞA SPORU GİYSİLERİ	2,0	2,0	2,0
YÜNLÜ 	2,0	2,0	1,5



Çamaşırlar dengesizse ve "UE" hata kodu beliriyoorsa, yükü yeniden dağıtın. Çamaşırlar dengesiz yerleştirildiğinde, sıkma performansı değişebilir.



Yatak Takımı veya Nevresim yıkarken, yıkama süresi uzayabilir veya sıkma performansı azalabilir. Nevresim ve yatak örtüleri için, önerilen maksimum sıkma işlemi hızı 800 devirdir (2,0 kg veya daha az yük için).




6 kg sınıfı modellerinde nevresim yıkama fonksiyonu yoktur.



DİKKAT: Sutyenleri (suyla yıkanabilenleri) bir çamaşır filesine (ek olarak satın alınıp) koyun.

- Sutyenlerin metal parçaları yerinden çıkabilir ve çamaşıra zarar verebilir. Bu nedenle bunları çamaşır filesine koyduğunuzdan emin olun.
- Çoraplar, eldivenler, mendiller gibi küçük, hafif giysiler kapağın etrafına takılabilirler. Bu tür çamaşırları çamaşır filesine koyun.

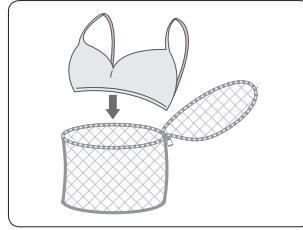

DİKKAT: Çamaşır filesini diğer çamaşırlar olmadan yalnız yıkamayın. Anormal titreşime neden olarak çamaşır makinesini hareket ettirebilir ve yaralanmaya sebep olabilir.

Enerji tüketimi açısından verimli kullanıma ilişkin bilgiler

- Makinenizi, seçtiğiniz programa uygun tam kapasite ile çalıştırın, kapasitesinden fazla yüklememeye dikkat edin.
- Deterjan ambalajında tavsiye edilenden fazla miktarda veya aşırı köpüren deterjan kullanmayın.
- Deterjan ambalajı üzerindeki sıcaklık tavsiyelerine uyun.
- Az kirli çamaşırlarınızı düşük sıcaklıklarda yıkayın.
- Az kirli ve az miktarda çamaşırlarınız için hızlı programları tercih edin.
- Çok kirli ve lekeli olmayan çamaşırlarınız için on yıkama ve yüksek sıcaklık kullanmayın.
- Çamaşırlarınızı kurutma makinesinde kurutacaksanız yıkama programınız için önerilen en yüksek sıkma devrini seçin.

■ Çamaşır makinenizin temizlenmesi


Çamaşır makinenizi temiz tutmanız performansını artırır, gereksiz onarımları önler ve ömrünü uzatır.

Acil durumda çamaşır makinesinin boşaltılması



Eğer bir elektrik kesintisi meydana gelirse, çamaşırınızı çıkarmadan önce kalan suyun tamamını boşaltın.

1. Çamaşır makinesinin fişini prizden çıkartın.
2. Bir anahtar ya da metal para kullanarak **filtre kapağını (A)** açın.

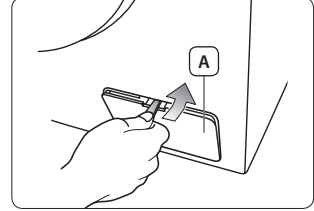


3. Bir kap hazırlayın.




Kalan su beklediğinizden daha fazla olabilir. Büyük bir kap kullanın.

4. **Acil boşaltma borusunu (C)** çıkarın ve **acil boşaltma kapağını çekerek (B)** açın.

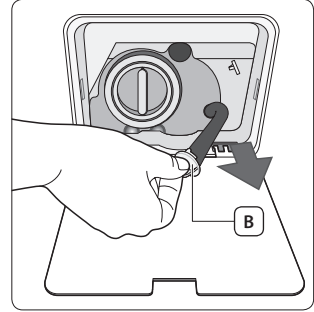

5. **Acil boşaltma borusunun (C)** ucundaki kapağı tutun ve yavaşça geri çekin.
6. Tüm suyun bir kaba akmasını bekleyin.
7. Acil boşaltma kapağını ve boşaltma borusunu tekrar takın.
8. Filtre kapağını takın.

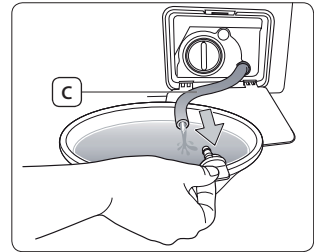

Kalıntı filtresinin temizlenmesi

Kalıntı filtresini yılda 5 ya da 6 kez veya "SE" hata mesajını gösterildiğinde temizlemenizi öneririz. Kalıntı filtresinde yabancı maddeler birikmişse, Eco Bubble fonksiyonunun performansı kötüleşebilir.

⚠ DİKKAT: Kalıntı filtresini temizlemeden önce, çamaşır makinesini prizden çıkardığınızdan emin olun.


⚠ DİKKAT: Makine çalışırken kalıntı filtre kapağını açmayın, aksi takdirde sıcak su boşalabilir.

1. Bir anahtar ya da metal para kullanarak filtre kapağını açın.
2. Kalan suyu boşaltın (30. sayfadaki "Acil durumda çamaşır makinesinin boşaltılması" bölümüne bakın.)




Kalan suyu boşaltmadan filtreyi çıkarırsanız, kalıntı su boşalabilir.

3. Sola doğru çevirerek **kalıntı filtresi kapağını (A)** gevşetin.

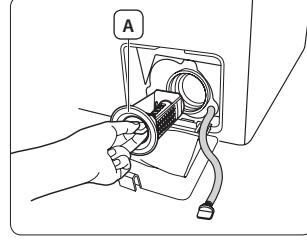


4. Kalıntı filtresindeki kirleri ve diğer maddeleri suyla temizleyin. Kalıntı filtresinin arkasındaki boşaltma pompası pervanesinin herhangi bir şekilde engellenmiş olup olmadığını kontrol edin.
5. Kalıntı filtresinin kapağını yeniden takın.
6. Filtre kapağını takın.

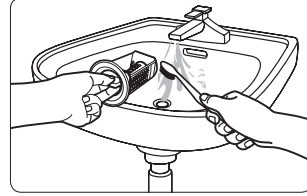

Temizledikten sonra kalıntı filtresini yeniden taktığınızdan emin olun. Eğer makineye kalıntı filtresi takılmazsa, makineniz bozulabilir veya su sızıntısı meydana gelebilir.



Temizledikten sonra kalıntı filtresini iyice sıkıştırın. Aksi takdirde, arıza veya su sızıntısı olabilir.

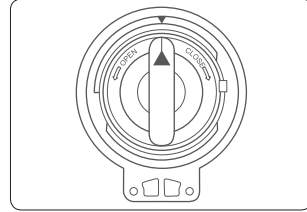


Dış yüzeyin temizlenmesi

1. Kontrol paneli de dahil olmak üzere çamaşır makinesinin yüzeyini yumuşak bir bez ile ve aşındırıcı olmayan ev tipi deterjan kullanarak silin.
2. Yüzeyleri kurutmak için yumuşak bir bez kullanın.


⚠ DİKKAT: Çamaşır makinesine su dökmeyin.

Deterjan çekmecesinin ve çekmece yuvasının temizlenmesi


1. Deterjan çekmecesinin iç tarafındaki **açma koluna (A)** basın ve çekmeceyi çekip çıkartın.
2. Deterjan çekmecesindeki **açma kolunu (A)** ve sıvı deterjan kutusunu (opsiyonel) çıkarın.

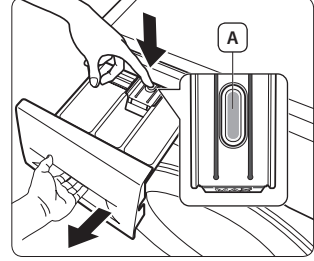

3. Tüm parçaları akan su altında yıkayın.

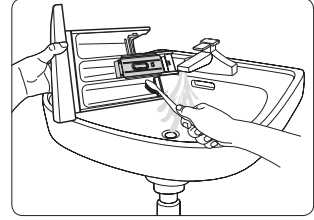


4. Çekmece girintisini eski bir diş fırçasıyla temizleyin.
5. Yumuşatıcı bölümünü ve sıvı deterjan kutusunu (opsiyonel) iyice bastırarak çekmeceye geri takın.
6. Çekmeceyi yeniden yerine itin.
7. Kalan herhangi bir deterjanı temizlemek için kazanda çamaşır yokken bir durulama işlemi gerçekleştirin.

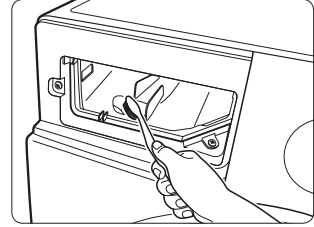

Tel filtrenin temizlenmesi

Tel filtreyi yılda en az bir kez ya da "4E" hata mesajı gösterildiğinde temizlemelisiniz.

1. Çamaşır makinesine giden su beslemesini kapatın.
2. Su besleme hortumu için L-şekilli dirsek bağlantı parçasını, makinenin arkasındaki su besleme girişine (A)'yı döndürerek bağlayın. Su besleme hortumu içindeki hava basıncı nedeniyle su fışkırmasını önlemek için hortumu bir bez ile sarın.
3. Su besleme girişindeki tel filtreleri, pense yardımıyla nazikçe çıkarın ve temizlenene kadar akan suyun altında yıkayın.
4. Tel filtreleri yeniden takın.
5. L-şekilli dirsek bağlantı parçasını çamaşır makinesine geri takın.
6. Bağlantıların su sızdırmadığından emin olun ve musluğu açın.

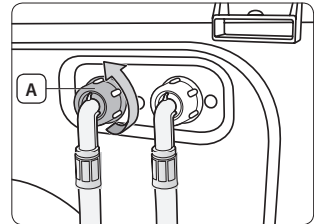



■ Çamaşır makinenizin bakımı

Donmuş çamaşır makinesinin onarılması

Sıcaklık donma noktasının altına inerse ve çamaşır makineniz donarsa:

1. Çamaşır makinesinin fişini prizden çıkartın.
2. Su beslemesi hortumunu gevşetmek için musluğun üzerine ılık su dökün.
3. Su beslemesi hortumunu çıkartın ve ılık suya daldırın.
4. Çamaşır makinesinin kazanına ılık su dökün ve 10 dakika bekleyin.
5. Su besleme hortumunu tekrar su hortumuna takın ve su beslemesi ile boşaltmanın normal çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

Çamaşır makinesini saklama

Çamaşır makinenizi uzun süre saklamanız gerekiyorsa boşaltıp sökmeniz daha iyidir. Saklamadan önce hortumlarında ve iç bileşenlerinde su kalırsa çamaşır makineleri zarar görebilir. Çamaşır makinenizi aşağıda olduğu gibi saklamak için hazırlayın:

1. 15DK HIZLI YIKAMA programını seçmek için Program Seçiciyi döndürün ve bu program için çamaşır koymadan çamaşır makinenizi çalıştırın.
2. Çamaşır makinesinin fişini prizden çıkartın.
3. Su musluklarını kapatın ve su besleme hortumlarını sökün.
4. Çamaşır makinenizin kapağını açık bırakarak, kazanın havalanmasını sağlayın.



Çamaşır makineniz donma sıcaklığının altındaki koşullarda saklanacaksa, kullanmadan önce çamaşır makinenizin içinde kalmış herhangi bir su kütlesinin erimesi için bekleyin.



■ Sorun giderme ve bilgi kodları

Aşağıdaki durumlarda çamaşır makinenizi kontrol edin...

SORUN	ÇÖZÜM
Çalışmıyor	• Çamaşır makinesinin prize takılı olduğundan emin olun. • Kapağın tam olarak kapalı olduğundan emin olun. • Su besleme musluğunun açık olduğundan emin olun. • Başlat/Duraklat düğmesine basıldığından emin olun.
Su yok ya da yetersiz su var	• Su musluğunu açın. • Su hortumunun donmamış olduğundan emin olun. • Su besleme hortumunu düzleştirin. • Su hortumunun tel filtresini temizleyin.
Yıkama programı tamamlandıktan sonra deterjan çekmecesinde deterjan kalıyor	• Çamaşır makinenize gelen suyun basıncının yeterli olduğunu kontrol edin. • Deterjanın deterjan çekmecesinin ortasına koyulduğundan emin olun.
Titreşim yapıyor ya da çok gürültülü	• Çamaşır makinenizin düz bir yüzeye yerleştirildiğini kontrol edin. Yüzey düz değilse, makineyi düz hale getirmek için çamaşır makinesinin ayağını ayarlayın. • Nakliye cıvatalarının çıkartıldığından emin olun. • Çamaşır makinenizin başka herhangi bir nesneye değmediğinden emin olun. • Çamaşırkların dengeli biçimde yerleştirildiğinden emin olun.
Çamaşır makinesi su boşaltmıyor ve/veya sıkıyor	• Boşaltma hortumunu düzleştirin. Bükülmüş boruları düzeltin. • Kalıntı filtresinin tıkanmadığından emin olun.
Kapak kapalı kaldı ya da açılmıyor.	• Makine durduktan ya da kapatıldıktan sonraki 3 dakika içinde kapak açılmaz.

Bilgi kodları

Çamaşır makineniz arızalandığında, ekranda bir bilgi kodu görebilirsiniz. Bu olursa, lütfen aşağıdaki tabloyu kontrol edin ve Müşteri Hizmetlerini aramadan önce önerilen çözümü deneyin.

KOD SEMBOLÜ	ÇÖZÜM
dE	- Kapağın tam olarak kapalı olduğundan emin olun. - Kapağa çamaşır sıkışmadığından emin olun.
4E	- Su besleme musluğunun açık olduğundan emin olun. - Su basıncını kontrol edin. - Su hortumunun tel filtresini temizleyin. - Su hortumunun tıkanmamış veya bükülmemiş olduğundan emin olun.
5E	- Kalıntı filtresini temizleyin. - Boşaltma hortumunun düzgün takıldığından emin olun.
UE	Çamaşır yükü dengesiz. Yükü tekrar dağıtın. Bornoz ya da kot gibi yalnızca bir ürünün yıkanması gerekiyorsa, makine iyi sıkma yapamayabilir ve gösterge penceresinde "UE" hata mesajı gösterilir.
cE/3E/Uc	Müşteri hizmetlerini arayın.

Yukarıda listelenmeyen herhangi bir kod ile veya önerilen çözümün sorunu gidermemesi ile ilgili olarak, Samsung Servis Merkezini ya da yerel Samsung bayisini arayın.

Program tablosu

Program tablosu

(● kullanıcı seçeneği)

PROGRAM	Maks. yük (kg)			DETERJAN			Maks Sıcaklık (°C)	Sıkma Devri (MAKS) devir		
	WF80F5	WF70F5	WF60F4	Ön Yıkama	Yıkama	Yumuşatıcı		1400	1200	1000
PAMUKLU	8,0	7,0	6,0	Evet	●	●	95	1400	1200	1000
SENTETİK	3,5	3,5	3,0	Evet	●	●	60	1200	1200	1000
15DK HIZLI YIKAMA	2,0	2,0	2,0	-	●	●	30	800	800	800
BEBEK GİYİLERİ	4,0	4,0	3,0	Evet	●	●	95	1400	1200	1000
GÜNLÜK YIKAMA	4,0	4,0	3,0	Evet	●	●	40	1400	1200	1000
LEKE ÇIKARMA	4,0	4,0	3,0	Evet	●	●	60	1200	1200	1000
SÜPER EKO YIKAMA	4,0	4,0	3,0	Evet	●	●	40	1200	1200	1000
DOĞA SPORU GİYİLERİ	2,0	2,0	2,0	-	●	●	40	1200	1200	1000
YÜNLÜ	2,0	2,0	1,5	-	●	●	40	800	800	800
HASSAS YIKAMA	2,0	2,0	1,5	-	●	●	40	400	400	400

PROGRAM	Gecikmeli Bitir	Yoğun Yıkama	Islatma	Durulama+
PAMUKLU	●	●	●	●
SENTETİK	●	●	●	●
15DK HIZLI YIKAMA	●	-	-	●
BEBEK GİYİLERİ	●	●	●	●
GÜNLÜK YIKAMA	●	●	●	●
LEKE ÇIKARMA	●	●	●	●
SÜPER EKO YIKAMA	●	●	●	●
DOĞA SPORU GİYİLERİ	●	-	-	-
YÜNLÜ	●	-	-	●
HASSAS YIKAMA	●	-	-	●

1. Ön yıkamalı bir işlem yaklaşık 20 dakika daha uzun sürer.
2. İşlem süresi verileri, IEC60456/EN60456 Standardında belirtilen koşullara göre ölçülmüştür.
Lütfen montajdan sonra Kalibrasyonu Modunu çalıştırın (18. sayfadaki "6. ADIM - Kalibrasyon Modunu Çalıştırma" bölümüne bakın).
3. GÜNLÜK YIKAMA : Test amaçlı kısa bir program.
4. Makine, Son Hafıza fonksiyonu ile geldiğinden, Son Hafıza ayarını kaldırmak ve orijinal başlangıç ayarlarını kullanmak için kontrol panelindeki son kullanılan ayarı silmeniz gerekmektedir.
(Son kullanılan ayarın nasıl silineceğine dair bilgi için "Son Hafıza fonksiyonu" bölümüne bakın sayfa 21.)
5. Su basıncı ve sıcaklığı, çamaşırın miktarı ve türündeki farklılıklar nedeniyle, her bir evdeki program süresi ile tabloda verilen değerler birbirinden farklı olabilir.
6. Yoğun Yıkama fonksiyonu seçildiğinde yıkama süresi her işlem için artar.

■ Ek

Kumaş bakım tablosu

Aşağıdaki semboller giysi bakım talimatlarını göstermektedir. Bakım etiketleri sırayla şu dört sembolü gösterir: yıkama, beyazlatma, kurutma ve ütüleme (ayrıca gerekiyorsa kuru temizleme). Sembollerin kullanılması yerli ve yabancı giysi ürünlerinin üreticileri arasında tutarlılık sağlar. Giysi ömrünü uzatmak ve temizleme sorunlarını azaltmak için bakım etiketi talimatlarını izleyin.

	Dayanıklı malzeme		En fazla 100 °C sıcaklıkta ütülenebilir
	Narin kumaş		Ütülemeyin
	Çamaşır 95 °C'de yıkanabilir		Her türlü solventle kuru temizlenebilir
	Çamaşır 60 °C'de yıkanabilir		Yalnızca perklorür, hafif yakıt, saf alkol ya da R113 ile kuru temizlenebilir
	Çamaşır 40 °C'de yıkanabilir		Yalnızca uçak benzini, saf alkol ya da R113 ile kuru temizlenebilir
	Çamaşır 30 °C'de yıkanabilir		Kuru temizleme yapmayın
	Ürün, elde yıkanabilir		Düz kurutun
	Yalnızca elde yıkayın		Kurutma için asılabilir
	Soğuk suda ağartılabilir		Askıda kurutun
	Ağartıcı kullanmayın		Kurutucuda kurutma, normal ısı
	En fazla 200 °C sıcaklıkta ütülenebilir		Kurutucuda kurutma, düşük ısı
	En fazla 150 °C sıcaklıkta ütülenebilir		Kurutucuda kurutmayın

Çevreyi koruma

- Bu makine, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Bu makineyi atmaya karar vermeniz halinde bölgenizde geçerli imha yönetmeliklerine uygun hareket edin. Makinenin herhangi bir elektrik kaynağına bağlanmasını engellemek için elektrik kablosunu kesin. Hayvanların ya da küçük çocukların makinenin içinde kalmalarını önlemek için kapağı çıkartın.
- Deterjan üreticilerinin talimatlarında belirtilen miktarlardan fazla deterjan kullanmayın.
- Yıkamadan önce leke çıkarıcıları ve ağartıcıları yalnızca kesinlikle gerekli olduğunda kullanın.
- Makineyi tam dolu çalıştırarak su ve elektrik tasarrufu sağlayın (tam su ve elektrik miktarları, kullanılan programa bağlıdır).

Ev tipi amařır makineleri sayfası



Kalite geliştirme amaçlı olarak tasarım ve özellikler, bildirilmeksizin değıştirilebilir.

Yönetmelik (AB) No. 1061/2010 uyarınca



Yıldız im(ler)i "*" , model çeřitleri olduėunu ve (0-9) veya (A-Z) arasında çeřitlilik gösterebileceėini ifade eder.

Samsung			
Model Adı		WF8*F5E*Q4* WF8*F5E*W4*	WF8*F5E*Q2* WF8*F5E*W2*
Kapasite	kg	8	
Enerji Etkililiği			
A + + + (en yüksek verimlilik) ila D (en düşük verimlilik)		A+++	
Enerji Tüketimi			
Yıllık Enerji Tüketimi (AE_C) ¹⁾	kWsaat/yıl	166	
Enerji tüketimi (E_t.60) tam yükte Pamuklu 60 °C	kWsaat	0,86	
Enerji tüketimi (E_t.60.1/2) kısmi yükte Pamuklu 60 °C	kWsaat	0,72	
Enerji tüketimi (E_t.40.1/2) kısmi yükte Pamuklu 40 °C	kWsaat	0,56	
Kapalı modda ağırlıklı güç (P_o)	W	0,48	
Bekleme modunda ağırlıklı güç (P_l)	W	5	
Yıllık su tüketimi (AW_c) ²⁾	L/yıl	8100	
Sıkma etkililiği sınıfı ³⁾			
A (en etkili) ila G (en az etkili)		B	
Maksimum Sıkma Devri	devir	1400	1200
Kalıntı nem	%	53	
Etiket ve sayfa üzerindeki bilginin ilişkili olduğu programlar		Pamuklu 60 °C ve 40 °C + Yoğun ⁴⁾	
Standart programın program süresi			
Tam yükte Pamuklu 60 °C	dak	243	
Kısmi yükte Pamuklu 60 °C	dak	213	
Kısmi yükte Pamuklu 40 °C	dak	173	
Bekleme modunda ağırlıklı süre	dak	2	
Hava kaynaklı gürültü emisyonları			
Yıkama	dB (A) re 1 pW	61	
Sıkma	dB (A) re 1 pW	79	76
Boyutlar			
Birim boyutları	Yükseklik	mm	850
	Genişlik	mm	600
	Derinlik ⁵⁾	mm	550
Net ağırlık		kg	64
Brüt ağırlık		kg	66
Ambalaj ağırlığı		kg	2
Su Basıncı		kPa	50–800
Elektrik bağlantısı			
Voltaj		V	220-240
Güç tüketimi		W	2000-2400
Frekans		Hz	50
Firma adı		Samsung Electronics Co., Ltd.	



Kalite geliştirme amaçlı olarak tasarım ve özellikler, bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Yönetmelik (AB) No. 1061/2010 uyarınca



Yıldız im(ler)i "*", model çeşitleri olduğunu ve (0-9) veya (A-Z) arasında çeşitlilik gösterebileceğini ifade eder.

08 EK

Samsung			
Model Adı		WF7*F5E*Q4* WF7*F5E*W4*	WF7*F5E*Q2* WF7*F5E*W2*
Kapasite	kg	7	
Enerji Etkililiği			
A + + + (en yüksek verimlilik) ila D (en düşük verimlilik)		A+++	
Enerji Tüketimi			
Yıllık Enerji Tüketimi (AE_C) ¹⁾	kWsaat/yıl	153	
Enerji tüketimi (E_t.60) tam yükte Pamuklu 60 °C	kWsaat	0,78	
Enerji tüketimi (E_t.60.1/2) kısmi yükte Pamuklu 60 °C	kWsaat	0,69	
Enerji tüketimi (E_t.40.1/2) kısmi yükte Pamuklu 40 °C	kWsaat	0,51	
Kapalı modda ağırlıklı güç (P_o)	W	0,48	
Bekleme modunda ağırlıklı güç (P_l)	W	5	
Yıllık su tüketimi (AW_c) ²⁾	L/yıl	7400	
Sıkma etkililiği sınıfı ³⁾			
A (en etkili) ila G (en az etkili)		B	
Maksimum Sıkma Devri	devir	1400	1200
Kalıntı nem	%	53	
Etiket ve sayfa üzerindeki bilginin ilişkili olduğu programlar		Pamuklu 60 °C ve 40 °C + Yoğun ⁴⁾	
Standart programın program süresi			
Tam yükte Pamuklu 60 °C	dak	243	
Kısmi yükte Pamuklu 60 °C	dak	213	
Kısmi yükte Pamuklu 40 °C	dak	173	
Bekleme modunda ağırlıklı süre	dak	2	
Hava kaynaklı gürültü emisyonları			
Yıkama	dB (A) re 1 pW	61	
Sıkma	dB (A) re 1 pW	79	76
Boyutlar			
Birim boyutları	Yükseklik	mm	850
	Genişlik	mm	600
	Derinlik ⁵⁾	mm	550
Net ağırlık	kg	64	
Brüt ağırlık	kg	66	
Ambalaj ağırlığı	kg	2	
Su Basıncı	kPa	50–800	
Elektrik bağlantısı			
Voltaj	V	220-240	
Güç tüketimi	W	2000-2400	
Frekans	Hz	50	
Firma adı		Samsung Electronics Co., Ltd.	



Kalite geliştirme amaçlı olarak tasarım ve özellikler, bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Yönetmelik (AB) No. 1061/2010 uyarınca



Yıldız im(ler)i "**", model çeşitleri olduğunu ve (0-9) veya (A-Z) arasında çeşitlilik gösterebileceğini ifade eder.

Samsung			
Model Adı:		WF6*F4E*Q2* WF6*F4E*W2*	WF6*F4E*Q0* WF6*F4E*W0*
Kapasite	kg	6	
Enerji Etkililiği			
A + + + (en yüksek verimlilik) ila D (en düşük verimlilik)		A+++	
Enerji Tüketimi			
Yıllık Enerji Tüketimi (AE_C) ¹⁾	kWsaat/yıl	153	
Enerji tüketimi (E_t.60) tam yükte Pamuklu 60 °C	kWsaat	0,86	
Enerji tüketimi (E_t.60.1/2) kısmi yükte Pamuklu 60 °C	kWsaat	0,62	
Enerji tüketimi (E_t.40.1/2) kısmi yükte Pamuklu 40 °C	kWsaat	0,46	
Kapalı modda ağırlıklı güç (P_o)	W	0,48	
Bekleme modunda ağırlıklı güç (P_l)	W	5	
Yıllık su tüketimi (AW_c) ²⁾	L/yıl	7300	
Sıkma etkililiği sınıfı ³⁾			
A (en etkili) ila G (en az etkili)		B	C
Maksimum Sıkma Devri	devir	1200	1000
Kalıntı nem	%	53	62
Etiket ve sayfa üzerindeki bilginin ilişkili olduğu programlar		Pamuklu 60 °C ve 40 °C + Yoğun ⁴⁾	
Standart programın program süresi			
Tam yükte Pamuklu 60 °C	dak	249	
Kısmi yükte Pamuklu 60 °C	dak	192	
Kısmi yükte Pamuklu 40 °C	dak	172	
Bekleme modunda ağırlıklı süre	dak	2	
Hava kaynaklı gürültü emisyonları			
Yıkama	dB (A) re 1 pW	61	
Sıkma	dB (A) re 1 pW	76	74
Boyutlar			
Birim boyutları	Yükseklik	mm	850
	Genişlik	mm	600
	Derinlik ⁵⁾	mm	400
Net ağırlık	kg	54	
Brüt ağırlık	kg	56	
Ambalaj ağırlığı:	kg	2	
Su Basıncı	kPa	50–800	
Elektrik bağlantısı			
Voltaj	V	220-240	
Güç tüketimi	W	2000-2400	
Frekans	Hz	50	
Firma adı		Samsung Electronics Co., Ltd.	

1. Yıllık enerji tüketimi, tam ve kısmi dolu yükte, 60 °C ve 40 °C'de PAMUKLU programında 220 standart yıkamaya ve kapalı ve açık bırakılma modları tüketimine dayanmaktadır. Gerçek enerji tüketimi cihazın kullanımına bağlı olarak değişebilir.
2. Yıllık enerji tüketimi, tam ve kısmi dolu yükte, 60 °C ve 40 °C'de PAMUKLU programında 220 standart yıkamaya dayanmaktadır. Gerçek su tüketimi cihazın kullanımına bağlı olarak değişebilir.
3. Çamaşırlarınızı kurutmak için bir kurutma makinesi kullandığınızda, sıkma ekstraksiyonu oldukça önemlidir.
Kurutma için kullanılan enerji yıkama için kullanılan enerjiden çok daha pahalıya gelir.
Yüksek hızda sıkma ile yıkama, çamaşırlarınızı bir kurutma makinesinde kuruturken daha fazla enerji tasarrufu sağlar.
4. Yoğun Yıkama seçeneğinin, PAMUKLU 60 °C ve PAMUKLU 40 °C' programlarına eklenmesiyle seçilebilen 'standart PAMUKLU 60 °C programı' ve 'standart PAMUKLU 40 °C programı' normal kirlilikteki pamuklu çamaşırlarınızı yıkamak için uygundur ve bu tür çamaşırlar için en etkili (su ve enerji tüketimi açısından) programlardır.
Lütfen montajdan sonra Kalibrasyonu Modunu çalıştırın (18. sayfadaki "6. ADIM - Kalibrasyon Modunu Çalıştırma" bölümüne bakın).
Bu programlarda, gerçek su sıcaklığı bildirilen su sıcaklığından farklı olabilir.
5. Ünitenin duvardan uzaklığı derinlik boyutuna dahil edilmemiştir.

Ana yıkama programları hakkında bilgi

Model	Program	Sıcaklık	Kapasite	Program Süresi	Artık Nem İçeriği (%)			Su Tüketimi	Enerji Tüketimi
		(°C)	(kg)	(dak)	1400 rpm	1200 rpm	1000 rpm	(ℓ/program)	(kWsaat/Program)
WF8*F5E*Q4* WF8*F5E*W4* WF8*F5E*Q2* WF8*F5E*W2*	Pamuklu	20	4	132	56	59	-	53	0,40
	Pamuklu + yoğun yıkama	40	4	173	53	53	-	33	0,56
		60	4	213	53	53	-	33	0,72
			8	243	53	53	-	40	0,86
	Sentetik	40	3,5	149	35	35	-	53	0,66
WF7*F5E*Q4* WF7*F5E*W4* WF7*F5E*Q2* WF7*F5E*W2*	Pamuklu	20	3,5	132	56	59	-	50	0,37
	Pamuklu + yoğun yıkama	40	3,5	173	53	53	-	30	0,51
		60	3,5	213	53	53	-	30	0,69
			7	243	53	53	-	38	0,78
	Sentetik	40	3,5	149	35	35	-	53	0,66
WF6*F4E*Q2* WF6*F4E*W2* WF6*F4E*Q0* WF6*F4E*W0*	Pamuklu	20	3	128	-	60	69	38	0,30
	Pamuklu + yoğun yıkama	40	3	172	-	53	62	30	0,46
		60	3	192	-	53	62	30	0,62
			6	249	-	53	62	37	0,86
	Sentetik	40	3	128	-	35	45	36	0,45

Tablodaki değerler, IEC60456/EN60456 Standardında belirtilen koşullara göre ölçülmüştür. Gerçek değerler cihazın kullanımına bağlı olarak değişebilir.

■ Tüketicinin seçimlik hakları

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a — Sözleşmeden dönme,
- b — Satış bedelinden indirim isteme,
- c — Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç — Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

Tüketici **ücretsiz onarım hakkını** üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; **tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Satıcı tarafından **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

“6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 18. maddesine göre tüketici taksitle satın aldığı malı cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır”

■ Hatırlatıcı

SAMSUNG

ÜRETİCİ FİRMA
SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD
(Maetan-dong) 129, Samsung-ro,
Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do,
Kore, 443-742
TEL: +82 2 2255 0114
FAKS: +82 2 2255 0117
LVD (Nemko AS):
Gaustadalléen 30,
P.O. Box 73 Blindern, N-0314 Oslo,
Norveç
TEL: +47 22 96 03 30
FAKS: +47 22 96 05 50
EMC (Nemko AS):
Gaustadalléen 30,
P.O. Box 73 Blindern, N-0314 Oslo,
Norveç
TEL: +47 22 96 03 30
FAKS: +47 22 96 05 50

"AEEE Yönetmeliğine Uygundur."

İTHALATÇI FİRMA

SAMSUNG

SAMSUNG Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret LTD.STİ.
Flatofis İstanbul İş Merkezi, Otakçılar Cad.
Bina No: 78, Kat: 3, No: B3, 34050, Eyüp, İstanbul/Türkiye
Tel: 0212 4670600, E-mail: hizmet@partner.samsung.com

Ürünün kullanım ömrü : 10 yıldır.

SORU YA DA YORUM?

ÜLKE	ARAYIN	YA DA ÇEVİRİMİÇİ OLARAK ZİYARET EDİN
TÜRKİYE	444 77 11	www.samsung.com/tr/support

DC68-03437B-00