

WF90F5****
WF91F5****
WF92F5****
WF9AF5****

Çamaşır makinesi

Kullanıcı kılavuzu

olasılıkları hayal edin

Bu Samsung ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz.

CE

SAMSUNG

Untitled-6 1 2015-01-09 9:08:48

İçindekiler

Güvenlik bilgileri 4

Güvenlik talimatlarıyla ilgili bilmeniz gerekenler 4
Önemli güvenlik sembolleri 4
Bu kullanım kılavuzundaki simgeler ve işaretlerin anlamları: 4
Önemli güvenlik önlemleri 5
WEEE (Elektrikli ve Elektronik Cihaz Atığı) hakkında talimatlar 10

Çamaşır makinenizin montajı 11

Parçaların kontrol edilmesi 11
Montaj gerekliliklerinin karşılanması. 12
Elektrik kaynağı ve topraklama 12
Su beslemesi 12
Boşaltma 13
Zemin 13
Ortam sıcaklığı. 13
Gömme ya da dolap içi montaj 13
Çamaşır makinesinin montajı. 14

Çamaşır makinenizin kullanımı 19

Deterjan ve Katkı Maddeleri Bilgisi 19
Uygun deterjanı kullanma 19
Deterjan çekmecesini kullanma 19
Sıvı deterjan kullanımı (seçilen modeller) 20
İlk kez çamaşır yıkamak 21
Temel talimatlar 21
Kontrol panelinin kullanımı 22
İşlem Seçiciyi kullanma 24
Çocuk Kilidi. 25
Ses Kapama 25
Gecikmeli Bitir 25
Smart Check. 26
Çamaşırların yıkanması 27
İşlemi Seçici kullanarak çamaşırların yıkanması 27
Çamaşırı manuel olarak yıkamak 28
Çamaşır kılavuzu. 28

Untitled-6 2 2015-01-09 9:08:48

Çamaşır makinenizin temizlenmesi 30

Acil durumda çamaşır makinesinin boşaltılması....30
Kalıntı filtresinin temizlenmesi 31
Dış yüzeyin temizlenmesi 31
Deterjan çekmecesinin ve çekmece yuvasının temizlenmesi....32
Tel filtrenin temizlenmesi 32

Çamaşır makinenizin bakımı 33

Donmuş çamaşır makinesinin onarılması 33
Çamaşır makinesini saklama 33

Sorun giderme ve bilgi kodları 34

Aşağıdaki durumlarda çamaşır makinenizi kontrol edin....34
Bilgi kodları....35

Program tablosu 36

Program tablosu....36

Ek 37

Kumaş bakım tablosu....37
Çevreyi koruma....37
Ev tipi çamaşır makineleri sayfası....38
Ana yıkama programları hakkında bilgi....40

Untitled-6 3 2015-01-09 9:08:48

Güvenlik bilgileri

Yeni Samsung çamaşır makinenizi güle güle kullanın. Bu kılavuz, yeni makinenizin montajı, kullanımı ve bakımıyla ilgili önemli bilgiler içerir. Çamaşır makinenizin tüm faydalarından ve özelliklerinden tam olarak yararlanmak için, lütfen bu kılavuzu okumaya biraz zaman ayırın.

Güvenlik talimatlarıyla ilgili bilmeniz gerekenler

Yeni cihazınızın ayrıntılı özellik ve fonksiyonlarını nasıl güvenli ve etkili bir biçimde çalıştırabileceğinizi öğrenmek için lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Lütfen kılavuzu gelecekte bakmak için cihazınıza yakın ve güvenli bir yerde saklayın. Bu makineyi bu kullanım kılavuzunda açıklandığı gibi tasarlanan amacına yönelik kullanın.

Bu kılavuzdaki Uyarılar, Önemli Güvenlik Talimatları, ortaya çıkabilecek olası tüm şart ve durumları kapsamamaktadır. Çamaşır makinenizi monte ederken, bakımını yaparken veya kullanırken sağduyulu davranmak, tetikte ve dikkatli olmak sizin sorumluluğunuzdur.

Bu çalıştırma talimatları çeşitli modelleri kapsadığı için, çamaşır makinenizin özellikleri bu kılavuzda açıklanandan biraz farklılık gösterebilir ve tüm uyarı işaretleri mevcut olmayabilir. Herhangi bir sorunuz ya da görüşünüz varsa, en yakın servis merkezi ile görüşün ya da www.samsung.com adresinden çevrimiçi yardım alın veya bilgi edinin.

Önemli güvenlik sembolleri

Bu kullanım kılavuzundaki simgeler ve işaretlerin anlamları:

⚠	**UYARI**: Önemli kişisel yaralanmalara, ölüm ve/veya mülkiyet hasarına **neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.**.
⚠	**DİKKAT**: Kişisel yaralanmalara veya mülkiyet hasarına **neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.**
	NOT

Bu uyarı işaretleri sizin ve başkalarının yaralanmasını önlemek için verilmiştir.
Lütfen bunlara tam olarak uyun.
Bu kılavuzu okuduktan sonra, ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.

Makineyi kullanmadan önce tüm talimatları okuyun.

Elektrikle çalışan ve hareketli parçaları olan her donanımda olduğu gibi potansiyel tehlikeler vardır. Bu makineyi güvenli bir şekilde kullanmak için çalıştırmayı öğrenin ve kullanırken dikkatli olun.

Untitled-6 4 2015-01-09 9:08:48

Önemli güvenlik önlemleri

⚠ **UYARI: Yangın, elektrik çarpması veya kişilerin yaralanma risklerini azaltmak için, çamaşır makinenizi kullanırken şunlar da dahil olmak üzere temel güvenlik önlemlerine uyun**:

Küçük çocukların (ya da evcil hayvanların) çamaşır makinenizin üstünde ya da içinde oynamasına izin vermeyin. Çamaşır makinesinin kapağı iç taraftan açılmaz; çocuklar içeride kalırsa ciddi şekilde yaralanabilir.

Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi cihazın kullanımına yönelik olarak gözetim altında tutmadığı ya da talimatlar vermediği sürece (çocuklar da dahil olmak üzere) engelli, fiziki veya akli özürlü veya deneyimsiz ve bilgisiz kişilerce kullanılmamalıdır.

Makineyle oynamamaları için çocuklara nezaret edilmelidir.

Avrupa'da kullanım için: Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin cihazın kullanımına yönelik talimatlar verdiği veya onun denetimi altında olduğu sürece 8 yaşından büyük çocuklar engelli, fiziki veya akli özürlü veya deneyimsiz ve bilgisiz kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve bakım, denetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

Makinenin fişi zarar gördüğünde, tehlikeli durumlara yol açmamak için üretici, servis temsilcisi ya da benzeri uzman bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

Bu makine prize, su musluklarına ve boşaltma borularına erişilebilecek şekilde konumlandırılmalıdır.

Tabanında havalandırma delikleri olan cihazlarda, halının bu delikleri tıkamaması gerekir.

Cihazla birlikte tedarik edilen yeni hortum takımlarını kullanın, eski hortum takımlarının yeniden kullanılmaması gerekir.

DİKKAT: Termal şalterin yanlış bir şekilde ayarlanmasından kaynaklanabilecek bir tehlikeyi önlemek için, bu cihaza harici bir anahtarla besleme yapılmamalıdır ve cihaz elektrik idaresi tarafından düzenli olarak açılan ve kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.

Untitled-6 5 2015-01-09 9:08:48

⚠ UYARI: Önemli montaj UYARILARI

Bu makinenin montajı kalifiye bir teknisyen veya servis şirketi tarafından gerçekleştirilmelidir.

- Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına, yangına, patlamaya, ürünle ilgili sorunlara veya yaralanmaya yol açabilir.

Makine ağırdır, kaldırırken dikkat edin.

Güç kablosunu AC 220 - 240 V / 50 Hz ve üstü bir prize takın ve prizi yalnızca bu makine için kullanın. Hiçbir zaman uzatma kablosu kullanmayın.

- Bir prizin anahtarlı uzatma kablosu veya uzatma kablosu kullanan diğer makinelerle paylaşılması elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
- Güç voltajının, frekansın ve akımın ürün teknik özelliklerinde belirtilenle aynı olduğundan emin olun. Aksi taktirde elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir. Fişi prize sıkı bir şekilde takın.

Toz ve su gibi tüm yabancı maddeleri fiş terminallerinden veya kontak noktalarından kuru bir bez kullanarak düzenli olarak temizleyin.

- Fişi prizden çıkarın ve kuru bir bezle temizleyin.
- Aksi taktirde elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Elektrik fişini prize, kablonun yere doğru ineceği şekilde takın.

- Fiş prize ters yönde takılırsa, kablo içindeki elektrik kabloları hasar görebilir ve bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.

Tehlikeli olabilecekleri için ambalaj malzemelerinin tümünü, çocuklardan uzak bir yerde tutun.

- Bir çocuk torbayı kafasına geçirirse, bu boğulmaya yol açabilir.

Makine veya fiş ya da güç kablosu hasar görürse, en yakın servis merkeziyle temasa geçin.

Bu cihaz uygun şekilde topraklanmalıdır.

Cihazı bir gaz borusuna, plastik su borusuna ya da telefon hattına topraklamayın.

- Bu elektrik çarpmasına, yangına, patlamaya veya ürünle ilgili sorunlara yol açabilir.
- Güç kablosunu kesinlikle düzgün şekilde topraklanmamış bir prize takmayın ve yerel ve ulusal yasalara uygun olduğundan emin olun.

Bu makineyi bir ısıtıcının veya yanıcı bir maddenin yanına kurmayın.

Bu makineyi nemli, yağlı veya tozlu bir konuma, doğrudan güneş ışığına veya suya (yağmur damlaları) maruz kalan bir konuma kurmayın.

Bu makineyi sıcaklığı düşük olan bir konuma kurmayın.

- Donma boruların patlamasına neden olabilir.

Bu makineyi gaz kaçağı olan bir konuma kurmayın.

- Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.

Elektrikli bir transformatör kullanmayın.

- Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.

Hasarlı fiş, hasarlı güç kablosu veya gevşek priz kullanmayın.

- Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.

Güç kablosunu çekmeyin veya aşırı derecede eğmeyin.

Güç kablosunu burkmayın ya da bağlamayın.

Güç kablosunu metal bir nesne üzerine kancalamayın, güç kablosunun üzerine ağır bir nesne koymayın, güç kablosunu nesneler arasına takmayın veya güç kablosunu makinenin arkasındaki bir boşluğa itmeyin.

- Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.

Fişi prizden çekerken, güç kablosundan çekmeyin.

- Fişi prizden fişi tutarak çekin.

Untitled-6 6 2015-01-09 9:08:48

- Aksi taktirde elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

⚠ DİKKAT: Montaj için DİKKAT EDİLECEKLER

Bu makine prize erişilebilecek bir yerde konumlandırılmalıdır.

- Buna dikkat edilmemesi elektrik kaçağı nedeniyle elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Makinenizi, ağırlığını kaldırabilecek bir düz ve sert bir zemine yerleştirin.

- Bunun yapılmaması anormal titreşimlere, haraketlere, gürültüye veya ürünle ilgili sorunlara yol açabilir.

⚠ UYARI: Önemli kullanım UYARILARI

Makine taşarsa, su ve güç kaynağını hemen kapatın ve en yakın servis merkeziyle temasa geçin.

- Fişe ıslak ellerle dokunmayın.
- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına neden olabilir.

Makine garip sesler, yanık kokusu veya duman meydana getirirse, güç kaynağını hemen kapatın ve en yakın servis merkeziyle temasa geçin.

- Aksi taktirde elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Gaz kaçağı olması durumunda (propan gazı, LP gazı, vb.), prize dokunmadan hemen havalandırın. Makineye veya güç kablosuna dokunmayın.

- Bir vantilatör kullanmayın.
- Kıvılcım patlamaya veya yangına neden olabilir.

Çocukların çamaşır makinesinin içinde veya üzerinde oynamasına izin vermeyin. Ayrıca, makineyi atarken çamaşır makinesi kapak kolunu çıkarın.

- Çocuklar ürünün içinde mahsur kalırlarsa, boğulabilir ve ölebilirler.

Kullanmadan önce çamaşır makinesinin altına takılmış ambalaj materyallerini (sünger, köpük) aldığınızdan emin olun.

Gazolin, kerosen, benzen, tiner, alkol veya diğer yanıcı veya patlayıcı maddelerle kirlenmiş çamaşırları yıkamayın.

- Bu elektrik çarpmalarına, yangına veya patlamaya neden olabilir.

Çalışırken çamaşır makinesinin kapağını zorla açmayın (yüksek sıcaklıkta yıkama/kurutma/dönme).

- Çamaşır makinesinden su taşması yanıklara neden olabilir veya zeminin kayganlaşmasına yol açabilir. Bu yaralanmaya neden olabilir.
- Kapağın zorla açılması ürünün hasar görmesine veya yaralanmaya neden olabilir.

Bir işlem gerçekleşirken, elinizi çamaşır makinesinin altına yerleştirmeyin.

- Bu yaralanmaya neden olabilir.

Fişe ıslak ellerle dokunmayın.

- Bu elektrik çarpmasına neden olabilir.

Makineyi çalışmaya devam ederken fişi prizden çekerek kapatmayın.

- Fişin prizden çıkarılması kıvılcımlanmaya neden olabilir ve elektrik çarpması ve yangına yol açabilir.

Çocukların veya sakat kişilerin çamaşır makinesini, uygun şekilde denetlenilmedikleri sürece kullanmalarına izin vermeyin. Çocukların makineye tırmanmasına veya girmesine izin vermeyin.

- Bu elektrik çarpmalarına, yanmaya veya yaralanmaya neden olabilir.

Çalıştığı esnada, çamaşır makinesinin altına elinizi veya metal bir nesneyi yerleştirmeyin.

- Bu yaralanmaya neden olabilir.

Cihazın fişini, güç kablosundan çekerek çıkarmayın. Her zaman fişi sıkıca tutun ve prizden düzgünce çıkarın.

- Güç kablosunun hasar görmesi kısa devreye, yangına ve/veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

Untitled-6 7 2015-01-09 9:08:49

Makineyi kendiniz onarmaya, parçalarına ayırmaya veya değiştirmeye çalışmayın.

- Standart sigorta hariç başka herhangi bir sigorta (bakır veya çelik tel gibi) kullanmayın.
- Cihazın onarılması veya yeniden kurulması gerektiğinde, en yakın servis merkeziyle temasa geçin.
- Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına, yangına, ürünle ilgili sorunlara veya yaralanmaya yol açabilir.

Su besleme hortumu musluktan gevşerse ve cihazı su basarsa, fişi prizden çıkarın.

- Aksi taktirde elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Makine uzun bir süre kullanılmayacaksa veya gök gürlemesi/şimşek fırtınası olması durumunda fişi prizden çıkarın.

- Aksi taktirde elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Eğer cihaza herhangi bir yabancı madde girerse, elektrik fişini çıkarın ve en yakın Samsun Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

- Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.

⚠ DİKKAT: Kullanım için DİKKAT EDİLECEKLER

Makine deterjan, kir, yiyecek vb. gibi maddelerle kirlendiğinde, fişi prizden çıkarın ve çamaşır makinesini nemli, yumuşak bir bezle temizleyin.

- Buna dikkat edilmemesi renk bozulmasına, deformasyona, hasara veya paslanmaya neden olabilir.

Ön cam güçlü bir darbe nedeniyle kırılabilir. Çamaşır makinesini kullanırken dikkatli olun.

- Cam kırılırsa, yaralanmaya neden olabilir.

Sular kesildikten sonra ya da su besleme hortumunu yeniden bağlarken musluğu yavaş yavaş açın.

Uzun süre kullanmadıktan sonra musluğu yavaş yavaş açın.

- Su besleme hortumundaki veya su borusundaki hava basıncı bir parçanın hasar görmesine veya su kaçağına yol açabilir.

Çalışma sırasında boşaltma arızası meydana gelirse, bir boşaltma sorunu olup olmadığını kontrol edin.

- Çamaşır makinesi bir boşaltma sorunu nedeniyle taşma gerçekleştiği halde kullanılırsa, bu elektrik kaçağı nedeniyle elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Çamaşırları çamaşır makinesine çamaşırlar kapağa takılmayacak şekilde tamamen yerleştirin.

- Çamaşırlar kapağa takılırsa, bu çamaşırların veya çamaşır makinesinin hasar görmesine neden olabilir veya su kaçağına yol açabilir.

Çamaşır makinesinin kullanılmadığı zamanlarda su beslemesini kapatın.

Su besleme hortumundaki vidaların uygun şekilde sıkıldığından emin olun.

- Buna dikkat edilmemesi mülkiyet hasarına veya yaralanmaya neden olabilir.

Plastik contanın ve ön kapak camının yabancı bir madde (örn. atık, ip, kıl, vb.) ile kirlenmemesine dikkat edin.

- Kapağa yabancı bir madde takılmışsa veya kapak tamamen kapanmıyorsa, bu su kaçağına neden olabilir.

Ürünü kullanmadan önce musluğu açın ve su besleme hortumu bağlantısının iyice sıkıldığından ve herhangi bir su sızıntısı olmadığından emin olun.

- Su besleme hortumu konnektöründeki vidalar gevşekse, su kaçağına yol açabilir.

Satın aldığınız ürün, yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır.

Ürünün ticari amaçlı kullanımı, ürünün yanlış kullanımı olarak nitelendirilir. Bu durumda, ürün Samsung tarafından sağlanan standart garanti kapsamına alınmaz ve bu gibi kullanımlardan kaynaklanan arızaların veya hasarların sorumluluğu Samsung'a yüklenemez.

Makinenin üzerine çıkmayın veya makinenin üzerine nesneler (çamaşır, yakılmış mum, yanan sigara, bulaşık, kimyasal maddeler, metal nesneler, vb.) koymayın.

- Bu elektrik çarpmasına, yangına, ürünle ilgili sorunlara veya yaralanmaya yol açabilir.

Untitled-6 8 2015-01-09 9:08:49

Makinenin üzerine mikrop öldürücü gibi uçucu maddeler püskürtmeyin.

- Bu insanlara da zarar verebileceği gibi, elektrik çarpmasına, yangına veya ürünle ilgili sorunlara yol açabilir.

Çamaşır makinesinin yakınlarına elektromanyetik alanlar üreten nesneler yerleştirmeyin.

- Bu arıza nedeniyle yaralanmaya neden olabilir.

Yüksek sıcaklıkta yıkama ve kurutma işlemleri sırasında boşaltılan su sıcaktır. Suya dokunmayın.

- Bu yanmaya veya yaralanmaya neden olabilir.

Makineniz bu gibi öğeleri yıkamak için özel bir programa sahip değilse, su geçirmez koltuk kılıflarını, paspasları veya giysileri (*) yıkamayın.

(*): Yün nevresim, yağmurluk, av yeleği, kayak pantolonu, uyku tulumu, çocuk bezi kılıfı, eşofman, bisiklet, motor bisiklet veya araba astarları vb.

- Çamaşır makinesi işareti bakım etiketinde olsa bile, kalın, sert paspasları yıkamayın. Bu anormal titreşimler nedeniyle çamaşır makinesinin, duvarların, yerin veya giysilerin bozulmasına veya hasar görmesine neden olabilir.
- Lastik arkalıkları olan yolluk veya kilimleri yıkamayın. Lastik arkalık çıkabilir ve kazanın içine yapışabilir; bu da boşaltım hatası gibi arızalara yol açabilir.

Deterjan çekmecesi çıkarıldığında, çamaşır makinesini çalıştırmayın.

- Bu su kaçağı nedeniyle elektrik çarpmasına ya da yaralanmaya neden olabilir.

Kurutma sırasında veya kurutma hemen sona erdikten sonra, çok sıcak olacağı için kazanın içine dokunmayın.

- Bu yanıklara neden olabilir.

Ellerinizi deterjan çekmecesinin altına sokmayın.

- Elleriniz deterjan giriş cihazına sıkışabileceği için, bu, yaralanmaya yol açabilir.

Çamaşır makinesine çamaşır dışında herhangi bir nesne (ayakkabı, yiyecek atığı, hayvan) koymayın.

- Bu, çamaşır makinesinin hasar görmesine veya evcil hayvan konması durumunda anormal titreşim nedeniyle yaralanmaya veya ölüme neden olabilir.

Çatal, bıçak, tırnak makası vb. gibi keskin aletler kullanarak düğmelere basmayın.

- Bu elektrik çarpmalarına veya yaralanmaya neden olabilir.

Genellikle cilt bakımı merkezlerinde ya da masaj kliniklerinde bulunan yağ, krem ya da losyonlarla kirlenmiş çamaşırları yıkamayın.

- Bu plastik contanın deforme olmasına ve su kaçağına neden olabilir.

Kazanın içinde uzun süre çatal iğne veya saç tokası gibi metal nesneler veya çamaşır suyu bırakmayın.

- Bu kazanın paslanmasına neden olabilir.
- Borunun yüzeyinde paslanma oluşmaya başlarsa, yüzeye bir temizlik maddesi (doğal) sürün ve temizlemek için bir sünger kullanın. Kesinlikle metal fırça kullanmayın.

Doğrudan kuru temizleme deterjanı kullanmayın veya kuru temizleme deterjanıyla kirlenmiş çamaşırı yıkamayın, durulamayın veya sıkmayın.

- Bu yağ oksidasyonunun sıcaklığı nedeniyle aniden yanmaya veya tutuşmaya neden olabilir.

Su soğutma/ısıtma cihazlarının sağladığı sıcak suyu kullanmayın.

- Bu çamaşır makinesinde sorunlara neden olabilir.

Çamaşır makinesi için doğal elde yıkama deterjanı kullanmayın.

- Sertleşirse ve makinenin içinde birikirse, ürünle ilgili sorunlara, renk bozulmasına, paslanmaya veya kötü kokulara neden olabilir.

Yıkama filesine çorapları ve sutyenleri koyun ve bunları diğer çamaşırlarla birlikte yıkayın.

Yıkama filesinde nevresim gibi büyük çamaşırlar yıkamayın.

- Buna dikkat edilmemesi anormal titreşim nedeniyle yaralanmaya neden olabilir.

Untitled-6 9 2015-01-09 9:08:49

Sertleştirilmiş deterjan kullanmayın.

- Çamaşır makinesinin içinde birikirse, su kaçağına neden olabilir.

Yıkanacak tüm giysilerin ceplerinin boş olduğundan emin olun.

- Metal para, çengelli iğne, çivi, vida ya da taş gibi sert ve keskin nesneler makinenize büyük zararlar verebilir.

Büyük tokaları, düğmeleri ya da diğer ağır metalleri olan giysileri yıkamayın.

Çamaşırları, renklerin solma durumuna bakarak renklere göre ayırın ve önerilen programı, su sıcaklığını ve ek fonksiyonları seçin.

- Aksi takdirde renk bozulmalarına neden olabilir veya kumaş zarar görebilir.

Kapağı kapatırken çocukların parmaklarının sıkışmamasına dikkat edin.

- Aksi takdirde yaralanma meydana gelebilir.

⚠ UYARI: Önemli temizleme UYARILARI

Cihazı, üzerine doğrudan su püskürterek temizlemeyin.

Güçlü asitli temizlik maddesi kullanmayın.

Cihazı temizlemek için benzen, tiner ya da alkol kullanmayın.

- Bu renk bozulmasına, deformasyona, hasara, elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.

Temizlikten ya da bakım işlemleri yapmadan önce makineyi prizden çıkarın.

- Aksi taktirde elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

WEEE (Elektrikli ve Elektronik Cihaz Atığı) hakkında talimatlar



Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar) (Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.


Untitled-6 10 2015-01-09 9:08:49

Çamaşır makinenizin montajı

Montajı yapan kişinin bu talimatları tam olarak izlediğinden emin olun, bu sayede yeni çamaşır makineniz düzgün çalışır ve çamaşır yıkarken yaralanma riskiniz olmaz.

Parçaların kontrol edilmesi

Çamaşır makinenizin ambalajını dikkatle açın ve aşağıda gösterilen parçaların tümünü aldığınızdan emin olun. Makine nakliye sırasında hasar görmüşse ya da belirtilen parçaların tümü çıkmadıysa, Samsung Müşteri Hizmetleri ile iletişim kurun ya da Samsung bayinizle görüşün.

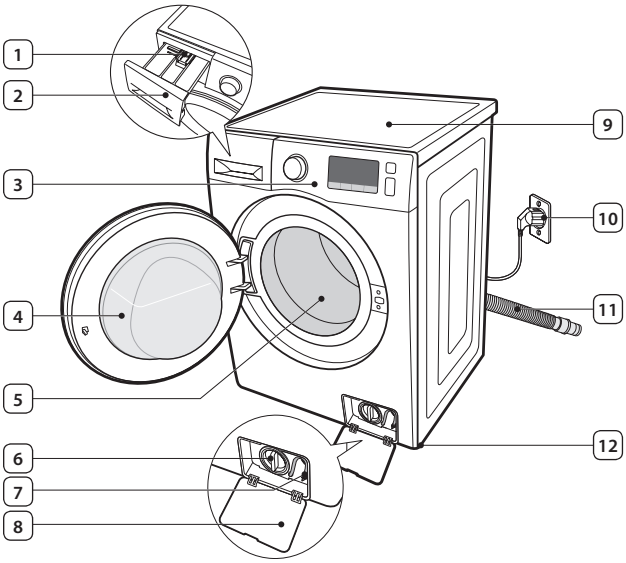


1	Serbest bırakma kolu
2	Deterjan çekmecesi
3	Kontrol paneli
4	Kapak
5	Kazan
6	Kalıntı filtresi
7	Acil durum boşaltma borusu
8	Filtre kapağı
9	Üst kapak
10	Fiş
11	Boşaltma hortumu
12	Dengeleme ayakları



Anahtar
(belirli modeller)



Cıvata deliği kapakları *




Hortum tutucu



Soğuk su besleme hortumu



Sıcak su besleme hortumu
(belirli modeller)



Sıvı deterjan kutusu

Cıvata deliği kapakları* : Cıvata deliği kapak sayısı modele bağlıdır (3 ila 5 kapak).

Untitled-6 11 2015-01-09 9:08:49

Montaj gerekliliklerinin karşılanması

Elektrik kaynağı ve topraklama

UYARI: Hiçbir zaman uzatma kablosu kullanmayın.
Yalnızca çamaşır makineniz ile birlikte gelen güç kablosunu kullanın.

Montaj için hazırlanırken güç kaynağınızın aşağıdaki özelliklere sahip olduğundan emin olun:

- AC 220 - 240 V / 50 Hz sigorta veya şalter
- Yalnızca çamaşır makineniz için kullanılan ayrı bir şebeke devresi

Çamaşır makineniz topraklanmalıdır. Çamaşır makineniz arızalanırsa ya da bozulursa, topraklama, elektrik akımı için en düşük direnci sunarak bir elektrik çarpması riskini azaltacaktır.

Çamaşır makineniz, düzgün monte edilmiş ve topraklanmış bir prizde kullanım için üç uçlu topraklı bir fiş ile gelir.

UYARI: Toprak kablosunu hiçbir zaman plastik boru tesisatlarına, gaz borularına ya da sıcak su borularına bağlamayın.

Donanım topraklama iletkeninin yanlış bağlanması elektrik çarpmasına neden olabilir. Çamaşır makinesinin doğru biçimde topraklandığından emin değilseniz kalifiye bir elektrikçi ya da tamirciye danışın.

DİKKAT: Çamaşır makinesi ile birlikte gelen fişi değiştirmeyin. Fiş prize girmezse, kalifiye bir elektrikçiye uygun bir priz taktırın.

Su beslemesi

Çamaşır makineniz, su basıncı 50 kPa ila 800 kPa arasında olduğunda düzgün dolacaktır. 50 kPa'dan düşük su basıncı, su vanasının tam olarak kapanmasına izin vermeyerek su vanası arızasına neden olabilir. Ya da, çamaşır makinesi kontrolleri basınca dayanamayabilir ve makinenin kapanmasına neden olabilir. (Kontrollerde, bir iç hortum gevşerse taşkınları veya taşmayı önlemek için tasarlanmış bir dolum süresi sınırı vardır.)

Su muslukları, birlikte gelen su besleme hortumlarının çamaşır makinenize erişmesi için çamaşır makinenizin arkasından 120 cm mesafede olmalıdır.

Birçok tesisatçı 305 cm'e varan çeşitli uzunluklarda su besleme hortumu satar.

Sızıntı ve su kaynaklı hasar riskini aşağıdaki yollarla azaltabilirsiniz:

- Muslukları kolay erişilebilir hale getirmek.
- Çamaşır makinesi kullanılmadığında muslukları kapatmak.
- Su besleme hortumu bağlantılarındaki sızıntıları periyodik olarak kontrol etmek.

UYARI: Çamaşır makinesini ilk kez kullanmadan önce, su vanası ve musluklarındaki tüm bağlantılarda sızıntıları kontrol edin.

Untitled-6 12 2015-01-09 9:08:49

Boşaltma

Samsung 65 cm yüksekliğinde bir dikey boru önermektedir. Boşaltma hortumu, boşaltma hortumu klipsi üzerinden dikey hortuma yönlendirilmelidir. Dikey hortum, boşaltma hortumunun dış çapını alacak kadar geniş olmalıdır. Boşaltma hortumu fabrikada takılmıştır.

Zemin

En iyi performans için çamaşır makineniz sağlam bir zemin üzerine monte edilmelidir. Ahşap zeminlerin titreşimi ve/veya dengesiz yükleri en aza indirmek için güçlendirilmesi gerekebilir. Halı ve yumuşak yüzeyler titreşimlere ve çamaşır makinenizin kurutma dönüşü sırasında hafifçe kayma eğilimine katkıda bulunan faktörlerdir.

UYARI: Çamaşır makinenizi hiçbir zaman bir platform ya da zayıf destekli bir yapı üstüne monte etmeyin.


Ortam sıcaklığı

Çamaşır makinenizin su vanasında, pompasında ve hortum alanında her zaman bir miktar su kalacağından çamaşır makinenizi ortam sıcaklığının su donma noktasının altına düşebileceği yerlerde monte etmeyin. Borulardaki donmuş su, kayışlara, pompaya ve diğer bileşenlere zarar verebilir.

Gömme ya da dolap içi montaj

Güvenli ve doğru biçimde çalışması amacıyla yeni çamaşır makineniz için aşağıdaki asgari mesafeler gereklidir:

Kenarlar	25 mm
Üst	25 mm
Arka *	50 mm
Ön	500 mm

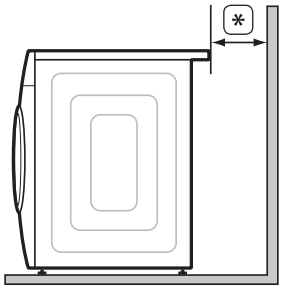

Hem çamaşır makinesi hem de kurutucu birlikte monte edilecekse, gömme ya da kabin içinde en az 500 mm engelsiz hava açıklığı olmalıdır. Çamaşır makineniz tek başına özel bir hava açıklığı gerektirmez.

Untitled-6 13 2015-01-09 9:08:50

Çamaşır makinesinin montajı

DİKKAT: Montaj tamamlanmadan önce güç kablosunu prize takmayın.

UYARI: Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabilir; tüm ambalaj malzemelerini (plastik torbalar, polistiren, vb.) çocuklardan uzak tutun.

1. ADIM - Konum seçme


Çamaşır makinesini monte etmeden önce şunlardan emin olun:

- Zemin sert ve düzgün; üzerinde havalandırmayı engelleyebilecek halı ya da döşeme yok
- Doğrudan güneş ışığı almıyor
- Yeterli havalandırma olanağına sahip
- 0 ˚C'nin altındaki donma sıcaklıklarına maruz değil
- Yağlı ya da gazlı ısıtıcılar gibi ısı kaynaklarından uzak
- Çamaşır makinesinin, elektrik prizinin üzerinde durmayacağı kadar yeterli alanı var


2. ADIM - Nakliye Cıvatalarını çıkarma

Çamaşır makinesini kurmadan önce, tüm nakliye cıvatalarını, birimin arkasından çıkartmanız gerekmektedir.

1. Tüm cıvataları anahtarla gevşetin.
(*): İsteğe bağlı

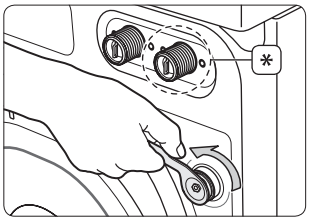


2. Cıvatayı elinizle tutun ve deliğin geniş tarafından çekin. Her cıvata için bu işlemi tekrarlayın.

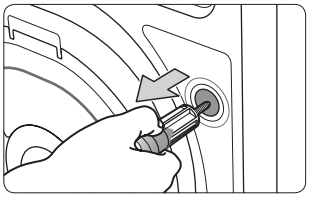

3. Deliklere, ürünle birlikte verilen cıvata deliği kapaklarını takın.

4. Bütün nakliye cıvatalarını, makineyi taşımanız gerektiğinde kolayca erişilebilecek, güvenli bir yerde saklayın.

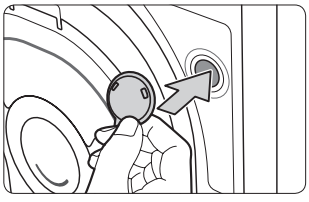


Untitled-6 14 2015-01-09 9:08:50


3. ADIM - Ayakları ayarlamak

Makineyi monte ederken fişinin, su beslemesinin ve boşaltmanın erişilebilecek şekilde olduğundan emin olun.


1. Çamaşır makinesini yerine kaydırın.
2. Tüm kilit somunlarını anahtarla gevşetin.

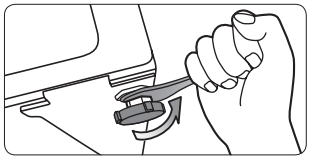

3. Makineyi düz hale getirmek için elinizle dengeleme ayaklarını gerektiği kadar döndürün.

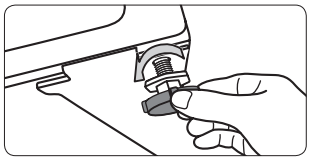

4. Çamaşır makineniz düz hale geldiğinde, anahtarı kullanarak kilit somunlarını sıkın.
   DİKKAT: Kilit somunlarını sıkmadan çamaşır makinenizi hareket ettirmeyin. Bu dengeleme ayağının zarar görmesine yol açabilir.

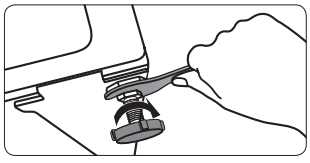


4. ADIM - Su ve boşaltmayı bağlama


Su besleme hortumunun bağlanması

UYARI: Birden fazla su besleme hortumunu beraber bağlamayın. Bu su kaçağına ve su kaçağından ötürü elektrik çarpmasına yol açabilir. Hortum kısa geliyorsa bu hortumun yerine daha uzun ve yüksek basınca dayanıklı bir hortum kullanın.

1. Soğuk su besleme hortumu için L-şekilli dirsek bağlantı parçasını, çamaşır makinesinin arkasındaki soğuk su girişine bağlayın. Ardından **(A) parçasını** elinizle saat yönünde döndürerek sıkıştırın.
   (*): İsteğe bağlı

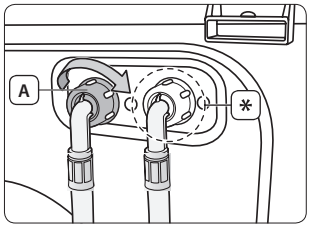


2. **Ara bağlantı parçasını (B)**, **su besleme hortumunun (C)** diğer ucundan çıkarın.

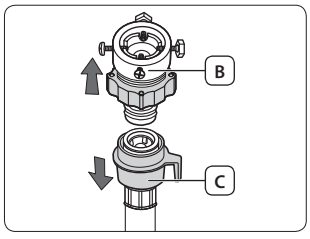


Untitled-6 15 2015-01-09 9:08:50

3. Önce '+' tipinde bir tornavida (yıldız) kullanarak ara bağlantı parçasındaki dört vidayı gevşetin. Ardından **(D) parçasını** tutun ve **(E) parçasını** 5 mm boşluk kalana kadar ok yönünde döndürün.
(*): 5 mm

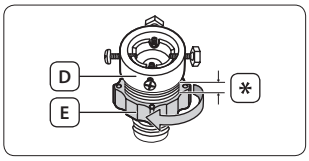


4. Ara bağlantı parçasını yukarı doğru kaldırırken vidaları iyice sıkarak ara bağlantı parçasını su musluğuna takın.
Ardından **(E) parçasını** ok yönünde döndürerek ara bağlantı parçasını sıkıştırın.

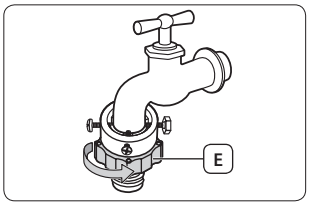

5. Su besleme hortumunu, ara bağlantı parçasına takın. **(F) parçasını** ara bağlantı parçasına doğru ittirirseniz, hortum ara bağlantı parçasına otomatik olarak bağlanır ve bir "klik" sesi duyulur.


Su beslemesini ara bağlantı parçasına bağladıktan sonra su besleme hortumunu aşağıya doğru çekerek doğru biçimde bağlandığından emin olun.

UYARI: Su besleme hortumunun bükülüp dönmediğinden emin olun. Eğer hortum bükülür veya dönerse; su kaçağı tehlikesi ve su kaçağından ötürü elektrik çarpması tehlikesi meydana gelebilir. Gerekiyorsa, L şekilli dirsek bağlantı parçasını gevşetip hortumu döndürerek ve bağlantı parçasını yeniden sıkarak su besleme hortumunun çamaşır makinesi ucuna yeniden yerleştirebilirsiniz.

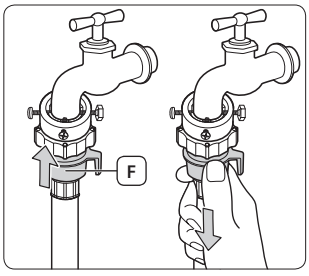


6. Su beslemesini açın ve su girişi, musluk ya da ara bağlantı parçasından sızıntı olmadığından emin olun. Bir su sızıntısı varsa önceki adımı tekrarlayın.

UYARI: Bir su sızıntısı varsa çamaşır makinenizi kullanmayın. Bu elektrik çarpmalarına veya yaralanmaya neden olabilir.

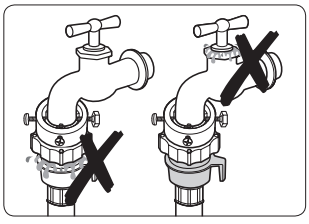

Su musluğunun vidalı tipte bir ucu varsa, su besleme hortumunu, şekilde gösterildiği gibi musluğa bağlayın.

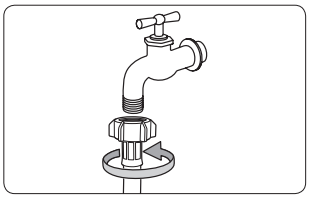


Su beslemesi için en sık karşılaşılan türde muslukları kullanın. Musluk ucu kareyse ya da çok büyükse, musluğu ara bağlantı parçasına takmadan önce ara halkasını çıkartın.

Untitled-6 16 2015-01-09 9:08:51

Sıcak su besleme hortumunun bağlanması (seçilen modeller)


1. Sıcak su besleme hortumu için kırmızı L-şekilli dirsek bağlantı parçasını makinenin arkasındaki sıcak su girişine bağlayın. Ardından **(A) parçasını** elinizle saat yönünde döndürerek sıkıştırın.
2. Sıcak su besleme hortumunun diğer ucunu, soğuk su besleme hortumunu taktığınız gibi lavabonun sıcak su musluğuna bağlayın.

Sadece soğuk su kullanmak için Y parçasını kullanın.

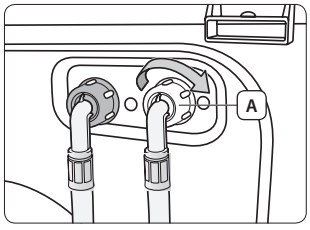

Su hortumunun bağlanması (seçilen modeller)

Su hortumu kusursuz kaçak koruması için tasarlanmıştır.
Su durdurucu, su besleme hortumuna bağlanır ve hortum hasar gördüğünde su akışını otomatik olarak durdurur.
Ayrıca, su durdurucuda bir **uyarı göstergesi (A)** görüntüler.
Su durdurucuyu musluğa şekildeki gibi takar su hortumunu bağlayın.

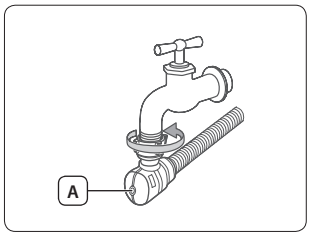


Boşaltma hortumunun bağlanması

Boşaltma hortumunun ucu, üç şekilde yerleştirilebilir:

Lavabonun kenarına

Boşaltma hortumu 60 ila 90 cm arasındaki bir yüksekliğe yerleştirilmelidir. Suyu dışarı akıtmaya yarayan uzantıyı eğimli tutmak için verilen **plastik hortum yatağını (A)** kullanın. Hortum tutucuyu, hortumun hareket etmesini önlemek için bir kanca ile duvara ya da bir iple musluğa tutturun.
(*): 60 ~ 90 cm

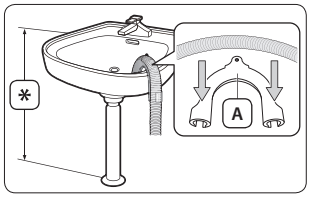

Lavabo atık su borusu koluna

Atık su borusu kolu, hortumun ucu yerden en az 60 cm yukarıda olacak şekilde, lavabonun sifonundan yukarıda olmalıdır.


Dikey boruya

Dikey boru olarak, 65 cm'lik yüksek dikey bir boru kullanılmasını öneriyoruz. 60 cm'den kısa ve 90 cm'den uzun olmamlıdır. Boşaltma hortumu ucunun kanca biçiminde kalmasını sağlamak için ürünle birlikte verilen **plastik hortum tutucusunu (A)** kullanın Hareket etmesini önlemek için, hortumu, bir bağlama kayışıyla dikey boruya sabitleyin.

Dikey boru boşaltma şunları gerektirir:

- En 5 cm çap.
- Dakikada en az 60 litre taşıma kapasitesi.

(*): 60 ~ 90 cm

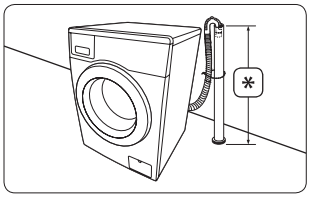

Untitled-6 17 2015-01-09 9:08:51

5. ADIM - Çamaşır makinenizi çalıştırma

Fişi AC 220 - 240 V / 50 Hz onaylı, bir sigorta ya da bir şalter ile korunan bir duvar prizine takın. (Elektrik ve topraklama gereklilikleri hakkında daha fazla bilgi için **12**. sayfadaki "**Elektrik kaynağı ve topraklama**" bölümüne bakın.)

Test işlemi

Montaj tamamlandıktan sonra, Durulama+Sıkma programını çalıştırarak, makinenin düzgün monte edilip edilmediğini kontrol edin.

6. ADIM - Kalibrasyon Modunu Çalıştırma

Samsung çamaşır makinesi, çamaşır ağırlığını otomatik olarak algılar. Daha doğru ağırlık tespiti için, montajdan hemen sonra Kalibrasyon Modunun çalıştırılması önerilmektedir. Kalibrasyon Modunu çalıştırmak için aşağıdaki adımları takip edin.

Kalibrasyon Modunu çalıştırmadan önce, kazanda veya çamaşır makinesinin üzerinde bir şey olmadığından emin olun.

1. Çamaşır makinesini kapatın.
2. **Sıcaklık** ve **Gecikmeli Bitir** düğmelerine aynı anda basılı tutarken **Güç** düğmesine basın. Çamaşır makinesi açılacak ve ekranda "**CLB**" görüntülenecek.
3. **Kalibrasyon Modu**nu başlatmak için, Başlatma/Duraklatma düğmesine basın.
4. Kazan yaklaşık 3 dakika boyunca saat yönünde ve saat yönünün tersinde dönecektir.
5. Kalibrasyon Modu tamamlandığında, ekranda "**0**" görüntülenir ve çamaşır makinesi otomatik olarak kapanır.
6. Çamaşır makinesi artık kullanıma hazırdır.

Untitled-6 18 2015-01-09 9:08:52

Çamaşır makinenizin kullanımı

Samsung çamaşır makineniz ile çamaşır yıkamanın en zor kısmı ilk önce yıkanacak yüke karar vermek olacaktır.

Deterjan ve Katkı Maddeleri Bilgisi

Uygun deterjanı kullanma

Kullanmanız gereken deterjan türünü, kumaşın türüne (Pamuklu, Sentetik, Narin kumaşlar, Yünlü), renkli olup olmamasına, yıkama sıcaklığına, kirlenme düzeyine göre belirlemelisiniz. Her zaman otomatik çamaşır makineleri için özel olarak tasarlanmış "az köpüklü" deterjanlar kullanın.

Çamaşırlarınızın ağırlığına, kirlenme derecesine ve bölgenizdeki suyun sertliğine göre deterjan üreticisinin tavsiyelerine uygun hareket edin. Kullandığınız suyun sertliğini bilmiyorsanız, su dağıtımından sorumlu kuruma başvurun.

Durulama işleminde kalabileceğinden, sertleşmiş ya da katılaşmış deterjan kullanmayın. Çamaşır makinenizin doğru biçimde durulamamasına neden olabilir veya tıkanmaya bağlı taşması sonucunu doğurabilir.

Deterjan çekmecesini kullanma

Çamaşır makinenizin deterjan ve yumuşatıcıyı dağıtmak için ayrı gözleri vardır.


Çamaşır makinenizi çalıştırmadan önce tüm çamaşır katkılarını doğru gözlere koyun.

DİKKAT: Çamaşır makineniz çalışırken deterjan çekmecesini açmayın. Sıcak su veya buhara maruz kalabilirsiniz.

Büyük çamaşırları yıkarken aşağıdaki deterjan türlerini kullanmayın.

- Tablet ve kapsül türü deterjanlar
- Top ve file kullanan deterjanlar


Ⅰ	**Ön yıkama deterjan gözü**: Ön yıkama için deterjan ya da çamaşır kolası.
Ⅱ	**Ana yıkama deterjan gözü**: Ana yıkama için deterjan, kireç önleyici, ön bastırma maddesi, çamaşır suyu ve leke çıkartıcı ürünleri.
❀	**Yumuşatıcı gözü**: Yumuşatıcı (**MAKS** Ⓐ çizgisini geçmeyecek şekilde doldurun).

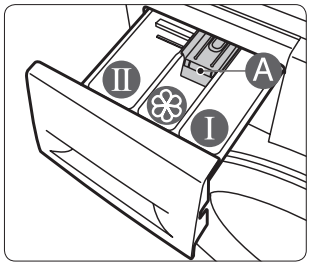

1. Çamaşır makinesinin sol üstündeki deterjan çekmecesini dışarı çekin.
2. Çamaşır makinenizi çalıştırmadan önce önerilen miktarda çamaşır deterjanını **ana yıkama deterjan gözüne** Ⅱ koyun.

   Sıvı deterjan kullanmak için, sıvı deterjan kutusunu kullanın (**20**. sayfadaki "**Sıvı deterjan kullanımı (seçilen modeller)**" bölümüne bakın).

   Sıvı deterjan kutusuna toz deterjan koymayın.

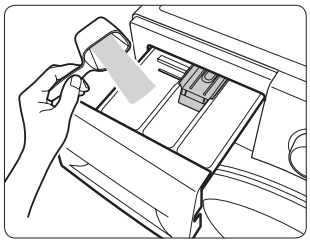


Untitled-6 19 2015-01-09 9:08:52


3. Gerekiyorsa önerilen miktarda yumuşatıcıyı **yumuşatıcı gözüne** ֍ koyun.

MAKS Ⓐ çizgisini aşmayın.

Konsantre ya da kıvamlı yumuşatıcılar, ve göze konmadan önce biraz suyla seyreltilmelidir (taşkının tıkanmasını önler).

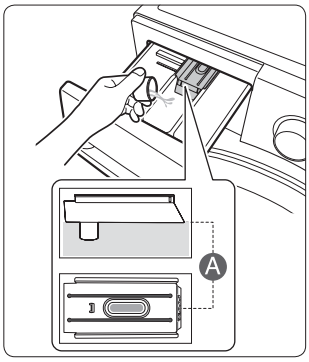


⚠ **DİKKAT**: **Yumuşatıcı gözüne** ֍ toz/sıvı deterjan KOYMAYIN.

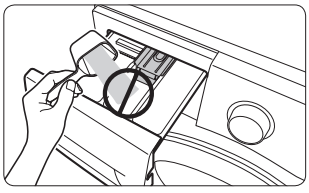


4. Ön yıkama seçeneğini kullanırken önerilen miktarda çamaşır deterjanını **ön yıkama gözüne** Ⓘ koyun.
5. Kapatmak için deterjan çekmesini itin.

Yumuşatıcıyı durulama deterjanı gözüne, deterjan çekmecesini kapattığınızda taşmayacak şekilde koymaya dikkat edin.

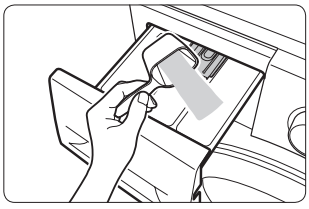

Sıvı deterjan kullanımı (seçilen modeller)

Sıvı deterjan kullanmak için, deterjan çekmecesinin **ana yıkama gözüne** Ⓘⓘ sıvı deterjan kutusunu yerleştirin ve sıvı deterjanı ana yıkama bölmesine dökün. Sıvı deterjan kutusundaki MAKS çizgisini geçmeyin.

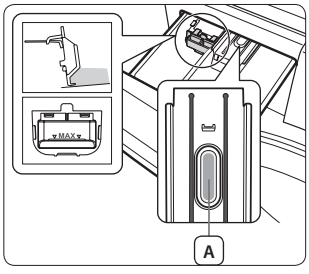

- Sıvı deterjan kutusunu yalnızca, deterjan çekmecesini **açma koluna (A)** bastırarak çamaşır makinesinden çıkarttıktan sonra yerleştirin.
- Yıkamadan sonra, deterjan çekmecesinde biraz sıvı kalabilir.

⚠ **DİKKAT**:

- Sıvı deterjan kullanırken Ön Yıkama Fonksiyonunu kullanmayın.
- Toz deterjan kullanırken sıvı deterjan kutusunu çıkarın.

Untitled-6 20 2015-01-09 9:08:53

İlk kez çamaşır yıkamak

İlk kez çamaşır yıkamadan önce makineye çamaşır koymadan tam bir yıkama işlemi gerçekleştirin.

1. Çamaşır makinesine giden su beslemesini açın.
2. Deterjan çekmecesindeki **ana yıkama gözüne** Ⅱ biraz deterjan koyun.
3. Gücü açmak için **Güç** düğmesine basın.
4. Durulama+Sıkma programını seçmek için İşlem Seçiciyi döndürün.
5. **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın.

Bu işlem, üretici tarafından yapılan test sırasında makinenin içinde kalan suyun boşaltılmasını sağlayacaktır.

Temel talimatlar

1. Çamaşır makinesine giden su beslemesini açın.
2. Çamaşırınızı kazana aşırı doldurmadan koyun.

   DİKKAT: Çamaşır makinesini aşırı yüklemeyin. Her bir çamaşır türünün yük kapasitesini belirlemek için **29**. sayfadaki "**Yük kapasitesinin belirlenmesi**" bölümüne bakın.

   Outdoor Giysileri programı dışında normal bir programda su geçirmez giysileri yıkamayın.
3. Mandal yerine oturana kadar kapağı kapatın.

   DİKKAT: Yıkamadan sonra çamaşır makinesinin ön plastik contasında veya kapağın contasında deterjan kalabilir. Kapağı kapatmadan önce kalan deterjanı temizlediğinizden emin olun, aksi takdirde su sızıntısına yol açabilir.

   DİKKAT: Çamaşırın kapağa sıkışmadığından emin olun, bu bir su sızıntısına neden olabilir.
4. Gücü açmak için **Güç** düğmesine basın.


   Son Hafıza fonksiyonu
   - Makinenizi açtığınızda, kullanılan son ayar kontrol paneline yansır. Ancak, son kullanılan ayar Eco Temiz Kazan, Durulama+Sıkma veya Yalnızca Sıkma programlarından biriyse, bu fonksiyon uygulanmaz.
   - İşlem Seçiciyi, makineyi açtıktan hemen sonra bile çevirirseniz, bu fonksiyon uygulanmaz ve kontrol paneli sıfırlanır.
5. İlgili gözlere deterjan, gerekiyorsa yumuşatıcı ya da ön yıkama deterjanı koyun.
6. Yükleme için uygun programı ve seçenekleri seçin. İlgili göstergeler yanar ve tahmini devir süresi ekranda belirir.
7. **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın.

DİKKAT: Çamaşır makinesi çalışırken kapak camına dokunmayın, sıcak olabilir.

DİKKAT: Çamaşır makineniz çalışırken deterjan çekmesini veya kalıntı filtresini açmayın, sıcak su veya buhara maruz kalabilirsiniz.

Untitled-6 21 2015-01-09 9:08:53

Kontrol panelinin kullanımı

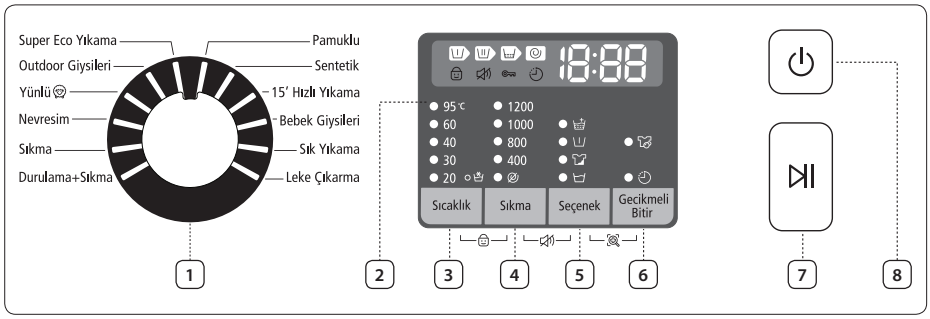

1. **Program seçici**
   Program için kurutma şeklini ve sıkma hızını seçin.
   Her program ile ilgili daha fazla bilgi için **24**. sayfadaki "**İşlem Seçiciyi kullanma**" bölümüne bakın.
2. **Dijital grafik ekran**
   Kalan yıkama süresini, yıkama ile ilgili tüm bilgileri ve hata mesajlarını gösterir.
3. **Sıcaklık düğmesi**
   Mevcut sıcaklık seçenekleri arasında geçiş yapmak için bu düğmeye tekrar tekrar basın:
   Soğuk su, 20 ˚C, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C ve 95 ˚C
4. **Sıkma düğmesi**
   Mevcut sıkma işlemi hızları arasında geçiş yapmak için bu düğmeye art arda basın.

WF90F5E**4*	Durulama Suyunda Bekletme, ⊠, 400, 800, 1200, 1400 rpm
WF90F5E**2*	Durulama Suyunda Bekletme, ⊠, 400, 800, 1000, 1200 rpm

Gösterge yok	**Durulama Suyunda Bekletme**: Çamaşır, son durulama suyunda bekletilir. Çamaşırın çıkarılması için boşaltma veya sıkma işleminin gerçekleşmesi gerekir. (Bütün göstergeler kapanmışsa, Durulama Suyunda Bekletme çalışıyor demektir.)
⊠	**Sıkma yok**: Çamaşır, son durulamadan sonra sıkılmadan kazanda bekler.

Untitled-6 22 2015-01-09 9:08:53

5. Seçenek düğmesi

Seçenekler arasında geçiş yapmak için bu düğmeye tekrar tekrar basın:

Suda Bekletme > Yoğun Yıkama > Ön Yıkama > Durulama+ > Suda Bekletme + Durulama+ > Yoğun Yıkama + Durulama+ > Ön yıkama + Durulama+ > kapalı

	Suda Bekletme: Lekeleri çamaşırlarınızdan suda bekleterek etkin şekilde çıkarmak için bu seçeneği kullanın. • Suda Bekletme fonksiyonu, yıkama işlemi içinde 13 dakika sürer. • Suda Bekletme fonksiyonu altı işlemle 30 dakika boyunca devam eder, bunlardan biri suda bekletmedir ve 1 dakika sıkar ve 4 dakika bekler. • Suda Bekletme fonksiyonu şunlarla beraber kullanılabilir: Pamuklu, Sentetik, Leke Çıkarma, Sık Yıkama, Süper Eco Yıkama, Bebek Giysileri ve Nevresim programları.
	Yoğun Yıkama: Çamaşır çok kirli olduğunda ve yoğun olarak yıkanması gerektiğinde bu düğmeye basın. Her işlem için yıkama süresi artar.
	Ön yıkama: Bu fonksiyonu ana yıkamadan önce çamaşırınıza ön yıkama yapmak için kullanın. Ön yıkama fonksiyonu yalnızca Pamuklu, Sentetik, Leke Çıkarma, Sık Yıkama, Süper Eco Yıkama, Bebek Giysileri ve Nevresim programlarıyla beraber kullanılabilir.
	Durulama+: Bu düğmeye fazladan durulama işlemi eklemek için basın.

6. Gecikmeli Bitir düğmesi

Mevcut Gecikmeli Bitir seçenekleri (bir saatlik aralıklarla 3 saatten 19 saate kadar) arasında geçiş yapmak için düğmeye tekrar tekrar basın.

Gösterilen saat, yıkama işleminin ne zaman biteceğini gösterir.

7. Start/Pause (Başlatma/Duraklatma) düğmesi

Bir işlemi duraklatmak ve yeniden başlatmak için basın.

8. Güç düğmesi

Çamaşır makinesini açmak için bu düğmeye bir defa basın. Kapatmak için düğmeye tekrar basın.

Çamaşır makinesi, herhangi bir düğmesine basılmadan 10 dakika beklediğinde otomatik olarak kapanır.

Untitled-6 23 2015-01-09 9:08:53

İşlem Seçiciyi kullanma

Program	Kullanım
Pamuklu	Orta veya az kirli pamuklular, masa örtüleri, iç çamaşırları, havlular, gömlekler, vb. için Nevresim ve yatak örtüleri için, önerilen sıkma işlemi hızı 800 devirdir (2 kg veya daha az yük için).
Sentetik	Orta veya az kirli bluzlar, gömlekler vs. Polyester (diolen, trevira), Polyamid (perlon, naylon) ya da diğer benzeri malzemeler.
15' Hızlı Yıkama	Az kirlenmiş koyu renkliler ve hızlı bir şekilde yıkanması gereken 2,0 kg'lik çamaşırlar. Yaklaşık en az 15 dakika sürer, ancak su basıncına, su sertliğine, su giriş sıcaklığına, oda sıcaklığına, yıkama türüne ve miktarına, kirlenme düzeyine, kullanılan dengesiz deterjan yüküne, elektrik kaynağındaki dalgalanmalara ve seçilen fazladan seçeneklere bağlı olarak gösterilen değerlerden değişiklik gösterebilir. ⚠ **DİKKAT**: 2,0 kg yük için 20 gr'dan az deterjan olmalıdır, aksi takdirde çamaşırlarda deterjan kalabilir.
Bebek Giysileri	Yüksek sıcaklıkta yıkama ve ekstra durulama işlemleri, bebeğinizin cildine zarar verecek deterjan kalmamasını sağlar.
Sık Yıkama	İç giyim ya da gömlekler gibi günlük giysiler için kullanın.
Leke Çıkarma	Lekeli giysiler için. Leke Çıkarma programı, olabildiğince özenli bir şekilde ve lekelere önceden bir işlem yapılmasına gerek kalmaksızın üstün leke çıkarma sunar. En iyi leke çıkarıcı performans için, çeşitli lekelerin genel temizliği için iç ısıtıcının yardımıyla yıkama sıcaklığının yükseltildiği bu programda yüksek sıcaklık kullanılmasını öneriyoruz. Çamaşırınızdaki lekeleri etkili bir biçimde çıkarmak için bu programda suda bekletme işlemleri gerçekleşmektedir. Suda bekletme işlemi sırasında, kazan bir süreliğine dönmeyi durdurur ve bu şekilde çalışmanın durması bir arıza değildir.
Süper Eco Yıkama	Düşük sıcaklıklı Süper Eco Yıkama programı mükemmel yıkama sonuçları almanızı sağlarken, enerji tasarrufu yapmanızı mümkün kılar.
Outdoor Giysileri	Dağcılık giysileri, kayak giysisi ve spor giysileri gibi su geçirmez öğeler için. İşlevsel teknolojilere sahip kumaşlar ve tayt, streç ve mikrofiber gibi fiberler.
Yünlü	Yalnızca makinede yıkanabilen yünlüler için. Bir yük en fazla 2 kg olmalıdır. Yünlü programı, çamaşırları beşikte sallarmışçasına yumuşak hareketlerle yıkar. Yıkama sırasında yumuşak biçimde gerçekleştirilen hafif sallama ve ıslatma işlemleri sürekli uygulanarak yün ipliklerinin çekmesi / bozulması önlenir ve son derece temiz bir yıkama sağlanmış olunur. Suda bekletme işlemi sırasında çamaşır makinesinin durup başlaması bir arıza değildir. Daha iyi yıkama sonuçları elde etmek ve yün ipliklerine yönelik gelişmiş koruma sağlanması için Yünlü programında kullanılmak üzere nötr deterjanlar tavsiye edilir.
Nevresim	Nevresim - Yatak örtüsü, yatak çarşafı, yorgan kılıfı, yatak takımı vb. En iyi sonucu almak için, 2,0kg'nin altında ve yalnızca 1 çeşit Nevresim takımı yıkayın.
Sıkma	Daha fazla suyu atmak için ek bir kurutma işlemi gerçekleştirir.
Durulama+Sıkma	Yalnızca durulama gerektiren çamaşırlar için ya da çamaşıra durulama katkılı yumuşatıcı eklemek için kullanın.

Untitled-6 24 2015-01-09 9:08:53

Çocuk Kilidi


Çocuk Kilidi fonksiyonu düğmeleri kilitlemenizi sağlar, bu sayede seçmiş olduğunuz yıkama işlemi değiştirilemez.

Devreye sokma/Devreden çıkarma

Çocuk Kilidi fonksiyonunu devreye sokmak ya da devreden çıkarmak istiyorsanız, 3 saniye boyunca **Sıcaklık** ve **Sıkma** düğmelerine aynı anda basın.

"Çocuk Kilidi" göstergesi bu özellik devredeyken yanacaktır.

Çocuk Kilidi fonksiyonu devreye sokulduğunda, yalnızca **Güç** düğmesi çalışır. Çocuk Kilidi fonksiyonu, makine kapatılıp tekrar açıldıktan sonra veya fişi çıkartılıp tekrar takıldıktan sonra da devrede kalacaktır.

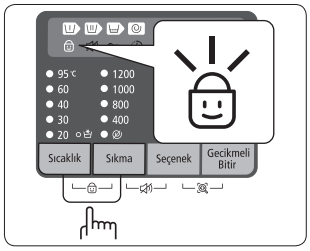


Ses Kapama

Ses Kapama fonksiyonu bütün programlarda seçilebilir. Bu fonksiyon seçildiğinde ses tüm programlarda kapatılır. Makine art arda açılıp kapatılsa bile ayar devrede kalır.

Devreye sokma/Devreden çıkarma

Ses Kapama fonksiyonunu devreye sokmak ya da devreden çıkarmak istiyorsanız, 3 saniye boyunca **Sıkma** ve **Seçenek** düğmelerine aynı anda basın.

"Ses Kapama" göstergesi bu özellik devredeyken yanacaktır.

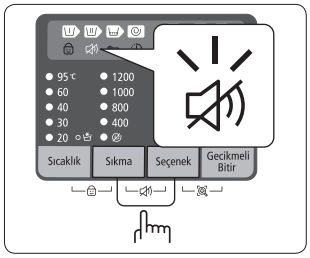

Gecikmeli Bitir

Çamaşır makinesini, 3 ila 19 saat (1 saatlik aralıklarla) arasında bir gecikme seçerek yıkama işlemini otomatik olarak daha sonraki bir zamanda bitirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Gösterilen saat, yıkama işleminin ne zaman biteceğini gösterir.

1. Çamaşır makinesine giden su beslemesini açın.
2. Çamaşırınızı kazana aşırı doldurmadan koyun.
3. Gücü açmak için **Güç** düğmesine basın.
4. İlgili gözlere deterjan, gerekiyorsa yumuşatıcı ya da ön yıkama deterjanı koyun.
5. Yükleme için uygun programı ve seçenekleri seçin.
6. İstediğiniz gecikme süresi ayarlanana kadar **Gecikmeli Bitir** düğmesine basın.
7. **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın.
   "Gecikmeli Bitir" göstergesi yanacak ve saat ayarlanan süreye kadar geri sayacaktır.
8. Gecikmeli Bitir fonksiyonunu iptal etmek için, makinenizi kapatın ve ardından **Güç** düğmesine basarak tekrar açın.

Untitled-6 25 2015-01-09 9:08:54

Smart Check

Bu fonksiyon çamaşır makinenizin durumunu bir akıllı telefon ile kontrol etmenizi sağlar.


Smart Check fonksiyonu şunlarla en iyi şekilde kullanılmaktadır:
Galaxy ve iPhone serileri (bazı modellerde desteklenememektedir)

Samsung Smart Washer uygulamasının indirilmesi

Samsung Smart Washer uygulamasını kurmak için Android market veya Apple App store'dan cep telefonunuza indirin. "**Samsung Smart Washer**"ı aratarak kolayca bulabilirsiniz.

Smart Check fonksiyonunun kullanılması

1. Bir hata oluştuğunda, Smart Check fonksiyonunu çalıştırmak için **Seçenek** ve **Gecikmeli Bitir** düğmelerine 3 saniye boyunca aynı anda basın. Ya da, Smart Check fonksiyonu, çamaşır makinesi çalıştırıldıktan sonra hiçbir düğmeye basılmadığında çalışabilir.
2. Görüntü ekranındaki LED bölümler 2 veya 3 saniye döner ve çamaşır makinesi görüntü ekranında Smart Check kodu görüntülenir.

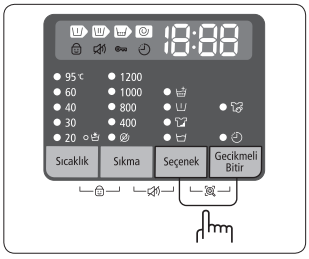

3. Akıllı telefonunuzda **Samsung Smart Washer** uygulamasını çalıştırın ve **Smart Check** düğmesine dokunun.

   'Dil seçimine göre Smart Check', 'Smart Care' olarak da görünebilir.

4. Akıllı telefonunuzun kamerasını, çamaşır makinesi ekranındaki Smart Check koduna odaklayın.
   - Eğer çamaşır makinesi görüntü ekranına ampul, floresan lambası veya lambadan ışık yansıyorsa, akıllı telefon Smart Check kodunu kolayca tanımayabilir.
   - Akıllı telefonu, görüntü ekranına göre çok geniş bir açıyla tutarsanız, hata kodunu tanımayabilir. Daha iyi sonuç almak için, akıllı telefon ve görüntü ekranını birbirlerine neredeyse paralel olacak şekilde tutun.
5. Eğer doğru odaklanırsa, Smart Check kodu otomatik olarak tanınır ve çamaşır makinenizin durumu, hata ve önlemler ile ilgili detaylı bilgiler çamaşır makinenizde görüntülenir.
6. Eğer akıllı telefon Smart Check kodunu iki defadan daha fazla tanıyamazsa, lütfen çamaşır makinesinin görüntü ekranındaki Smart Check kodunu Samsung Smart Washer uygulamasına manuel olarak girin.

Untitled-6 26 2015-01-09 9:08:54

Çamaşırların yıkanması

İşlemi Seçici kullanarak çamaşırların yıkanması

Yeni çamaşır makineniz, Samsung'un "Fuzzy Control" otomatik kontrol sistemini kullanarak çamaşır yıkamayı kolaylaştırmaktadır. Bir yıkama programı seçtiğinizde, makine doğru sıcaklığı, yıkama süresini ve yıkama hızını ayarlayacaktır.

1. Çamaşır makinesine giden su beslemesini açın.
2. Kapağı açın.
3. Çamaşırınızı kazana aşırı doldurmadan koyun.
4. Kapağı kapatın.
5. Gücü açmak için **Güç** düğmesine basın.
6. İlgili gözlere deterjan, gerekiyorsa yumuşatıcı ya da ön yıkama deterjanı koyun.
   Ön yıkama fonksiyonu yalnızca Pamuklu, Sentetik, Bebek Giysileri, Sık Yıkama, Leke Çıkarma, Süper Eco Yıkama ve Nevresim programlarıyla beraber kullanılabilir. Sadece çamaşırlarınız çok kirliyse gereklidir.
7. Malzeme türüne göre uygun işlemi seçmek için İşlem Seçici'yi kullanın: Pamuklu, Sentetik, 15' Hızlı Yıkama, Bebek Giysileri, Sık Yıkama, Leke Çıkarma, Süper Eco Yıkama, Outdoor Giysileri, Yünlü ve Nevresim. Kontrol panelinde ilgili gösterge yanacaktır.
8. Bu sırada uygun seçenek düğmelere basarak yıkama sıcaklığı, durulama miktarını, sıkma hızını ve gecikme süresini kontrol edebilirsiniz.
9. Yıkamayı başlatmak için **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın. Gelişim göstergesi yanacak ve yıkama için kalan süre ekranda belirecek.
   Pamuklu programında çamaşır miktarına bağlı olarak hem yıkama süresi hem de durulama işlemlerinin sayısı değişebilir.
10. Tüm yıkama işlemi tamamlandığında, makine otomatik olarak kapanır. Kapağı açın ve çamaşırınızı çıkarın.

Yıkamayı durdurma

Bir yıkamanın başlamasından sonraki 5 dakika içinde, çamaşırlar eklenebilir veya çıkartılabilir.

1. Kapağın kilidini açmak için **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın.
   Kazanın içindeki su sıcaklığı veya su seviyesi çok YÜKSEKSE, kapak açılmayacak ve "Kapak Kilidi" göstergesi yanıp sönecek. Bu durumda, göstergenin yanıp sönmesi durana kadar bekleyin. (Yanıp sönmenin durması yaklaşık 1 veya 2 dakikayı bulur.)
2. Kapağı açın ve çamaşırınızı ekleyin/çıkarın.
3. Kapağı kapattıktan sonra yıkamayı yeniden başlatmak için **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın.

Untitled-6 27 2015-01-09 9:08:54

Çamaşırı manuel olarak yıkamak

Çamaşırlarınızı İşlem Seçici özelliğini kullanmadan, kendi istediğiniz gibi yıkayabilirsiniz.

1. Çamaşır makinesine giden su beslemesini açın.
2. Kapağı açın.
3. Çamaşırınızı kazana aşırı doldurmadan koyun.
4. Kapağı kapatın.
5. Gücü açmak için **Güç** düğmesine basın.
6. İlgili gözlere deterjan, gerekiyorsa yumuşatıcı ya da ön yıkama deterjanı koyun.
7. Pamuklu programını seçmek için İşlem Seçiciyi döndürün.
8. Sıcaklığı seçmek için **Sıcaklık** düğmesine basın.
   (Soğuk su, 20 ˚C, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C ve 95 ˚C).
9. Sıkma hızını belirlemek için **Sıkma** düğmesine basın. (Gösterge yok: Durulama Suyunda Bekletme, ⊗: Sıkma yok)
10. Mevcut Gecikmeli Bitir seçenekleri (bir saatlik aralıklarla 3 ila 19 saat arası) arasında geçiş yapmak için **Gecikmeli Bitir** düğmesine art arda basın. Gösterilen saat, yıkama işleminin ne zaman biteceğini gösterir.
11. Yıkamayı başlatmak için, **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın.

Çamaşır kılavuzu

En temiz ve en verimli yıkama için bu basit kuralları izleyin.

Yıkamadan önce her zaman kumaştaki bakım etiketine bakın.

Çamaşırlarınızı aşağıdaki özelliklerine göre ayırın ve yıkayın:

- Bakım Etiketi: Çamaşırları pamuklu, karışık fiberli, sentetik, ipek, yünlü ve rayon olarak ayırın.
- Renk: Beyazları ve renklileri ayırın. Renkli ürünleri ayrı yıkayın.
- Boyut: Yıkama sırasında farklı boyuttaki çamaşırların aynı anda makineye koyulması, daha iyi sonuçlar elde edilmesini sağlar.
- Hassasiyet: Narin ürünleri ayrı yıkayın. Saf yeni yün, perdeler ve ipek ürünler için Hassas yıkama işlemini kullanın. Yıkadığınız şeylerin etiketlerini kontrol edin veya **37**. sayfadaki "**Kumaş bakım tablosu**" bölümüne bakın.

Cepleri boşaltma

Her yıkamadan önce giysilerin ceplerini boşaltın. Metal para, bıçak, iğne ve ataç gibi küçük, düzensiz şekilli sert nesneler çamaşır makinenize zarar verebilir.

Büyük tokaları, düğmeleri ya da diğer ağır metalleri olan giysileri yıkamayın. Giysi üstündeki metaller giysi kadar borulara da zarar verir. Yıkamadan önce giysilerin düğmelerini ve süslerini içe katlayın. Pantolonların ve ceketlerin fermuarları yıkama sırasında açık olursa kazan zarar görebilir. Fermuarlar yıkamadan önce kapatılmalı ve bir kanca ile sabitlenmelidir.

Uzun kancalı giysiler diğer giysilere takılarak bunların zarar görmesine neden olabilir. Yıkamayı başlatmadan önce kancaları sabitlediğinizden emin olun.

Untitled-6 28 2015-01-09 9:08:54

Pamuklulara ön yıkama

Yeni çamaşır makineniz, modern deterjanların da kullanılmasıyla mükemmel yıkama sonuçları sunmaktadır. Dolayısıyla enerji, zaman, su ve deterjandan tasarruf etmenizi sağlamaktadır. Ancak pamuklularınız çok kirliyse, protein esaslı bir deterjanla ön yıkama yapın.

Yük kapasitesinin belirlenmesi

Makineye fazla çamaşır koymayın. Aksi takdirde çamaşırlarınız makineden temiz çıkmayabilir. Yıkadığınız çamaşırın türüne göre yük kapasitesini belirlemek için aşağıdaki tabloyu kullanın.


Kumaş Türü	Yük Kapasitesi (kg)
Pamuklu	9,0
Sentetik	3,5
Outdoor Giysileri	2,0
Yünlü	2,0
Nevresim	2,0

Çamaşırlar dengesizse ve "**UE**" hata kodu beliriyorsa, yükü yeniden dağıtın. Çamaşırlar dengesiz yerleştirildiğinde, sıkma performansı değişebilir.

Yatak takımı veya nevresim yıkarken, yıkama süresi uzayabilir veya sıkma performansı azalabilir. Yatak Takımı veya Nevresim için tavsiye edilen yük kapasitesi 2,0 kg veya daha azıdır.

DİKKAT: Sutyenleri (suyla yıkanabilenleri) bir çamaşır filesine (ek olarak satın alınır) koyun.

- Sutyenlerin metal parçaları yerinden çıkabilir ve çamaşıra zarar verebilir. Bu nedenle bunları çamaşır filesine koyduğunuzdan emin olun.
- Çoraplar, eldivenler, mendiller gibi küçük, hafif giysiler kapağın etrafına takılabilirler. Bu tür çamaşırları çamaşır filesine koyun.

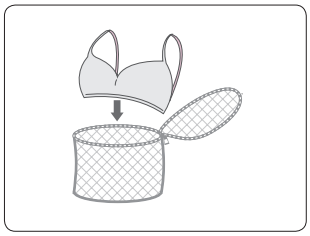

DİKKAT: Çamaşır filesini diğer çamaşırlar olmadan yalnız yıkamayın. Anormal titreşime neden olarak çamaşır makinesini hareket ettirebilir ve yaralanmaya sebep olabilir.

Untitled-6 29 2015-01-09 9:08:55


Çamaşır makinenizin temizlenmesi

Çamaşır makinenizi temiz tutmanız performansını artırır, gereksiz onarımları önler ve ömrünü uzatır.


Acil durumda çamaşır makinesinin boşaltılması

Eğer bir elektrik kesintisi meydana gelirse, çamaşırınızı çıkarmadan önce kalan suyun tamamını boşaltın.


1. Çamaşır makinesinin fişini prizden çıkartın.
2. Kolunu aşağı doğru bastırıp çekerek **filtre kapağını (A)** açın.

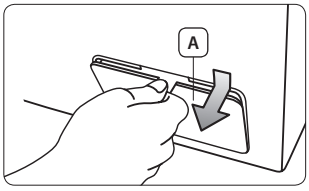

3. Bir kap hazırlayın.
   Kalan su beklediğinizden daha fazla olabilir. Büyük bir kap kullanın.
4. **Acil boşaltma borusunu (C)** çekerek çıkarın ve **acil boşaltma borusunun (C)** ucunu bir kaba koyun.

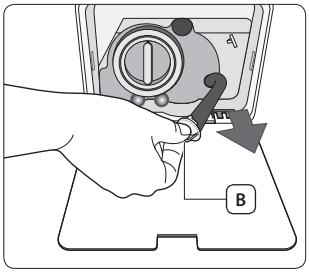

5. **Acil boşaltma borusunun (C)** ucundaki **acil boşaltma kapağını (B)** tutun ve yavaşça geri çekin.
6. Tüm suyun bir kaba akmasını bekleyin.
7. Acil boşaltma kapağını ve boşaltma borusunu tekrar takın.
8. Filtre kapağını takın.

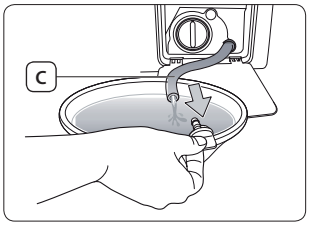

Untitled-6 30 2015-01-09 9:08:55


Kalıntı filtresinin temizlenmesi

Kalıntı filtresini yılda 5 ya da 6 kez veya "**5E**" hata mesajını gösterildiğinde temizlemenizi öneririz. Kalıntı filtresinde yabancı maddeler birikmişse, Eco Bubble fonksiyonunun performansı kötüleşebilir.


⚠ **DİKKAT**: Kalıntı filtresini temizlemeden önce, çamaşır makinesini prizden çıkardığınızdan emin olun.

⚠ **DİKKAT**: Makine çalışıyorken kalıntı filtre kapağını açmayın, aksi takdirde sıcak su boşalabilir.

1. Kolunu aşağı doğru bastırıp çekerek filtre kapağını açın.
2. Kalan suyu boşaltın (**30**. sayfadaki "**Acil durumda çamaşır makinesinin boşaltılması**" bölümüne bakın.)
   Kalan suyu boşaltmadan filtreyi çıkarırsanız, kalın su boşalabilir.
3. Sola doğru çevirerek **kalıntı filtresi kapağını (A)** gevşetin.

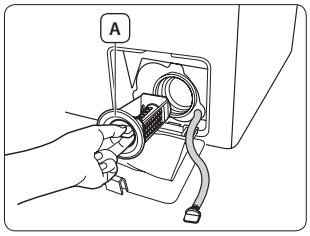


4. Kalıntı filtresindeki kirleri ve diğer maddeleri suyla temizleyin. Kalıntı filtresinin arkasındaki boşaltma pompası pervanesinin herhangi bir şekilde tıkalı ya da sıkışmış olmadığını kontrol edin.
5. Kalıntı filtresini yeniden takın.
6. Filtre kapağını takın.

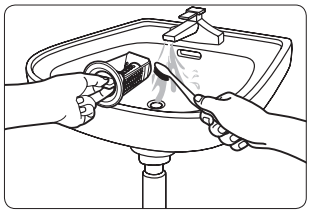

Temizledikten sonra kalıntı filtresini yeniden taktığınızdan emin olun. Eğer makineye kalıntı filtresi takılmazsa, makineniz bozulabilir veya su sızıntısı meydana gelebilir.

Temizledikten sonra kalıntı filtresini iyice sıkıştırın. Aksi takdirde, arıza veya su sızıntısı olabilir.

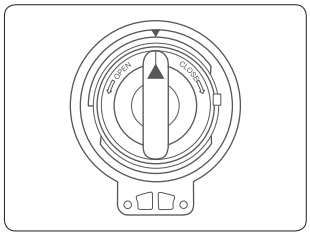

Dış yüzeyin temizlenmesi


1. Kontrol paneli de dahil olmak üzere çamaşır makinesinin yüzeyini yumuşak bir bez ile ve aşındırıcı olmayan ev tipi deterjan kullanarak silin.
2. Yüzeyleri kurutmak için yumuşak bir bez kullanın.

⚠ **DİKKAT**: Çamaşır makinesine su dökmeyin.


Untitled-6 31 2015-01-09 9:08:55

Deterjan çekmecesinin ve çekmece yuvasının temizlenmesi


1. Deterjan çekmecesinin iç tarafındaki **açma koluna (A)** basın ve çekmeceyi çekip çıkartın.
2. Deterjan çekmecesindeki **açma kolunu (A)** ve sıvı deterjan kutusunu çıkarın.

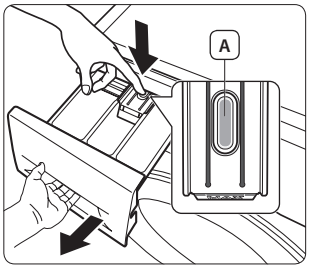

3. Tüm parçaları akan su altında yıkayın.

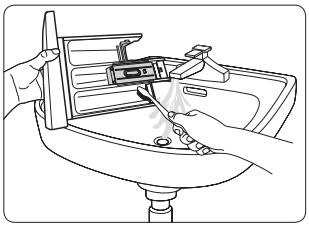


4. Çekmece girintisini eski bir diş fırçasıyla temizleyin.
5. Deterjan çekmecesindeki **açma kolunu (A)** ve sıvı deterjan kutusunu deterjan çekmecesine doğru sıkıca iterek yeniden yerleştirin.
6. Çekmeceyi yeniden yerine itin.
7. Kalan herhangi bir deterjanı temizlemek için tamburda çamaşır yokken bir Durulama+Sıkma işlemi gerçekleştirin.

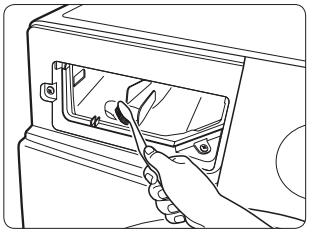

Tel filtrenin temizlenmesi

Tel filtreyi yılda en az bir kez ya da "**4E**" hata mesajı gösterildiğinde temizlemelisiniz.

1. Çamaşır makinesinin fişini prizden çıkartın.
2. Çamaşır makinesine giden su beslemesini kapatın.
3. Su besleme hortumu için L-şekilli dirsek bağlantı parçasını, makinenin arkasındaki su besleme girişine **(A)**'yı döndürerek bağlayın. Su besleme hortumu içindeki hava basıncı nedeniyle su fışkırmasını önlemek için hortumu bir bez ile sarın.
4. Su besleme girişindeki tel filtreleri, pense yardımıyla nazikçe çıkarın ve temizlenene kadar akan suyun altında yıkayın.
5. Tel filtreleri yeniden takın.
6. L şekilli dirsek bağlantı parçasını su girişine yeniden bağlayın.
7. Bağlantıların su sızdırmadığından emin olun ve musluğu açın.

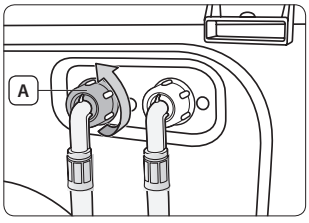

Untitled-6 32 2015-01-09 9:08:56

Çamaşır makinenizin bakımı

Donmuş çamaşır makinesinin onarılması

Sıcaklık donma noktasının altına inerse ve çamaşır makineniz donarsa:

1. Çamaşır makinesinin fişini prizden çıkartın.
2. Su beslemesi hortumunu/hortumlarını gevşetmek için musluğun üzerine ılık su dökün.
3. Çamaşır makinesine giden su beslemesini kapatın.
4. Su beslemesi hortumunu çıkartın ve ılık suya daldırın.
5. Çamaşır makinesinin kazanına ılık su dökün ve 10 dakika bekleyin.
6. Su besleme hortumunu tekrar su hortumuna takın ve su beslemesi ile boşaltmanın normal çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

Çamaşır makinesini saklama

Çamaşır makinenizi uzun süre saklamanız gerekiyorsa boşaltıp sökmeniz daha iyidir. Saklamadan önce hortumlarında ve iç bileşenlerinde su kalırsa çamaşır makineleri zarar görebilir. Çamaşır makinenizi aşağıda olduğu gibi saklamak için hazırlayın:

1. 15' Hızlı Yıkama programını seçmek için İşlem Seçiciyi döndürün ve bu program için çamaşır koymadan çamaşır makinenizi çalıştırın.
2. Çamaşır makinesinin fişini prizden çıkartın.
3. Çamaşır makinesine giden su beslemesini kapatın.
4. Bütün besleme hortumlarını çıkarın, makineyi tekrar kullanmanız gerektiğinde kolayca erişilebilecek, güvenli bir yerde saklayın.
5. Çamaşır makinenizin kapağını açık bırakarak, kazanın havalanmasını sağlayın.

Çamaşır makineniz donma sıcaklığının altındaki koşullarda saklanacaksa, kullanmadan önce çamaşır makinenizin içinde kalmış herhangi bir su kütlesinin erimesi için bekleyin.

Ayrıca kalmış olabilecek suyu boşaltmak için acil boşaltma borusunu kullanarak makinenizi manuel olarak boşaltmanızı öneriyoruz.

Untitled-6 33 2015-01-09 9:08:56

Sorun giderme ve bilgi kodları

Aşağıdaki durumlarda çamaşır makinenizi kontrol edin...

SORUN	ÇÖZÜM
Çalışmıyor	• Çamaşır makinesinin prize takılı olduğundan emin olun. • Kapağın tam olarak kapalı olduğundan emin olun. • Su besleme musluğunun açık olduğundan emin olun. • **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basıldığını kontrol edin.
Su yok ya da yetersiz su var	• Su musluğunu açın. • Su hortumunun donmamış olduğundan emin olun. • Su besleme hortumunu düzleştirin. • Su hortumunun tel filtresini temizleyin.
Yıkama programı tamamlandıktan sonra deterjan çekmecesinde deterjan kalıyor	• Çamaşır makinenize gelen suyun basıncının yeterli olduğunu kontrol edin. • Deterjanın deterjan çekmecesinin ortasına koyulduğundan emin olun.
Titreşim yapıyor ya da çok gürültülü	• Çamaşır makinenizin düz bir yüzeye yerleştirildiğini kontrol edin. Yüzey düz değilse, makineyi düz hale getirmek için çamaşır makinesinin ayağını ayarlayın. • Nakliye cıvatalarının çıkartıldığından emin olun. • Çamaşır makinenizin başka herhangi bir nesneye dokunmadığından emin olun. • Çamaşırların dengeli biçimde yerleştirildiğinden emin olun.
Çamaşır makinesi su boşaltmıyor ve/veya sıkmıyor	• Boşaltma hortumunu düzleştirin. Bükülmüş boruları düzeltin. • Kalıntı filtresinin tıkanmadığından emin olun.
Kapak kapalı kaldı ya da açılmıyor.	• Makine durduktan ya da kapatıldıktan sonraki 3 dakika içinde kapak açılmaz.

Untitled-6 34 2015-01-09 9:08:56

Bilgi kodları

Çamaşır makineniz arızalandığında, ekranda bir bilgi kodu görebilirsiniz. Bu olursa, lütfen aşağıdaki tabloyu kontrol edin ve Müşteri Hizmetlerini veya Samsung bayisini aramadan önce önerilen çözümü deneyin.

KOD SEMBOLÜ	ÇÖZÜM
dE	• Kapağın tam olarak kapalı olduğundan emin olun. • Kapağa çamaşır sıkışmadığından emin olun.
4E	• Su besleme musluğunun açık olduğundan emin olun. • Su basıncını kontrol edin. • Su hortumunun tel filtresini temizleyin. • Su hortumunun dolanmamış veya tıkanmamış olduğuna emin olun.
5E	• Kalıntı filtresini temizleyin. • Boşaltma hortumunun düzgün takıldığından emin olun.
UE	• Çamaşır yükü dengesiz. Yükü tekrar dağıtın. Battaniye, yastık veya büyük bir havlu gibi bir öğenin yıkanması sıkma işlemi sırasında ağırlık kaymasına neden olabilir, eğer ağırlık kayması meydana gelirse "**UE**" hata kodu görüntülenir.
cE/3E/Uc	• Samsung Müşteri Hizmetlerini arayın.

Yukarıda listelenmeyen herhangi bir kod ile veya önerilen çözümün sorunu gidermemesi ile ilgili olarak, Samsung Müşteri Hizmetlerini ya da yerel Samsung bayisini arayın.

Untitled-6 35 2015-01-09 9:08:56

Program tablosu

Program tablosu

(● kullanıcı seçeneği)

PROGRAM	Maks. yük (kg)	DETERJAN			Maks Sıcaklık (˚C)	Sıkma Devri (MAKS) devir	
	WF90F5	Ön Yıkama	Yıkama	Yumuşatıcı		1400	1200
Pamuklu	9,0	Evet	●	●	95	1400	1200
Sentetik	3,5	Evet	●	●	60	1200	1200
15' Hızlı Yıkama	2,0	-	●	●	30	800	800
Bebek Giysileri	4,0	Evet	●	●	95	1400	1200
Sık Yıkama	4,0	Evet	●	●	60	1400	1200
Leke Çıkarma	4,0	Evet	●	●	60	1200	1200
Süper Eco Yıkama	4,0	Evet	●	●	40	1200	1200
Outdoor Giysileri	2,0	-	●	●	40	1200	1200
Yünlü	2,0	-	●	●	40	800	800
Nevresim	2,0	Evet	●	●	40	800	800

PROGRAM	Gecikmeli Bitir	Yoğun Yıkama	Suda Bekletme	Durulama+
Pamuklu	●	●	●	●
Sentetik	●	●	●	●
15' Hızlı Yıkama	●	-	-	●
Bebek Giysileri	●	●	●	●
Sık Yıkama	●	●	●	●
Leke Çıkarma	●	●	●	●
Süper Eco Yıkama	●	●	●	●
Outdoor Giysileri	●	-	-	-
Yünlü	●	-	-	●
Nevresim	●	●	●	●

1. Ön yıkamalı bir işlem yaklaşık 20 dakika daha uzun sürer.

2. İşlem süresi verileri, IEC60456/EN60456 Standardında belirtilen koşullara göre ölçülmüştür.

3. Lütfen montajdan sonra Kalibrasyonu Modunu çalıştırın (**18**. sayfadaki "**6. ADIM - Kalibrasyon Modunu Çalıştırma**" bölümüne bakın).

4. Makine, Son Hafıza fonksiyonu ile geldiğinden, Son Hafıza ayarını kaldırmak ve orijinal başlangıç ayarlarını kullanmak için kontrol panelindeki son kullanılan ayarı silmeniz gerekmektedir. (Son kullanılan ayarın nasıl silineceğine dair bilgi için, **21**. sayfadaki "**Temel talimatlar**" ile ilgili açıklamalara bakın.)

5. Sık Yıkama : Test amaçlı kısa bir program.

6. Su basıncı ve sıcaklığı, çamaşırın miktarı ve türündeki farklılıklar nedeniyle, her bir evdeki program süresi ile tabloda verilen değerler birbirinden farklı olabilir.

7. Yoğun Yıkama fonksiyonu seçildiğinde yıkama süresi her işlem için artar.

Untitled-6 36 2015-01-09 9:08:57

Ek

Kumaş bakım tablosu

Aşağıdaki semboller giysi bakım talimatlarını göstermektedir. Bakım etiketleri dört sembolü şu sırayla içerir: yıkama, beyazlatma, kurutma ve ütüleme (ayrıca gerekiyorsa kuru temizleme). Sembollerin kullanılması yerli ve yabancı giysi ürünlerinin üreticileri arasında tutarlılık sağlar. Giysi ömrünü uzatmak ve temizleme sorunlarını azaltmak için bakım etiketi talimatlarını izleyin.

	Dayanıklı malzeme		Ütülemeyin
	Narin kumaş	A	Her türlü solventle kuru temizlenebilir
95 95	Çamaşır 95 °C'de yıkanabilir		Kuru temizleme
60 60	Çamaşır 60 °C'de yıkanabilir	P	Yalnızca perklorür, hafif yakıt, saf alkol ya da R113 ile kuru temizlenebilir
40 40	Çamaşır 40 °C'de yıkanabilir	F	Yalnızca uçak benzini, saf alkol ya da R113 ile kuru temizlenebilir
30 30	Çamaşır 30 °C'de yıkanabilir		Kuru temizleme yapmayın
	Yalnızca elde yıkayın		Düz kurutun
	Yalnızca kuru temizleme		Kurutma için asılabilir
Cl	Soğuk suda ağartılabilir		Askıda kurutun
	Ağartıcı kullanmayın		Kurutucuda kurutma, normal ısı
	En fazla 200 °C sıcaklıkta ütülenebilir		Kurutucuda kurutma, düşük ısı
	En fazla 150 °C sıcaklıkta ütülenebilir		Kurutucuda kurutmayın
	En fazla 100 °C sıcaklıkta ütülenebilir		

Çevreyi koruma

- Bu makine, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Bu makineyi atmaya karar vermeniz halinde bölgenizde geçerli imha yönetmeliklerine uygun hareket edin. Makinenin herhangi bir elektrik kaynağına bağlanmasını engellemek için elektrik kablosunu kesin. Hayvanların ya da küçük çocukların makinenin içinde kalmalarını önlemek için kapağı çıkartın.
- Deterjan üreticilerinin talimatlarında belirtilen miktarlardan fazla deterjan kullanmayın.
- Yıkamadan önce leke çıkartıcıları ve ağartıcıları yalnızca kesinlikle gerekli olduğunda kullanın.
- Makineyi tam dolu çalıştırarak su ve elektrik tasarrufu sağlayın (tam su ve elektrik miktarları, kullanılan programa bağlıdır).

Untitled-6 37 2015-01-09 9:08:58

Ev tipi çamaşır makineleri sayfası

Kalite geliştirme amaçlı olarak tasarım ve özellikler, bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Yönetmelik (AB) No. 1061/2010 uyarınca

Yıldız im(ler)i "*", model çeşitleri olduğunu ve (0-9) veya (A-Z) arasında çeşitlilik gösterebileceğini ifade eder.

Samsung			
Model Adı			WF9*F5E*U4* WF9*F5E*P4*
Kapasite		kg	9
Enerji Etkililiği			
A + + + (en yüksek verimlilik) ila D (en düşük verimlilik)			A+++
Enerji Tüketimi			
Yıllık Enerji Tüketimi (AE_C) [1]		kWsaat/yıl	151
Enerji tüketimi (E_t.60) tam yükte Pamuklu 60 °C		kWsaat	0,82
Enerji tüketimi (E_t.60.1/2) kısmi yükte Pamuklu 60 °C		kWsaat	0,68
Enerji tüketimi (E_t.40.1/2) kısmi yükte Pamuklu 40 °C		kWsaat	0,42
Kapalı modda ağırlıklı güç (P_o)		W	0,48
Bekleme modunda ağırlıklı güç (P_l)		W	5
Yıllık su tüketimi (AW_c) [2]		L/yıl	9400
Sıkma etkililiği sınıfı [3]			
A (en etkili) ila G (en az etkili)			B
Maksimum Sıkma Devri		devir	1400
Kalıntı nem		%	53
Etiket ve sayfa üzerindeki bilginin ilişkili olduğu programlar			Pamuklu 60 °C ve 40 °C + Yoğun [4]
Standart programın program süresi			
Tam yükte Pamuklu 60 °C		dak	244
Kısmi yükte Pamuklu 60 °C		dak	216
Kısmi yükte Pamuklu 40		dak	176
Bekleme modunda ağırlıklı süre		dak	2
Hava kaynaklı gürültü emisyonları			
Yıkama		dB (A) re 1 pW	53
Sıkma		dB (A) re 1 pW	74
Boyutlar			
Birim boyutları	Yükseklik	mm	850
	Genişlik	mm	600
	Derinlik [5]	mm	550
Net ağırlık		kg	61
Brüt ağırlık		kg	63
Ambalaj ağırlığı		kg	2
Su Basıncı		kPa	50-800
Elektrik bağlantısı			
Voltaj		V	220-240
Güç tüketimi		W	2000-2400
Frekans		Hz	50
Firma adı			Samsung Electronics Co., Ltd.

Untitled-6 38 2015-01-09 9:08:58

Kalite geliştirme amaçlı olarak tasarım ve özellikler, bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Yönetmelik (AB) No. 1061/2010 uyarınca

Yıldız im(ler)i "*", model çeşitleri olduğunu ve (0-9) veya (A-Z) arasında çeşitlilik gösterebileceğini ifade eder.

Samsung			
Model Adı			WF9*F5E*W2*
Kapasite		kg	9
Enerji Etkililiği			
A + + + (en yüksek verimlilik) ila D (en düşük verimlilik)			A+++
Enerji Tüketimi			
Yıllık Enerji Tüketimi (AE_C) [1]		kWsaat/yıl	175
Enerji tüketimi (E_t.60) tam yükte Pamuklu 60 °C		kWsaat	0,92
Enerji tüketimi (E_t.60.1/2) kısmi yükte Pamuklu 60 °C		kWsaat	0,82
Enerji tüketimi (E_t.40.1/2) kısmi yükte Pamuklu 40 °C		kWsaat	0,52
Kapalı modda ağırlıklı güç (P_o)		W	0,48
Bekleme modunda ağırlıklı güç (P_l)		W	5
Yıllık su tüketimi (AW_c) [2]		L/yıl	9400
Sıkma etkililiği sınıfı [3]			
A (en etkili) ila G (en az etkili)			B
Maksimum Sıkma Devri		devir	1200
Kalıntı nem		%	56
Etiket ve sayfa üzerindeki bilginin ilişkili olduğu programlar			Pamuklu 60 °C ve 40 °C + Yoğun [4]
Standart programın program süresi			
Tam yükte Pamuklu 60 °C		dak	243
Kısmi yükte Pamuklu 60 °C		dak	215
Kısmi yükte Pamuklu 40		dak	175
Bekleme modunda ağırlıklı süre		dak	2
Hava kaynaklı gürültü emisyonları			
Yıkama		dB (A) re 1 pW	62
Sıkma		dB (A) re 1 pW	76
Boyutlar			
Birim boyutları	Yükseklik	mm	850
	Genişlik	mm	600
	Derinlik [5]	mm	550
Net ağırlık		kg	64
Brüt ağırlık		kg	66
Ambalaj ağırlığı		kg	2
Su Basıncı		kPa	50-800
Elektrik bağlantısı			
Voltaj		V	220-240
Güç tüketimi		W	2000-2400
Frekans		Hz	50
Firma adı			Samsung Electronics Co., Ltd.

Untitled-6 39 2015-01-09 9:08:58

1. Yıllık enerji tüketimi, tam ve kısmi dolu yükte, 60 °C ve 40 °C'de Pamuklu programında 220 standart yıkamaya ve kapalı ve açık bırakılma modları tüketimine dayanmaktadır. Gerçek enerji tüketimi cihazın kullanımına bağlı olarak değişebilir.
2. Yıllık enerji tüketimi, tam ve kısmi dolu yükte, 60 °C ve 40 °C'de Pamuklu programında 220 standart yıkamaya dayanmaktadır. Gerçek su tüketimi cihazın kullanımına bağlı olarak değişebilir.
3. Çamaşırlarınızı kurutmak için bir kurutma makinesi kullandığınızda, sıkma ekstraksiyonu oldukça önemlidir.

   Kurutma için kullanılan enerji yıkama için kullanılan enerjiden çok daha pahalıya gelir.

   Yüksek hızda sıkma ile yıkama, çamaşırlarınızı bir kurutma makinesinde kuruturken daha fazla enerji tasarrufu sağlar.
4. Yoğun yıkama seçeneğinin, Pamuklu 60 °C ve Pamuklu 40 °C programlarına eklenmesiyle seçilebilen 'standart Pamuklu 60 °C programı' ve 'standart Pamuklu 40 °C programı' normal kirlilikteki pamuklu çamaşırlarınızı yıkamak için uygundur ve bu tür çamaşırlar için en etkili (su ve enerji tüketimi açısından) programlardır.

   Lütfen montajdan sonra Kalibrasyonu Modunu çalıştırın (**18**. sayfadaki "**6. ADIM - Kalibrasyon Modunu Çalıştırma**" bölümüne bakın).

   Bu programlarda, gerçek su sıcaklığı bildirilen su sıcaklığından farklı olabilir.
5. Ünitenin duvardan uzaklığı derinlik boyutuna dahil edilmemiştir.

Ana yıkama programları hakkında bilgi

Model	Program	Sıcaklık	Kapasite	Program Süresi	Artık Nem İçeriği (%)			Su Tüketimi	Enerji Tüketimi
		(°C)	(kg)	(dak)	1400 rpm	1200 rpm	1000 rpm	(ℓ/program)	(kWh/ Program)
WF9*F5E*U4* WF9*F5E*P4*	Pamuklu	20	4,5	148	56	-	-	55	0,27
	Pamuklu + yoğun yıkama	40	4,5	176	53	-	-	39	0,42
		60	4,5	216	53	-	-	39	0,68
			9	244	48	-	-	47	0,82
	Sentetik	40	3,5	128	35	-	-	53	0,63
WF9*F5E*W2*	Pamuklu	20	4,5	131	-	59	-	55	0,40
	Pamuklu + yoğun yıkama	40	4,5	175	-	56	-	39	0,52
		60	4,5	215	-	56	-	39	0,82
			9	243	-	50	-	47	0,92
	Sentetik	40	3,5	130	-	35	-	53	0,66

Tablodaki değerler, IEC60456/EN60456 Standardında belirtilen koşullara göre ölçülmüştür. Gerçek değerler cihazın kullanımına bağlı olarak değişebilir.

Untitled-6 40 2015-01-09 9:08:58

Notlar

Notlar

Notlar

ÜRETİCİ FİRMA

SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD

(Maetan-dong) 129, Samsung-ro,
Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do,
Korea, 443-742

TEL: +82 2 2255 0114

FAKS: +82 2 2255 0117

LVD (Nemko AS):

Gaustadalléen 30,

P.O. Box 73 Blindern, N-0314 Oslo,
Norway

TEL: +47 22 96 03 30

FAKS: +47 22 96 05 50

EMC (Nemko AS):

Gaustadalléen 30,

P.O. Box 73 Blindern, N-0314 Oslo,
Norway

TEL: +47 22 96 03 30

FAKS: +47 22 96 05 50

"AEEE Yönetmeliğine Uygundur."

İTHALATÇI FİRMA

SAMSUNG Electronics Istanbul Pazarlama ve Ticaret LTD.STI.
Flatofis Istanbul Is Merkezi, Otakçılar Cad.
Bina No: 78, Kat: 3, No: B3, 34050, Eyüp, Istanbul/Türkiye
Tel: 0212 4670600, E-mail: hizmet@partner.samsung.com

Ürünün kullanım ömrü : 10 yıldır.

SORU YA DA YORUM?

ÜLKE	ARAYIN	YA DA ÇEVRİMİÇİ OLARAK ZİYARET EDİN
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support

DC68-03368E-02