
Çamaşır Makinesi

Kullanıcı kılavuzu

WW8*J3*****/WW7*J3******/WW6*J3*****

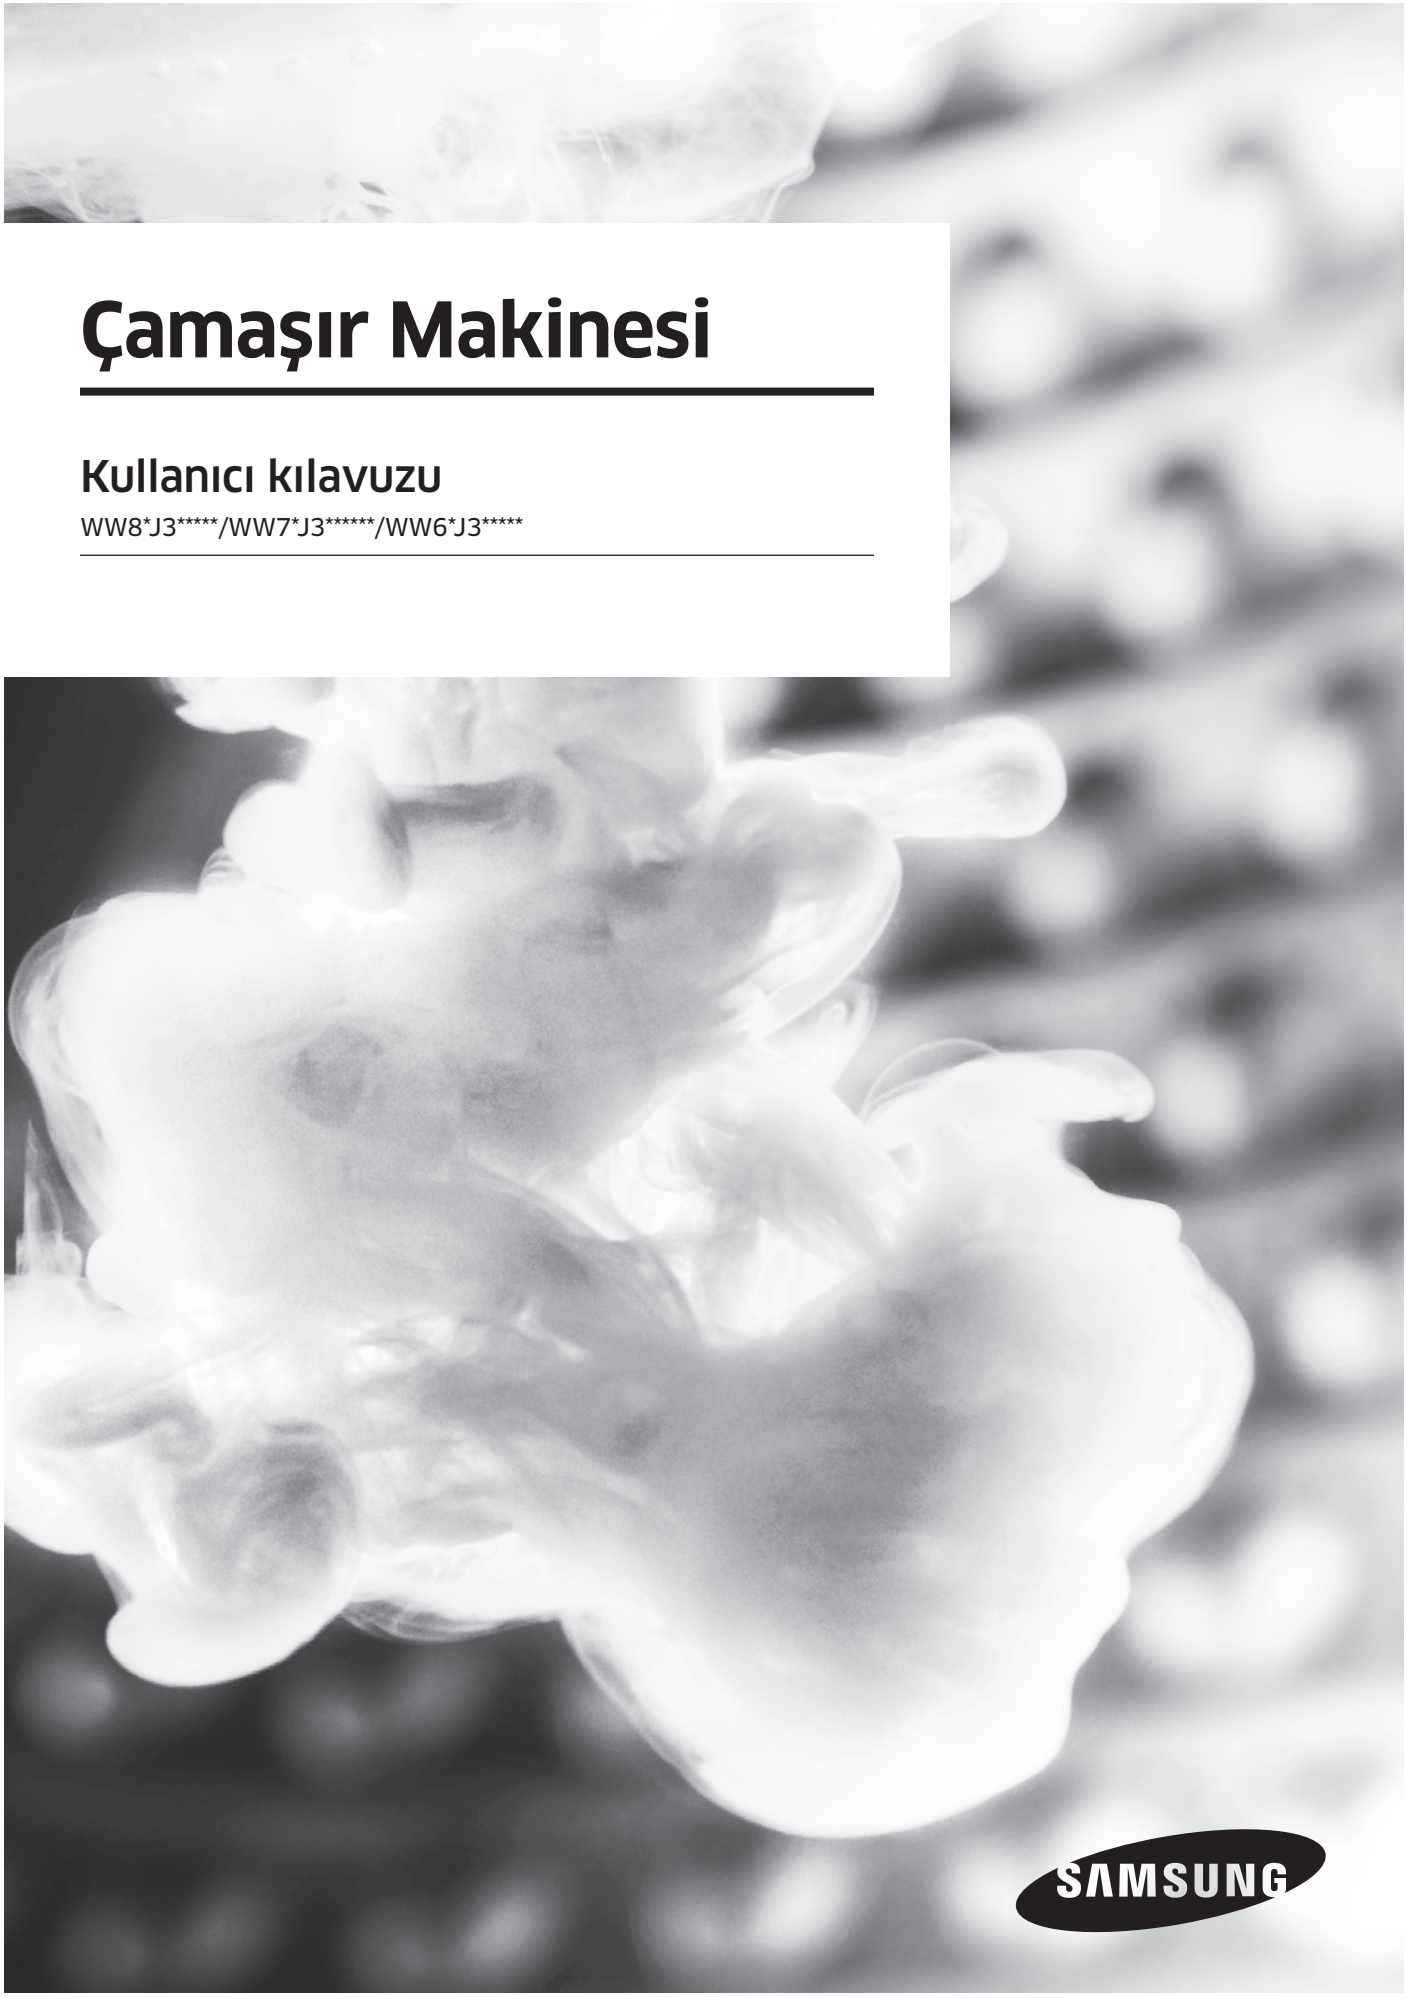

İçindekiler

Güvenlik bilgileri **3**

Güvenlik talimatlarıyla ilgili bilmeniz gerekenler 3
Önemli güvenlik sembolleri 3
Önemli güvenlik önlemleri 4
WEEE (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar) hakkında talimatlar 12

Kurulum **13**

İçindekiler 13
Kurulum gereklilikleri 15
Adım adım kurulum 17

Başlamadan önce **23**

Başlangıç ayarları 23
Çamaşır kılavuzu 24
Deterjan çekmecesi talimatları 26

İşlemler **29**

Kontrol paneli 29
Başlamak için basit adımlar 31
Programlara genel bakış 32
Ayarlar 35

Bakım **36**

Acil durum boşaltma işlemi 36
Temizleniyor 37
Donma durumunda yapılacaklar 40
Uzun süre kullanılmaması durumunda yapılacaklar 40

Sorun giderme **41**

Kontrol listesi 41
Bilgi kodları 45

Teknik özellikler **47**

Kumaş bakım tablosu 47
Çevreyi koruma 48
Özellikler sayfası 49
Ana yıkama programları hakkında bilgi 55

Tüketicinin seçimlik hakları **56**

WW3000J(SEPM)-03581R-02_TR (Turkey).indd 2 2015-08-11 6:00:04

Güvenlik bilgileri

Yeni Samsung çamaşır makinenizi güle güle kullanın. Bu kılavuz, yeni makinenizin montajı, kullanımı ve bakımıyla ilgili önemli bilgiler içerir. Çamaşır makinenizin tüm faydalarından ve özelliklerinden tam olarak yararlanmak için, lütfen bu kılavuzu okumaya biraz zaman ayırın.

Güvenlik talimatlarıyla ilgili bilmeniz gerekenler

Yeni cihazınızın ayrıntılı özellik ve fonksiyonlarını nasıl güvenli ve etkili bir biçimde çalıştırabileceğinizi öğrenmek için lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Lütfen kılavuzu gelecekte bakmak için cihazınıza yakın ve güvenli bir yerde saklayın. Bu makineyi bu kullanım kılavuzunda açıklandığı gibi tasarlanan amacına yönelik kullanın.
Bu kılavuzdaki Uyarılar ve Önemli Güvenlik Talimatları, ortaya çıkabilecek olası tüm şart ve durumları kapsamamaktadır. Çamaşır makinenizi monte ederken, bakımını yaparken veya kullanırken sağduyulu davranmak, tetikte ve dikkatli olmak sizin sorumluluğunuzdur.
Bu çalıştırma talimatları çeşitli modelleri kapsadığı için, çamaşır makinenizin özellikleri bu kılavuzda açıklanandan biraz farklılık gösterebilir ve tüm uyarı işaretleri mevcut olmayabilir.
Herhangi bir sorunuz ya da görüşünüz varsa, en yakın servis merkezi ile görüşün ya da www.samsung.com adresinden çevrimiçi yardım alın veya bilgi edinin.

Önemli güvenlik sembolleri

Bu kullanım kılavuzundaki simgeler ve işaretlerin anlamları:

⚠ UYARI

Önemli kişisel yaralanmalara, ölüm ve/veya maddi hasara neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.

⚠ DİKKAT

Kişisel yaralanmalara veya maddi hasara neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.

NOT

Mevcut bir kişisel yaralanma veya maddi hasar riskini belirtir.

WW3000J(SEPM)-03581R-02_TR (Turkey).indd 3 2015-08-11 6:00:04

Güvenlik bilgileri

Bu uyarı işaretleri sizin ve başkalarının yaralanmasını önlemek için verilmiştir.
Lütfen bunlara tam olarak uyun.
Bu kılavuzu okuduktan sonra, ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.

Makineyi kullanmadan önce tüm talimatları okuyun.

Elektrikle çalışan ve hareketli parçaları olan her donanımda olduğu gibi potansiyel tehlikeler vardır. Bu makineyi güvenli bir şekilde kullanmak için çalıştırmayı öğrenin ve kullanırken dikkatli olun.

Önemli güvenlik önlemleri

⚠ UYARI

Yangın, elektrik çarpması veya kişilerin yaralanma risklerini azaltmak için, çamaşır makinenizi kullanırken şu temel güvenlik önlemlerine uyun:

1. Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi cihazın kullanımına yönelik olarak gözetim altında tutmadığı ya da talimatlar vermediği sürece (çocuklar da dahil olmak üzere) engelli, fiziki veya akli engelli veya deneyimsiz ve bilgisiz kişilerce kullanılmamalıdır.
2. Avrupa'da kullanım için: Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin cihazın kullanımına yönelik talimatlar verdiği veya onun denetimi altında olduğu sürece 8 yaşından büyük çocuklar engelli, fiziki veya akli özürlü veya deneyimsiz ve bilgisiz kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve bakım, denetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
3. Makineyle oynamamaları için çocuklara nezaret edilmelidir.
4. Makinenin fişi zarar gördüğünde, tehlikeli durumlara yol açmamak için üretici, servis temsilcisi ya da benzeri uzman bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
5. Cihazla birlikte tedarik edilen yeni hortum takımlarını kullanın, eski hortum takımlarının yeniden kullanılmaması gerekir.
6. Tabanında havalandırma delikleri olan cihazlarda, halının bu delikleri tıkamaması gerekir.

WW3000J(SEPM)-03581R-02_TR (Turkey).indd 4 2015-08-11 6:00:04

7. Avrupa'da kullanım için: Sürekli olarak gözetim altında olmadıkları müddetçe, 3 yaşının altındaki çocuklar makineden uzak tutulmalıdır.

⚠ DİKKAT

8. Termal şalterin yanlış bir şekilde ayarlanmasından kaynaklanabilecek bir tehlikeyi önlemek için, bu cihaza harici bir anahtarla besleme yapılmamalıdır ve cihaz elektrik idaresi tarafından düzenli olarak açılan ve kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.

Önemli montaj uyarıları

⚠ UYARI

Bu makinenin montajı kalifiye bir teknisyen veya servis şirketi tarafından gerçekleştirilmelidir.

- Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına, yangına, patlamaya, ürünle ilgili sorunlara veya yaralanmaya yol açabilir.

Makine ağırdır, kaldırırken dikkat edin.

Güç kablosunu AC 220 - 240 V / 50 Hz ve üstü bir prize takın ve prizi yalnızca bu makine için kullanın. Hiçbir zaman uzatma kablosu kullanmayın.

- Bir prizin anahtarlı uzatma kablosu veya uzatma kablosu kullanan diğer makinelerle paylaşılması elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
- Güç voltajının, frekansın ve akımın ürün teknik özelliklerinde belirtilenle aynı olduğundan emin olun. Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir. Fişi prize sıkı bir şekilde takın.

Toz ve su gibi tüm yabancı maddeleri fiş terminallerinden veya kontak noktalarından kuru bir bez kullanarak düzenli olarak temizleyin.

- Fişi prizden çıkarın ve kuru bir bezle temizleyin.
- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
- Elektrik fişini prize, kablonun yere doğru ineceği şekilde takın.
  Fiş prize ters yönde takılırsa, kablo içindeki elektrik kabloları hasar görebilir ve bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.

Tehlikeli olabilecekleri için ambalaj malzemelerinin tümünü, çocuklardan uzak bir yerde tutun.

- Bir çocuk torbayı kafasına geçirirse, bu boğulmaya yol açabilir.
  Makine veya fiş ya da güç kablosu hasar görürse, en yakın servis merkeziyle temasa geçin.

WW3000J(SEPM)-03581R-02_TR (Turkey).indd 5 2015-08-11 6:00:05

Güvenlik bilgileri

Bu cihaz uygun şekilde topraklanmalıdır.

Cihazı bir gaz borusuna, plastik su borusuna ya da telefon hattına topraklamayın.
- Bu elektrik çarpmasına, yangına, patlamaya veya ürünle ilgili sorunlara yol açabilir.
- Güç kablosunu kesinlikle düzgün şekilde topraklanmamış bir prize takmayın ve yerel ve ulusal yasalara uygun olduğundan emin olun.

Bu makineyi bir ısıtıcının veya yanıcı bir maddenin yanına kurmayın.

Bu makineyi nemli, yağlı veya tozlu bir konuma, doğrudan güneş ışığına veya suya (yağmur damlaları) maruz kalan bir konuma kurmayın.

Bu makineyi sıcaklığı düşük olan bir konuma kurmayın.
- Donma boruların patlamasına neden olabilir.

Bu makineyi gaz kaçağı olan bir konuma kurmayın.
- Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.

Elektrikli bir transformatör kullanmayın.
- Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.

Hasarlı fiş, hasarlı güç kablosu veya gevşek priz kullanmayın.
- Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.

Güç kablosunu çekmeyin veya aşırı derecede eğmeyin.

Güç kablosunu burkmayın ya da bağlamayın.

Güç kablosunu metal bir nesne üzerine kancalamayın, güç kablosunun üzerine ağır bir nesne koymayın, güç kablosunu nesneler arasına takmayın veya güç kablosunu makinenin arkasındaki bir boşluğa itmeyin.
- Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.

Fişi prizden çekerken, güç kablosundan çekmeyin.
- Fişi prizden fişi tutarak çekin.
- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Bu makine prize, su musluklarına ve boşaltma borularına erişilebilecek şekilde konumlandırılmalıdır.

Montaj için dikkat edilecekler

⚠ DİKKAT

Bu makine prize erişilebilecek bir yerde konumlandırılmalıdır.
- Buna dikkat edilmemesi elektrik kaçağı nedeniyle elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

WW3000J(SEPM)-03581R-02_TR (Turkey).indd 6 2015-08-11 6:00:05

Makinenizi, ağırlığını kaldırabilecek bir düz ve sert bir zemine yerleştirin.
- Bunun yapılmaması anormal titreşimlere, hareketlere, gürültüye veya ürünle ilgili sorunlara yol açabilir.

Önemli kullanım uyarıları

⚠ UYARI

Makine taşarsa, su ve güç kaynağını hemen kapatın ve en yakın servis merkeziyle temasa geçin.
- Fişe ıslak ellerle dokunmayın.
- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına neden olabilir.

Makine garip sesler, yanık kokusu veya duman meydana getirirse, güç kaynağını hemen kapatın ve en yakın servis merkeziyle temasa geçin.
- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Gaz kaçağı olması durumunda (propan gazı, LP gazı vb.), prize dokunmadan hemen havalandırın. Makineye veya güç kablosuna dokunmayın.
- Bir vantilatör kullanmayın.
- Kıvılcım patlamaya veya yangına neden olabilir.

Çocukların çamaşır makinesinin içinde veya üzerinde oynamasına izin vermeyin. Ayrıca, makineyi atarken çamaşır makinesi kapak kolunu çıkarın.
- Çocuklar ürünün içinde mahsur kalırlarsa, boğulabilir ve ölebilirler.

Kullanmadan önce çamaşır makinesinin altına takılmış ambalaj materyallerini (sünger, köpük) aldığınızdan emin olun.

Gazolin, kerosen, benzen, tiner, alkol veya diğer yanıcı veya patlayıcı maddelerle kirlenmiş çamaşırları yıkamayın.
- Bu elektrik çarpmalarına, yangına veya patlamaya neden olabilir.

Çalışırken çamaşır makinesinin kapağını zorla açmayın (yüksek sıcaklıkta yıkama/kurutma/dönme).
- Çamaşır makinesinden su taşması yanıklara neden olabilir veya zeminin kayganlaşmasına yol açabilir. Bu yaralanmaya neden olabilir.
- Kapağın zorla açılması ürünün hasar görmesine veya yaralanmaya neden olabilir.

Bir işlem gerçekleşirken, elinizi çamaşır makinesinin altına yerleştirmeyin.
- Bu yaralanmaya neden olabilir.

Fişe ıslak ellerle dokunmayın.
- Bu elektrik çarpmasına neden olabilir.

WW3000J(SEPM)-03581R-02_TR (Turkey).indd 7 2015-08-11 6:00:05

Güvenlik bilgileri

Makineyi çalışmaya devam ederken fişi prizden çekerek kapatmayın.

- Fişin prizden çıkarılması kıvılcımlanmaya neden olabilir ve elektrik çarpması ve yangına yol açabilir.

Çocukların veya fiziksel gücü yetersiz/engelli kişilerin çamaşır makinesini, uygun şekilde denetlenmedikleri sürece kullanmalarına izin vermeyin. Çocukların makineye tırmanmasına veya girmesine izin vermeyin.

- Bu elektrik çarpmalarına, yanmaya veya yaralanmaya neden olabilir.

Çalıştığı esnada, çamaşır makinesinin altına elinizi veya metal bir nesneyi yerleştirmeyin.

- Bu yaralanmaya neden olabilir.

Cihazın fişini, güç kablosundan çekerek çıkarmayın. Her zaman fişi sıkıca tutun ve prizden düzgünce çıkarın.

- Güç kablosunun hasar görmesi kısa devreye, yangına ve/veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

Makineyi kendiniz onarmaya, parçalarına ayırmaya veya değiştirmeye çalışmayın.

- Standart sigorta hariç başka herhangi bir sigorta (bakır veya çelik tel gibi) kullanmayın.
- Cihazın onarılması veya yeniden kurulması gerektiğinde, en yakın servis merkeziyle temasa geçin.
- Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına, yangına, ürünle ilgili sorunlara veya yaralanmaya yol açabilir.

Su besleme hortumu musluktan gevşerse ve cihazı su basarsa, fişi prizden çıkarın.

- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Makine uzun bir süre kullanılmayacaksa veya gök gürlemesi/yıldırımlı bir fırtına olması durumunda fişi prizden çıkarın.

- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Eğer cihaza herhangi bir yabancı madde girerse, elektrik fişini çıkarın ve en yakın Samsung Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

- Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.

Küçük çocukların (ya da evcil hayvanların) çamaşır makinenizin üstünde ya da içinde oynamasına izin vermeyin. Çamaşır makinesinin kapağı iç taraftan açılmaz; çocuklar içeride kalırsa ciddi şekilde yaralanabilir.

WW3000J(SEPM)-03581R-02_TR (Turkey).indd 8 2015-08-11 6:00:05

Kullanım için dikkat edilecekler

⚠ DİKKAT

Makine deterjan, kir, yiyecek vb. gibi maddelerle kirlendiğinde, fişi prizden çıkarın ve çamaşır makinesini nemli, yumuşak bir bezle temizleyin.

- Buna dikkat edilmemesi renk bozulmasına, deformasyona, hasara veya paslanmaya neden olabilir.

Ön cam güçlü bir darbe nedeniyle kırılabilir. Çamaşır makinesini kullanırken dikkatli olun.

- Cam kırılırsa, yaralanmaya neden olabilir.

Sular kesildikten sonra ya da su besleme hortumunu yeniden bağlarken musluğu yavaş yavaş açın.

Uzun süre kullanmadıktan sonra musluğu yavaş yavaş açın.

- Su besleme hortumundaki veya su borusundaki hava basıncı bir parçanın hasar görmesine veya su sızıntısına yol açabilir.

Çalışma sırasında boşaltma arızası meydana gelirse, bir boşaltma sorunu olup olmadığını kontrol edin.

- Çamaşır makinesi bir boşaltma sorunu nedeniyle taşma gerçekleştiği halde kullanılırsa, bu elektrik kaçağı nedeniyle elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Çamaşırları çamaşır makinesine çamaşırlar kapağa takılmayacak şekilde tamamen yerleştirin.

- Çamaşırlar kapağa takılırsa, bu çamaşırların veya çamaşır makinesinin hasar görmesine neden olabilir veya su sızıntısına yol açabilir.

Çamaşır makinesinin kullanılmadığı zamanlarda su beslemesini kapatın.

Su besleme hortumundaki vidaların uygun şekilde sıkıldığından emin olun.

- Buna dikkat edilmemesi mülkiyet hasarına veya yaralanmaya neden olabilir.

Plastik contanın ve ön kapak camının yabancı bir madde (örn. atık, ip, kıl vb.) ile kirlenmemesine dikkat edin.

- Kapağa yabancı bir madde takılmışsa veya kapak tamamen kapanmıyorsa, bu su sızıntısına neden olabilir.

Ürünü kullanmadan önce musluğu açın ve su besleme hortumu bağlantısının iyice sıkıldığından ve herhangi bir su sızıntısı olmadığından emin olun.

- Su besleme hortumu konnektöründeki vidalar gevşekse, su sızıntısına yol açabilir.

Satın aldığınız ürün, yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır.

Ürünün ticari amaçlı kullanımı, ürünün yanlış kullanımı olarak nitelendirilir. Bu durumda, ürün Samsung tarafından sağlanan standart garanti kapsamına alınmaz ve bu gibi kullanımlardan kaynaklanan arızaların veya hasarların sorumluluğu Samsung'a yüklenemez.

WW3000J(SEPM)-03581R-02_TR (Turkey).indd 9 2015-08-11 6:00:05

Güvenlik bilgileri

Makinenin üzerine çıkmayın veya makinenin üzerine nesneler (çamaşır, yakılmış mum, yanan sigara, bulaşık, kimyasal maddeler, metal nesneler vb.) koymayın.

- Bu elektrik çarpmasına, yangına, ürünle ilgili sorunlara veya yaralanmaya yol açabilir.

Makinenin üzerine mikrop öldürücü gibi uçucu maddeler püskürtmeyin.

- Bu insanlara da zarar verebileceği gibi, elektrik çarpmasına, yangına veya ürünle ilgili sorunlara yol açabilir.

Çamaşır makinesinin yakınlarına elektromanyetik alanlar üreten nesneler yerleştirmeyin.

- Bu arıza nedeniyle yaralanmaya neden olabilir.

Yüksek sıcaklıkta yıkama ve kurutma işlemleri sırasında boşaltılan su sıcaktır. Suya dokunmayın.

- Bu yanmaya veya yaralanmaya neden olabilir.

Makineniz bu gibi ögeleri yıkamak için özel bir programa sahip değilse, su geçirmez koltuk kılıflarını, paspasları veya giysileri (*) yıkamayın.

(*): Yün nevresim, yağmurluk, av yeleği, kayak pantolonu, uyku tulumu, çocuk bezi kılıfı, eşofman, bisiklet, motor bisiklet veya araba astarları vb.

- Çamaşır makinesi işareti bakım etiketinde olsa bile, kalın, sert paspasları yıkamayın. Bu anormal titreşimler nedeniyle çamaşır makinesinin, duvarların, yerin veya giysilerin bozulmasına veya hasar görmesine neden olabilir.
- Lastik arkalıkları olan yolluk veya kilimleri yıkamayın. Lastik arkalık çıkabilir ve kazanın içine yapışabilir; bu da boşaltım hatası gibi arızalara yol açabilir.

Deterjan çekmecesi çıkarıldığında, çamaşır makinesini çalıştırmayın.

- Bu su sızıntısı nedeniyle elektrik çarpmasına ya da yaralanmaya neden olabilir.

Kurutma sırasında veya kurutma hemen sona erdikten sonra, çok sıcak olacağı için kazanın içine dokunmayın.

- Bu yanıklara neden olabilir.

Ellerinizi deterjan çekmecesinin altına sokmayın.

- Elleriniz deterjan giriş cihazına sıkışabileceği için, bu, yaralanmaya yol açabilir.
- Sıvı deterjan kutusu (yalnızca geçerli modellerde) toz deterjan için kullanılmamalıdır. Toz deterjan kullanırken kutuyu çıkarın.

Çamaşır makinesine çamaşır dışında herhangi bir nesne (ayakkabı, yiyecek atığı, hayvan) koymayın.

- Bu, çamaşır makinesinin hasar görmesine veya evcil hayvan konması durumunda anormal titreşim nedeniyle yaralanmaya veya ölüme neden olabilir.

Çatal, bıçak, tırnak makası vb. keskin aletler kullanarak düğmelere basmayın.

- Bu elektrik çarpmalarına veya yaralanmaya neden olabilir.

WW3000J(SEPM)-03581R-02_TR (Turkey).indd 10 2015-08-11 6:00:05

Genellikle cilt bakımı merkezlerinde ya da masaj kliniklerinde bulunan yağ, krem ya da losyonlarla kirlenmiş çamaşırları yıkamayın.

- Bu plastik contanın deforme olmasına ve su sızıntısına neden olabilir.

Kazanın içinde uzun süre çatal iğne veya saç tokası gibi metal nesneler veya çamaşır suyu bırakmayın.

- Bu kazanın paslanmasına neden olabilir.
- Borunun yüzeyinde paslanma oluşmaya başlarsa, yüzeye bir temizlik maddesi (nötr) sürün ve temizlemek için bir sünger kullanın. Kesinlikle metal fırça kullanmayın.

Doğrudan kuru temizleme deterjanı kullanmayın veya kuru temizleme deterjanıyla kirlenmiş çamaşırı yıkamayın, durulamayın veya sıkmayın.

- Bu yağ oksidasyonunun sıcaklığı nedeniyle aniden yanmaya veya tutuşmaya neden olabilir.

Su soğutma/ısıtma cihazlarının sağladığı sıcak suyu kullanmayın.

- Bu çamaşır makinesinde sorunlara neden olabilir.

Çamaşır makinesi için doğal elde yıkama deterjanı kullanmayın.

- Sertleşirse ve makinenin içinde birikirse, ürünle ilgili sorunlara, renk bozulmasına, paslanmaya veya kötü kokulara neden olabilir.

Yıkama filesine çorapları ve sutyenleri koyun ve bunları diğer çamaşırlarla birlikte yıkayın.

Yıkama filesinde nevresim gibi büyük çamaşırlar yıkamayın.

- Buna dikkat edilmemesi anormal titreşim nedeniyle yaralanmaya neden olabilir.

Sertleştirilmiş deterjan kullanmayın.

- Çamaşır makinesinin içinde birikirse, su sızıntısına neden olabilir.

Yıkanacak tüm giysilerin ceplerinin boş olduğundan emin olun.

- Metal para, çengelli iğne, çivi, vida ya da taş gibi sert ve keskin nesneler makinenize büyük zararlar verebilir.

Büyük tokaları, düğmeleri ya da diğer ağır metalleri olan giysileri yıkamayın.

Çamaşırları, renklerin solma durumuna bakarak renklere göre ayırın ve önerilen programı, su sıcaklığını ve ek fonksiyonları seçin.

- Aksi takdirde renk bozulmalarına neden olabilir veya kumaş zarar görebilir.

Kapağı kapatırken çocukların parmaklarının sıkışmamasına dikkat edin.

- Aksi takdirde yaralanma meydana gelebilir.

WW3000J(SEPM)-03581R-02_TR (Turkey).indd 11 2015-08-11 6:00:05

Güvenlik bilgileri

Önemli temizleme uyarıları

⚠ UYARI

Cihazı, üzerine doğrudan su püskürterek temizlemeyin.

Güçlü asitli temizlik maddesi kullanmayın.


Cihazı temizlemek için benzen, tiner ya da alkol kullanmayın.

- Bu renk bozulmasına, deformasyona, hasara, elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.

Temizlikten ya da bakım işlemleri yapmadan önce makineyi prizden çıkarın.

- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

WEEE (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar) hakkında talimatlar

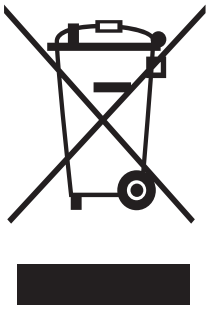

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.
Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.
İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.


WW3000J(SEPM)-03581R-02_TR (Turkey).indd 12 2015-08-11 6:00:05

Kurulum

Çamaşır makinesinin doğru bir şekilde kurulmasını sağlamak ve çamaşır yıkarken kazaların meydana gelmesini önlemek için bu talimatlara dikkatle uyun.

İçindekiler

Ürün ambalajında bütün parçaların bulunduğundan emin olun. Çamaşır makinesi veya parçalarıyla ilgili bir sorununuz olursa, yerel Samsung müşteri merkezi veya bayi ile iletişime geçin.

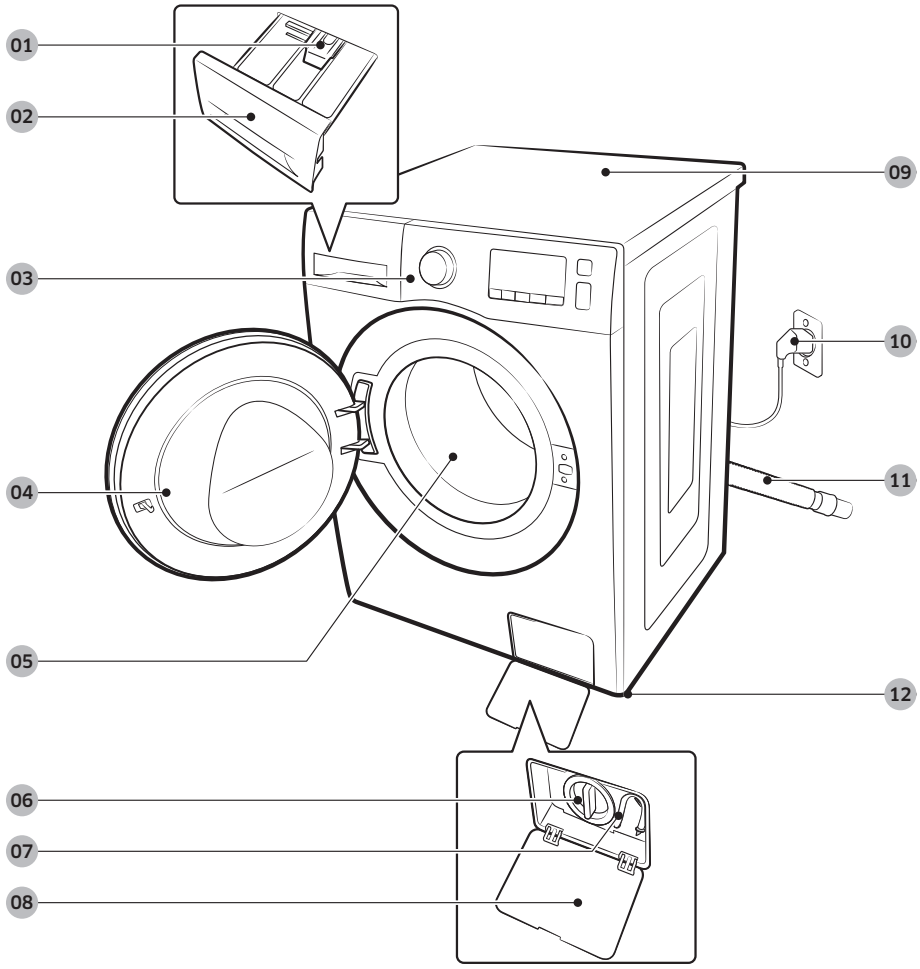

01 Açma kolu
02 Deterjan çekmecesi
03 Kontrol paneli
04 Kapak
05 Kazan
06 Pompa filtresi
07 Acil durum boşaltma borusu
08 Filtre kapağı
09 Üst kapak
10 Fiş
11 Boşaltma hortumu
12 Dengeleme ayakları

WW3000J(SEPM)-03581R-02_TR (Turkey).indd 13 2015-08-11 6:00:05


Kurulum



İngiliz anahtarı



Cıvata kapakları




Hortum tutucu



Soğuk su hortumu



Sıcak su hortumu

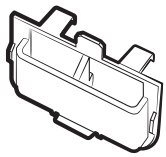

Sıvı deterjan kutusu

NOT

- Cıvata kapakları : Tedarik edilecek cıvata kapağı sayısı (3 ila 6) modele göre değişebilir.
- Sıcak su hortumu: Yalnızca geçerli modellerde.
- Sıvı deterjan kutusu: Yalnızca geçerli modellerde.

WW3000J(SEPM)-03581R-02_TR (Turkey).indd 14 2015-08-11 6:00:06

Kurulum gereklilikleri

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar

- Ürünün taşınması esnasında ürünü düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştirin.
- Ürünün düşme ve devrilme risklerine karşı gerekli önlemleri alınız.
- Taşıma işleminden önce elektrik bağlantısı kesilmelidir.
- Ürünü taşırken bir yere çarpmayınız ve düşürmeyiniz.
- Ürünün yanıcı ve patlayıcı maddelerin yanına kurmayın ve makine çalışırken yakınında yanıcı ve patlayıcı madde bulundurmayın.
- Ürünün kurulumunu, makinenin periyodik bakımını ve temizliğini rahatça yapabileceğiniz bir yere kurunuz.

Elektrik kaynağı ve topraklama

- AC 220-240 V / 50 Hz sigorta veya şalter gerekmektedir
- Yalnızca çamaşır makineniz için ayrı bir şebeke devresi kullanın

Doğru topraklama için, çamaşır makineniz, düzgün monte edilmiş ve topraklanmış bir prizde kullanım için üç uçlu topraklı bir fiş ile gelir.

Topraklamadan emin değilseniz, kalifiye bir elektrikçi ve servis elemanıyla kontrol edin. Verilen fişi modifiye etmeyin. Eğer fiş prize uymuyorsa, uygun bir priz monte etmesi için kalifiye bir elektrikçi çağırın.

⚠ UYARI

- Uzatma kablosu KULLANMAYIN.
- Yalnızca çamaşır makineniz ile birlikte gelen güç kablosunu kullanın.
- Toprak kablosunu hiçbir zaman plastik borulara, gaz borularına ya da sıcak su borularına BAĞLAMAYIN.
- Doğru bağlanmamış topraklama teli elektrik çarpmasına yol açabilir.

Su beslemesi

Bu çamaşır makinesi için uygun su basıncı 50 kPa ile 800 kPa arasındadır. 50 kPa'dan düşük su basıncı, su vanasının tamamen kapanmamasına yol açabilir. Ya da kazanın daha uzun sürede dolmasına ve çamaşır makinesinin kapanmasına yol açabilir. Su muslukları, birlikte gelen giriş hortumlarının çamaşır makinenize erişmesi için çamaşır makinenizin arkasından 120 cm mesafede olmalıdır.

Sızıntı riskini azaltmak için:

- Muslukların kolayca erişilebilir olmasını sağlayın.
- Çamaşır makinesi kullanılmadığında muslukları kapatın.
- Düzenli olarak su besleme hortumu bağlantılarında sızıntı olup olmadığını kontrol edin.

⚠ DİKKAT

Çamaşır makinesini ilk kez kullanmadan önce, su vanası ve musluklarındaki tüm bağlantılarda sızıntıları kontrol edin.

WW3000J(SEPM)-03581R-02_TR (Turkey).indd 15 2015-08-11 6:00:06

Kurulum

Boşaltma

Samsung 60 ila 90 cm yüksekliğinde bir dikey boru önermektedir. Boşaltma hortumu, boşaltma hortumu klipsi üzerinden dikey hortuma bağlanmalıdır ve dikey boru boşaltma hortumunun üzerini tamamen örtmelidir.

Zemin

En iyi performans için çamaşır makineniz sağlam bir zemin üzerine monte edilmelidir. Ahşap zeminler titreşimi ve/veya dengesiz yükleri en aza indirmek için güçlendirilebilir. Halı ve yumuşak yüzeyler titreşimlere karşı yeterince dirençli değildir ve çamaşır makinenizin kurutma dönüşü sırasında hafifçe kaymasına neden olabilir.

⚠ DİKKAT

Çamaşır makinenizi hiçbir zaman bir platform ya da zayıf destekli bir yapı üstüne monte ETMEYİN.

Su sıcaklığı

Çamaşır makinenizin su vanasında, pompasında ve/veya hortumlarında her zaman bir miktar su kalacağından çamaşır makinenizi suyun donabileceği yerlerde monte etmeyin. Bağlantı parçalarında kalan donmuş su, kayışlara, pompaya ve çamaşır makinesinin diğer bileşenlerine zarar verebilir.

Gömme ya da dolap içi montaj

Makinenin istikrarlı bir şekilde çalışması için gereken asgari mesafeler:

Kenarlar	25 mm	Arka	50 mm
Üst	25 mm	Ön	550 mm

Hem çamaşır makinesi hem de kurutma makinesi aynı konuma monte edilecekse, gömme ya da kabin içinde en az 550 mm engelsiz hava açıklığı olmalıdır. Çamaşır makineniz tek başına özel bir hava açıklığı gerektirmez.

WW3000J(SEPM)-03581R-02_TR (Turkey).indd 16 2015-08-11 6:00:06


Adım adım kurulum

1. ADIM Konum seçme

Konum gereklilikleri:


- Üzerinde havalandırmayı engelleyebilecek halı ya da döşeme olmayan, sert ve düzgün bir zemin
- Doğrudan güneş ışığından uzak
- Havalandırma ve tesisat için yeterli alan
- Ortam sıcaklığı, her zaman donma noktasından (0 ˚C) yüksek olmalıdır
- Bir ısı kaynağından uzak

2. ADIM Nakliye cıvatalarını çıkarma

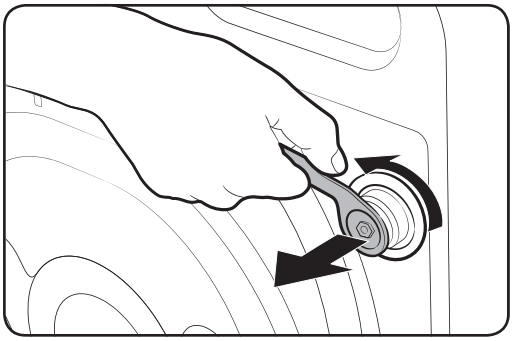

Ürün ambalajını açın ve bütün nakliye cıvatalarını çıkarın.

1. Tedarik edilen anahtar ile, makinenin arkasındaki bütün nakliye cıvatalarını gevşetin.

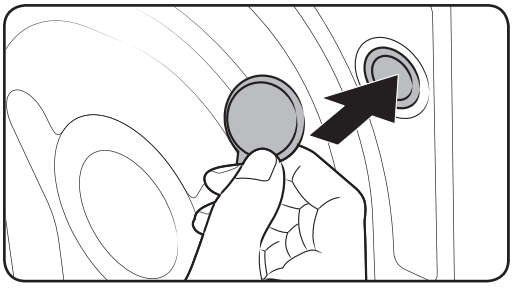

2. Deliklere, ürünle birlikte verilen plastik kapakları takın.
   Nakliye cıvatalarını, ileride kullanmak üzere saklayın.


⚠ UYARI


Ambalaj materyalleri çocuklar için tehlikeli olabilir. Bütün ambalaj materyallerini (plastik torba, polistiren vb.) çocukların ulaşamayacağı bir yere atın.

WW3000J(SEPM)-03581R-02_TR (Turkey).indd 17 2015-08-11 6:00:06

Kurulum

3. ADIM Dengeleme ayaklarını ayarlama

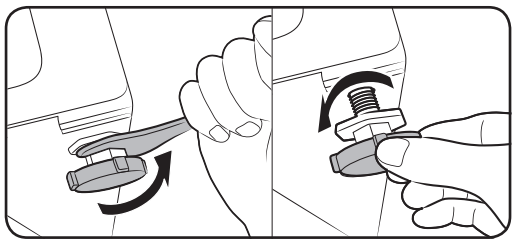


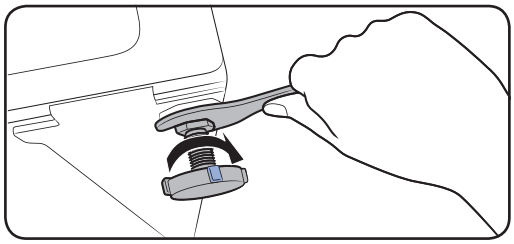

1. Çamaşır makinesini yavaşça yerine kaydırın. Aşırı kuvvet dengeleme ayaklarına zarar verebilir.
2. Dengeleme ayaklarını manuel olarak ayarlayarak, çamaşır makinesini dengeleyin.
3. Dengeleme işlemi tamamladığında, anahtarı kullanarak somunları sıkıştırın.


4. ADIM Su hortumunu bağlama

Tedarik edilen hortum ara bağlantı parçası modele göre değişebilir. Bu adım, konnektör tipi bağlantı parçasının bağlanmasıyla ilgili talimatlar içerir. Eğer size verilen vidalı bir ara bağlantı parçasıysa, 7. adıma gidin.

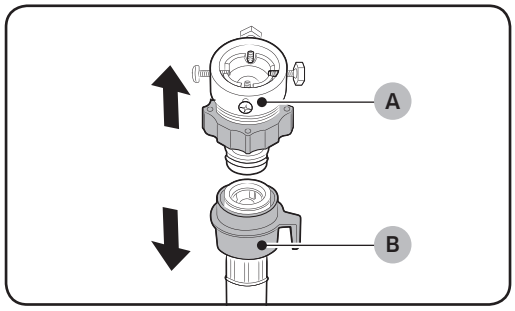


Su hortumunu, su musluğuna bağlayın.

1. Ara bağlantı parçasını (A), su hortumundan (B) çıkartın.

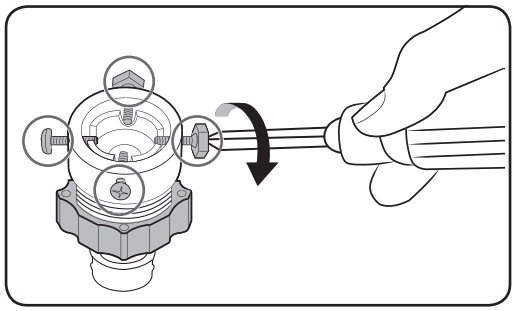


2. Ara bağlantı parçasındaki dört vidayı gevşetmek için bir Yıldız tornavida kullanın.

WW3000J(SEPM)-03581R-02_TR (Turkey).indd 18 2015-08-11 6:00:06

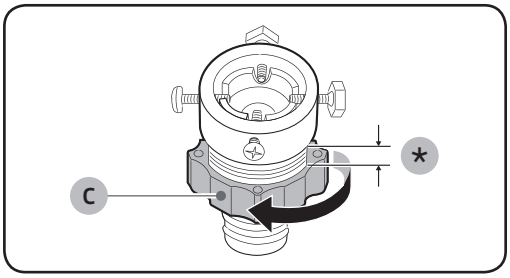


3. Ara bağlantı parçasını tutun ve 5 mm (*) gevşetmek üzere **(C) parçasını** ok yönünde döndürün.

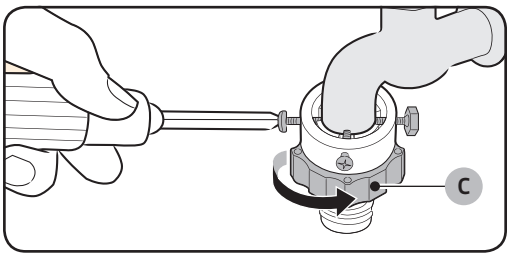


4. Ara bağlantı parçasını su musluğuna yerleştirin ve yukarı doğru kaldırırken vidaları sıkın.

5. Sıkıştırmak için **(C) parçasını** ok yönünde döndürün.

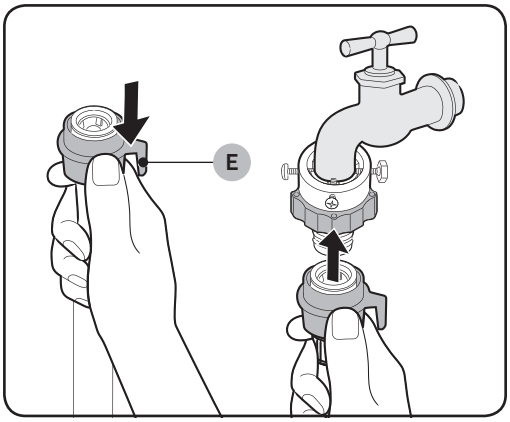


6. **(E) parçasını** bastırırken, su hortumunu, ara bağlantı parçasına bağlayın. Ardından, **(E) parçasını** bırakın. Hortum, ara bağlantı parçasına yerleşir ve bir "klik" sesi duyulur.

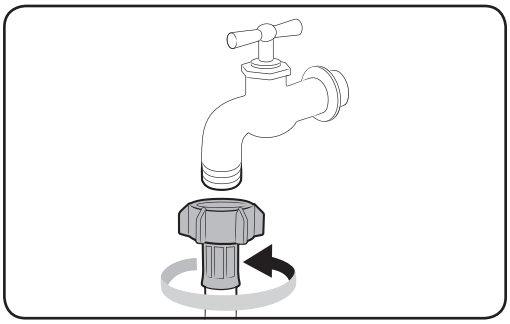


7. Eğer vidalı tipte ucu olan bir su musluğu kullanıyorsanız, size verilen vidalı ara bağlantı parçasını, su musluğuna resimdeki gibi bağlamak için kullanın.

WW3000J(SEPM)-03581R-02_TR (Turkey).indd 19 2015-08-11 6:00:07

Kurulum

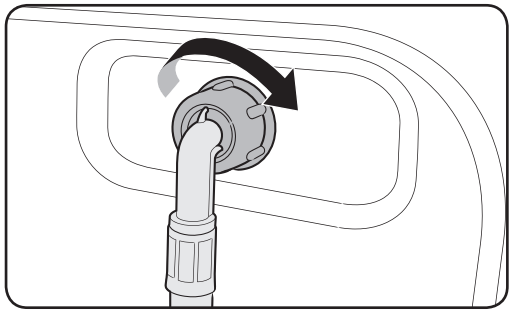

8. Su hortumunun diğer ucunu, çamaşır makinesinin arka kısmındaki giriş suyu vanasına bağlayın. Sıkıştırmak için hortumu saat yönünde döndürün.

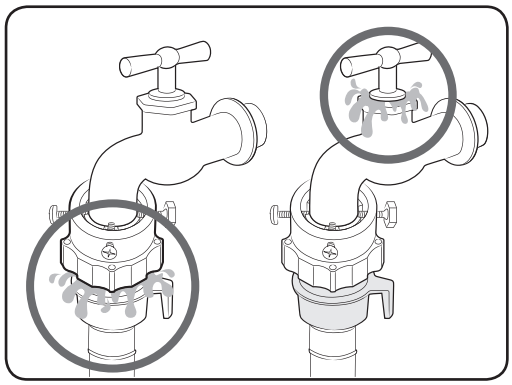

9. Su musluğunu açın ve bağlantı bölgelerinde sızıntı olup olmadığını kontrol edin. Bir su sızıntısı varsa yukarıdaki adımları tekrarlayın.

⚠ UYARI

Su sızıntısı olursa çamaşır makinesini kullanmayı bırakın ve bir yerel Samsung servis merkeziyle iletişime geçin. Aksi takdirde elektrik çarpması meydana gelebilir.


⚠ DİKKAT

Su hortumunu kuvvet kullanarak çok fazla çekmeyin. Hortum kısa geliyorsa bu hortumun yerine daha uzun ve yüksek basınca dayanıklı bir hortum kullanın.

NOT

- Su besleme hortumunu ara bağlantı parçasına bağladıktan sonra, su hortumunu aşağıya doğru çekerek doğru biçimde bağlandığından emin olun.
- Yaygın türdeki su musluklarından kullanın. Musluk ucu kareyse ya da çok büyükse, musluğu ara bağlantı parçasına takmadan önce ara halkasını çıkartın.


WW3000J(SEPM)-03581R-02_TR (Turkey).indd 20 2015-08-11 6:00:07

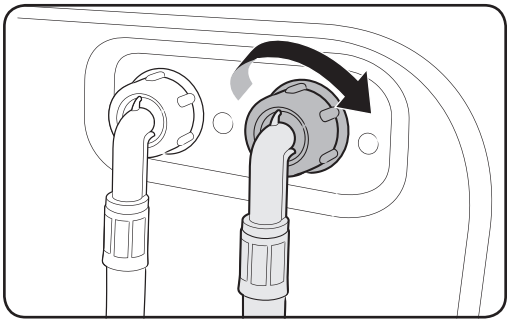

Ek sıcak su girişine sahip modeller için:

1. Sıcak su hortumunun kırmızı ucunu, çamaşır makinesinin arka kısmındaki sıcak su girişine bağlayın.
2. Sıcak su hortumunun diğer ucunu, sıcak su musluğuna bağlayın.

Aqua hortum (yalnızca geçerli modellerde)

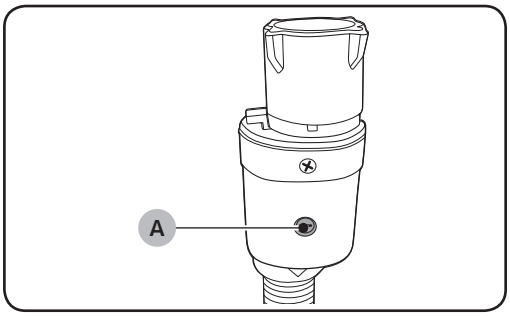


Aqua hortum, kullanıcıları su sızıntısı riskine karşı uyarır. Su akışını tespit eder ve bir sızıntı durumunda, ortasındaki **gösterge (A)** kırmızıya döner.

WW3000J(SEPM)-03581R-02_TR (Turkey).indd 21 2015-08-11 6:00:07

Kurulum

5. ADIM Boşaltma hortumunu konumlandırma

Boşaltma hortumunu üç şekilde konumlandırılabilir:

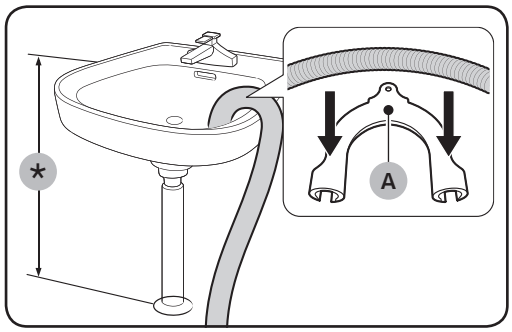


Lavabonun kenarına

Boşaltma hortumu yerden 60 cm ila 90 cm yükseğe (*) yerleştirilmelidir. Boşaltma hortumu ucunun kanca biçiminde kalmasını sağlamak için ürünle birlikte verilen **plastik hortum tutucusunu (A)** kullanın. İstikrarlı boşaltma işlemi için, hortum tutucuyu bir kanca ile duvara sabitleyin.

Lavabo atık su borusuna

Atık su borusu, hortumun ucu yerden en az 60 cm yukarıda olacak şekilde, lavabonun sifonundan yukarıda olmalıdır.

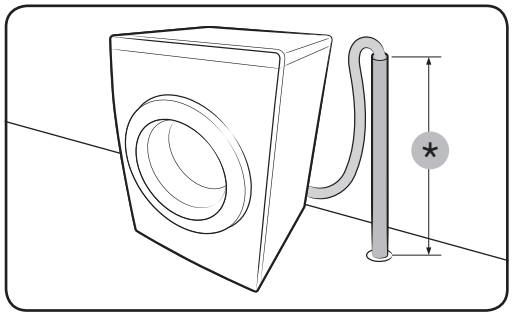

Atık su borusuna

Boşaltma borusu 60 cm ila 90 cm yüksekliğinde (*) olmalıdır. 65 cm yüksekliğinde dikey boru kullanımı önerilir. Boşaltma hortumunun, dikey boruya eğimli olarak bağlandığından emin olun.

Boşaltma dikey borusu gereklilikleri:

- En 5 cm çap
- Dakikada en az 60 litre taşıma kapasitesi

6. ADIM Güç verme

Fişi AC 220-240 V / 50 Hz'lik onaylı, bir sigorta ya da bir şalter ile korunan bir duvar prizine takın. Ardından, çamaşır makinesini açmak için **Güç** düğmesine basın.

WW3000J(SEPM)-03581R-02_TR (Turkey).indd 22 2015-08-11 6:00:08

Başlamadan önce

Başlangıç ayarları

Kalibrasyonun Çalıştırılması (önerilir)

Kalibrasyon, çamaşır makinesinin doğru ağırlık tespiti yapmasını sağlar. Kalibrasyon modunu çalıştırmadan önce kazanın boş olduğundan emin olun.

1. Gücü kapatın ardından çamaşır makinesini yeniden açın.
2. Kalibrasyon moduna girmek için **Sıcaklık** ve **Gecikmeli Bitir** düğmelerine aynı anda 3 saniye boyunca basın. "**Cb**" mesajı görüntülenir.
3. Kalibrasyon işlemini başlatmak için **Başlat/Duraklat** düğmesine basın.
4. Kazan yaklaşık 3 dakika boyunca saat yönünde ve saat yönünün tersinde dönecektir.
5. Kalibrasyon Modu tamamlandığında, ekranda "**0**" görüntülenir ve çamaşır makinesi otomatik olarak kapanır.
6. Çamaşır makinesi artık kullanıma hazırdır.

WW3000J(SEPM)-03581R-02_TR (Turkey).indd 23 2015-08-11 6:00:08

Başlamadan önce

Çamaşır kılavuzu

1. ADIM Sınıflandırma

Çamaşırı aşağıdaki kriterlere göre sınıflandırın:

- Bakım Etiketi: Çamaşırları pamuklu, karışık fiberli, sentetik, ipek, yünlü ve suni ipek olmasına göre ayırın.
- Renk: Beyazlar ve renklileri ayırın.
- Boyut: Kazanda farklı boyutlarda ögelerin bulunması, yıkama performansını artırır.
- Hassasiyet: Saf yeni yün, perdeler ve ipek ürünler için Kolay Ütü seçeneğini kullanarak narin ürünleri ayrı yıkayın. Ögelerin üzerindeki bakım etiketlerini kontrol edin.

NOT

Giysiler üzerindeki bakım etiketlerini kontrol ettiğinizden emin olun ve etiketlere uygun olarak yıkama öncesinde sınıflandırın.

2. ADIM Cepleri boşaltın

Giysilerin bütün ceplerini boşaltın

- Giysilerin üzerindeki metal para, iğne veya toka gibi metal objeler, kazan ve diğer çamaşırlara zarar verebilir.

Giysileri, düğme ve süslemeleri ters tarafta kalacak şekilde tersine çevirin

- Pantolonların ve ceketlerin fermuarları yıkama sırasında açık olursa kazan zarar görebilir. Fermuarlar yıkamadan önce kapatılmalı ve bir kanca ile sabitlenmelidir.
- Uzun kancalı giysiler diğer giysilere takılabilir. Yıkamayı başlatmadan önce ipleri bağladığınızdan emin olun.

3. ADIM Bir çamaşır filesi kullanın

- Sutyenler (suda yıkanabilir olanlar), bir çamaşır filesine koyulmalıdır. Sutyenlerin metal parçaları kırılabilir ve diğer çamaşırları parçalayabilir.
- Çoraplar, eldivenler, mendiller gibi küçük, hafif giysiler kapağın etrafına takılabilirler. Bu tür çamaşırları çamaşır filesine koyun.
- Çamaşır filesini diğer çamaşırlar olmadan yalnız yıkamayın. Anormal titreşime neden olarak çamaşır makinesini hareket ettirebilir ve yaralanmaya sebep olabilir.

WW3000J(SEPM)-03581R-02_TR (Turkey).indd 24 2015-08-11 6:00:08

4. ADIM Ön yıkama (gerekli olması halinde)

Çamaşırlar çok kirliyse, seçilen programda Ön Yıkama seçeneğini seçin. Deterjan kazana manuel olarak koyulduysa, Ön Yıkama seçeneğini kullanmayın.

5. ADIM Yük kapasitesini belirleme

Çamaşır makinesini aşırı yüklemeyin. Aşırı yükleme, çamaşır makinesinin düzgün yıkamamasına yol açabilir. Giysi türlerine göre yük kapasitesi için, 32. sayfaya bakın.

NOT

Yatak takımı veya nevresim yıkarken, yıkama süresi uzayabilir veya sıkma performansı azalabilir. Nevresim ve yatak örtüleri için, önerilen sıkma işlemi hızı 800 devirdir (2,0 kg veya daha az yük için).

⚠ DİKKAT

Çamaşırlar dengesizse ve "Ub" bilgi kodu görüntüleniyorsa, yükü yeniden dağıtın. Dengesiz çamaşır, sıkma performansını düşürebilir.

6. ADIM Uygun türde deterjan kullanma

Kullanmanız gereken deterjan türünü, kumaşın türüne (pamuklu, sentetik, narin kumaşlar, yünlü), renkli olup olmamasına, yıkama sıcaklığına, kirlenme düzeyine göre belirlemelisiniz. Her zaman otomatik çamaşır makineleri için özel olarak tasarlanmış "az köpüklü" deterjanlar kullanın.

NOT

- Çamaşırlarınızın ağırlığına, kirlenme derecesine ve bölgenizdeki suyun sertliğine göre deterjan üreticisinin tavsiyelerine uygun hareket edin. Su sertliğinden emin değilseniz, yerel su yetkilisiyle iletişime geçin.
- Sertleşen veya katılaşan deterjan kullanmayın. Bu türden deterjanlar durulamadan sonra tamamen gitmeyebilir ve boşaltma çıkışını tıkayabilir.

⚠ DİKKAT


Yünlü programını kullanarak yünlüleri yıkarken, yalnızca nötr deterjanlar kullanın. Eğer Yünlü programında toz deterjan kullanılırsa, deterjan çamaşırda kalabilir ve çamaşırın rengini bozabilir.

WW3000J(SEPM)-03581R-02_TR (Turkey).indd 25 2015-08-11 6:00:08

Başlamadan önce

Deterjan çekmecesi talimatları

Çamaşır makinesinde üç bölmeli bir dağıtıcı bulunmaktadır: sol bölme ana yıkama için, sağ ön bölme yumuşatıcı için ve sağ arka bölme ön yıkama içindir.

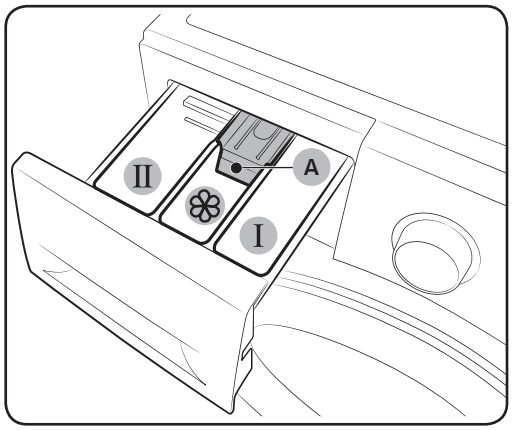

01 I **Ön Yıkama bölmesi**: Ön yıkama deterjanı veya çamaşır kolası koyun.


02 II **Ana Yıkama bölmesi**: Ana yıkama deterjanı, kireç önleyici, suda bekletme deterjanı, çamaşır suyu ve/veya leke çıkarıcı ürünler koyun.

03 ❀ **Yumuşatıcı bölmesi**: Yumuşatıcı gibi katkı maddeleri koyun. **Maks. çizgisini (A)** aşmayın.

⚠ DİKKAT


- Çamaşır makineniz çalışırken deterjan çekmecesini açmayın.
- Aşağıdaki deterjan türlerini kullanmayın:
  - Tablet veya kapsül
  - Çamaşır topu veya filesi şeklinde
- Bölmenin tıkanmasını önlemek için, konsantre veya zenginleştirilmiş ürünler (yumuşatıcı veya deterjan) uygulanmadan önce sulandırılmalıdır.

Deterjan çekmecesine yıkama maddeleri koymak için

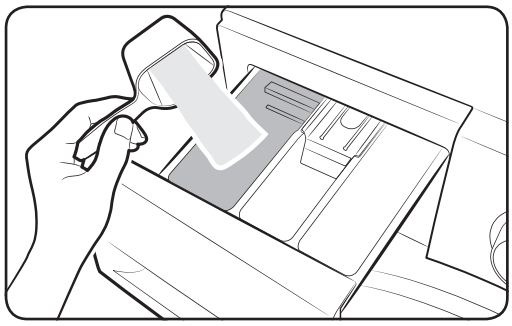


1. Deterjan çekmecesini çekerek açın.
2. Çamaşır deterjanını, üretici talimatları veya önerileri doğrultusunda, II **ana yıkama bölmesine** koyun. Sıvı deterjan kullanmak için 28. sayfaya bakın.

WW3000J(SEPM)-03581R-02_TR (Turkey).indd 26 2015-08-11 6:00:08

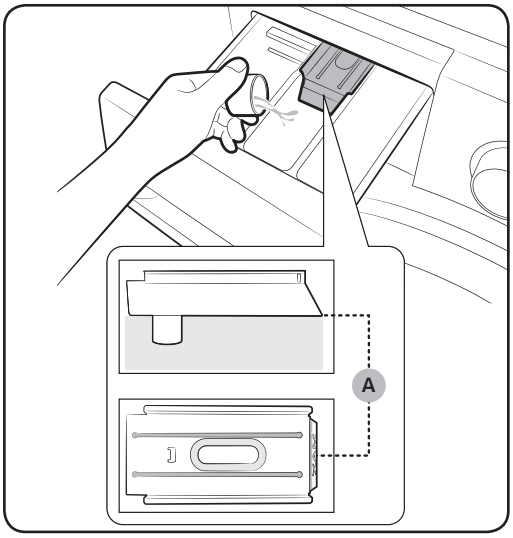


3. **Yumuşatıcı bölmesine** yumuşatıcı koyun. **maks. çizgisini (A)** aşmayın.

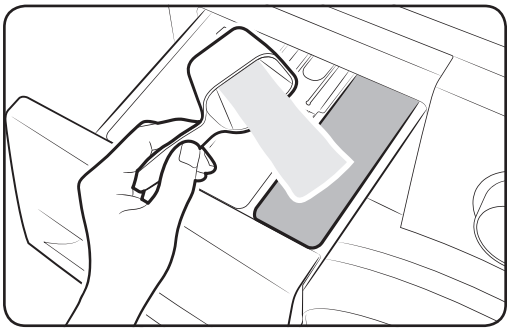

4. Ön yıkama yapmak istiyorsanız, ön yıkama deterjanını üreticinin talimatları veya önerileri doğrultusunda **ön yıkama bölmesine** koyun.

5. Deterjan çekmecesini kapatın.

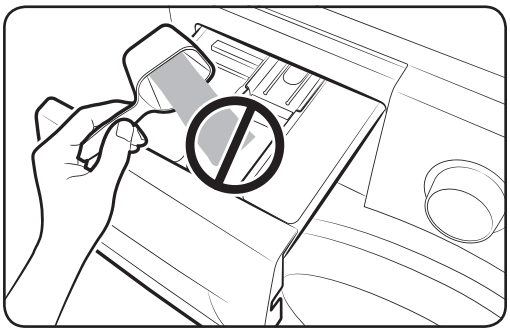


⚠ DİKKAT

- Sıvı deterjan kutusuna toz deterjan koymayın.
- Konsantre yumuşatıcılar, kullanılmadan önce sulandırılmalıdır.
- **Yumuşatıcı bölmesine** ana yıkama deterjanı koymayın.

WW3000J(SEPM)-03581R-02_TR (Turkey).indd 27 2015-08-11 6:00:09

Başlamadan önce

Sıvı deterjan kullanımı için (yalnızca geçerli modellerde)

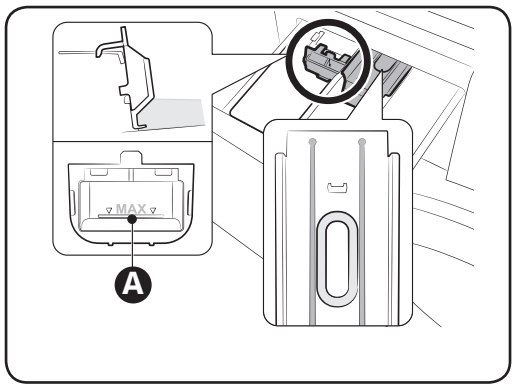

Önce, verilen sıvı kutusunu II **ana yıkama bölmesine** yerleştirin. Ardından sıvı deterjanı, **maks. çizgisini (A)** çizgisini aşmayacak şekilde koyun.

⚠ DİKKAT


- Kutunun içinde işaretli olan maks. çizgisini aşmayın.
- Toz deterjan kullanırken sıvı kutusunu çıkarın.

WW3000J(SEPM)-03581R-02_TR (Turkey).indd 28 2015-08-11 6:00:09


İşlemler

Kontrol paneli

WW8*J3*****/WW7*J3******/WW6*J3*****

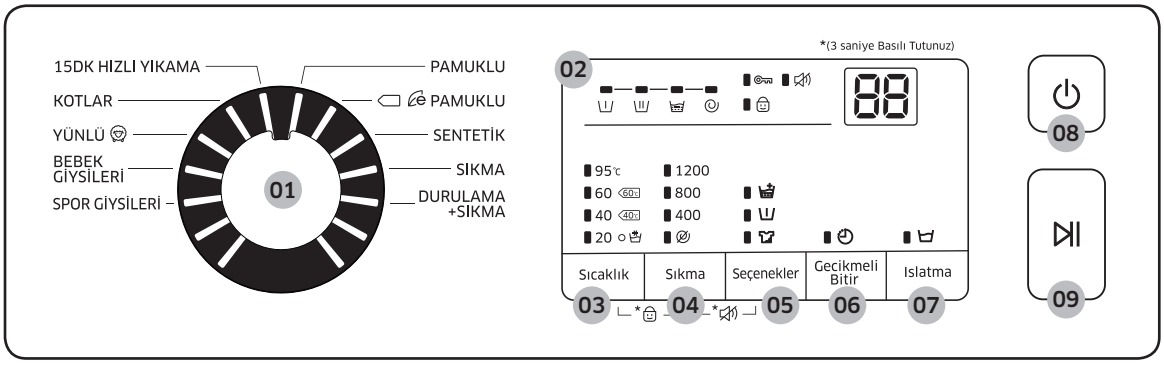

WW7*J3*5****/WW7*J3*6****

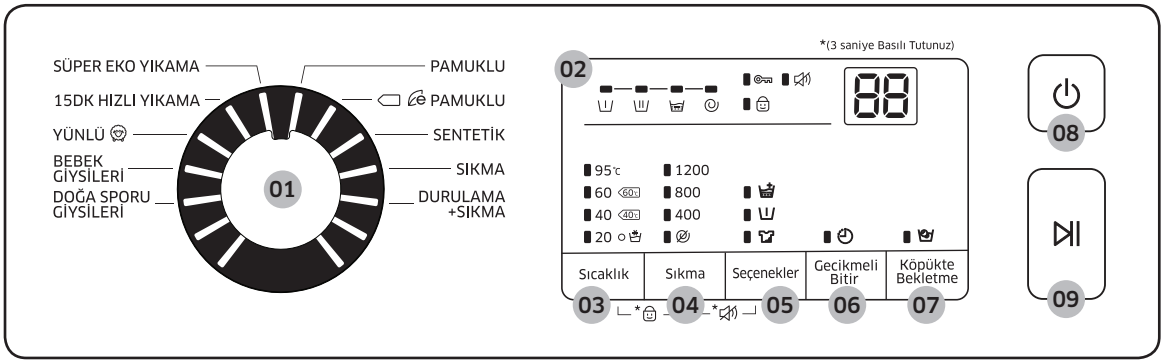

01 Program Seçici	Bir program seçmek için düğmeyi döndürün.
02 Ekran	Ekran mevcut programın bilgilerini, kalan tahmini süreyi veya bir sorun meydana geldiğinde bilgi kodunu gösterir.
03 Sıcaklık	Mevcut programın su sıcaklığını değiştirmek için basın.
04 Sıkma	Mevcut programın sıkma hızını değiştirmek için basın. • **Durulama Suyunda Bekletme (Göstergesi yok)**: Son durulama işlemi geciktirilir, böylece çamaşırlar suda kalır. Çamaşırı çıkarmak için, boşaltma veya sıkma işlemini çalıştırın. • **Sıkma Yok** ⊘: Son boşaltma işleminden sonra kazan dönmez.
05 Seçenekler	Yoğun Yıkama, Ön Yıkama ve Durulama+ seçeneklerinden birini seçmek için basın. Seçimi kaldırmak için yeniden basın.

WW3000J(SEPM)-03581R-02_TR (Turkey).indd 29 2015-08-11 6:00:09


İşlemler

06 Gecikmeli Bitir	Gecikmeli Bitirme, mevcut programın bitiş süresinin ayarlamanıza olanak tanır. Ayarlarına bağlı olarak, programın başlangıç süresi, makinenin dahili mantığına göre belirlenir. Örneğin bu ayar, makinenizi, genelde işten eve döndüğünüz bir saatte bitecek şekilde programlamanız için kullanışlıdır. • Ön ayarlı saat birimleri seçmek için basın.
07 Islatma / Köpükte Bekletme	Islatma: Mevcut programa ıslatma süresi ekleyerek, çamaşırdaki lekeleri etkili bir şekilde çıkarmak için bu fonksiyonu seçin. • Bu fonksiyon yalnızca 5 programla birlikte kullanılabilir. Pamuklu, Sentetik, Kotlar, Bebek Giysileri ve Spor Giysileri. Köpükte Bekletme: Köpükte Bekletme fonksiyonunu etkinleştirme/devre dışı bırakmak için basın. Bu fonksiyon pek çok inatçı lekenin çıkarılmasına yardımcı olur.
08 Güçlü	Çamaşır makinesini açmak ve kapamak için kullanın.
09 Başlat/Duraklat	İşlemi başlatmak veya durdurmak için basın.


WW3000J(SEPM)-03581R-02_TR (Turkey).indd 30 2015-08-11 6:00:09

Başlamak için basit adımlar

WW8*J3*****/WW7*J3******/WW6*J3*****

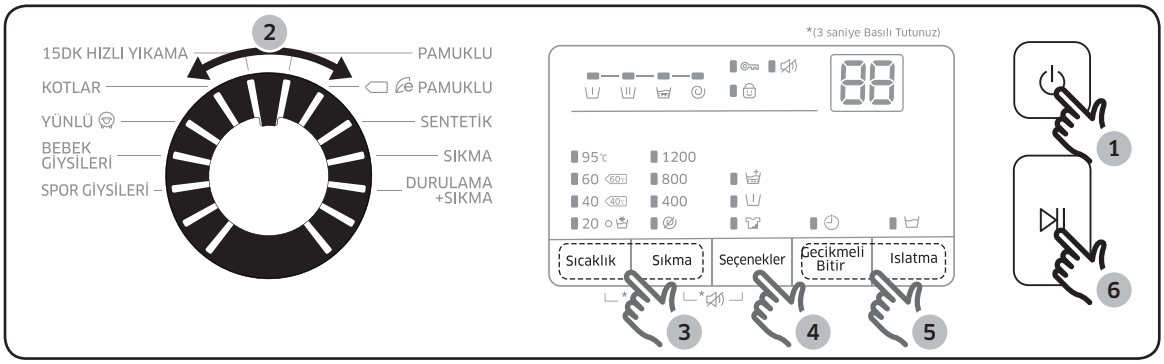

WW7*J3*5****/WW7*J3*6****

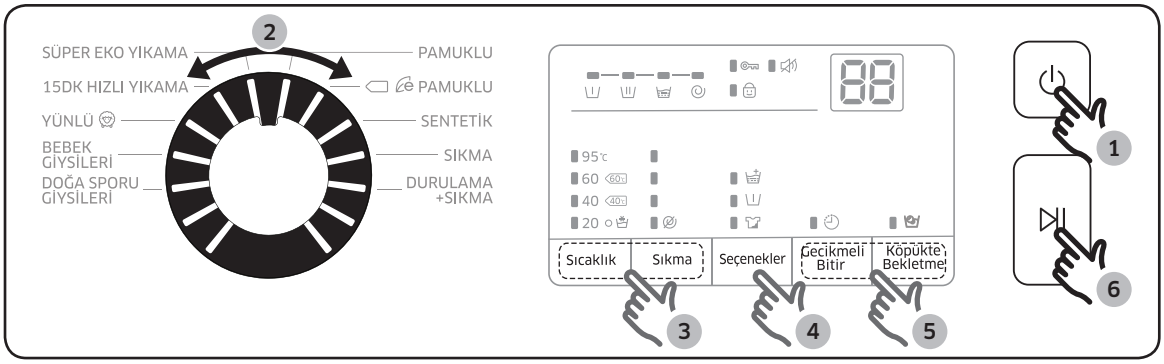

1. Çamaşır makinesini açmak için **Güç** düğmesine basın.
2. Bir program seçmek için **Program Seçiciyi** döndürün.
3. İhtiyaca uygun olarak, program ayarlarını (Sıcaklık ve Sıkma) değiştirin.
4. Bir seçenek eklemek için, **Seçenekler** düğmesine basın. Tercih edilen öğeyi seçmek için düğmeye yeniden basın.
5. Makine, size kullanım kolaylığı sağlamak açısından, **Islatma** (veya **Köpükte Bekletme**) ve **Gecikmeli Bitir** seçenekleri için iki kolay erişim düğmesine sahiptir. Bu seçeneklerden birini kullanmak istediğinizde, uygun düğmeye basın.
6. **Başlat/Duraklat** düğmesine basın.

İşlem sırasında programı değiştirmek için

1. İşlemi durdurmak üzere, **Başlat/Duraklat** düğmesine basın.
2. Farklı bir program seçin.
3. Yeni bir program başlatmak için **Başlat/Duraklat** düğmesine basın.

WW3000J(SEPM)-03581R-02_TR (Turkey).indd 31 2015-08-11 6:00:09

İşlemler

Programlara genel bakış

Standart programlar

Program	Tanım	Maks. yük (kg)		
		8 kg'lık Model	7 kg'lık Model	6 kg'lık Model
PAMUKLU	• Pamuklular, nevresim takımları, masa örtüleri, iç çamaşırlar, havlular, gömlekler. Yıkama süresi ve durulama sayısı, yüke göre otomatik olarak ayarlanır.	8	7	6
PAMUKLU	• Pamuklu kumaşlar, nevresim takımları, masa örtüleri, iç çamaşırları, havlular veya gömlekler için, daha düşük enerjiyle ideal performans sunar.	8	7	6
SENTETİK	• Polyester (diolen, trevira), poliamid (perlon, naylon) ya da diğer benzeri malzemelerden yapılmış bluz veya gömlekler.	3,5	3,5	3
SIKMA	• Çamaşırın ıslaklığını etkili bir şekilde gidermek için ek bir sıkma işlemi sunar.	-	-	-
DURULAMA + SIKMA	• Yumuşatıcı uygulandıktan sonra çamaşır için ekstra durulama işlemi sunar.	-	-	-
15DK HIZLI YIKAMA	• Az kirlenmiş giysiler ve hızlı bir şekilde yıkanmasını istediğiniz en fazla 2,0 kg olan çamaşırlar içindir.	2	2	2
SÜPER ECO YIKAMA	• Düşük sıcaklıkta ecobubble döngüsü güç tüketimini azaltmaya yardımcı olur.	-	4	-
KOTLAR	• Toz deterjan kalıntısını olmamasını sağlamak için, ana yıkamada daha yüksek su seviyesi ve ekstra durulama devri sunar.	3	3	3

WW3000J(SEPM)-03581R-02_TR (Turkey).indd 32 2015-08-11 6:00:10

Program	Tanım	Maks. yük (kg)		
		8 kg'lık Model	7 kg'lık Model	6 kg'lık Model
YÜNLÜ	• Yünlü programı, yün ipliklerinin çekmesi / bozulması önlemek üzere, yumuşak biçimde gerçekleştirilen hafif sallama ve ıslatma işlemleri sunar. • Nötr bir deterjan kullanılması önerilir.	2	2	1,5
BEBEK GİYSİLERİ	• Deterjanı etkili bir şekilde gidermeye yardımcı olmak için ekstra durulama ve yüksek sıcaklıkta yıkama sunar.	4	4	3
SPOR GİYSİLERİ	• Forma, antrenman pantolonu gibi egzersiz giysilerini, tişört/gömlekleri ve diğer performans giysilerini yıkamak için bu programı kullanın.	2,5	2,5	2
DOĞA SPORU GİYSİLERİ	• Spandeks, streç ve mikrofiber gibi işlevsel malzemelerden yapılmış outdoor giysileri, kayak giysileri veya spor giysileri içindir.	-	2	-

Seçenekler

Seçenek		Tanım
	Yoğun Yıkama	• Çok kirli çamaşırlar için. Bu programın işlem süresi normalden uzundur.
	Ön Yıkama	• Bu seçenek, ana yıkama programına bir ön yıkama ekler.
	Durulama+	• Bu düğmeye fazladan durulama işlemi eklemek için basın.

WW3000J(SEPM)-03581R-02_TR (Turkey).indd 33 2015-08-11 6:00:10

İşlemler


Gecikmeli Bitir

Çamaşır makinesini, 1 ila 19 saat (1 saatlik aralıklarla) arasında bir gecikme seçerek yıkama işlemini otomatik olarak daha sonraki bir zamanda bitirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Gösterilen saat, yıkama işleminin biteceği zamanı gösterir.

1. Bir program seçin. Ardından gerekiyorsa program ayarlarını değiştirin.
2. İstenilen bitiş saati ayarlanana kadar tekrar tekrar **Gecikmeli Bitir** düğmesine basın.
3. **Başlat/Duraklat** düğmesine basın.
   Eş gelen gösterge, ilerleyen saati gösterecek şekilde görüntülenir.
4. **Gecikmeli Bitir** seçeneğini iptal etmek için, **Güç** düğmesine basarak makineyi yeniden başlatın.

Anlatımlı örneği

İki saatlik bir programın, şu andan itibaren 3 saat sonra bitmesini istiyorsunuz. Bunun için, mevcut programa 3 saat ayarıyla Gecikmeli Bitir seçeneğini ekler ve saat 14.00'te **Başlat/Duraklat** düğmesine basarsanız ne olur? Çamaşır makinesi saat 15.00'te çalışmaya başlar ve saat 17.00'de program biter. Aşağıda bu örneğin zaman çizelgesini görebilirsiniz.

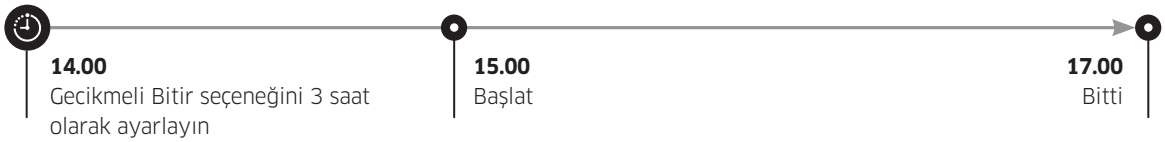

WW3000J(SEPM)-03581R-02_TR (Turkey).indd 34 2015-08-11 6:00:10

Ayarlar

Çocuk Kilidi

Çocuklarla ilgili kazaları önlemek için, Çocuk Kilidi fonksiyonu bütün düğmeleri kilitler. Ancak siz, **Başlat/Duraklat** düğmesine basana kadar, Çocuk Kilidi etkinleşmez. Bekleme durumunda, kapağı açabilir veya uygun düğmelere basarak ayarları değiştirebilirsiniz. Ancak, çamaşır makinesini başlatmak için **Başlat/Duraklat** düğmesine basmanızla, Çocuk Kilidi yeniden devreye girer.

- Çocuk Kilidi, **Güç** düğmesi hariç bütün düğmeleri kilitler.
- Çocuk Kilidini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için, **Sıcaklık** ve **Sıkma** düğmelerine aynı anda 3 saniye boyunca basın.

NOT

Çocuk Kilidi durumunda, deterjan eklemek, kazana çamaşır eklemek veya program ayarlarını değiştirmek için, öncelikle Çocuk Kilidi seçeneğini devre dışı bırakmalısınız.

Ses Açık/Kapalı

Bu düğmeyi açabilir veya kapatabilirsiniz. Ayarınız, makineyi yeniden başlatmanızın ardından da geçerli olacaktır.

- Sesi kısmak için, **Sıkma** ve **Seçenekler** düğmesine aynı anda 3 saniye boyunca basın.
- Sesi açmak için, yeniden 3 saniye boyunca basın.

Enerji tüketimi açisindan verimli kullanima ilişkin bilgiler

- Makinenizi, seçtiğiniz programa uygun tam kapasite ile çalıştırın, kapasitesinden fazla yüklememeye dikkat edin.
- Deterjan ambalajında tavsiye edilenden fazla miktarda veya aşırı köpüren deterjan kullanmayın.
- Deterjan ambalajı üzerindeki sıcaklık tavsiyelerine uyun.
- Az kirli çamaşırlarınızı düşük sıcaklıklarda yıkayın.
- Az kirli ve az miktarda çamaşırlarınız için hızlı programları tercih edin.
- Çok kirli ve lekeli olmayan camaşırlarınız icin on yıkama ve yuksek sıcaklık kullanmayın.
- Çamaşırlarınızı kurutma makinesinde kurutacaksanız yıkama programınız icin önerilen en yüksek sıkma devrini seçin.


WW3000J(SEPM)-03581R-02_TR (Turkey).indd 35 2015-08-11 6:00:10

Bakım


Performansın düşmesini engellemek ve kullanım ömrünü korumak için çamaşır makinesini temiz tutun.

Acil durum boşaltma işlemi


Bir elektrik kesintisi durumunda, çamaşırı çıkarmadan önce kazandaki suyu boşaltın.

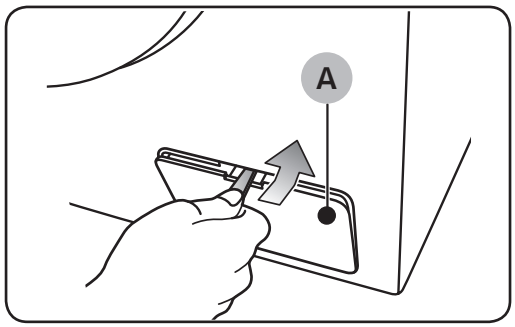

1. Çamaşır makinesini kapatın ve fişini prizden çıkartın.
2. Bir para ya da ince bir metal nesne kullanarak **filtre kapağını (A)** açın.

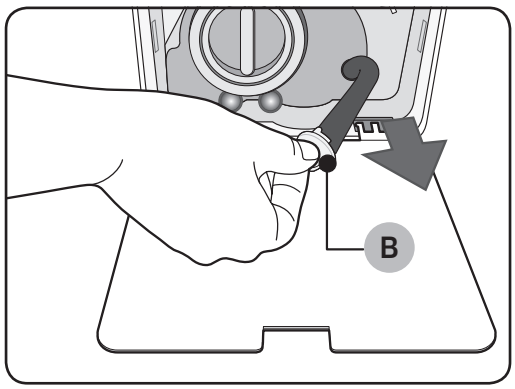

3. Kapağın etrafına boş ve geniş bir kap koyun ve **boru kapağını (B)** tutarken, acil durum boşaltma borusunu kaba doğru çekin.

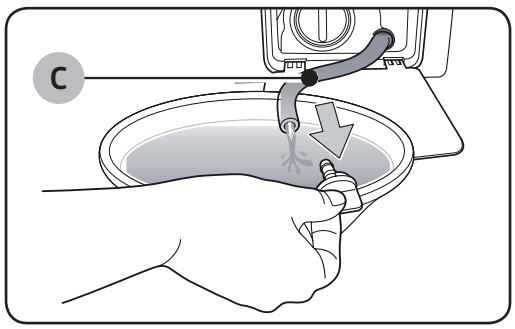

4. Boru kapağını açın ve **Acil durum boşaltma borusundaki (C)** suyun kaba dökülmesini sağlayın.
5. Tamamlandığında, boru kapağını kapatın ve boruyu yerine yerleştirin. Ardından, filtre kapağını takın.

NOT

Kazandaki su, beklediğinizden daha çok olabileceği için, geniş bir kap kullanın.

WW3000J(SEPM)-03581R-02_TR (Turkey).indd 36 2015-08-11 6:00:11


Temizleniyor

Çamaşır makinesinin yüzeyi


Aşındırıcı olmayan ev tipi deterjanla ıslatılmış, yumuşak bir bez kullanın. Çamaşır makinesine su püskürtmeyin.

Tel filtre

Su hortumunun tel filtresini yılda bir veya iki defa temizleyin.

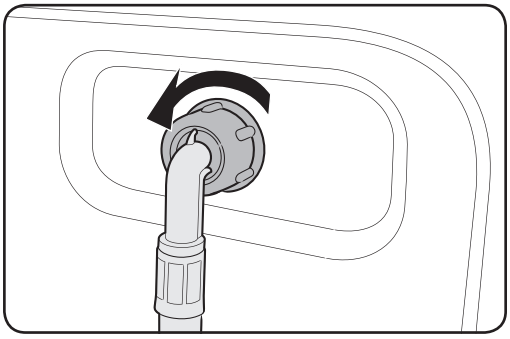

1. Çamaşır makinesini kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın.
2. Su musluğunu kapatın.
3. Su hortumunu, gevşeterek makinenin arka tarafından sökün. Suyun fışkırmasını önlemek için hortumun ağzını bir bez ile kapatın.

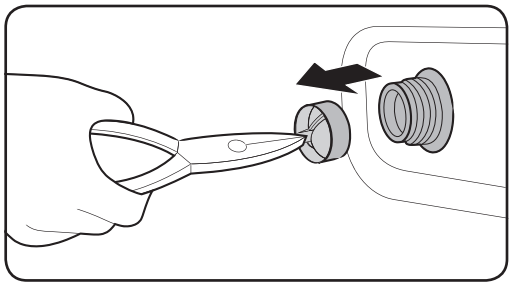

4. Tel filtreyi, giriş vanasından bir pense kullanarak çıkarın.
5. Tel filtreyi, yivli bağlantı da suya girecek şekilde suya sokun.
6. Tel filtreyi tamamen gölge olan bir yerde kurutun.
7. Tel filtreyi, giriş vanasına yeniden yerleştirin ve su hortumunu giriş vanasına yeniden başlayın.
8. Su musluğunu açın.

NOT


Eğer tel filtre tıkanırsa, ekranda “4C” bilgi kodu görüntülenir.

WW3000J(SEPM)-03581R-02_TR (Turkey).indd 37 2015-08-11 6:00:11


Bakım

Pompa filtresi


Tıkanmasını önlemek için, pompa filtresinin yılda 5 - 6 defa temizlenmesi önerilir. Tıkalı bir pompa filtresi, köpüklenmeye yol açabilir.

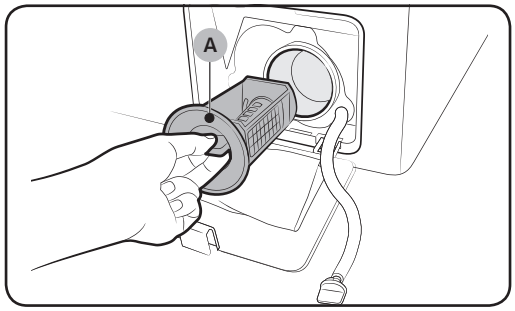

1. Çamaşır makinesini kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın.
2. Kazandaki kalan suyu boşaltın. "Acil durum boşaltma işlemi" bölümüne bakın.
3. Bir anahtar ya da metal para kullanarak filtre kapağını açın.
4. Pompa filtresi tutacağını sola döndürün ve kalan suyu boşaltın.

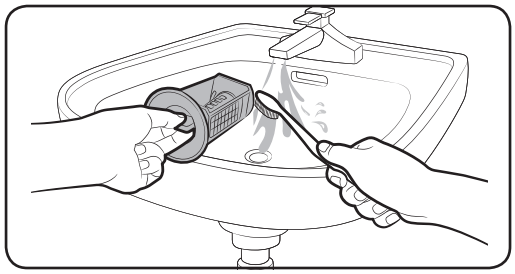

5. Yumuşak fırçalar kullanarak pompa filtresini temizleyin. Filtrenin içindeki boşaltma pompası pervanesinin herhangi bir şekilde tıkalı ya da sıkışmış olmadığını kontrol edin.
6. Pompa filtresini yeniden yerleştirin ve filtre tutacağını sağa döndürün.

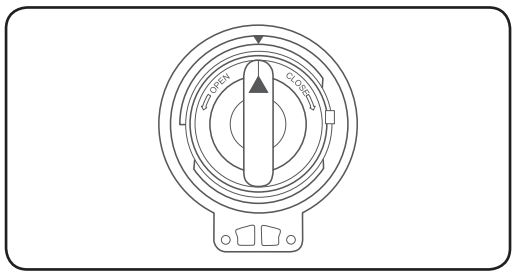

NOT

- Bazı pompa filtrelerinin, çocukların kazaya yol açmalarını önlemek için bir güvenlik tutacağı bulunur. Pompa filtresinin emniyet tutacağını açmak için bastırın ve saat yönünün tersine doğru döndürün. Güvenlik tutacağındaki yay mekanizması, filtrenin açılmasına yardımcı olur.
- Pompa filtresinin emniyet tutacağını kapatmak saat yönünde döndürün. Yaydan tıkırtı sesi gelebilir, bu normaldir.

NOT


Eğer pompa filtresi tıkanırsa, ekranda "5C" bilgi kodu görüntülenir.

⚠ DİKKAT


- Filtrenin temizlenmesinin ardından, filtre tutacağının düzgün bir şekilde kapatıldığından emin olun. Aksi takdirde sızıntı meydana gelebilir.
- Temizlenmesinin ardından, filtrenin düzgün bir şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Aksi takdirde işlemsel bir hata veya sızıntı meydana gelebilir.

WW3000J(SEPM)-03581R-02_TR (Turkey).indd 38 2015-08-11 6:00:11


Deterjan Çekmecesi

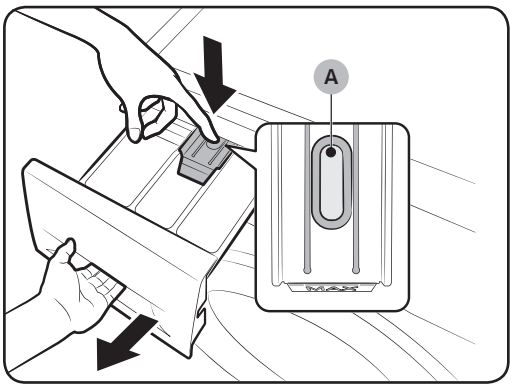

1. Çekmecenin içindeki **açma kolunu (A)** tutarken, çekmeceyi çekerek çıkarın.
2. **Açma kolunu** ve Sıvı deterjan kutusunu çekmeceden çıkarın.

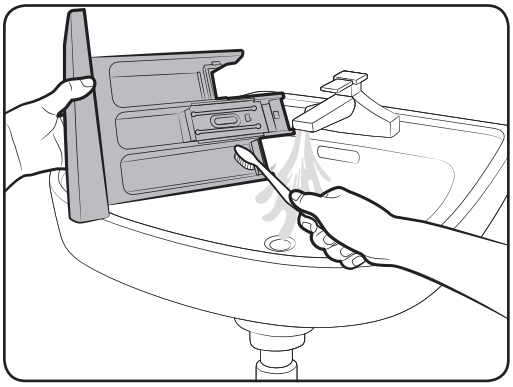

3. Çekmece parçalarını, akan suyun altında yumuşak bir fırça kullanarak temizleyin.

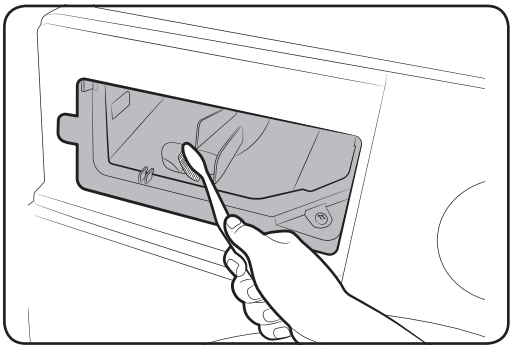

4. Çekmece girintisini yumuşak bir fırçayla temizleyin.
5. **Açma kolunu** ve **Sıvı deterjan kutusunu** çekmeceye geri yerleştirin.
6. Kapatmak için çekmeceyi itin.

NOT

Kalan deterjanı çıkarmak için, kazan boşken, **DURULAMA+SIKMA** programını çalıştırın.

WW3000J(SEPM)-03581R-02_TR (Turkey).indd 39 2015-08-11 6:00:12

Bakım

Donma durumunda yapılacaklar

Sıcaklık 0 °C'nin altına düşerse, çamaşır makinesi donabilir.

1. Çamaşır makinesini kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın.
2. Su hortumunu gevşetmek için musluğun üzerine ılık su dökün.
3. Su hortumunu çıkarın ve sıcak suya sokun.
4. Kazana ılık su dökün ve 10 dakika bekleyin.
5. Su hortumunu, su musluğuna yeniden bağlayın.

NOT

Eğer çamaşır makinesi hala normal bir şekilde çalışmıyorsa, normale dönene kadar yukarıdaki adımları tekrarlayın.

Uzun süre kullanılmaması durumunda yapılacaklar

Çamaşır makinesini uzun süre kullanım dışı bırakmaktan kaçının. Böyle bir durumda, çamaşır makinesini boşaltın ve güç kablosunu prizden çıkarın.

1. DURULAMA+SIKMA programını seçmek için **Program Seçiciyi** döndürün.
2. Kazanı boşaltın ve **Başlat/Duraklat** düğmesine basın.
3. Program tamamlandığında, su musluğunu kapatın ve su hortumunu çıkarın.
4. Çamaşır makinesini kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın.
5. Kazanda hava akımı sağlamak için kapağı açın.

WW3000J(SEPM)-03581R-02_TR (Turkey).indd 40 2015-08-11 6:00:12

Sorun giderme

Kontrol listesi

Eğer çamaşır makinesinde bir sorunlar karşılaşırsanız, öncelikle aşağıdaki tabloyu kontrol edin ve önerileri deneyin.

Sorun	Yapılacak Şey
Çalışmıyor.	• Çamaşır makinesinin prize takılı olduğunu kontrol edin. • Kapağın düzgün bir şekilde kapalı olduğundan emin olun. • Su musluklarının açık olduğundan emin olun. • Çamaşır makinesini başlatmak için **Başlat/Duraklat** düğmesine bastığınızdan veya dokunduğunuzdan emin olun. • Çocuk Kilidinin devrede olmadığından emin olun. • Çamaşır Makinesi dolmaya başlamadan önce, kapağın kilitli olduğunu kontrol etmek ve hızlı bir boşaltma işlemi gerçekleştirmek için bir dizi tık sesi çıkarır. • Sigortayı kontrol edin veya devre kesiciyi sıfırlayın.
Su beslemesi yetersiz veya su beslemesi yapılamıyor.	• Su musluğunu tamamen açın. • Kapağın düzgün bir şekilde kapalı olduğundan emin olun. • Su hortumunun donmamış olduğundan emin olun. • Su hortumunun tıkanmamış veya bükülmemiş olduğundan emin olun. • Yeterli su basıncının olduğundan emin olun.
Programın tamamlanmasının ardından, deterjan çekmecesinde deterjan kalıyor.	• Çamaşır makinesine gelen suyun basıncının yeterli olduğunu kontrol edin. • Deterjanın deterjan çekmecesinin ortasına koyulduğundan emin olun. • Durulama kapağının düzgün yerleştirildiğinden emin olun. • Granül deterjan kullanılıyorsa, deterjan seçicisinin üst konumda olduğundan emin olun. • Durulama kapağını çıkarın ve deterjan çekmecesini temizleyin.
Aşırı titreşim veya gürültü.	• Çamaşır makinesinin, kaygan olmayan düz ve sağlam bir zemine yerleştirildiğini kontrol edin. Eğer zemin düz değilse, çamaşır makinesinin yüksekliğini ayarlamak için dengeleme ayaklarını kullanın. • Nakliye cıvatalarının çıkartıldığından emin olun. • Çamaşır makinesinin başka herhangi bir nesneye dokunmadığını kontrol edin. • Çamaşırların dengeli biçimde yerleştirildiğinden emin olun. • Motor, normal işlem sırasında gürültüye yol açabilir. • Tulum ve metal süsleri olan giysiler, yıkanırken ses çıkarabilir. Bu normaldir. • Bozuk para gibi metal nesneler gürültüye yol açabilir. Yıkama tamamlandıktan sonra, bu nesneleri kazan veya filtre kutusundan çıkarın.

WW3000J(SEPM)-03581R-02_TR (Turkey).indd 41 2015-08-11 6:00:12

Sorun giderme

Sorun	Yapılacak Şey
Boşaltma ve/veya sıkma yapmıyor.	• Boşaltma hortumunun, boşaltma sistemi boyunca düz bir şekilde geldiğinden emin olun. Bir boşaltma kısıtlamasıyla karşı karşıya kalırsanız, servisi arayın. • Kalıntı filtresinin tıkanmadığından emin olun. • Kapağı kapatın ve **Başlat/Duraklat** düğmesine basın veya dokunun. Güvenliğiniz için, kapak kapatılıncaya kadar Çamaşır Makineniz dönme ya da sıkma gerçekleştirmez. • Boşaltma hortumunun donmadığını ya da tıkanmadığını kontrol edin. • Boşaltma hortumunun, tıkalı olmayan bir boşaltma sistemine bağlandığından emin olun. • Eğer çamaşır makinesine yeterli güç verilmezse, makine geçici olarak boşaltma veya sıkma işlemi yapmaz. Çamaşır makinesine yeterli güç yeniden verilir verilmek, normal bir şekilde çalışmaya başlayacaktır.
Kapak açılmıyor.	• Çamaşır makinesini durdurmak için **Başlat/Duraklat** düğmesine basın veya dokunun. • Kapak kilitleme mekanizmasının açılması birkaç dakika sürebilir. • Makine durduktan ya da kapatıldıktan sonraki 3 dakika içinde kapak açılmaz. • Kazandaki tüm suyun boşaltıldığından emin olun. • Kazanda su kaldıysa kapak açılmayabilir. Kazanı boşaltın ve kapağı manuel olarak açın. • Kapak kilidi ışığının kapalı olduğundan emin olun. Çamaşır makinesi boşaltıldıktan sonra, kapak kilidi ışığı kapanır.
Fazla köpük.	• Uygun bir şekilde, önerilen deterjan türlerini kullandığınızdan emin olun. • Aşırı köpürmeyi önlemek için, yüksek etkililiğe (HE) sahip deterjan kullanın. • Yumuşak su, az yükleme veya az kirlenmiş çamaşırlar için deterjan miktarını azaltın. • HE olmayan deterjan önerilmez.
Ek deterjan koyulamıyor.	• Kalan deterjan ve yumuşatıcının limitin üzerinde olmadığından emin olun.

WW3000J(SEPM)-03581R-02_TR (Turkey).indd 42 2015-08-11 6:00:12

Sorun	Yapılacak Şey
Duruyor.	• Güç kablosunu elektrik olan bir prize takın. • Sigortayı kontrol edin veya devre kesiciyi sıfırlayın. • Kapağı kapatın ve çamaşır makinesini başlatmak için, **Başlat/ Duraklat**düğmesine basın. Güvenliğiniz için, kapak kapatılıncaya kadar Çamaşır Makineniz dönme ya da sıkma gerçekleştirmez. • Çamaşır Makinesi dolmaya başlamadan önce, kapağın kilitli olduğunu kontrol etmek ve hızlı bir boşaltma işlemi gerçekleştirmek için bir dizi tık sesi çıkarır. • Programda duraklatma ya da ıslatma süresi olabilir. Kısa bir süre bekleyin, çamaşır makinesi çalışabilir. • Su besleme hortumunun, su musluklarındaki tel filtresinin tıkalı olmadığından emin olun. Tel filtreyi düzenli olarak temizleyin. • Eğer çamaşır makinesine yeterli güç verilmezse, makine geçici olarak boşaltma veya sıkma işlemi yapmaz. Çamaşır makinesine yeterli güç yeniden verilir verilmek, normal bir şekilde çalışmaya başlayacaktır.
Yanlış sıcaklıkta suyla doluyor.	• Her iki musluğu da tamamen açın. • Sıcaklık seçiminin doğru olduğundan emin olun. • Hortumların doğru musluklara bağlandığından emin olun. Su borularını yıkayın. • Su ısıtıcısının, musluktan en az 120 °F (49 °C) sıcaklığında su verecek şekilde ayarlandığından emin olun. Ayrıca, su ısıtıcısı kapasitesini ve kurtarma oranını kontrol edin. • Hortumları çıkarın ve tel filtreyi temizleyin. Tel filtre tıkanmış olabilir. • Çamaşır Makinesi dolarken, su sıcaklığı otomatik sıcaklık kontrol özelliği gelen su sıcaklığını kontrol ettiği için değişebilir. Bu normaldir. • Çamaşır Makinesi dolarken, soğuk veya sıcak su sıcaklıkları seçildiğinde dağıtıcıdan yalnızca sıcak ve/veya yalnızca soğuk su geçtiğini fark edebilirsiniz. Çamaşır Makinesi su sıcaklığını belirlediği için, bu otomatik sıcaklık kontrol özelliğinin normal bir işlevidir.
Çamaşır program sonunda çok ıslak.	• Yüksek veya Ekstra Yüksek sıkma devri kullanın. • Aşırı köpürmeyi azaltmak için, yüksek etkililiğe (HE) sahip deterjan kullanın. • Yük çok azdır. Az yükler (bir veya iki öğe) dengesiz olabilir ve tamamen sıkılmayabilir. • Boşaltma hortumunun bükülmediğini ya da tıkanmadığını kontrol edin.

WW3000J(SEPM)-03581R-02_TR (Turkey).indd 43 2015-08-11 6:00:12

Sorun giderme

Sorun	Yapılacak Şey
Su sızıyor.	• Kapağın düzgün bir şekilde kapalı olduğundan emin olun. • Tüm hortum bağlantılarının sıkı olduğundan emin olun. • Boşaltma hortumu ucunun doğru bir şekilde takıldığından ve boşaltma sistemine sabitlendiğinden emin olun. • Aşırı yükleme yapmaktan kaçının. • Aşırı köpürmeyi önlemek için, yüksek etkililiğe (HE) sahip deterjan kullanın.
Koku var.	• Fazla köpük, iç tarafta birikebilir ve kötü kokuya yol açabilir. • Sterilize etmek için düzenli olarak temizleme programlarını çalıştırın. • Kapak contasını temizleyin (diyagram). • Bir programın tamamlanmasının ardından çamaşır makinesinin iç kısmını kurutun.
Köpük görülmüyor (Yalnızca Bubbleshot modellerinde).	• Aşırı yükleme, köpüğün görünmesine engel olabilir. • Çok kirli çamaşırlar, köpük oluşturmayabilir.

Sorun devam ederse, yerel Samsung servis merkezi ile iletişim kurun.

WW3000J(SEPM)-03581R-02_TR (Turkey).indd 44 2015-08-11 6:00:12

Bilgi kodları

Çamaşır makineniz çalışmadığında, ekranda bir bilgi kodu görebilirsiniz. Aşağıdaki tabloyu kontrol edin ve önerileri deneyin.

Kod	Yapılacak Şey
4C	Su gelmiyor. • Su musluklarının açık olduğundan emin olun. • Su hortumlarının tıkanmadığından emin olun. • Su musluklarının donmadığından emin olun. • Çamaşır makinesine gelen suyun basıncının yeterli olduğunu kontrol edin. • Soğuk su musluğunun ve sıcak su musluğunun doğru bir şekilde bağlandığından emin olun. • Tıkanmış olabileceğinden, tel filtreyi temizleyin.
4C2	• Soğuk su besleme hortumunun, soğuk su musluğuna sıkıca bağlı olduğundan emin olun. Eğer sıcak su musluğuna bağlıysa, bazı programlar esnasında çamaşırlar bozulabilir.
5C	Su boşalmıyor. • Boşaltma hortumunun donmadığını ya da tıkanmadığını kontrol edin. • Boşaltma hortumunun, bağlantı türüne bağlı olarak, doğru bir şekilde konumlandırıldığından emin olun. • Tıkanmış olabileceğinden, kalıntı filtresini temizleyin. • Boşaltma hortumunun, boşaltma sistemi boyunca düz bir şekilde geldiğinden emin olun. • Bilgi kodu görüntülenmeye devam ederse, müşteri hizmetleri merkeziyle iletişime geçin.
dC	Çamaşır makinesi, kapağı açıkken çalıştırılıyor. • Kapağın düzgün bir şekilde kapalı olduğundan emin olun. • Kapağa çamaşır sıkışmadığından emin olun.
OC	Su taşması. • Sıkmadan sonra yeniden başlatın. • Eğer ekranda bir bilgi kodu görüntülenmeye devam ediyorsa, yerel Samsung servis merkezi ile iletişime geçin.
LC, LC1	Boşaltma hortumunu kontrol edin. • Boşaltma hortumunun ucunun yere koyulduğundan emin olun. • Boşaltma hortumunun tıkanmadığından emin olun. • Bilgi kodu görüntülenmeye devam ederse, müşteri hizmetleri merkeziyle iletişime geçin.

WW3000J(SEPM)-03581R-02_TR (Turkey).indd 45 2015-08-11 6:00:12

Sorun giderme

Kod	Yapılacak Şey
Ub	Sıkma çalışmıyor. • Çamaşırın eşit bir şekilde dağıtıldığından emin olun. • Çamaşır makinenizin düz ve sabit bir zemine yerleştirildiğini kontrol edin. • Yükü tekrar dağıtın. Bornoz ya da kot gibi yalnızca bir ürünün yıkanması gerekiyorsa, makine iyi sıkma yapamayabilir ve ekranda “Ub” kontrol mesajı gösterilir.
3C	Motor işlemini kontrol edin. • Programı yeniden başlatmayı deneyin. • Bilgi kodu görüntülenmeye devam ederse, müşteri hizmetleri merkeziyle iletişime geçin.
UC	Elektronik kumandasının kontrol edilmesi gerekiyor. • Uygun bir şekilde güç verilip verilmediğini kontrol edin. • Bilgi kodu görüntülenmeye devam ederse, müşteri hizmetleri merkeziyle iletişime geçin.
	Düşük voltaj tespiti • Güç kablosunun takılı olup olmadığını kontrol edin. • Bilgi kodu görüntülenmeye devam ederse, müşteri hizmetleri merkeziyle iletişime geçin.
HC	Yüksek sıcaklık ısıtma kontrolü • Bilgi kodu görüntülenmeye devam ederse, müşteri hizmetleri merkeziyle iletişime geçin.
1C	Su seviyesi sensörü düzgün çalışmıyor. • Kapatmayı ve programı yeniden başlatmayı deneyin. • Bilgi kodu görüntülenmeye devam ederse, müşteri hizmetleri merkeziyle iletişime geçin.
AC	Ana ve alt PBA'lar arasındaki iletişimi kontrol edin. • Kapatmayı ve programı yeniden başlatmayı deneyin. • Bilgi kodu görüntülenmeye devam ederse, müşteri hizmetleri merkeziyle iletişime geçin.

Eğer ekranda bir bilgi kodu görüntülenmeye devam ediyorsa, yerel Samsung servis merkezi ile iletişime geçin.

WW3000J(SEPM)-03581R-02_TR (Turkey).indd 46 2015-08-11 6:00:12

Teknik özellikler

Kumaş bakım tablosu

Aşağıdaki semboller giysi bakım talimatlarını göstermektedir. Bakım etiketleri sırayla şu dört sembolü gösterir: yıkama, beyazlatma, kurutma ve ütüleme (ayrıca gerekiyorsa kuru temizleme). Sembollerin kullanılması yerli ve yabancı giysi ürünlerinin üreticileri arasında tutarlılık sağlar. Giysi ömrünü uzatmak ve temizleme sorunlarını azaltmak için bakım etiketi talimatlarına uyun.

	Dayanıklı malzeme		Ütülemeyin
	Narin kumaş	(A)	Her türlü solventle kuru temizlenebilir
95 95	Çamaşır 95 ˚C'de yıkanabilir	◯	Kuru temizleme
60 60	Çamaşır 60 ˚C'de yıkanabilir	(P)	Yalnızca perklorür, hafif yakıt, saf alkol ya da R113 ile kuru temizlenebilir
40 40	Çamaşır 40 ˚C'de yıkanabilir	(F)	Yalnızca uçak benzini, saf alkol ya da R113 ile kuru temizlenebilir
30 30	Çamaşır 30 ˚C'de yıkanabilir	⊗	Kuru temizleme yapmayın
	Yalnızca elde yıkayın		Düz kurutun
	Yalnızca kuru temizleme		Kurutma için asılabilir
Cl	Soğuk suda ağartılabilir		Askıda kurutun
	Ağartıcı kullanmayın		Kurutucuda kurutma, normal ısı
	En fazla 200 ˚C sıcaklıkta ütülenebilir		Kurutucuda kurutma, düşük ısı
	En fazla 150 ˚C sıcaklıkta ütülenebilir		Kurutucuda kurutmayın
	En fazla 100 ˚C sıcaklıkta ütülenebilir		

WW3000J(SEPM)-03581R-02_TR (Turkey).indd 47 2015-08-11 6:00:13

Teknik özellikler

Çevreyi koruma

- Bu makine, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Bu makineyi atmaya karar vermeniz halinde bölgenizde geçerli imha yönetmeliklerine uygun hareket edin. Makinenin herhangi bir elektrik kaynağına bağlanmasını engellemek için elektrik kablosunu kesin. Hayvanların ya da küçük çocukların makinenin içinde kalmalarını önlemek için kapağı çıkartın.
- Deterjan üreticilerinin talimatlarında belirtilen miktarlardan fazla deterjan kullanmayın.
- Yıkamadan önce leke çıkarıcıları ve ağartıcıları yalnızca kesinlikle gerekli olduğunda kullanın.
- Makineyi tam doldurarak çalıştırarak su ve elektrik tasarrufu sağlayın (tam su ve elektrik miktarları, kullanılan programa bağlıdır).

WW3000J(SEPM)-03581R-02_TR (Turkey).indd 48 2015-08-11 6:00:13

Özellikler sayfası

" * " Yıldız im(ler)i, model çeşitleri olduğunu ve (0-9) veya (A-Z) arasında çeşitlilik gösterebileceğini ifade eder.

<table>
<tr><th colspan="3">Tip</th><th colspan="4">Önden yüklemeli çamaşır makinesi</th></tr>
<tr><td colspan="3">Model Adı</td><td colspan="2">WW8*J3*****</td><td colspan="2">WW7*J3******</td></tr>
<tr><td colspan="3">Boyutlar</td><td colspan="4">G600 x D550 x Y850 (mm)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Su basıncı</td><td colspan="4">50 kPa - 800 kPa</td></tr>
<tr><td colspan="3">NET ağırlık</td><td colspan="4">61,0 kg</td></tr>
<tr><td colspan="3">Yıkama ve sıkma kapasitesi</td><td colspan="2">8,0 kg</td><td colspan="2">7,0 kg</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Güç tüketimi</td><td rowspan="2">Yıkanıyor</td><td>220 V</td><td colspan="4">150 W</td></tr>
<tr><td>240 V</td><td colspan="4">150 W</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Yıkama ve ısıtma</td><td>220 V</td><td colspan="4">2000 W</td></tr>
<tr><td>240 V</td><td colspan="4">2400 W</td></tr>
<tr><td>Sıkma</td><td>220 - 240 V</td><td colspan="4">600 W</td></tr>
<tr><td colspan="2">Pompalama</td><td colspan="4">30 W</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">Sıkma dönüş hızı</td><td>WW8*J34****</td><td>WW8*J32****</td><td>WW7*J34*****</td><td>WW7*J32*****</td></tr>
<tr><td>1400 rpm</td><td>1200 rpm</td><td>1400 rpm</td><td>1200 rpm</td></tr>
</table>

NOT

Kalite geliştirme amaçlı olarak tasarım ve özellikler, bildirilmeksizin değiştirilebilir.

WW3000J(SEPM)-03581R-02_TR (Turkey).indd 49 2015-08-11 6:00:13

Teknik özellikler

Özellikler sayfası

" * " Yıldız im(ler)i, model çeşitleri olduğunu ve (0-9) veya (A-Z) arasında çeşitlilik gösterebileceğini ifade eder.

Tip			Önden yüklemeli çamaşır makinesi	
Model Adı			WW6*J3*****	
Boyutlar			G600 x D400 x Y850 (mm)	
Su basıncı			50 kPa - 800 kPa	
NET ağırlık			54,0 kg	
Yıkama ve sıkma kapasitesi			6,0 kg	
Güç tüketimi	Yıkanıyor	220 V	150 W	
		240 V	150 W	
	Yıkama ve ısıtma	220 V	2000 W	
		240 V	2400 W	
	Sıkma	220 - 240 V	600 W	
	Pompalama		30 W	
Sıkma dönüş hızı			WW6*J32****	WW6*J30****
			1200 rpm	1000 rpm

NOT

Kalite geliştirme amaçlı olarak tasarım ve özellikler, bildirilmeksizin değiştirilebilir.

WW3000J(SEPM)-03581R-02_TR (Turkey).indd 50 2015-08-11 6:00:14

Yönetmelik (AB) No. 1061/2010 uyarınca

" * " Yıldız im(ler)i, model çeşitleri olduğunu ve (0-9) veya (A-Z) arasında çeşitlilik gösterebileceğini ifade eder.

Samsung			
Model Adı		WW80J34**** WW81J34****	WW80J32**** WW8PJ32****
Kapasite	kg	8,0	
Enerji Etkililiği			
A + + + (en yüksek verimlilik) ila D (en düşük verimlilik)		A+++	
Enerji Tüketimi			
Yıllık Enerji Tüketimi (AE_C) [1]	kWsaat/yıl	196	196
Enerji tüketimi (E_t.60) tam yükte Pamuklu 60 ˚C	kWsaat	1,11	1,11
Enerji tüketimi (E_t.60.1/2) kısmi yükte Pamuklu 60 ˚C	kWsaat	0,79	0,79
Enerji tüketimi (E_t.40.1/2) kısmi yükte Pamuklu 40 ˚C	kWsaat	0,65	0,65
Kapalı modda ağırlıklı güç (P_o)	W	0,48	0,48
Bekleme modunda ağırlıklı güç (P_l)	W	5	5
Yıllık su tüketimi (AW_c) [2]	L/yıl	8100	8100
Sıkma etkililiği sınıfı [3]			
A (en etkili) ila G (en az etkili)		B	B
Maksimum Sıkma Devri	devir	1400	1200
Kalıntı nem	%	53	53
Etiket ve sayfa üzerindeki bilginin ilişkili olduğu programlar		PAMUKLU 60 ˚C ve 40 ˚C [4]	
Standart programın program süresi			
Tam yükte PAMUKLU 60 ˚C	dak	263	263
Kısmi yükte PAMUKLU 60 ˚C	dak	213	213
Kısmi yükte PAMUKLU 40 ˚C	dak	193	193
Bekleme modunda ağırlıklı süre	dak	2	2
Hava kaynaklı gürültü emisyonları			
Yıkama	dB (A) re 1 pW	62	62
Sıkma	dB (A) re 1 pW	79	76

NOT

1. Yıllık enerji tüketimi, tam ve kısmi dolu yükte, 60 ˚C ve 40 ˚C'de PAMUKLU programında 220 standart yıkamaya ve kapalı ve açık bırakılma modları tüketimine dayanmaktadır. Gerçek enerji tüketimi cihazın kullanımına bağlı olarak değişebilir.
2. Yıllık enerji tüketimi, tam ve kısmi dolu yükte, 60 ˚C ve 40 ˚C'de PAUMKLU programında 220 standart yıkamaya dayanmaktadır. Gerçek su tüketimi cihazın kullanımına bağlı olarak değişebilir.
3. Çamaşırlarınızı kurutmak için bir kurutma makinesi kullandığınızda, sıkma ekstraksiyonu oldukça önemlidir. Kurutma için kullanılan enerji yıkama için kullanılan enerjiden çok daha pahalıya gelir. Yüksek hızda sıkma ile yıkama, çamaşırlarınızı bir kurutma makinesinde kuruturken daha fazla enerji tasarrufu sağlar.
4. PAMUKLU 60 ˚C ve PAMUKLU 40 ˚C programları, standart Pamuklu 60˚C programı ve standart Pamuklu 40 ˚C programıdır. Bu programlar, normal kirlilikteki pamuklu çamaşırları temizlemek için uygundur ve bu tip çamaşırlar için enerji ve su tüketimi bakımından en verimli programlardır.
   Lütfen montajdan sonra Kalibrasyonu Modunu çalıştırın (bölüm "Kalibrasyonun Çalıştırılması (önerilir)"-sayfa 23-).
   Bu programlarda, gerçek su sıcaklığı bildirilen su sıcaklığından farklı olabilir.

WW3000J(SEPM)-03581R-02_TR (Turkey).indd 51 2015-08-11 6:00:14

Teknik özellikler

Yönetmelik (AB) No. 1061/2010 uyarınca

" * " Yıldız im(ler)i, model çeşitleri olduğunu ve (0-9) veya (A-Z) arasında çeşitlilik gösterebileceğini ifade eder.

Samsung			
Model Adı		WW7*J347**** WW7*J348****	WW7*J327**** WW7*J328****
Kapasite	kg	7,0	
Enerji Etkililiği			
A + + + (en yüksek verimlilik) ila D (en düşük verimlilik)		A+++	
Enerji Tüketimi			
Yıllık Enerji Tüketimi (AE_C) [1]	kWsaat/yıl	174	174
Enerji tüketimi (E_t.60) tam yükte Pamuklu 60 ˚C	kWsaat	0,94	0,94
Enerji tüketimi (E_t.60.1/2) kısmi yükte Pamuklu 60 ˚C	kWsaat	0,72	0,72
Enerji tüketimi (E_t.40.1/2) kısmi yükte Pamuklu 40 ˚C	kWsaat	0,56	0,56
Kapalı modda ağırlıklı güç (P_o)	W	0,48	0,48
Bekleme modunda ağırlıklı güç (P_l)	W	5	5
Yıllık su tüketimi (AW_c) [2]	L/yıl	7400	7400
Sıkma etkililiği sınıfı [3]			
A (en etkili) ila G (en az etkili)		B	B
Maksimum Sıkma Devri	devir	1400	1200
Kalıntı nem	%	53	53
Etiket ve sayfa üzerindeki bilginin ilişkili olduğu programlar		PAMUKLU 60 ˚C ve 40 ˚C [4]	
Standart programın program süresi			
Tam yükte PAMUKLU 60 ˚C	dak	243	243
Kısmi yükte PAMUKLU 60 ˚C	dak	213	213
Kısmi yükte PAMUKLU 40 ˚C	dak	193	193
Bekleme modunda ağırlıklı süre	dak	2	2
Hava kaynaklı gürültü emisyonları			
Yıkama	dB (A) re 1 pW	61	61
Sıkma	dB (A) re 1 pW	78	76

NOT

1. Yıllık enerji tüketimi, tam ve kısmi dolu yükte, 60 ˚C ve 40 ˚C'de PAMUKLU programında 220 standart yıkamaya ve kapalı ve açık bırakılma modları tüketimine dayanmaktadır. Gerçek enerji tüketimi cihazın kullanımına bağlı olarak değişebilir.
2. Yıllık enerji tüketimi, tam ve kısmi dolu yükte, 60 ˚C ve 40 ˚C'de PAUMKLU programında 220 standart yıkamaya dayanmaktadır. Gerçek su tüketimi cihazın kullanımına bağlı olarak değişebilir.
3. Çamaşırlarınızı kurutmak için bir kurutma makinesi kullandığınızda, sıkma ekstraksiyonu oldukça önemlidir. Kurutma için kullanılan enerji yıkama için kullanılan enerjiden çok daha pahalıya gelir. Yüksek hızda sıkma ile yıkama, çamaşırlarınızı bir kurutma makinesinde kuruturken daha fazla enerji tasarrufu sağlar.
4. PAMUKLU 60 ˚C ve PAMUKLU 40 ˚C programları, standart Pamuklu 60˚C programı ve standart Pamuklu 40 ˚C programıdır. Bu programlar, normal kirlilikteki pamuklu çamaşırları temizlemek için uygundur ve bu tip çamaşırlar için enerji ve su tüketimi bakımından en verimli programlardır.
   Lütfen montajdan sonra Kalibrasyonu Modunu çalıştırın (bölüm "Kalibrasyonun Çalıştırılması (önerilir)"-sayfa 23-).
   Bu programlarda, gerçek su sıcaklığı bildirilen su sıcaklığından farklı olabilir.

WW3000J(SEPM)-03581R-02_TR (Turkey).indd 52 2015-08-11 6:00:14

Yönetmelik (AB) No. 1061/2010 uyarınca

" * " Yıldız im(ler)i, model çeşitleri olduğunu ve (0-9) veya (A-Z) arasında çeşitlilik gösterebileceğini ifade eder.

Samsung			
Model Adı		WW7*J345**** WW7*J346****	WW7*J325**** WW7*J326****
Kapasite	kg	7,0	
Enerji Etkililiği			
A + + + (en yüksek verimlilik) ila D (en düşük verimlilik)		A+++	
Enerji Tüketimi			
Yıllık Enerji Tüketimi (AE_C) [1]	kWsaat/yıl	157	157
Enerji tüketimi (E_t.60) tam yükte Pamuklu 60 ˚C	kWsaat	0,79	0,79
Enerji tüketimi (E_t.60.1/2) kısmi yükte Pamuklu 60 ˚C	kWsaat	0,72	0,72
Enerji tüketimi (E_t.40.1/2) kısmi yükte Pamuklu 40 ˚C	kWsaat	0,52	0,52
Kapalı modda ağırlıklı güç (P_o)	W	0,48	0,48
Bekleme modunda ağırlıklı güç (P_l)	W	5	5
Yıllık su tüketimi (AW_c) [2]	L/yıl	7400	7400
Sıkma etkililiği sınıfı [3]			
A (en etkili) ila G (en az etkili)		B	B
Maksimum Sıkma Devri	devir	1400	1200
Kalıntı nem	%	53	53
Etiket ve sayfa üzerindeki bilginin ilişkili olduğu programlar		PAMUKLU 60 ˚C ve 40 ˚C [4]	
Standart programın program süresi			
Tam yükte PAMUKLU 60 ˚C	dak	243	243
Kısmi yükte PAMUKLU 60 ˚C	dak	213	213
Kısmi yükte PAMUKLU 40 ˚C	dak	173	173
Bekleme modunda ağırlıklı süre	dak	2	2
Hava kaynaklı gürültü emisyonları			
Yıkama	dB (A) re 1 pW	61	61
Sıkma	dB (A) re 1 pW	78	76

NOT

1. Yıllık enerji tüketimi, tam ve kısmi dolu yükte, 60 ˚C ve 40 ˚C'de PAMUKLU programında 220 standart yıkamaya ve kapalı ve açık bırakılma modları tüketimine dayanmaktadır. Gerçek enerji tüketimi cihazın kullanımına bağlı olarak değişebilir.
2. Yıllık enerji tüketimi, tam ve kısmi dolu yükte, 60 ˚C ve 40 ˚C'de PAUMKLU programında 220 standart yıkamaya dayanmaktadır. Gerçek su tüketimi cihazın kullanımına bağlı olarak değişebilir.
3. Çamaşırlarınızı kurutmak için bir kurutma makinesi kullandığınızda, sıkma ekstraksiyonu oldukça önemlidir. Kurutma için kullanılan enerji yıkama için kullanılan enerjiden çok daha pahalıya gelir. Yüksek hızda sıkma ile yıkama, çamaşırlarınızı bir kurutma makinesinde kuruturken daha fazla enerji tasarrufu sağlar.
4. PAMUKLU 60 ˚C ve PAMUKLU 40 ˚C programları, standart Pamuklu 60˚C programı ve standart Pamuklu 40 ˚C programıdır. Bu programlar, normal kirlilikteki pamuklu çamaşırları temizlemek için uygundur ve bu tip çamaşırlar için enerji ve su tüketimi bakımından en verimli programlardır.
   Lütfen montajdan sonra Kalibrasyonu Modunu çalıştırın (bölüm "Kalibrasyonun Çalıştırılması (önerilir)"-sayfa 23-).
   Bu programlarda, gerçek su sıcaklığı bildirilen su sıcaklığından farklı olabilir.

WW3000J(SEPM)-03581R-02_TR (Turkey).indd 53 2015-08-11 6:00:14

Teknik özellikler

Yönetmelik (AB) No. 1061/2010 uyarınca

" * " Yıldız im(ler)i, model çeşitleri olduğunu ve (0-9) veya (A-Z) arasında çeşitlilik gösterebileceğini ifade eder.

Samsung			
Model Adı		WW60J32****	WW60J30****
Kapasite	kg	6,0	
Enerji Etkililiği			
A + + + (en yüksek verimlilik) ila D (en düşük verimlilik)		A++	
Enerji Tüketimi			
Yıllık Enerji Tüketimi (AE_C) [1]	kWsaat/yıl	173	173
Enerji tüketimi (E_t.60) tam yükte Pamuklu 60 ˚C	kWsaat	0,83	0,83
Enerji tüketimi (E_t.60.1/2) kısmi yükte Pamuklu 60 ˚C	kWsaat	0,77	0,77
Enerji tüketimi (E_t.40.1/2) kısmi yükte Pamuklu 40 ˚C	kWsaat	0,67	0,67
Kapalı modda ağırlıklı güç (P_o)	W	0,48	0,48
Bekleme modunda ağırlıklı güç (P_l)	W	5	5
Yıllık su tüketimi (AW_c) [2]	L/yıl	7300	7300
Sıkma etkililiği sınıfı [3]			
A (en etkili) ila G (en az etkili)		B	C
Maksimum Sıkma Devri	devir	1200	1000
Kalıntı nem	%	53	62
Etiket ve sayfa üzerindeki bilginin ilişkili olduğu programlar		PAMUKLU 60 ˚C ve 40 ˚C [4]	
Standart programın program süresi			
Tam yükte PAMUKLU 60 ˚C	dak	283	283
Kısmi yükte PAMUKLU 60 ˚C	dak	263	263
Kısmi yükte PAMUKLU 40 ˚C	dak	243	243
Bekleme modunda ağırlıklı süre	dak	2	2
Hava kaynaklı gürültü emisyonları			
Yıkama	dB (A) re 1 pW	61	61
Sıkma	dB (A) re 1 pW	76	74

NOT

1. Yıllık enerji tüketimi, tam ve kısmi dolu yükte, 60 ˚C ve 40 ˚C'de PAMUKLU programında 220 standart yıkamaya ve kapalı ve açık bırakılma modları tüketimine dayanmaktadır. Gerçek enerji tüketimi cihazın kullanımına bağlı olarak değişebilir.
2. Yıllık enerji tüketimi, tam ve kısmi dolu yükte, 60 ˚C ve 40 ˚C'de PAUMKLU programında 220 standart yıkamaya dayanmaktadır. Gerçek su tüketimi cihazın kullanımına bağlı olarak değişebilir.
3. Çamaşırlarınızı kurutmak için bir kurutma makinesi kullandığınızda, sıkma ekstraksiyonu oldukça önemlidir. Kurutma için kullanılan enerji yıkama için kullanılan enerjiden çok daha pahalıya gelir. Yüksek hızda sıkma ile yıkama, çamaşırlarınızı bir kurutma makinesinde kuruturken daha fazla enerji tasarrufu sağlar.
4. PAMUKLU 60 ˚C ve PAMUKLU 40 ˚C programları, standart Pamuklu 60˚C programı ve standart Pamuklu 40 ˚C programıdır. Bu programlar, normal kirlilikteki pamuklu çamaşırları temizlemek için uygundur ve bu tip çamaşırlar için enerji ve su tüketimi bakımından en verimli programlardır.
   Lütfen montajdan sonra Kalibrasyonu Modunu çalıştırın (bölüm "Kalibrasyonun Çalıştırılması (önerilir)"-sayfa 23-). Bu programlarda, gerçek su sıcaklığı bildirilen su sıcaklığından farklı olabilir.

WW3000J(SEPM)-03581R-02_TR (Turkey).indd 54 2015-08-11 6:00:14

Ana yıkama programları hakkında bilgi

Model	Program	Sıcaklık (°C)	Kapasite (kg)	Program Süresi (dk)	Kalıntı Nem İçeriği (%)			Su Tüketimi (L/program)	Enerji Tüketimi (kWsaat/ Program)
					1400 rpm	1200 rpm	1000 rpm		
WW8*J3*****	PAMUKLU	20	4	132	56	59	-	53	0,40
	PAMUKLU	40	4	193	53	53	-	33	0,65
	PAMUKLU	60	4	213	53	53	-	33	0,79
	PAMUKLU	60	8	263	53	53	-	40	1,11
	SENTETİK	40	3,5	131	35	35	-	53	0,64
WW7*J3*7**** WW7*J3*8****	PAMUKLU	20	3,5	132	56	59	-	53	0,36
	PAMUKLU	40	3,5	193	53	53	-	30	0,56
	PAMUKLU	60	3,5	213	53	53	-	30	0,72
	PAMUKLU	60	7	243	53	53	-	38	0,94
	SENTETİK	40	3,5	131	35	35	-	53	0,64
WW7*J3*5**** WW7*J3*6****	PAMUKLU	20	3,5	132	56	59	-	53	0,37
	PAMUKLU	40	3,5	173	53	53	-	30	0,52
	PAMUKLU	60	3,5	213	53	53	-	30	0,72
	PAMUKLU	60	7	243	53	53	-	38	0,79
	SENTETİK	40	3,5	131	35	35	-	53	0,65
WW6*J3*****	PAMUKLU	20	3	118	-	59	65	38	0,30
	PAMUKLU	40	3	243	-	53	62	30	0,67
	PAMUKLU	60	3	263	-	53	62	30	0,77
	PAMUKLU	60	6	283	-	53	62	37	0,83
	SENTETİK	40	3	131	-	35	40	36	0,47

Tablodaki değerler, IEC60456/EN60456 Standardında belirtilen koşullara göre ölçülmüştür. Gerçek değerler cihazın kullanımına bağlı olarak değişebilir.

WW3000J(SEPM)-03581R-02_TR (Turkey).indd 55 2015-08-11 6:00:15

Tüketicinin seçimlik hakları

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a – Sözleşmeden dönme,
b – Satış bedelinden indirim isteme,
c – Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç – Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
– Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
– Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
– Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda sikayet ve itirazlari konusundaki basvurulari yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

“6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 18. maddesine göre tüketici taksitle satın aldığı malı cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır”

WW3000J(SEPM)-03581R-02_TR (Turkey).indd 56 2015-08-11 6:00:15

Hatırlatıcı

Hatırlatıcı

Hatırlatıcı

ÜRETİCİ FİRMA
SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD
(Maetan-dong) 129, Samsung-ro,
Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do,
Kore, 443-742
TEL: +82 2 2255 0114
FAKS: +82 2 2255 0117
LVD (Nemko AS):
Gaustadalléen 30,
P.O. Box 73 Blindern, N-0314 Oslo,
Norveç
TEL: +47 22 96 03 30
FAKS: +47 22 96 05 50
EMC (Nemko AS):
Gaustadalléen 30,
P.O. Box 73 Blindern, N-0314 Oslo,
Norveç
TEL: +47 22 96 03 30
FAKS: +47 22 96 05 50
"AEEE Yönetmeliğine Uygundur."

İTHALATÇI FİRMA

SAMSUNG Electronics Istanbul Pazarlama ve Ticaret LTD.STI.
Flatofis Istanbul Is Merkezi, Otakçılar Cad.
Bina No: 78, Kat: 3, No: B3, 34050, Eyüp, Istanbul/Türkiye
Tel: 0212 4670600, E-mail: hizmet@partner.samsung.com

Ürünün kullanım ömrü : 10 yıldır.

SORU YA DA YORUM?

ÜLKE	ARAYIN	YA DA ÇEVRİMİÇİ OLARAK ZİYARET EDİN
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support

DC68-03581R-02