

Çamaşır Makinesi

Kullanıcı kılavuzu

WW9*K5****/WW8*K5****/WW7*K5****

SAMSUNG

İçindekiler

Güvenlik bilgileri	4
Güvenlik talimatlarıyla ilgili bilmeniz gerekenler	4
Önemli güvenlik sembolleri	4
Önemli güvenlik önlemleri	5
Önemli montaj uyarıları	6
Montaj için dikkat edilecekler	7
Önemli kullanım uyarıları	8
Kullanım için dikkat edilecekler	9
Önemli temizleme uyarıları	12
WEEE (Elektrikli ve Elektronik Cihaz Atığı) hakkında talimatlar	13
Kurulum	14
İçindekiler	14
Kurulum gereklilikleri	16
Adım adım kurulum	18
Başlamadan önce	24
Başlangıç ayarları	24
Çamaşır kılavuzu	25
Deterjan çekmecesini talimatları	27
İşlemler	30
Kontrol paneli	30
Başlamak için basit adımlar	32
Programa genel bakış	33
Özel özellikler	36
Ayarlar	38
Enerji tüketimi açısından verimli kullanıma ilişkin bilgiler	38

Bakım	39
Eko temiz kazan 	39
Smart Check (Akıllı Kontrol) 	40
Acil durum boşaltma işlemi	41
Temizleme	42
Donma durumunda yapılacaklar	46
Uzun süre kullanılmaması durumunda yapılacaklar	46
Sorun giderme	47
Kontrol listesi	47
Bilgi kodları	52
Teknik özellikler	55
Kumaş bakım tablosu	55
Çevreyi koruma	56
Özellikler sayfası	57
Ana yıkama programları hakkında bilgi	62
Tüketicinin seçimlik hakları	63

Güvenlik bilgileri

Yeni Samsung çamaşır makinenizi güle güle kullanın. Bu kılavuz, yeni makinenizin montajı, kullanımı ve bakımıyla ilgili önemli bilgiler içerir. Çamaşır makinenizin tüm faydalarından ve özelliklerinden tam olarak yararlanmak için, lütfen bu kılavuzu okumaya biraz zaman ayırın.

Güvenlik talimatlarıyla ilgili bilmeniz gerekenler

Yeni cihazınızın ayrıntılı özellik ve fonksiyonlarını nasıl güvenli ve etkili bir biçimde çalıştırabileceğinizi öğrenmek için lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Lütfen kılavuzu gelecekte bakmak için cihazınıza yakın ve güvenli bir yerde saklayın. Bu makineyi bu kullanım kılavuzunda açıklandığı gibi tasarlanan amacına yönelik kullanın.

Bu kılavuzdaki Uyarılar, Önemli Güvenlik Talimatları, ortaya çıkabilecek olası tüm şart ve durumları kapsamamaktadır. Çamaşır makinenizi monte ederken, bakımını yaparken veya kullanırken sağduyulu davranmak, tetikte ve dikkatli olmak sizin sorumluluğunuzdur.

Bu çalıştırma talimatları çeşitli modelleri kapsadığı için, çamaşır makinenizin özellikleri bu kılavuzda açıklanandan biraz farklılık gösterebilir ve tüm uyarı işaretleri mevcut olmayabilir. Herhangi bir sorunuz ya da görüşünüz varsa, en yakın servis merkezi ile görüşün ya da www.samsung.com adresinden çevrimiçi yardım alın veya bilgi edinin.

Önemli güvenlik sembolleri

Bu kullanıcı kılavuzundaki simgeler ve işaretlerin anlamları:

UYARI

Önemli kişisel yaralanmalara, ölüm ve/veya maddi hasara neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.

DİKKAT

Kişisel yaralanmalara veya maddi hasara neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.

NOT

Yaralanma veya maddi hasar tehlikesi olduğunu gösterir.

Bu uyarı işaretleri sizin ve başkalarının yaralanmasını önlemek için verilmiştir. Lütfen bunlara tam olarak uyun.

Lütfen bunlara tam olarak uyun.

Bu kılavuzu okuduktan sonra, ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.

Makineyi kullanmadan önce tüm talimatları okuyun.

Elektrikle çalışan ve hareketli parçaları olan her donanımda olduğu gibi potansiyel tehlikeler vardır. Bu makineyi güvenli bir şekilde kullanmak için çalıştırmayı öğrenin ve kullanırken dikkatli olun.

Önemli güvenlik önlemleri

⚠ UYARI

Kişisel yaralanmalara veya maddi hasara neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.

1. Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi cihazın kullanımına yönelik olarak gözetim altında tutmadığı ya da talimatlar vermediği sürece (çocuklar da dahil olmak üzere) engelli, fiziki veya akli engelli veya deneyimsiz ve bilgisiz kişilerce kullanılmamalıdır.
2. **Avrupa'da kullanım için:** Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin cihazın kullanımına yönelik talimatlar verdiği veya onun denetimi altında olduğu sürece 8 yaşından büyük çocuklar özürsüz, fiziki veya akli engelli veya deneyimsiz ve bilgisiz kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, denetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
3. Cihazla oynamamaları için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
4. Besleme kablosu zarar gördüğünde, tehlikeli durumlara yol açmamak için üretici, servis temsilcisi ya da benzeri nitelikli bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
5. Cihazla sağlanan yeni hortum takımlarının kullanılması ve eski hortum takımlarının yeniden kullanılmaması gerekir.

Güvenlik bilgileri

6. Tabanında havalandırma delikleri olan cihazlarda, halının bu delikleri tıkamaması gerekir.
7. **Avrupa'da kullanım için:** Sürekli olarak gözetim altında olmadıkları müddetçe, 3 yaşının altındaki çocuklar makineden uzak tutulmalıdır.
8. **DİKKAT:** Termal şalterin yanlış bir şekilde sıfırlanmasından kaynaklanabilecek bir tehlikeyi önlemek için, bu cihaza zamanlayıcı gibi harici bir anahtarla besleme yapılmamalıdır veya bir alet tarafından düzenli olarak açılan ve kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.

Önemli montaj uyarıları

UYARI

Bu cihazın montajı kalifiye bir teknisyen veya servis şirketi tarafından gerçekleştirilmelidir.

- Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına, yangına, patlamaya, ürünle ilgili sorunlara veya yaralanmaya yol açabilir.

Makine ağırdır, kaldırırken dikkat edin.

Güç kablosunu yerel elektrik teknik özelliklerini karşılayan prize takın. Yalnızca bu cihaz için olan soketi kullanın ve bir uzatma kablosu kullanmayın.

- Bir prizin anahtarlı uzatma kablosu veya uzatma kablosu kullanan diğer makinelerle paylaşılması elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
- Güç voltajının, frekansın ve akımın ürün teknik özelliklerinde belirtilenle aynı olduğundan emin olun. Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir. Fişi prize sıkı bir şekilde takın.

Toz ve su gibi tüm yabancı maddeleri fiş terminallerinden veya kontak noktalarından kuru bir bez kullanarak düzenli olarak temizleyin.

- Fişi prizden çıkarın ve kuru bir bezle temizleyin.
- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Elektrik fişini prize, kablounun yere doğru ineceği şekilde takın.

- Fiş prize ters yönde takılırsa, kablo içindeki elektrik kabloları hasar görebilir ve bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.

Tehlikeli olabilecekleri için ambalaj malzemelerinin tümünü, çocuklardan uzak bir yerde tutun.

- Bir çocuk torbayı kafasına geçirirse, bu boğulmaya yol açabilir.

Makine veya fiş ya da güç kablosu hasar görürse, en yakın servis merkeziyle temasa geçin.

Bu cihaz uygun şekilde topraklanmalıdır.

Cihazı bir gaz borusuna, plastik su borusuna ya da telefon hattına topraklamayın.

- Bu elektrik çarpmasına, yangına, patlamaya veya ürünle ilgili sorunlara yol açabilir.
- Güç kablosunu kesinlikle düzgün şekilde topraklanmamış bir prize takmayın ve yerel ve ulusal yasalara uygun olduğundan emin olun.

Bu makineyi bir ısıtıcının veya yanıcı bir maddenin yanına kurmayın.

Bu makineyi nemli, yağlı veya tozlu bir konuma, doğrudan güneş ışığına veya suya (yağmur damlaları) maruz kalan bir konuma kurmayın.

Bu makineyi sıcaklığı düşük olan bir konuma kurmayın.

- Donma boruların patlamasına neden olabilir.

Bu makineyi gaz kaçağı olan bir konuma kurmayın.

- Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.

Elektrikli bir transformatör kullanmayın.

- Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.

Hasarlı fiş, hasarlı güç kablosu veya gevşek priz kullanmayın.

- Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.

Güç kablosunu çekmeyin veya aşırı derecede eğmeyin.

Güç kablosunu burkmayın ya da bağlamayın.

Güç kablosunu metal bir nesne üzerine kancalamayın, güç kablosunun üzerine ağır bir nesne koymayın, güç kablosunu nesneler arasına takmayın veya güç kablosunu makinenin arkasındaki bir boşluğa itmeyin.

- Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.

Fişi prizden çekerken, güç kablosundan çekmeyin.

- Fişi prizden fişi tutarak çekin.
- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Bu makine prize, su musluklarına ve boşaltma borularına erişilebilecek şekilde konumlandırılmalıdır.

Montaj için dikkat edilecekler

⚠ DİKKAT

Bu makine prize erişilebilecek bir yerde konumlandırılmalıdır.

- Buna dikkat edilmemesi elektrik kaçağı nedeniyle elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Güvenlik bilgileri

Makinenizi, ağırlığını kaldırabilecek bir düz ve sert bir zemine yerleştirin.

- Bunun yapılmaması anormal titreşimlere, hareketlere, gürültüye veya ürünle ilgili sorunlara yol açabilir.

Önemli kullanım uyarıları

⚠ UYARI

Makine taşarsa, su ve güç kaynağını hemen kapatın ve en yakın servis merkeziyle temasa geçin.

- Fişe ıslak ellerle dokunmayın.
- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına neden olabilir.

Makine garip sesler, yanık kokusu veya duman meydana getirirse, güç kaynağını hemen kapatın ve en yakın servis merkeziyle temasa geçin.

- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Gaz kaçağı olması durumunda (propan gazı, LP gazı, vb.), prize dokunmadan hemen havalandırın. Makineye veya güç kablosuna dokunmayın.

- Bir vantilatör kullanmayın.
- Kıvılcım patlamaya veya yangına neden olabilir.

Çocukların çamaşır makinesinin içinde veya üzerinde oynamasına izin vermeyin. Ayrıca, makineyi atarken çamaşır makinesi kapak kolunu çıkarın.

- Çocuklar ürünün içinde mahsur kalırlarsa, boğulabilir ve ölebilirler.

Kullanmadan önce çamaşır makinesinin altına takılmış ambalaj materyallerini (sünger, köpük) aldığınızdan emin olun.

Gazolin, kerosen, benzen, tiner, alkol veya diğer yanıcı veya patlayıcı maddelerle kirlenmiş çamaşırları yıkamayın.

- Bu elektrik çarpmalarına, yangına veya patlamaya neden olabilir.

Çalışırken çamaşır makinesinin kapağını zorla açmayın (yüksek sıcaklıkta yıkama/kurutma/dönme).

- Çamaşır makinesinden su taşması yanıklara neden olabilir veya zeminin kayganlaşmasına yol açabilir. Bu yaralanmaya neden olabilir.
- Kapağın zorla açılması ürünün hasar görmesine veya yaralanmaya neden olabilir.

Bir işlem gerçekleşirken, elinizi çamaşır makinesinin altına yerleştirmeyin.

- Bu yaralanmaya neden olabilir.

Fişe ıslak ellerle dokunmayın.

- Bu elektrik çarpmasına neden olabilir.

Makineyi çalışmaya devam ederken fişi prizden çekerek kapatmayın.

- Fişin prizden çıkarılması kıvılcımlanmaya neden olabilir ve elektrik çarpması ve yangına yol açabilir.

Çocukların veya sakat kişilerin çamaşır makinesini, uygun şekilde denetlenilmedikleri sürece kullanmalarına izin vermeyin. Çocukların makineye tırmanmasına veya girmesine izin vermeyin.

- Bu elektrik çarpmalarına, yanmaya veya yaralanmaya neden olabilir.

Çalıştığı esnada, çamaşır makinesinin altına elinizi veya metal bir nesneyi yerleştirmeyin.

- Bu yaralanmaya neden olabilir.

Cihazın fişini, güç kablosundan çekerek çıkarmayın. Her zaman fişi sıkıca tutun ve prizden düzgünce çıkarın.

- Güç kablosunun hasar görmesi kısa devreye, yangına ve/veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

Makineyi kendiniz onarmaya, parçalarına ayırmaya veya değiştirmeye çalışmayın.

- Standart sigorta hariç başka herhangi bir sigorta (bakır veya çelik tel gibi) kullanmayın.
- Cihazın onarılması veya yeniden kurulması gerektiğinde, en yakın servis merkeziyle temasa geçin.
- Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına, yangına, ürünle ilgili sorunlara veya yaralanmaya yol açabilir.

Su besleme hortumu musluktan gevşerse ve cihazı su basarsa, fişi prizden çıkarın.

- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Makine uzun bir süre kullanılmayacaksa veya gök gürlemesi/şimşek fırtınası olması durumunda fişi prizden çıkarın.

- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Cihaza herhangi bir yabancı madde girerse, elektrik fişini çıkarın ve en yakın Samsung Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

- Bu elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.

Küçük çocukların (ya da evcil hayvanların) çamaşır makinenizin üstünde ya da içinde oynamasına izin vermeyin. Çamaşır makinesinin kapağı iç taraftan açılmaz; çocuklar içeride kalırsa ciddi şekilde yaralanabilir.

Kullanım için dikkat edilecekler

⚠ DİKKAT

Makine deterjan, kir, yiyecek vb. gibi maddelerle kirlendiğinde, fişi prizden çıkarın ve çamaşır makinesini nemli, yumuşak bir bezle temizleyin.

- Buna dikkat edilmemesi renk bozulmasına, deformasyona, hasara veya paslanmaya neden olabilir.

Güvenlik bilgileri

Ön cam güçlü bir darbe nedeniyle kırılabilir. Çamaşır makinesini kullanırken dikkatli olun.

- Cam kırılırsa, yaralanmaya neden olabilir.

Sular kesildikten sonra ya da su besleme hortumunu yeniden bağlarken musluğu yavaş yavaş açın.

Uzun süre kullanmadıktan sonra musluğu yavaş yavaş açın.

- Su besleme hortumundaki veya su borusundaki hava basıncı bir parçanın hasar görmesine veya su sızıntısına yol açabilir.

Çalışma sırasında boşaltma arızası meydana gelirse, bir boşaltma sorunu olup olmadığını kontrol edin.

- Çamaşır makinesi bir boşaltma sorunu nedeniyle taşma gerçekleştiği halde kullanılırsa, bu elektrik kaçağı nedeniyle elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Çamaşırları çamaşır makinesine çamaşırlar kapağa takılmayacak şekilde tamamen yerleştirin.

- Çamaşırlar kapağa takılırsa, bu çamaşırların veya çamaşır makinesinin hasar görmesine neden olabilir veya su sızıntısına yol açabilir.

Çamaşır makinesinin kullanılmadığı zamanlarda su beslemesini kapatın.

- Su besleme hortumundaki vidaların uygun şekilde sıkıldığından emin olun.

Plastik contanın ve ön kapak camının yabancı bir madde (örn. atık, ip, kıl, vb.) ile kirlenmemesine dikkat edin.

- Kapağa yabancı bir madde takılmışsa veya kapak tamamen kapanmıyorsa, bu su sızıntısına neden olabilir.

Ürünü kullanmadan önce musluğu açın ve su besleme hortumu bağlantısının iyice sıkıldığından ve herhangi bir su sızıntısı olmadığından emin olun.

- Su besleme hortumu konektöründeki vidalar gevşekse, su sızıntısına yol açabilir.

Satın aldığınız ürün, yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır.

Ürünün ticari amaçlı kullanımı, ürünün yanlış kullanımı olarak nitelendirilir. Bu durumda, ürün Samsung tarafından sağlanan standart garanti kapsamına alınmaz ve bu gibi kullanımlardan kaynaklanan arızaların veya hasarların sorumluluğu Samsung'a yüklenemez.

Makinenin üzerine çıkmayın veya makinenin üzerine nesneler (çamaşır, yakılmış mum, yanan sigara, bulaşık, kimyasal maddeler, metal nesneler, vb.) koymayın.

- Bu elektrik çarpmasına, yangına, ürünle ilgili sorunlara veya yaralanmaya yol açabilir.

Makinenin üzerine mikrop öldürücü gibi uçucu maddeler püskürtmeyin.

- Bu insanlara da zarar verebileceği gibi, elektrik çarpmasına, yangına veya ürünle ilgili sorunlara yol açabilir.

Çamaşır makinesinin yakınlarına elektromanyetik alanlar üreten nesneler yerleştirmeyin.

- Bu arıza nedeniyle yaralanmaya neden olabilir.

Yüksek sıcaklıkta yıkama ve kurutma işlemleri sırasında boşaltılan su sıcaktır. Suya dokunmayın.

- Bu yanmaya veya yaralanmaya neden olabilir.

Makineniz bu gibi öğeleri yıkamak için özel bir programa sahip değilse, su geçirmez koltuk kılıflarını, paspasları veya giysileri (*) yıkamayın.

(*): Yün nevresim, yağmurluk, av yeleği, kayak pantolonu, uyku tulumu, çocuk bezi kılıfı, eşofman, bisiklet, motor bisiklet veya araba astarları vb.

- Çamaşır makinesi işareti bakım etiketinde olsa bile, kalın, sert paspasları yıkamayın. Bu anormal titreşimler nedeniyle çamaşır makinesinin, duvarların, yerin veya giysilerin bozulmasına veya hasar görmesine neden olabilir.
- Lastik arkalıkları olan yolluk veya kilimleri yıkamayın. Lastik arkalık çıkabilir ve kazanın içine yapışabilir; bu da boşaltım hatası gibi arızalara yol açabilir.

Deterjan çekmecesini çıkarıldığında, çamaşır makinesini çalıştırmayın.

- Bu su sızıntısı nedeniyle elektrik çarpmasına ya da yaralanmaya neden olabilir.

Kurutma sırasında veya kurutma hemen sona erdikten sonra, çok sıcak olacağı için kazanın içine dokunmayın.

- Bu yanıklara neden olabilir.

Ellerinizi deterjan çekmecesinin altına sokmayın.

- Ellerinizi deterjan giriş cihazına sıkışabileceği için, bu, yaralanmaya yol açabilir.
- Likit deterjan kılavuzu (yalnızca uygun modeller) toz deterjanlar için kullanılmaz. Toz deterjan kullanırken kılavuzu çıkarın.

Çamaşır makinesine çamaşır dışında herhangi bir nesne (ayakkabı, yiyecek atığı, hayvan) koymayın.

- Bu, çamaşır makinesinin hasar görmesine veya evcil hayvan konması durumunda anormal titreşim nedeniyle yaralanmaya veya ölüme neden olabilir.

Çatal, bıçak, tırnak makası vb. gibi keskin aletler kullanarak düğmelere basmayın.

- Bu elektrik çarpmalarına veya yaralanmaya neden olabilir.

Genellikle cilt bakımı merkezlerinde ya da masaj kliniklerinde bulunan yağ, krem ya da losyonlarla kirlenmiş çamaşırları yıkamayın.

- Bu plastik contanın deforme olmasına ve su sızıntısına neden olabilir.

Kazanın içinde uzun süre çatal iğne veya saç tokası gibi metal nesneler veya çamaşır suyu bırakmayın.

- Bu kazanın paslanmasına neden olabilir.
- Borunun yüzeyinde paslanma oluşmaya başlarsa, yüzeye bir temizlik maddesi (doğal) sürün ve temizlemek için bir sünger kullanın. Kesinlikle metal fırça kullanmayın.

Doğrudan kuru temizleme deterjanı kullanmayın veya kuru temizleme deterjanıyla kirlenmiş çamaşırı yıkamayın, durulamayın veya sıkmayın.

Güvenlik bilgileri

- Bu yağ oksidasyonunun sıcaklığı nedeniyle aniden yanmaya veya tutuşmaya neden olabilir.

Su soğutma/ısıtma cihazlarının sağladığı sıcak suyu kullanmayın.

- Bu çamaşır makinesinde sorunlara neden olabilir.

Çamaşır makinesi için doğal elde yıkama deterjanı kullanmayın.

- Sertleşirse ve makinenin içinde birikirse, ürünle ilgili sorunlara, renk bozulmasına, paslanmaya veya kötü kokulara neden olabilir.

Yıkama filesine çorapları ve sutyenleri koyun ve bunları diğer çamaşırlarla birlikte yıkayın.

Yıkama filesinde nevresim gibi büyük çamaşırlar yıkamayın.

- Buna dikkat edilmemesi anormal titreşim nedeniyle yaralanmaya neden olabilir.

Sertleştirilmiş deterjan kullanmayın.

- Çamaşır makinesinin içinde birikirse, su sızıntısına neden olabilir.

Yıkacak tüm giysilerin ceplerinin boş olduğundan emin olun.

- Metal para, çengelli iğne, çivi, vida ya da taş gibi sert ve keskin nesneler makinenize büyük zararlar verebilir.

Büyük tokaları, düğmeleri ya da diğer ağır metalleri olan giysileri yıkamayın.

Çamaşırları, renklerin solma durumuna bakarak renklere göre ayırın ve önerilen programı, su sıcaklığını ve ek fonksiyonları seçin.

- Aksi takdirde renk bozulmalarına neden olabilir veya kumaş zarar görebilir.

Kapağı kapatırken çocukların parmaklarının sıkışmamasına dikkat edin.

- Aksi takdirde yaralanma meydana gelebilir.

Önemli temizleme uyarıları

UYARI

Cihazı, üzerine doğrudan su püskürterek temizlemeyin.

Güçlü asitli temizlik maddesi kullanmayın.


Cihazı temizlemek için benzen, tiner ya da alkol kullanmayın.

- Bu renk bozulmasına, deformasyona, hasara, elektrik çarpmalarına veya yangına neden olabilir.

Temizlikten ya da bakım işlemleri yapmadan önce makineyi prizden çıkarın.

- Buna dikkat edilmemesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

WEEE (Elektrikli ve Elektronik Cihaz Atığı) hakkında talimatlar

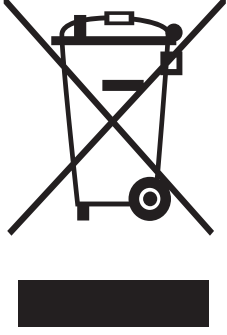

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)
(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.


Samsung'un çevre taahhütleri ve REACH gibi ürüne özgü düzenleme zorunlulukları hakkında bilgi için şu adresi ziyaret edin: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Kurulum

Çamaşır makinesinin doğru bir şekilde kurulmasını sağlamak ve çamaşır yıkarken kazaların meydana gelmesini önlemek için bu talimatlara dikkatle uyun.

İçindekiler

Ürün ambalajında bütün parçaların bulunduğundan emin olun. Çamaşır makinesi veya parçalarıyla ilgili bir sorunuz olursa, yerel Samsung müşteri merkezi veya bayi ile iletişime geçin.

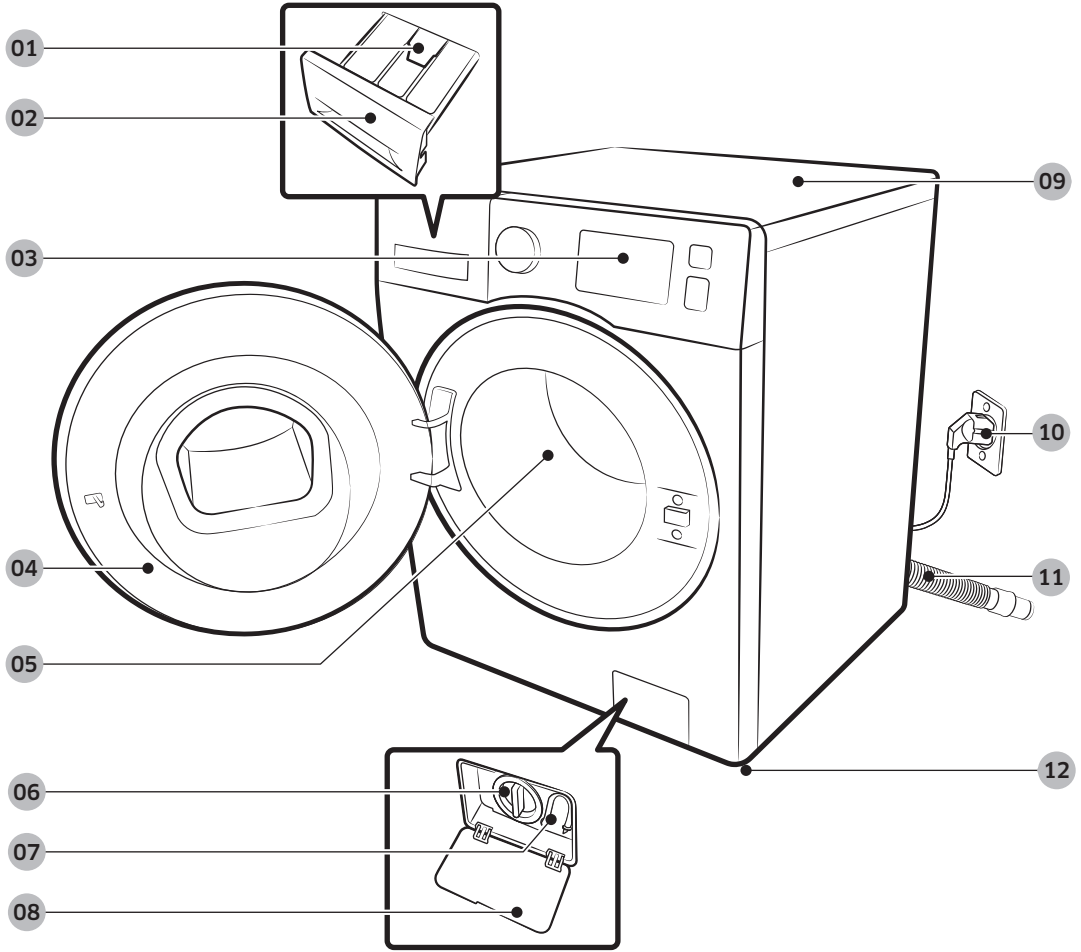

01 Serbest bırakma kolu

04 Kapak

07 Acil durum boşaltma borusu

10 Fiş

02 Deterjan çekmecesini

05 Kazan

08 Filtre kapağı

11 Boşaltma hortumu

03 Kontrol paneli

06 Pompa filtresi

09 Üst kapak


12 Dengeleme ayakları



İngiliz anahtarı



Cıvata kapakları




Hortum tutucu



Soğuk su hortumu



Sıcak su hortumu



Sıvı deterjan kutusu

NOT

- Cıvata kapakları: Tedarik edilecek cıvata kapağı sayısı (3 ila 6) modele göre değişebilir.
- Sıcak su hortumu: Yalnızca geçerli modellerde.
- Sıvı deterjan kutusu: Yalnızca geçerli modellerde.

Kurulum

Kurulum gereklilikleri

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar

- Ürünün taşınması esnasında ürünü düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştirin.
- Ürünün düşme ve devrilme risklerine karşı gerekli önlemleri alınız.
- Taşıma işleminden önce elektrik bağlantısı kesilmelidir.
- Ürünü taşıırken bir yere çarpmayınız ve düşürmeyiniz.
- Ürünün yanıcı ve patlayıcı maddelerin yanına kurmayınız ve makine çalışırken yakınında yanıcı ve patlayıcı madde bulundurmayınız.
- Ürünün kurulumunu, makinenin periyodik bakımını ve temizliğini rahatça yapabileceğiniz bir yere kurunuz.

Elektrik kaynağı ve topraklama

- AC 220 V / 50 Hz sigorta veya devre kesici gerekmektedir.
- Yalnızca çamaşır makineniz için ayrı bir şebeke devresi kullanınız.

Doğru topraklama için, çamaşır makineniz, düzgün monte edilmiş ve topraklanmış bir prizde kullanım için üç uçlu topraklı bir fiş ile gelir.

Topraklamadan emin değilseniz, kalifiye bir elektrikçi ve servis elemanı ile kontrol edin. Verilen fişi modifiye etmeyin. Eğer fiş prize uymuyorsa, uygun bir priz monte etmesi için kalifiye bir elektrikçi çağırın.

⚠ UYARI

- Uzatma kablosu KULLANMAYIN.
- Yalnızca çamaşır makineniz ile birlikte gelen güç kablosunu kullanınız.
- Toprak kablosunu hiçbir zaman plastik borulara, gaz borularına ya da sıcak su borularına BAĞLAMAYIN.
- Doğru bağlanmamış topraklama teli elektrik çarpmasına yol açabilir.

Su beslemesi

Bu amařır makinesi iin uygun su basıncı 50 kPa ile 800 kPa arasındadır. 50 kPa'dan düşük su basıncı, su vanasının tamamen kapanmamasına yol aabilir. Ya da kazanın daha uzun srede dolmasına ve amařır makinesinin kapanmasına yol aabilir. Su muslukları, birlikte gelen giriř hortumlarının amařır makinenize eriřmesi iin amařır makinenizin arkasından 120 cm mesafede olmalıdır.

Sızıntı riskini azaltmak iin:

- Muslukları kolayca eriřilebilir olmasını saėlayın.
- amařır makinesi kullanılmadıėında muslukları kapatın.
- Dzenli olarak su besleme hortumu baėlantılarında sızıntı olup olmadıėını kontrol edin.

⚠ DİKKAT

amařır makinesini ilk kez kullanmadan nce, su vanası ve musluklarındaki tm baėlantılarda sızıntıları kontrol edin.

Bořaltma

Samsung 60 ila 90 cm yksekliėinde bir dikey boru nermektedir. Bořaltma hortumu, bořaltma hortumu klipsi zerinden dikey hortuma baėlanmalıdır ve dikey boru bořaltma hortumunun zerini tamamen rtmelidir.

Zemin

En iyi performans iin amařır makineniz saėlam bir zemin zerine monte edilmelidir. Ahřap zeminler titreřimi ve/veya dengesiz ykleri en aza indirmek iin glendirilebilir. Halı ve yumuřak yzeyler titreřimlere karřı yeterince direnli deėildir ve amařır makinenizin kurutma dnř sırasında hafife kaymasına neden olabilir.

⚠ DİKKAT

amařır makinenizi hibir zaman bir platform ya da zayıf destekli bir yapı stne monte ETMEYİN.

Su sıcaklıėı

amařır makinenizin su vanasında, pompasında ve/veya hortumlarında her zaman bir miktar su kalacaėından amařır makinenizi suyun donabileceėi yerlerde monte etmeyin. Baėlantı paralarında kalan donmuř su, kayıřlara, pompaya ve amařır makinesinin diėer bileřenlerine zarar verebilir.

Gmme montaj

Makinenin istikrarlı bir řekilde alıřması iin gereken asgari mesafeler:

Kenarlar	25 mm
st	25 mm
Arka	50 mm
n	550 mm

Hem amařır makinesi hem de kurutma makinesi aynı konuma monte edilecekse, gmme iinde en az 550 mm engelsiz hava aıklıėı olmalıdır. amařır makineniz tek bařına zel bir hava aıklıėı gerektirmez.

Kurulum


Adım adım kurulum

ADIM 1 Yer seçin

Konum gereklilikleri:


- Üzerinde havalandırmayı engelleyebilecek halı ya da döşeme olmayan, sert ve düzgün bir zemin
- Doğrudan güneş ışığından uzak
- Havalandırma ve tesisat için yeterli alan
- Ortam sıcaklığı, her zaman donma noktasından (0 °C) yüksek olmalıdır
- Bir ısı kaynağından uzak

ADIM 2 Nakliye cıvatarını çıkarın

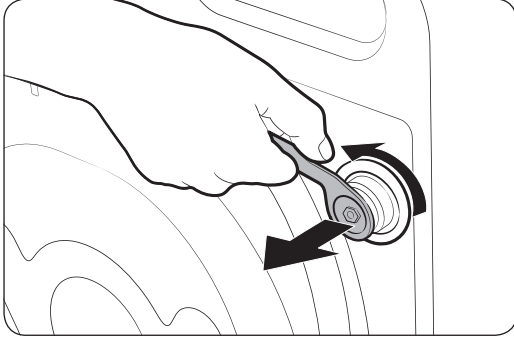

Ürün ambalajını açın ve bütün nakliye cıvatarını çıkarın.

1. Tedarik edilen anahtar ile, makinenin arkasındaki bütün nakliye cıvatarını gevşetin.


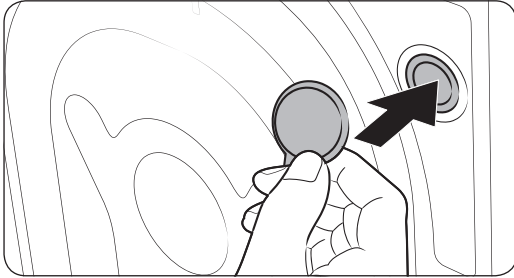


2. Deliklere, ürünle birlikte verilen plastik cıvata kapakları takın. Nakliye cıvatarını, ileride kullanmak üzere saklayın.

⚠ UYARI

Ambalaj materyalleri çocuklar için tehlikeli olabilir. Bütün ambalaj materyallerini (plastik torba, polistiren vb.) çocukların ulaşamayacağı bir yere atın.



ADIM 3 Ayakları ayarlayın

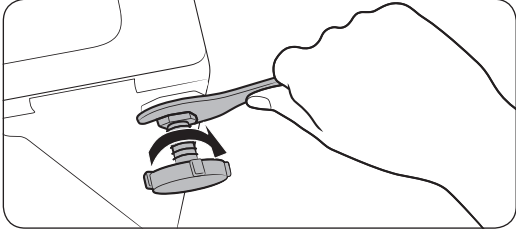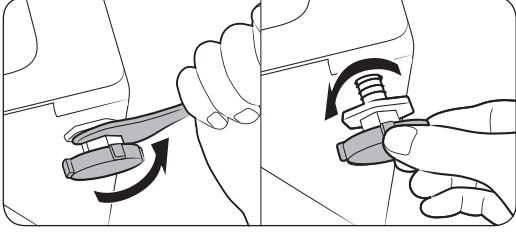

1. Çamaşır makinesini yavaşça yerine kaydırın. Aşırı kuvvet dengeleme ayaklarına zarar verebilir.
2. Dengeleme ayaklarını manüel olarak ayarlayarak, çamaşır makinesini dengeleyin.
3. Dengeleme işlemi tamamladığınızda, anahtarı kullanarak somunları sıkıştırın.

ADIM 4 Su hortumunu bağlayın


Ürünle verilen hortum adaptörü modele göre değişir. Bu adım konektör tipi adaptörü bağlarken size yol gösterir. Vida tipi adaptör sağlandıysa, 7'ye gidin.

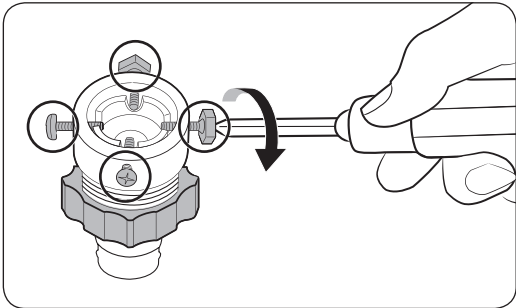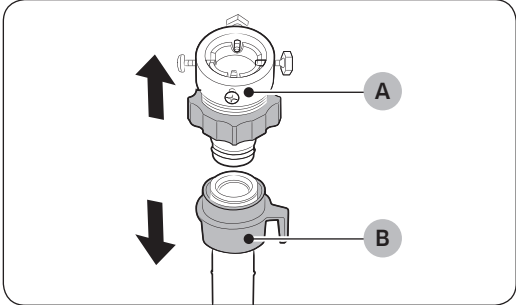


Su hortumunu, su musluğuna bağlayın.

1. Adaptörü (A) su hortumundan (B) çıkarın.
2. Ara bağlantı parçasındaki dört vidayı gevşetmek için bir Yıldız tornavida kullanın.


Kurulum

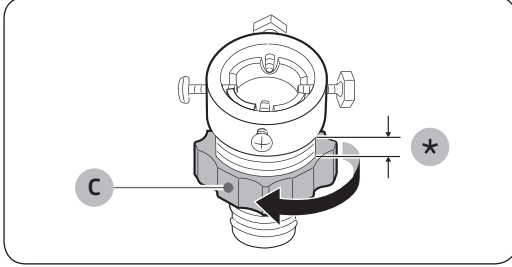

3. Ara bağlantı parçasını tutun ve 5 mm (*) gevşetmek üzere (C) parçasını ok yönünde döndürün.

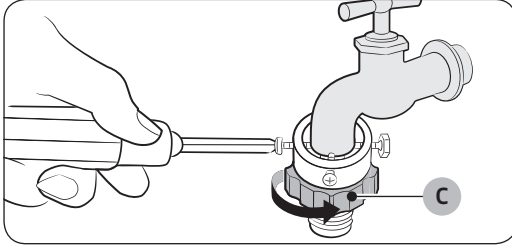


4. Ara bağlantı parçasını su musluğuna yerleştirin ve yukarı doğru kaldırırken vidaları sıkın.
5. Sıkıştırmak için (C) parçasını ok yönünde döndürün.

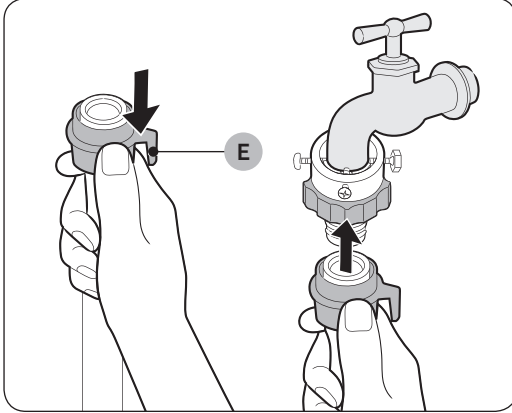


6. (E) parçasını bastırırken, su hortumunu ara adaptöre bağlayın. Ardından, (E) parçasını bırakın. Hortum, ara bağlantı parçasına yerleşir ve bir "klinik" sesi duyulur.



7. Vida tipi bir su musluğu kullanıyorsanız, gösterildiği gibi su musluğuna bağlamak için ürünle verilen vida tipi adaptörü kullanın.

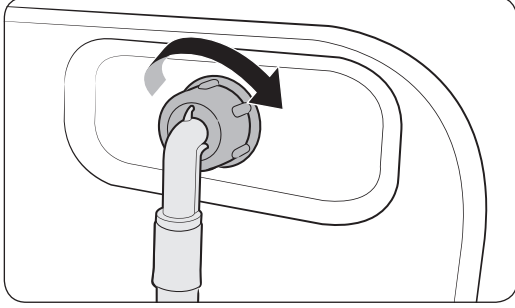

8. Su hortumunun diğer ucunu, çamaşır makinesinin arka kısmındaki giriş vanasına bağlayın. Sıkıştırmak için hortumu saat yönünde döndürün.

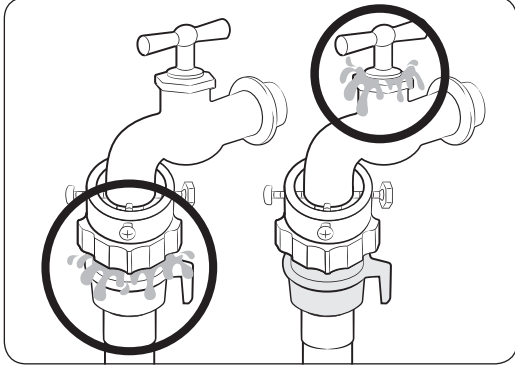

9. Su musluğunu açın ve bağlantı bölgelerinde sızıntı olup olmadığını kontrol edin. Bir su sızıntısı varsa yukarıdaki adımları tekrarlayın.

⚠ UYARI

Su sızıntısı varsa, çamaşır makinesini çalıştırmayı durdurun ve elektrik kaynağından çıkarın. Sonra, yerel Samsung servis merkezi ile iletişime geçin. Aksi takdirde elektrik çarpması meydana gelebilir.

⚠ DİKKAT


Su hortumunu kuvvet kullanarak germeyin. Hortum kısa geliyorsa, bu hortumun yerine daha uzun ve yüksek basınca dayanıklı bir hortum kullanın.

📄 NOT

- Su hortumunu adaptöre bağladıktan sonra, su hortumunu aşağıya doğru çekerek doğru biçimde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
- Yaygın türdeki su musluklarından kullanın. Musluk ucu kareyse ya da çok büyükse, musluğu ara bağlantı parçasına takmadan önce ara halkasını çıkartın.


Kurulum

Ek sıcak su girişine sahip modeller için:

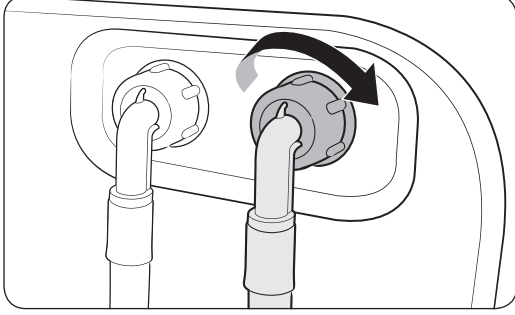

1. Sıcak su hortumunun kırmızı ucunu, makinenin arka kısmındaki sıcak su girişine bağlayın.
2. Sıcak su hortumunun diğer ucunu, sıcak su musluğuna bağlayın.

Su durdurucu hortum (yalnızca uygun modeller)

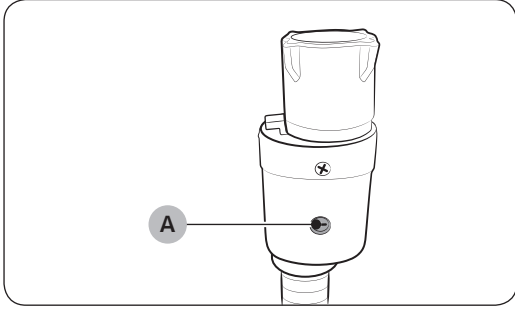


Su durdurucu hortum, kullanıcıları su sızıntısı riskine karşı uyarır. Su akışını tespit eder ve bir sızıntı durumunda, ortasındaki **gösterge (A)** kırmızıya döner.

NOT

Su durdurucu hortumun ucu makineye değil musluğa takılmalıdır.

ADIM 5 Boşaltma hortumunu yerleştirme

Boşaltma hortumunu üç şekilde konumlandırılabilir:

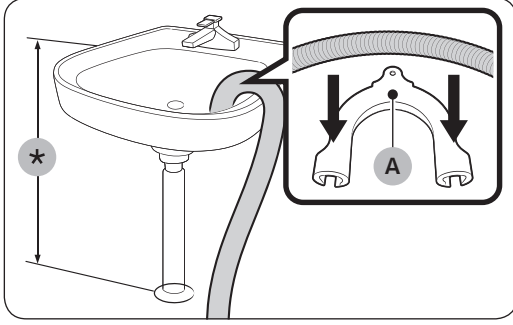


Lavabonun kenarına

Boşaltma hortumu yerden 60 cm ila 90 cm yükseğe (*) yerleştirilmelidir. Boşaltma hortumu ucunun kanca biçiminde kalmasını sağlamak için ürünle birlikte verilen **plastik hortum tutucusunu (A)** kullanın. İstikrarlı boşaltma işlemi için, hortum tutucuyu bir kanca ile duvara sabitleyin.

Lavabo atık su borusuna

Atık su borusu, hortumun ucu yerden en az 60 cm yukarıda olacak şekilde, lavabonun sifonundan yukarıda olmalıdır.

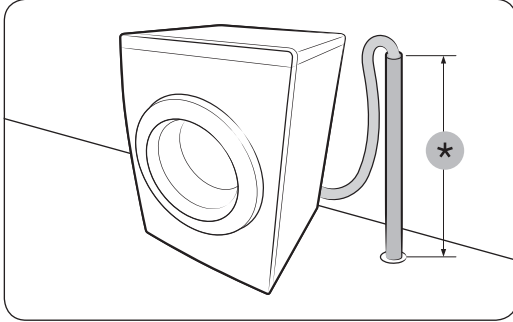

Atık su borusuna

Boşaltma borusu 60 cm ila 90 cm yüksekliğinde (*) olmalıdır. 65 cm yüksekliğinde dikey boru kullanımı önerilir. Boşaltma hortumunun, dikey boruya eğimli olarak bağlandığından emin olun.

Boşaltma dikey borusu gereklilikleri:

- En 5 cm çap
- Dakikada en az 60 litre taşıma kapasitesi

ADIM 6 Güç açık

Fişi AC 220 V / 50 Hz'lik onaylı, bir sigorta ya da bir şalterle korunan bir duvar prizine takın. Ardından, çamaşır makinesini açmak için **Güç** düğmesine basın.

Başlamadan önce

Başlangıç ayarları

Kalibrasyonun Çalıştırılması (önerilir)

Kalibrasyon, çamaşır makinesinin doğru ağırlık tespiti yapmasını sağlar. Kalibrasyon modunu çalıştırmadan önce kazanın boş olduğundan emin olun.

1. Çamaşır makinesinin gücünü kapatın ve sonra yeniden açın.
2. Kalibrasyon moduna girmek için **Sıcaklık** ve **Gecikmeli Bitir** düğmelerini aynı anda 3 saniye kadar basılı tutun. "Cb" mesajı görünür.
3. Kalibrasyon işlemini çalıştırmak için **Başlat/Duraklat** düğmesine basın.
4. Kazan yaklaşık 3 dakika boyunca saat yönünde ve saat yönünün tersinde dönecektir.
5. İşlem tamamlandığında, ekranda "0" görünür ve çamaşır makinesi otomatik olarak kapanır.
6. Çamaşır makinesi artık kullanıma hazırdır.

Çamaşır kılavuzu

ADIM 1 Sıralayın

Çamaşırı aşağıdaki kriterlere göre sınıflandırın:

- Bakım Etiketi: Çamaşırları pamuklu, karışık fiberli, sentetik, ipek, yünü ve suni ipek olmasına göre ayırın.
- Renk: Beyazlar ve renklileri ayırın.
- Boyut: Kazanda farklı boyutlarda öğelerin bulunması, yıkama performansını artırır.
- Hassasiyet: Saf yeni yünüler, perdeler ve ipek ürünler için narin ürünleri ayrı yıkayın. Öğelerin üzerindeki bakım etiketlerini kontrol edin.



NOT

Giysiler üzerindeki bakım etiketlerini kontrol ettiğinizden emin olun ve etiketlere uygun olarak yıkama öncesinde sınıflandırın.

ADIM 2 Cepleri boşaltın

Giysilerin bütün ceplerini boşaltın

- Giysilerin üzerindeki metal para, iğne veya toka gibi metal objeler, kazan ve diğer çamaşırlara zarar verebilir.

Giysileri, düğme ve süslemeleri ters tarafta kalacak şekilde tersine çevirin

- Pantolonların ve ceketlerin fermuarları yıkama sırasında açık olursa kazan zarar görebilir. Fermuarlar yıkamadan önce kapatılmalı ve bir kanca ile sabitlenmelidir.
- Uzun kancalı giysiler diğer giysilere takılabilir. Yıkamayı başlatmadan önce ipleri bağladığınızdan emin olun.

ADIM 3 Bir çamaşır filesi kullanın

- Sutyenler (makinede yıkanabilir olanlar), bir çamaşır filesine koyulmalıdır. Sutyenlerin metal parçaları kırılabilir ve diğer çamaşırları parçalayabilir.
- Çoraplar, eldivenler, mendiller gibi küçük, hafif giysiler kapağın etrafına takılabilirler. Bu tür çamaşırları çamaşır filesine koyun.
- Çamaşır filesini diğer çamaşırlar olmadan yalnız yıkamayın. Anormal titreşime neden olarak çamaşır makinesini hareket ettirebilir ve yaralanmaya sebep olabilir.

Başlamadan önce

ADIM 4 Ön yıkama yapın (gerekirse)

Çamaşırlar çok kirliyse, seçilen işlemde Ön Yıkama seçeneğini seçin. Deterjan kazana manüel olarak koyulduysa veya sıvı deterjan kullanılıyorsa, Ön Yıkama seçeneğini kullanmayın.

ADIM 5 Yük kapasitesini belirleyin

Çamaşır makinesini aşırı yüklemeyin. Aşırı yükleme, çamaşır makinesinin düzgün yıkamamasına yol açabilir. Giysi türlerine göre yük kapasitesi için, 33. sayfaya bakın.

NOT

Yatak takımı veya nevresim yıkarken, yıkama süresi uzayabilir veya sıkma performansı azalabilir. Nevresim ve yatak örtüleri için, önerilen sıkma işlemi hızı 800 devirdir (2,0 kg veya daha az yük için).

DİKKAT

Çamaşırlar dengesizse ve "Ub" bilgi kodu görüntüleniyorsa, yükü yeniden dağıtın. Dengesiz çamaşır, sıkma performansını düşürebilir.

ADIM 6 Uygun türde deterjan kullanın

Kullanmanız gereken deterjan türünü, kumaşın türüne (pamuklu, sentetik, narin kumaşlar, yünlü), renkli olup olmamasına, yıkama sıcaklığına, kirlenme düzeyine göre belirlemelisiniz. Otomatik çamaşır makineleri için tasarlanan çamaşır deterjanı kullandığınızdan emin olun.

NOT


- Çamaşırlarınızın ağırlığına, kirlenme derecesine ve bölgenizdeki suyun sertliğine göre deterjan üreticisinin tavsiyelerine uygun hareket edin. Su sertliğinden emin değilseniz, yerel su yetkilisiyle iletişime geçin.
- Sertleşen veya katılaştan deterjan kullanmayın. Bu türden deterjanlar durulamadan sonra tamamen gitmeyebilir ve boşaltma çıkışını tıkalabilir.

DİKKAT

YÜNLÜ programını kullanarak yünlüleri yıkarken, yalnızca nötr deterjanlar kullanın. YÜNLÜ programında toz deterjan kullanılırsa, deterjan çamaşırdaki kalabilir ve çamaşırın rengini bozabilir.

Deterjan çekmecesini talimatları

Çamaşır makinesinde üç bölmeli bir dağıtıcı bulunmaktadır: sol bölme ana yıkama için, sağ ön bölme yumuşatıcı için ve sağ arka bölme ön yıkama içindir.

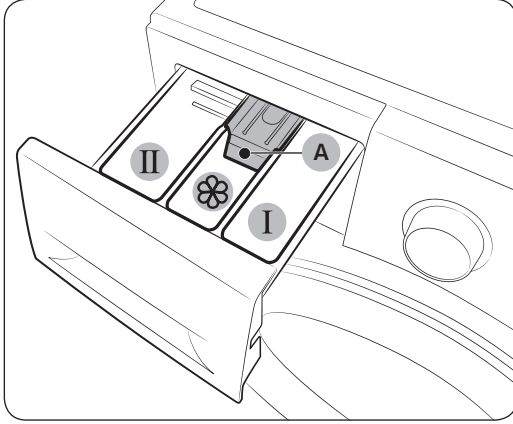


1. **I Ön yıkama bölgesi:** Ön yıkama deterjanı koyun.
2. **II Ana yıkama bölgesi:** Ana yıkama deterjanı, su yumuşatıcısı, deterjanda bekletme, çamaşır suyu ve/veya leke çıkarıcılar koyun.
3. **Yumuşatıcı bölgesi:** Çamaşır yumuşatıcıları gibi katkıları koyun. **Maks çizgisini (A) aşmayın.**

⚠ DİKKAT




- Çamaşır makineniz çalışırken deterjan çekmecesini açmayın.
- Çekmecede aşağıdaki deterjan türlerini kullanmayın:
 - Tablet veya kapsül
 - Çamaşır topu veya filesi şeklinde
- Bölmenin tıkanmasını önlemek için, konsantre veya zenginleştirilmiş ürünler (yumuşatıcı veya deterjan) uygulanmadan önce sulandırılmalıdır.

Yıkama ürünlerini deterjan çekmecesine koymak için

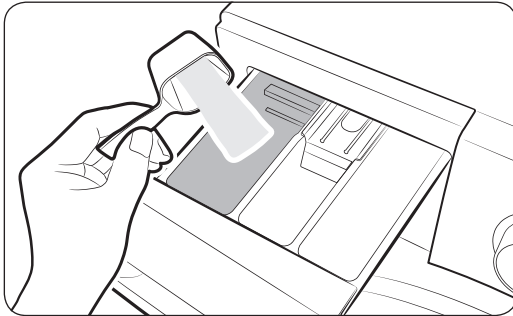

1. Deterjan çekmecesini çekerek açın.
2. Çamaşır deterjanını **II ana yıkama bölgesine** üreticinin belirttiği veya önerdiği şekilde koyun. Sıvı deterjan kullanmak için, bkz. sayfa 29.

Başlamadan önce

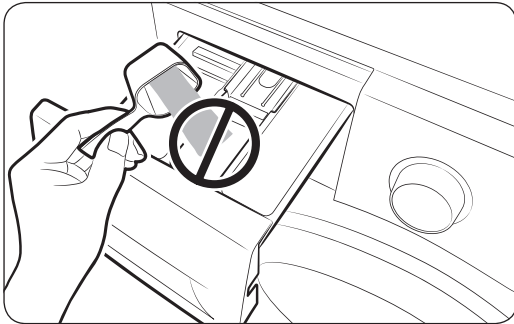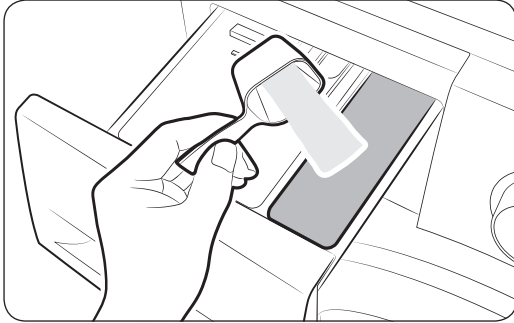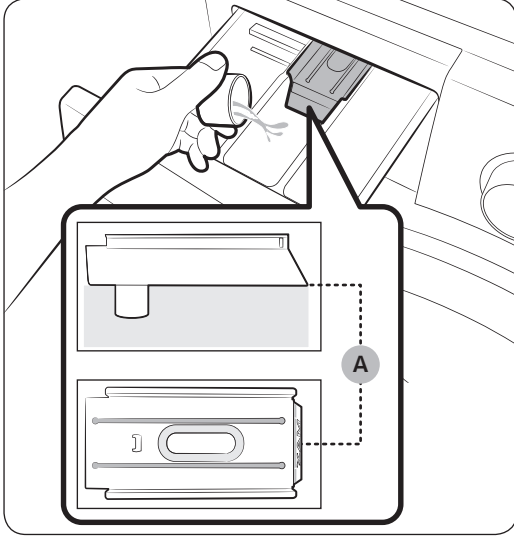


3.  Yumuşatıcı bölümüne çamaşır yumuşatıcısı koyun. Maks çizgisini (A) aşmayın.

4. Ön yıkama yapmak istiyorsanız, ön yıkama deterjanını  ön yıkama bölümüne üreticinin belirttiği veya önerdiği şekilde koyun.
5. Deterjan çekmecesini kapatın.

DİKKAT

- Sıvı deterjan kutusuna toz deterjan koymayın.
- Konsantre çamaşır yumuşatıcısı koyulmadan önce suyla seyreltilmelidir.
-  Yumuşatıcı bölümüne ana yıkama deterjanı koymayın.

Sıvı deterjan kullanmak için (yalnızca uygun modeller)

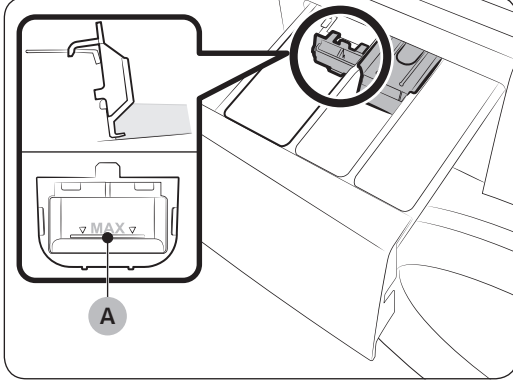

Önce sağlanan sıvı deterjan kutusunu **II** ana yıkama bölümüne takın. Sonra, sıvı deterjanı maks çizgisi (A) işaretinin altına kadar kutuya koyun.

NOT

- Sıvı deterjan kutusuna yalnızca, deterjan çekmecesini **açma koluna (A)** bastırarak çamaşır makinesinden çıkarttıktan sonra yerleştirin.
- Yıkamadan sonra, deterjan çekmecesinde biraz sıvı deterjan kalabilir.


⚠ DİKKAT

- Sıvı deterjan kullanırken Ön Yıkama işlevini kullanmayın.
- Toz deterjan kullanırken sıvı deterjan kutusunu çıkarın.


İşlemler

Kontrol paneli

WW9*K5*****

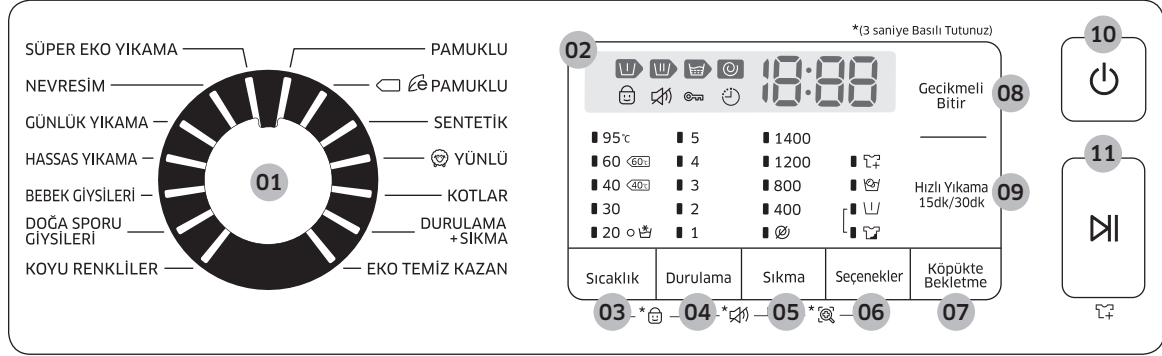

WW8*K5***** , WW7*K5*****

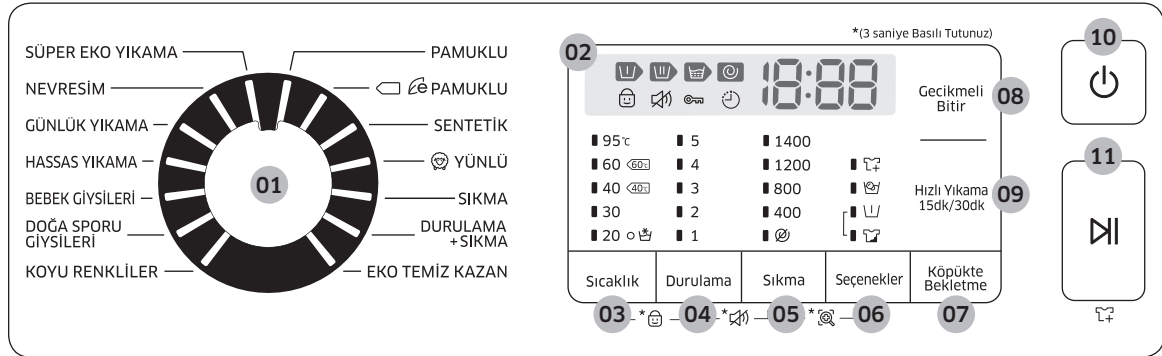

01 Program seçici	Bir program seçmek için düğmeyi döndürün.
02 Ekran	Ekranında geçerli program bilgisi ve tahmini kalan süre veya bir sorun olduğunda bilgi kodu gösterilir.
03 Sıcaklık	Mevcut programın su sıcaklığını değiştirmek için basın.
04 Durulama	Mevcut programın durulama sayısını değiştirmek için basın. Programa bağlı olarak, durulama sayısını maksimum 5 olarak ayarlayabilirsiniz.
05 Sıkma	Mevcut programın sıkma hızını değiştirmek için basın. Durulama Suyunda Bekletme (🔄): Son durulama işlemi geciktirilir, böylece çamaşırlar suda kalır. Çamaşırı çıkarmak için, boşaltma veya sıkma işlemi çalıştırın. Sıkma Yok (🚫): Son boşaltma işleminden sonra kazan dönmez.
06 Seçenekler	Yoğun Yıkama, Ön Yıkama ve Köpükte Bekletme arasından bir seçenek seçmek için basın. Seçimi kaldırmak için yeniden basın.
07 Köpükte Bekletme	Köpükte Bekletme işlevini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için basın. Bu işlev çok çeşitli inatçı lekeleri çıkarmaya yardımcı olur.

08 Gecikmeli Bitir	Gecikmeli Bitir geçerli programın bitiş zamanını ayarlamanızı sağlar. Ayarlarınıza göre, programın başlangıç zamanı makinenin dahili mantığıyla belirlenecektir. Örneğin, bu ayar normalde işten eve döndüğünüz zaman bir yıkamayı bitirmek üzere makinenizi programlamak için kullanışlıdır. • Önceden ayarlanan saat birimi seçmek için basın.
09 Hızlı Yıkama 15dk/30dk	2 kg'den az, hızlı yıkamak istediğiniz az kirlenmiş giysiler.
10 Güç	Çamaşır makinesini açmak ve kapamak için basın.
11 Başlat/Duraklat	İşlem başlatmak veya durdurmak için basın.

Seçenekler hakkında daha fazla bilgi için, "**Özel özellikler**" bölümüne bakın.


İşlemler

Başlamak için basit adımlar

WW9*K5****



WW8*K5****, WW7*K5****

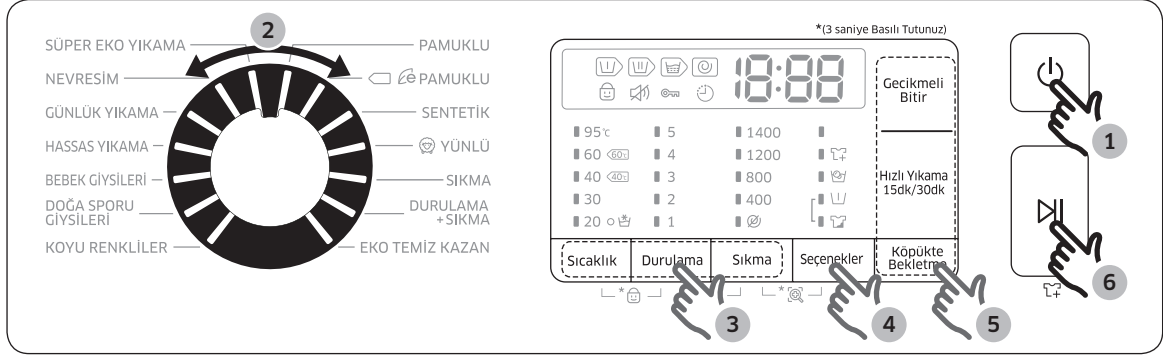

1. Çamaşır makinesini açmak için **Güç** düğmesine basın.
2. Bir program seçmek için **Program seçici** döndürün.
3. İhtiyaca uygun olarak, işlem ayarlarını (**Sıcaklık**, **Durulama** ve **Sıkma**) değiştirin.
4. Bir seçenek eklemek için, **Seçenekler** düğmesine basın. Tercih ettiğiniz öğeyi seçmek için düğmeyi yeniden kullanın.
5. Makine, **Köpükte Bekletme**, **Hızlı Yıkama 15dk/30dk** ve **Gecikmeli Bitir** için düğmelere kolayca erişmeniz için üç kolay yol sağlar. Bu seçeneklerden birini kullanmak istiyorsanız, ilgili düğmeye basın.
6. **Başlat/Duraklat** düğmesine basın.

İşlem sırasında programı değiştirmek için

1. İşlemi durdurmak üzere **Başlat/Duraklat** düğmesine basın.
2. Farklı bir program seçin.
3. Yeni bir program başlatmak için **Başlat/Duraklat** düğmesine basın.

Programa genel bakış

Standart programlar

Program	Tanım ve Maks. yük (kg)	
PAMUKLU	Pamuklular, nevresim takımları, masa örtüleri, iç çamaşırlar, havlular, gömlekler. Yıkama süresi ve durulama sayısı yüke göre otomatik olarak ayarlanır.	Maks.
 PAMUKLU	Pamuklu kumaş, nevresim, masa örtüsü, iç çamaşırı, havlu veya gömlek için düşük enerjili optimum performanstır. Enerji tasarrufu için, gerçek yıkama sıcaklığı belirtilenden düşük olabilir.	Maks.
SENTETİK	Polyester (Diolen, Trevira), Poliamid (perlon, Naylon) ya da diğer benzeri malzemelerden yapılmış bluz veya gömlekler.	4
 YÜNLÜ	2,0 kg'dan düşük yükler için makinede yıkabilir yünlülere özeldir. - YÜNLÜ programı, yün ipliklerinin çekmesini / bozulmasını önlemek üzere, yumuşak biçimde gerçekleştirilen hafif sallama ve ıslatma işlemleri sunar. - Nötr bir deterjan kullanılması önerilir.	2
SIKMA (yalnızca 7, 8 kg model)	Çamaşırdan nemi etkin bir şekilde gidermek için ek bir sıkma işlemi özelliği.	-
KOTLAR (yalnızca 9 kg model)	Ana yıkamada daha yüksek su düzeyi ve toz deterjan kalmaması için ekstra bir durulama döngüsü özelliği.	3
DURULAMA+SIKMA	Yumuşatıcı uygulandıktan sonra çamaşır için ekstra durulama işlemi sunar.	-
EKO TEMİZ KAZAN	- Kazandaki kir ve bakterileri yok ederek kazanı temizler. - Deterjan veya çamaşır suyu kullanmadan, 40 yıkamada bir çalıştırın. - Kazanın boş olduğundan emin olun. - Kazanın temizliği için herhangi bir temizlik maddesi kullanmayın.	-
SÜPER EKO YIKAMA	Düşük sıcaklıkta ecobubble (köpükle yıkama) döngüsü güç tüketimini azaltmaya yardımcı olur.	4
NEVRESİM	- Yatak örtüsü, yatak çarşafı, yorgan kılıfı, nevresim vb. içindir. - En iyi sonuç için, yalnızca 1 tür nevresim yıkayın ve yükün 2,0 kg'den az olduğundan emin olun.	2

İşlemler

Program	Tanım ve Maks. yük (kg)	
GÜNLÜK YIKAMA	• İç giyim ya da gömlekler gibi günlük giysiler için kullanın.	4
HASSAS YIKAMA	• Şeffaf kumaş, sutyen, iç çamaşırı (ipek) ve diğer elde yıkanan kumaşlar içindir. • En iyi performans için sıvı deterjan kullanın.	2
BEBEK GİYSİLERİ	• Kalan deterjanı etkili bir şekilde çıkarmaya yardımcı olmak için yüksek sıcaklıkta yıkama ve ekstra durulama özelliklidir.	4
DOĞA SPORU GİYSİLERİ	• Spandeks, streç ve mikrofiber gibi işlevsel malzemelerden yapılmış outdoor giysileri, kayak giysileri veya doğa sporu giysileri içindir.	2
KOYU RENKLİLER	• Çamaşırın nazikçe yıkandığından ve iyice durulandığından emin olmak için ek durulama ve azaltılmış kurutma özelliklidir.	4

Seçenekler

Seçenek	Tanım
 Köpükte Bekletme	• Köpükte Bekletme çeşitli inatçı lekeleri çıkarmaya yardımcı olur. • Köpükte Bekletme seçiliyken, etkin yıkama için çamaşır tamamen su köpüklerinin içine batırılır. • Köpükte Bekletme 30 dakika ekleyerek 5 programda kullanılabilir: PAMUKLU, SENTETİK, NEVRESİM, GÜNLÜK YIKAMA, BEBEK GİYSİLERİ ve KOTLAR (yalnızca 9 kg).
 Ön Yıkama	• Bu seçenek, ana yıkama programına bir ön yıkama ekler.
 Yoğun Yıkama	• Çok kirli çamaşırlar için. Bu programın işlem süresi normalden uzundur.

Gecikmeli Bitir 🕒

Çamaşır makinesini, 1 ila 24 saat (1 saatlik aralıklarla) arasında bir gecikme seçerek yıkama işlemini otomatik olarak daha sonraki bir zamanda bitirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Gösterilen saat, yıkama işleminin ne zaman biteceğini gösterir.

1. Bir program seçin. Ardından gerekirse program ayarlarını değiştirin.
2. İstenen bitiş zamanı ayarlanana kadar art arda **Gecikmeli Bitir** düğmesine basın.
3. **Başlat/Duraklat** düğmesine basın.
Saat ilerledikçe ilgili gösterge yanar.
4. **Gecikmeli Bitir** öğesini iptal etmek için, **Güç** düğmesine basarak çamaşır makinesini yeniden başlatın.

Gerçek yaşamdan örnek

İki saatlik bir programın, şu andan itibaren 3 saat sonra bitmesini istiyorsunuz. Bunun için, mevcut programa 3 saat ayarıyla Gecikmeli Bitir seçeneğini ekler ve saat 14.00'te **Başlat/Duraklat** düğmesine basarsanız ne olur? Çamaşır makinesi saat 15.00'te çalışmaya başlar ve saat 17.00'de program biter. Aşağıda bu örneğin zaman çizelgesini görebilirsiniz.





İşlemler

Özel özellikler

AddWash (Yıkarken Ekle)

AddWash (Yıkarken Ekle) göstergesi  yanarken, makinenin çalışmasını durdurabilir ve kazanın içine ek çamaşır veya yumuşatıcı koyabilirsiniz. Kolay erişim için Ekleme Kapağı 130° kadar açılır.

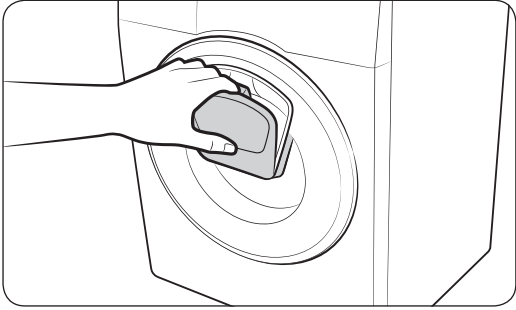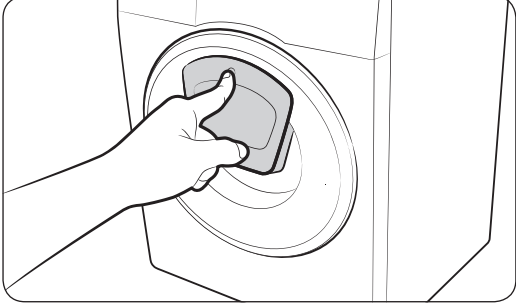

1. İşlemi durdurmak üzere **Başlat/Duraklat** düğmesine basın.
2. Kilidi açmak için tık sesi duyana kadar Ekleme Kapağı üst alanına basın. Açmak için Ekleme Kapağı kolunu çekin.
3. Ekleme Kapağını açın ve kazana ek çamaşır ve yumuşatıcı koyun.
4. Ekleme Kapağını kapatmak için bir tık sesi çıkana kadar itin.
5. İşlemi sürdürmek üzere **Başlat/Duraklat** düğmesine basın.

DİKKAT

Ekleme Kapağına aşırı güç uygulamayın. Kırılabilir.

NOT

Ekleme Kapağı düzgün kapatılırsa kazanın içindeki su sızmaz. Kapağın çevresinde su damlaları oluşabilir, ancak kazanın içinden sızmazlar.

DİKKAT

- Kazanın içinde köpük Ekleme Kapağı düzeyinin üzerine çıkarsa Ekleme Kapağını açmayın.
- Makine çalışıyorsa önce **Başlat/Duraklat** ögesine basmadan Ekleme Kapağını açmayın. Yıkama tamamlandığında Add Door (Ekleme Kapağı) (**Başlat/Duraklat** ögesine basmadan) istenmeden açılabilir.
- Ekleme Kapağından aşırı yük eklemeyin. Performans düşebilir.
- Ekleme Kapağının alt alanını tutacak olarak kullanmayın. Parmaklarınız sıkışabilir.
- Ekleme Kapağına çamaşır sıkışmadığından emin olun.
- Evcil hayvanlarınızı çamaşır makinesinden, özellikle Ekleme Kapağından uzak tutun.

-
- Yıkama için sıcak su kullanırken, Ekleme Kapağı açılıp kapatıldıktan sonra Ekleme Kapağından su sızıntısı görünebilir. Açık Ekleme Kapağı soğuduğu ve yüzeyde su damlaları olduğu için buhar çıktığından bu normaldir.
 - Add Door (Ekleme Kapağı) kapatıldığında, kapak sızdırmaz olur ve hiç su çıkmaz. Ancak, Ekleme Kapağı çevresinde kalan sular su damlaları oluşturarak kapağın çevresinde su sızıntısı varmış gibi görünebilir. Bu normaldir.
 - Su sıcaklığı 50 °C'nin üzerindeyken ana kapak veya Ekleme Kapağı açılmaz. Kazanın içindeki su düzeyi belirli bir noktanın üzerindeyse, ana kapak açılmaz.
 - Bir **ddcC** bilgi kodu ekranda görünürse, daha fazla eylem için "**Bilgi kodları**" bölümüne bakın.

İşlemler

Ayarlar

Çocuk Kilidi

Çocukların kaza geçirmelerini önlemek için, Çocuk Kilidi **Güç** hariç tüm düğmeleri kilitler.

- Çocuk Kilidi işlevini ayarlamak için, **Sıcaklık** ve **Durulama** düğmelerini aynı anda 3 saniye kadar basılı tutun. Etkinleştirmek için, **Başlat/Duraklat** düğmesine basın.
- Çocuk Kilidi etkinken, **Güç** hariç tüm kontroller devre dışı bırakılır. Kontrolleri değiştirmek için, önce Çocuk Kilidi işlevini devre dışı bırakın.
- Çocuk Kilidi işlevini devre dışı bırakmak için, **Sıcaklık** ve **Durulama** düğmelerini aynı anda 3 saniye kadar basılı tutun.

NOT

Çocuk Kilidi etkinken, deterjan veya çamaşır eklemek istiyorsanız önce Çocuk Kilidi işlevini devre dışı bırakmanız veya geçerli ayarları değiştirmeniz gerekir.

Ses Açık/Kapalı

Çamaşır makinesinden sesi açabilir veya kapatabilirsiniz. Makineyi yeniden başlattıktan sonra bile ayarınız korunacaktır.

- Sesi kapatmak için, **Durulama** ve **Sıkma** düğmelerini aynı anda 3 saniye kadar basılı tutun.
- Sesi açmak için, yeniden 3 saniye kadar basılı tutun.

Enerji tüketimi açısından verimli kullanıma ilişkin bilgiler

- Makinenizi, seçtiğiniz programa uygun tam kapasite ile çalıştırın, kapasitesinden fazla yüklememeye dikkat edin.
- Deterjan ambalajında tavsiye edilenden fazla miktarda veya aşırı köpüren deterjan kullanmayın.
- Deterjan ambalajı üzerindeki sıcaklık tavsiyelerine uyun.
- Az kirli çamaşırlarınızı düşük sıcaklıklarda yıkayın.
- Az kirli ve az miktarda çamaşırlarınız için hızlı programları tercih edin.
- Çok kirli ve lekeli olmayan çamaşırlarınız için ön yıkama ve yüksek sıcaklık kullanmayın.
- Çamaşırlarınızı kurutma makinesinde kurutacaksanız yıkama programınız için önerilen en yüksek sıkma devrini seçin.

Bakım

Performansın düşmesini engellemek ve kullanım ömrünü korumak için çamaşır makinesini temiz tutun.

Eko temiz kazan

Kazanı temizlemek ve içindeki bakterileri gidermek için bu programı düzenli olarak çalıştırın.

1. Çamaşır makinesini açmak için **Güç** düğmesine basın.
2. **EKO TEMİZ KAZAN** ögesini seçmek için **Program seçici** ögesini çevirin.
3. **Başlat/Duraklat** düğmesine basın.

NOT

- **EKO TEMİZ KAZAN** için su sıcaklığı 70 °C olarak ayarlanmıştır ve bu ayar değiştirilemez.
- **EKO TEMİZ KAZAN** programını her 40 yıkamada bir çalıştırmanız önerilir.

DİKKAT

Kazanın temizliği için herhangi bir temizlik maddesi kullanmayın. Kazandaki kimyasal kalıntılar, yıkama performansını zayıflatır.

Bakım

Smart Check (Akıllı Kontrol)

Bu işlevi etkinleştirmek için, önce Play Store veya App Store'dan, Samsung Smart Washer uygulamasını indirmeniz ve kamera işlevi olan bir mobil cihaza kurmanız gerekmektedir.

Smart Check (Akıllı Kontrol) işlevi Galaxy ve iPhone serisi için optimize edilmiştir (yalnızca uygun modeller).




1. Çamaşır makinesi kontrol edilecek bir sorun algıladığında, güç açıldıktan sonra Smart Check (Akıllı Kontrol) moduna girer.
2. Çamaşır makinesi kendi kendine tanılama prosedürünü başlatır ve bir sorun algılanırsa bir bilgi kodu görüntüler.
3. Mobil cihazınızda Samsung Smart Washer uygulamasını çalıştırın ve Smart Check (Akıllı Kontrol) düğmesine dokununuz.
4. Akıllı telefon kamerasını, çamaşır makinesinin ekranıyla karşı karşıya olacak şekilde mobil cihazı çamaşır makinesinin ekranına tutun. Ardından bilgi kodu uygulama tarafından otomatik olarak tanınacaktır.
5. Bilgi kodu doğru bir şekilde tanındığında, uygulama sorunla ilgili detaylı bilgileri ve uygun çözümleri gösterir.

NOT

- Smart Check (Akıllı Kontrol) fonksiyon adı, dile bağlı olarak değişebilir.
- Çamaşır makinesinin ekranında güçlü bir yansıyan ışık varsa, uygulama, bilgi kodunu tanımada başarısız olabilir.
- Uygulama birkaç defa arka arkaya Smart Check (Akıllı Kontrol) kodunu tanıyamazsa, bilgi kodunu uygulama ekranına manüel olarak girin.

Acil durum boşaltma işlemi

Bir elektrik kesintisi durumunda, çamaşır çıkarmadan önce kazandaki suyu boşaltın.

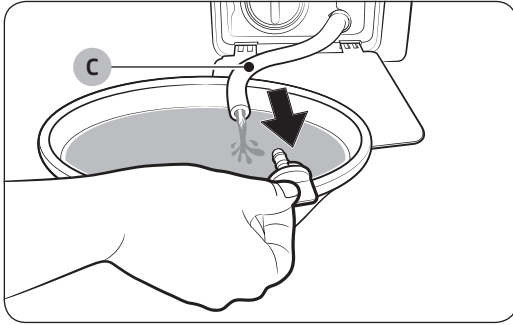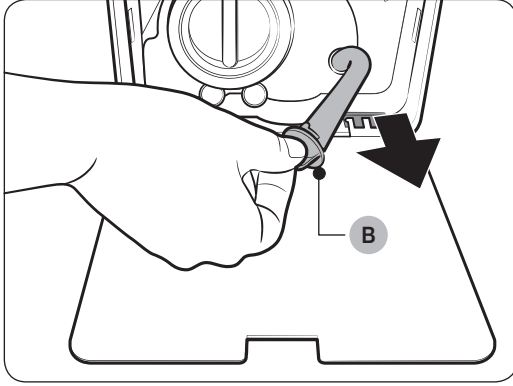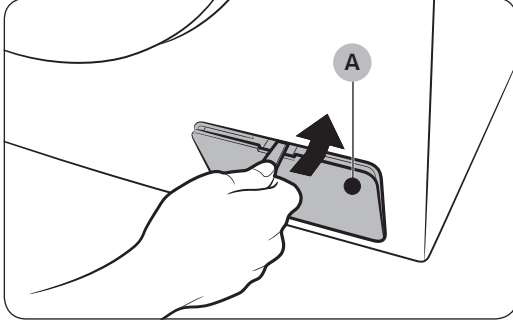

1. Çamaşır makinesinin gücünü kapatın ve fişini prizden çıkarın.
2. Bir metal para veya ince bir metal nesne kullanarak **filtre kapağını (A)** açın.

3. Boş, büyük bir kabı kapağın çevresine koyun ve **tüp kapağını (B)** tutarken acil durum boşaltma kutusunu kaba gerdirin.

4. Tüp kapağını açın ve **Acil durum boşaltma tüpü (C)** içindeki suyun kabın içine akmasını sağlayın.
5. Bittiğinde, tüp kapağını kapatın ve tüpü yeniden takın. Sonra, filtre kapağını takın.

NOT

Kazandaki su beklenenden fazla olabileceğinden büyük bir kap kullanın.


Bakım

Temizleme

Çamaşır makinesinin yüzeyi

Aşındırıcı olmayan ev tipi deterjanla ıslatılmış, yumuşak bir bez kullanın. Çamaşır makinesine su püskürtmeyin.

Add Door (Ekleme Kapağı)

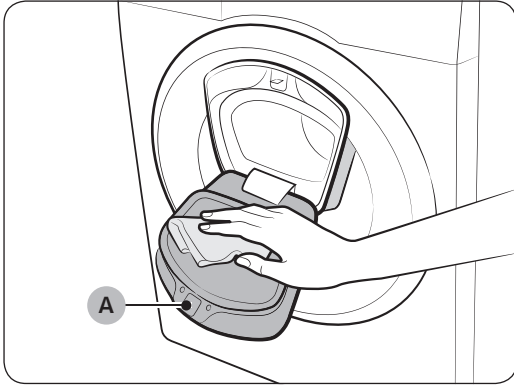



1. Ekleme Kapağını açın.
2. Ekleme Kapağını temizlemek için ıslak bir bez kullanın.
 - Temizlik maddeleri kullanmayın. Renk bozulması olabilir.
 - Lastik paketi ve kilitleme mekanizmasını (A) temizlerken dikkatli olun.
 - Kapak alanının tozunu düzenli olarak alın.
3. Silin ve bir tıklama sesi duyana kadar Ekleme Kapağını kapatın.

⚠ DİKKAT

- Ekleme Kapağına aşırı güç uygulamayın. Kırılabilir.
- Makine çalışırken Ekleme Kapağını açık bırakmayın.
- Ekleme Kapağı üzerine ağır nesneler koymayın.
- Fiziki yaralanmayı önlemek için, kazan dönerken Ekleme Kapağına dokunmayın.
- Makine çalışırken Ekleme Kapağını açmayın. Bu, yaralanmaya neden olabilir.
- Ekleme Kapağı açıkken özellik panelini değiştirmeyin. Bu, yaralanmaya veya sistemin arızalanmasına neden olabilir.
- Çamaşır dışında nesneler koymayın.
- Kazana Ekleme Kapağından hacimli öğeler koymayın.
- Temizlerken Ekleme Kapısının lastik paketini çekip çıkarmayın. Bu, hasara neden olabilir.

Tel filtre

Su hortumunun tel filtresini yılda bir veya iki defa temizleyin.

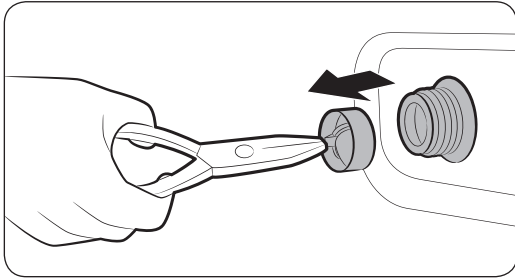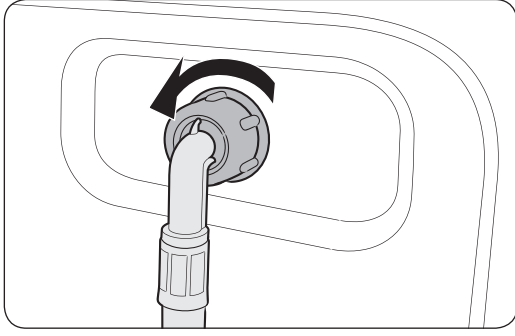

1. amařır makinesini kapatın ve g kablosunu prizden ıkarın.
2. Su musluęunu kapatın.
3. Su hortumunu, gevřeterek amařır makinesinin arka tarafından skn. Suyun fıřkırmasını nlemek iin hortumun aęzını bir bez ile kapatın.
4. Tel filtreyi, giriř vanasından bir pense kullanarak ıkarın.
5. Tel filtreyi, yivli baęlantı da suya girecek řekilde suya sokun.
6. Tel filtreyi tamamen glge olan bir yerde kurutun.
7. Tel filtreyi giriř valfinin iine yeniden takmayın ve su hortumunu giriř valfine yeniden baęlayın.
8. Su musluęunu aın.




NOT

Tel filtre tıkanırrsa, ekranda "4C" bilgi kodu grnr.

Bakım

Pompa filtresi

Tıkanmasını önlemek için, pompa filtresinin yılda 5 - 6 defa temizlenmesi önerilir. Tıkalı bir pompa filtresi, köpüklenme etkisini azaltabilir.

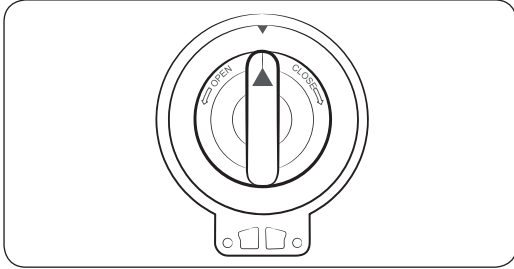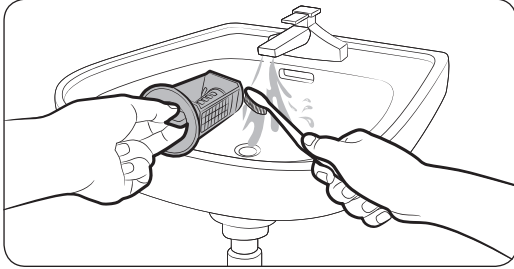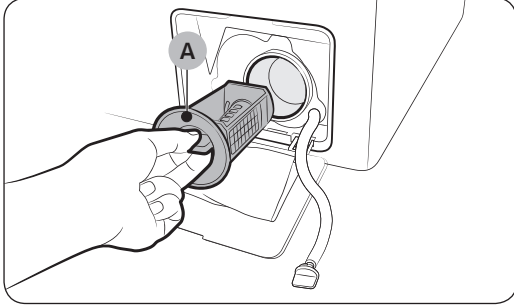

1. Çamaşır makinesini kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın.
2. Kazan içinde kalan suyu boşaltın. "**Acil durum boşaltma işlemi**" bölümüne bakın.
3. Bir metal para veya ince bir metal nesne kullanarak **filtre kapağını** açın.
4. Pompa filtresi düğmesini sola döndürün ve kalan suyu boşaltın.
5. Yumuşak fırçalar kullanarak pompa filtresini temizleyin. Filtrenin içindeki boşaltma pompası pervanesinin herhangi bir şekilde tıkalı ya da sıkışmış olmadığını kontrol edin.
6. Pompa filtresini yeniden yerleştirin ve filtre düğmesini sağa döndürün.


NOT

Pompa filtresi tıkanırsa, ekranda "**5C**" bilgi kodu görünür.


⚠ DİKKAT

- Filtrenin temizlenmesinin ardından, filtre düğmesinin düzgün bir şekilde kapatıldığından emin olun. Aksi takdirde sızıntı meydana gelebilir.
- Temizlenmesinin ardından, filtrenin düzgün bir şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Aksi takdirde işlemsel bir hata veya sızıntı meydana gelebilir.


Deterjan çekmecesı

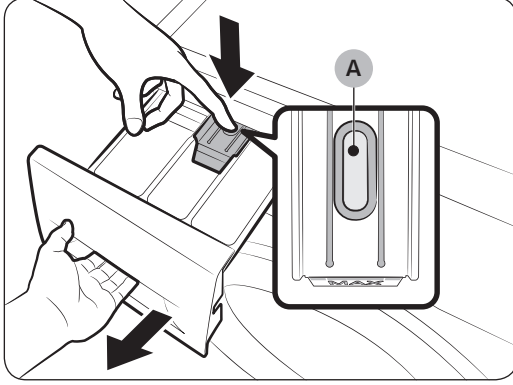

1. Çekmecenin içindeki açma kolunu (A) bastırırken, çekmeceyi çekerek çıkarın.
2. Açma kolunu ve sıvı deterjan kutusunu çekmecedan çıkarın.

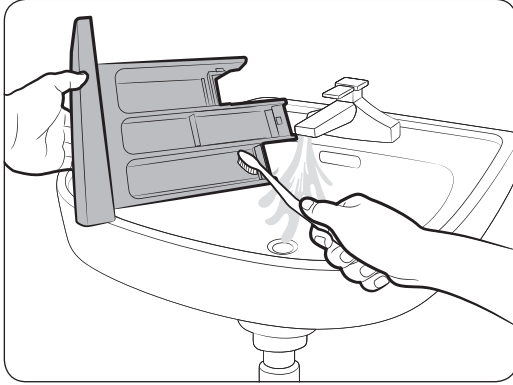

3. Çekmece parçalarını, akan suyun altında yumuşak bir fırça kullanarak temizleyin.

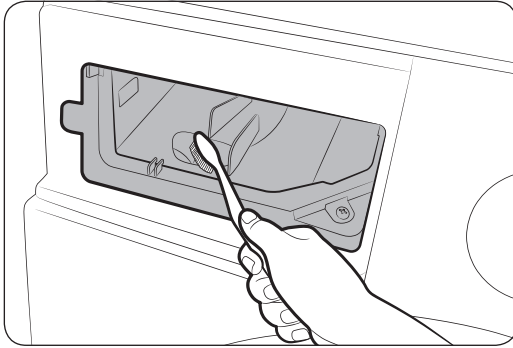

4. Çekmece girintisini yumuşak bir fırçayla temizleyin.
5. Açma kolunu ve sıvı deterjan kutusunu çekmeceye geri takın.
6. Kapatmak için çekmeceyi itin.

NOT

Kalan deterjanı çıkarmak için, kazan boşken, **DURULAMA+SIKMA** programını çalıştırın.

Bakım

Donma durumunda yapılacaklar

Sıcaklık 0 °C'nin altına düşerse, çamaşır makinesi donabilir.

1. Çamaşır makinesini kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın.
2. Su hortumunu gevşetmek için musluğun üzerine ılık su dökün.
3. Su hortumunu çıkarın ve sıcak suya sokun.
4. Kazana ılık su dökün ve 10 dakika bekleyin.
5. Su hortumunu, su musluğuna yeniden bağlayın.

NOT

Eğer çamaşır makinesi hala normal bir şekilde çalışmıyorsa, normale dönene kadar yukarıdaki adımları tekrarlayın.

Uzun süre kullanılmaması durumunda yapılacaklar

Çamaşır makinesini uzun süre kullanım dışı bırakmaktan kaçının. Böyle bir durumda, çamaşır makinesini boşaltın ve güç kablosunu prizden çıkarın.

1. **DURULAMA+SIKMA** programını seçmek için **Program seçici** öğesini döndürün.
2. Kazanı boşaltın ve **Başlat/Duraklat** düğmesine basın.
3. Program tamamlandığında, su musluğunu kapatın ve su hortumunu çıkarın.
4. Çamaşır makinesini kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın.
5. Kazanda hava akımı sağlamak için kapağı açın.

Sorun giderme

Kontrol listesi

Eğer amařır makinesinde bir sorunlar karşılaşırsanız, öncelikle ařağıdaki tabloyu kontrol edin ve önerileri deneyin.

Sorun	Yapılacak řey
Başlamıyor.	amařır makinesinin prize takılı olduğunu kontrol edin. - Kapağı düzgün bir şekilde kapalı olduğundan emin olun. - Su musluklarının açık olduğundan emin olun. amařır makinesini başlatmak için Başlat/Duraklat düğmesine basın veya dokunun. - Çocuk Kilidi öğesinin etkin olmadığından emin olun. amařır makineniz dolmaya başlamadan önce, kapağın kilitli olduğunu kontrol etmek ve hızlı bir boşaltma işlemi gerçekleřtirmek için bir dizi tık sesi çıkarır. - Sigortayı kontrol edin veya devre kesiciyi sıfırlayın.
Su beslemesi yetersiz veya su beslemesi yapılamıyor.	- Su musluğunu tamamen açın. - Kapağı düzgün bir şekilde kapalı olduğundan emin olun. - Su hortumunun donmamış olduğundan emin olun. - Su hortumunun tıkanmamış veya bükülmemiş olduğundan emin olun. - Yeterince su basıncı olduğundan emin olun.
Bir programdan sonra, deterjan çekmecesinde deterjan kalıyor.	amařır makinesine gelen suyun basıncının yeterli olduğunu kontrol edin. - Deterjanın deterjan çekmecesinin ortasına koyulduğundan emin olun. - Durulama kapağının düzgün takıldığından emin olun. - Paracıklı deterjan kullanıyorsanız, deterjan seçicisinin üst konumda olduğundan emin olun. - Durulama kapağını çıkarın ve deterjan çekmecesini temizleyin.

Sorun giderme

Sorun	Yapılacak Şey
Aşırı titreşim veya gürültü var.	• Çamaşır makinesinin kaygan olmayan, düz, sert bir zemine yerleştirildiğinden emin olun. Zemin düz değilse, çamaşır makinesinin yüksekliğini ayarlamak için dengeleme ayaklarını kullanın. • Nakliye civatalarının çıkarıldığından emin olun. • Çamaşır makinesinin başka herhangi bir nesneye temas etmediğinden emin olun. • Çamaşırların dengeli biçimde yerleştirildiğinden emin olun. • Normal işlem sırasında motor gürültüye neden olabilir. • İş giysileri veya metal içeren kıyafetler yıkanırken gürültüye neden olabilir. Bu normaldir. • Bozuk para gibi metal nesneler gürültüye neden olabilir. Yıkamadan sonra, bu nesneleri kazandan veya filtre kutusundan çıkarın.
Boşaltma ve/veya sıkma yapmıyor.	• Boşaltma hortumunun, boşaltma sistemi boyunca düz bir şekilde geldiğinden emin olun. Bir boşaltma kısıtlamasıyla karşılaşırsanız, servisi arayın. • Kalıntı filtresinin tıkanmadığından emin olun. • Kapağı kapatın ve Başlat/Duraklat düğmesine basın veya dokunun. Güvenliğiniz için, kapak kapatılıncaya kadar çamaşır makinesi kurutma ya da sıkma gerçekleştirmez. • Boşaltma hortumunun donmadığından veya tıkanmadığından emin olun. • Boşaltma hortumunun, tıkalı olmayan bir boşaltma sistemine bağlı olduğundan emin olun. • Çamaşır makinesine yeterince güç sağlanmazsa, çamaşır makinesi geçici olarak boşaltmaz veya sıkmaz. Çamaşır makinesi yeniden yeterince gücü aldığı anda, normal çalışacaktır.
Kapak açılmıyor.	• Çamaşır makinesini durdurmak için Başlat/Duraklat düğmesine basın veya dokunun. • Kapı kilitleme mekanizmasının açılması birkaç dakika sürebilir. • Çamaşır makinesi durduktan ya da kapatıldıktan sonraki 3 dakika içinde kapak açılmaz. • Kazandaki tüm suyun boşaldığından emin olun. • Kazanda su kalırsa kapak açılmayabilir. Kazanı boşaltın ve kapağı manuel olarak açın. • Kapak kilidi ışığının söndüğünden emin olun. Çamaşır makinesi boşaldıktan sonra kapak kilidi ışığı söner.

Sorun	Yapılacak Şey
Aşırı köpük var.	- Önerilen deterjan türünü uygun şekilde kullandığınızdan emin olun. - Aşırı köpürmeyi önlemek için, yüksek etkililiğe (HE) sahip deterjan kullanın. - Yumuşak su, az yükleme veya az kirlenmiş çamaşırlar için deterjan miktarını azaltın. - HE olmayan deterjan önerilmez.
Ek deterjan eklenemiyor.	Kalan deterjan ve yumuşatıcı miktarının sınırı aştığından emin olun.
Duruyor.	- Güç kablosunu elektrik olan bir prize takın. - Sigortayı kontrol edin veya devre kesiciyi sıfırlayın. - Çamaşır makinesini başlatmak için kapağı kapatın ve Başlat/Duraklat düğmesine basın. Güvenliğiniz için, kapak kapatılıncaya kadar çamaşır makinesi kurutma ya da sıkma gerçekleştirmez. - Çamaşır makineniz dolmaya başlamadan önce, kapağın kilitli olduğunu kontrol etmek ve hızlı bir boşaltma işlemi gerçekleştirmek için bir dizi tık sesi çıkarır. - Programda duraklatma ya da suda bekletme olabilir. Kısa bir süre bekleyin, çamaşır makinesi başlar. - Su musluklarındaki su kaynağı hortumunun tel filtresinin tıkanmamış olduğundan emin olun. Tel filtreyi düzenli olarak temizleyin. - Çamaşır makinesine yeterince güç sağlanmazsa, çamaşır makinesi geçici olarak boşaltmaz veya sıkmaz. Çamaşır makinesi yeniden yeterince gücü aldığı anda, normal çalışacaktır.

Sorun giderme

Sorun	Yapılacak Şey
Yanlış sıcaklıkta su doluyor.	- Her iki musluğu da tamamen açın. - Sıcaklık seçiminin doğru olduğundan emin olun. - Hortumların doğru musluklara bağlandığından emin olun. Su borularını yıkayın. - Su ısıtıcısının muslukta minimum 120 °F (49 °C) sıcak su sağlamaya ayarlayın. Ayrıca, su ısıtıcısı kapasitesini ve kurtarma oranını kontrol edin. - Hortumların bağlantısını kesin ve tel filtreyi temizleyin. Tel filtre tıkanmış olabilir. - Çamaşır makinesi dolarken, su sıcaklığı otomatik sıcaklık kontrol özelliği gelen su sıcaklığını kontrol ettiği için değişebilir. Bu normaldir. - Çamaşır makinesi dolarken, soğuk veya sıcak su sıcaklıkları seçildiğinde dağıtıcıdan yalnızca sıcak ve/veya yalnızca soğuk su geçtiğini fark edebilirsiniz. Bu, çamaşır makinesi su sıcaklığını belirlediğinden otomatik sıcaklık kontrolü özelliğinin normal bir işlevdir.
Çamaşır program sonunda ıslak.	- Yüksek veya Ekstra Yüksek sıkma devri kullanın. - Aşırı köpürmeyi azaltmak için, yüksek etkililiğe (HE) sahip deterjan kullanın. - Yük çok az. Az yük ağırlıkları (bir veya iki öge) dengesiz olabilir ve tamamen sıkılmayabilir. - Boşaltma hortumunun bükülmediğinden veya tıkanmadığından emin olun.
Su sızıyor.	- Kapağın düzgün bir şekilde kapalı olduğundan emin olun. - Tüm hortum bağlantılarının sıkı olduğundan emin olun. - Boşaltma hortumu ucunun doğru bir şekilde takıldığından ve boşaltma sistemine sabitlendiğinden emin olun. - Aşırı yükleme yapmaktan kaçının. - Aşırı köpürmeyi önlemek için, yüksek etkililiğe (HE) sahip deterjan kullanın.
Koku var.	- Aşırı köpük girintilerde toplanır ve kötü kokuya neden olabilir. - Düzenli olarak sterilize etmek için temizleme programlarını çalıştırın. - Kapı sızdırmazlığını (diyafram) kontrol edin. - Bir program bittikten sonra çamaşır makinesinin içini kutulayın.
Hiç köpük görünmüyor (yalnızca Bubbleshot modelleri).	- Aşırı yükleme köpükleri engelleyebilir. - Çok kirli çamaşır köpük oluşturmayabilir.

Sorun	Yapılacak Şey
Ekleme Kapağını istediğim zaman açabilir miyim?	- Ekleme Kapağı yalnızca  göstergesi görüldüğünde açılabilir. Ancak, şu durumlarda açılmaz: - Kaynatma veya kurutma işlemi çalışırken ve iç sıcaklık yükseldiğinde. - Güvenlik nedeniyle Çocuk Kilidi ögesini ayarlarsanız. - Ek çamaşır içermeyen kazan yıkama veya kazan kurutma programı çalışırken.

Sorun devam ederse, yerel Samsung servis merkezi ile iletişim kurun.

Sorun giderme

Bilgi kodları

Çamaşır makineniz çalışmadığında, ekranda bir bilgi kodu görebilirsiniz. Aşağıdaki tabloyu kontrol edin ve önerileri deneyin.

Kod	Yapılacak Şey
4C	Su sağlanmıyor. - Su musluklarının açık olduğundan emin olun. - Su hortumlarının tıkanmadığından emin olun. - Su musluklarının donmamış olduğundan emin olun. - Çamaşır makinesine gelen suyun basıncının yeterli olduğundan emin olun. - Soğuk su musluğunun ve sıcak su musluğunun düzgün bağlandığından emin olun. - Tıkanmış olabileceğinden, tel filtreyi temizleyin.
4C2	Soğuk su besleme hortumunun, soğuk su musluğuna sıkıca bağlı olduğundan emin olun. Sıcak su musluğuna bağlanırsa, bazı programlarda çamaşır deforme olabilir.
5C	Su boşaltılmıyor. - Boşaltma hortumunun donmadığından veya tıkanmadığından emin olun. - Boşaltma hortumunun bağlantı türüne göre düzgün konumlandırıldığından emin olun. - Tıkanmış olabileceğinden, kalıntı filtresini temizleyin. - Boşaltma hortumunun, boşaltma sistemi boyunca düz bir şekilde geldiğinden emin olun. - Bilgi kodu kalırsa, bir müşteri servis merkezine başvurun.
dC	Çamaşır makinesini kapak açık olarak çalıştırma. - Kapağın düzgün bir şekilde kapalı olduğundan emin olun. - Kapağa çamaşır sıkışmadığından emin olun.
OC	Su taştı. - Sıktıktan sonra yeniden başlatın. - Bilgi kodu ekranda kalırsa, yerel bir Samsung servis merkezine başvurun.
LC, LC1	Boşaltma hortumunu kontrol edin. - Boşaltma hortumunun ucunun yere yerleştirildiğinden emin olun. - Boşaltma hortumunun tıkanmadığından emin olun. - Bilgi kodu kalırsa, bir müşteri servis merkezine başvurun.

Kod	Yapılacak Şey
Ub	Sıkma çalışmıyor. - Çamaşırın eşit bir şekilde dağıtıldığından emin olun. - Çamaşır makinesinin düz, sağlam bir yüzeyde olduğundan emin olun. - Yükü tekrar dağıtın. Bornoz ya da kot gibi yalnızca bir ürünün yıkanması gerekiyorsa, makine iyi sıkma yapamayabilir ve ekranda "Ub" kontrol mesajı gösterilir.
3C	Motorun çalışıp çalışmadığını kontrol edin. - Programı yeniden başlatmaya çalışın. - Bilgi kodu kalırsa, bir müşteri servis merkezine başvurun.
UC	Elektronik kontrolün kontrol edilmesi gerekiyor. - Gücün düzgün sağlandığını kontrol edin. - Bilgi kodu kalırsa, bir müşteri servis merkezine başvurun. Düşük voltaj algılandı. - Güç kablosunun fişinin takılı olduğunu kontrol edin. - Bilgi kodu kalırsa, bir müşteri servis merkezine başvurun.
HC	Yüksek sıcaklıkta ısıtma kontrolü. Bilgi kodu kalırsa, bir müşteri servis merkezine başvurun.
1C	Su Düzeyi sensörü düzgün çalışmıyor. - Makineyi kapatın ve programı yeniden başlatın. - Bilgi kodu kalırsa, bir müşteri servis merkezine başvurun.
AC	Ana ve alt PBA'lar arasındaki iletişimleri kontrol edin. - Makineyi kapatın ve programı yeniden başlatın. - Bilgi kodu kalırsa, bir müşteri servis merkezine başvurun.
DDC, ddC	Başlat/Duraklat düğmesine basmadan Ekleme Kapağını açtığınızda bu mesaj görünür. Bu durumda, aşağıdakilerden birini yapın: - Düzgün kapatmak için Add Door öğesine basın. Sonra, Başlat/Duraklat düğmesine basın ve yeniden deneyin. - Çamaşır eklemek için, Add Door ögesini açın ve çamaşırı ekleyin. Add Door ögesini düzgün bir şekilde kapatın. Sonra, işlemi sürdürmek üzere Başlat/Duraklat düğmesine basın.
8C	MEMS sensörü düzgün çalışmıyor. - Makineyi kapatın ve programı yeniden başlatın. - Bilgi kodu kalırsa, yerel bir Samsung servis merkezine başvurun.

Sorun giderme

Kod	Yapılacak Şey
AC6	Ana ve inverter PBA'lar arasındaki iletişimleri kontrol edin. • Duruma bağlı olarak, makine otomatik olarak normal çalışmaya dönebilir. • Makineyi kapatın ve programı yeniden başlatın. • Bilgi kodu kalırsa, yerel bir Samsung servis merkezine başvurun.
DC1	Ana Kapak kilitleme/kilidi açma işlemi düzgün çalışmıyor. • Makineyi kapatın ve programı yeniden başlatın. • Bilgi kodu kalırsa, yerel bir Samsung servis merkezine başvurun.
DC3	Ekleme Kapağı kilitleme/kilidi açma işlemi düzgün çalışmıyor. • Makineyi kapatın ve programı yeniden başlatın. • Bilgi kodu kalırsa, yerel bir Samsung servis merkezine başvurun.

Eğer ekranda bir bilgi kodu görüntülenmeye devam ediyorsa, yerel Samsung servis merkezi ile iletişime geçin.

Teknik özellikler

Kumaş bakım tablosu

Aşağıdaki semboller giysi bakım talimatlarını göstermektedir. Bakım etiketleri sırayla şu dört sembolü gösterir: yıkama, beyazlatma, kurutma ve ütüleme (ayrıca gerekiyorsa kuru temizleme). Sembollerin kullanılması yerli ve yabancı giysi ürünlerinin üreticileri arasında tutarlılık sağlar. Giysi ömrünü uzatmak ve temizleme sorunlarını azaltmak için bakım etiketi talimatlarına uyun.

	Dayanıklı malzeme		Ütülemeyin
	Narin kumaş		Her türlü solventle kuru temizlenebilir
	Çamaşır 95 °C'de yıkanabilir		Kuru temizleme
	Çamaşır 60 °C'de yıkanabilir		Yalnızca perklorür, hafif yakıt, saf alkol ya da R113 ile kuru temizlenebilir
	Çamaşır 40 °C'de yıkanabilir		Yalnızca uçak benzini, saf alkol ya da R113 ile kuru temizlenebilir
	Çamaşır 30 °C'de yıkanabilir		Kuru temizleme yapmayın
	Yalnızca elde yıkayın		Düz kurutun
	Yalnızca kuru temizleme		Kurutma için asılabilir
	Soğuk suda ağartılabilir		Askıda kurutun
	Ağartıcı kullanmayın		Kurutucuda kurutma, normal ısı
	En fazla 200 °C sıcaklıkta ütülenebilir		Kurutucuda kurutma, düşük ısı
	En fazla 150 °C sıcaklıkta ütülenebilir		Kurutucuda kurutmayın
	En fazla 100 °C sıcaklıkta ütülenebilir		

Teknik Özellikler

Çevreyi koruma

- Bu makine, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Bu makineyi atmaya karar vermeniz halinde bölgenizde geçerli imha yönetmeliklerine uygun hareket edin. Makinenin herhangi bir elektrik kaynağına bağlanmasını engellemek için elektrik kablosunu kesin. Hayvanların ya da küçük çocukların makinenin içinde kalmalarını önlemek için kapağı çıkartın.
- Deterjan üreticilerinin talimatlarında belirtilen miktarlardan fazla deterjan kullanmayın.
- Yıkamadan önce leke çıkarıcıları ve ağartıcıları yalnızca kesinlikle gerekli olduğunda kullanın.
- Makineyi tam dolu çalıştırarak su ve elektrik tasarrufu sağlayın (tam su ve elektrik miktarları, kullanılan programa bağlıdır).

Özellikler sayfası

" * " Yıldızlar, model çeşitleri olduğu ve (0-9) veya (A-Z) arasında çeşitlilik gösterebileceği anlamına gelir.

Tip		Önden yüklemeli çamaşır makinesi	
Model Adı		WW9*K5*****	
Boyutlar		G600 x D550 x Y850 (mm)	
Su basıncı		50-800 kPa	
NET ağırlık		63,0 kg	
Yıkama ve sıkma kapasitesi		9,0 kg	
Güç tüketimi	Yıkıyor	220 V	150 W
		240 V	150 W
	Yıkama ve ısıtma	220 V	2000 W
		240 V	2400 W
	Sıkma	220-240 V	300 W
	Pompalama		30 W
Sıkma dönüş hızı		WW9*K54****	WW9*K52****
		1400 rpm	1200 rpm

Tip		Önden yüklemeli çamaşır makinesi	
Model Adı		WW8*K5*****	
Boyutlar		G600 x D550 x Y850 (mm)	
Su basıncı		50-800 kPa	
NET ağırlık		63,0 kg	
Yıkama ve sıkma kapasitesi		8,0 kg	
Güç tüketimi	Yıkıyor	220 V	150 W
		240 V	150 W
	Yıkama ve ısıtma	220 V	2000 W
		240 V	2400 W
	Sıkma	220-240 V	300 W
	Pompalama		30 W
Sıkma dönüş hızı		WW8*K54****	WW8*K52****
		1400 rpm	1200 rpm

Teknik özellikler

Tip			Önden yüklemeli çamaşır makinesi	
Model Adı			WW7*K5*****	
Boyutlar			G600 x D550 x Y850 (mm)	
Su basıncı			50-800 kPa	
NET ağırlık			63,0 kg	
Yıkama ve sıkma kapasitesi			7,0 kg	
Güç tüketimi	Yıkıyor	220 V	150 W	
		240 V	150 W	
	Yıkama ve ısıtma	220 V	2000 W	
		240 V	2400 W	
	Sıkma	220-240 V	300 W	
	Pompalama		30 W	
Sıkma dönüş hızı			WW7*K54****	WW7*K52****
			1400 rpm	1200 rpm

NOT

Kalite geliştirme amaçlı olarak tasarım ve özellikler, bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Yönetmelik (AB) No. 1061/2010 uyarınca

" * " Yıldızlar, model çeşitleri olduğu ve (0-9) veya (A-Z) arasında çeşitlilik gösterebileceği anlamına gelir.

Samsung			
Model Adı		WW9*K54****	WW9*K52****
Kapasite	kg	9,0	
D (en düşük verimlilik) ile A+++ (en yüksek verimlilik) ölçeğinde Enerji Verimliliği		A+++	
Yıllık enerji tüketimi (Tam ve kısmi dolu yükte, 60 °C ve 40 °C'de standart pamuklu programında 220 standart yıkamaya ve kapalı ve açık bırakılma modlarının tüketimine dayanmaktadır. Gerçek enerji tüketimi cihazın kullanımına bağlı olarak değişebilir.)	kWs/yıl	130	
Enerji Tüketimi			
Tam yüklü standart 60 °C pamuklu programı	kWs	0,65	
Kısmi yüklü standart 60 °C pamuklu programı	kWs	0,51	
Kısmi yüklü standart 40 °C pamuklu programı	kWs	0,51	
Kapalı modunun ağırlıklı güç tüketimi.	W	0,48	
Açık bırakma modunun ağırlıklı güç tüketimi.	W	5	
Yıllık su tüketimi (Tam ve kısmi dolu yükte, 60 °C ve 40 °C'de standart pamuklu programında 220 standart yıkamaya dayanmaktadır. Gerçek su tüketimi cihazın kullanımına bağlı olarak değişebilir.)	L/yıl	9400	
Sıkma verimliliği sınıfı			
G (en düşük verimlilik) ile A (en yüksek verimlilik) ölçeğinde sıkma-kurutma verimliliği sınıfı		A	B
Maksimum Sıkma Devri	devir	1400	1200
Kalıntı nem	%	44	53
☐  PAMUKLU 60 °C ve ☐  PAMUKLU 40 °C programları 'standart pamuklu 60 °C programı' ve 'standart pamuklu 40 °C programı'dır. Bu programlar, normal kirlilikteki pamuklu çamaşırları temizlemek için uygundur ve bu tip çamaşırlar için (enerji ve su tüketimi bakımından) en verimli programlardır. Bu programlarda, gerçek su sıcaklığı bildirilen su sıcaklığından farklı olabilir. Lütfen montajdan sonra Kalibrasyon Modunu çalıştırın (24. sayfadaki "Kalibrasyonun Çalıştırılması (önerilir)" bölümüne bakın).			
Standart programın program süresi			
Tam yüklü standart 60 °C pamuklu programı	dak	293	
Kısmi yüklü standart 60 °C pamuklu programı	dak	283	
Kısmi yüklü standart 40 °C pamuklu programı	dak	283	
Açık bırakma modunun süresi (TI)	dak	2	
Tam yüklü standart 60 °C pamuklu programı için yıkama ve sıkma aşamalarında dB(A) re 1 pW olarak belirtilen ve en yakın tamsayıya yuvarlanan hava kaynaklı akustik emisyonlar;			
Yıkama	dB (A) re 1 pW	53	
Sıkma	dB (A) re 1 pW	74	
Serbest Durma			

Teknik özellikler

Yönetmelik (AB) No. 1061/2010 uyarınca

" * " Yıldızlar, model çeşitleri olduğu ve (0-9) veya (A-Z) arasında çeşitlilik gösterebileceği anlamına gelir.

Samsung			
Model Adı		WW8*K54****	WW8*K52****
Kapasite	kg	8,0	
D (en düşük verimlilik) ila A+++ (en yüksek verimlilik) ölçeğinde Enerji Verimliliği		A+++	
Yıllık enerji tüketimi (Tam ve kısmi dolu yükte, 60 °C ve 40 °C'de standart pamuklu programında 220 standart yıkamaya ve kapalı ve açık bırakılma modlarının tüketimine dayanmaktadır. Gerçek enerji tüketimi cihazın kullanımına bağlı olarak değişebilir.)	kWs/yıl	116	
Enerji Tüketimi			
Tam yüklü standart 60 °C pamuklu programı	kWs	0,54	
Kısmi yüklü standart 60 °C pamuklu programı	kWs	0,48	
Kısmi yüklü standart 40 °C pamuklu programı	kWs	0,48	
Kapalı modunun ağırlıklı güç tüketimi.	W	0,48	
Açık bırakma modunun ağırlıklı güç tüketimi.	W	5	
Yıllık su tüketimi (Tam ve kısmi dolu yükte, 60 °C ve 40 °C'de standart pamuklu programında 220 standart yıkamaya dayanmaktadır. Gerçek su tüketimi cihazın kullanımına bağlı olarak değişebilir.)	L/yıl	8100	
Sıkma verimliliği sınıfı			
G (en düşük verimlilik) ila A (en yüksek verimlilik) ölçeğinde sıkma-kurutma verimliliği sınıfı		A	B
Maksimum Sıkma Devri	devir	1400	1200
Kalıntı nem	%	44	53
❏ PAMUKLU 60 °C ve ❏ PAMUKLU 40 °C programları 'standart pamuklu 60 °C programı' ve 'standart pamuklu 40 °C programı'dır. Bu programlar, normal kirlilikteki pamuklu çamaşırları temizlemek için uygundur ve bu tip çamaşırlar için (enerji ve su tüketimi bakımından) en verimli programlardır. Bu programlarda, gerçek su sıcaklığı bildirilen su sıcaklığından farklı olabilir. Lütfen montajdan sonra Kalibrasyon Modunu çalıştırın (24. sayfadaki "Kalibrasyonun Çalıştırılması (önerilir)" bölümüne bakın).			
Standart programın program süresi			
Tam yüklü standart 60 °C pamuklu programı	dak	284	
Kısmi yüklü standart 60 °C pamuklu programı	dak	254	
Kısmi yüklü standart 40 °C pamuklu programı	dak	254	
Açık bırakma modunun süresi (TI)	dak	2	
Tam yüklü standart 60 °C pamuklu programı için yıkama ve sıkma aşamalarında dB(A) re 1 pW olarak belirtilen ve en yakın tamsayıya yuvarlanan hava kaynaklı akustik emisyonlar;			
Yıkama	dB (A) re 1 pW	53	
Sıkma	dB (A) re 1 pW	74	
Serbest Durma			

Yönetmelik (AB) No. 1061/2010 uyarınca

" * " Yıldızlar, model çeşitleri olduğu ve (0-9) veya (A-Z) arasında çeşitlilik gösterebileceği anlamına gelir.

Samsung			
Model Adı		WW7*K54****	WW7*K52****
Kapasite	kg	7,0	
D (en düşük verimlilik) ile A+++ (en yüksek verimlilik) ölçeğinde Enerji Verimliliği		A+++	
Yıllık enerji tüketimi (Tam ve kısmi dolu yükte, 60 °C ve 40 °C'de standart pamuklu programında 220 standart yıkamaya ve kapalı ve açık bırakılma modlarının tüketimine dayanmaktadır. Gerçek enerji tüketimi cihazın kullanımına bağlı olarak değişebilir.)	kWs/yıl	122	
Enerji Tüketimi			
Tam yüklü standart 60 °C pamuklu programı	kWs	0,68	
Kısmi yüklü standart 60 °C pamuklu programı	kWs	0,52	
Kısmi yüklü standart 40 °C pamuklu programı	kWs	0,34	
Kapalı modunun ağırlıklı güç tüketimi.	W	0,48	
Açık bırakma modunun ağırlıklı güç tüketimi.	W	5	
Yıllık su tüketimi (Tam ve kısmi dolu yükte, 60 °C ve 40 °C'de standart pamuklu programında 220 standart yıkamaya dayanmaktadır. Gerçek su tüketimi cihazın kullanımına bağlı olarak değişebilir.)	L/yıl	7400	
Sıkma verimliliği sınıfı			
G (en düşük verimlilik) ile A (en yüksek verimlilik) ölçeğinde sıkma-kurutma verimliliği sınıfı		B	
Maksimum Sıkma Devri	devir	1400	1200
Kalıntı nem	%	53	
☐ PAMUKLU 60 °C ve ☐ PAMUKLU 40 °C programları 'standart pamuklu 60 °C programı' ve 'standart pamuklu 40 °C programı'dır. Bu programlar, normal kirlilikteki pamuklu çamaşırları temizlemek için uygundur ve bu tip çamaşırlar için (enerji ve su tüketimi bakımından) en verimli programlardır. Bu programlarda, gerçek su sıcaklığı bildirilen su sıcaklığından farklı olabilir. Lütfen montajdan sonra Kalibrasyon Modunu çalıştırın (24. sayfadaki "Kalibrasyonun Çalıştırılması (önerilir)" bölümüne bakın).			
Standart programın program süresi			
Tam yüklü standart 60 °C pamuklu programı	dak	245	
Kısmi yüklü standart 60 °C pamuklu programı	dak	195	
Kısmi yüklü standart 40 °C pamuklu programı	dak	175	
Açık bırakma modunun süresi (TI)	dak	2	
Tam yüklü standart 60 °C pamuklu programı için yıkama ve sıkma aşamalarında dB(A) re 1 pW olarak belirtilen ve en yakın tamsayıya yuvarlanan hava kaynaklı akustik emisyonlar;			
Yıkama	dB (A) re 1 pW	54	
Sıkma	dB (A) re 1 pW	74	
Serbest Durma			

Teknik özellikler

Ana yıkama programları hakkında bilgi

Model	Programlar	Sıcaklık (°C)	Kapasite (kg)	İşlem Süresi (dk)	Kalıntı Nem İçeriği (%)		Su tüketimi (L/ işlem)	Enerji Tüketimi (kWs/işlem)
					1400 rpm	1200 rpm		
WW9*K5*****	PAMUKLU	20	4,5	142	56	59	65	0,36
	 PAMUKLU	40	4,5	283	44	53	39	0,51
		60	4,5	283	44	53	39	0,51
			9,0	293	44	53	47	0,65
	SENTETİK	40	4,0	159	35	35	68	0,65
WW8*K5*****	PAMUKLU	20	4,0	142	56	59	60	0,33
	 PAMUKLU	40	4,0	254	44	53	33	0,48
		60	4,0	254	44	53	33	0,48
			8,0	283	44	53	41	0,54
	SENTETİK	40	4,0	159	35	35	68	0,65
WW7*K5*****	PAMUKLU	20	3,5	142	56	59	55	0,30
	 PAMUKLU	40	3,5	175	53	53	38	0,34
		60	3,5	195	53	53	38	0,52
			7,0	245	53	53	48	0,68
	SENTETİK	40	3,5	159	35	35	68	0,65

Tablodaki değerler, IEC60456/EN60456 Standardında belirtilen koşullara göre ölçülmüştür. Gerçek değerler cihazın kullanımına bağlı olarak değişebilir.

Tüketicinin seçimlik hakları

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11inci maddesinde yer alan;

- a – Sözleşmeden dönme,
- b – Satış bedelinden indirim isteme,
- c – Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç – Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici **ücretsiz onarım hakkını** üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; **tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Satıcı tarafından **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

"6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 18. maddesine göre tüketici taksitle satın aldığı malı cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır"

ÜRETİCİ FİRMA

SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD (Maetan-
dong) 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu,
Suwon-si Gyeonggi-do, Korea, 443-742
TEL: +82 2 2255 0114
FAKS: +82 2 2255 0117

LVD (Nemko AS):

Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern,
N-0314 Oslo, Norway
TEL: +47 22 96 03 30
FAKS: +47 22 96 05 50

EMC (Nemko AS):

Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern,
N-0314 Oslo, Norway
TEL: +47 22 96 03 30
FAKS: +47 22 96 05 50

"AEEE Yönetmeliğine Uygundur."

İTHALATÇI FİRMA**SAMSUNG**

SAMSUNG Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret LTD.STİ.
Flatofis İstanbul İs Merkezi, Otakçılar Cad.
Bina No: 78, Kat: 3, No: B3, 34050, Eyüp, İstanbul/Türkiye
Tel: 0212 4670600, E-mail: hizmet@partner.samsung.com

Ürünün kullanım ömrü : 10 yıldır.

SORU YA DA YORUM?

ÜLKE	ARAYIN	YA DA ÇEVİRİMİÇİ OLARAK ZİYARET EDİN
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support



DC68-03654G-00