



Användarhandbok

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Windows är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Den här informationen kan ändras utan föregående meddelande. Garantiansvar för HP:s produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i denna text ska anses utgöra ytterligare garantiåtaganden. HP ansvarar inte för tekniska fel, redigeringsfel eller för avsaknad av information i denna text.

Produktmeddelande

I den här handboken beskrivs funktioner som är gemensamma för de flesta modeller. Vissa funktioner är kanske inte tillgängliga på din produkt. Om du vill ha tillgång till senaste användarhandboken ska du gå till <http://www.hp.com/support>. Välj **Hitta din produkt** och följ sedan anvisningarna på skärmen.

Första utgåvan: oktober 2017

Dokumentets artikelnummer: L01390-101

Om den här handboken

Den här guiden ger information om bildskärmsfunktioner, installation av bildskärmen och tekniska specifikationer.

-
-  **VARNING:** Indikerar en riskfylld situation som, om den inte undviks, **kan** leda till dödsfall eller allvarlig skada.
-  **VIKTIGT:** Indikerar en riskfylld situation som, om den inte undviks, **kan** leda till mindre eller måttlig skada.
-  **VIKTIGT:** Visar information som anses viktig, men inte farorelaterad (exempelvis meddelanden relaterade till skada på egendom). Ett meddelande informerar användaren att om inte en procedur följs exakt enligt beskrivning kan det leda till dataförlust eller skada på maskin- eller programvara. Innehåller även grundläggande information för att beskriva ett koncept eller utföra en uppgift.
-  **OBS!** Innehåller ytterligare information för att framhäva eller komplettera viktiga punkter i texten.
-  **TIPS:** Innehåller praktiska tips för att slutföra en uppgift.
-

Innehåll

1 Komma igång	1
Viktig säkerhetsinformation	1
Produktens funktioner och komponenter	2
Funktioner	2
Komponenter på baksidan	3
Installera bildskärmen	4
Ansluta kabeln	4
Justera bildskärmen	5
Slå på bildskärmen	6
Ta av bildskärmsstativet	7
Montera bildskärmen	7
Installera bildskärmens stativ	9
2 Använda bildskärmen	10
Programvara och programverktyg	10
Pekdrivrutiner	10
Informationsfilen	10
Bildfärgsmatchningsfilen	10
Installera INF- och ICM-filerna	10
Använda skärmmenyn (OSD)	10
Använda automatiskt viloläge	11
3 Support och felsökning	12
Lös vanliga problem	12
Knapplåsning	12
Kontakta support	12
Förberedelser innan du ringer teknisk support	13
Hitta serienumret och produktumret	13
4 Underhåll av bildskärmen	14
Underhållsriktlinjer	14
Rengöra bildskärmen	14
Transport av bildskärmen	14
Bilaga A Tekniska specifikationer	15
25,65 cm (10,1 tum)-modell	15

Förinställda bildskärmsupplösningar	15
25,65 cm (10,1 tum)-modell	16
Ange användarlägen	16
Energisparfunktion	16

Bilaga B Hjälpmedel 17

Hjälpmedel som stöds	17
Kontakta support	17

1 Komma igång

Viktig säkerhetsinformation

 **VARNING:** För din egen säkerhet, placera inga föremål på nätsladdar eller kablar. Ordna dem så att ingen råkar snubbla över dem eller trampa på dem.

Du kan minska risken för allvarlig skada genom att följa råden i *Säkerhet och arbetsmiljö*. I den beskrivs hur du kan ordna din arbetsplats, sittställningar, hälsofrågor och arbetsvanor för datoranvändare. I handboken *Säkerhet och arbetsmiljö* finns även viktig information om hantering av utrustningens elektriska och mekaniska delar. *Handboken för säkerhet och arbetsmiljö* finns på HPs webbplats på <http://www.hp.com/ergo>.

 **VIKTIGT:** Skydda bildskärmen och datorn genom att ansluta alla nätsladdar för datorn och kringutrustningen (till exempel bildskärm, skrivare och skanner) till ett överspänningsskydd, till exempel en förgreningsdosa med överspänningsskydd eller UPS (Uninterruptible Power Supply). Det är inte alla grenuttag som har överspänningsskydd; det ska vara specifikt utmärkt på uttaget att det har denna funktion. Använd ett grenuttag vars tillverkare erbjuder ersättning vid skada så att du kan få ny utrustning om överspänningsskyddet inte fungerar.

Använd en ändamålsenlig möbel av adekvat storlek som är gjord för att hålla för din HP LCD-bildskärm.

 **VARNING:** LCD-skärmar som placeras på olämpligt sätt på byråer, bokhyllor, skrivbord, högtalare eller vagnar kan falla av och orsaka personskada.

Var noga med att dra LCD-bildskärmens alla sladdar och kablar så att ingen kan dra och rycka i dem eller snubbla på dem.

Se till att den utrustning som ansluts inte drar mer ström än uttaget (säkringen) klarar och att ingen enskild kabel belastas med mer ström än den är godkänd för. Amperemärkningen (AMPS eller A) finns på en etikett på respektive enhet.

Installera bildskärmen nära ett lättåtkomligt eluttag. Koppla bort bildskärmen genom att ta ett säkert tag om kontakten och dra ut den ur uttaget. Dra aldrig i sladden när du kopplar bort bildskärmen.

Tappa inte bildskärmen och placera den inte på instabila underlag.

Produktens funktioner och komponenter

Funktioner

Skärmegenskaperna omfattar följande:

- 25,65 cm (10,1 tum) diagonal visningsyta och 1280 × 800 punkters upplösning samt stöd för lägre upplösningar över hela skärmen
- Blänkfri panel med LED-bakgrundsbelysning
- Bred visningsvinkel, som gör att man kan se skärmens innehåll från sittande eller stående läge eller vid förflyttning från sida till sida
- Möjlighet att justera lutningen
- Avtagbart stativ för flexibel montering av bildskärmspanelen
- VESA-fästets kapacitet
- USB-C med DisplayPort 1.2, upp till 15 W (5 V/3 A)
- Plug-and-play-funktion om operativsystemet stöder detta
- Skärminställningar på flera språk för enkel konfigurering och skärmoptimering
- Strömsparfunktion för att uppfylla kraven på minskad energiförbrukning




OBS! Säkerhetsinformation och föreskrifter finns i *Produktmeddelanden* som medföljde i dokumentationen. Om du vill se vilka uppdateringar som gjorts i användarhandboken för din produkt ska du gå till <http://www.hp.com/support>. Välj **Hitta din produkt** och följ sedan anvisningarna på skärmen.

Komponenter på baksidan



OBS! Det bakre höljet och stativet måste tas bort för åtkomst till menyknapparna. Anvisningar finns i [Ta av bildskärmsstativet på sidan 7](#).

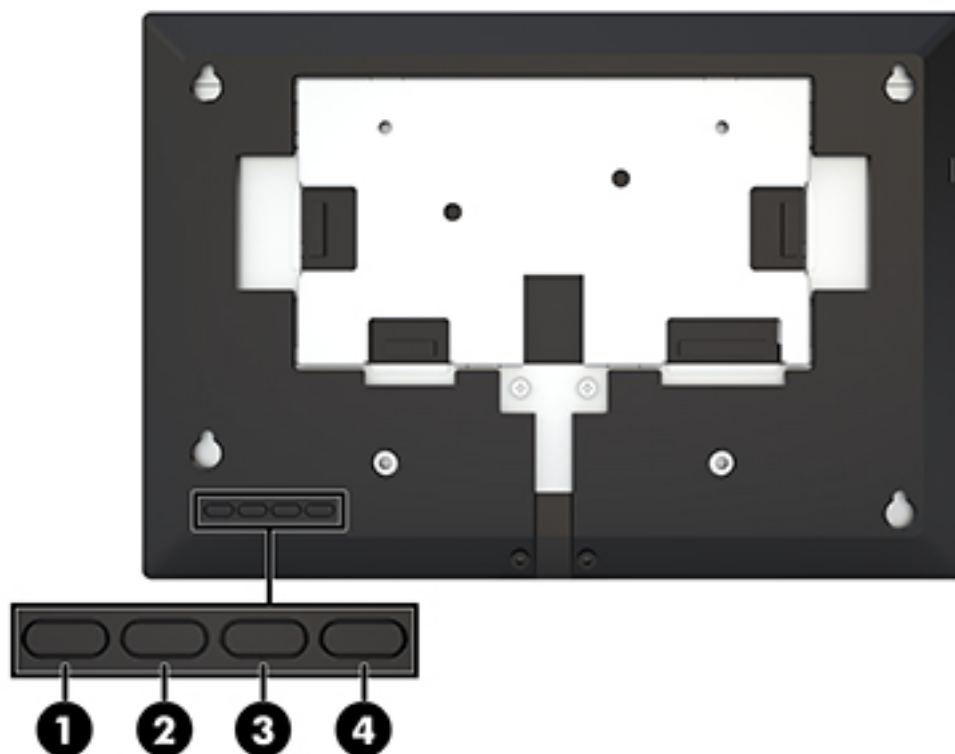

	Komponent	Beskrivning
(1)	Knappen Ljusstyrka	Justerar skärmens ljusstyrkenivå. Standardinställningen är 90.
(2)	Knappen Färgkontroll	Väljer och justerar skärmens färg.
(3)	Knappen Displayinformation	Väljer och visar viktig information om bildskärmen.
(4)	Meny -knapp	Tryck på den här knappen för att öppna skärmmenyn, välja ett alternativ på skärmmenyn eller stänga skärmmenyn.

Installera bildskärmen

Ansluta kabeln

Bildskärmen levereras med platt USB-C-metallkabel. För att använda bildskärmen ansluter du kabeln till källanheten som ger signal och ström.



Justera bildskärmen

Luta bildskärmen framåt eller bakåt (15° till 90°) för att ställa den i bekväm ögonhöjd.



Slå på bildskärmen

1. Starta datorn genom att trycka på strömbrytaren på källenheten.
2. Starta bildskärmen genom att trycka på strömbrytaren.



 **VIKTIGT:** Bilden kan brännas in i bildskärmen om den inte används och visar samma statiska bild under 12 timmar eller fler. Du kan undvika detta genom att aktivera en skärmsläckare, eller genom att stänga bildskärmen när den inte ska användas under en längre tid. Bilder som bränns in på skärmen är något som kan hända på alla LCD-skärmar. Bildskärmar med "inbränd bild" omfattas inte av HP:s garanti.

 **OBS!** Händer det inget när du trycker på bildskärmens strömbrytare kan strömbrytarens låsning vara aktiverad. Du inaktiverar denna funktion genom att hålla strömbrytaren intryckt i 10 sekunder.

 **OBS!** Du kan inaktivera strömlampan på skärmmenyn. Tryck på **Meny**-knappen för att öppna skärmmenyn och välj sedan **Power Control** (Strömkontroll). Välj **Power LED** (Strömlampa) och sedan **Off** (Av).

Bildskärmen läser automatiskt av signalingångarna för att hitta den aktiva insignalen och använder den ingången för visning på skärmen.


Ta av bildskärmsstativet

Du måste ta bort bildskärmens bakre hölje och stativ för att komma åt knapparna i skärmmenyn och justera bildskärmens menyinställningar. Du kan dessutom ta bort bildskärmens bakre hölje och stativ för att installera den på en vägg, en svängarm eller någon annan monteringsanordning (VESA monteringsplatta ingår inte).



VIKTIGT: Stäng av strömmen och dra ur alla kablar ur bildskärmen innan den demonteras.

1. Lägg bildskärmen med framsidan nedåt på en plan yta täckt av en mjuk ren duk.
2. Se till att stativet är vikt plant mot baksidan av bildskärmen (1).
3. Ta bort höljet under USB-C-kabeln (2).
4. Ta bort de två skruvarna (3).
5. Skjut bildskärmens bakre hölje bakåt och uppåt (4) för att ta bort det tillsammans med stativet från bildskärmspanelen.

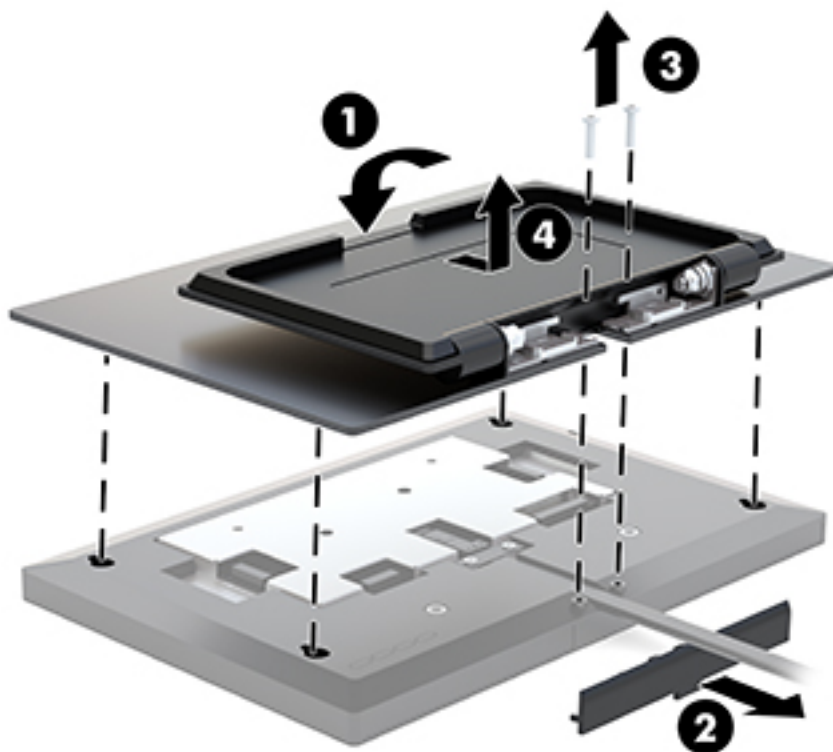

Montera bildskärmen

Bildskärmen kan monteras på en vägg, svängarm eller annan monteringsanordning (med VESA-monteringssats som tillval).




OBS! Apparaten är avsedd att monteras med UL- eller CSA-listade fästen för väggmontering.




VIKTIGT: Satsen med VESA-fäste uppfyller VESA-standarden med 100 mm monteringshål. Om du vill använda en monteringslösning från en annan tillverkare än HP på ett VESA-fäste behöver du fyra stycken 4 mm skruvar, 10 mm långa med 0,7-gänga. Använd aldrig längre skruvar eftersom de kan skada bildskärmen. Det är viktigt att kontrollera att tillverkarens monteringslösning överensstämmer med VESA-standarden och är godkänd för att klara bildskärmens vikt.

1. Ta bort bildskärmens bakre hölje om det sitter fast vid bildskärmen. Anvisningar finns i [Ta av bildskärmsstativet på sidan 7](#).
2. Fäst det bakre höljet från VESA-monteringssatsen (tillval) på bildskärmspanelen.

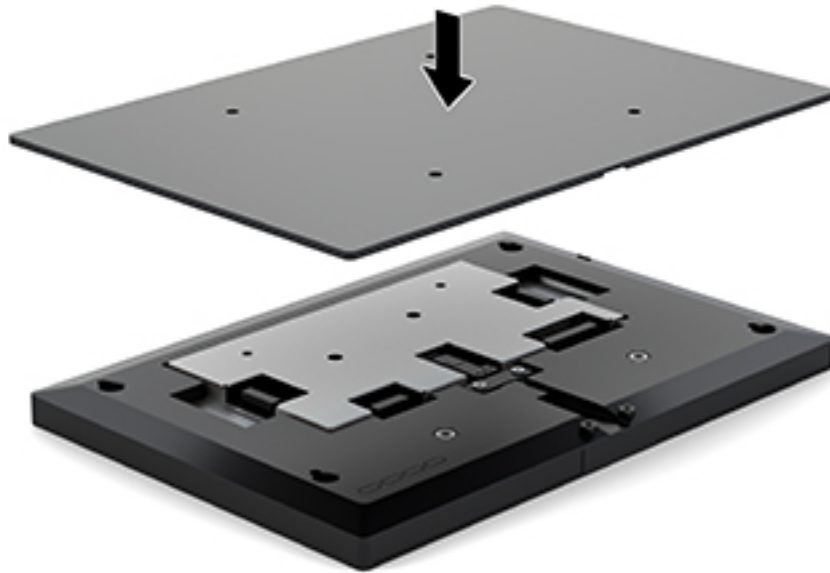

3. Om du vill montera bildskärmen på en svängarm eller annan monteringsanordning sätter du i fyra skruvar genom hålen på monteringsanordningen och genom VESA-skruvhålen på baksidan av bildskärmens hölje.

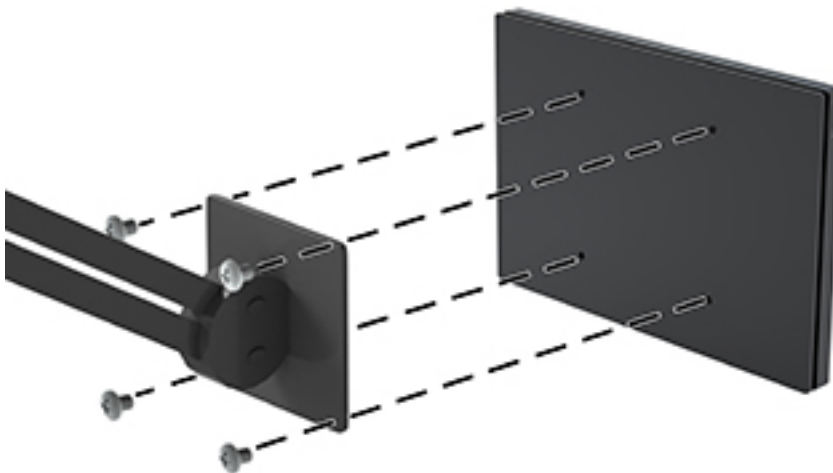


 **VIKTIGT:** Följ anvisningarna från tillverkaren av monteringsfästet när du monterar bildskärmen på en vägg eller svängarm.

Installera bildskärmens stativ

Om du tog bort bildskärmsstativet för att komma åt knapparna i skärmmenyn eller för att montera bildskärmen på en svängarm kan det installeras igen.

1. Lägg bildskärmen med framsidan nedåt på en plan yta täckt av en mjuk ren duk.
2. Placera bildskärmens hölje på bildskärmen och skjut det framåt (1).
3. Skruva fast de två skruvarna (2).
4. Fäst höljet under USB-C-kabeln (3).

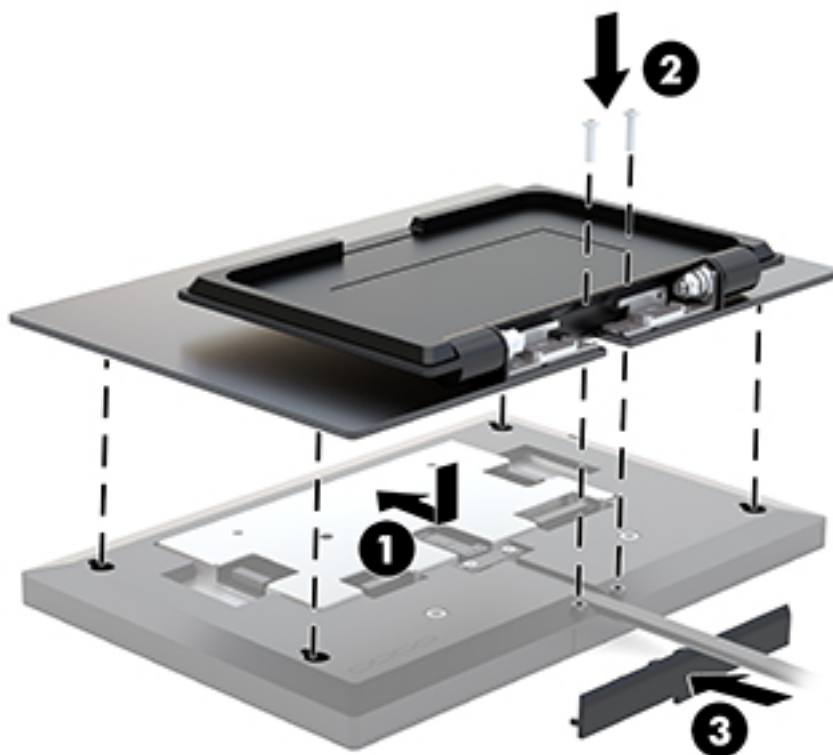

2 Använda bildskärmen

Programvara och programverktyg

På <http://www.hp.com/support> kan du hämta och installera följande filer i datorn.

- INF (information)-fil
- ICM-filer (Image Color Matching), en fil för varje kalibrerad färgrymd
- HP-pekdrivrutinen för att aktivera "pip vid tryck"-funktionen (endast för modell med pekskärm)

Pekdrivrutiner

Pekskärmen på 25,65 cm (10,1 tum) har Plug-and-Play med inbyggda drivrutiner för Windows® 7, 8.1 och 10. Drivrutinerna för Windows aktiverar inte funktionen "pip vid tryck".

För att aktivera "pip vid tryck" för pekskärmen måste du installera HP-pekdrivrutinen. Drivrutinen kan hämtas från HP:s supportwebbplats. Gå till <http://www.hp.com/support> för att hämta pekdrivrutinen. Välj **Hitta din produkt** och följ instruktionerna på skärmen för att ladda ner drivrutinen.

Informationsfilen

INF-filen visar vilka bildskärmsresurser som används av operativsystem i Windows® för att säkerställa kompatibilitet med datorns grafikkort.

Bildskärmen är Windows Plug and Play-kompatibel och fungerar korrekt utan att INF-filen installeras. Bildskärmens plug-and-play-kompatibilitet kräver att datorns grafikkort överensstämmer med VESA DDC2 och att bildskärmen är direktansluten till grafikkortet. Plug-and-play-funktionen fungerar inte via separata kontakter av BNC-typ eller via distributionsbuffertar/-boxar.

Bildfärgsmatchningsfilen

ICM-filer är datafiler som används tillsammans med grafikprogram för att ge en konsekvent färgmatchning från bildskärm till skrivare, eller från en skanner till bildskärmen. Den här filen aktiveras från grafikprogram som stöder den här funktionen.



OBS! ICM-färgprofilen har skrivits i enlighet med profilformatsspecifikationen från International Color Consortium (ICC).

Installera INF- och ICM-filerna

1. Gå till <http://www.hp.com/support>.
2. Välj **Programvara och drivrutiner**.
3. Följ instruktionerna på skärmen för att välja bildskärm och hämta programvaran.

Använda skärmmenyn (OSD)

Använd skärmmenyn för att justera bildskärmsbilden enligt dina önskemål. Du kan komma åt och göra ändringar i skärmmenyn med knapparna på skärmens baksida.

Om du vill få tillgång till skärmmenyn och justera gör du följande:

1. Ta bort bildskärmens bakpanel och stativet för att komma åt knapparna i skärmmenyn. Instruktioner finns i [Ta av bildskärmsstativet på sidan 7](#).
2. Om inte bildskärmen är påslagen trycker du på strömbrytaren.
3. Öppna skärmmenyn genom att trycka på knappen **Menu** (Meny) på baksidan av bildskärmen.
4. Navigera på skärmmenyn genom att trycka på knappen **Plus** på bildskärmens baksida för att rulla uppåt eller på knappen **Minus** för att rulla nedåt.
5. För att välja en funktion på skärmmenyn använder du knapparna **Plus** eller **Minus** för att rulla till och markera ditt val. Tryck därefter på knappen **Menu** (Meny) för att välja funktionen i fråga.
6. Justera funktionen med hjälp av knapparna **Plus** eller **Minus**.
7. Välj **OK** för att spara inställningen när du har justerat funktionen och välj sedan **Exit** (Avsluta) i huvudmenyn.

Huvudmeny	Beskrivning
Brightness (Ljusstyrka)	Justerar skärmens ljusstyrkenivå.
Contrast (Kontrast)	Justerar skärmens kontrast.
Color Control (Färgkontroll)	Väljer och justerar skärmens färg.
Input Control (Ingångskontroll)	Justerar ingångssignal för video.
Image Control (Bildkontroll)	Justerar skärmbilden.
Power Control (Strömkontroll)	Justerar energiinställningarna.
Menu Control (Menykontroll)	Justerar skärmmenyns inställningar.
Management (Hantering)	Aktiverar/inaktiverar DDC/CI-stöd och återställer skärmmenyinställningar till standardinställningarna.
Language (Språk)	Väljer skärmmenyns språk.
Information	Väljer och visar viktig information om bildskärmen.
Exit (Avsluta)	Stänger skärmmenyn.

Använda automatiskt viloläge

Bildskärmen har stöd för ett alternativ på skärmmenyn som kallas Auto-Sleep Mode (Automatiskt strömsparläge) som gör det möjligt att aktivera eller inaktivera ett läge som drar mindre ström. Om Auto-Sleep Mode (Automatiskt viloläge) är aktiverat (vilket det är som standard) övergår bildskärmen till ett strömsparläge när datorn sänder en signal om att den går in i ett strömsparläge (avsaknad av antingen vågrätt eller lodrätt synkroniseringssignal).

När bildskärmen försätts i detta strömsparläge (viloläge) blir skärmen tom, bakgrundsbelysningen släcks och strömindikatorn lyser gulbrunt. Bildskärmen drar mindre än 0,5 W när den befinner sig i strömsparläge. Bildskärmen väcks från strömsparläget när värdenheten skickar en aktiveringssignal till bildskärmen (t.ex. om du aktiverar musen eller tangentbordet).

Du kan inaktivera automatiskt strömsparläge i skärmmenyn. Tryck på knappen **Menu** (Meny) för att öppna skärmmenyn och välj **Power Control** (Strömkontroll), **Auto-Sleep Mode** (Auto strömsparläge) och **Off** (Av).

3 Support och felsökning

Lösa vanliga problem

I tabellen nedan listas möjliga problem, trolig orsak och rekommenderade åtgärder.

Fel	Trolig orsak	Lösning
Skärmen är tom eller så blinkar bilden.	USB-videokabeln är inte ansluten.	Anslut videokabeln mellan källanheten och bildskärmen. Se till att strömmen till datorn är av när du ansluter videokabeln. Mer information finns i Ansluta kabeln på sidan 4 .
	Systemet är i viloläge.	Tryck på någon tangent på tangentbordet eller flytta musen för att avsluta viloläget.
	Videokortet är inkompatibelt.	Sätt tillbaka videokortet i, eller anslut videokabeln till datorns inbyggda videokällor.
Bilden är för mörk.	Den inställda ljusstyrkan är för låg.	Öppna skärmmenyn och välj Brightness (Ljusstyrka) för att justera ljusstyrkan efter behov.
Meddelandet Input Signal Out of Range (Ingen ingångssignal hittades) visas på skärmen.	Bildskärmskabeln är inte ansluten.	Anslut rätt videosignalkabel mellan datorn och bildskärmen. Förvissa dig om att datorn är avstängd när du ansluter bildskärmskabeln.
Input Signal Out of Range (Ingångssignal utanför området) visas på skärmen.	Skärmupplösningen och/eller uppdateringsfrekvensen är inställda på ett högre värde än bildskärmen klarar.	Ändra till inställningar som stöds (se Förinställda bildskärmsupplösningar på sidan 15).
Bildskärmen är avstängd men den verkar inte ha försatts i det strömbesparande viloläget.	Bildskärmens viloläge inaktiveras.	Öppna skärmmenyn, välj Power Control (Strömkontroll), välj Auto-Sleep Mode (Automatiskt viloläge) och ställ sedan in automatiskt viloläge på On (På).
OSD Lockout (Skärmmeny låst) visas.	Bildskärmens funktion för låsning av skärmmenyn är aktiverad.	Inaktivera meny-låsningfunktionen genom att hålla knappen Meny intryckt i 10 sekunder.
Power Button Lockout (Strömbrytaren låst) visas.	Bildskärmens funktion för låsning av strömbrytaren är aktiverad.	Inaktivera strömbrytarlåsen genom att hålla strömknappen intryckt i 10 sekunder.

Knapplåsning

Funktionerna i den knappen låses om du håller strömbrytaren eller knappen **Menu** (Meny) nedtryckt i tio sekunder. Du kan återställa funktionaliteten genom att hålla ner knappen igen i tio sekunder. Den här funktionen är bara tillgänglig när bildskärmen är på och visar en aktiv signal. Skärmmenyn får dock inte vara aktiv.

Kontakta support

För att lösa ett hårdvaru- eller programvaruproblem ska du gå till <http://www.hp.com/support>. På denna webbplats kan du få mer information om din produkt, inklusive länkar till diskussionsforum och instruktioner om felsökning. Du kan även hitta information om hur du kontaktar HP och öppnar ett supportärende.

Förberedelser innan du ringer teknisk support

Om du inte kan avhjälpa ett problem med felsökningstipsen i detta avsnitt kan du ringa teknisk support. Ha följande information tillgänglig innan du ringer:

- Bildskärmens modellnummer
- Bildskärmens serienummer
- Inköpsdatum enligt kvittot
- Vad du gjorde när problemet uppstod
- Eventuella felmeddelanden
- Maskinvarans konfiguration
- Namn och version på den maskinvara och programvara du använder

Hitta serienumret och produktnumret

Serienumret och produktnumret finns på en etikett på bildskärmens nedre kant. Du kan behöva dessa nummer när du kontaktar HP om just din bildskärmsmodell.



4 Underhåll av bildskärmen

Underhållsriktlinjer

Så här gör du för att förbättra prestandan och förlänga bildskärmens livslängd:

- Öppna inte bildskärmens hölje och försök inte att reparera produkten själv. Ändra bara de inställningar som beskrivs i användarinstruktionerna. Om din bildskärm inte fungerar som den ska eller om du har tappat den eller den har skadats, ska du kontakta närmaste auktoriserade HP-återförsäljare, -handlare eller serviceställe.
- Använd bara en strömkälla som bildskärmen är godkänd för, se etiketten/märkplåten på bildskärmens baksida.
- Se till att den utrustning som ansluts inte drar mer ström än uttaget (säkringen) klarar och att ingen enskild sladd belastas med mer ström än den är godkänd för. Varje enhet är försedd med en märkning om effekt- och/eller strömförbrukning.
- Installera bildskärmen nära ett lättåtkomligt vägguttag. Koppla ur strömsladden genom att ta ett ordentlig tag i kontakten och dra ut den ur uttaget. Dra aldrig i sladden när du kopplar ur bildskärmen.
- Stäng av bildskärmen när du inte använder den. Du kan förlänga bildskärmens livslängd påtagligt genom att använda ett skärmläckarprogram och genom att stänga av bildskärmen när den inte används.



OBS! Bildskärmar med "inbränd bild" omfattas inte av HP:s garanti.

- Uttag och öppningar i bildskärmens hölje är till för att ge fullgod ventilation. Dessa öppningar får inte blockeras eller täckas över. För aldrig in några föremål i bildskärmens uttag eller öppningar.
- Tappa inte bildskärmen och placera den inte på instabila underlag.
- Placera ingenting ovanpå strömsladden. Kliv inte på sladden.
- Ställ bildskärmen på en väl ventilerad plats där den inte utsätts för starkt ljus, värme eller fukt.

Rengöra bildskärmen

1. Stäng av bildskärmen och koppla bort den från källanheten.
2. Damma bildskärmen genom att torka av glaset och höljet med en mjuk, ren, antistatisk trasa.
3. Till kraftigare rengöring används en blandning av lika delar vatten och isopropylalkohol.



VIKTIGT: Spraya rengöringsmedlet på en trasa och torka försiktigt skärmen med den fuktiga trasan. Spraya aldrig rengöringsmedel direkt på skärmens yta. Det kan rinna bakom panelen och förstöra elektroniken.

VIKTIGT: Använd inte rengöringsmedel som innehåller petroleumbaserade ämnen som t.ex. bensen, thinner eller flyktiga ämnen till att rengöra skärmen eller höljet. Skärmen kan skadas av sådana ämnen.

Transport av bildskärmen

Förvara originalförpackningen i ett förråd. Du kanske behöver den vid ett senare tillfälle, om du flyttar eller transporterar bildskärmen.

A Tekniska specifikationer



OBS! Alla uppgifter gäller de normala specifikationer som levereras av HPs komponenttillverkare; den faktiska prestandan variera och vara högre eller lägre.

Om du vill läsa de senaste specifikationerna eller ytterligare specifikationer för den här produkten, gå till <http://www.hp.com/go/quickspecs/> och sök efter bildskärmsmodellens QuickSpecs.

25,65 cm (10,1 tum)-modell

Specifikation	Mått	
Bildskärm	25,65	10,1 tum
Typ	IPS LCD	
Visningsyta	25,65 cm diagonalt	10,1 tum diagonalt
Maxvikt (ej uppackad)	1,49 kg	3,3 lb
Mått (inklusive fot)		
Höjd	17,02 cm	6,07 tum
Djup	3,52 cm	1,38 tum
Bredd	24,62 cm	9,69 tum
Maximal grafisk upplösning	1280 × 800 vid 60 Hz	
Optimal grafikupplösning	1280 × 800 vid 60 Hz	
Krav på omgivande miljö och temperatur		
Drifttemperatur	5 °C till 35 °C	41 °F till 95 °F
Förvaringstemperatur	-20 °C till 60 °C	-4 °F till 140 °F
Relativ luftfuktighet under drift	20 % till 80 % RF (utan kondens)	
Luftfuktighet vid förvaring	5 % till 95 % RF (utan kondens)	
Strömkälla	USB-C 5V/3A (från värdutrustning som uppfyller kraven i SELV och LPS enligt IEC60950-1:2005)	
Ingångar	USB-C med DisplayPort 1.2, upp till 15 W	

Förinställda bildskärmsupplösningar

Skärmupplösningarna nedan är de vanligaste och ställs in som standardvärden. Bildskärmen känner automatiskt av dessa förinställda lägen, som visas med korrekt storlek och är placerade mitt på skärmen.

25,65 cm (10,1 tum)-modell

Förinställda bildskärmsupplösningar

640 × 480 vid 60 Hz

800 × 600 vid 60 Hz

1024 × 768 vid 60 Hz

1280 × 720 vid 60 Hz

1280 × 800 vid 60 Hz

Förinställning	Timingnamn	Bildpunktsformat
1	480p	720 × 480
2	720p60	1280 × 720
3	720p50	1280 × 720
4	576p	720 × 576

Ange användarlägen

Vid följande förutsättningar kan videokontrollsignalen ibland anropa ett läge som inte är förinställt om:

- Du inte använder en grafikadapter av standardtyp.
- Du inte använder ett förinställt läge.

Om detta inträffar kan du behöva justera om parametrarna för bildskärmen från skärmmenyn. Dina ändringar kan göras i ett eller alla av dessa lägen och sparas i minnet. Bildskärmen sparar automatiskt den nya inställningen och känner av det nya läget som om det vore ett förinställt läge. Förutom de lägen som förinställts på fabriken, finns det minst 10 användarlägen som du kan ange och lagra.

Energisparfunktion

Bildskärmarna stöder ett läge med lägre effektförbrukning. Strömsparläget aktiveras om horisontell och/eller vertikal synsignal inte kan kännas av. När dessa signaler inte kan kännas av släcks skärmen och bakgrundsbelysningen. Strömlampan lyser dessutom gulbrunt. När bildskärmen står på energisparlägen förbrukar skärmen 0,5 watt. En kort uppvärmningsperiod behövs innan bildskärmen återgår till normalt driftläge.

Instruktioner om hur strömsparfunktionerna (kallas ibland energihanteringsfunktioner) ställs in finns i handboken till din dator.



OBS! Strömsparfunktionen fungerar bara om bildskärmen är ansluten till en dator med energisparfunktioner.

Genom att välja inställningar för bildskärmens strömsparfunktion kan du också programmera den så att strömsparläget initieras vid en viss tidpunkt. När bildskärmens strömsparfunktion gör att bildskärmen initierar strömsparläget börjar strömlampan blinka gult.

B Hjälpmedel

HP konstruerar, tillverkar och marknadsför produkter och tjänster som kan användas av alla, inklusive människor med handikapp, antingen med en fristående enhet eller med lämpliga tekniska hjälpmedel.

Hjälpmedel som stöds

HP-produkter stöder ett stort urval av hjälpmedel för operativsystem och kan konfigureras för att fungera med ytterligare hjälpmedel. Använd sökfunktionen på källenheten som är ansluten till bildskärmen för att hitta mer information om hjälpfunktioner.



OBS! Om du vill ha mer information om en viss hjälpmedelsprodukt, kontaktar du kundsupport för den produkten.

Kontakta support

Vi förbättrar ständigt tillgängligheten för våra produkter och tjänster och välkomnar feedback från användarna. Om du har ett problem med en produkt eller vill berätta om hjälpmedelsfunktioner som har hjälpt dig, kan du kontakta oss på +1 888 259 5707, måndag till fredag (lördag morgon), kl. 14 till 05, svensk tid. Om du är döv eller hörselskadad och använder TRS/VRS/WebCapTel, kan du kontakta oss om du behöver teknisk support eller har frågor om hjälpmedel genom att ringa +1 877 656 7058, måndag till fredag (lördag morgon), kl. 14 till 05, svensk tid.