

THE ORIGINAL
maGiC
BULLET®

GUIDE
D'UTILISATION

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

POUR VOTRE SÉCURITÉ, LISEZ SOIGNEUSEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE APPAREIL.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

L'utilisation de votre MAGIC BULLET® doit toujours se faire en respectant les consignes de sécurité suivantes :

1. Attention ! Afin d'éviter tout risque de choc électrique, n'immergez jamais le cordon, la fiche ou la base moteur dans l'eau ou d'autres liquides.
2. L'utilisation d'accessoires non recommandés ou non vendus par le fabricant peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures et annule la garantie.
3. Débranchez l'appareil quand il n'est pas utilisé. Assurez-vous que l'appareil est débranché avant de l'assembler, de le déplacer, d'ajouter des pièces supplémentaires ou de le nettoyer.
4. Ne pas tirer, tordre ou abîmer le cordon d'alimentation de quelque façon que ce soit.
5. Ne pas laisser pendre le cordon d'alimentation sur le bord d'une table ou le côté d'un comptoir.
6. Ne pas laisser le cordon d'alimentation en contact avec des surfaces chaudes comme une plaque de cuisson.
7. Vérifiez régulièrement que le cordon d'alimentation et la fiche ne sont pas endommagés. Ne jamais utiliser un appareil avec un cordon d'alimentation ou une fiche endommagé.
8. Cessez d'utiliser l'appareil s'il fonctionne mal ou s'il est tombé ou a été endommagé, et contactez le service consommateur MAGIC BULLET® en vous rendant sur le site internet www.nutribullet.fr

- **NE PAS UTILISER CET APPAREIL AVEC N'IMPORTE QUEL TYPE D'ADAPTATEUR OU DE DISPOSITIF DE CONVERTISSEUR DE TENSION. CET APPAREIL EST FABRIQUÉ EN CONFORMITÉ AVEC LES NORMES FRANÇAISES EN MATIÈRE D'ÉLECTRICITÉ ET TYPES DE PRISE.**
- **L'UTILISATION D'ADAPTATEURS OU DE CONVERTISSEURS EST CONSIDÉRÉE COMME UNE MODIFICATION NON AUTORISÉE DE L'APPAREIL ET, EN TANT QUE TELLE, ANNULE LA GARANTIE.**
- **L'UTILISATION DE CET APPAREIL DANS UN ENDROIT AVEC DIFFÉRENTES SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES PEUT ENDOMMAGER L'APPAREIL.**

9. Afin d'éviter toute blessure ou d'endommager l'appareil, gardez toujours les mains et les ustensiles hors de portée des lames lorsque vous hachez ou mélangez des aliments.
10. NE LAISSEZ JAMAIS LE MAGIC BULLET® SANS SURVEILLANCE PENDANT QU'IL FONCTIONNE.
11. CET APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ PAR LES ENFANTS. CONSERVER L'APPAREIL ET SON CÂBLE HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.
12. CET APPAREIL PEUT ÊTRE UTILISÉ PAR DES PERSONNES DONT LES CAPACITÉS PHYSIQUES, SENSORIELLES OU MENTALES SONT RÉDUITES OU DONT L'EXPÉRIENCE OU LES CONNAISSANCES NE SONT PAS SUFFISANTES, À CONDITION QU'ELLES BÉNÉFICIENT D'UNE SURVEILLANCE OU QU'ELLES AIENT REÇU DES INSTRUCTIONS QUANT À L'UTILISATION DE L'APPAREIL EN TOUTE SÉCURITÉ ET DANS LA MESURE OÙ ELLES EN COMPRENNENT BIEN LES DANGERS POTENTIELS.
13. DES PRÉCAUTIONS DOIVENT ÊTRE PRISES LORS DE LA MANIPULATION DES COUTEAUX AFFÛTÉS (LAMES) LORSQUE L'ON VIDE LE BOL (GOBELET) ET LORS DU NETTOYAGE.
14. LES ENFANTS NE DOIVENT PAS UTILISER L'APPAREIL COMME UN JOUET.
15. SI LE CÂBLE D'ALIMENTATION EST ENDOMMAGÉ, IL DOIT ÊTRE REMPLACÉ PAR LE FABRICANT, SON SERVICE APRÈS-VENTE OU DES PERSONNES DE QUALIFICATION SIMILAIRE AFIN D'ÉVITER UN DANGER.
16. Pour éviter une surchauffe, ne jamais faire fonctionner le moteur pendant plus d'une minute à la fois, car ceci pourrait définitivement endommager le moteur. Si le moteur s'arrête, débranchez la base moteur et laissez-la refroidir pendant une heure avant de vous servir à nouveau de l'appareil. Votre MAGIC BULLET® est muni d'un interrupteur thermique interne qui arrête l'appareil en cas de surchauffe. La base moteur se réenclenchera une fois l'appareil débranché et l'interrupteur thermique refroidi.
17. Afin de réduire le risque de blessure, assurez-vous que les lames sont solidement fixées sur le gobelet avant de les placer sur la base moteur et d'utiliser l'appareil.
18. N'utilisez jamais le MAGIC BULLET® à l'extérieur.
- 19. Avant chaque utilisation, vérifiez que le joint d'étanchéité est fermement en place dans la partie inférieure des lames.**
- 20. Le MAGIC BULLET® n'est pas conçu pour être utilisé dans un four à micro-ondes. Ne mettez pas les gobelets, la base moteur ou les accessoires du MAGIC BULLET® dans le micro-ondes car cela peut endommager l'appareil.**
21. Ne mélangez jamais des boissons gazeuses. La mise sous pression créée par la libération des gaz peut faire éclater le contenant et produire d'éventuelles blessures.
- 22. Ne mettez pas de liquides chauds dans les récipients avant de les mélanger. Commencez avec des ingrédients frais ou à température ambiante. Les ingrédients chauffés peuvent créer une pression interne dans le récipient fermé, il peuvent donc jaillir à l'ouverture et provoquer des brûlures.**

- **NE METTEZ PAS LES LAMES DANS LE LAVE-VAISSELLE. LAVEZ SIMPLEMENT LES LAMES À L'EAU TIEDE SAVONNEUSE.**
- **LES GOBELETS DU MAGIC BULLET® PEUVENT ÊTRE LAVÉS DANS LE COMPARTIMENT SUPÉRIEUR DU LAVE-VAISSELLE EN UTILISANT LE CYCLE NORMAL.**
- **LES GOBELETS ET LES LAMES DU MAGIC BULLET® NE DOIVENT JAMAIS ÊTRE STÉRILISÉS DANS DE L'EAU BOUILLANTE CAR CELA DÉFORMERAIT LE PLASTIQUE.**
- **LORS DU LAYAGE DES LAMES, N'ESSAYEZ PAS DE RETIRER LE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ EN CAOUTCHOUC. IL SUFFIT DE RINGER LES LAMES À L'EAU TIEDE SAVONNEUSE. SI NÉCESSAIRE, UTILISEZ UNE BROSSE À VAISSELLE POUR DÉTACHER LES RÉSIDUS. SI VOUS LE DESIREZ, LA LAME ET LE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ PEUVENT ÊTRE DÉSINFECTÉS À NOUVEAU PAR RINÇAGE DANS UNE SOLUTION D'EAU DILUÉE À 10% DE VINAIGRE BLANC OU EN UTILISANT DU JUS DE CITRON. TENTER DE RETIRER LE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ PEUT ENDOMMAGER LA CONFIGURATION DE LA LAME ET PROVOQUER DES FUITES.**

23. ATTENTION ! Les frottements de la lame en rotation peuvent causer une surchauffe des ingrédients et créer une pression interne dans le récipient fermé. Ne pas faire fonctionner plus d'une minute d'affilée. Si le récipient est chaud au toucher, laissez-le refroidir avant de l'ouvrir prudemment, dirigez-le loin de votre corps.

24. Ne laissez pas une préparation mélangée reposer à l'intérieur d'un récipient fermé sans relâcher en premier la pression interne.

25. Ne laissez pas une préparation mélangée reposer de longs moments dans le récipient fermé. Les sucres des fruits et des légumes fermentent et provoquent une accumulation de pression dans le récipient qui peut causer l'explosion et la pulvérisation des ingrédients à l'ouverture du conteneur ou quand celui-ci est bougé ou ouvert.

26. L'action cyclonique unique et exclusive du MAGIC BULLET® nécessite l'utilisation d'un liquide pour faire un NUTRIBLAST™. Il n'est pas conçu pour être utilisé sans liquide comme un pileur à glace ou un broyeur. Pour faire un NUTRIBLAST™ froid et délicieux, nous recommandons d'utiliser des fruits surgelés et un liquide préalablement placé au réfrigérateur. Alternativement, vous pouvez ajouter de la glace concassée, jusqu'à 1/6 du volume total du gobelet, avec le liquide de votre choix rempli jusqu'à la ligne MAX. Ne pas mixer la glace ou tout autre ingrédient sans liquide, étant donné qu'une telle utilisation prolongée pourrait endommager vos lames. Toujours inspecter vos lames avant chaque utilisation.

27. ATTENTION ! Les lames sont tranchantes, manipulez-les avec précaution. Afin de réduire le risque de blessure ou de dommage à l'appareil, gardez les mains et les ustensiles loin de la lame tranchante. Ne jamais poser les lames sur la base moteur à moins qu'elle ne soient solidement fixées au gobelet. Ne pas enlever l'ensemble lames et gobelet avant que les lames ne soient complètement arrêtées.
28. Pour arrêter l'appareil, tournez simplement dans le sens opposé et arrêtez d'appuyer sur le gobelet. Une fois l'arrêt complet du moteur et des lames, vous pouvez enlever le gobelet

ATTENTION : AVERTISSEMENT POUR L'AÉRATION

- **Faites toujours fonctionner le MAGIC BULLET® sur une surface plane, en laissant de la place au-dessous et autour de la base moteur pour permettre la circulation de l'air.**
- **Les trous et les ouvertures sur le fond de l'appareil assurent l'aération du moteur et évite sa surchauffe.**
- **Attention : pour éviter les risques d'incendies, vérifiez qu'aucune poussière ne s'est accumulée dans la base moteur et qu'aucun matériau ne vient obstruer l'aération (exemple : papier, tissu...).**

**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT**

TABLE DES MATIÈRES

8 INTRODUCTION

9 LES ÉLÉMENTS

10 ASSEMBLEZ VOTRE MAGIC BULLET®

12 UTILISEZ VOTRE MAGIC BULLET®

15 La lame d'extraction

16 Les possibilités du MAGIC BULLET®

18 NETTOYAGE



magic
BULLET

INTRODUCTION

DE NOMBREUX APPAREILS CULINAIRES vous promettent de rendre votre vie plus facile, mais avec leur taille encombrante, leur nettoyage difficile et leur manque de flexibilité, ils créent en réalité plus de travail pour vous ! Entrez dans l'univers MAGIC BULLET®. Cette petite machine compacte agit comme un robot culinaire, un mixeur, et un batteur électrique tout en un. Il est petit, polyvalent et facile à nettoyer, il exécute les tâches si rapidement qu'il est un véritable partenaire dans votre cuisine !


Avec le MAGIC BULLET®, vous pouvez faire des plats à la fois sains et délicieux en moins de temps qu'il ne faut pour commander une pizza ! Abandonnez la sauce pour pâtes en pot rempli de sodium et de conservateurs et préparez votre sauce tomate maison en quelques secondes. Créez votre houmous, votre velouté et votre sauce salsa piquante vous-même ! Des omelettes dignes de celles d'un restaurant, des cocktails gastronomiques, des soupes réconfortantes... tout devient accessible en un tour de main avec cet appareil unique. Lorsque la cuisine est aussi simple, ne sacrifiez ni votre santé ni votre porte-monnaie !

Alors qu'attendez-vous ? Direction la cuisine et mettez en route votre MAGIC BULLET® ! Cet appareil polyvalent va bientôt devenir le partenaire indispensable de votre foyer.

CET EMBALLAGE CONTIENT



1 lame d'extraction

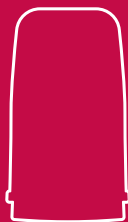

1 grand gobelet



1 couvercle fraîcheur



1 couvercle saupoudreur



1 base moteur




1 petit gobelet
avec 1 couvercle fraîcheur

ASSEMBLEZ VOTRE MAGIC BULLET®


GRAND GOBELET ET PETIT GOBELET

Ces gobelets sont utilisés pour mélanger et stocker vos ingrédients. Ils peuvent être passés au lave-vaisselle (panier supérieur seulement).

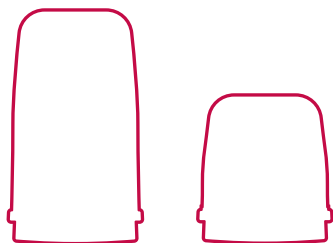


LE COUVERCLE FRAÎCHEUR

Permet de fermer hermétiquement votre gobelet.

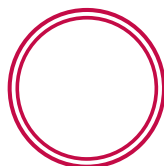


BASE MOTEUR

La base moteur est le coeur du MAGIC BULLET®. Placez simplement un des gobelets sur votre base moteur et appuyez. Rien de plus simple !

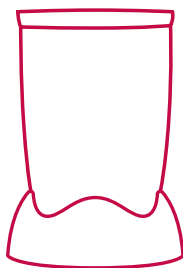


ATTENTION : Ne pas plonger la base moteur dans l'eau et débranchez toujours la base moteur avant de la nettoyer. Ne pas mettre la lame avec le joint d'étanchéité dans le lave-vaisselle.

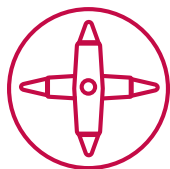

LA LAME D'EXTRACTION


Le MAGIC BULLET® est livré avec une lame d'extraction en acier inoxydable pour hacher, râper et mélanger les aliments tels que les oignons, les fromages, les viandes et les boissons glacées.

Ne mettez pas les lames dans le lave-vaisselle. Il suffit de rincer les lames à l'eau tiède savonneuse. Lors du lavage des lames, n'essayez pas de retirer le joint d'étanchéité en caoutchouc. Lavez simplement les lames à l'eau tiède savonneuse. Si nécessaire, utilisez une brosse à vaisselle pour détacher les résidus. Si vous le désirez, la lame et le joint d'étanchéité peuvent être désinfectés à nouveau par rinçage dans une solution d'eau diluée à 10% de vinaigre blanc ou en utilisant du jus de citron. Tenter de retirer le joint d'étanchéité peut endommager la configuration de la lame et provoquer des fuites.

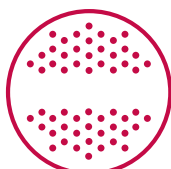

LE COUVERCLE SAUPOUDREUR

Le couvercle saupoudreur sera parfait pour le fromage râpé, les mélanges d'épices, et autres garnitures finement broyées.

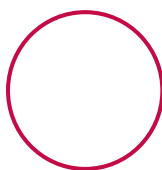

COUVERCLE FRAÎCHEUR

Avec votre partenaire MAGIC BULLET®, vous pouvez préparer, cuisiner et conserver vos aliments dans le même gobelet. Aucun autre récipient d'emballage ou de stockage en plastique n'est nécessaire. Votre MAGIC BULLET® est livré avec un couvercle fraîcheur pour garder vos préparations fraîches pendant des jours.

UTILISEZ VOTRE MAGIC BULLET®


Utiliser le MAGIC BULLET® est aussi simple que de compter jusqu'à 3.

1 Mettez les ingrédients dans le petit ou grand gobelet. Ajoutez le liquide de votre choix jusqu'à la ligne MAX.

2 Vissez la lame d'extraction sur le gobelet. Serrez au maximum : les lames doivent être bien fixées au gobelet.


3 Placez le gobelet sur la base moteur. Appuyez et tournez pour verrouiller le moteur. Mixez pendant moins d'une minute. Si vous avez besoin d'extraire davantage, répétez le processus par intervalles d'une minute et ce jusqu'à 3 fois pour obtenir la consistance désirée. Si vous avez besoin de plus de 3 extractions d'une minute chacune, laissez refroidir la base moteur pendant 2 à 3 minutes avant de recommencer l'opération.

Votre NUTRIBLAST™ est prêt quand il a un aspect lisse et crémeux !

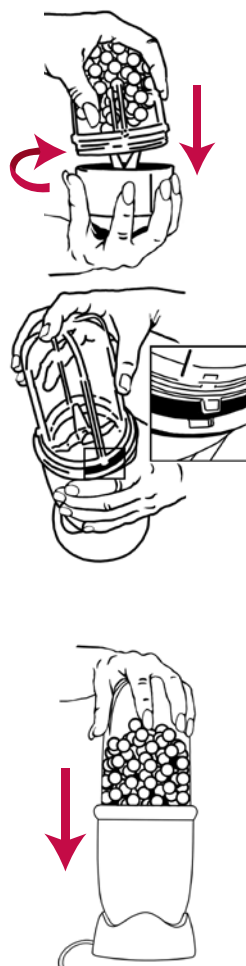

ET VOICI COMMENT ÇA MARCHE :

Le MAGIC BULLET® fonctionnera aussi longtemps que vous appuierez sur le gobelet vers le bas sur la base moteur. Pour arrêter le mélange, il suffit de relâcher la pression sur le gobelet.

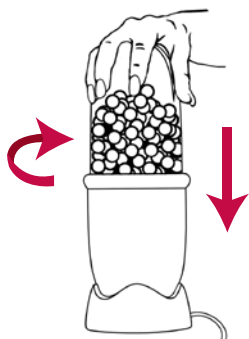

MODE VERROUILLAGE :

Pour activer le mode verrouillage, appuyez vers le bas et tournez légèrement le gobelet jusqu'à ce que les languettes se verrouillent sous le rebord de la base moteur. Une fois que vous êtes en mode "Verrouillage", le moteur fonctionnera en permanence. Pour le désactiver, il suffit de tourner le gobelet dans le sens contraire et relâchez le gobelet.

Ce mode ne doit pas être utilisé plus d'une minute d'affilée.

ATTENTION :

Avant d'utiliser la lame, vérifiez que le joint ne soit pas endommagé et qu'il est complètement inséré à la base de la lame avant chaque utilisation.


ATTENTION ! Les lames sont tranchantes, manipulez-les avec précaution. Afin de réduire le risque de blessure ou de dommage à l'appareil, gardez les mains et les ustensiles loin de la lame tranchante. Ne jamais poser les lames sur la base moteur à moins qu'elles ne soient solidement fixées au gobelet. Ne pas enlever l'ensemble lames et gobelet avant que les lames ne soient complètement arrêtées.

SI LA LAME S'ARRÊTE EN MODE "VERROUILLAGE", débranchez immédiatement le MAGIC BULLET®. Des ingrédients durs comme les carottes ou le céleri peuvent se coincer dans la lame et bloquer la rotation. Si cela se produit, DÉBRANCHEZ LE MAGIC BULLET® IMMÉDIATEMENT. Retirez l'ensemble lame /

gobelet de la base moteur, et secouez l'ensemble afin de débloquent l'ingrédient. Si la lame reste obstruée, libérez le blocage manuellement en prenant garde au tranchant des lames. Rattachez la lame d'extraction, branchez le MAGIC BULLET® et essayez à nouveau. NE MANIPULEZ JAMAIS VOTRE MAGIC BULLET® LORSQUE CELUI-CI EST SOUS TENSION.

Pour éviter une surchauffe, ne jamais faire fonctionner le moteur pendant plus d'une minute consécutive, car ceci pourrait définitivement endommager le moteur. Si le moteur s'arrête, retirez la base moteur et laissez-la refroidir pendant une heure avant de vous servir à nouveau de l'appareil. Votre appareil est muni d'un interrupteur thermique interne qui arrête l'appareil en cas de surchauffe.

La base moteur se réenclenchera une fois l'appareil débranché et l'interrupteur thermique refroidi.

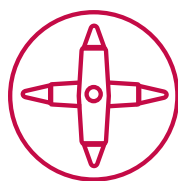

LA LAME D'EXTRACTION

La lame d'extraction du MAGIC BULLET® est parfaite pour :



ÉMINCER



MIXER



MÉLANGER



FOUETTER




BROYER



MOUDRE


LES POSSIBILITÉS DU MAGIC BULLET®

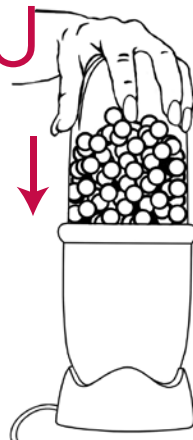

LA TECHNIQUE PAR IMPULSION

Si vous souhaitez préparer des aliments avec une texture épaisse comme une sauce salsa ou des oignons grossièrement hachés, la technique par impulsion est essentielle.

Pour réaliser une impulsion, appuyez simplement sur le gobelet placé sur la base moteur et relâchez immédiatement. Attendez l'arrêt complet de la machine avant de commencer l'impulsion suivante. 2 à 3 impulsions permettent d'obtenir une texture grossière. Au delà vous obtiendrez une texture plus fine.

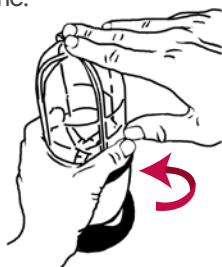

ASTUCE

Pour la technique de l'impulsion, l'appareil ne doit pas se verrouiller. Pour éviter ceci, utilisez simplement votre autre main, appuyez fermement sur le gobelet dans le sens opposé.

1 Pour commencer, placez l'ensemble lame et gobelet sur la base moteur. Appuyez fermement mais rapidement sur le gobelet dans le sens opposé pour empêcher le moteur de se verrouiller.

2 Avec votre autre main, appuyez légèrement sur le haut du gobelet et relâchez immédiatement. Continuez l'impulsion jusqu'à ce que vous obteniez la consistance voulue.

LA TECHNIQUE PAR SECOURSSES

Cette technique est utile lorsque vous souhaitez travailler des ingrédients denses qui ne se mélangent pas toujours

correctement. Si ces ingrédients se retrouvent en haut de votre gobelet ou mal mélangés, essayez l'une de ces techniques :

LA TECHNIQUE PAR SECOURSSES

Quand vous réalisez des smoothies, des sauces ou autres recettes :

- 1 Enlevez l'ensemble lame et gobelet de la base moteur.
- 2 Secouez l'ensemble lame et gobelet comme un shaker pour un cocktail. Puis replacez le tout sur la base moteur.
- 3 Répétez l'opération jusqu'à obtention de la texture souhaitée.

LA TECHNIQUE PAR FRAPPES

Pour les ingrédients plus durs et qui s'accrochent aux parois du gobelet, utilisez cette technique par frappes.

1 Enlevez l'ensemble lame et gobelet de la base moteur. Frappez cet ensemble sur un comptoir pour forcer les ingrédients à descendre vers le bas en direction des lames.

2 Replacez l'ensemble lame et gobelet sur la base moteur et terminez de mixer.

CONSERVEZ VOS PRÉPARATIONS DANS VOTRE GOBELET MAGIC BULLET®

Le MAGIC BULLET® contient un couvercle fraîcheur qui vous permet de conserver vos préparations ou de les emmener partout avec vous sans avoir à utiliser d'autres ustensiles.

FACILE À NETTOYER

NETTOYEZ LE MAGIC BULLET®

Le MAGIC BULLET® ne se contente pas de préparer rapidement toutes vos recettes, il vous permet aussi de gagner du temps de nettoyage !

Nettoyer les différents éléments se fait en un tour de main : les gobelets et couvercles sont lavables dans le panier supérieur du lave-vaisselle et les lames se rincent simplement à l'eau tiède savonneuse !

CONSEIL

Toujours débrancher le MAGIC BULLET® lors du nettoyage ou de l'assemblage.

ASTUCE DE NETTOYAGE

Si des ingrédients sèchent à l'intérieur du gobelet, facilitez le nettoyage en remplissant le gobelet d'eau savonneuse jusqu'à la ligne MAX et vissez la lame d'extraction fermement. Placez le gobelet sur la base moteur et mélangez pendant 20 à 30 secondes. Si les tâches persistent, répétez l'opération avant de laver à la main votre gobelet.

ATTENTION

NE LAVEZ PAS LES LAMES DANS LE LAVE-VAISSELLE. LES GOBELETS PEUVENT ÊTRE LAVÉS DANS LE LAVE-VAISSELLE EN LES PLAÇANT DANS LE COMPARTIMENT SUPÉRIEUR ET EN UTILISANT LE CYCLE NORMAL. LES GOBELETS ET LES LAMES DU MAGIC BULLET® NE DOIVENT JAMAIS ÊTRE STÉRILISÉS DANS L'EAU BOUILLANTE CAR CELA DÉFORMERAIT LE PLASTIQUE.

NETTOYAGE DE LA BASE MOTEUR DU MAGIC BULLET®

La base moteur ne se salit normalement pas, certaines préparations peuvent cependant éclabousser. Il est important de bien visser les lames au gobelet avant d'utiliser l'appareil.

Si un liquide fuit sur la base moteur, les règles de nettoyage sont les suivantes :

Avant toute manipulation, DÉBRANCHEZ LA BASE MOTEUR. Essayez ensuite la base moteur avec un chiffon humide puis laissez sécher avant toute nouvelle utilisation.

ATTENTION : N'IMMERGEZ JAMAIS LA BASE MOTEUR DANS L'EAU ET NE LA METTEZ JAMAIS DANS LE LAVE-VAISSELLE.

Ne mettez jamais les mains ou des ustensiles à proximité de la lame en mouvement, et n'employez jamais vos mains ou des ustensiles pour appuyer sur les boutons de commande quand la base moteur est branchée.

MAGIC BULLET® UNE GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS

MAGIC BULLET® fait tout son possible afin d'assurer que votre appareil vous a été livré en bon état. MAGIC BULLET® garantit, sous réserve des modalités et des conditions énoncées dans la présente garantie limitée, que votre appareil sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication en usage domestique normal, pendant les vingt-quatre (24) mois suivant la date d'achat.

Si votre appareil ne fonctionne pas pendant la période de garantie, nous vous invitons à contacter le service consommateur MAGIC BULLET® en vous rendant sur le site internet www.nutribullet.fr.

Nutribullet LLC garantit votre appareil contre tout vice de matériel ou de fabrication pendant une durée de deux ans à compter de la date d'achat. Cette garantie n'est valide que sous réserve des conditions suivantes :

1. L'usure normale n'est pas couverte par la présente garantie. Cette garantie ne s'applique qu'à un usage domestique et devient nulle si le produit est employé à des fins commerciales ou en milieu institutionnel.
2. Cette garantie est octroyée à l'acheteur original seulement et ne peut être transférée. Une preuve d'achat sera en outre exigée. Cette garantie devient nulle si le produit a été endommagé accidentellement ou a fait l'objet d'un usage abusif ou impropre, d'un entretien ou d'une réparation incorrects, ou a subi des modifications non autorisées.
3. Cette garantie limitée est exclusive et constitue la seule garantie écrite ou orale donnée par Nutribullet LLC. Toute garantie implicite sur le produit (y compris sans s'y limiter, les garanties implicites de commercialisation ou d'adaptation à un usage particulier) est limitée à la durée de la présente garantie. Certains États ne reconnaissant pas les exclusions ou limitations de durée des garanties implicites, il se peut que la limitation énoncée ci-dessus ne vous concerne pas.
4. La réparation ou le remplacement du produit constituent les seuls recours du consommateur au titre de cette garantie. Nutribullet LLC ne pourra être tenu responsable pour tous dommages indirects ou consécutifs comme manquement à cette garantie ou toute garantie implicite s'appliquant à ce produit. Certains États ne reconnaissant pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs, il se peut que la limitation ou l'exclusion énoncée ci-dessus ne vous concerne pas.
5. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques, et il se peut que vous ayez également d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.

FR/Explications des logos



FR/Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective).

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour toute information complémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le service consommateur **MAGIC BULLET®** sur www.nutribullet.fr



FR/L'appareil possède une isolation renforcée sans partie métallique accessible. Les prises des équipements de classe 2 ne possèdent pas de broche de terre.



FR/Le marquage CE matérialise la conformité du produit aux exigences communautaires incombant au fabricant du produit.



FR/Aptitude au contact alimentaire. Ce logo signifie que ce produit est conçu pour être en contact avec les aliments sans risque de toxicité.

Spécifications de l'appareil

Model no.: MB1001B

Alimentation: 220-240V

Fréquence: 50/60Hz

Puissance: 200W

Classe de protection: II

Made in CHINA

Importé par OPM France :

20 rue Véga CS 10015

44482 CARQUEFOU Cedex

02 40 49 64 25

www.nutribullet.fr

Produced for HOMELAND HOUSEWARES, LLC

LOS ANGELES, CA 90025, USA



www.durcon.com
ID: 100000000