

MANUALE UTENTE

Sistema di altoparlanti di elevata potenza

Leggere con attenzione questo manuale prima di azionare l'unità e conservarlo per uso futuro.

MODELLO
FJ5



Informazioni di sicurezza



ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL LATO POSTERIORE). ALL'INTERNO CI SONO PARTI NON CONTROLLABILI DAL CLIENTE. RIVOLGERSI AL PERSONALE DI UN SERVIZIO ASSISTENZA QUALIFICATO.



Questo simbolo di un fulmine all'interno di un triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di tensione pericolosa non isolata all'interno dell'unità di potenza tale da produrre rischio di scossa elettrica per le persone.



Il punto esclamativo entro un triangolo equilatero è previsto per allertare l'utente di presenza di istruzioni di utilizzo e di manutenzione importanti (esecuzione di manutenzione) nel manuale che accompagna il prodotto.

AVVISO: PER EVITARE PERICOLO DI INCENDIO O SCOSSA ELETTRICA, NON ESPORRE QUESTO PRODOTTO ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITÀ.

ATTENZIONE: L'apparato non dovrebbe essere esposto all'acqua (da caduta o spruzzatura) e nessun oggetto riempito con liquidi, come vasi, dovrebbe essere appoggiato sull'apparato.

AVVISO: Non installare questo apparecchio in uno spazio delimitato come uno scaffale per libri o elemento simile di arredamento.

ATTENZIONE: Non usare prodotti ad alta tensione nei pressi di questo prodotto. (es. Scacciamosche elettrico) Il prodotto potrebbe non funzionare correttamente a causa di shock elettrico.

ATTENZIONE: Non bloccare nessuna delle aperture di ventilazione. Installare secondo le istruzioni del fabbricante.

Le feritoie e le aperture sono previste per la ventilazione e per garantire il corretto funzionamento del prodotto, proteggendolo dal surriscaldamento. Le aperture non devono mai essere ostruite appoggiando il prodotto sul letto, sul sofà, sul tappeto o altra superficie simile. Questo prodotto non dovrà essere disposto in condizione chiusa come in uno scaffale per libri o scaffale generico salvo che non sia prevista una ventilazione corretta e che siano soddisfatte le istruzioni del fabbricante esatte.

NOTA: Per le marcature di sicurezza, compresa l'identificazione del prodotto e i valori nominali di alimentazione, consultare la targhetta principale sul lato inferiore o su un'altra superficie del prodotto.

AVVERTENZE relative al cavo di alimentazione

La spina di alimentazione permette di scollegare il dispositivo. In situazioni di emergenza la spina di alimentazione deve essere facilmente accessibile.

Verificare i requisiti elettrici nella pagina del manuale d'uso contenente le specifiche tecniche. Non sovraccaricare le prese di corrente a muro. Sovraccaricare le prese di corrente a muro così come utilizzare prese e prolunghe danneggiate o non fissate, cavi di alimentazione logori o materiali isolanti danneggiati o spaccati è pericoloso. Ognuna di queste condizioni potrebbe causare episodi di folgorazione o incendi. Verificare periodicamente il cavo del dispositivo e scollegarlo qualora ci siano segni visibili di danneggiamento o logoramento, interrompere l'utilizzo del dispositivo e far sostituire il cavo con un pezzo di ricambio idoneo di un centro di manutenzione autorizzato. Proteggere il cavo di alimentazione da sollecitazioni fisiche e meccaniche, evitare ad esempio che venga attorcigliato, piegato, schiacciato, chiuso tra le porte o calpestato.

Prestare particolare attenzione alle spine, alle prese di corrente a muro e al punto di uscita del cavo dal dispositivo.

Questo dispositivo è dotato di una batteria o accumulatore portatile.

Modo sicuro per rimuovere la batteria o i gruppi di batterie dall'apparecchiatura:

Rimuovere la vecchia batteria o gruppo di batterie, seguire le fasi in ordine inverso a quello del montaggio. Per evitare la contaminazione dell'ambiente e di provocare danni o ferimenti alle persone e agli animali, la vecchia batteria o gruppo di batterie deve essere smaltita in apposito contenitore nei punti di raccolta previsti. Non smaltire le batterie o gruppi di batterie insieme ai rifiuti domestici. Si raccomanda di applicare le regole locali di smaltimento per batterie e accumulatori. La batteria non deve essere esposta a calore eccessivo come la luce solare, il fuoco o simili.

ATTENZIONE: Nessuna sorgente di fiamma libera, come candele accese, dovrebbe essere appoggiata sull'apparato.

Simboli

~	Indica la corrente alternata (CA).
≡	Indica la corrente continua (CC).
⊞	Indica apparecchi di classe II.
⏻	Indica lo stato di stand-by.
I	Indica "ON" (acceso).
⚡	Indica un voltaggio pericoloso.

Indice

1 Per iniziare

- 2 Informazioni di sicurezza
- 6 Caratteristiche uniche
- 7 Requisiti file riproducibile
- 7 – Requisiti dei file musicali
- 7 – Dispositivi USB compatibili
- 7 – Requisiti dispositivo USB
- 8 Telecomando
- 10 Top panel
- 11 Front panel / Rear panel
- 12 Come posizionare l'unità

2 Collegamento

- 13 Collegamento del cavo di alimentazione CA
- 14 Collegamento apparecchiatura opzionale
- 14 – Collegamento AUX IN
- 14 – Collegamento USB

3 Funzionamento

- 15 Funzionamento di base
- 15 – Operazioni per USB
- 16 – Selezionare una cartella e un file MP3/WMA
- 17 – Cancellare o formattare un file/una cartella
- 18 Utilizzo della tecnologia wireless BLUETOOTH®
- 18 – Ascolto di musica memorizzata nei dispositivi Bluetooth
- 21 Utilizzo dell'app "Music Flow Bluetooth"
- 21 – Note sull'app "Music Flow Bluetooth"
- 21 – Installare l'App "Music Flow Bluetooth" sul proprio dispositivo Bluetooth
- 22 – Attivare il Bluetooth con l'App "Music Flow Bluetooth"
- 23 Regolazione audio
- 23 – Impostazione della modalità audio
- 24 – Riproduzione JUKE BOX
- 25 Altre operazioni
- 25 – Spegnerne temporaneamente l'audio
- 25 – Visualizzare le informazioni sul file (ID3 TAG)
- 25 – DEMO
- 26 – Usare il microfono
- 28 – ILLUMINAZIONE
- 28 – Riduzione automatica dell'energia
- 29 – AUTO POWER acceso
- 29 – Cambiamento automatico della funzione
- 30 LG Sound Sync
- 31 Collegamento WIRELESS PARTY LINK

4 Risoluzione dei problemi

- 32 Risoluzione dei problemi
- 32 – Generale

5 Appendice

- 33 Specifiche generali
- 34 Marchi depositati e licenze
- 34 Manutenzione
- 34 – Gestione dell'unità

1

2

3

4

5

Caratteristiche uniche

1

Per iniziare

BLUETOOTH®

Ascolto di musica memorizzata nel vostro dispositivo

Bluetooth

Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth è un'app che consente di controllare alcuni dei dispositivi audio LG più recenti. (Pagina 21)

LG Sound Sync

Controlla il livello di volume di questa unità dal telecomando della LG TV che è compatibile con LG Sound sync. (Pagina 30)

Requisiti file riproducibile

Requisiti dei file musicali

La compatibilità dei file MP3/WMA con questo lettore è limitata secondo le seguenti modalità:

- Frequenza di campionamento : entro 32 - 48 kHz (MP3), entro 32 - 48 kHz (WMA)
- Velocità di trasmissione : entro 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 192 kbps (WMA)
- File massimi: CD Dati : 2000
- Cartelle massime : 200
- Estensioni file : "mp3"/ "wma"
- Alcuni file MP3/WMA potrebbero non essere riprodotti in base al tipo o formato di file.


Dispositivi USB compatibili

- Lettore MP3: Lettore MP3 tipo Flash.
- Drive Flash USB :
Dispositivi che supportano USB2.0 o USB1.1.
- La funzione USB di questa unità non supporta tutti i dispositivi USB.

Requisiti dispositivo USB

- Non sono supportati i dispositivi che richiedono l'installazione di programmi aggiuntivi quando li avete collegati ad un computer.
- Non estrarre il dispositivo USB mentre è in funzione.
- Per un USB di elevata capacità, possono essere necessari più minuti per eseguire la ricerca.
- Per evitare la perdita di dati, fare il back up di tutti i dati.
- Se usate un cavo di prolunga per USB o un connettore USB, il dispositivo USB non viene riconosciuto.
- L'uso di sistemi di file NTFS non è supportato. (è supportato solo il sistema di file FAT(16/ 32).)
- Questa unità riconosce fino a 2000 file.
- Hard disk esterni, lettori di schede, dispositivi di uso esclusivo, o dispositivi USB di tipo rigido non sono supportati.
- La porta USB dell'unità non può essere collegata ad un PC. L'unità non può essere usata come un dispositivo di memorizzazione.
- Alcuni dispositivi USB potrebbero non funzionare con questa unità.

Telecomando

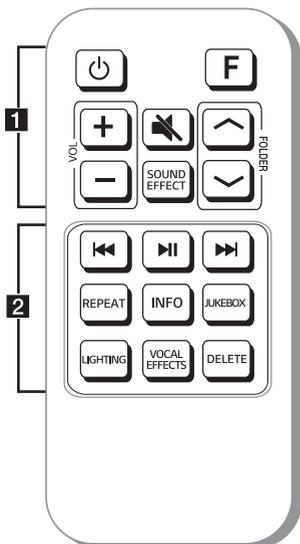

1

⏻ (Stand-by) : Accende o spegne l'apparato.

F (Funzione) : seleziona la funzione e sorgente di ingresso.

Sorgente di ingresso / Funzione	Display
USB	USB
Ingresso AUX	AUX
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Wireless)	LG TV

VOL + / - : Regola il volume dell'altoparlante.


🔇 (Muto): Azzerà il suono.

SOUND EFFECT : Seleziona le impressioni di suoni.

FOLDER \wedge / \vee :

Cerca una cartella di file MP3/WMA. Quando viene riprodotto un dispositivo USB contenente file MP3/WMA in diverse cartelle, premere **FOLDER \wedge / \vee** per selezionare la cartella che si desidera riprodurre.

Sostituzione della batteria

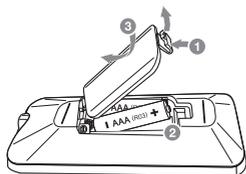

Rimuovere il coperchio della batteria sulla parte posteriore del telecomando e inserire la batteria prestando attenzione ai segni \oplus e \ominus .

2

◀◀/▶▶ (Salta/cerca) :

- Passa al brano precedente o successivo.
- Ricerca una sezione all'interno di un file.

▶|| (Riproduz/Pausa) : Avvia o mette in pausa la riproduzione.

REPEAT : Riproduce i file a ripetizione o in sequenza casuale.

INFO :

- Visualizza le informazioni sulla musica. Un file MP3 spesso è dotato di un tag ID3. L'etichetta indica titolo, Artista, Album o informazioni sul tempo di riproduzione.
- Mostra il nome del dispositivo **Bluetooth** collegato all'unità in modalità BT READY.
- Vede il nome del dispositivo **Bluetooth** collegato nella modalità **Bluetooth**.
- Nello stato di Connessione WIRELESS PARTY LINK il nome dell'unità SLAVE appare nell'unità MASTER e il nome del Dispositivo SLAVE appare nell'unità MASTER.

JUKEBOX :

- Seleziona la modalità JUKE BOX. (Pagina 24)
- Crea una lista JUKE BOX.


LIGHTING : Seleziona gli effetti luminosi.

VOCAL EFFECTS : Seleziona modalità diverse di effetti vocali.

DELETE :

- Cancella i file MP3/WMA. (Pagina 17)
- Cancella un brano dalla lista JUKE BOX.

Top panel

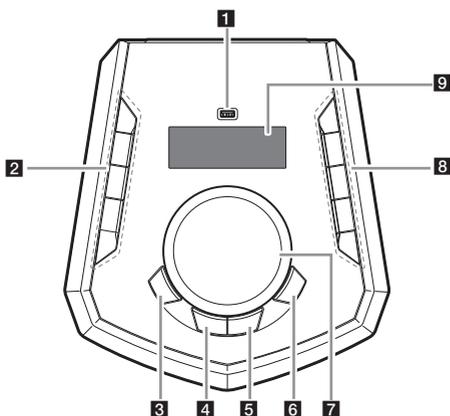

1 Porta USB

Collegando il dispositivo USB, è possibile riprodurre file audio.

2 ⏻ (Stand-by)

Accende o spegne l'apparato.

#/⏮ KEY CHANGER

Modifica il tono per adattarlo all'estensione vocale.

VOICE CANCELLER

È possibile utilizzare la funzione durante la riproduzione, riducendo la parte cantata della musica nelle varie sorgenti.

ECHO/DEMO

- Seleziona la modalità ECHO.
- Nello stato di spegnimento, se si preme **ECHO/DEMO**, viene visualizzata la modalità DEMO.

3 LIGHTING

Seleziona gli effetti luminosi.

4 MIC (microfono) VOL. (Volume)

Selezionare per regolare il volume del microfono. (Regolare il volume del microfono ruotando **MASTER VOLUME/MULTI JOG**.)

5 VOCAL EFFECTS

Seleziona la modalità effetti vocali.

6 BASS BLAST

Premere per selezionare direttamente l'effetto BASS.

7 MASTER VOLUME/MULTI JOG

- Regola il volume dell'altoparlante.
- Regola il volume del microfono.
- Seleziona la modalità luminosa.
- Seleziona la modalità effetti vocali.

8 F (Funzione)

Seleziona la funzione e sorgente di ingresso.

Sorgente di ingresso / Funzione	Display
USB	USB
Ingresso AUX	AUX
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Wireless)	LG TV

>>I (Salta/Cerca)

- Salta al brano successivo.
- Ricerca una sezione all'interno di un file.

>II (Play/Pausa)

Avvia o mette in pausa la riproduzione.

I<< (Salta/Cerca)


- Salta al brano precedente.
- Ricerca una sezione all'interno di un file.

📶 WIRELESS LINK


- Seleziona MASTER o SLAVE nella modalità WIRELESS PARTY LINK.
- Abilita o disabilita la modalità WIRELESS PARTY LINK.

9 Finestra di visualizzazione

Front panel / Rear panel

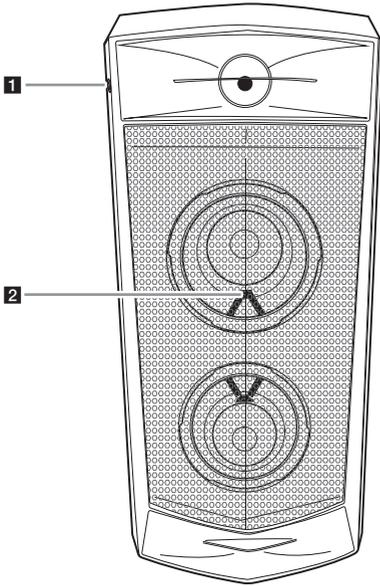

- 1** Jack MIC (microfono)
- 2** Sensore remoto

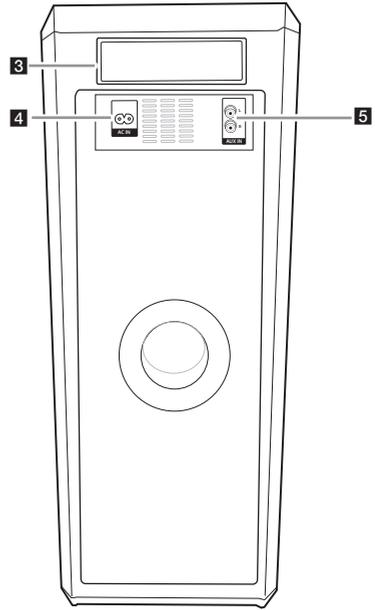


- 3** Maniglia
- 4** Ingresso alimentazione AC
- 5** AUX IN (L/R)
Connettere un dispositivo ausiliario.

Come posizionare l'unità

Ottimizza automaticamente il suono

Contribuisce ad ottimizzare automaticamente il suono affinché rispetti le condizioni di installazione (Orizzontale o Verticale).

Se viene cambiata la modalità di installazione (da Orizzontale → a Verticale' o 'da Verticale a → Orizzontale'), ciò viene indicato sul pannello display da 'VERTICAL MODE' o 'HORIZON MODE'

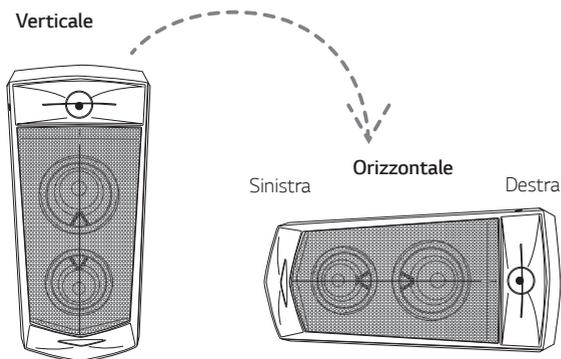

! Nota


In modalità orizzontale, è possibile ascoltare il suono stereo e in modalità verticale, il suono viene trasformato in segnale mono.

! Cautela

- Non sedersi o esercitare pressione sull'unità. Ciò potrebbe causarne il malfunzionamento e provocare danni a cose e/o persone.
- Non posizionare l'unità in modo instabile. Posizione l'unità fuori dalla portata dei bambini.
- Prestare attenzione a non far cadere l'unità. Ciò potrebbe causarne il malfunzionamento e provocare danni a cose e/o persone.
- Posizionando l'unità orizzontalmente, fare attenzione al piede di sostegno.

Collegamento del cavo di alimentazione CA di alimentazione CA

1. Collega un'estremità del cavo di alimentazione CA (incluso) all'ingresso AC.

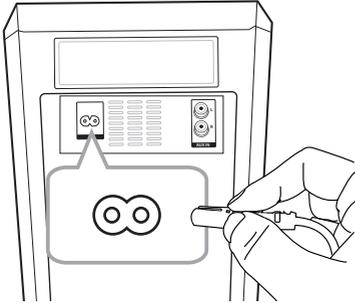

2. Inserisci l'altra estremità nella presa di corrente a muro.




Nota

Scollegare il cavo di alimentazione CA dalla presa elettrica in caso di inutilizzo prolungato.

Collegamento apparecchiatura opzionale

Collegamento AUX IN


Connettere un'uscita del dispositivo ausiliario (Videocamera, TV, Lettore, ecc.) al connettore **AUX IN** (L/R).

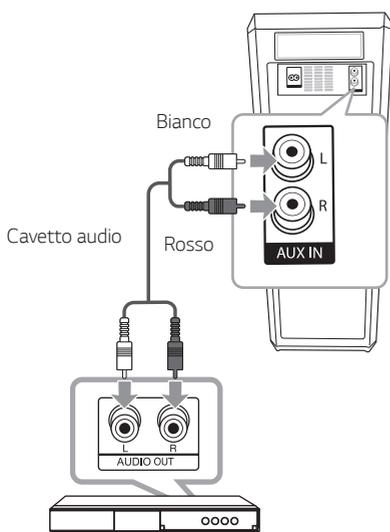

Lettore DVD, Blu-ray, ecc.

Collegamento USB

Collegare un dispositivo USB (o lettore MP3, ecc.) alle porte USB dell'unità.

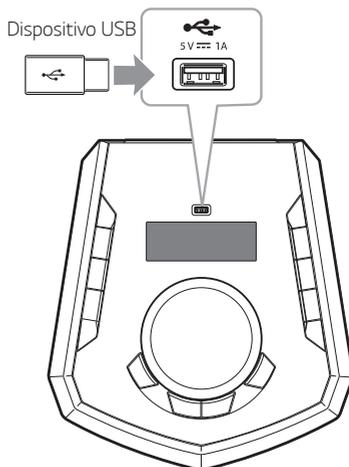

! Nota

Rimozione del dispositivo USB dall'unità :

1. Selezionare una funzione differente.
2. Rimuovere il dispositivo USB dall'unità.

Per ascoltare musica da un dispositivo esterno

L'unità può essere utilizzata per riprodurre musica da diversi tipi di dispositivi esterni.

1. Connettere il dispositivo esterno al connettore **AUX IN** dell'unità.
2. Accendere premendo .
3. Premere **F** per selezionare la funzione AUX.
4. Accendere il dispositivo esterno e riprodurre il contenuto.

Funzionamento di base

Operazioni per USB

1. Collegare il dispositivo USB alla porta USB.
2. Selezionare la funzione USB premendo F.

Per	Fare questa operazione
Riprodurre	Premere ►► sul telecomando o ►► sull'unità.
Pausa	Premere ►► sul telecomando o ►► sull'unità durante la riproduzione.
Cerca una sezione all'interno di un file	Durante la riproduzione tenere premuto il pulsante ◀◀/▶▶ sul telecomando oppure il pulsante ◀◀ / ▶▶ sull'unità e lasciare nel punto che si desidera ascoltare.
Passa al file successivo/precedente	Premere ►► sul telecomando oppure ►► sull'unità per passare al brano/al file successivo. In riproduzione per meno di 2 secondi, premere ◀◀ sul telecomando oppure ◀◀ sull'unità per passare al brano/file precedente. In riproduzione dopo 3 secondi, premere ◀◀ sul telecomando oppure ◀◀ sull'unità per passare all'inizio del brano/file.
Effettuare la riproduzione ripetuta o casuale	Premere ripetutamente REPEAT sul telecomando, il display cambierà come segue.

! Nota

- Il display cambia nell'ordine seguente.

USB

*RPT 1
RPT**DIR
RPT ALL
RANDOM
OFF

*RPT : Repeat

**DIR : Directory


- Quando si riproduce l'elenco JUKE BOX sono disponibili soltanto le funzioni RPT 1 e RPT ALL.
- Anche dopo il riavvio dell'unità o il passaggio da una funzione a un'altra, potete ascoltare la musica dal punto in cui è stata riprodotta l'ultima volta.

Selezionare una cartella e un file MP3/WMA

1. Premere ripetutamente **FOLDER** \wedge /**V** sul telecomando finché non compare la cartella desiderata.
2. Premere **▶||** per riprodurla. Verrà riprodotto il primo file della cartella.

! Nota

- Le Cartelle/file USB sono riconosciuti come segue.

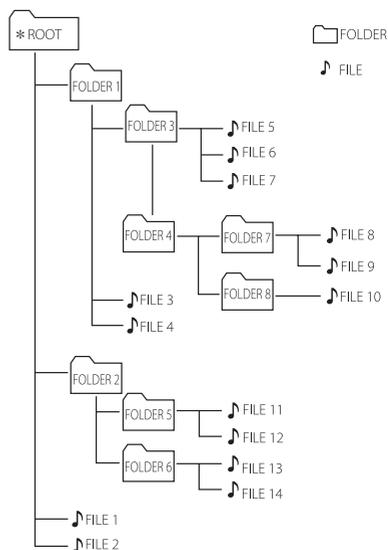

- Se non ci sono file in una cartella, la cartella non apparirà.
- Le cartelle saranno presentate nell'ordine seguente:
 ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 →
 FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 →
 FOLDER 6
- Il file verrà riprodotto dal file \mathbb{J} n. 1 al file \mathbb{J} n. 14 uno per uno.
- I file e le cartelle saranno presentati nell'ordine di registrazione e potrebbero essere presentati in modo differente a seconda delle circostanze di registrazione.
- *ROOT: la prima schermata che compare quando un computer riconosce l'unità USB è "ROOT"

Cancellare o formattare un file/ una cartella

Puoi cancellare file o cartelle dal dispositivo USB oppure formattare il dispositivo USB

1. Selezionare la funzione USB premendo **F**.
2. -Cancella file: seleziona il file che desideri cancellare, quindi seleziona la funzione "DEL FILE" premendo il tasto **DELETE** sul telecomando.

-Cancella cartella: seleziona la cartella che desideri cancellare, quindi seleziona la funzione "DEL DIR" premendo il tasto **DELETE** sul telecomando.

-Formatta il dispositivo USB: seleziona la funzione "FORMAT" premendo il tasto **DELETE** sul telecomando per formattare il dispositivo USB.
3. Per eliminare file/cartelle o formattare l'unità, tenere premuto il tasto **DELETE** sul telecomando.



Cautela

- Non estrarre il dispositivo USB durante il funzionamento. (riproduzione, cancellazione, ecc.)
- Si raccomanda il backup regolare per evitare di perdere i dati.
- La funzione cancellazione potrebbe non essere supportata a seconda dello stato dell'USB. (bloccato, ecc.)

Utilizzo della tecnologia wireless **BLUETOOTH®**

Note sul Bluetooth

Il **Bluetooth** è una tecnologia di comunicazioni wireless per il collegamento a breve raggio.

L'audio può essere interrotto quando il collegamento interferisce con altra onda elettronica o si collega il **Bluetooth** in altre stanze.

Collegare dispositivi individuali con la tecnologia **Bluetooth** wireless non comporta alcun onere di pagamento. I cellulari dotati di tecnologia wireless **Bluetooth** possono essere sovrapposti, se il collegamento è stato effettuato tramite **Bluetooth**.

- Dispositivi disponibili: Smartphone, MP3, portatile, ecc.
- Versione: 4.0
- Codec: SBC

Profili Bluetooth

Per usare la tecnologia wireless **Bluetooth**, i dispositivi devono essere adatti per interpretare determinati profili. Questa unità è compatibile con il seguente profilo.

A2DP (profilo distribuzione audio avanzata)

Ascolto di musica memorizzata nei dispositivi Bluetooth

Associazione dell'unità e del dispositivo Bluetooth

Prima di avviare la procedura di associazione, verificare che la funzionalità **Bluetooth** sia attiva nel dispositivo **Bluetooth**. Fare riferimento alla guida utente del proprio dispositivo **Bluetooth**. Una volta che l'operazione di associazione è stata eseguita, essa non deve essere più ripetuta.

1. Accendere l'unità.

! Nota

Quando è attivo il blocco della connessione **Bluetooth** in modalità BT è possibile effettuare la ricerca del dispositivo **Bluetooth**.

2. Usare il dispositivo **Bluetooth** e usare l'operazione di associazione. Quando si cerca questa unità con il dispositivo **Bluetooth**, sul display del dispositivo **Bluetooth** indicata potrebbe apparire una lista di dispositivi rilevati in relazione al tipo di dispositivo **Bluetooth** usato. La vostra unità appare come "LG FJ5 (XX)".

! Nota

- XX indica le ultime due cifre dell'indirizzo **Bluetooth**. Per esempio, se la vostra unità ha un indirizzo **Bluetooth** come 9C:02:98:4A:F7:08, sul dispositivo **Bluetooth** si leggerà "LG FJ5 (08)".
- In relazione al tipo di dispositivo **Bluetooth**, alcuni dispositivi hanno un processo di associazione. Inserire il codice PIN (0000), se necessario.
- È possibile connettere questa unità fino a 3 dispositivi **Bluetooth** contemporaneamente utilizzando lo stesso metodo sopra descritto ma nella funzione **Bluetooth**.
- L'accoppiamento multiplo è supportato soltanto sui dispositivi Android. (La connessione ad associazione multipla potrebbe non essere supportata a seconda delle specifiche del dispositivo connesso).
- I Dispositivi **Bluetooth** staccabili/rimuovibili (Es: Dongle ecc.) non supportano l'associazione multipla.

3. Quando l'unità è connessa con il dispositivo **Bluetooth**, appare sulla finestra di visualizzazione prima "PAIRED" e poi subito il nome del dispositivo **Bluetooth**. Sulla finestra di visualizzazione comparirà la voce "BT".

! Nota

- "PAIRED" apparirà momentaneamente sul display quando si connettono altri dispositivi per una associazione multipla.
- Se il nome del dispositivo non è disponibile, verrà visualizzato "_".

4. Ascolto di musica.

Per riprodurre una musica memorizzata nel dispositivo **Bluetooth**, vedere la guida utente del dispositivo **Bluetooth**.

! Nota

- Quando si usa la tecnologia **Bluetooth®**, è necessario fare una connessione fra l'unità e il dispositivo **Bluetooth** più vicino possibile e mantenere la distanza. Tuttavia potrebbe non funzionare bene in alcune delle situazioni descritte di seguito:
 - Tra l'unità e il dispositivo **Bluetooth** è presente un ostacolo.
 - È presente un dispositivo che utilizza le stesse frequenze della tecnologia **Bluetooth®**, ad esempio un'attrezzatura medica, un forno a microonde o un dispositivo LAN wireless.
- Sarà necessario collegare nuovamente il vostro dispositivo **Bluetooth** a questa unità quando la riaccendete.
- Anche se questa unità collega fino a 3 dispositivi **Bluetooth**, è possibile riprodurre e controllare la musica utilizzando solo uno dei dispositivi collegati.

Controlla il dispositivo Bluetooth connesso

Puoi controllare il dispositivo **Bluetooth** connesso mediante l'unità; riproduzione, pausa, stop, salta.

! Nota

- Solo sistemi operativi Android e iOS sono disponibili per usare questa funzione.
- Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al dispositivo **Bluetooth**, o potrebbe funzionare in modo differente.

Blocco della connessione Bluetooth (BT LOCK)

Puoi limitare la connessione **Bluetooth** alle sole funzioni BT (**Bluetooth**) e LG TV, in modo da prevenire connessioni **Bluetooth** non intenzionali.

Per attivare questa funzione tenere premuto il tasto ►|| sul telecomando oppure >|| sull'unità per circa 5 secondi in modalità BT (**Bluetooth**).

Quando viene visualizzata la voce "BT LOCK" è possibile limitare le connessioni **Bluetooth**.

Per disattivare questa funzione tenere premuto il tasto ►|| sul telecomando oppure >|| sull'unità per circa 5 secondi in modalità BT (**Bluetooth**).

Viene visualizzata la voce "BT UNLOCK".

! Nota

- Il suono potrebbe essere interrotto quando la connessione riceve interferenze da altri dispositivi elettronici.
- A seconda del tipo di dispositivo, potreste non utilizzare la funzione del **Bluetooth**.
- Puoi divertirti con il sistema wireless usando telefono, MP3, Notebook, ecc.
- La qualità audio peggiora man mano che si allontana il dispositivo **Bluetooth** dall'unità.
- Quando l'unità viene spenta o il dispositivo **Bluetooth** viene allontanato dall'unità, il collegamento viene disattivato.
- Se il collegamento **Bluetooth** si interrompere, ricollegare il dispositivo **Bluetooth** all'unità.
- Quando un dispositivo **Bluetooth** non è connesso, sulla finestra di visualizzazione appare "BT READY".
- Quando si utilizza la funzione **Bluetooth** regolare il volume del dispositivo **Bluetooth** su un livello appropriato.
- Se un dispositivo **Bluetooth** è connesso quando si usa LG TV, LG TV è disconnesso e il dispositivo **Bluetooth** è connesso.
- Quando si connette un dispositivo **Bluetooth** (dispositivo iOS ecc.) a questa unità o si controlla il dispositivo, il livello del volume fra i due si può sincronizzare.
- La connessione **Bluetooth** viene interrotta quando si passa dalla funzione **Bluetooth** ad altre funzioni. Quando è attivo il collegamento con l'app "Music Flow Bluetooth" soltanto uno dei dispositivi in riproduzione mantiene la connessione **Bluetooth**. Puoi controllare il dispositivo **Bluetooth** collegato all'unità ma non è possibile l'emissione audio.
- Quando si attiva la funzione **Bluetooth** l'unità si collega automaticamente all'ultimo dispositivo **Bluetooth** collegato. (Il collegamento automatico potrebbe non essere supportato a seconda delle impostazioni del dispositivo connesso).

Utilizzo dell'app "Music Flow Bluetooth"

! Nota

- Solo il sistema operativo Android è disponibile per usare l'app "Music Flow Bluetooth" con questa unità.
- Si raccomanda l'uso dell'ultima versione dell'applicazione.

Note sull'app "Music Flow Bluetooth"

L'app "Music Flow Bluetooth" offre una serie di nuove caratteristiche alla questa unità.

Per beneficiare di altre caratteristiche, è consigliato scaricare e installare gratuitamente l'app "Music Flow Bluetooth".

Qui c'è un'introduzione di alcune delle molteplici caratteristiche dell'app "Music Flow Bluetooth".

Multi Juke box: il tuo intrattenimento si triplica quando colleghi fino a 3 telefoni **Bluetooth** allo stesso tempo. Riproduci la musica da tutti e tre i telefoni e crea una playlist personalizzata da tutti i telefoni.

Installare l'App "Music Flow Bluetooth" sul proprio dispositivo Bluetooth

Esistono due modi per installare l'applicazione "Music Flow Bluetooth" sul proprio dispositivo **Bluetooth**.

Installazione dell'app "Music Flow Bluetooth" con il codice QR

1. Installazione dell'app "Music Flow Bluetooth" con il codice QR. Usa il software di scansione per scansionare il codice QR.



2. Tocca una icona per l'installazione.

! Nota

- Assicurati che il tuo dispositivo **Bluetooth** sia connesso a Internet.
- Assicurati che il tuo dispositivo **Bluetooth** disponga di un'applicazione software di scansione. Se non ne hai una, scaricala da "Google Android Market (Google Play Store)".
- A seconda della zona, il codice QR potrebbe non funzionare.

Installare "Music Flow Bluetooth" da "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Toccare l'icona di "Google Android Market (Google Play Store)".
2. Nella barra di ricerca, digita "Music Flow Bluetooth" per effettuare la ricerca.
3. Nell'elenco dei risultati della ricerca, trova e tocca "Music Flow Bluetooth" per iniziare a scaricare l'app **Bluetooth**.
4. Tocca una icona per l'installazione.
5. Tocca una icona per scaricare.

! Nota

- Assicurati che il tuo dispositivo **Bluetooth** sia connesso a Internet.
- Verificare che sul dispositivo **Bluetooth** sia presente "Google Android Market (Google Play Store)".

Attivare il Bluetooth con l'App "Music Flow Bluetooth"

L'app "Music Flow Bluetooth" ti aiuta a collegare il tuo dispositivo **Bluetooth** all'unità.

1. Tocca l'icona dell'app "Music Flow Bluetooth" sulla schermata home per aprire l'app "Music Flow Bluetooth" e vai al menu principale.
2. Per maggiori informazioni sul funzionamento, selezionare i menu [Setting] e [Help].

! Nota

- L'applicazione "Music Flow Bluetooth" sarà disponibile nella versione software come segue;
 - Android O/S : Ver 4.0.3 (o successiva)
- Se si utilizza l'app "Music Flow Bluetooth" per il funzionamento, ci sono delle differenze fra l'app "Music Flow Bluetooth" ed il telecomando fornito. Usa il telecomando fornito se necessario.
- A seconda del dispositivo **Bluetooth**, l'app "Music Flow Bluetooth" potrebbe non funzionare.
- Dopo la connessione dell'app "Music Flow Bluetooth", la musica potrebbe fuoriuscire dal vostro dispositivo. In questo caso, provare a ripetere la procedura di connessione.
- Se gestite le altre applicazioni o cambiate le impostazioni sul vostro dispositivo **Bluetooth** mentre utilizzate l'app "Music Flow Bluetooth", l'app "Music Flow Bluetooth" potrebbe funzionare in maniera anomala.
- Quando l'app "Music Flow Bluetooth" funziona in maniera anomala, controllare il dispositivo **Bluetooth** e la connessione dell'app "Music Flow Bluetooth" e quindi provare a connettersi di nuovo.
- A seconda del sistema operativo dello smartphone, si avranno alcune differenze nel funzionamento di "Music Flow Bluetooth".
- Controllare l'impostazione **Bluetooth** sul dispositivo **Bluetooth** se la connessione dell'app "Music Flow Bluetooth" app non funziona bene.

Regolazione audio

Impostazione della modalità audio

Questo sistema dispone di svariati campi audio surround predefiniti. Gli oggetti visualizzati per l'equalizzatore possono essere differenti in relazione a sorgenti e effetti di suoni.

Si può selezionare la modalità audio desiderata utilizzando la funzione **SOUND EFFECT** sul telecomando.

Accensione display	Descrizione
BASS (BASS BLAST)	Amplificare gli effetti della vibrazione, dei bassi e del surround.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Questo programma fornisce un'atmosfera entusiastica al suono, dandovi la sensazione di essere effettivamente ad un concerto rock, pop, jazz o classico.
STANDARD	Si può godere del suono ottimizzato.

! Nota

È possibile selezionare direttamente l'effetto BASS (BASS BLAST) premendo **BASS BLAST**.

Riproduzione JUKE BOX

La funzione JUKE BOX consente di creare una playlist con i propri file preferiti provenienti da un dispositivo USB.

È possibile inserire una playlist con un numero massimo di 100 file.

Creazione di una lista JUKE BOX

1. Tenere premuto **JUKEBOX** sul telecomando per accedere alla modalità modifica.
(La riproduzione verrà interrotta premendo il tasto **JUKEBOX** sul telecomando.)
2. Selezionare un file premendo **◀◀/▶▶** sul telecomando.
3. Premere **JUKEBOX** sul telecomando per salvare il file.
4. Ripetere i passaggi 2-3 per salvare ulteriori file.
(È possibile modificare la lista premendo **FOLDER ▲/▼** sul telecomando per selezionare il numero di programma JUKE BOX.)
5. Premere nuovamente **JUKEBOX** sul telecomando.

Per riprodurre la lista JUKE BOX, premere **▶▶** sul telecomando o **>||** sull'unità dopo aver creato la lista.



Nota

Quando si crea o si modifica JUKE BOX, la modalità REPEAT è spenta.

Godersi il JUKE BOX

Premere **JUKEBOX** sul telecomando una volta. Nella finestra di visualizzazione compare la voce "JUKE BOX ON". Per riprodurre la lista JUKE BOX, premere **▶▶** sul telecomando o **>||** sull'unità.

Per annullare premere **JUKEBOX** sul telecomando una volta. "JUKE BOX OFF" compare sulla finestra del display.

Modifica JUKE BOX

1. Tenere premuto **JUKEBOX** sul telecomando per accedere alla modalità di modifica.
(La riproduzione verrà interrotta premendo il tasto **JUKEBOX** sul telecomando.)
2. Premere **FOLDER ▲/▼** sul telecomando per selezionare un file da modificare.
3. Premere **◀◀/▶▶** sul telecomando oppure **◀◀/▶▶** sull'unità.
4. Premere **JUKEBOX** sul telecomando.
5. Ripetere i passaggi 2-4 per salvare ulteriori file.
6. Premere nuovamente **JUKEBOX** sul telecomando.

Per riprodurre l'elenco JUKE BOX, premere **▶▶** sul telecomando o **>||** sull'unità dopo aver modificato l'elenco.

Cancellazione della lista JUKE BOX

La funzione di cancellazione funziona solo nella modalità modifica.

1. Tenere premuto **JUKE BOX** sul telecomando per accedere alla modalità modifica.
2. Selezionare un brano premendo ripetutamente **FOLDER ▲/▼** sul telecomando.
3. Premere **DELETE** sul telecomando dopo aver selezionato il brano.



Nota

- Se non è presente nessuna lista JUKE BOX, premendo il pulsante **JUKEBOX** sul telecomando sullo schermo viene visualizzata la voce "JUKE BOX NONE".
- JUKE BOX è spento nel caso indicato di seguito.
 - Passaggio a una funzione diversa.
 - Spegnimento e accensione dell'unità.
- La lista JUKE BOX è cancellata nel caso seguente.
 - Per rimuovere il dispositivo USB.
 - Per eliminare i file musicali nel dispositivo USB.

Altre operazioni

Spegnere temporaneamente l'audio

Premere  sul telecomando per silenziare il suono.

È possibile silenziare l'unità, per esempio, per rispondere al telefono, "MUTE" apparirà sulla finestra di visualizzazione.

Per annullare, premere nuovamente  sul telecomando o modificare il volume.

Visualizzare le informazioni sul file (ID3 TAG)

Se si riproduce un file MP3 contenente delle informazioni sul file è possibile visualizzare tali informazioni premendo **INFO** sul telecomando.

DEMO

In stato spento, premere una volta **ECHO/DEMO** sull'unità. L'unità si accende e visualizza ciascuna delle funzioni con il suono demo nella finestra di visualizzazione. Per annullare la funzione DEMO premere ancora una volta **ECHO/DEMO** sull'unità.



Nota

É possibile utilizzare altre funzioni durante la DEMO, la DEMO andrà temporaneamente in pausa

- Se non si premono tasti per 10 sec, la DEMO verrà riprodotta automaticamente.

Usare il microfono

1. Collegare il microfono alla presa MIC.
2. Riprodurre la musica desiderata.
3. Cantare seguendo l'accompagnamento. Regolare il volume del microfono premendo **MIC VOL.** e poi ruotando **MASTER VOLUME / MULTI JOG** sull'unità.

! Nota

- Quando non si utilizza il microfono regolare il volume MIC al minimo oppure disattivare la funzione MIC ed estrarre il microfono dal jack MIC.
- Se il microfono è troppo vicino all'altoparlante si potrebbe sentire un fischio. In tal caso allontanare il microfono dall'altoparlante o diminuire il volume con il tasto **MIC VOL.** presente sull'unità.
- Se il volume del suono emesso dal microfono è estremamente alto, questo potrebbe risultare distorto. In tal caso premere **MIC VOL.** sull'unità fino a raggiungere il livello minimo.
- È possibile aggiungere un effetto eco al suono emesso dal microfono premendo il tasto **ECHO/DEMO.**

ANNULLATORE VOCALE

Potete godervi la funzione durante la riproduzione musicale riducendo la parte vocale dei cantanti nelle varie sorgenti.

Premendo **VOICE CANCELLER** nella finestra di visualizzazione comparirà la voce "ON".

Per annullare, premere nuovamente **VOICE CANCELLER.**

La qualità di **VOICE CANCELLER** può essere differente a seconda delle condizioni di registrazione dei file musicali.

! Nota

- Questa funzione è disponibile su USB o funzione BT (**Bluetooth**).
- Se la funzione non è disponibile, "NOT SUPPORT" compare nella finestra di visualizzazione.
- Questa funzione è disponibile all'uso esclusivamente solo quando un microfono è collegato.
- Se il microfono non è collegato, nella finestra di visualizzazione compare la voce "INSERT MIC".
- Non è disponibile nella sorgente mono.
- Per inicializzarla, modificare la funzione o scollegare il microfono.
- Questa funzione potrebbe non essere inicializzata in base allo stato dei dispositivi collegati.

MODIFICATORE DI CHIAVE

Si può regolare la chiave a 9 livelli (4 livelli superiori, 4 livelli inferiori e la chiave originale).

- Per alzare la tonalità di un livello alla volta, premere **# KEY CHANGER** ripetutamente durante la riproduzione.
- Per abbassare la tonalità di un livello alla volta, premere **b KEY CHANGER** ripetutamente durante la riproduzione.

! Nota

- Questa funzione è disponibile su USB o funzione BT (**Bluetooth**).
- Per inizializzarla, modificare la funzione, scollegare il microfono o variare la musica.
- Questa funzione potrebbe non essere inizializzata a seconda dei dispositivi collegati.
- Se la funzione non è disponibile, nella finestra di visualizzazione compare la voce "NOT SUPPORT".
- Se il microfono non è collegato, nella finestra di visualizzazione compare la voce "INSERT MIC".

VOCAL EFFECTS (effetti vocali)

Collegando il microfono al jack MIC è possibile utilizzare la funzione karaoke e cambiare la voce delle diverse sorgenti.

Per selezionare modalità diverse premere ripetutamente **VOCAL EFFECTS** oppure premere **VOCAL EFFECTS** e ruotare la manopola **MASTER VOLUME/MULTI JOG** sull'unità quando nella finestra di visualizzazione compare la modalità effetto vocale.

BASS → SOPRANO → HELIUM → ROBOT →
 DUET MAN → DUET WOMAN → BASS ECHO1
 → SOPRANO ECHO1 → HELIUM ECHO1
 → ROBOT ECHO1 → DUET MAN1 → DUET
 WOMAN1 → BASS ECHO2 → SOPRANO
 ECHO2 → HELIUM ECHO2 → ROBOT ECHO2
 → DUET MAN2 → DUET WOMAN2 → OFF

! Nota

- Se il microfono non è collegato, nella finestra di visualizzazione compare la voce "INSERT MIC".
- Premendo **KEY CHANGER** oppure **ECHO/ DEMO** sull'unità mentre è attiva la modalità **VOCAL EFFECTS**, dopo aver salvato le impostazioni **VOCAL EFFECTS** in uso, la modalità **VOCAL EFFECTS** viene disattivata e si attiva la modalità **KEY CHANGER** oppure **ECHO/DEMO**.
- Per disattivare la modalità **VOCAL EFFECTS** tenere premuto **VOCAL EFFECTS**.

ECHO (eco)

Quando si collega il microfono al jack MIC è possibile aggiungere un effetto eco al suono emesso dal microfono premendo il tasto **ECHO/DEMO**.

ECHO 1 → ECHO 2 → ECHO OFF

! Nota

- Se il microfono non è collegato, nella finestra di visualizzazione compare la voce "INSERT MIC".
- Premendo il tasto **VOCAL EFFECTS** mentre è attiva la modalità ECHO, dopo aver salvato le impostazioni ECHO in uso, la modalità ECHO viene disattivata e si attiva la modalità VOCAL EFFECTS.
Premere nuovamente **ECHO/DEMO**, dopo aver salvato le impostazioni VOCAL EFFECTS in uso, per attivare la modalità ECHO.

ILLUMINAZIONE

Questa funzione crea un'atmosfera da party accendendo le luci sull'unità.

1. Premere **LIGHTING** sull'unità.
2. Selezionare la modalità ruotando **MASTER VOLUME / MULTI JOG** o premendo ripetutamente **LIGHTING** sull'unità.
PARTY → PEACEFUL → ROMANTIC → COOL → UPBEAT → FIERY → EXCITED → DYNAMIC → HEALING → SUNNY → OFF

! Nota

- La modalità luminosa è disponibile con tutte le funzioni.
- Premendo **LIGHTING** sull'unità si attiva l'ultima modalità di illuminazione impostata, premere di nuovo per cambiare modalità.

Riduzione automatica dell'energia

Questa unità verrà spenta per energia nel caso che l'unità principale non sia collegata a un dispositivo esterno e non sia usata per 15 minuti. Inoltre l'unità si spegnerà da sola dopo sei ore se l'Unità principale è stata connessa ad un altro dispositivo utilizzando gli ingressi analogici. La funzione di Spegnimento Automatico viene applicata solo all'unità MASTER in caso di connessione WIRELESS PARTY LINK. In caso di unità SLAVE, la funzione di Spegnimento Automatico è disponibile dopo lo scollegamento dell'unità SLAVE e dell'unità MASTER.

Come scollegare il collegamento di rete wireless o il dispositivo wireless

Spegnere il dispositivo premendo il pulsante di alimentazione per più di 5 secondi.

AUTO POWER accesso

Questa unità si accende automaticamente da una fonte in entrata: LG TV o **Bluetooth**.

Quando accendi la TV collegata all'unità questa riconosce il segnale in ingresso e seleziona la funzione corrispondente. Puoi ascoltare ora l'audio dall'unità.

Se si tenta di connettere il proprio dispositivo **Bluetooth**, l'unità si accende e connette il dispositivo **Bluetooth**. E' possibile riprodurre la vostra musica.

! Nota

- A seconda del dispositivo connesso, questa funzione potrebbe non funzionare.
- A seconda del dispositivo connesso, l'unità si accende ma la funzione **Bluetooth** potrebbe non connettersi.
- Se disconnettete la connessione **Bluetooth** da questa unità, alcuni dispositivi **Bluetooth** proveranno continuamente a connettersi all'unità. Si raccomanda pertanto di disconnettere prima di spegnere l'unità.
- Se provate a connettervi all'app "Music Flow Bluetooth", la funzione **Bluetooth** di questa unità verrà accesa.
- Se si accende l'unità utilizzando la funzione LG TV o **Bluetooth**, sull'unità verrà accesa la funzione corrispondente
- Se l'associazione con questa unità è già avvenuta, l'unità può accendersi automaticamente da una fonte in ingresso quando l'unità è spenta.
- Se si spegne l'unità premendo il tasto di accensione per più di 5 secondi, la funzione di Accensione Automatica viene disabilitata. Per attivarla, accendere l'unità.

Cambiamento automatico della funzione

Questa unità riconosce i segnali di ingresso, come **Bluetooth** e LG TV, e adatta automaticamente la funzione più idonea.

Quando si tenta di collegare il dispositivo Bluetooth

Quando si tenta di connettere il proprio dispositivo **Bluetooth** all'unità, viene selezionata la funzione **Bluetooth**. Riprodurre la propria musica sul dispositivo **Bluetooth**.

Quando TV LG è connesso

Quando si accende il TV LG collegato attraverso LG sound sync l'unità cambia la funzione a TV LG. È possibile ascoltare l'audio dal TV.

! Nota

- Questa funzione non è disponibile durante la registrazione o la cancellazione.
- Questa funzione funziona solo con i dispositivi connessi in precedenza.
- Se si imposta la funzione di blocco della connessione **Bluetooth**, le connessioni **Bluetooth** e LG TV saranno disponibili soltanto in modalità **Bluetooth** e LG TV.

LG Sound Sync



Potete controllare alcune funzioni di questa unità con il telecomando della TV tramite la funzione LG Sound Sync. È compatibile con LG TV che supporta LG Sound Sync. Assicuratevi che il vostro TV abbia il logo LG Sound Sync.

Funzione controllabile dal telecomando della TV LG :
Volume alto/basso, muto.

Vedere il manuale di istruzioni della TV per i dettagli LG Sound Sync.

1. Accendere l'unità premendo .
2. Premere **F** fino a quando viene selezionata la funzione LG TV.
3. Impostare l'uscita suono del TV per ascoltare il suono attraverso questa unità :
Menu impostazione TV [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]
"PAIRED" appare sulla finestra di visualizzazione per circa 3 secondi e poi sulla finestra di visualizzazione si può vedere "LG TV" se la TV e l'unità sono connesse normalmente.

! Nota


- Potete anche usare il telecomando di questa unità quando usate la funzione LG Sound Sync. Se usate di nuovo il telecomando della TV, l'unità si sincronizza con la TV.
- Quando la connessione non riesce accertarsi della condizione dell'unità e della TV: alimentazione, funzione e connessione cavi.
- Controllare la condizione di questa unità e il collegamento nei casi seguenti quando si usa la funzione LG Sound Sync.
 - L'unità è spenta.
 - Passaggio ad una funzione diversa.
 - Disconnessione del collegamento wireless provocata dall'interferenza o da una distanza.
- Il tempo necessario a spegnere il presente dispositivo può variare in base al vostro TV.
- Se si tenta di passare all'uso della funzione LG TV, il volume varierà in base al livello volume del TV LG.
- I dettagli del menu di impostazione della TV variano a seconda delle aziende produttrici o del modello di TV.
- Se si connette LG Sound Sync quando è connessa l'app "Music Flow Bluetooth" è disponibile il comando dall'app.
- Se l'unità è stata spenta direttamente premendo  la funzione LG Sound Sync verrà scollegata. Per utilizzare nuovamente questa funzione ricollegare la TV all'unità.
- Se un LG TV è connesso quando si usa il **Bluetooth**, il **Bluetooth** è disconnesso e l'LG TV è connesso.
- Il volume può essere aumentato quando il TV e questa unità vengono collegato mediante LG Sound Sync. Diminuite il volume TV e quindi collegate con questa unità.
- Quando si accende la LG TV collegata tramite LG Sound Sync oppure si seleziona la funzione LG TV l'unità passa automaticamente alla funzione LG TV.
- Dovresti impostare manualmente l'uscita audio della TV in base al modello di LG TV.

Collegamento WIRELESS PARTY LINK

Il suono in uscita dell'unità **A** (MASTER) viene espanso all'unità **B** (SLAVE).

È compatibile con le unità che supportano WIRELESS PARTY LINK.

Il nome della funzione che consente di espandere il suono diffondendolo via cavo o in modalità wireless attraverso i prodotti compatibili è stato cambiato in PARTY LINK o WIRELESS PARTY LINK.

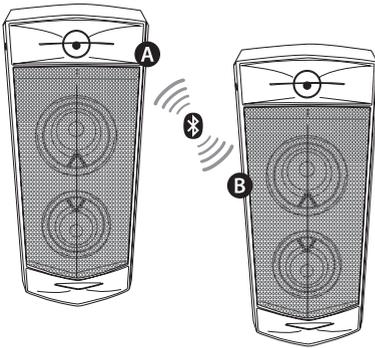

1. Premere **WIRELESS LINK** sull'unità. Nella finestra di visualizzazione viene visualizzata la voce PARTY LINK MODE SELECT.
2. Premere **WIRELESS LINK** sull'unità per selezionare le funzioni MASTER o SLAVE.
 - **A** unità : Selezionare MASTER.
 - **B** unità : Selezionare SLAVE.

Due unità cercano di collegarsi l'una con l'altra.
3. Quando queste unità vengono collegate l'una all'altra, "Nome dispositivo Slave CONNECTED" compare nell'unità MASTER. "CONNECTED TO Nome dispositivo Master" compare nell'unità SLAVE e in breve passa a SLAVE.

! Nota

- Se stesi utilizzando LG Sound Sync, questa funzione non è disponibile. Se si collega la funzione LG TV, "NOT SUPPORT" compare nella finestra di visualizzazione.
- Il microfono si può utilizzare esclusivamente nell'unità SLAVE. In caso di unità SLAVE, alcune funzioni sono esclusivamente supportate.
- Quando WIRELESS PARTY LINK non è collegato, l'unità SLAVE viene passata alla funzione BT.
- Se la connessione non riesce, "FAILED" compare nella finestra di visualizzazione.
- La funzione Muto viene sincronizzata reciprocamente.
- Spegnendo l'unità o premendo il pulsante **WIRELESS LINK** sull'unità la connessione WIRELESS PARTY LINK verrà disattivata.
- Il suono dell'unità MASTER e dell'unità SLAVE potrebbe essere differente in base allo stato o alla sorgente di riproduzione.
- Controllate le seguenti informazioni durante la connessione al **Bluetooth**.
 - Potete collegare solo un dispositivo **Bluetooth** all'interno dell'unità MASTER. Non potete collegare il **Bluetooth** all'unità SLAVE.
 - La connessione WIRELESS PARTY LINK è supportata soltanto sui dispositivi Android. (La connessione WIRELESS PARTY LINK potrebbe non essere supportata in base alle specifiche o al sistema operative del dispositivo collegato.)
 - I dispositivi **Bluetooth** staccabili/rimovibili (p.e. Dongle ecc.) non supporteranno la connessione WIRELESS PARTY LINK.
 - Quando WIRELESS PARTY LINK è collegato, la connessione **Bluetooth** non è disponibile in fase di eliminazione.

Risoluzione dei problemi

Generale

Problema	Causa & Soluzione
L'unità non funziona correttamente.	<ul style="list-style-type: none"> • Spegnere l'unità e il dispositivo esterno collegato (TV, Woofer, lettore DVD, amplificatore, ecc.), quindi riaccenderli. • Scollegare il cavo di alimentazione dell'unità e il dispositivo esterno collegato (TV, woofer, lettore DVD, amplificatore, ecc.) quindi riprovare a collegare. • L'impostazione precedente non può essere salvata quando il dispositivo è spento.
Il dispositivo non si accende.	<ul style="list-style-type: none"> • Il cavo di alimentazione non è inserito. Inserire il cavo di alimentazione. • Controllare se la corrente è disattivata. Controllare la condizione usando altri dispositivi elettronici.
Non c'è audio.	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare che la funzione corretta sia stata impostata. Premere il pulsante funzione e verificare la funzione selezionata.
Il telecomando non funziona bene.	<ul style="list-style-type: none"> • Il telecomando è troppo distante dall'unità. Usare il telecomando entro circa 7 m (23 ft). • C'è un ostacolo nel percorso tra telecomando e unità. Eliminare l'ostacolo. • Le batterie del telecomando sono esaurite. Sostituire le batterie con altre nuove.
Nessuna illuminazione dell'altoparlante	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica gli effetti luminosi premendo LIGHTING.
LG Sound Sync non funziona.	<ul style="list-style-type: none"> • Controlla se la tua LG TV supporta LG Sound Sync. • Controllare la connessione di LG Sound Sync. • Controlla l'impostazione audio della tua TV e di questa unità.

Specifiche generali

Generale	
Requisiti di alimentazione	Vedere l'etichetta principale sull'unità.
Consumo di energia	Vedere l'etichetta principale sull'unità.
	Standby connesso alla rete : 0,5 W (Se sono attivate tutte le porte di rete)
Dimensioni (L x A x P)	Approx. 615 mm x 272 mm x 318 mm
Temperatura di utilizzo	da 5°C a 35°C (da 41°F a 95°F)
Umidità di utilizzo	60 %

Ingressi / Uscite	
Ingresso audio analogico (AUX IN)	1,2 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω , jack RCA (L, R)
Microfono	Sensibilità 20 mV (1 kHz), 6,3 mm jack

Sistema	
Risposta frequenza	Da 80 a 20000 Hz
Rapporto segnale/rumore	Più di 75 dB
Intervallo dinamico	Più di 80 dB
Alimentazione energia Bus (USB)	5 V $\overline{=}$ 1 A

Amplificatore (potenza in uscita RMS)	
Uscita totale	220 W RMS (3 Ω a 1 kHz, 10 % THD)

- Design e specifiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso.

Marchi depositati e licenze



Il marchio e i loghi **Bluetooth**® sono di proprietà della **Bluetooth**® SIG, Inc. e un qualsiasi uso di tali marchi da parte di LG Electronics è concesso sotto licenza.

Altri marchi depositati e nomi commerciali e si riferiscono ai relativi proprietari.

Manutenzione

Gestione dell'unità

Nel caso in cui l'unità venga spedita

Conservare il cartone di spedizione originale e i materiali di imballo. Se dovete spedire l'apparecchio, per la massima protezione, reimpaccare l'unità nel suo imballo originale come era stato imballato in fabbrica.

Mantenere le superfici esterne pulite

Non utilizzare liquidi volatili come spray insetticida in prossimità dell'unità. Strofinare con forza potrebbe danneggiare la superficie. Non lasciare prodotti di gomma o di plastica a contatto con l'unità per un lungo periodo di tempo.

Pulizia dell'unità

Per pulire il lettore, usare un panno morbido e asciutto. Se le superfici sono molto sporche, usare un panno soffice leggermente inumidito con soluzione detergente non aggressiva. Non usare solventi aggressivi come alcol, benzina, o solvente, perché possono danneggiare la superficie dell'unità.

