



MANUALE SEMPLIFICATO

Sistema di altoparlanti di elevata potenza

ITALIANO

Leggere il manuale attentamente prima di utilizzare l'apparato e conservarlo per riferimenti futuri.
Per visualizzare le istruzioni delle caratteristiche avanzate, visitare il sito <http://www.lg.com> e scaricare il
Manuale Utente. Alcuni dei contenuti di questo manuale possono essere diversi da quelli del tuo dispositivo.


MODEL
FJ5



www.lg.com
Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Tutti i diritti riservati.



Pannello superiore

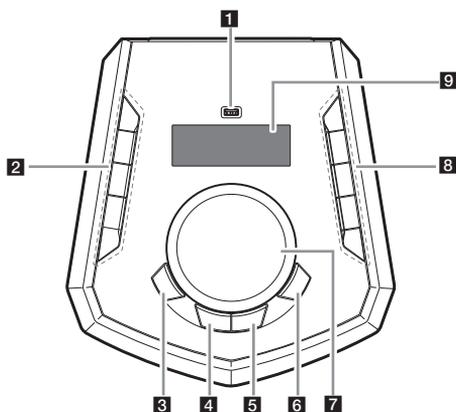

1 Porta USB
Collegando il dispositivo USB, è possibile riprodurre file audio.

2 (Stand-by)
Accende o spegne l'apparato.

#/b KEY CHANGER

Modifica il tono per adattarlo all'estensione vocale.

VOICE CANCELLER

È possibile utilizzare la funzione durante la riproduzione, riducendo la parte cantata della musica nelle varie sorgenti.

ECHO/DEMO

- Seleziona la modalità ECHO.
- Nello stato di spegnimento, se si preme **ECHO/DEMO**, viene visualizzata la modalità DEMO.

3 **LIGHTING**
Seleziona gli effetti luminosi.

4 **MIC (microfono) VOL. (Volume)**
Selezionare per regolare il volume del microfono.
(Regolare il volume del microfono ruotando **MASTER VOLUME/MULTI JOG.**)

5 **VOCAL EFFECTS**
Seleziona la modalità effetti vocali.

6 **BASS BLAST**
Premere per selezionare direttamente l'effetto BASS.

7 **MASTER VOLUME/MULTI JOG**
- Regola il volume dell'altoparlante.
- Regola il volume del microfono.
- Seleziona la modalità luminosa.
- Seleziona la modalità effetti vocali.

8 **F (Funzione)**
Seleziona la funzione e sorgente di ingresso.

>>I (Salta/Cerca)

- Salta al brano successivo.
- Ricerca una sezione all'interno di un file.

>II (Play/Pausa)

Avvia o mette in pausa la riproduzione.

I<< (Salta/Cerca)

- Salta al brano precedente.
- Ricerca una sezione all'interno di un file.

WIRELESS LINK

- Seleziona MASTER o SLAVE nella modalità WIRELESS PARTY LINK.
- Abilita o disabilita la modalità WIRELESS PARTY LINK.

9 Finestra di visualizzazione

App telecomando




Scarica sul tuo dispositivo l'app
Music Flow Bluetooth. (Solo Android)

LG Sound Sync (Wireless)




Per maggiori informazioni, scaricare il manuale utente. <http://www.lg.com>

Pannello anteriore / Pannello posteriore

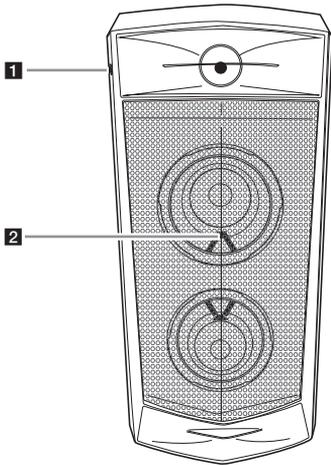


- 1** Jack MIC (microfono)
- 2** Sensore remoto

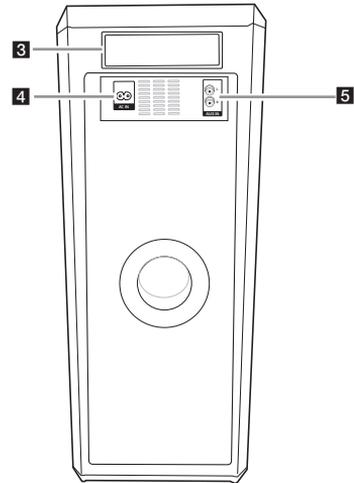

- 3** Maniglia
- 4** Ingresso alimentazione AC
- 5** AUX IN (L/R)
Connettere un dispositivo ausiliario.

Come posizionare l'unità

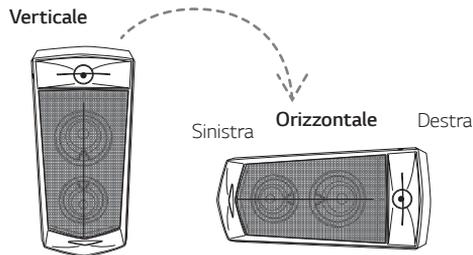

In modalità orizzontale, è possibile ascoltare il suono stereo e in modalità verticale, il suono viene trasformato in segnale mono.

Informazioni aggiuntive

Specifiche


Requisiti di alimentazione	Vedere l'etichetta principale sull'unità.
Consumo di energia	Vedere l'etichetta principale sull'unità. Standby connesso alla rete : 0,5 W (Se sono attivate tutte le porte di rete).
Dimensioni (L x A x P)	Approx. 615 mm x 272 mm x 318 mm
Alimentazione energia Bus (USB)	5 V --- 1 A
Amplificatore (potenza in uscita RMS totale)	220 W RMS

Il design e le specifiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Come scollegare il collegamento di rete wireless o il dispositivo wireless.

Spegnere il dispositivo premendo il pulsante di alimentazione per più di 5 secondi.

Sostituzione della batteria

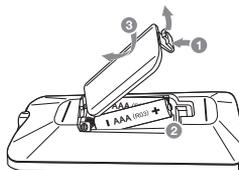

Dichiarazione di Conformità



Con la presente, LG Electronics dichiara che questo apparecchio radio di tipo SISTEMA DI AMPLIFICAZIONE HIGH POWER è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

In considerazione dell'utente, l'apparecchio deve essere installato e utilizzato rispettando una distanza minima di 20 cm tra il corpo e il dispositivo.

Intervallo di frequenza	Potenza in uscita (massima)
2402 - 2480 MHz	10 dBm