



Mini Desktop PC E520

Brugervejledning



DA13455

Revideret udgave V2

September 2017

OPHAVSRET INFORMATION

Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen selv - på nogen måde kopieres, transmitteres, transkriberes, lagres på et søgesystem eller oversættes til andet sprog uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS LEVERER DENNE MANUAL "SOM DEN ER" - UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OG BETINGELSER VEDRØRENDE SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET GIVENT FORMÅL. ASUS' DIREKTØRER, CHEFER, ANSATTE OG AGENTER ER IKKE I NOGET TILFÆLDE ANSVARLIGE FOR NOGEN SOM HELST INDIREKTE, SÆRLIG, TILFÆLDIG ELLER FØLGELIG SKADE (HERUNDER SKADE I FORM AF TAB AF FORTJENESTE, TAB AF FORRETNING, TAB AF BRUG ELLER DATA, FORSTYRRELSE AF FORRETNING OSV), SELV, HVIS ASUS ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER SOM FØLGE AF FEJL I DENNE MANUAL ELLER DETTE PRODUKT.

Produkter og selskabsnavne i denne manual kan være eller ikke være deres respektive virksomheders registrerede varemærker eller ophavsretter og tjener kun som identifikation og forklaring og til ejerens fordel uden nogen som helst hensigt om at krænke.

SPECIFIKATIONER OG INFORMATIONER I DENNE MANUAL SKAL KUN TJENE SOM INFORMATION OG KAN TIL HVER EN TID OG UDEN VARSEL ÆNDRES. DE FORPLIGTER IKKE PÅ NOGEN MÅDE ASUS. ASUS PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR FEJL OG UNØJAGTIGHEDER I DENNE MANUAL, HERUNDER I RELATION TIL PRODUKTET OG SOFTWAREN BESKREVET HERI.

Copyright © 2017 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle Rettigheder Forbeholdt.

ANSVARSBEGRÆNSNING

Der kan opstå tilfælde, hvor du, som følge af mangler fra ASUS' side eller andet ansvar, er berettiget til erstatning fra ASUS. I alle sådanne tilfælde, uanset baggrunden for hvilken du er berettiget til erstatning fra ASUS, er ASUS kun ansvarlig - op til den listede kontraktpris - for skade på person (inklusive død), skade på fast ejendom, skade på konkret personlig ejendom samt for reel og direkte skade som følge af undladelse af eller fejl ved udførelse af de retslige forpligtelser under denne garanti.

ASUS vil kun være ansvarlig for og erstatte tab, skade, skader eller krav på basis af denne kontrakt, skadevoldende handling eller brud i henhold til denne garantierklæring.

Denne begrænsning gælder også ASUS' leverandører og forhandlere. Den er ASUS', dets leverandørers og din forhandlers maksimale, kollektive ansvar.

ASUS ER IKKE UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR: (1) TREDIEPARTS SKADESKRAV MOD DIG, (2) TAB AF ELLER SKADE PÅ DINE DATAREGISTRERINGER, (3) SÆRLIGE, TILFÆLDIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FOR NOGEN ØKONOMISK FØLGESKADE (HERUNDER TAB AF FORTJENESTE OG OPSPARING), OGSÅ SELVOM ASUS, DETS LEVERANDØRER ELLER DIN FORHANDLER ER OPLYST OM MULIGHEDEN HERFOR.

SERVICE OG STØTTE

Besøg vores flersprogede websted: <https://www.asus.com/support/>

Indhold

Om denne manual.....	5
Konventioner, brugt i denne manual	5
Typografi.....	5
Pakkeindhold.....	6

Gør dig bekendt med din PC

Egenskaber.....	8
Overblik	8
Hovedenhed.....	9
Forside	9
Dockingstation (ekstraustyr)	15

Sådan bruger du din PC

Sådan forbindes dockingstationen (ekstraustyr) til hovedenheden.....	20
Kom i gang.....	22
Tilslutning til en trådløs antenne.....	22
Montering af din PC på stativet.....	23
Tilslut USB-kablet fra et tastatur eller en mus	24
Tilslutning af en skærm til din PC	25
Slut AC-adapteren til din PC	26
Tænd for din PC.....	27
Sådan slukker du for din PC.....	28
Sådan sætter du din PC i dvale.....	28
Åbning til BIOS-opsætningen.....	28
Hurtig adgang til din BIOS	29
Indlæs BIOS-standardindstillingerne	29

Sådan opgraderes din PC

Sådan installeres en 2.5" harddisk/SSD-disk.....	32
Opgradering af hukommelsesmoduler	37
Installering og opgradering af dit trådløse kort	38
Instalování nebo upgradování jednotky M.2 SSD.....	39

Tillæg

Sikkerhedsinformation	42
Installation af systemet	42
Forsigtighed under brugen	43
Regulative bemærkninger	44
ASUS kontaktinformation	47

Om denne manual

Denne manual indeholder oplysninger om hardwaren og softwaren i din PC. Den er organiseret i følgende kapitler:

Kapitel 1: Gør dig bekendt med din PC

I dette kapitel beskrives hardware-komponenterne i din PC.

Kapitel 2: Sådan bruger du din PC

Dette kapitel fortæller dig, hvordan du bruger din PC.

Kapitel 3: Hukommelsesopgradering

Dette kapitel fortæller dig, hvordan du opgraderer hukommelsesmodulerne, trådløse moduler, og harddisken/SSD-diske på din PC.

Tillæg

Dette afsnit indeholder bemærkninger og sikkerhedserklæringer vedrørende PC'en.

Konventioner, brugt i denne manual

For at fremhæve nøgleoplysninger i denne manual, vises nogen tekst på følgende måde:

VIGTIGT! Denne meddelelse indeholder vigtige oplysninger, som skal følges for at udføre en opgave.

BEMÆRK: Denne meddelelse indeholder yderligere oplysninger og tips, som kan hjælpe med at udføre bestemte opgaver.

ADVARSEL! Denne meddelelse indeholder vigtige oplysninger, som skal følges mens du udfører bestemte opgaver, hvilket er af hensyn til din egen sikkerhed, og for at forhindre beskadigelse af dataene og komponenterne i din PC.

Typografi

Fed

Dette indikerer en menu eller et punkt, som skal vælges.


Kursiv

Dette henviser til afsnit i denne vejledning, hvor du kan finde yderligere oplysninger.

Pakkeindhold




E520 hovedboks



Strømkabel*



E520 docking (ekstraudstyr)

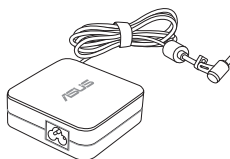

AC strømadapter*




Antenne



Dvd med driver*



Dokumenter med tekniske
oplysninger

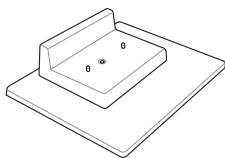

Stativ

BEMÆRK:


- *De faktiske produktspecifikationer og pakkens indhold kan variere, afhængig af din PC-model og dit land eller område.
 - Hvis enheden eller dens komponenter indenfor garantiperioden fejlfungerer ved normalt og korrekt brug, skal du bringe garantibeviset til ASUS servicecentret med henblik på udskiftning af de defekte dele.
-

1

Gør dig bekendt med din PC

Egenskaber

Overblik

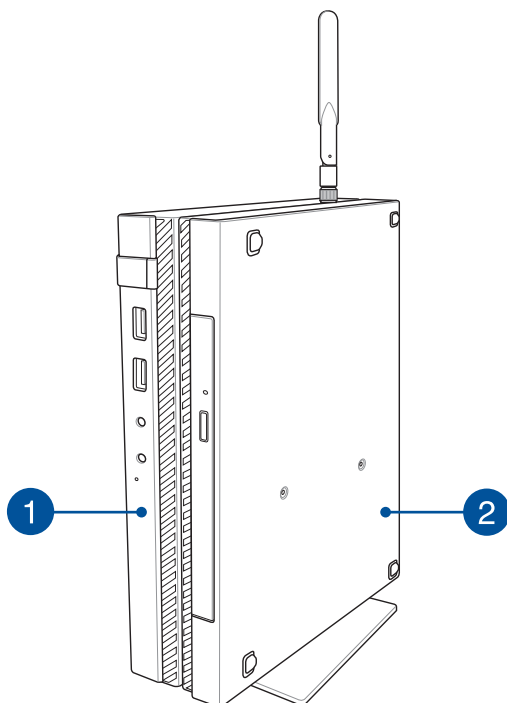

1 Hovedenhed

Hovedenheden indeholder styresystemet, samt de vigtigste hardwaredele til din PC. Den er også udstyret med en række I/O-porte, der bruges til at forbinde eksterne enheder til din PC.


2 Dockingstation (ekstraudstyr)

Dockingstationen er ekstraudstyr til din PC. Den er udstyret med et optisk diskdrev og en række I/O-porte, beregnet til tilslutning af eksterne enheder.

BEMÆRK: Dockingen kan variere afhængigt af modeltype, land og region.

Hovedenhed

Forside

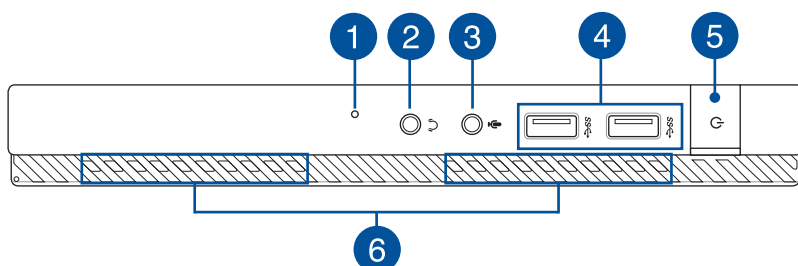

1

BIOS-tast

Før du starter dit system, skal du stikke en spids genstand i dette hul, så du kan få adgang til din BIOS.

2



Hovedtelefonstik

Dette stik er beregnet til at tilslutte forstærkede højtalere og hovedtelefoner.

3



Mikrofonstik

Mikrofonstikket bruges til at forbinde en mikrofon, f.eks. til videokonferencer, stemmeindtaling og simple lydoptagelser.

4



USB 3.1 Gen 1 port

Denne USB 3.1 Gen 1-port (Universal Serial Bus) muliggør overførselshastigheder på op til 5 Gbit/s og er bagudkompatibel med USB 2.0.

5



Tænd/sluk-knap

Din PC tændes og slukkes på tænd/sluk-knappen. Du kan også bruge tænd/sluk-knappen til at sætte din PC i dvaletilstand.


6

Ventilationsåbninger

Lufthullerne gør, at luft kan komme ind og ud af dit pc-kabinet.

VIGTIGT! For at opnå en optimal luftstrøm, skal du sørge for at ventilationsåbningerne er fri for forhindringer.

Bagsiden

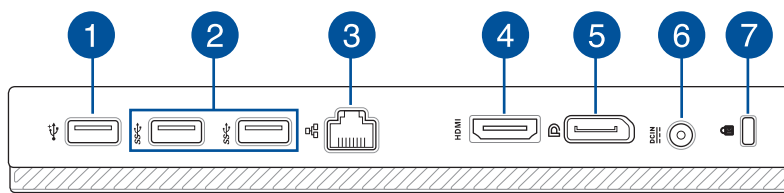

1 **USB 2.0 port**

USB-porten (Universal Serial Bus) er kompatibel med enheder med USB 2.0- og USB 1.1-porte, såsom tastaturer, pegeudstyr, flash diskenheder, eksterne harddiske, højttalere, kameraer og printere.

USB 2.0 port til en USB-bridge*

Denne USB 2.0 port er udelukkende beregnet til en USB-bridge. Sæt en USB-bridge i denne port for at forbinde hovedenheden med dockingstationen til din PC.

BEMÆRK: Du kan læse mere om, hvordan denne bruges med en USB-bridge i afsnittet *Sådan bruger du din PC* i denne brugervejledning.

2 **USB 3.1 Gen 1 port**

Denne USB 3.1 Gen 1-port (Universal Serial Bus) muliggør overførselshastigheder på op til 5 Gbit/s og er bagudkompatibel med USB 2.0.

3 **LAN(RJ-45)-port**

RJ-45LAN-porten, med 8 ben, er beregnet til et standard ethernet-kabel når enheden skal forbindes til et lokalt netværk.

4 **HDMI** **HDMI port**

HDMI-porten (High Definition Multimedia Interface) understøtter en fuld-HD-enhed såsom et LCD-TV eller skærm, hvilket giver mulighed for at se billedet på en større ekstern skærm.

5 

DisplayPort

DisplayPort sender et digitalt udgangssignal fra dine PC til en skærm, såsom et LCD-TV eller en HD-skærm.

6 

Strømindgang

Den medfølgende strømadapter omformer vekselstrøm (AC) til jævnstrøm (DC) til brug med dette stik. Pc'en bliver strømforsynet gennem dette stik. For at undgå at beskadige din pc, skal du altid bruge den medfølgende strømadapter.


ADVARSEL! Strømadapteren kan blive meget varm under brug. Undgå at tildække adapteren, og hold den væk fra kroppen.

7 

Hul til en Kensington-lås

Hullet til Kensington-låsen giver dig mulighed for at låse din PC fast med en lås fra Kensington®.

Højre side

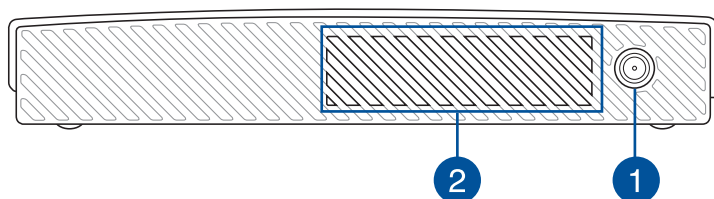

1

Stik til trådløs antenne

Lysnetadapter kan blive varm eller endog meget varm, mens den er i brug. Lysnetadapteren må ikke tildækkes, og den skal holdes væk fra kroppen.


2

Ventilationsåbninger

Lufthullerne gør, at luft kan komme ind og ud af dit pc-kabinet.

VIGTIGT! For at opnå en optimal luftstrøm, skal du sørge for at ventilationsåbningerne er fri for forhindringer.

Venstre side

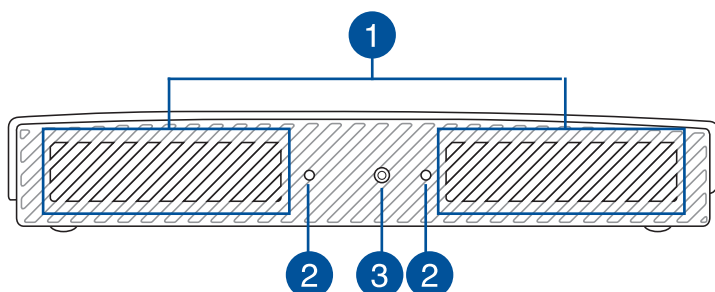

1

Ventilationsåbninger

Lufthullerne gør, at luft kan komme ind og ud af dit pc-kabinet.

VIGTIGT! For at opnå en optimal luftstrøm, skal du sørge for at ventilationsåbningerne er fri for forhindringer.

2

Rille til stativet til din PC


Disse riller bruges til stativet, der følger med din PC. De giver også ekstra støtte, så din enhed holdes sikkert på plads.

3

Skruehul til stativet til din PC

Med dette skruenhul kan du spænde det medfølgende stativ til din PC.

Funktioner på bunden

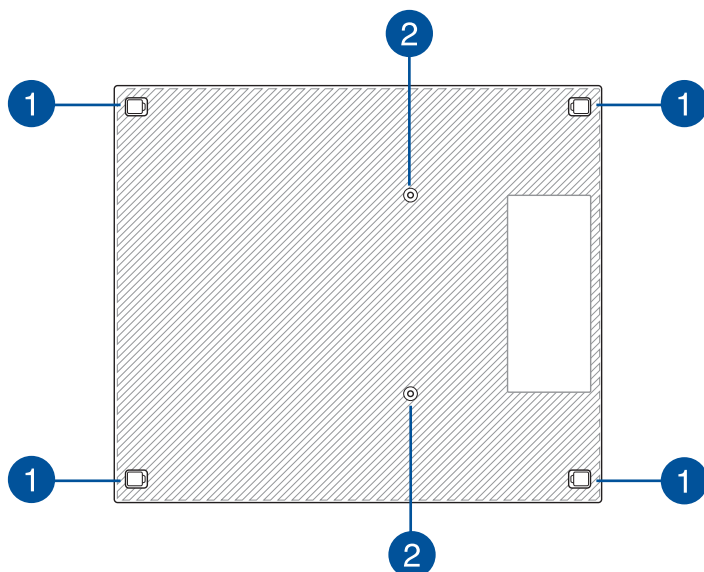

1 Aftagelige gummifødder


Disse aftagelige gummifødder har to funktioner: De beskytter din PC mens den ligger på en flad overflade, og de dækker over skrueerne i kabinettet på din PC.

2 Skruenhuller til dockingstationen

Med dette skruenhul kan du forbinde og spænde en dockingstation (ekstraudstyr) fast til din PC.

Dockingstation (ekstraudstyr)

Funktioner på forsiden

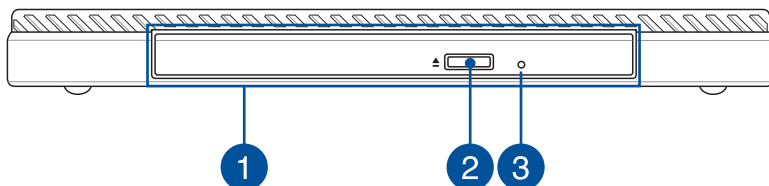

1 Optisk drev (ekstraudstyr)

Denne enhed understøtter cd'er (CD), dvd'er (DVD) og/eller Blu-ray diske (BD), samt skrivebare cd'er (R) og genskrivelige diske (RW). Se yderligere oplysninger i produktspecifikationerne på det medfølgende optisk drev.

BEMÆRK: DVD R/RW er valgfri, og findes kun på udvalgte modeller.

2 Elektronisk udskubningsknap på det optiske diskdrev

Tryk på denne knap for at udskubbe det optiske diskdrevs bakke.


Du kan også åbne skuffen med din medieafspiller, eller ved at højreklikke på ikonet til det optiske drev i Windows stifinder, hvor du skal klikke på Skub ud.

3 Manuelt skub-ud hul på dit optiske drev

Hullet til manuel udskubning bruges til at skubbe diskbakken ud i tilfælde af, at den elektroniske udskubningsknap ikke virker.


ADVARSEL! Brug kun hullet til manuel udskubning, hvis den elektroniske udskubningsknap ikke virker.

Funktioner på bagsiden

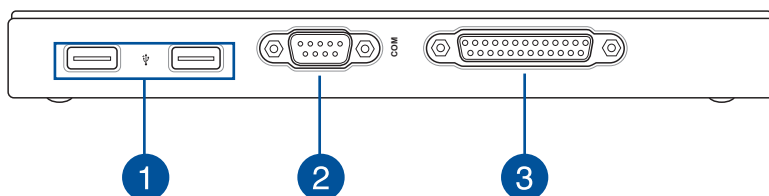

- 1**  **USB 2.0 port**
USB-porten (Universal Serial Bus) er kompatibel med enheder med USB 2.0- og USB 1.1-porte, såsom tastaturer, pegeudstyr, flash diskenheder, eksterne harddiske, højttalere, kameraer og printere.
- 2**  **Seriell-stik (COM)**
Det 9-benete seriell-stik (COM) giver dig mulighed for at tilslutte enheder med serielle porte, såsom mus, modem og printere.
- 3** **Parallelport**
Denne parallelle port er beregnet til at forbinde din PC til eksterne enheder, der bruger parallelporte, som f.eks. printere og scannere.

Funktioner på oversiden

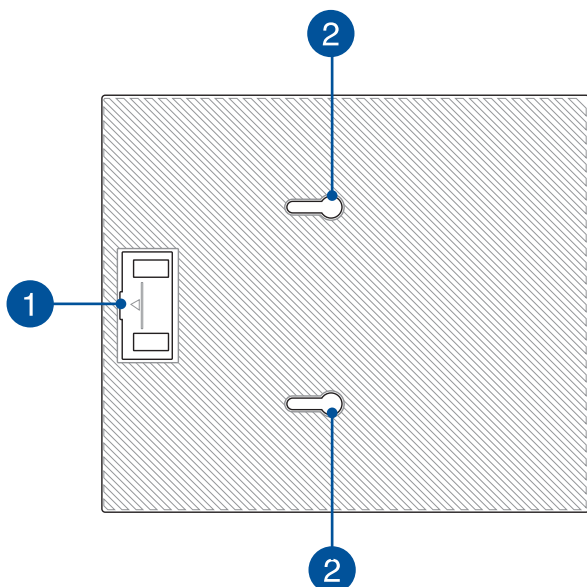

1 Rum til en USB-bridge


Dette rum indeholder den medfølgende USB-bridge, der bruges til at forbinde dockingstationen med hovedenheden på din PC.

BEMÆRK: Du kan læse mere i afsnittet *Sådan forbindes dockingstationen (ekstraudstyr) til hovedenheden* i denne brugervejledning.

2 Låsene på hovedenheden

Disse låse bruges til at fastgøre hovedenheden til dockingstationen.

Funktioner på bunden

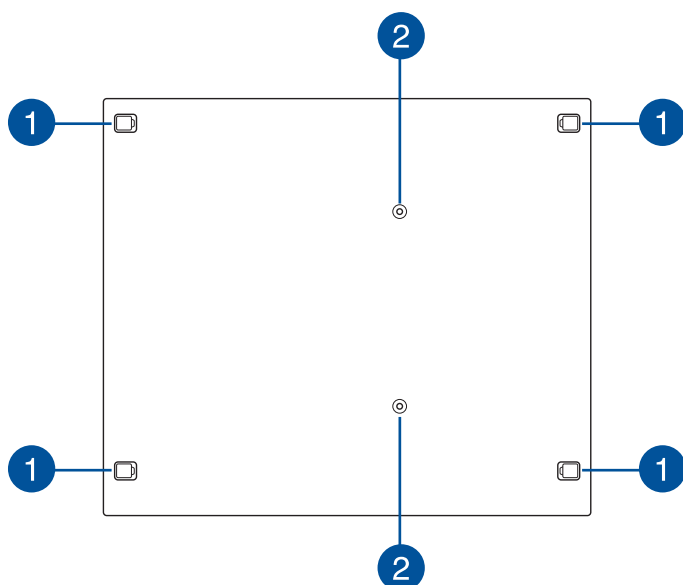

1 Aftagelige gummifødder

Disse aftagelige gummifødder har to funktioner: De beskytter din PC mens den ligger på en flad overflade, og de dækker over skrueerne i kabinettet på din dockingstation.

2 Skruehuller til VEAS-ophæng

Disse skruehuller bruges til at forbinde og fastspænde din PC til et VESA-ophæng.


2

Sådan bruger du din PC


Sådan forbindes dockingstationen (ekstraudstyr) til hovedenheden.

Hvis du har købt en dockingstation sammen med hovedenheden, fortæller følgende vejledninger dig hvordan du opstiller disse dele sammen med din PC.


1. Sæt to af de medfølgende skruer på bunden af hovedenheden.

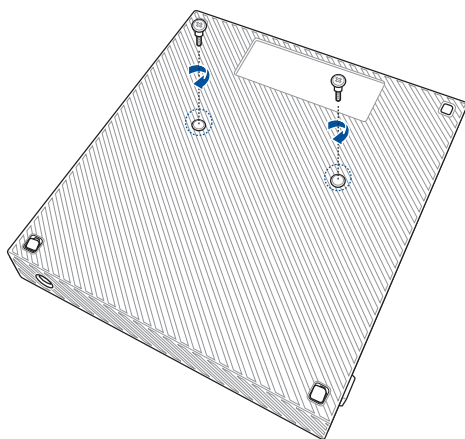


2. Tag din USB-bridge ud af rummet til din USB-bridge.

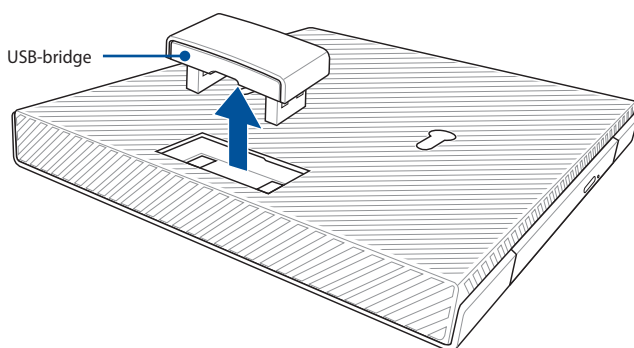

3. Sæt skruerne på bunden af hovedenheden i låsene på dockingstationen.
4. Tryk forsigtigt hovedenheden til venstre, for at sætte den helt fast på dockingstationen.

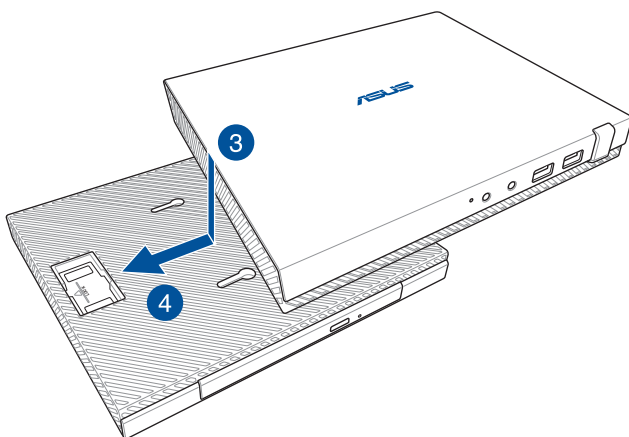

5. Sæt din USB-bridge i det beregnede USB 2.0 port på hovedenheden og dockingstationen.

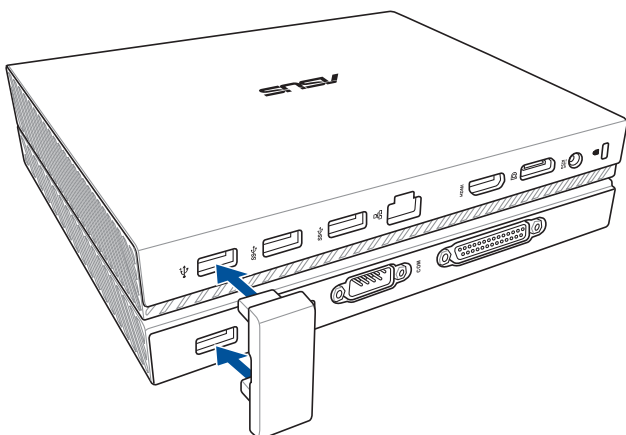


Kom i gang

BEMÆRK: Billederne i dette afsnit er kun til reference og kan variere efter model.

Tilslutning til en trådløs antenne


Forbind den trådløse antenne til din pc, for at forbedre det trådløse signal. Sørg for, at den trådløse antenne er i en opretstående stilling (90°), for at få den bedste signalmodtagelse.

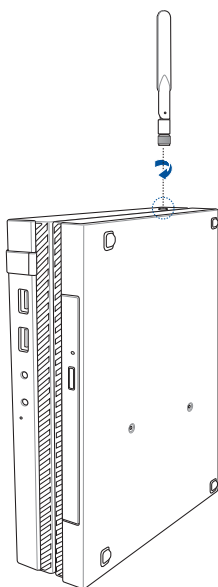

Montering af din PC på stativet

Sådan monterer du din PC på stativet:

1. Find monteringshullet på bunden af din PC.
2. Sørg for, at stativets monteringshul er på linje med monteringshullet på din PC, og spænd den herefter fast med stativskruen.

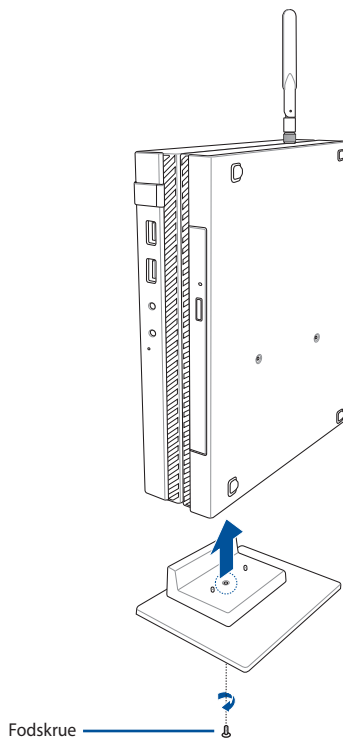

VIGTIGT! Sørg for, at din PC er monteret på stativet før du stiller den på en stabil og plan overflade.


Tilslut USB-kablet fra et tastatur eller en mus

Det er muligt at tilslutte stor set alle slags USB-tastature og mus til din PC. Det er også muligt at tilslutte en USB-dongle til trådløse tastaturer og mus.

Sådan slutter du et tastatur og en mus til din PC:

Slut USB-kablet fra tastaturet og musen til en af USB portene på din PC.

BEMÆRK: Tastaturet varierer efter land eller område.

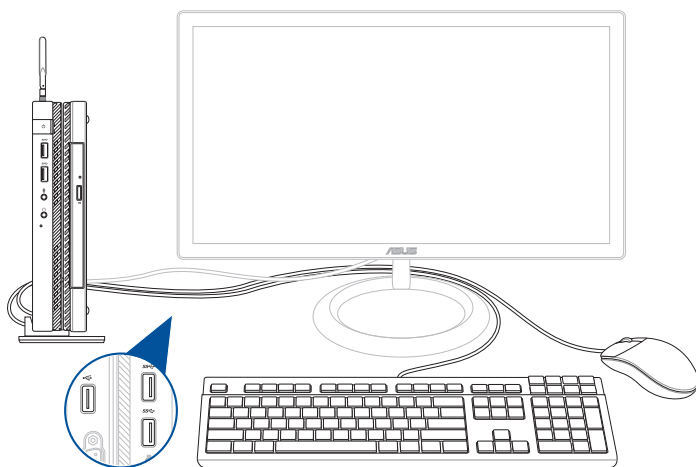


Tilslutning af en skærm til din PC

Du har mulighed for at slutte en skærm eller en projektor til din PC, hvis de har følgende stik:

- HDMI-stik
- DisplayPort-stik

Sådan slutter du en skærm til din PC:


Forbind den ene ende af et HDMI- eller DisplayPort-kabel til en ekstern skærm, og den anden ende af kablet til din HDMI- eller DisplayPort-porten på din PC.

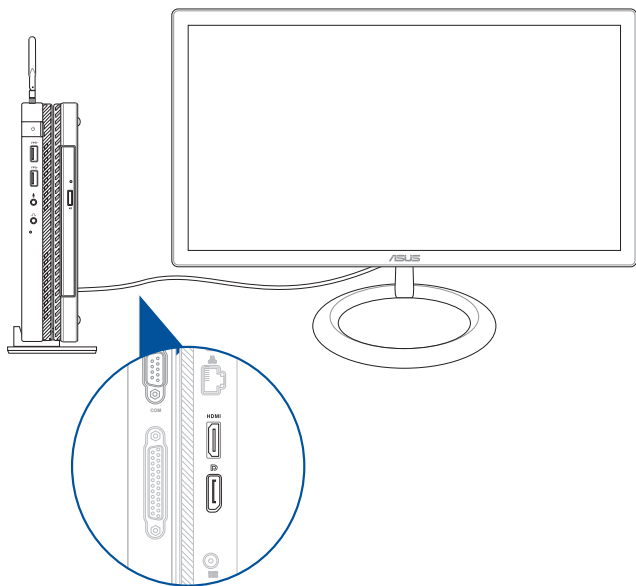

Slut AC-adapteren til din PC

Sådan sluttes AC-strømadapteren til din PC:

- Slut strømkablet til AC-DC omformeren.
- Sæt DC-strømadapteren i PC'ens strømindgang (DC).
- Sæt AV-strømadapteren i en 100~240 V strømkilde.

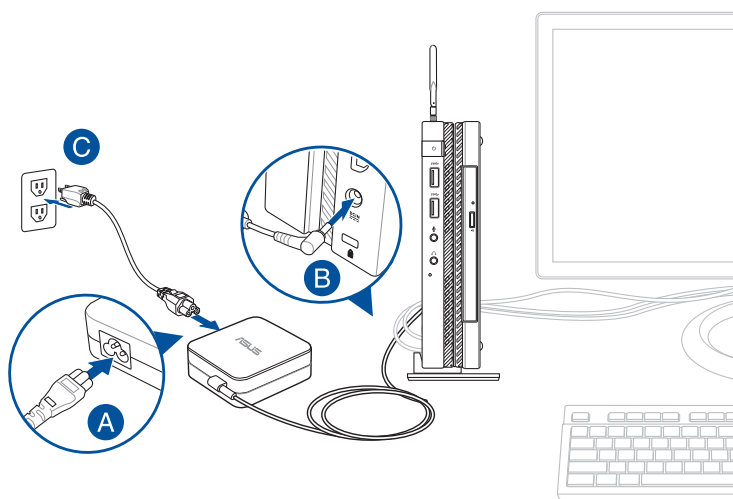


VIGTIGT!

- Vi anbefaler stærkt, at du kun bruger AC-adapteren og kablet, der følger med din PC.
 - Vi anbefaler stærkt, at du kun slutter din PC til en jordforbundet stikkontakt.
 - Stikkontakten skal være nem tilgængelig og være i nærheden af din PC.
 - For at afbryde din PC fra strømforsyningen, skal du trække stikket ud af stikkontakten.
-

Tænd for din PC

Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for din PC.

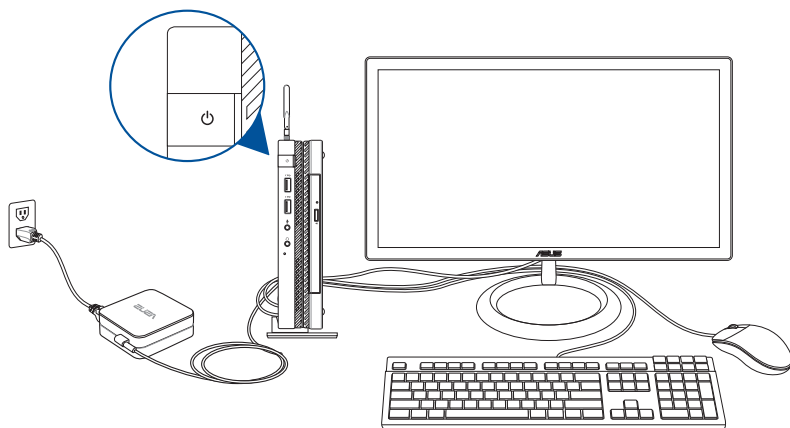

Sådan slukker du for din PC

Hvis din PC holder op med at reagere, skal du holde tænd/sluk-knappen nede i mindst fire (4) sekunder, indtil den slukker.

Sådan sætter du din PC i dvale

For at sætte din PC i dvale, skal du trykke en gang på tænd/sluk-knappen.

Åbning til BIOS-opsætningen

BIOS (Basic Input and Output System) gemmer hardwareindstillinger, som skal bruges til at starte systemet på din PC.

Under normalt forhold vil standard BIOS-indstillinger sørge for, at din pc fungerer optimalt. Undgå, at ændre standard BIOS-indstillingerne, med mindre det er i følgende situationer:

- En fejlmeddelelse kommer frem på skærmen når systemet starter, og beder dig om at åbne BIOS-opsætningen.
- Du har installeret en ny systemkomponent, som kræver yderligere indstillinger eller opdateringer i BIOS.

ADVARSEL! Står BIOS-indstillingerne forkert, kan det medføre et ustabilt system eller fejl under opstart. Vi anbefaler stærkt, at du kun ændre BIOS-indstillinger når du får hjælp af en kvalificeret servicemedarbejder.

Hurtig adgang til din BIOS

Sådan får du hurtig adgang til din BIOS:

- Tryk tænd/sluk-knappen nede i mindst fire (4) sekunder, for at slukke din pc. Stik derefter en udrettet papirclips ind i hullet til BIOS-knappen, og tryk på tænd/sluk-knappen igen, for at tænde pc'en igen og åbne din BIOS.

BEMÆRK: POST (Power-On Self Test) er en række softwarestyrede diagnosetests, som kører når du tænder for din pc.

Indlæs BIOS-standardindstillingerne

For at indlæse standardværdierne for hver af parametrene i din BIOS:

- Åbn din BIOS ved at følge trinene i afsnittet *Hurtig åbning af din BIOS*.
- Gå til menuen **Exit (Afslut)**.
- Vælg Load **Optimized Defaults (Indlæs optimeret standarder)**, eller tryk på <F5>.
- Vælg **Yes (Ja)** for at indlæse BIOS-standardindstillingerne.

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across its entire width, providing a guide for handwriting or typing. The paper itself is a clean, off-white color.


3

Sådan opgraderes din PC

Sådan installeres en 2.5" harddisk/SSD-disk


For at installere eller opgradere en harddisk/SSD-disk, skal du:

1. Sluk for din PC, og frakobl derefter alle kabler og eksterne enheder.
2. Fjern antennen på din PC, og tag derefter den valgfri docking ud.

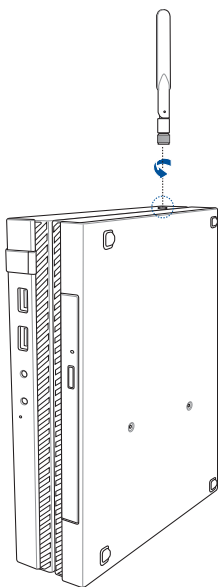


3. Stil PC'en på en flad, stabil overflade, med siden med gummifødderne opad.

4. Med en flad skruetrækker eller en papirclips, og læg dem til side, tag gummifødderne af soklerne, og fjern de fire (4) skruer, der holder bunddækslet fast.
5. Tryk bunddækslet fra venstre mod højre side.

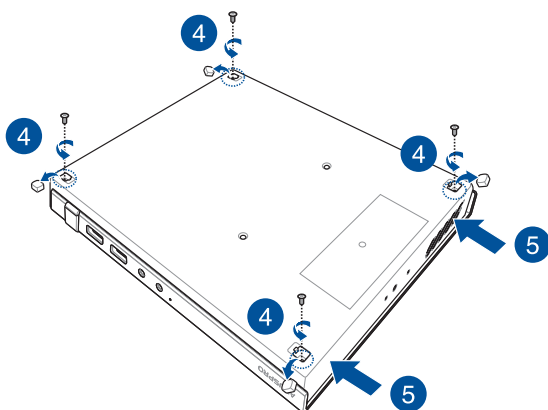


6. Løft bunddækslet fra venstre side, for at fjerne det.

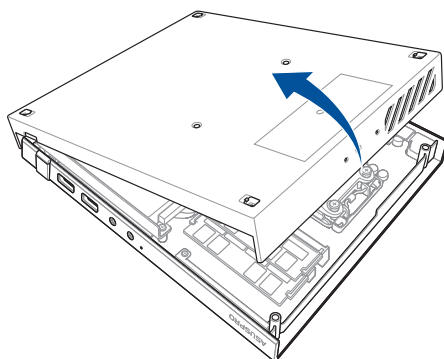


BEMÆRK: På nogle modeller følger der HDD/SSD med. Sørg for at fjerne den medfølgende HDD/SSD, før du sætter den nye HDD/SSD i. Dette kan variere afhængigt af modeltype, land og region.


7. Fjern de tre (3) skruerne fra beslaget (A), og tag derefter beslaget af (B).

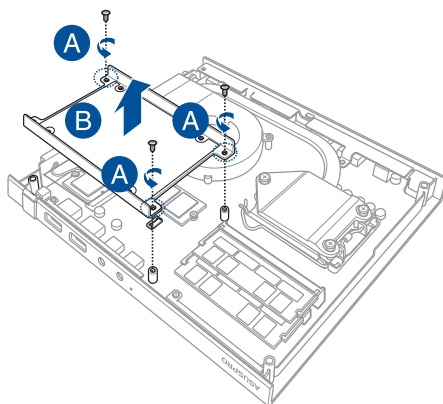


8. Spænd din HDD/SSD fast på beslaget med to (4) skruer.

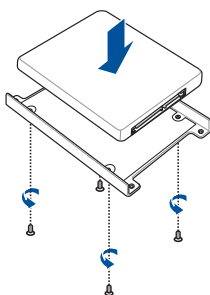


9. Løft klappen på SATA-stikket.
10. Tilslut SATA-kablet til SATA-stikket, og tryk derefter klappen ned for at fastgøre kablet.
11. Tilslut harddisk/SSD-kabel til harddisken/SSD-disken.
12. Læg forsigtigt HDD'en/SSD'en og beslagsamling i drevbåsen, og spænd derefter HDD'en/SSD'en og beslagsamlingen fast til drevbåsen med de medfølgende tre skruer til harddiskbåsen.

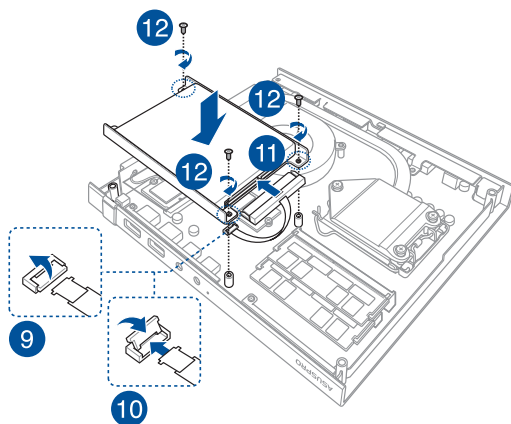

13. Sæt bunddækslet på din pc igen.

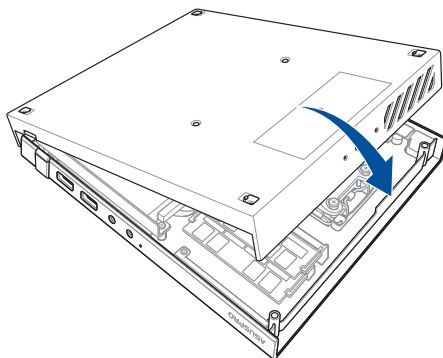

14. Tryk bunddækslet fra højre mod venstre side.
15. Spænd bunddækslet fast med de fire (4) skruer, som du fjernede tidligere, sæt derefter gummifødderne på igen.

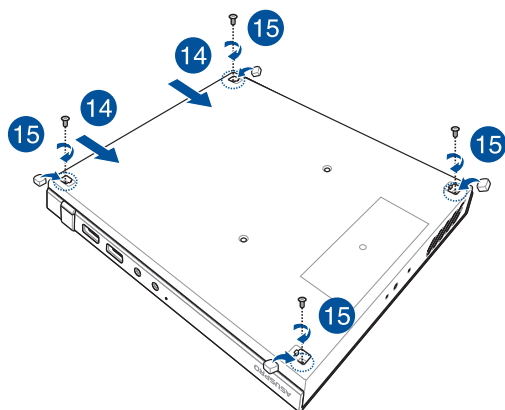


Opgradering af hukommelsesmoduler

Din pc har en plads til et SO-DIMM-hukommelsesmodul, så du kan installere et DDR4-modul.

VIGTIGT! Du kan finde en liste over kompatible DIMMs på <http://www.asus.com>. Det er kun muligt at installere kort af typen DDR4 SO-DIMM på din PC.

Sådan installerer eller opgraderer du hukommelsesmodulet:

1. Følg trin 1-6 i afsnittet *Sådan installeres din 2,5" harddisk/SSD-disk*, for at tage bunddækslet af din PC.
2. Sæt hukommelsesmodulet i rillen (A), og tryk det nedad (B), indtil det sidder sikkert på plads.

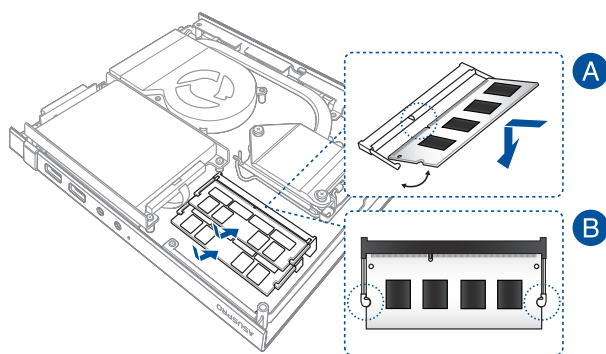


3. Følg trin 12-14 i afsnittet *Sådan installeres din 2,5" harddisk/SSD-disk*, for at sætte bunddækslet på din pc igen.

Installering og opgradering af dit trådløse kort

Din PC leveres med en plads til M.2 (NGFF), der understøtter en M.2 trådløst og bluetooth-modul.

Sådan installeres og opgraderes et trådløst kort:

1. Følg trin 1-6 i afsnittet *Sådan installeres din 2,5" harddisk/SSD-disk*, for at tage bunddækslet af din PC.
2. Sæt dit trådløse kort i pladsen i din PC.
3. Spænd det trådløse kort fast med en skrue.
4. Tilslut den sorte antenne til MAIN-stikket eller til ▲, og den hvide antenne til AUX-stikket eller △ på det trådløse kort (C).

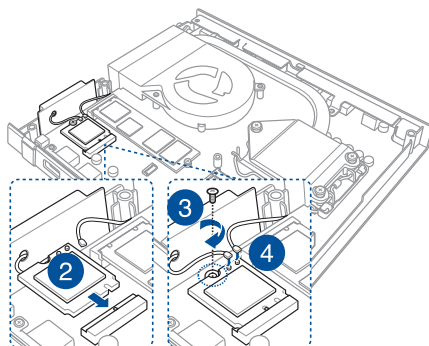


4. Følg trin 12-14 i afsnittet *Sådan installeres din 2,5" harddisk/SSD-disk*, for at sætte bunddækslet på din pc igen.

Instalování nebo upgradování jednotky M.2 SSD

Din pc har en M.2-rille (NGFF), der bruges til et M.2 SSD-modul.

Sådan installerer eller opgraderer du en 2280 M.2 SSD-harddisk:


1. Følg trin 1-6 i afsnittet *Sådan installeres din 2,5" harddisk/SSD-disk*, for at tage bunddækslet af din PC.
2. Sæt din M.2 SSD-harddisk i pladsen i din PC.
3. Spænd M.2 SSD-modulet fast med en skrue.

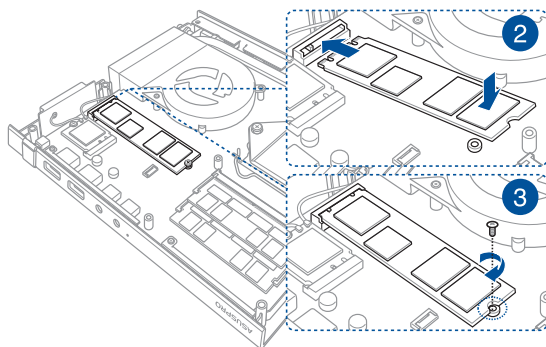

4. Følg trin 12-14 i afsnittet *Sådan installeres din 2,5" harddisk/SSD-disk*, for at sætte bunddækslet på din pc igen.

Sådan installerer eller opgraderer du en 2242 M.2 SSD-harddisk:

1. Følg trin 1-6 i afsnittet *Sådan installeres din 2,5" harddisk/SSD-disk*, for at tage bunddækslet af din PC.
2. Sæt den medfølgende sekskant skrue i.
3. Sæt din M.2 SSD-harddisk i pladsen i din PC.
4. Spænd M.2 SSD-modulet fast med en skrue.

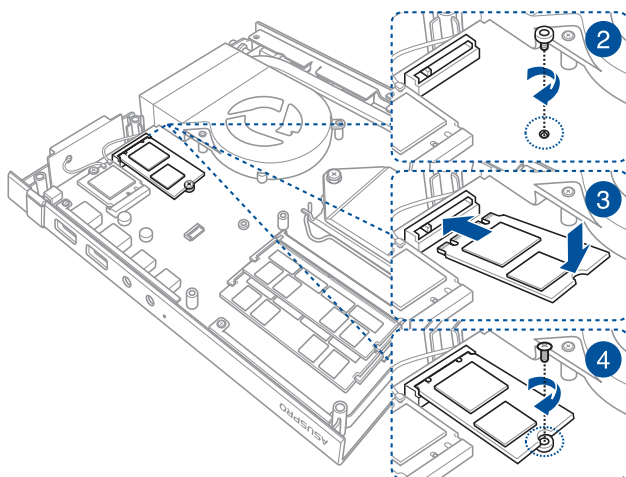

5. Følg trin 12-14 i afsnittet *Sådan installeres din 2,5" harddisk/SSD-disk*, for at sætte bunddækslet på din pc igen.

Tillæg

Sikkerhedsinformation

Din PC konstrueret og testet til at opfylde de seneste sikkerhedsstandarder for informationsteknologiudstyr. Af hensyn til din sikkerhed er det imidlertid vigtigt, at du læser nedenstående sikkerhedsinstruktioner.

Installation af systemet

- Læs og følg alle dokumentationens anvisninger, inden du bruger systemet.
- Brug ikke produktet nær vand eller varmekilder.
- Anbring systemet på en stabil overflade.
- Dækslets åbninger er til ventilation. Disse åbninger må ikke blokeres eller tildækkes. Sørg for rigeligt med ventilationsrum omkring systemet. Anbring aldrig noget i ventilationsåbningerne.
- Anvend produktet i omgivelser med temperaturer på mellem 0°C (32 °F) og 35°C (95 °F).
- Hvis du bruger en forlængerledning, skal du kontrollere, at de samlede ampere-specifikationer for enheder, der forbindes til forlængerledningen, ikke overstiger dennes ampere-specifikationer.
- Dette udstyr skal installeres og bruges med en minimumafstand på 20 cm mellem radiatoren og din krop.

Forsigtighed under brugen

- Gå ikke på el-ledningen og anbring ikke noget oven på den.
- Spild ikke vand eller anden væske på systemet.
- Når der er slukket for systemet, strømmer der stadig en lille smule strøm gennem dette. Sørg altid for at trække strømkablet ud af stikkontakten, inden rengøring af systemet.
- Hvis du oplever nedenstående tekniske problemer med produktet, skal du fjerne netledningen fra stikkontakten og tilkalde en kvalificeret servicetekniker eller forhandleren.
 - Netledningen er blevet beskadiget.
 - Der er trængt væske ind i systemet.
 - Systemet fungerer ikke korrekt, selv hvis du følger brugsanvisningerne.
 - Systemet har været tabt, eller kabinettet er blevet beskadiget.
 - Systemet fungerer ikke normalt.

Advarsel vedr. litium-batteri

PAS PÅ! Fare for eksplosion, hvis batteriet anbringes forkert. Udskift kun med samme eller tilsvarende type anbefalet af fabrikanten. Bortskaf brugte batterier i henhold til fabrikantens anvisninger.

SKIL IKKE AD

Garantien dækker ikke, hvis produktet har været skilt ad af brugere



Smid **IKKE** PC ud med husholdningsaffaldet. Dette produkt er designet på en sådan måde, at dele af det kan bruges. Dette symbol med den overkrydsede affaldscontainer på hjul angiver, at produktet (elektrisk og elektronisk udstyr samt kviksløvholdige knapcellebatterier) ikke må bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. Tjek de lokale regler for bortskaffelse af elektroniske produkter.

Regulative bemærkninger

REACH

Idet vi overholder REACH (registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier) bestemmelserne, offentliggør vi vores produkters kemiske stoffer på ASUS REACH webstedet

<http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.

ASUS Genbrug / Returservice

ASUS's genbrugs- og returprogrammer skyldes vores forpligtelse til at opfylde de højeste standarder indenfor miljøbeskyttelse. Vi tror på at finde løsninger for dig, så du er i stand til at genbruge vores produkter, batterier og andre komponenter, samt vores emballage.

Se venligst **<http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>** for yderligere oplysninger om genbrug i de forskellige lande.

Bemærkning til belægningen

VIGTIGT! For at give enheden en elektrisk isolering og bibeholde sikkerhed omkring elektricitet, er hele computer-kabinettet belagt med en isolering, undtagen siderne hvor IO-portene findes.

Federal communications commission erklæring

Denne enhed opfylder FCC reglerne, del 15. Drift er underlagt følgende to vilkår:

- Enheden må ikke udsende skadelig interferens, og
- Enheden skal acceptere al modtagen interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Enheden er blevet testet og er fundet til at opfylde grænseværdierne for en klasse B digital enhed, under del 15 af Federal Communications Commission (FCC) reglerne. Disse grænseværdier er designet til at levere fornuftig beskyttelse mod skadelig interferens i beboelsesinstallationer. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radioenergi og, hvis det ikke er installeret og brugt i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens på radiokommunikationen. Imidlertid, er der ingen garanti for, at der ikke vil optræde interferens i en given installation. Hvis dette udstyr forårsager interferens på radio

eller fjernsynsmodtagelsen, som kan fastslås ved at slukke og tænde for udstyret, er brugeren forpligtiget til at prøve at afhjælpe interferensen ved hjælp af en, eller flere af følgende foranstaltninger:

- Reorienter eller finde en anden placering til modtageantennen.
- Forøge afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Forbinde udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb, end det, hvor modtageren er forbundet.
- Kontakt forhandleren, eller en erfaren radio/TV tekniker for hjælp.

VIGTIGT! Det er ulovligt at bruge enheden udendørs på frekvensbåndet 5,15 ~ 5,25. Denne enhed har ingen Ad-hoc-kapaciteter til 5250~5350 og 5470~5725 MHz.

FORSIGTIG: Enhver ændring eller modifikation, der ikke er udtrykkeligt godkendt af forhandleren af denne enhed, kan annullere brugerens ret til at betjene udstyret.

RF eksponeringsadvarsel

Dette udstyr skal installeres og betjenes i overensstemmelse med de medfølgende instruktioner, og antennen/antennerne, der bruges til denne sender, skal installeres mindst 20 cm væk fra alle personer, ligesom de ikke må placeres eller bruges sammen med nogen anden antenne eller sender. Slutbrugere og installatører skal forsynes med installations- og sender anvisninger, så de kan opfylde RF eksponeringsoverholdelsen.

Kanaler for trådløs drift for forskellige domæner

N. Amerika	2.412-2.462 GHz	Ch01 gennem CH11
Japan	2.412-2.484 GHz	Ch01 gennem Ch14
Europe ETSI	2.412-2.472 GHz	Ch01 gennem Ch13

ENERGY STAR overholdende produkt



ENERGY STAR er et fælles program under U.S. Environmental Protection Agency og U.S. Department of Energy og hjælper os alle med at spare penge og beskytte miljøet via energieffektive produkter og -praksisser.

Alle ASUS produkter med ENERGY STAR bomærket overholder ENERGY STAR standarden og energistyringsfunktionen er som standard aktiveret. Skærmen og computeren er indstillet til automatisk, at gå i dvale efter henholdsvis 10 og 30 minutter uden aktivitet. Klik med musen eller tryk på tastaturet for, at aktivere din computer.

Besøg <http://www.energystar.gov/powermanagement> for yderligere oplysninger vedrørende energistyring og dens fordele for miljøet. Besøg også <http://www.energystar.gov> for yderligere oplysninger vedrørende det fælles ENERGY STAR program.

BEMÆRK: Energistjernen er IKKE understøttet på Freedos og Linux-baserede produkter.

ASUS kontaktinformation

ASUSTeK COMPUTER INC.

Adresse 4F, No. 150, Li-Te Rd., Peitou, Taipei 112, Taiwan
Telefon +886-2-2894-3447
Fax +886-2-2890-7798
Websted <http://www.asus.com>

Teknisk hjælp

Telefon +86-21-38429911
Fax +86-21-58668722, Udv. 9101#
Online-brugerhjælp <http://qr.asus.com/techserv>

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Adresse 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefon +1-510-739-3777
Fax +1-510-608-4555
Websted <http://usa.asus.com>

Teknisk hjælp

Support fax +1-812-284-0883
Generel brugerhjælp +1-812-282-2787
Online-brugerhjælp <http://qr.asus.com/techserv>

ASUS COMPUTER GmbH (Tyskland & Østrig)

Adresse Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Fax +49-2102-959911
Websted <http://www.asus.com/de>
Onlinekontakt <http://eu-rma.asus.com/sales>

Teknisk hjælp

Telefon +49-2102-5789555
Support Fax +49-2102-959911
Online-brugerhjælp <http://qr.asus.com/techserv>

Producent	ASUSTeK Computer Inc.	
	Telefon:	+886-2-2894-3447
	Adresse:	4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Autoriseret, europæisk repræsentant	ASUSTeK Computer GmbH	
	Adresse:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2. 1077(a)



Responsible Party Name: Asus Computer International

Address: 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539.

Phone/Fax No: (510)739-3777/(510)608-4555

hereby declares that the product

Product Name : Mini Desktop PC

Model Number : E520

Conforms to the following specifications:

☒ FCC Part 15, Subpart B, Unintentional Radiators

Supplementary Information:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Representative Person's Name : Steve Chang / President

A handwritten signature in blue ink that reads 'Steve Chang'.

Signature :

Date : Aug. 04, 2017

Ver. 170324