

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

GoGear

SA018102

SA018104



FI Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1	Tärkeitä turvallisuustietoja	2
	Yleinen kunnossapito	2
	Tuotteen kierrättäminen	3
2	Hankkimasi SA018	6
	Toimituksen sisältö	6
3	Aloittaminen	7
	SA018 -laitteen yleiskuvaus	7
	Ohjaustoiminnot	7
	Ilmaisimet ja niiden merkitykset	9
	Liittäminen ja lataaminen	11
	Mukana toimitetun USB-kaapelin liittäminen	11
	Kuulokkeiden kytkeminen	11
	Philips Device Manager -ohjelmiston asentaminen	11
	Musiikin siirtäminen SA018 -laitteeseen	12
	Musiikin järjesteleminen SA018 -laitteessa	12
4	Käyttö	13
	SA018 -laitteen käynnistys ja sammutus	13
	Automaattinen sammutus	13
	Musiikin kuunteleminen	13
	FM-radion kuunteleminen	14
5	Tiedostojen siirtäminen SA018 -laitteen avulla	16
6	Vianmääritys	17
7	Tekniset tiedot	18
	Tuetut musiikkitiedostomuodot	18
8	Glossary	19

Tarvitsetko apua?

Käy osoitteessa

www.philips.com/welcome

Osoitteessa www.philips.com/welcome voit käyttää tukimateriaaleja, kuten käyttöopasta, uusimpia ohjelmistopäivityksiä ja vastauksia usein kysytyihin kysymyksiin.

1 Tärkeitä turvallisuustietoja

Yleinen kunnossapito

! Varoitus

- Estä tuotteen vahingoittuminen seuraavasti:
- Älä altista tuotetta korkeille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle.
- Älä pudota tuotetta äläkä pudota mitään sen päälle.
- Älä upota tuotetta veteen. Älä altista kuulokeliitäntää tai paristolokeroa vedelle. Vesi voi vahingoittaa tuotetta.
- Matkapuhelimen käyttäminen voi aiheuttaa häiriöitä.
- Varmuuskopioi tiedostot. Varmista, että säilytät tuotteeseen lataamasi alkuperäiset tiedostot. Philips ei vastaa tietojen menetyksestä, jos tuote vioittuu tai sen tietoja ei voi enää lukea.
- Vältä ongelmilta, kun hallitset musiikkitiedostoja (esimerkiksi siirtämistä ja poistamista) tuotteen mukana toimitetulla ohjelmistolla.
- Älä käytä alkoholia, ammoniakkaa, bentseeniä tai hankaavia ainesosia sisältäviä puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa tuotetta.

Tietoja käyttö- ja säilytyslämpötiloista

- Käytä tuotetta tiloissa, joiden lämpötila on aina 0–35 °C
- Säilytä tuotetta paikassa, jossa lämpötila on aina -20...45 °C
- Akkumaristojen käyttöaika voi lyhentyä matalissa lämpötiloissa.

Varaosat/lisävarusteet

Jos haluat tilata varaosia tai lisävarusteita, mene osoitteeseen www.philips.com/support.

Kuunteluturvallisuudesta



Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella.

Kuulokkeiden käyttäminen pitkään kovalla äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa. Tämä tuote saattaa tuottaa kovia ääniä, jotka voivat jopa alle minuutissa aiheuttaa ihmiselle pysyviä kuulovaurioita. Suuret äänenvoimakkuudet on tarkoitettu henkilöille, joiden kuulo on jo heikentynyt. Ääni saattaa olla harhaanjohtava. Ajan mittaan kuulo mukautuu korkeisiin äänenvoimakkuuksiin. Pitkäkestoisesta kuuntelusta jälkeen normaalilta kuulostava äänenvoimakkuus saattaa olla liian voimakas ja kuulolle vahingollinen. Voit estää tämän asettamalla äänenvoimakkuuden turvalliselle tasolle ennen kuuntelua ja pitää sen tällä tasolla. Turvallisen äänenvoimakkuuden asettaminen: Aseta äänenvoimakkuuden säädin alimmalle tasolle.

Lisää äänenvoimakkuutta vähitellen, kunnes kuulet äänen selkeästi ja häiriöittä.

Kuuntele kohtuullisia aikoja:

Pitkäaikainen kuunteleminen tavallisella, "turvallisellakin" äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa.

Käytä laitteita oikein ja pidä riittävästi taukoja. Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita.

Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.

Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi totuttua nykyiseen ääneen.

Älä lisää äänenvoimakkuutta niin korkeaksi, ettet kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.

Lopeta tai keskeytä kuunteleminen vaarallisissa tilanteissa.

Älä käytä kuulokkeita ajaessasi moottoriajoneuvolla tai polkupyörällä tai käyttäessäsi skeittilautaa, sillä se saattaa vaarantaa liikenteen ja on monissa paikoissa laitonta.

Muutokset

Muutokset, joita valmistaja ei ole valtuuttanut, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää tuotetta.

Tekijänoikeustiedot

Kaikki muut kauppa- ja tuotenimet ovat ne omistavien yritysten tai organisaatioiden tavaramerkkejä.

Internetistä ladattujen tai ääni-CD-levyistä tehtyjen tallenteiden luvaton kopiointi on tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten sopimusten vastaista.

Luvattomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta materiaalista, kuten tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä ja äänitallenteista, voi loukata tekijänoikeuksia ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta ei saa käyttää edellä mainittuun tarkoitukseen.

Windows Media ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Tunne vastuusi! Kunnioita tekijänoikeuksia.



**Be responsible
Respect copyrights**

Philips kunnioittaa muiden immateriaalioikeuksia ja pyytää muitakin tekemään niin.

Internetissä oleva multimediasisältö voi olla luotu ja/tai jaettu ilman alkuperäisen tekijänoikeuksien haltijan lupaa.

Luvattoman sisällön kopioiminen tai jakaminen voi loukata joidenkin maiden tekijänoikeuslakeja. Tekijänoikeuslakien noudattaminen on käyttäjän vastuulla.

Tietokoneeseen ladattujen suoratoistovideoiden tallentaminen ja siirtäminen kannettavaan soittimeen on tarkoitettu ainoastaan sisällölle, jonka tekijänoikeussuoja on rauennut tai jonka käyttöön on asianmukainen lupa. Sellaista sisältöä saa käyttää ainoastaan henkilökohtaisessa, ei-kaupallisessa käytössä ja teoksen tekijänoikeuden haltijan antamia tekijänoikeusohjeita on noudatettava.

Ohjeissa voidaan määrätä, ettei teoksesta saa ottaa lisäkopioita. Videosuoratoisto voi sisältää kopiosuojatekniikkaa, joka estää lisäkopioiden tekemisen. Sellaisessa tilanteessa tallennustoiminto ei ole käytettävissä, ja siitä näytetään ilmoitus.

Tietojen kirjaaminen

Philips on sitoutunut parantamaan tuotteiden laatua ja Philips-käyttäjäkokemusta. Laitteen käyttöprofiiliin selvittämiseksi laite kirjaa tietoja säilyvään muistiinsa. Näiden tietojen avulla tunnistetaan mahdollisia vikoja tai ongelmia, jotka käyttäjä saattaa havaita käyttäessään laitetta. Laite tallentaa tietoja esimerkiksi toistoajan pituudesta musiikkillassa ja viriintilassa sekä akkuvirran loppumiskerroista. Tiedot eivät paljasta laitteessa käytettyä sisältöä tai materiaalia eivätkä latauslähdettä. Laitteeseen tallennettuja tietoja käytetään AINOASTAAN jos käyttäjä palauttaa laitteen Philipsin tukipalveluun ja AINOASTAAN virheiden havaitsemiseksi ja estämiseksi. Käyttäjä saa tallennetut tiedot käyttöönsä ensimmäisestä pyynnöstä.

Tuotteen kierrättäminen

Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Jos tuotteeseen on merkitty roskasäiliö, jonka yli on vedetty rasti, se tarkoittaa, että tuotetta koskee EU-direktiivi 2002/96/EY:



Älä hävitä tuotetta muun kotitalousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista sähkölaitteiden ja elektronisten laitteiden erillistä keräystä

koskevista säädöksistä. Hävittämällä vanhan tuotteen oikein voit ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja.



Varoitus

- Kiinteän akun irrottaminen mitätöi takuun ja voi rikkoa tuotteen. Seuraavat ohjeet koskevat tuotteen hävittämistä sen käyttöänsä päätyttyä.

Tuotteessa on ladattava akku, jota EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.



Ota selvää paikallisista akkujen ja paristojen erillistä keräystä koskevista säädöksistä. Hävittämällä akut tai paristot oikein voit ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja. Voit varmistaa laitteen toimivuuden ja turvallisuuden toimittamalla laitteen viralliseen keräyspisteeseen tai huoltoliikkeeseen akun poistamista tai vaihtamista varten.

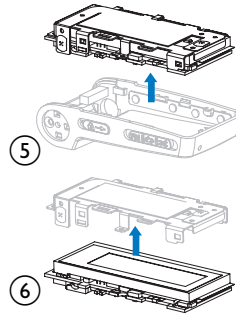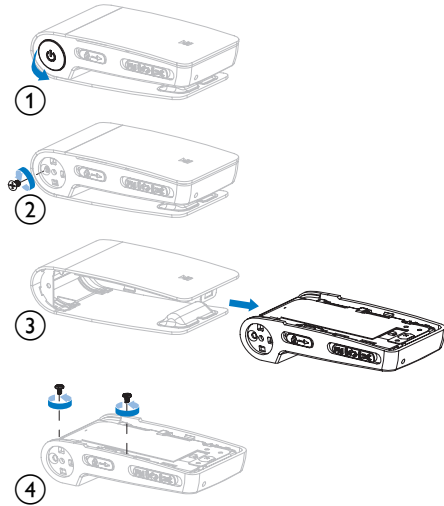

Euroopan unionia koskeva ilmoitus

Tämä tuote on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.

Yhdysvaltoja koskeva ilmoitus

Tämä laite on testattu ja todettu FCC:n säännösten osassa 15 luokan B digitaaliseen laitteelle asetettujen rajoitusten mukaiseksi.

Nämä rajoitukset antavat riittävän suojan haitallisia häiriöitä vastaan normaalissa kotikäytössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa. Jos laitetta ei asenneta tai käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa häiriötä radiolaitteisiin.

Ei voida kuitenkaan taata, että häiriöitä ei esiinny missään laitekokoonpanossa. Jos laite aiheuttaa haitallista häiriötä radio- tai TV-vastaanottiin (häiriö voidaan todeta katkaisemalla laitteesta virta ja kytkemällä se uudelleen), käyttäjää kehoitetaan korjaamaan häiriöt jollakin seuraavista tavoista:

- Muuta vastaanottoantennin paikkaa.
- Siirrä vastaanotin ja laitteisto kauemmaksi toisistaan.
- Kytke laitteisto ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin.
- Pyydä apua jälleenmyyjältä tai radio- ja TV-asentajalta.

Kanadaa koskeva ilmoitus

Tämä luokan B laite noudattaa kanadalaista ICES-003-säädöstä.

Tämä laite on FCC:n säännösten osan-15 mukainen ja 21 CFR 1040,10 -säännöksen mukainen. Laitteen käyttämiselle on kaksi ehtoa:

- Laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja
- laitteen on kestävä ympäristön häiriöt, myös sellaiset häiriöt, jotka voisivat aiheuttaa toimintavirheitä.

2 Hankkimasi SA018

SA018 -laitteella voit

- toistaa MP3-tiedostoja ja suojaamattomia WMA-tiedostoja
- kuunnella FM-radiota

Toimituksen sisältö

SA018 toimitetaan laatikossa, jossa tuotetta tai sen varusteita voidaan säilyttää.

SA018 -laitteen mukana toimitetaan seuraavat varusteet:

Soitin



Kuulokkeet



USB-kaapeli




Pikaopas



3 Aloittaminen

SA018 -laitteen yleiskuvaus

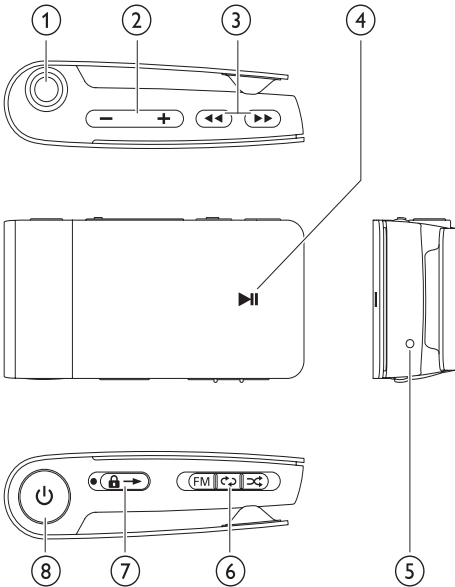

- | | | |
|---|----------------|--|
| ① | | paina: seuraavaan/
edelliseen kappaleeseen
siirtyminen
paina kaksi kertaa:
seuraavaan/edelliseen
kansioon siirtyminen
pidä alhaalla: eteenpäin/
taaksepäin kelaaminen
nykyisessä kappaleessa |
| ② | - VOL + | paina: äänenvoimakkuuden
säätäminen
pidä alhaalla: nopea
säätäminen |
| ③ | | yhdistetty kuuloke-/USB-
liitäntä |
| ④ | | paina: toisto/tauco |
| ⑤ | RESET | paina: SA018 -laitteen
nollaaminen |

- | | | |
|---|-------------------|--|
| ⑥ | FM / ↻ / 🔊 | liu'uta: lähteen/tilan
valitseminen |
| ⑦ | | liu'uta: kaikkien
painikkeiden lukitseminen
/ lukituksen avaaminen |
| ⑧ | | pidä alhaalla: SA018in
virran kytkeminen ja
katkaiseminen |

Huomaus

- Kun SA018 sammutetaan, se kuluttaa vähän tai ei lainkaan virtaa. Kaikki ohjaustoiminnot on poistettu käytöstä, kun laite on sammutettu. Energiansäästösyistä SA018 -laitteen käynnistäminen saattaa kestää hetken.

Ohjaustoiminnot

SA018 -laitteessa on seuraavat ohjaustoiminnot:

Tila /

Toiminto	Toimenpide
----------	------------

- | | |
|--|---|
| | Paina kerran: vuorottele toiston ja tauon välillä
Pidä alhaalla: siirry SA018 -laitteen ensimmäisen kappaleen alkuun |
| | Paina kerran kappaleen alussa: siirry edellisen kappaleen alkuun
Paina kerran toiston aikana: siirry nykyisen kappaleen alkuun
Pidä alhaalla toiston aikana: kelaajaa nykyistä kappaletta taaksepäin
Paina kahdesti: siirry edelliseen kansioon (jos kansioita on) |
| | Paina kerran: siirry seuraavaan kappaleen alkuun
Pidä alhaalla toiston aikana: kelaajaa nykyistä kappaletta eteenpäin
Paina kahdesti: siirry seuraavaan kansioon (jos kansioita on) |

Toiminto	Toimenpide
- VOL +	Paina kerran: lisää/vähennä äänenvoimakkuutta asteittain Pidä alhaalla: lisää/vähennä äänenvoimakkuutta nopeasti Pidä molempia painikkeita yhtä aikaa alhaalla: ota FullSound™ käyttöön / pois käytöstä
①	Paina neljän sekunnin ajan: ota käyttöön / poista käytöstä SA018



Tila FM:

Toiminto	Toimenpide
▶▶	Paina kerran: mykistä ja palauta radion ääni Pidä alhaalla: tallenna nykyinen taajuus pikavalinta-asemaksiksi
◀◀	Paina kerran: siirry seuraavaan matalampaan taajuuteen Paina kahdesti: siirry edelliseen pikavalintaan (jos pikavalintoja on tallennettu) Pidä alhaalla: kela nopeasti alaspäin seuraavaan vahvempaan taajuuteen
▶▶▶	Paina kerran: siirry seuraavaan korkeampaan taajuuteen Paina kahdesti: siirry seuraavaan pikavalintaan (jos pikavalintoja on tallennettu) Pidä alhaalla: kela nopeasti ylöspäin seuraavaan vahvempaan taajuuteen
- VOL +	Paina kerran: lisää/vähennä äänenvoimakkuutta asteittain Pidä alhaalla: lisää/vähennä äänenvoimakkuutta nopeasti
①	Paina neljän sekunnin ajan: ota käyttöön / poista käytöstä SA018

Huomautus

- Kun SA018 ei ole käytössä, laite sammuu 5 minuutin kuluttua, jos mitään painiketta ei paineta.


































Lähteen liukuvalitsin **FM** / /








FM		
FM-radiolähteen valitseminen	Musiikkilähteen kaikkien kappaleiden jatkuvan toiston valitseminen	Musiikki-lähteen satunnais-toistotilan* valitseminen

* Satunnaistoistotilassa SA018 soittaa kappaleet satunnaisessa järjestyksessä.

Ilmaisimet ja niiden merkitykset

LED-merkkivalot:




Toimenpide	Säädin	LED-merkkivalo
liu'uta	- FM (FM-radio) -  (uusintatoisto) -  (satunnaistoisto)	 (= ok)
paina	-  (toisto) -  (taaksepäin) -  (eteenpäin) - Vol+ (lisää ääntä) - Vol- (vähennä ääntä)	 (= ok) - LED syttyy jokaisella painalluksella.  (= painike lukittu*) - LED syttyy jokaisella painalluksella.
pidä alhaalla	-  (tallenna pikavalinta) -  (pikakelaus taaksepäin) -  (pikakelaus eteenpäin) - Vol+** (lisää ääntä nopeasti) - Vol-** (vähennä ääntä nopeasti)	 (= ok) - LED palaa niin kauan kuin painiketta painetaan.  (= painikkeet lukittu) - LED palaa niin kauan kuin painiketta painetaan.
pidä alhaalla	-  (virran kytkeminen/ katkaiseminen)	 (= ok, akku >40 %) - LED palaa 2 sekuntia.  (= akku 10–40 %) - LED palaa 2 sekuntia.  (= hälytys, akku <10 %, ladattava) - LED palaa 2 sekuntia.
paina kaksi kertaa	-  (edellinen kansio) -  (seuraava kansio)	 (= ok) - LED syttyy ja sammuu kaksi kertaa.  (= painike lukittu) - LED syttyy ja sammuu kaksi kertaa.
- paina samanaikaisesti	- Vol+ ja Vol- (ota käyttöön FullSound™ )	 (= ok) - LED syttyy ja sammuu kolme kertaa.  (= painike lukittu) - LED syttyy ja sammuu kerran.
- pidä alhaalla - siirrä	-  (palaa ensimmäiseen raitaan) - liukusäädin (avaa painikkeet)	 (= ok) - LED syttyy ja sammuu kolme kertaa.  (= painike lukittu) - LED syttyy ja sammuu kolme kertaa.
paina samanaikaisesti	Vol+ ja Vol- (poista käytöstä FullSound™ )	 (= ok) - LED syttyy ja sammuu kerran.  (= painike lukittu) - LED syttyy ja sammuu kerran.
paina	 (keskeytä)	 (= ok) - LED vilkkuu koko tauon ajan.  (= painike lukittu*) - LED syttyy jokaisella painalluksella.

Toimenpide	Säädin	LED-merkkivalo
liittäminen tietokoneeseen	 (lataa)	<p> (= voi irrottaa, akku ladattu) - LED palaa liitännän ajan.</p> <p> (= voi irrottaa, akku latautuu) - LED palaa liitännän ja lataamisen ajan.</p>
liittäminen tietokoneeseen	 (siirtää tiedostoja)	<p> (= voi irrottaa, siirto valmis ja akku ladattu) - LED palaa liitännän ajan.</p> <p> (= siirto käynnissä, älä irrota) - LED vilkkuu tiedostojen siirron ajan.</p> <p> (= siirto valmis, voi irrottaa, akku latautuu) - LED palaa liitännän ja lataamisen ajan.</p>

* Avaa säätimien lukitus siirtämällä liukusäädintä pois päin lukkokuvakkeesta .



** Äänenvoimakkuuden LED-merkkivalo sammuu, kun SA018 -laitteen äänenvoimakkuuden pienin/ suurin taso on saavutettu.

LED-merkkivalojen tilahälytykset:

SA018	LED-merkkivalo
akku on ladattava	 (palaa jatkuvasti)
SA018-laitteessa ei ole toistettavia tiedostoja	 (kaksoissarja)
virhe*** - ohjelmisto on palautettava	 (jatkuva sarja)

*** SA018 vaatii kapasiteettia ohjelmistotoimintojen suorittamiseen. Useissa tapauksissa tämän ongelman voi ratkaista poistamalla yhden raidan. Se vapauttaa kapasiteettia <SA018>-laitteen käyttöön.

Äänimerkit:

Toiminto tai tila	Äänimerkki
SA018:n käynnistys ja sammutus	 (yksi äänimerkki)
akku on ladattava	 (5 minuutin välein)

Liittäminen ja lataaminen



Vakava varoitus

- Tärkeää: SA018 käyttää tietokoneen USB-yhteyttä laiteohjelmiston päivittämiseen. Tietojen vahingoittumisen ja toimintahäiriöiden välttämiseksi laitetta ei saa irrottaa päivityksen aikana.

SA018 -laitteessa on kiinteä akku, joka voidaan ladata seuraavilla tavoilla:

- SA018 -laitteen yhdistetyn kuuloke-/USB-liitännän kautta tietokoneen avulla (mukana toimitetulla USB-kaapelilla)
- SA018 -laitteen yhdistetyn kuuloke-/USB-liitännän kautta suoraan virtalähteestä (erikseen myytävällä laturilla)



Huomautus

- Kun SA018 on kytketty tietokoneeseen tai virtalähteeseen, kaikki ohjaimet ja toiminnot on poistettu käytöstä.
- SA018 pysyy sammuksissa lataamisen jälkeen.

Mukana toimitetun USB-kaapelin liittäminen

- 1 Liitä mukana toimitetun USB-kaapelin USB-liitin tietokoneen vapaaseen USB-porttiin.
- 2 Kytke mukana toimitetun USB-kaapelin erikoispää SA018 -laitteen yhdistettyyn kuuloke-/USB-liitäntään.
- 3 Käynnistä tietokone.
↳ SA018 latautuu.




Huomautus

- Anna SA018 -laitteen latautua kolme tuntia ensimmäisellä kerralla.
- Kun SA018 on kytketty tietokoneeseen, kaikki ohjaimet ja toiminnot on poistettu käytöstä.
- Keltainen lataus-LED vaihtuu vihreäksi, kun lataus on valmis. Lisätietoja LED-merkkivaloista on kohdassa **Ilmaisimet ja niiden merkitykset**.

Kuulokkeiden kytkeminen

Näin kytket mukana toimitetut kuulokkeet:

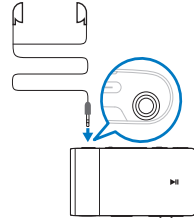

Philips Device Manager -ohjelmiston asentaminen

Järjestelmävaatimukset:

- Windows® (2000, XP, Vista)
- vähintään 800 MHz:n Pentium III -suoritin
- 128 Mt RAM
- 500 Mt kiintolevytilaa
- Internet-yhteys
- Microsoft® Internet Explorer 6.0 tai uudempi
- USB-portti

- 1 Liitä mukana toimitetun kaapelin mini-USB-liitin SA018-laitteeseen.
- 2 Liitä mukana toimitetun kaapelin tavallinen USB-liitin tietokoneeseen.
↳ Tietokoneen näyttöön avautuu ponnahdusikkuna.
- 3 Valitse ponnahdusikkunassa **Install Philips Device Manager**.
- 4 Asenna **Philips Device Manager** näytön ohjeiden mukaisesti.

Jos ponnahdusikkunaa ei tule tietokoneen näyttöön

- 1 Valitse **Oma tietokone** (WindowsXP® / Windows2000®) / **Tietokone** (WindowsVista®).
- 2 Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa **Philips GoGear SA018**.

- 3 Valitse **Install Philips Device Manager**.
- 4 Asenna **Philips Device Manager** näytön ohjeiden mukaisesti.

Etkö löydä SA018 -laitteessa olevaa tiedostoa?

- 1 Varmista, että tietokoneen Internet-yhteys toimii.
- 2 Valitse **Oma tietokone** (WindowsXP® / Windows2000®) / **Tietokone** (WindowsVista®).
- 3 Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa **Philips GoGear SA018**.
- 4 Valitse **Install Philips Device Manager from the Internet**.
- 5 Asenna **Philips Device Manager** Internetistä.

Musiikin siirtäminen SA018 -laitteeseen

SA018 näkyy USB-massamuistivälineenä Windowsin® Resurssienhallinnassa. Voit siirtää musiikkitiedostoja SA018-laitteeseen ja järjestellä niitä USB-yhteyden kautta.

- 1 Korosta tietokoneen ja SA018-laitteen välillä siirrettävät kappaleet napsauttamalla.
- 2 Siirrä kappaleet vetämällä ja pudottamalla.

Vihje

- Musiikki-CD-levyjen siirtäminen laitteeseen: muunna musiikki-CD-levyn kappaleet MP3- tai WMA-tiedostoiksi esimerkiksi Windows® Media Player -ohjelmistolla. Kopioi tiedostot SA018-laitteeseen Windowsin® Resurssienhallinnassa. Näiden ohjelmien maksuttomia versioita voi ladata internetistä.

Huomautus

- SA018 vaatii vapaata muistikapasiteettia ohjelmistopäivitykseen. Musiikkiraidan poistaminen SA018:n muistista voi korjata muistikapasiteetin ongelmat.

Musiikin järjesteleminen SA018 -laitteessa

SA018 -laitteeseen voi tallentaa satoja musiikkikappaleita. Jotta musiikkikappaleiden löytäminen olisi helpompaa, SA018 -laitteeseen tallennetut kappaleet voi jakaa kansioihin.


- 1 Kun SA018 on liitetty tietokoneen USB-porttiin, avaa Resurssienhallinta.
- 2 Luo kansiot SA018 -laitteen massamuistilaitteeseen.
- 3 Järjestele musiikkitiedostot kansioihin vetämällä ja pudottamalla.

Vihje

- Painamalla kaksi kertaa painiketta ►► tai ◀◀ voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen kansioon SA018 -laitteessa, ja löydät halutun musiikin helposti.

4 Käyttö


SA018 -laitteen käynnistys ja sammutus

- 1 Kytke tai katkaise virta pitämällä painiketta  alhaalla noin neljä sekuntia.



Automaattinen sammutus

SA018 -laitteessa on automaattinen virrankatkaisutoiminto, joilla voi säästää akkua. Kun SA018 on ollut käyttämättömänä (musiikkia ei toisteta eikä painikkeita paineta) 5 minuuttia, SA018 -laitteesta katkeaa virta.


- 1 Kytke SA018 -laitteeseen virta uudelleen painamalla -painiketta noin neljä sekuntia.






Musiikin kuunteleminen

SA018 -laitteessa on toistotila, joka toistaa kaikki kappaleet kerran ja aloittaa sitten toiston jälleen alusta. SA018 -laitteessa on satunnaistoisto, jonka avulla voit kuunnella musiikkikappaleita satunnaisessa järjestyksessä.

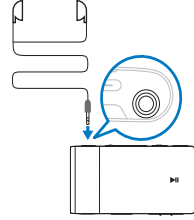- 1 Liitä mukana toimitetut kuulokkeet.



- 2 Aseta liukuvalitsin johonkin seuraavista musiikin toistotiloista:
 -  - **Toista kaikki** -tila (toistaa kaikki kappaleet yhteen putkeen)
 -  - **Satunnaistoistotila*** (kaikki kappaleet toistetaan satunnaisessa järjestyksessä)

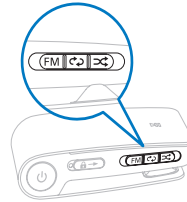


- 3 Kytke SA018 -laitteeseen virta painamalla -painiketta noin neljä sekuntia.




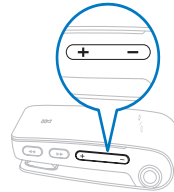
- 4 Aloita toisto -painikkeella.



- 5 Säädä äänenvoimakkuutta **-VOL +** -painikkeella.

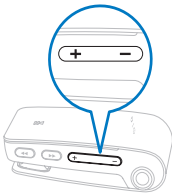

- 6 Siirry edelliseen/seuraavaan kappaleeseen painamalla -painiketta (Pidä painiketta painettuna, jos haluat kelata kappaletta taakse- tai eteenpäin.)




Huomaus

- ***Satunnaistoistotilassa** SA018 toistaa kaikki kappaleet satunnaisessa järjestyksessä, ennen kuin se toistaa mitään kappaletta toista kertaa.

FM-radion kuunteleminen

SA018 -laitteessa on sisäinen FM-radiovirittin. Voit kuunnella FM-radiota seuraavasti:

- 1 Liitä mukana toimitetut kuulokkeet.

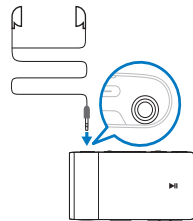

- 2 Aseta liukuvalitsin asentoon **FM**.




- 3 Kytke SA018 -laitteeseen virta painamalla **⏻**-painiketta noin neljä sekuntia.




↳ Radio käynnistyy automaattisesti.

- 4 Muuta äänenvoimakkuutta painamalla **-VOL +**-painiketta.

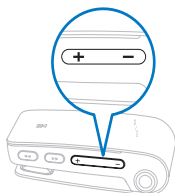

- 5 Pienennä tai suurena radiotaajuutta painamalla painiketta **◀◀ / ▶▶**. (Pitämällä painiketta painettuna voit selata radiotaajuuksia alas- tai ylöspäin.)

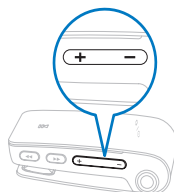

Pikavalintoihin voi tallentaa enintään 5 radioasemaa (taajuutta):

- 1 Tallenna taajuus pikavalintaan pitämällä **▶▶**-painiketta alhaalla.
 - ↳ Kun kaikki 5 pikavalintaa ovat käytössä, SA018 korvaa olemassa olevat pikavalinnat uusilla tallennettavilla taajuuksilla niin, että ensin korvataan vähiten käytetty taajuus.

☰ Huomautus

- Kuulokkeiden johto toimii radioantennina. Liitä kuulokkeet oikein, jotta vastaanoton laatu on paras mahdollinen.

5 Tiedostojen siirtäminen SA018 -laitteen avulla

SA018 sallii tiedostojen siirtämisen

Resurssienhallinta -ohjelmalla.


- 1** Kun SA018 on liitetty tietokoneen USB-porttiin, avaa **Resurssienhallinta**.
- 2** Luo kansiot SA018 -laitteessa.
- 3** Järjestele tiedostot kansioihin vetämällä ja pudottamalla.

6 Vianmääritys

Soittimen asetusten nollaaminen

- Työnnä kynänkärki tai muu esine SA018 -laitteen pohjassa olevaan nollausaukkoon. Pidä neula paikallaan, kunnes soittimesta katkeaa virta.
- Jos nollaustoiminto ei toimi, palauta SA018 -laitteen asetukset **Philips Device Manager** -ohjelmiston avulla seuraavasti:

- 1 Valitse tietokoneessa **Käynnistä** > **Ohjelmat** > **Philips Digital Audio Player** > **SA018 Device Manager** > **Philips Device Manager**, niin **Philips Device Manager** käynnistyy.
- 2 Pidä painettuna äänenvoimakkuuspainiketta **+** ja liitä SA018 tietokoneeseen.

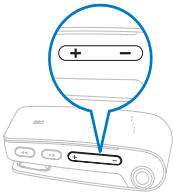

- 3 Paina painiketta, kunnes **Philips Device Manager** tunnistaa SA018 -laitteen ja siirtyä palautustilaan.
- 4 Valitse tietokoneessa **Repair**-painike ja suorita palautus **Philips Device Managerin** ohjeiden mukaisesti.
- 5 Kun palautus on valmis, irrota SA018 tietokoneesta.
- 6 Käynnistä SA018 uudelleen.

7 Tekniset tiedot

Virta

Sisäinen ladattava litium-ioni-polymeeriakku
Toistoaika (musiikki): jopa 12 tuntia

Järjestelmävaatimukset

Windows® 2000, XP, Vista
vähintään 800 MHz:n Pentium III -suoritin
128 Mt RAM
500 Mt kiintolevytilaa
Internet-yhteys
Microsoft® Internet Explorer 6.0 tai
uudempi
Äänikortti
USB-portti

Ääni

Taajuusvaste: 20 Hz–18 kHz
Signaali–kohina-suhde: >84 dB
Kanavaerottelu: 45 dB
Lähtöteho: 2 x 2,4 mW
THD 0,05 %, 1 kHz
Äänenparannus: **FullSound™**

Tallennusvälineet

Kiinteä muisti:
SA018102 2GB NAND Flash
SA018104 4GB NAND Flash
Massamuistityyppi/yhteensopivuus

Ohjelmisto

Philips Device Manager: palauttamiseen ja
päivittämiseen

Liitännät

Kuulokkeet 3,5 mm

Äänen toisto

Pakkausformaatti: MP3, WMA
MP3-bittinopeudet: 8–320 kbps ja VBR
WMA-bittinopeudet: 5–320 kbps
MP3-näytenopeudet: 8, 11,025, 16, 22,050,
24, 32, 44,1, 48 kHz
WMA-näytenopeudet: 8, 11,025, 16, 22,050,
24, 32, 44,1, 48 kHz

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

Pikavalinnat: 5
Viritin: FM

Musiikin siirto

Vetäminen ja pudottaminen Windowsin®
Resurssienhallinnassa

Tuetut musiikkiedostomuodot

SA018 tukee seuraavia musiikkiedostomuotoja:

- MP3
- suojaamaton WMA.

8 Glossary

Ä

Äänenvoimakkuus

Äänenvoimakkuus on yleisin sana, jolla kuvaillaan äänten suhteellisen voimakkuuden hallintaa. Lisäksi se viittaa monien laitteiden toimintoon, jolla hallitaan äänen voimakkuutta.

D

Desibeli (dB)

Mittayksikkö, jolla ilmaistaan suhteellista eroa äänenvoimakkuudessa.

F

FullSound

FullSound™ on Philipsin suunnittelemaa innovatiivista tekniikkaa. FullSound™ palauttaa uskollisesti äänen yksityiskohdat pakattuun musiikkiin varmistaen, että se antaa täydellisen, häiriöttömän äänikokemuksen.

L

LCD (Liquid Crystal Display, nestekidenäyttö)

Todennäköisesti yleisin tapa näyttää visuaalisia tietoja muissa elektronisissa laitteissa kuin tietokoneissa.

S

Satunnaistoisto

Toiminto, joka toistaa äänitiedostoja (kappaleita) satunnaisessa järjestyksessä.

Suoratoisto

Tekniikka, jolla voidaan siirtää tietoja siten, että niitä voidaan käsitellä tasaisena, jatkuvana virtana. Suoratoistotekniikoita käytetään usein Internetissä, koska monien käyttäjien yhteysnopeus ei riitä suurten

multimediatiedostojen nopeaan lataamiseen. Siten työaseman selain tai laajennus voi aloittaa tietojen toistamisen, ennen kuin koko tiedosto on siirretty.

W

WMA (Windows Media Audio)

Microsoftin omistama äänitiedostomuoto, sisältyy Microsoftin Windows Media -tekniikkaan. Sisältää Microsoftin digitaalisten oikeuksien hallintatyökalut sekä Windows Median video- ja äänikoodaustekniikat.

