

**SAMSUNG**

SM-G950F  
SM-G955F

# Felhasználói kézikönyv

# Tartalom

## Alapok

|    |                                        |
|----|----------------------------------------|
| 4  | Fontos tudnivalók                      |
| 6  | A készülék túlmelegedése és megoldások |
| 10 | Készülék elrendezés és funkciók        |
| 15 | Akkumulátor                            |
| 21 | SIM-kártya (nano-SIM-kártya)           |
| 24 | Memóriakártya (microSD-kártya)         |
| 27 | A készülék be- és kikapcsolása         |
| 28 | Kezdeti beállítások                    |
| 31 | Samsung fiók                           |
| 32 | Adatok másolása korábbi készülékről    |
| 37 | A képernyő megértése                   |
| 49 | Értesítési panel                       |
| 51 | Szövegbevitel                          |

## Alkalmazások és funkciók

|    |                                         |
|----|-----------------------------------------|
| 54 | Alkalmazások telepítése és eltávolítása |
| 56 | Bixby                                   |
| 75 | Telefon                                 |
| 80 | Névjegyzék                              |
| 83 | Üzenetek                                |
| 86 | Internet                                |
| 88 | E-mail                                  |

|     |                              |
|-----|------------------------------|
| 89  | Fényképező                   |
| 107 | Galéria                      |
| 113 | Always On Display            |
| 115 | Edge képernyő                |
| 122 | Több ablak                   |
| 125 | Samsung Gear                 |
| 126 | Samsung Members              |
| 127 | Samsung Notes                |
| 128 | Naptár                       |
| 129 | Samsung Health               |
| 135 | Hangrögzítő                  |
| 137 | Saját fájlok                 |
| 137 | Óra                          |
| 139 | Számológép                   |
| 139 | Game Launcher                |
| 142 | Samsung Connect              |
| 146 | Tartalom megosztása          |
| 147 | Samsung DeX                  |
| 153 | Csatlakozás külső kijelzőhöz |
| 154 | Google alkalmazások          |

## Beállítások

- 156 Bevezető
- 156 Kapcsolatok
  - 157 Wi-Fi
  - 160 Bluetooth
  - 162 NFC és fizetés
  - 165 Mobil hotspot és internetmegosztás
  - 166 Egyéb kapcsolatbeállítások
- 169 Hangok és rezgés
- 170 Értesítések
- 171 Kijelző
  - 172 Kékfényszűrő
  - 173 A képernyőmód megváltoztatása vagy a kijelző színeinek beállítása
  - 175 Képernyőfelbontás
- 176 Háttérképek és témák
- 176 Speciális funkciók
- 178 Eszköz karbantartása
- 181 Alkalmazások
- 181 Zárolt képernyő és védelem
  - 183 Arcfelismerés
  - 185 Ujjlenyomat-felismerés
  - 189 Íriszfelismerés
  - 194 Samsung Pass
  - 197 Biztonságos mappa
- 201 Felhő és fiókok
  - 202 Mentés és visszaállítás
- 202 Google
- 203 Kisegítő lehetőségek
- 203 Általános kezelés
- 204 Szoftver frissítése
- 205 Felhasználói kézikönyv
- 205 A telefon névjegye

## Függelék

- 206 Kisegítő lehetőségek
- 223 Hibakeresés
- 229 Az akkumulátor eltávolítása

# Alapok

## Fontos tudnivalók

Kérjük, hogy a biztonságos és helyes használat érdekében a készülék használatbavétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

- A leírások a készülék alapértelmezett beállításain alapulnak.
- Bizonyos tartalmak a szolgáltató, a régió, a modell műszaki tulajdonságai, illetve a készülék szoftverének függvényében eltérőek lehetnek.
- A jelentős CPU- és RAM-használatot igénylő tartalmak (magas minőségű tartalmak) befolyásolják a készülék általános teljesítményét. A tartalommal kapcsolatos alkalmazások a készülék specifikációjának és a környezet függvényében nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- A Samsung nem vállal felelősséget az olyan alkalmazások okozta teljesítményproblémákért amelyek nem a Samsungtól származnak.
- A Samsung nem vállal felelősséget a regisztrációs adatbázis vagy az operációs rendszer módosításából adódó teljesítményproblémákért. Az operációs rendszer személyre szabásának kísérlete a készülék vagy az alkalmazások hibás működését eredményezheti.
- A készülék által biztosított szoftverek, hangforrások, háttérképek, képek és más médiatartalmak engedélye korlátozott használatra szól. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása sérti a szerzői jogokat. A felhasználó teljes felelősséggel tartozik a tartalmak illegális felhasználásáért.
- Az olyan adatszolgáltatásokért, mint az üzenetküldés, fel- és letöltés, automatikus szinkronizálás vagy helymeghatározó szolgáltatások, a szolgáltató adatcsomagtól függően díjat számíthat fel. Nagy mennyiségű adat átvitele esetén ajánlott a Wi-Fi funkció használata.
- Az eszközzel érkező alapértelmezett alkalmazások előzetes figyelmeztetés nélkül frissítésre kerülhetnek, vagy a támogatásuk megszűnhet. Amennyiben kérdései vannak a készülékkel érkező alkalmazásokkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal. A felhasználó által telepített alkalmazásokkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.

- A készülék operációs rendszerének módosítása vagy a nem hivatalos forrásból származó szoftverek telepítése a készülék meghibásodásával vagy az adatok sérülésével vagy elvesztésével járhat. Ezek a Samsung licencmegállapodásával ellentétesek és a garancia megszűnését eredményezik.
- Tésztől, illetve típustól függően az eszközök használatához az Amerikai Szövetségi Kommunikációs Bizottság (Federal Communications Commission – FCC) jóváhagyása szükséges. Ha az eszköz rendelkezik FCC-jóváhagyással, akkor rendelkezik FCC-azonosítóval. Az FCC-azonosító megtekintéséhez indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **A telefon névjegye** → **Akkumulátoradatok** lehetőséget.

## A víz- és porállóság megtartása

A készülék víz- és porálló. A készülék víz- és porállóságának megőrzése érdekében tartsa be gondosan ezeket a javaslatokat. Ennek elmulasztása a készülék sérülését okozhatja.

- A készüléket ne merítse 1,5 m-nél mélyebb édesvízbe illetve ne tartsa víz alatt 30 percnél hosszabb ideig. Ha a készüléket bármilyen édesvíztől eltérő folyadékba, például sós vízbe, ionizált vízbe vagy alkoholos italba meríti, akkor a folyadék hamarabb jut be a készülék belsejébe.
- Ne tegye ki a készüléket **nagy erővel mozgó víznek**.
- Ha a készüléket tiszta édesvíz éri, törölje szárazra alaposan tiszta, puha ruhával. Ha a készüléket más folyadék, például sós víz, ionizált víz vagy alkoholos ital éri, azonnal öblítse le édesvízzel és törölje szárazra alaposan tiszta, puha ruhával. Ha nem követi ezeket az utasításokat, az hátrányosan érintheti a készülék teljesítményét és megjelenését.
- **Amennyiben a készülék vízbe merül, a mikrofon vagy hangszóró nedves**, hívás közben nem biztos, hogy a hang jól hallható. Törölje le a készüléket száraz ruhával, majd szárítsa meg alaposan, mielőtt használni kezdené.
- Az érintőképernyő és más funkciók nem feltétlenül működnek megfelelően, **ha a készüléket vízben használják**.
- **A készülék felügyelt környezetben került ellenőrzésre és megadott körülmények között víz- és porállónak minősült (megfelel az IP68 szabvány követelményeinek az IEC 60529 nemzetközi szabvány szerint – A védelmi szintet a burkolatok biztosítják [IP-kód]; tesztkörülmények: 15-35 °C, 86-106 kPa, édesvíz, 1,5 méter, 30 percig). A szabvány ellenére a készülék nem áll ellen minden esetben a víznek.**

## Tájékoztató ikonok



**Figyelmeztetés:** olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják



**Vigyázat:** olyan helyzetek, amelyek a készülék vagy más eszközök károsodását okozhatják



**Megjegyzés:** jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk

## A készülék túlmelegedése és megoldások

### A készülék felforrósodása az akkumulátor töltése közben

Töltés közben a készülék és a töltő felforrósodhat. Vezeték nélküli töltés és gyorsöltés közben a készülék érintésre forróbb lehet. Ez nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére, és a készülék normás működésének része. Amennyiben az akkumulátor túlságosan felmelegszik, a töltő megszakíthatja a töltési műveletet.

#### A készülék felforrósodása esetén tegye a következőket:

- Válassza le a töltőt a készülékről, és zárja be az összes futó alkalmazást. Várja meg, amíg a készülék lehűl, majd kezdje újra a töltést.
- Ha a készülék alsó része túlhevül, lehetséges, hogy a csatlakoztatott USB-kábel sérült. Cserélje ki a sérült USB-kábelt egy a Samsung által jóváhagyott újra.
- Vezeték nélküli töltő használata közben ne helyezzen idegen tárgyakat, például fémtárgyakat, mágneseket és mágnescsíkos kártyákat a készülék és a vezeték nélküli töltő közé.



A vezeték nélküli töltés vagy gyors töltés funkció csak a támogatott modellek esetén érhető el.

## Ha a készülék használat közben forrósodik fel

Ha olyan funkciókat vagy alkalmazásokat használ, amelyek több energiát igényelnek, vagy huzamosabb ideig használja őket, úgy a készülék a megnövekedett akkumulátor-fogyasztás miatt átmenetileg felforrósodhat. Zárja be az aktuálisan futó alkalmazásokat, és ne használja a készüléket egy ideig.

A következő helyzetekben felmelegedhet a készülék. Az Ön által használt funkciók és alkalmazások függvényében előfordulhat, hogy ezek a példák nem érvényesek az Ön készülékére.

- A vásárlást vagy visszaállítást követő kezdeti beállítások során
- Nagy fájlok letöltésekor
- Nagyobb energiaigényű alkalmazások használatakor, vagy alkalmazások huzamosabb ideig tartó használatakor
  - Nagyon jó minőségű játékok huzamosabb ideig tartó használatakor
  - Hosszabb videorögzítések esetén
  - Maximális fényerősség-beállítás mellett streamelt videók esetén
  - Televízióhoz történő csatlakozás esetén
- Több alkalmazás egyidejű használatakor (vagy sok alkalmazás a háttérben történő futtatása során)
  - Több ablak használata esetén
  - Ha alkalmazásokat frissít vagy telepít videorögzítés közben
  - Ha nagy fájlokat tölt le videohívás alatt
  - Ha videókat rögzít navigációs alkalmazás használata közben
- Ha nagy adatmennyiséget szinkronizál felhővel, e-maillal vagy más fiókokkal
- Ha navigációs alkalmazást használ autóban, és a készülék közvetlen napfénynek van kitéve
- Mobil hotspot és internetmegosztás funkció használata során
- Ha olyan helyen használja a készüléket, ahol gyenge a térerő
- Ha sérült USB-kábellel tölti az akkumulátort
- Ha a készülék többcélú csatlakozója sérült vagy idegen anyagoknak van kitéve, például folyadéknak, pornak, fémpornak vagy ceruzahegynek
- Roaming használatakor

### **A készülék felforrósodása esetén tegye a következőket:**

- Mindig használja a legújabb szoftververziót.
- A futó alkalmazások ütközései a készülék felmelegedését okozhatják. Indítsa újra a készüléket.
- Amikor nem használja, kapcsolja ki a Wi-Fi, GPS és Bluetooth funkciókat.
- Zárja be az akkumulátor fogyasztását növelő és a háttérben használaton kívül futó alkalmazásokat.
- Törölje a szükségtelen fájlokat és a használaton kívüli alkalmazásokat.
- Csökkentse a képernyő fényerejét.
- Ha a készülék túlhevül, vagy hosszan tartóan forrónak érződik egy ideig ne használja. Ha a készülék továbbra is túlmelegszi, forduljon egy Samsung-márkaszervizhez.

### **Az eszköz korlátozásai túlmelegedés esetén**

Ha az eszköz túlmelegszi, akkor a teljesítmény és a funkciók korlátozottá válhatnak, és előfordulhat, hogy az eszköz kikapcsol a lehűlés érdekében. A funkció csak a támogatott modelleken érhető el.

- Ha az eszköz a szokottnál melegebb lesz, akkor egy üzenet jelenik meg, amely az eszköz túlmelegedéséről tájékoztat. Az eszköz hőmérsékletének csökkentése érdekében a képernyő fényessége és a teljesítmény sebessége korlátozva lesz, és az akkumulátor töltése leáll. A futó alkalmazások bezárulnak, és csak segélykérő hívásokat indíthat addig, amíg az eszköz le nem hűl.
- Ha a készülék túlmelegszi, vagy hosszabb időn át forrónak érződik, akkor egy üzenet jelenik meg, amely a kikapcsolásról tájékoztat. Kapcsolja ki az eszközt, és várjon, amíg az lehűl.

## A használattal kapcsolatos óvintézkedések

Az alábbi esetekben a készülék felmelegedhet a környezet hatására. Mindenképpen kerülje el az akkumulátor élettartamának csökkentését, a készülék károsodását és tűz okozását.

- A készüléket ne tárolja nagyon alacsony vagy nagyon magas hőmérsékleten.
- A készüléket ne tegye ki hosszabb ideig közvetlen napfénynek.
- Ne használja vagy tárolja a készüléket hosszabb ideig nagyon meleg helyen, mint például nyáron autó belsejében.
- Ne helyezze a készüléket olyan helyre, amely túlmelegedhet, például fűtőszálas szőnyegre.
- Ne tárolja a készüléket fűtőtest, mikrohullámú sütő, forró konyhai eszközök vagy nagynyomású tartályok belsejében vagy közelében.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

# Készülék elrendezés és funkciók

## Az értékesítési doboz tartalma

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő elemeket:

- Készülék
- USB-kábel
- Fülhallgató
- Nyitótű
- USB töltő adapter
- Rövid kezelési útmutató
- USB-csatlakozó (C típusú USB)



Adatok mobilkészülékek közti átviteléhez használja az USB-csatlakozót.



- Micro USB-csatlakozó

Csatlakoztassa a mikro USB-csatlakozót az akkumulátor mikro USB-kábellel történő töltéséhez.


Ne dugja a mikro USB-kábelt a készülék többcélú csatlakozójába. Mert az a készülék sérülését okozhatja.

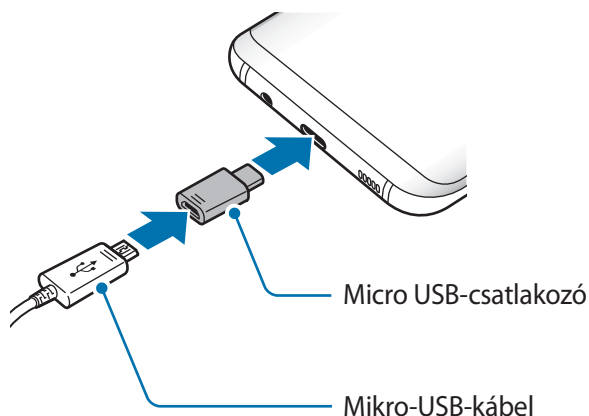




- A készülékhez kapott összetevők és a rendelkezésre álló tartozékok régióként és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- A mellékelt tartozékok kifejezetten a készülékhez lettek tervezve, és más készülékekkel nem kompatibilisek.
- A megjelenés és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat. Vásárlás előtt győződjön meg róla, hogy azok kompatibilisek a készülékkel.
- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott kiegészítőket használjon. A jóvá nem hagyott tartozékok használata során romolhat a teljesítmény, és előfordulhat meghibásodás, ilyen esetekre nem vonatkozik a garancia.
- Az elérhető kiegészítők listája változhat és teljes mértékben a gyártó cégektől függ. Az elérhető kiegészítőkkal kapcsolatos további információkért tekintse meg a Samsung honlapját.

## A készülék elrendezése

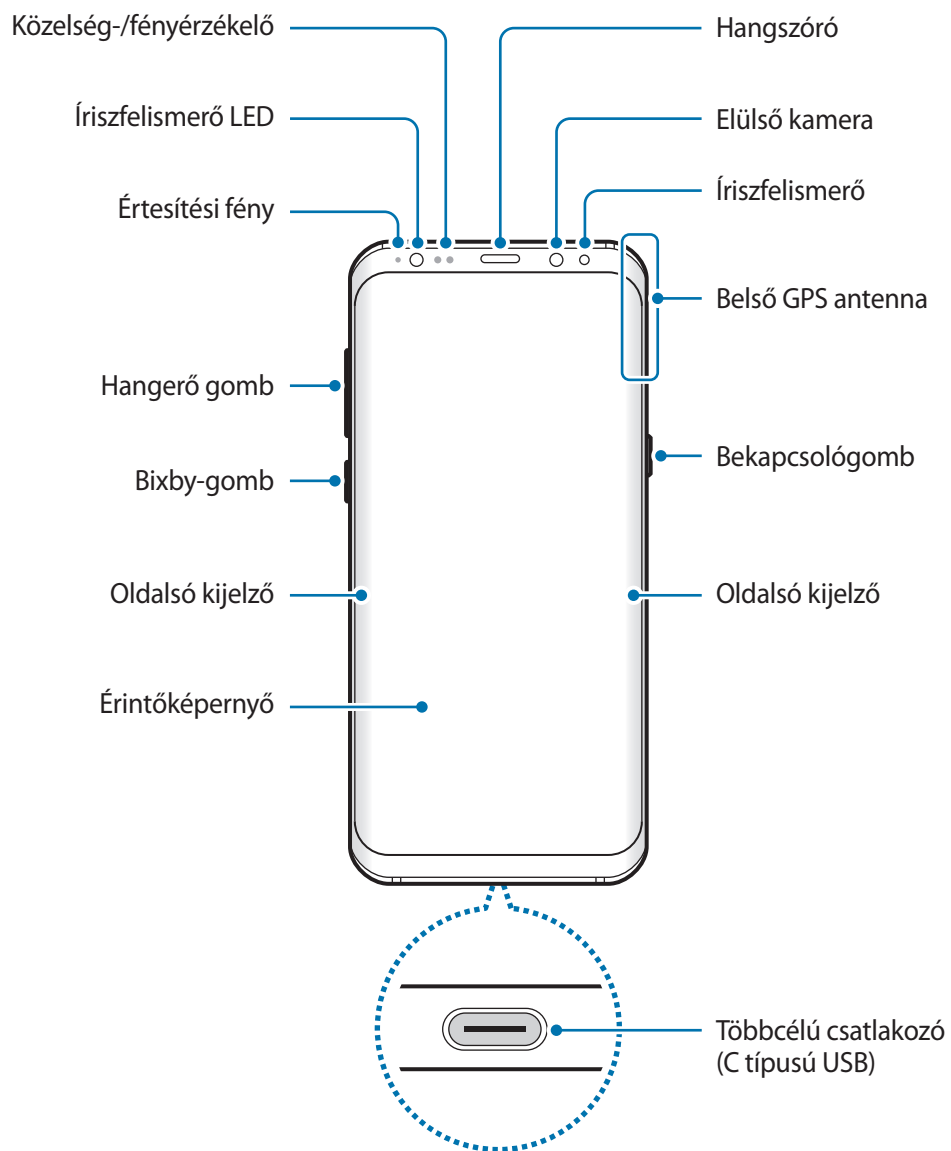

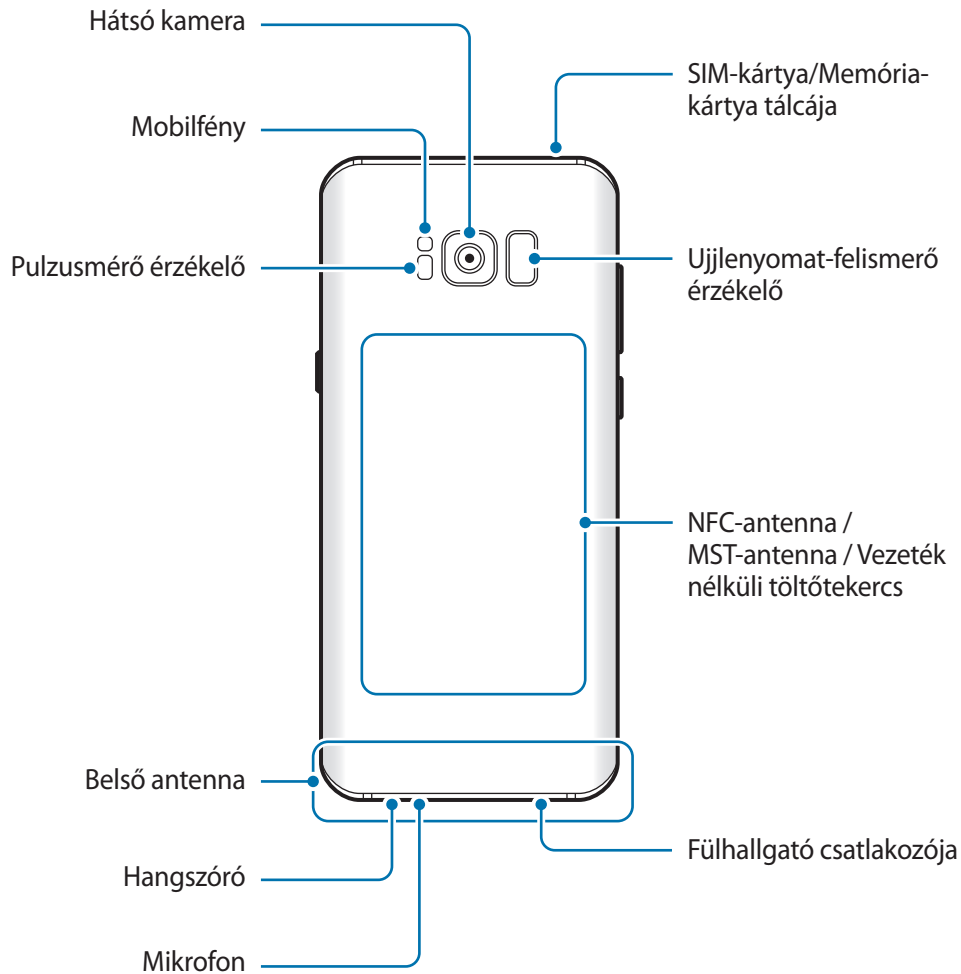


- Csatlakoztatási problémák és az akkumulátor gyors merülése következhetnek be az alábbi esetekben:
  - Ha fémmatricákat ragaszt a készülék antennájának területére
  - Ha fémes anyagból készült készülékfedelelet rögzít a készülékre
  - Ha bizonyos funkciók, például hívás vagy a készülék adatkapcsolatának használata közben kezével vagy más tárggyal letakarja a készülék antennájának területét
- Ajánlott a Samsung által jóváhagyott képernyővédő fólia használata. A jóvá nem hagyott képernyővédő fóliák megzavarhatják az érzékelők működését.
- Ne takarja le a közelség-/fényérzékelő területét a képernyő kiegészítőivel, például képernyővédővel vagy matricákkal. Ez ugyanis az érzékelő hibás működését okozhatja.
- Az ívelt kijelzőn látható színek a nézőponttól függően eltérőek lehetnek.

## Hardveres gombok



| Gomb        | Művelet                                                                                                                                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bekapcsolás | <ul style="list-style-type: none"> <li>A készülék be- és kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva.</li> <li>Nyomja meg a képernyő bekapcsolásához, illetve zárolásához.</li> </ul> |
| Bixby       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nyomja meg a Bixby Kezdőlap megnyitásához. További információkért lásd: <a href="#">Bixby</a>.</li> </ul>                                  |
| Hangerő     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nyomja meg a készülék hangerejének módosításához.</li> </ul>                                                                               |

## Funkciógombok

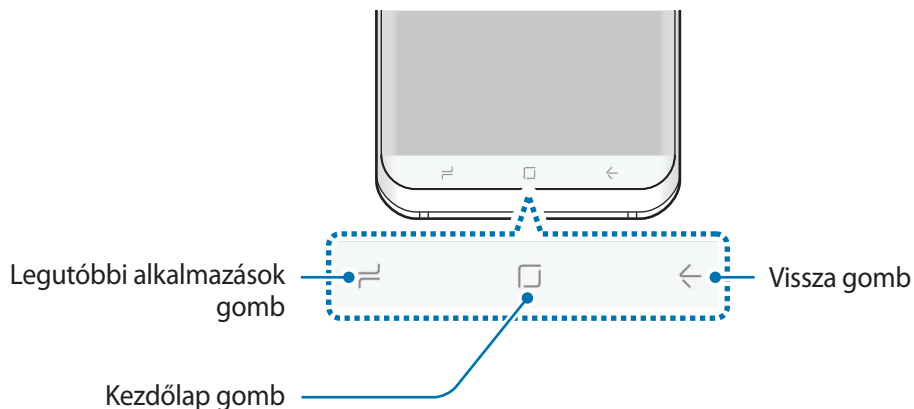

Amikor bekapcsolja a készüléket, a funkciógombok megjelennek a képernyő alján. Alapértelmezés szerint a funkciógombok a Legutóbbi alkalmazások gombra, a Kezdőlap gombra és a Vissza gombra vannak beállítva. További információkért lásd: [Navigációs sáv \(funkciógombok\)](#).

# Akkumulátor

## Az akkumulátor töltése

Az első használatbavételt megelőzően vagy ha a készülék hosszabb időn keresztül használaton kívül volt, az akkumulátort fel kell tölteni.



Kizárólag Samsung által jóváhagyott töltőket, akkumulátorokat, és kábeleket használjon. A nem megfelelő töltők és kábelek használata az akkumulátor robbanását vagy a készülék sérülését okozhatja.




A töltő helytelen csatlakoztatása a készülék súlyos sérülését okozhatja. A helytelen használatból eredő károkra a garancia nem terjed ki.



Energiatakarékossági okokból használaton kívül húzza ki a töltőt. A töltőnek nincs kikapcsológombja, ezért az áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni az elektromos aljzathoz. Használat során a töltőnek a fali aljzathoz csatlakoztatva és könnyen elérhetőnek kell lennie.

1 Csatlakoztassa az USB-kábelt az USB töltő adapterhez.

2 Dugja az USB-kábelt a készülék többcélú csatlakozójába.

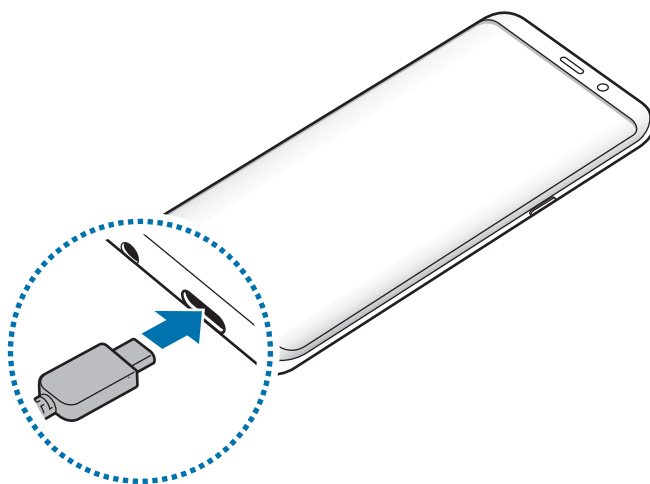


- 3 Illessze az USB töltő adaptert egy elektromos aljzatba.
- 4 Amikor teljesen feltöltődött, válassza le a töltőt a készülékről. Ezután húzza ki a töltőt a konnektorból.

## Töltés mikro USB-kábelrel

Csatlakoztassa a mikro USB-csatlakozót az akkumulátor mikro USB-kábelrel történő töltéséhez. Ne dugja a mikro USB-kábelt a készülék többcélú csatlakozójába. Mert az a készülék sérülését okozhatja.



Az akkumulátor töltéséhez és számítógéphez való csatlakoztatáshoz a mikro USB-csatlakozó használatos.

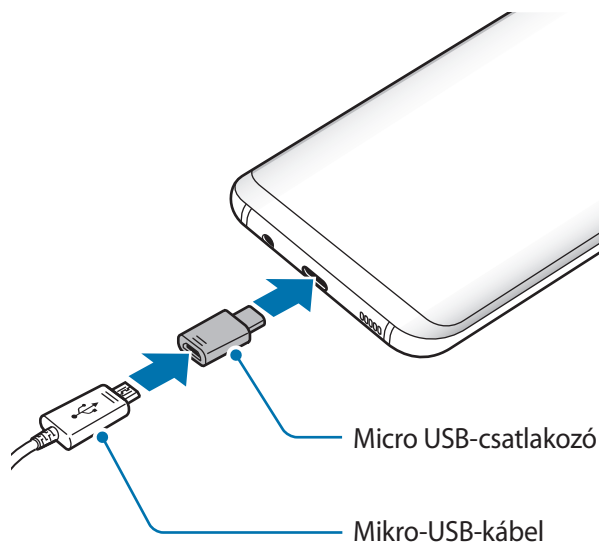


## Más készülékek töltése

Használja az USB-csatlakozót (C típusú USB), ha más mobilkészülékeket szeretne tölteni a készülék akkumulátoráról.

Dugja az USB-csatlakozót (C típusú USB) a készüléke többcélú csatlakozójába, és csatlakoztassa készülékét és a másik készüléket USB-kábellel.

Amikor a töltés megkezdődik, az akkumulátor töltését jelző ikon megjelenik a másik készülék képernyőjén.

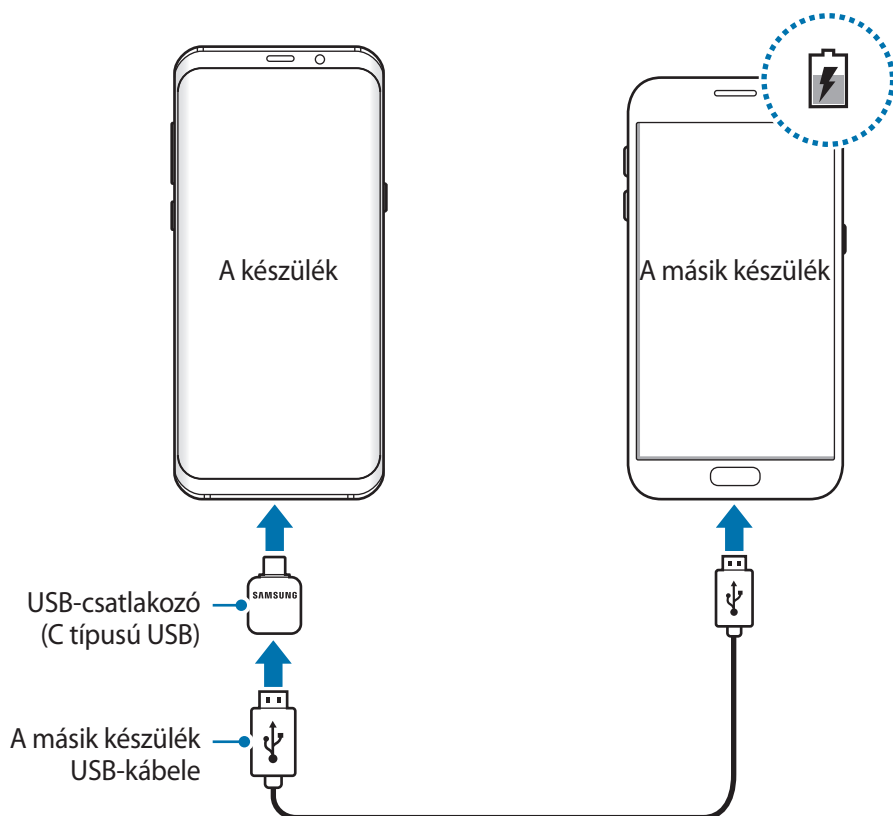

A készüléken megjelenő alkalmazás-kiválasztási előugró ablak adatátvitelre szolgál. Ne válasszon alkalmazást az előugró ablakban.

## Az akkumulátor-energiafogyasztás csökkentése

A készülék különféle funkciókat kínál, amelyek segítenek takarékoskodni az akkumulátor energiájával.

- Optimalizálhatja a készüléket az Eszköz karbantartása funkció használatával.
- Amikor nem használja a készüléket, kapcsolja ki a képernyőt a Bekapcsológomb megnyomásával.
- Kapcsolja be az energiatakarékos módot.

- Bezárhatja a felesleges alkalmazásokat.
- Amikor nincs használatban, kapcsolja ki a Bluetooth funkciót.
- Amikor nincs használatban, kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót.
- Kapcsolja ki a szinkronizálást végző alkalmazásokat, például az e-mail szinkronizálását.
- Csökkentse a háttérvilágítás időtartamát.
- Csökkentse a képernyő fényerejét.

## Töltési tippek és elővigyázatossági intézkedések az akkumulátorral kapcsolatban

- Ha alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje, az ikon üresen jelenik meg.
- Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült, a készülék a töltő csatlakoztatását követően nem kapcsolható be azonnal. A készülék bekapcsolása előtt hagyja néhány percre töltődni az akkumulátort.
- Amennyiben egyszerre több alkalmazást, hálózati alkalmazásokat vagy más eszközökhöz csatlakozó alkalmazásokat használ, az akkumulátor gyorsabban lemerül. Annak érdekében, hogy ne hagyja a készülék kikapcsoljon az adatok átvitele közben, ezeket az alkalmazásokat mindig az akkumulátor teljes feltöltését követően használja.
- Ha töltő helyett más energiaforrást, például számítógépet használ, az alacsonyabb áramerősség miatt a töltés hosszabb ideig tarthat.
- A készülék töltés közben is használható, ám ilyenkor tovább tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.
- Amennyiben a készülék töltése közben a tápellátás ingadozik, az érintőképernyő kikapcsolhat. Ilyen esetben húzza ki a töltőt az eszközből.
- Töltés közben a készülék és a töltő felforrósodhat. Ez normális jelenség és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére. Amennyiben az akkumulátor a szokásosnál jobban felmelegszik, a töltő megszakíthatja a töltési műveletet.
- Ha úgy tölti a készüléket, hogy a többcélú csatlakozó nedves, az kárt tehet a készülékben. A készülék töltése előtt alaposan szárítsa meg a többcélú csatlakozót.
- Ha a készülék nem töltődik megfelelően, vigye el a készüléket és a töltőt egy Samsung-szervizbe.

## Gyors töltés

Az eszköz beépített gyors töltési funkcióval rendelkezik. Gyorsabban feltöltheti az akkumulátort, ha a képernyő vagy a készülék ki van kapcsolva.

### A gyors töltés részletei

- A gyors töltéshez használt akkumulátortöltési technológia a töltési teljesítmény megnövelésével tölti fel gyorsabban az akkumulátort. A készülék támogatja a Samsung adaptív gyors töltési funkcióját és a Qualcomm Quick Charge 2.0-s verzióját.
- Ha használni szeretné a gyors töltést a készüléken, csatlakoztassa olyan töltőhöz, amely támogatja az adaptív gyors töltést vagy a Quick Charge 2.0-t.

### A töltés sebességének növelése

A töltés sebességének növeléséhez az akkumulátor töltése közben kapcsolja ki a készüléket vagy a képernyőt. Ha úgy tölti az akkumulátort, hogy a készülék ki van kapcsolva, a képernyőn megjelenik a  ikon.

Ha a gyorsöltési funkció nincs bekapcsolva, indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg az **Eszköz karbantartása** → **Akkumulátor** →  → **Speciális beállítások** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Kábeles gyorsöltés** kapcsolót.



- A beépített gyors töltési funkció nem használható akkor, ha normál töltővel tölti az akkumulátort.
- Ha a készülék felforrósodik, vagy a környező levegő hőmérséklete megemelkedik, az a töltés sebességének jelentős csökkenését idézheti elő. Ez a normál működés része, célja a készülék károsodásának megelőzése.

## Vezeték nélküli töltés

A készülék vezeték nélküli töltőtekerccsel rendelkezik. Feltöltheti az akkumulátort vezeték nélküli töltővel (külön vásárolható meg).

### Vezeték nélküli gyorsöltés

A készüléket gyorsabban töltheti a gyors vezeték nélküli töltés funkció használatával. A funkció használatához a gyors vezeték nélküli töltés funkciót támogató töltőt és alkatrészeket kell használnia.




A gyors vezeték nélküli töltés használata közben a töltőn belüli ventilátor hangos lehet. A ventilátor zajának csökkentéséhez kapcsolja ki a gyors vezeték nélküli töltés funkciót. A be-/kikapcsolási opció megjelenik a készülék beállítások menüjében, amikor először ráhelyezi a készüléket a töltőre. Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg az **Eszköz karbantartása** → **Akkumulátor** → **Speciális beállítások** lehetőséget, majd a kikapcsoláshoz érintse meg a **Vez. nélküli gyorsöltés** kapcsolót. A funkció kikapcsolásával a zaj csökkenhet, a töltési idő viszont hosszabb lehet.

### Az akkumulátor töltése

- 1 Helyezze a készüléket a vezeték nélküli töltőre.

A becsült töltési idő látható a képernyőn. A tényleges idő a töltés körülményeitől függően változhat.

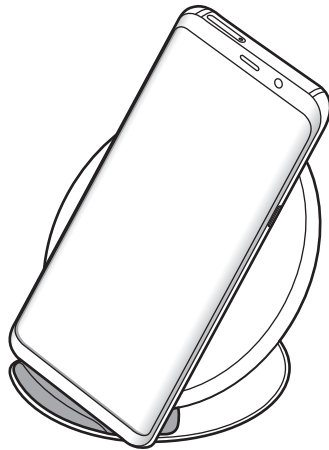

## 2 Amikor teljesen feltöltődött vegye le a készüléket a vezeték nélküli töltőről.



### **Elővigyázatossági intézkedések vezeték nélküli töltéshez**

- Ne helyezze a készüléket a vezeték nélküli töltőre úgy hogy bankkártya vagy rádiófrekvenciás azonosító (RFID) kártya (mint például közlekedési bérletkártya vagy kódkártya) van a készülék hátulja és a készülék fedele között.
- Ne helyezze a készüléket a vezeték nélküli töltőre úgy, hogy vezető anyagok, mint például fémtárgyak vagy mágnesek vannak a készülék és a vezeték nélküli töltő között.

Ilyenkor előfordulhat hogy a készülék nem tölt fel teljesen vagy túlmelegszik, illetve a készülék és a kártyák károsodhatnak.



- Ha olyan helyen használja a vezeték nélküli töltőt, ahol gyenge a térerő, előfordulhat, hogy lekapcsolódik a hálózatról.
- A Samsung által jóváhagyott vezeték nélküli töltőket használjon. Amennyiben másik vezeték nélküli töltőt használ, az akkumulátor nem biztos, hogy megfelelően feltöltődik.

## SIM-kártya (nano-SIM-kártya)

### A SIM-kártya behelyezése



Helyezze be a mobil szolgáltató által biztosított SIM-kártyát.



Ügyeljen rá, hogy ne veszítse el és ne hagyja, hogy mások használhassák a SIM-kártyáját. A Samsung nem vállal felelősséget az elveszett vagy elloptott kártyákkal összefüggésben felmerülő károkkal vagy kényelmetlenségekkel kapcsolatban.



Bizonyos LTE-szolgáltatások nem minden szolgáltatónál érhetőek el. A szolgáltatás elérhetőségével kapcsolatban bővebb információért keresse fel mobilszolgáltatóját.

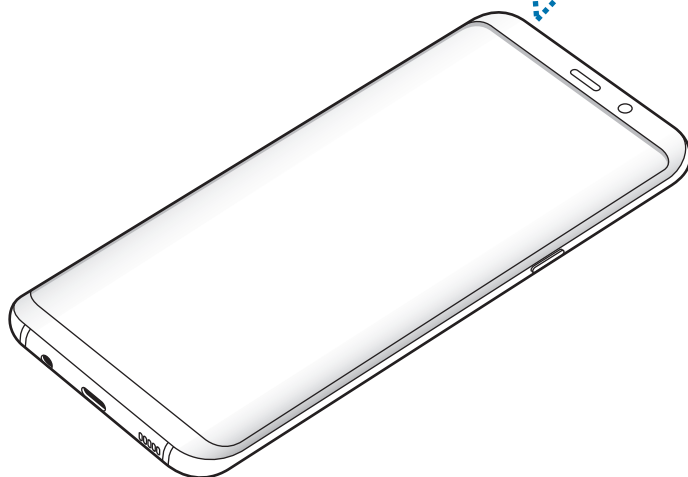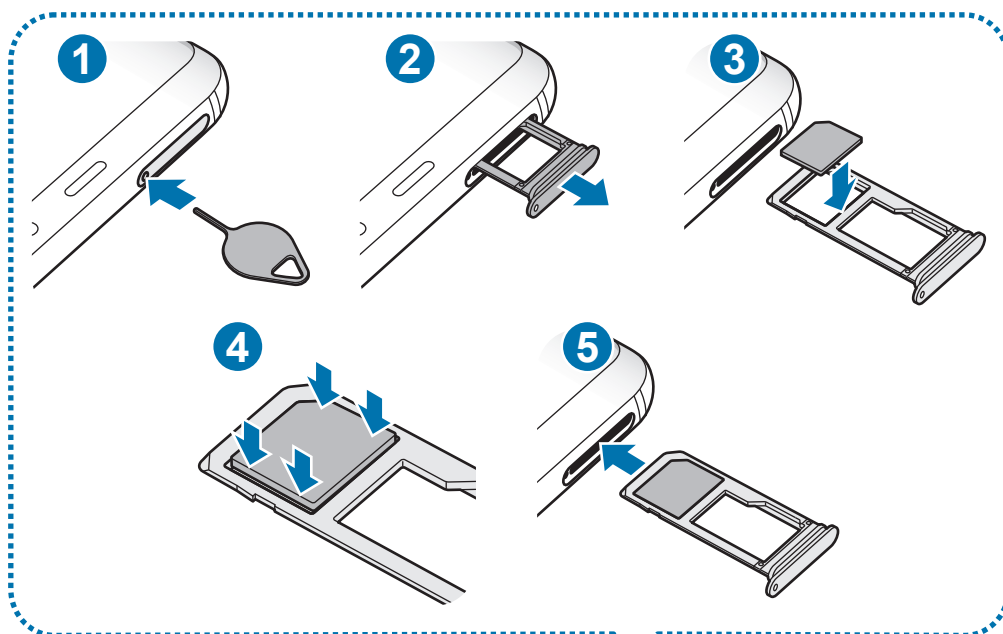

**1** Helyezze be a nyitótűt a tálcá nyílásába.

 Győződjön meg arról, hogy a nyitótű merőleges a nyílásra. Ellenkező esetben a készülék károsodhat.

**2** Óvatosan húzza ki a tálcát.

**3** Helyezze a SIM-kártyát az 1. tálcára, az aranyszínű érintkezőkkel lefelé.

**4** A rögzítéshez óvatosan tolja a SIM-kártyát a tálcába.


 Ha a kártya nem rögzül szilárdan a tálcában, a SIM-kártya elmozdulhat, illetve kieshet a tálcából.

**5** Helyezze vissza a tálcát a helyére.

 • Ha nedvesen helyezi be a tálcát a készülékbe, az kárt tehet benne. Mindig ellenőrizze, hogy a tálcá száraz legyen.

• A tálcát mindig teljesen helyezze be a tálcá aljzatába, hogy ne juthasson be folyadék a készülékbe.

## A kártyák helyes behelyezése

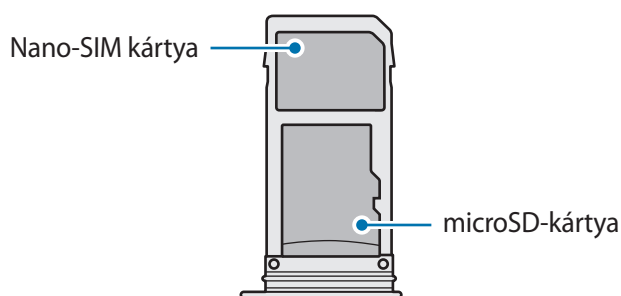

 Kizárólag nano-SIM-kártyát használjon.

## Távolítsa el a SIM-kártyát

- 1 Helyezze be a nyitótűt a tálcá nyílásába.
- 2 Óvatosan húzza ki a tálcát.
- 3 Távolítsa el a SIM-kártyát.
- 4 Helyezze vissza a tálcát a helyére.

## Memóriakártya (microSD-kártya)

### Memóriakártya behelyezése


A készülék memóriakártyájának kapacitása eltérhet más típusokétól, és lehetséges, hogy a memóriakártya gyártójának és típusának függvényében bizonyos memóriakártyák nem kompatibilisek a készülékkel. A Samsung weboldalán megtekintheti a készülék maximális memóriakártya-kapacitását.



- Bizonyos memóriakártyák nem biztos, hogy teljes mértékben kompatibilisek a készülékkel. A nem kompatibilis kártyák használata az eszköz, a memóriakártya vagy a kártyán tárolt adatok sérülését okozhatja.
- Körültekintően helyezze be a memóriakártyát érintkezőkkel lefelé.



- A készülék a memóriakártyákon csak a FAT és exFAT fájlrendszert támogatja. Amikor más fájlrendszerre formázott kártyát helyez a készülékbe, a készülék a memóriakártya újraformázását fogja kérni, vagy nem fogja felismerni a kártyát. A memóriakártyát formázni kell a használathoz. Ha a készüléke nem ismeri fel vagy tudja formázni a memóriakártyát, vegye fel a kapcsolatot a memóriakártya gyártójával vagy egy Samsung szervizközponttal.
- Az adatok gyakori írása és törlése csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Amikor memóriakártyát helyez a készülékbe, a fájlok a **Saját fájlok** → **SD-kártya** mappában jelennek meg.

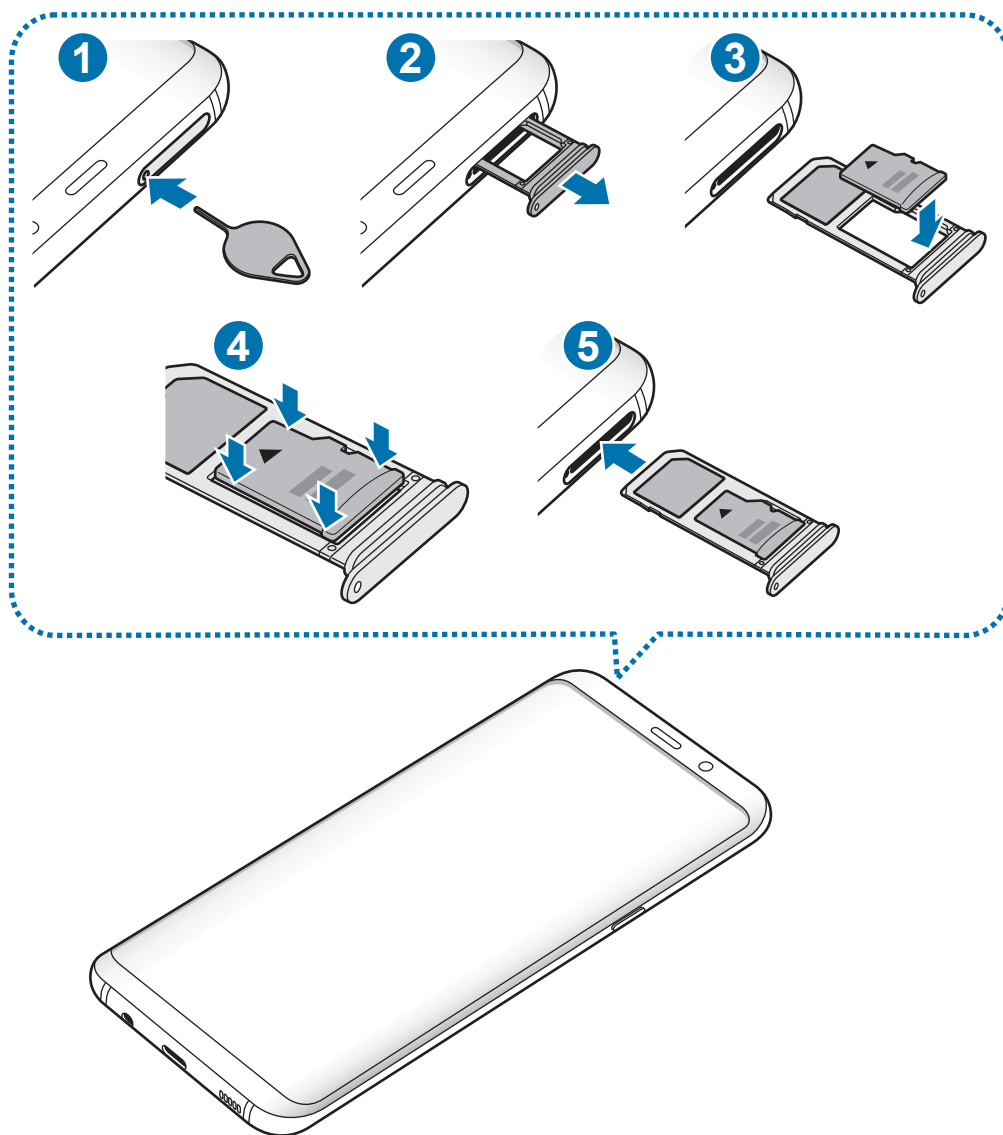

**1** Helyezze be a nyitótűt a tálca nyílásába.




Győződjön meg arról, hogy a nyitótű merőlegesen a nyílásra. Ellenkező esetben a készülék károsodhat.

**2** Óvatosan húzza ki a tálcát.



Amikor kihúzza a készülékből a kártyát, a mobil adathálózati kapcsolat megszakad.

**3** Helyezzen memóriakártyát a tálca 2. nyílásába, az arany színű érintkezőkkel lefelé.

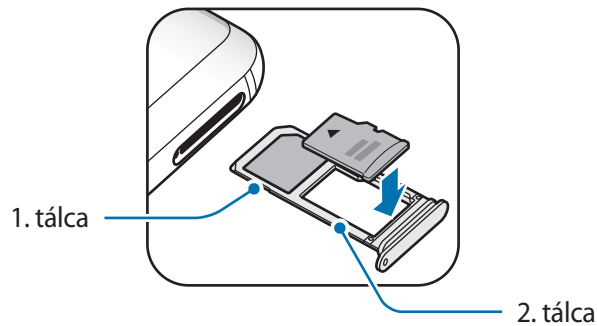

**4** A rögzítéshez óvatosan tolja a memóriakártyát a tálcába.



Ha a kártya nem rögzül szilárdan a tálcában, a memóriakártya elmozdulhat illetve kieshet a tálcából.

**5** Helyezze vissza a tálcát a helyére.



- Ha nedvesen helyezi be a tálcát a készülékbe, az kárt tehet benne. Mindig ellenőrizze, hogy a tálca száraz legyen.
- A tálcát mindig teljesen helyezze be a tálca aljzatába, hogy ne juthasson be folyadék a készülékbe.

## A memóriakártya eltávolítása

A biztonság érdekében az eltávolítás előtt válassza le a memóriakártyát.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg az **Eszköz karbantartása** → **Tárhely** → **Tárhely beállításai** → **SD-kártya** → **LEVÁLASZTÁS** lehetőséget.

**1** Helyezze be a nyitótűt a tálca nyílásába.

**2** Óvatosan húzza ki a tálcát.

**3** Távolítsa el a memóriakártyát.

**4** Helyezze vissza a tálcát a helyére.



Ne távolítson el külső tárolót, például memóriakártyát vagy USB-tárolót, miközben az eszköz információt továbbít vagy fogad, illetve közvetlenül adatátvitel után. Ellenkező esetben az adatok megsérülhetnek, elveszhetnek, vagy megrongálódhat a külső tároló vagy eszköz. A Samsung nem vállal felelősséget a külső tárolóeszköz helytelen használatából eredő veszteségért, beleértve az adatvesztést is.

## A memóriakártya formázása

A számítógépen formázott memóriakártya nem biztos, hogy kompatibilis a készülékkel. Formázza a memóriakártyát a készülékben.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg az **Eszköz karbantartása** → **Tárhely** →  → **Tárhely beállításai** → **SD-kártya** → **Formázás** lehetőséget.



A memóriakártya formázása előtt készítsen biztonsági másolatot a memóriakártyán tárolt összes fontos adatról. A gyártó a felhasználói tevékenység miatti adatvesztésre nem vállal garanciát.

## A készülék be- és kikapcsolása

A készülék bekapcsolásához tartsa néhány másodpercig lenyomva a Bekapcsológombot.

A készülék első bekapcsolásakor vagy adatok visszaállítása után a készülék beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


A készülék kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva a Bekapcsológombot, majd érintse meg a **Kikapcsolás** lehetőséget.



Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli eszközök használatát korlátozzák – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a felhatalmazott személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és az egyéb utasításokat.

## A készülék újraindítása

Amennyiben a készülék lefagyott és nem reagál, az újraindításhoz tartsa hosszan lenyomva egyszerre a Bekapcsológombot és a Hangerő gombot lefele legalább 7 másodpercig.

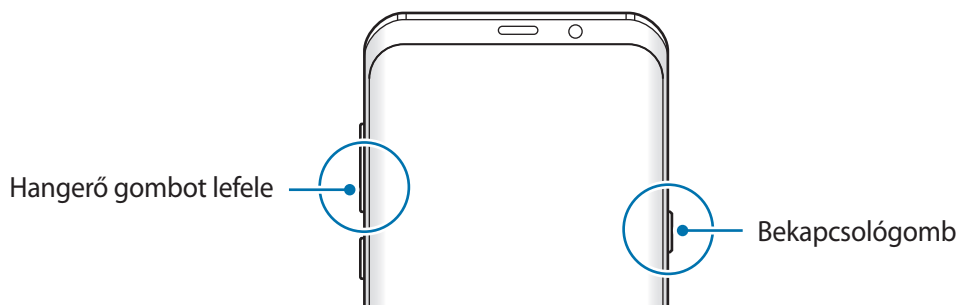

## Vészhelyzet üzemmód

Az akkumulátor-fogyasztás csökkentése érdekében a készüléket átkapcsolhatja vészhelyzeti módba. Egyes alkalmazásokra és funkciókra korlátozás lép életbe. Vészhelyzet módban egyebek mellett vészhelyzeti hívást kezdeményezhet, elküldheti aktuális tartózkodási helyének adatait másoknak és vészhelyzeti hangjelzést adhat.

### A vészhelyzet mód bekapcsolása

A vészhelyzeti mód bekapcsolásához tartsa hosszan lenyomva a Bekapcsológombot, majd érintse meg a **Vészhelyzet üzemmód** lehetőséget.



A fennmaradó használati idő azt mutatja, hogy mennyi idő elteltével merül le teljesen az akkumulátor. A fennmaradó használati idő függ a készülék beállításaitól és a használati feltételektől.

### A vészhelyzet mód kikapcsolása

A vészhelyzet mód kikapcsolásához érintse meg a  → **Vészhelyzet üzemmód letiltása** lehetőséget. Vagy nyomja meg hosszan a Bekapcsológombot, és érintse meg a **Vészhelyzet üzemmód** lehetőséget.

## Kezdeti beállítások


A készülék első bekapcsolásakor vagy adatok visszaállítása után a készülék beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



A kezdeti beállítási eljárás a készülék szoftverétől és a régiótól függően eltérő lehet.

**1** Kapcsolja be a készüléket.

## 2 Válassza ki a kívánt nyelvet a készülék számára.

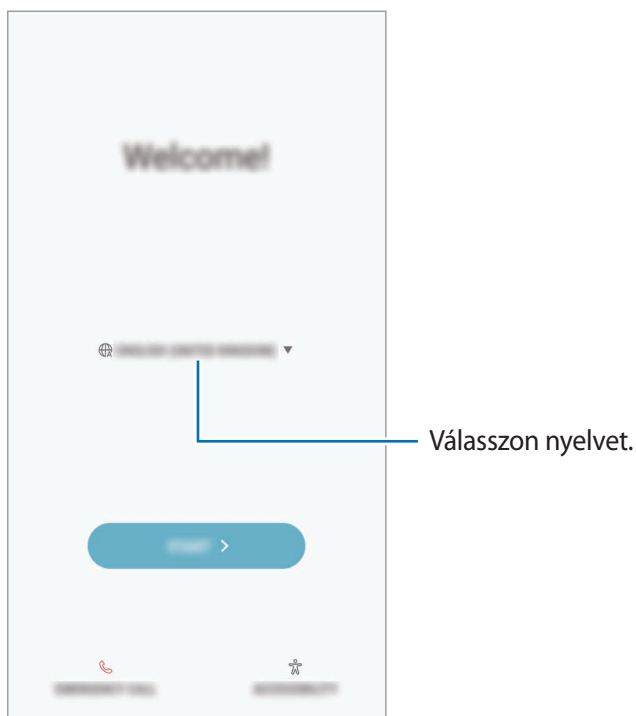

## 3 Válasszon Wi-Fi-hálózatot, és csatlakozzon hozzá.




Ha nem csatlakozik Wi-Fi-hálózathoz, lehetséges, hogy egyes funkciókat nem tud majd beállítani a kezdeti beállítások során.


## 4 A kezdeti beállítások befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

## 5 Állítson be képernyőlezárási módot készüléke védelme érdekében. Védheti személyes adatait, megelőzheti illetéktelenek hozzáférését a készülékhez. Ha a képernyőlezárási módot később szeretné beállítani, érintse meg a **Nem, köszönöm** lehetőséget.

- 6 Jelentkezzen be a Samsung fiókba. Élvezheti a Samsung szolgáltatásait, frissen tarthatja és biztonságosan tárolhatja adatait az összes készülékén. További információkért lásd: [Samsung fiók](#).

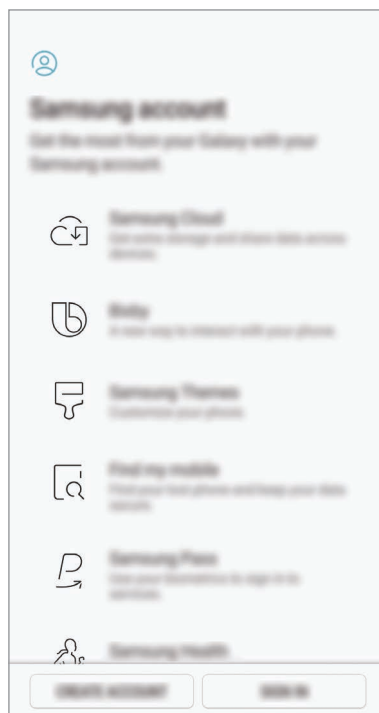

- 7 Tartalmaihoz hozzájuthat a Samsung Cloud szolgáltatásból vagy korábbi készülékéről. További információkért lásd: [Adatok másolása korábbi készülékről](#).

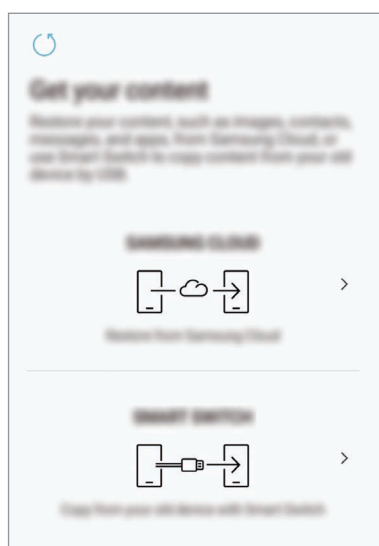

- 8 Válassza ki a használni kívánt funkciókat, és fejezze be a kezdeti beállítást. Megjelenik a Kezdőképernyő.

# Samsung fiók

## Bevezető

Samsung fiókja egy olyan integrált fiókszolgáltatás, amelyet mobilkészülékek, TV-k és a Samsung weboldala által kínált különböző Samsung-szolgáltatások elérésére használhat. Ha már regisztrált Samsung fiókot, frissen tarthatja és biztonságosan tárolhatja adatait Samsung készülékein a Samsung Cloud segítségével, megtalálhatja és vezérelheti elveszített vagy ellopott készülékét, tippeket és megoldási módokat kaphat a Samsung Members alkalmazásból, és még ennél is több szolgáltatásból választhat.

A Samsung fiók létrehozásához az e-mail-címét kell használnia.

A Samsung fiókkal használható szolgáltatások listájának megtekintéséhez látogasson el az [account.samsung.com](https://account.samsung.com) oldalra. Ha többet szeretne megtudni a Samsung fiókokról, nyissa meg a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Felhő és fiókok** → **Fiókok** → **Samsung account** → **Súgó** lehetőséget.

## Samsung fiók regisztrálása

### Új Samsung fiók regisztrálása

Ha nincs Samsung fiókja, hozzon létre egyet.

- 1 Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Felhő és fiókok** → **Fiókok** → **Fiók hozzáadása** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Samsung account** → **FIÓK LÉTREHOZ.** lehetőséget.
- 3 A fiók létrehozásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

### Meglévő Samsung fiók regisztrálása

Ha már van Samsung fiókja, regisztrálja a készülékhez.

- 1 Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Felhő és fiókok** → **Fiókok** → **Fiók hozzáadása** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Samsung account** → **BEJELENTKEZÉS** lehetőséget.

- 3 Adja meg az e-mail-címét és a jelszót, majd érintse meg a **BEJELENTKEZÉS** lehetőséget.  
Ha nem emlékszik fiókja adataira, érintse meg az **Elfelejtette az azonosítót vagy a jelszót?** elemet. Megtudhatja fiókadatait, ha megadja a kért adatokat és a képernyőn látható biztonsági kódot.
- 4 Samsung fiókja regisztrációjának befejezéséhez érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

## Samsung fiók eltávolítása

Ha eltávolítja regisztrált Samsung fiókját a készülékről, adatai, például névjegyei és eseményei szintén eltávolításra kerülnek.

- 1 Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Felhő és fiókok** → **Fiókok** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Samsung account** →  → **Fiók eltávolítása** lehetőséget.
- 3 Érintse meg az **OK** lehetőséget, adja meg a Samsung fiókja jelszavát, majd érintse meg a **FIÓK ELTÁVOLÍTÁSA** lehetőséget.

## Adatok másolása korábbi készülékről

Tartalmakat, például képeket, névjegyeket és üzeneteket vihet át előző készülékéről a Smart Switch segítségével (vezeték nélkül vagy USB-csatlakozóval [C típusú USB]) vagy adatai biztonsági mentéséből a Samsung Cloud révén.




- Előfordulhat, hogy a funkciót egyes készülékek vagy számítógépek nem támogatják.
- Előfordulnak korlátozások. A részletekért látogasson el a [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) oldalra. A Samsung komolyan veszi a szerzői jogokat. Csak saját tartalmakat továbbítson, illetve olyanokat, amelyeknek rendelkezik a másolási jogával.

## Smart Switch


Mobilkészülékek közötti adatátvitelre használhatja a Smart Switch alkalmazást. A Smart Switch használatához indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Felhő és fiókok** → **Smart Switch** lehetőséget. Ha Önnek nincs meg az alkalmazás, töltsse le a **Galaxy Apps** vagy a **Play Áruház**-ból.

### Adatátvitel USB-csatlakozó (C típusú USB) használatával

Előző készülékét csatlakoztathatja a készülékhez USB-kábel (C típusú USB) segítségével, és így könnyen és gyorsan áthozhatja az adatokat.

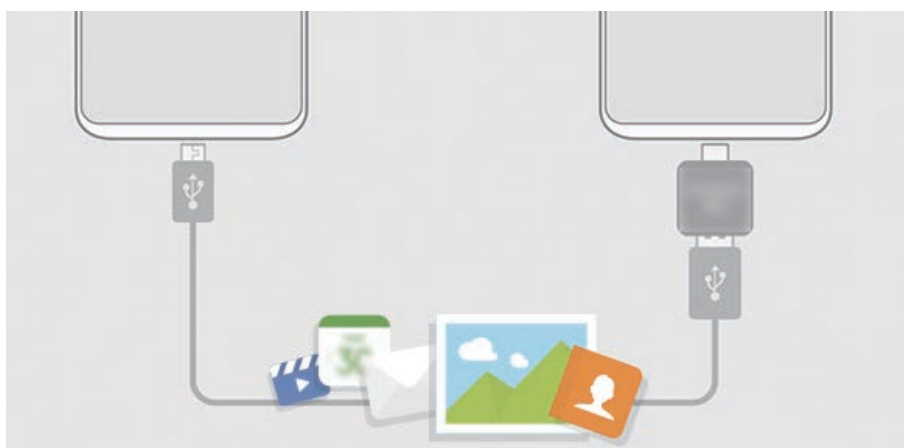


- 1 Csatlakoztassa az USB-csatlakozót (C típusú USB) a készülék többcélú csatlakozójához.
- 2 Csatlakoztassa a készüléket és a korábbi készüléket a korábbi készülék USB-kábelének segítségével.

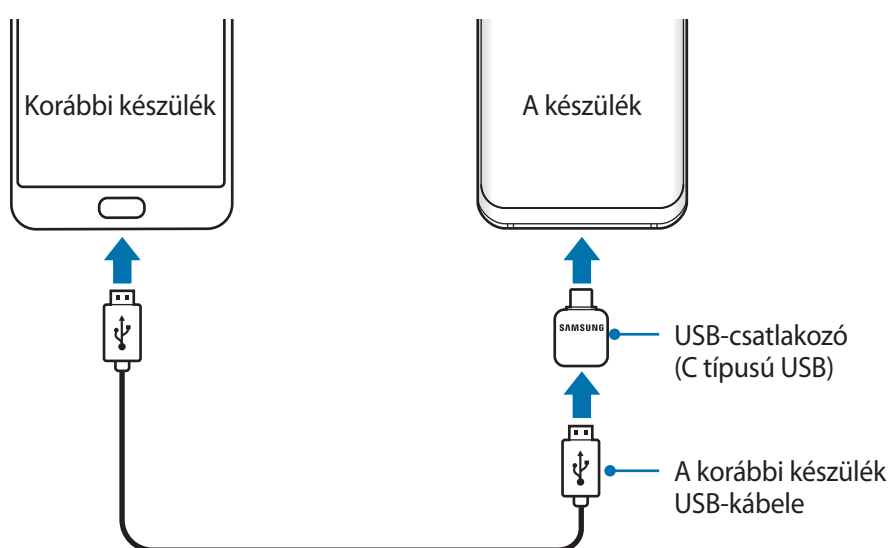

- 3 Amikor megjelenik az alkalmazásválasztó ablak, érintse meg a **Smart Switch** → **FOGADÁS** lehetőséget.
  - 4 Az előző készüléken érintse meg a **MEGENGED** lehetőséget.  
Ha Önnek nincs meg az alkalmazás, töltsse le a **Galaxy Apps** vagy a **Play Áruház**-ból.  
Készüléke felismeri a korábbi készüléket, és megjelenik az áthozható adatok listája.
  - 5 Az adatok az előző készülékről való áthozatalához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
-  Adatátvitel közben ne húzza ki az USB-kábelt (C típusú USB) vagy USB-csatlakozót a készülékből. Ez adatvesztéshez és a készülék károsodásához vezethet.
-  Az adatátvitel növeli a készülék akkumulátorának energiafogyasztását. Ügyeljen, hogy a készülék legyen megfelelően feltöltve az adatátvitel előtt. Ha az akkumulátor energiaszintje alacsony, az adatátvitel megszakadhat.

## Adatátvitel vezeték nélkül Wi-Fi Direct használatával

Áthozhatja adatait korábbi készülékéről Wi-Fi Direct használatával.

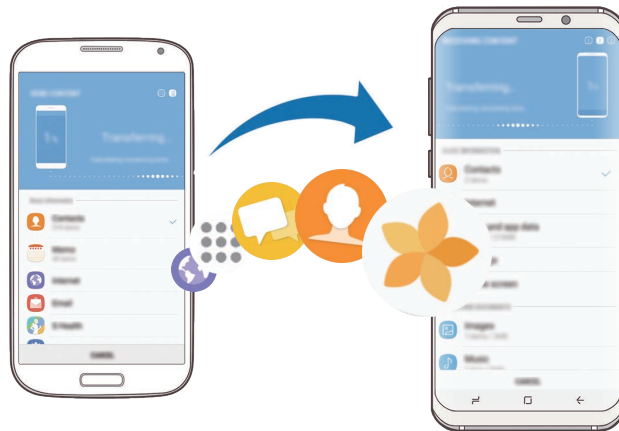


- 1 Indítsa el a korábbi készüléken a Smart Switch alkalmazást.  
Ha Önnek nincs meg az alkalmazás, töltsse le a **Galaxy Apps** vagy a **Play Áruház**-ból.
- 2 Indítsa el az előző készülékén a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Felhő és fiókok** → **Smart Switch** lehetőséget.
- 3 Helyezze a készülékeket egymás közelébe.

- 4 Érintse meg a korábbi készüléken a **VEZ. NÉLK.** → **KÜLDÉS** → **KAPCSOLÓDÁS** lehetőséget.
- 5 Érintse meg készülékén a **VEZ. NÉLK.** → **FOGADÁS** lehetőségeket, és válassza ki a korábbi készülék típusát.
- 6 Az adatok az előző készülékről való áthozatalához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

## Biztonsági mentések továbbítása számítógépről


Átvihet adatokat a készülék és számítógép között. Le kell töltenie a Smart Switch számítógépes változatát a [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) címről. Mentse le az előző készülék adatait a számítógépre, és importálja a készülékre.

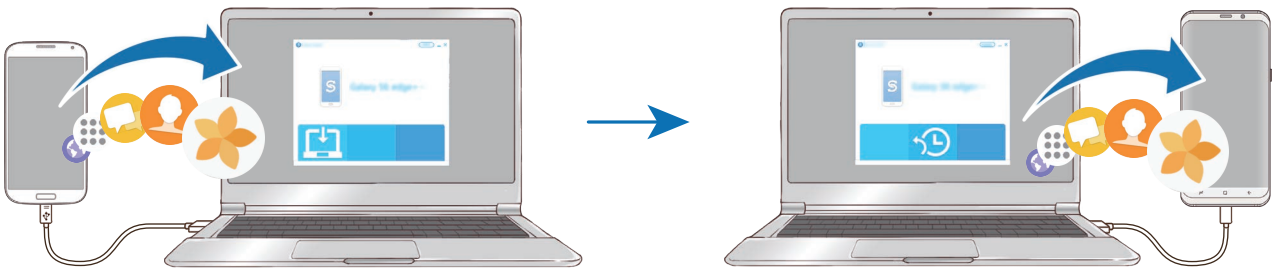

- 1 A Smart Switch letöltéséhez látogasson el a számítógépen a [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) weboldalra.
  - 2 A számítógépen indítsa el a Smart Switch alkalmazást.
-  Ha a korábbi készüléke nem Samsung-készülék, mentse el az adatokat számítógépre a készülék gyártója által biztosított programmal. Ezután ugorjon az ötödik lépésre.
- 3 Csatlakoztassa a korábbi készüléket a számítógéphez a készülék USB-kábelének segítségével.
  - 4 Kövesse a számítógépen látható utasításokat a készülék adatainak mentéséhez. Ezután válassza le a számítógépről a korábbi készüléket.
  - 5 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez az USB-kábel segítségével.
  - 6 Kövesse számítógépen a képernyőn látható utasításokat az adatok átviteléhez.

## Samsung Cloud

Mentést készíthet az előző készülék adatairól a Samsung Cloudba, és importálhatja az adatokat az új készülékre. A Samsung Cloud használatához regisztrálnia kell és be kell jelentkeznie Samsung fiókjába. További információkért lásd: [Samsung fiók](#).

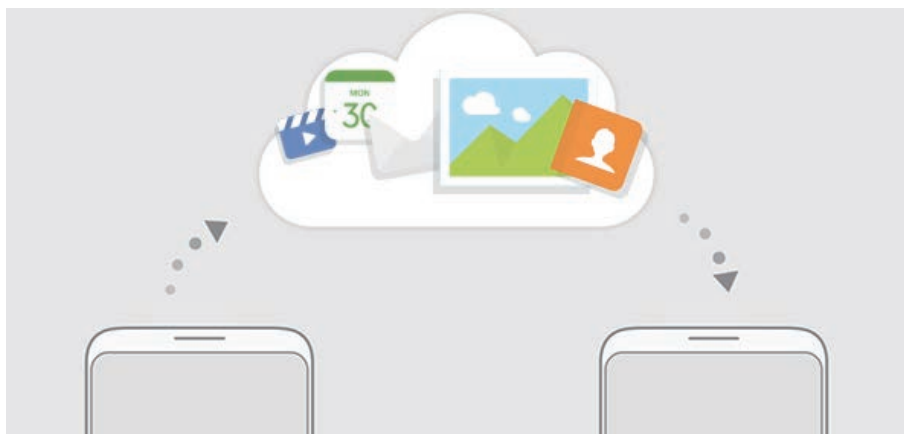

### Adatok biztonsági mentése

- 1 Jelentkezzen be korábbi készülékén a Samsung fiókjába.
- 2 Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, válassza a biztonsági mentés opciót, és mentse el az adatait.



- Ha a készülék támogatja a Samsung Cloud szolgáltatást, indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Felhő és fiókok** → **Samsung Cloud** → **Biztonsági mentés beállításai** lehetőséget, majd mentse el az adatait.
- Az adatmentés módja modellenként különböző lehet.
- Egyes adatok nem kerülnek mentésre. Ha ellenőrizni kívánja, hogy mely adatok kerülnek mentésre, indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Felhő és fiókok** → **Samsung Cloud** → **Biztonsági mentés beállításai** lehetőséget.

### Adatok visszaállítása

- 1 Indítsa el új készülékén a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Felhő és fiókok** → **Samsung Cloud** → **Visszaállítás** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a ▼ elemet, és válassza ki az előző készüléket a listából.
- 3 Jelölje be a visszaállítani kívánt adattípusokat, és érintse meg a **Visszaállítás most** elemet.

# A képernyő megértése

## Az érintőképernyő vezérlése




- Ügyeljen arra, hogy más elektromos eszközök ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- A sérülés elkerülése érdekében ne érintse meg az érintőképernyőt éles eszközzel, és ne nyomja túlságosan az ujjával.



- Képernyő szélein, az érzékelési területen kívül a készülék nem biztos, hogy érzékeli az érintést.
- Az érintőképernyő hosszabb ideig bekapcsolva hagyása szellemképesedést (a képernyő beégését) okozhat. Amikor nem használja a készüléket, kapcsolja ki az érintőképernyőt.
- Ajánlott az ujjával megérinteni a képernyőt.

### Érintés

Érintse meg a képernyőt.

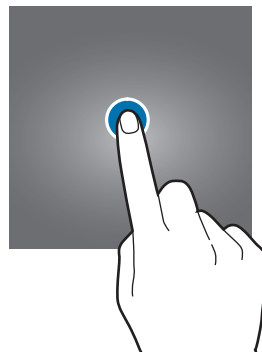


### Hosszú érintés

Érintse meg a képernyőt körülbelül 2 másodperc hosszan.




### Húzás

Érintsen meg hosszan egy elemet, majd húzza az új helyére.

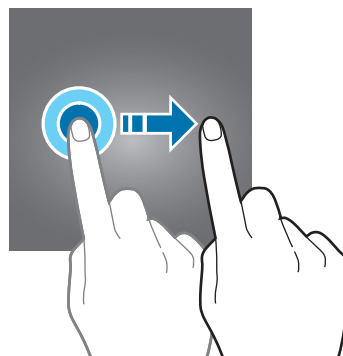


## Dupla érintés

Duplán érintse meg a képernyőt.

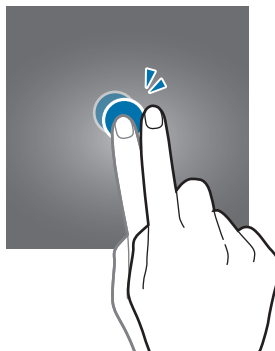



## Simítás

Simítson felfelé, lefelé, balra vagy jobbra.

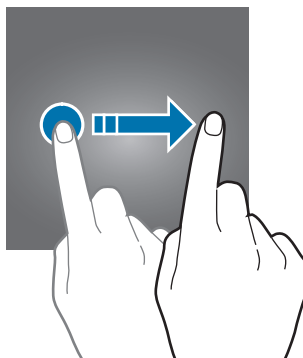


## Széthúzás és csíptetés

Tárja szét vagy csípje össze két ujját a képernyőn.

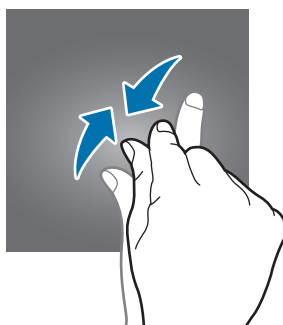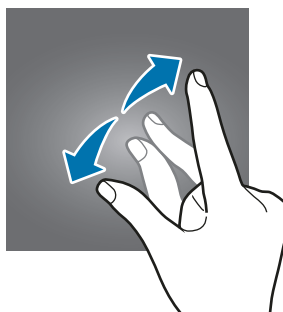

## Navigációs sáv (funkciógombok)

Amikor bekapcsolja a készüléket, a funkciógombok megjelennek a képernyő alján, a navigációs sávon. Alapértelmezés szerint a Legutóbbi alkalmazások gombra, a Kezdőlap gombra és a Vissza gombra vannak beállítva. A gombok funkciói az éppen használt alkalmazástól és a használat körülményeitől függően változhatnak.

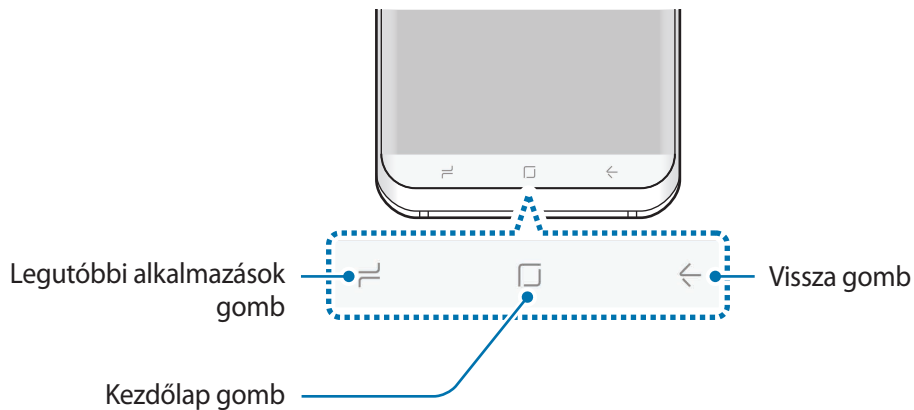

## Gombok

| Gomb                                                                                                              | Művelet                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Legutóbbi alkalmazások</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Érintse meg a legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához.</li> </ul>                                                 |
|  <b>Kezdőlap</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Érintse meg a Kezdőképernyőre való visszatéréshez.</li> <li>Érintse meg hosszan a <b>Google</b> elindításához.</li> </ul> |
|  <b>Vissza</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Érintse meg az előző képernyőre visszatéréshez.</li> </ul>                                                                |


## Ha a navigációs sáv nem jelenik meg

Előfordulhat, hogy bizonyos alkalmazások és funkciók használata közben a navigációs sáv eltűnik. A navigációs sáv megtekintéséhez húzza legalulról felfelé a képernyőt.

Nyomja meg erősen a Kezdőlap gomb területét a Kezdőlap gomb használatához teljes képernyős videók megtekintésekor. Használhatja a Kezdőlap gombot anélkül is, hogy a navigációs sáv látható volna.

## A képernyő bekapcsolása a Kezdőlap gombbal

Amikor a képernyő ki van kapcsolva (az Always On Display funkció használatakor), nyomja meg erősen a Kezdőlap gomb területét amíg a készülék képernyője egy rezgés kíséretében be nem kapcsol. Vagy, érintse meg duplán a Kezdőlap gombot.

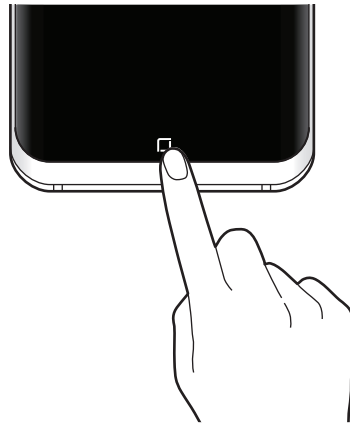

## A navigációs sáv beállítása

Módosíthatja a navigációs sáv háttérszínét, funkciógombjainak beállításait és a gombok elrendezését.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kijelző** → **Navigációs sáv** lehetőséget, és válasszon opciót.

- **HÁTTÉRSZÍN:** a navigációs sáv háttérszínének módosítása.
- **Feloldás Kezdőlap gombbal:** beállításával feloldhatja a képernyőt a Kezdőlap gomb megnyomásával, és nem kell simítani a zárolt képernyőn.
- **Gombelrendezés:** módosíthatja a navigációs sáv gombjainak elrendezését.
- **Kezdőlap gomb érzékenysége:** állítsa be, milyen erősségű nyomásra legyen szükség a Kezdőlap gomb használatához erős megnyomásakor.

## Kezdőképernyő és Alkalmazások képernyő

A Kezdőképernyő a kiindulópont a készülék minden funkciójának eléréséhez. Megjeleníti a widgeteket, alkalmazások parancsikonjait és egyebeket.

Az Alkalmazások képernyő megjeleníti az összes alkalmazáshoz tartozó ikont, beleértve a frissen telepített alkalmazásokat is.



A képernyő megjelenése a régiótól és szolgáltatótól függően más és más lehet.



## Váltás a Kezdőképernyő és az Alkalmazások képernyő között

Az Alkalmazások képernyő megnyitásához simítson fölfelé vagy lefelé a Kezdőképernyőn. Ha vissza kíván térni a Kezdőképernyőre, simítson fölfelé vagy lefelé az Alkalmazások képernyőn. Másik lehetőség: érintse meg a Kezdőlap gombot vagy a Vissza gombot.



## Elemek mozgatása

Érintsen meg hosszan egy elemet, majd húzza az új helyére. Az elem másik panelre áthelyezéshez húzza a képernyő szélére.


Ha szeretné hozzáadni egy alkalmazás parancsikonját a Kezdőképernyőhöz, érintse meg hosszan a választott elemet az Alkalmazások képernyőn, és húzza a képernyő tetejére vagy aljára. A parancsikon rákerül a Kezdőképernyőre.

A gyakran használt alkalmazásokat is áthelyezheti a Kezdőképernyő alján található parancsikon-területre.

## Mappák létrehozása

Mappák létrehozásával és a hasonló alkalmazások összegyűjtésével gyorsan megtalálhat és elindíthat alkalmazásokat.

- 1 Érintsen meg hosszan egy alkalmazást a Kezdőképernyőn vagy az Alkalmazások képernyőn, majd húzza egy másik alkalmazásra.
- 2 Engedje el az alkalmazást, amikor megjelenik a mappa kerete az alkalmazások körül.  
Létrejön egy mappa a választott alkalmazásokkal. Érintse meg az **Adja meg a mappa nevét** lehetőséget és adja meg a mappa nevét.

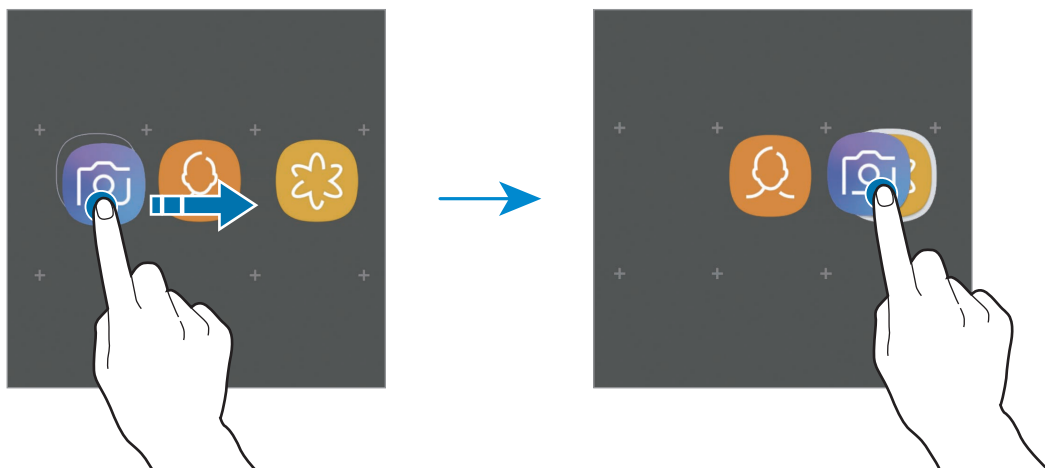

- **További alkalmazások hozzáadása**

Érintse meg az **ALKALMAZÁSOK HOZZÁADÁSA** lehetőséget a mappán. Jelölje be a hozzáadni kívánt alkalmazásokat, majd érintse meg a **HOZZÁADÁS** lehetőséget. Alkalmazást úgy is hozzáadhat, ha ráhúzza a mappára.

- **Alkalmazások áthelyezése mappából**

Érintsen meg hosszan egy alkalmazást, majd húzza az új helyére.


- **Mappa törlése**

Érintsen meg hosszan egy mappát, majd érintse meg a **Mappa törlése** lehetőséget. Csak a mappa törlődik. A mappában található alkalmazások átkerülnek az Alkalmazások képernyőre.

## A Kezdőképernyő szerkesztése

A szerkeszthető opciók megjelenítéséhez a Kezdőképernyőn érintsen meg hosszan egy üres területet, vagy húzza össze az ujjait. Beállíthatja a háttérteret, hozzáadhat widgeteket stb. Emellett hozzáadhat, törölhet vagy átrendezhet Kezdőképernyő-paneleket.

- Panelek hozzáadása: simítson az ujjával balra, majd érintse meg a **+** ikont.
- Panelek áthelyezése: érintse meg hosszan a panel előnézetét, és húzza át az új helyére.
- Panelek törlése: érintse meg a **🗑️** elemet a panelen.

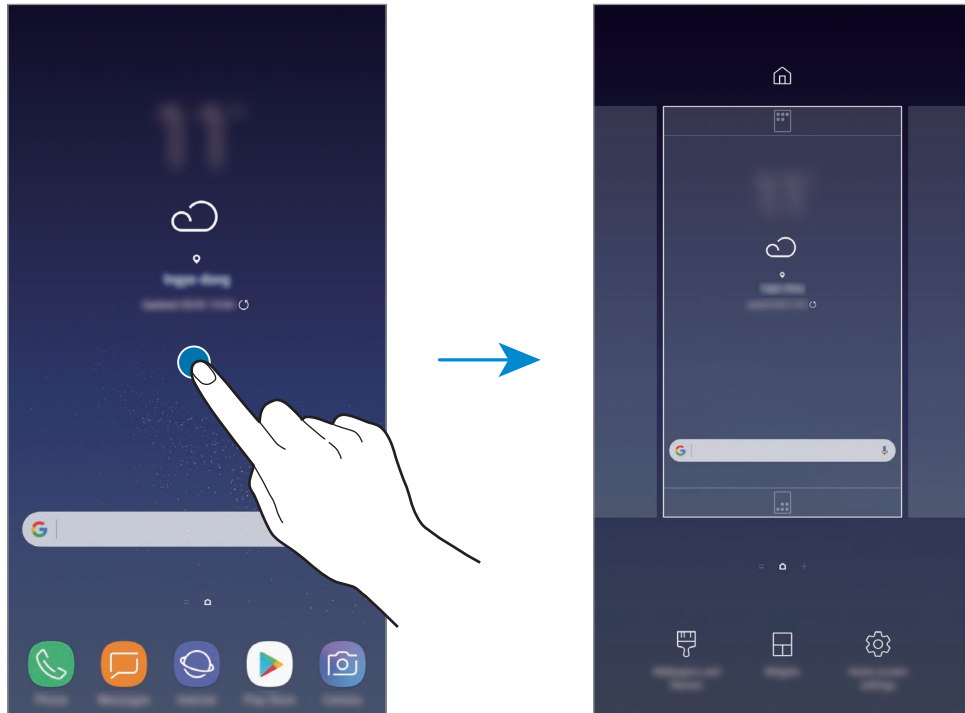

- **Háttérképek és témák:** a készülék háttérképének, témájának vagy ikonjainak módosítása.
- **Widgetek:** a widgetek kis méretű alkalmazások, amelyek megadott alkalmazásfunkciókat elindítva információkat és kényelmes elérést biztosítanak a Kezdőképernyőről. Érintsen meg hosszan egy widgetet, majd húzza a Kezdőképernyőre. A widget rákerül a Kezdőképernyőre.
- **Kezdőképernyő beállításai:** a rácsok méretének módosítása több vagy kevesebb ikon megjelenítéséhez a Kezdőképernyőn stb.

## Az összes alkalmazás megjelenítése a Kezdőképernyőn

Beállíthatja külön Alkalmazások képernyő használata nélkül, hogy a készülék megjelenítse az összes alkalmazást a Kezdőképernyőn. A Kezdőképernyőn érintsen meg hosszan egy üres területet, majd érintse meg a **Kezdőképernyő beállításai** → **Kezdőképernyő elrendezése** → **Csak a kezdőképernyőn** → **ALKALMAZ** lehetőséget.

Most már hozzáférhet az összes alkalmazáshoz, ha balra simít a Kezdőképernyőn.

## Állapotjelző ikonok

Az állapotjelző ikonok a képernyő tetején található állapotsávon jelennek meg. Az alábbi táblázatban látható ikonok a leggyakoribbak.



Az állapotsáv néhány alkalmazásban nem mindig jelenik meg a képernyő tetején. Az állapotsáv megjelenítéséhez húzza le a képernyő tetejéről.

| Ikon | Jelentés                                                |
|------|---------------------------------------------------------|
|      | Nincs jel                                               |
|      | Térerő                                                  |
|      | Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)        |
|      | GPRS-hálózathoz csatlakozva                             |
|      | EDGE-hálózathoz csatlakozva                             |
|      | UMTS-hálózathoz csatlakozva                             |
|      | HSDPA-hálózathoz csatlakozva                            |
|      | HSPA+-hálózathoz csatlakozva                            |
|      | LTE-hálózathoz csatlakoztatva (LTE-t támogató modellek) |
|      | Wi-Fi csatlakozva                                       |
|      | Bluetooth funkció bekapcsolva                           |
|      | Használt helymeghatározási szolgáltatások               |
|      | Hívás folyamatban                                       |
|      | Nem fogadott hívás                                      |


| Ikon                                                                              | Jelentés                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | Új szöveges vagy multimédiás üzenet      |
|  | Ébresztés bekapcsolva                    |
|  | Némítás mód bekapcsolva                  |
|  | Rezgés üzemmód bekapcsolva               |
|  | Repülő üzemmód bekapcsolva               |
|  | Figyelmeztetés hibára vagy más eseményre |
|  | Akkumulátortöltés                        |
|  | Akkumulátor töltöttségi szintje          |

## Lezáró képernyő

A Bekapcsológomb megnyomása kikapcsolja és zárolja a képernyőt. A képernyő emellett automatikusan kikapcsol és zárolásra kerül, ha a készüléket egy megadott ideig nem használták.

A képernyőzár feloldásához,

- Nyomja meg a Bekapcsológombot, és simítson tetszőleges irányba.
- Amikor a képernyő ki van kapcsolva (az Always On Display funkció használatakor), nyomja meg erősen a Kezdőlap gombot, és simítson tetszőleges irányba.

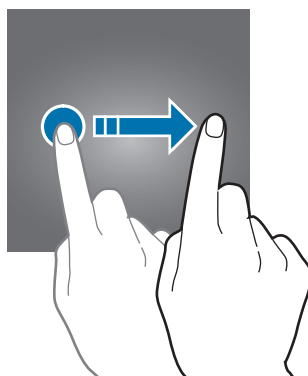

## A képernyő zárolási módjának módosítása

A képernyő zárolási módjának módosításához nyissa meg a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Zárolt képernyő és védelem** → **Képernyőzár típusa** lehetőséget, és válasszon módot.

Ha a képernyő zárolási módjaként mintát, PIN-kódot, jelszót, arcot, ujjlenyomatot vagy íriszt állít be, megvédheti személyes adatait, mivel mások nem fognak tudni hozzáférni a készülékhez. A képernyő zárolási módjának beállítását követően a készülék minden feloldáshoz igényelni fogja a feloldási kódot.

- **Húzás:** simítson bármelyik irányban a képernyőn a feloldáshoz.
- **Minta:** a képernyő feloldásához egy négy vagy több pontból álló mintát kell lerajzolnia.
- **PIN:** a képernyő feloldásához egy legalább négy számjegyből álló PIN-kódot kell megadnia.
- **Jelszó:** a képernyő feloldásához egy legalább négy karakterből, számjegyből vagy szimbólumból álló jelszót kell megadnia.
- **Nincs:** nem állít be képernyőfeloldási módot.
- **Arc:** a képernyő feloldásához be kell olvasnia az arcát. További információkért lásd: [Arcfelismerés](#).
- **Ujjlenyomatok:** a képernyő feloldásához be kell olvasnia az ujjlenyomatát. További információkért lásd: [Ujjlenyomat-felismerés](#).
- **Írisz:** a képernyő feloldásához rögzítenie kell az íriszét. További információkért lásd: [Íriszfelismerés](#).



Beállíthatja, hogy ha egymás után több alkalommal is hibásan adja meg a feloldási kódot, és a próbálkozások száma eléri a limitet, a készülék álljon vissza a gyári beállításokra. Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Zárolt képernyő és védelem** → **Biztonságos zárolás beállításai** lehetőséget, majd érintse meg az **Aut. gyári visszaállítás** kapcsolót az aktiváláshoz.

## Képernyő rögzítése

A készülék használata közben képernyőképet rögzíthet, és írhat, rajzolhat a rögzített képernyőképre, valamint kivághatja és megoszthatja azt. Felvételt készíthet az aktuális képernyőről és a gördíthető területről.

## Képernyőkép készítése

Képernyőkép készítéséhez használja a következő módszereket. A rögzített képernyőképek a **Galéria** alkalmazásba kerülnek.

- Rögzítés gombbal: nyomja le hosszan egyszerre a Hangerő gombot lefele és a Bekapcsológombot.
- Rögzítés húzással: simítson végig a kezével a képernyőn balra vagy jobbra.



- Bizonyos alkalmazások és funkciók használata közben nem lehet képernyőképet készíteni.
- Ha a képernyőképek húzással történő rögzítése nincs bekapcsolva, nyissa meg a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Speciális funkciók** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Felvétel tenyérhúzással** kapcsolót.

Képernyőkép rögzítése után az alábbi lehetőségeket használhatja a képernyő alján látható eszköztárról:



- **Görgetéses felvétel:** felvétel készítése több képernyőt elfoglaló tartalomról, például weboldarról. Amikor megérinti a **Görgetéses felvétel** elemet, a képernyő automatikusan legördül, és a rendszer több tartalmat rögzít.
- **Rajzolás:** írás vagy rajzolás a képernyőre.
- **Körbevág:** a képernyőkép egy részének körbevágása. A körbevágott rész mentésre kerül a **Galéria** alkalmazásban.
- **Megosztás:** a képernyőkép megosztása másokkal.




- Ha az opciók nem láthatók a rögzített képernyőn, nyissa meg a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Speciális funkciók** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg az **Intelligens felvétel** kapcsolót.

## Értesítési panel


Amikor új értesítéseket fogad, mint például üzenetek vagy nem fogadott hívások, akkor a jelző ikon megjelenik az állapotsávon. Az ikonokkal kapcsolatos további információkért nyissa meg az értesítési panelt és tekintse meg a részleteket.

Az értesítési panel megnyitásához húzza lefelé az állapotsávot. Az értesítési panel bezárásához simítson felfelé a képernyőn.

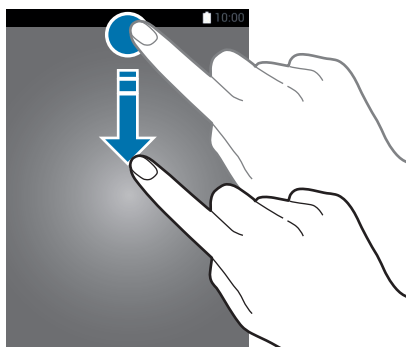


Az értesítési panelt még a zárt képernyőről is meg lehet nyitni.

Az értesítési panelen a következő funkciók használhatók.

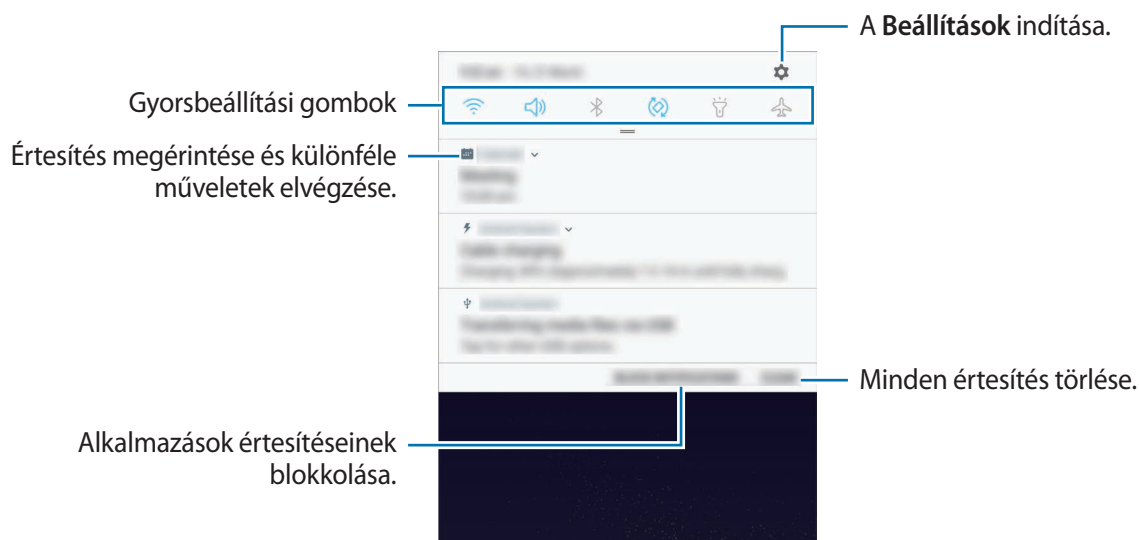

## A gyorsbeállítási gombok használata

Bekapcsolhat egyes funkciókat a gyorsbeállítási gombok megérintésével. További gombok megtekintéséhez húzzon lefelé az értesítési panelen.

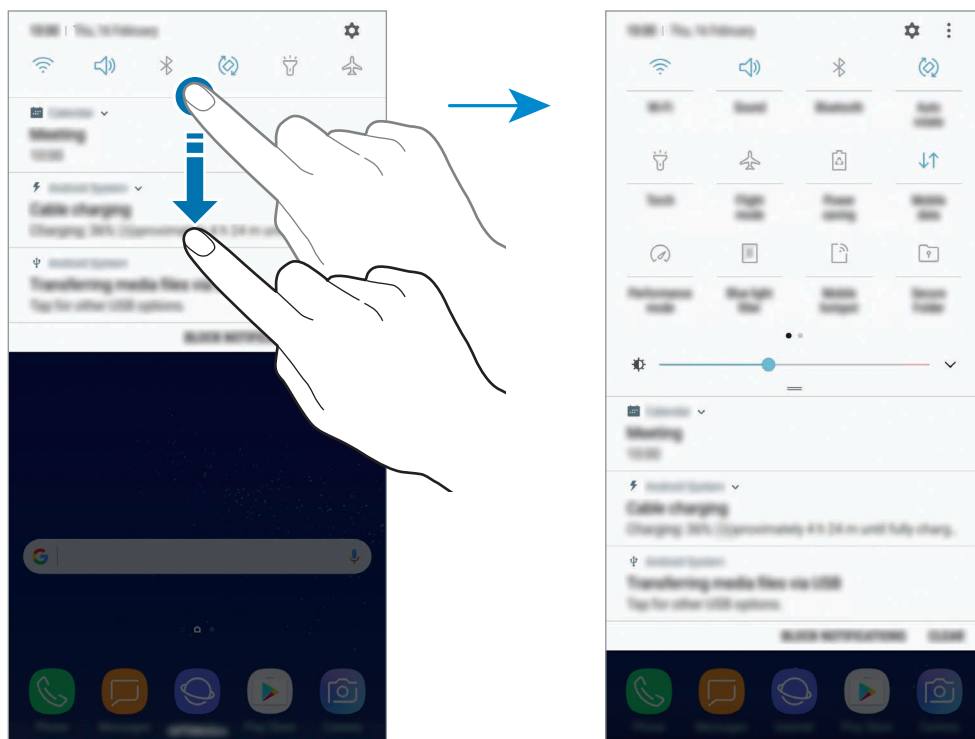

A gombok alatti feliratokat megérintve módosíthatja a funkciók beállításait. A gombokat hosszan megérintve részletesebb beállításokhoz férhet hozzá.

A gombok átrendezéséhez érintse meg a  → **Gombok sorrendje** lehetőséget, érintse meg hosszan az egyik gombot, majd húzza egy másik helyre.


## Szövegbevitel

### Billentyűzetkiosztás

Szöveg bevitelkor, például üzenetek küldésekor, jegyzetek létrehozásakor stb. a billentyűzet automatikusan megjelenik.



Bizonyos nyelveken a szövegbevitel nem támogatott. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell a beviteli nyelvet valamelyik támogatott nyelvre.

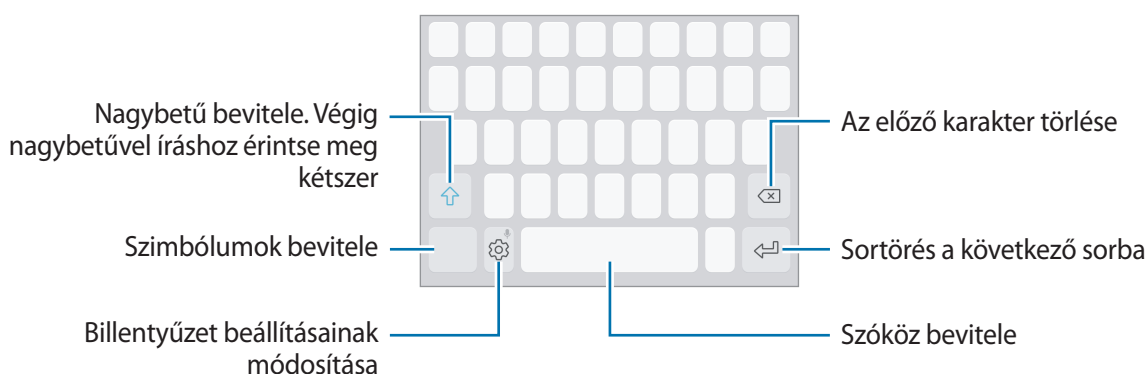

### Beviteli nyelv módosítása

Érintse meg a  → **Nyelvek és típusok** → **BEVITELI NYELVEK KEZELÉSE** lehetőséget, majd válassza ki a használni kívánt nyelveket. Amennyiben kettő vagy annál több nyelvet választ, lehetőség van a beviteli nyelvek közötti váltásra – ehhez simítson balra vagy jobbra a szóköz billentyűn.

### Billentyűzet elrendezésének váltása

Érintse meg a  → **Nyelvek és típusok** lehetőséget, válasszon ki egy nyelvet, majd válassza ki a használni kívánt billentyűzetkiosztást.




A **3x4 gombos billentyűzet** esetén a gombokon három vagy négy karakter található. Adott karakter beviteléhez érintse meg ismételten a megfelelő gombot, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik.

## További billentyűzetfunkciók

A különböző funkciók használatához érintse meg és tartsa hosszan lenyomva a  lehetőséget. A  ikon helyett egyéb ikonok is megjelenhetnek az utoljára használt funkciótól függően.

-  : szöveg bevitele hanggal.

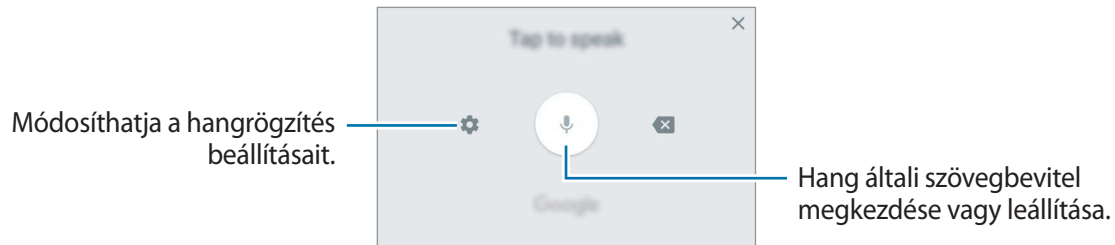

-  : elem hozzáadása vágólapról.
-  : hangulatjelek megadása.
-  : billentyűzet beállítása egykezes műveletekhez.
-  : billentyűzet beállításainak módosítása.

## Másolás és beillesztés

- 1 Tartsa hosszan lenyomva a szöveg fölött.
- 2 A kívánt szöveg kiválasztásához húzza a  vagy  ikont vagy érintse meg az **Összes kijelölése** lehetőséget a teljes szöveg kiválasztásához.
- 3 Érintse meg a **Másol** vagy **Kivágás** lehetőséget.  
A kijelölt szöveg a vágólapra lesz másolva.
- 4 Érintse meg hosszan a helyet, ahová a szöveget be szeretné illeszteni, majd érintse meg a **Beillesztés** lehetőséget.  
A korábban kimásolt szöveg beillesztéséhez érintse meg a **Vágólap** lehetőséget és válassza ki a szöveget.

## Szótár

Kikeresheti szavak definícióját bizonyos funkciók használata, például weboldalak böngészése közben.

1 Érintsen meg hosszan egy szót, amelynek ki kívánja keresni a definícióját.  
Ha a kikeresni kívánt szó nincs kiválasztva, húzza el a  vagy a  ikont a kívánt szövegrész kiválasztásához.

2 Érintse meg az opciók listáján a **Szótár** lehetőséget.  
Ha még nincs szótár telepítve a készülékre, érintse meg a **Move to Manage dictionaries** →  lehetőséget a letölteni kívánt szótár mellett.

3 Tekintse meg a definíciót a szótár felugró ablakában.  
Teljes képernyős nézetre történő váltáshoz érintse meg a  ikont. További definíciók megtekintéséhez érintse meg a képernyőn a definíciót. Érintse meg a részletes nézetben a  ikont, így a szót hozzáadja a kedvenc szavak listájához, vagy a szó webes keresésben való alkalmazásához érintse meg a **Search Web** lehetőséget.

# Alkalmazások és funkciók

## Alkalmazások telepítése és eltávolítása

### Galaxy Apps

Vásárolhat és letölthet alkalmazásokat. Letölthet Samsung Galaxy készülékekhez specializált alkalmazásokat.

Nyissa meg a **Samsung** mappát, és indítsa el a **Galaxy Apps** alkalmazást.



Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.

### Alkalmazások telepítése

Böngéssze az alkalmazásokat kategóriák szerint vagy érintse meg a keresőmezőt a kulcsszó alapján történő kereséshez.

Az alkalmazással kapcsolatos információk megtekintéséhez válasszon ki egyet. Ingyenes alkalmazások letöltéséhez érintse meg a **TELEPÍT** lehetőséget. A költséggel járó alkalmazások letöltéséhez érintse meg az árat és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Az automatikus frissítési beállítások módosításához érintse meg a **⋮ → Beállítások → Alkalmazások automatikus frissítése** lehetőséget, majd válasszon egy beállítást.

### Play Áruház

Vásárolhat és letölthet alkalmazásokat.

Indítsa el a **Play Áruház** alkalmazást.

### Alkalmazások telepítése

Böngéssze az alkalmazásokat kategóriák szerint, vagy keressen alkalmazásokat kulcsszó alapján.

Az alkalmazással kapcsolatos információk megtekintéséhez válasszon ki egyet. Ingyenes alkalmazások letöltéséhez érintse meg a **TELEPÍTÉS** lehetőséget. A költséggel járó alkalmazások letöltéséhez érintse meg az árat és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Az automatikus frissítési beállítások módosításához érintse meg a **≡ → Beállítások → Alkalmazások automatikus frissítése** lehetőséget, majd válasszon egy beállítást.

## Alkalmazások kezelése

### Alkalmazások eltávolítása és alkalmazás alvó üzemmódjának használata

Érintsen meg hosszan egy alkalmazást, és válasszon egy opciót.

- **Kikapcsolás:** a kiválasztott alapértelmezett, a készülékről el nem távolítható alkalmazások letiltása.
- **Alvás:** alkalmazások alvó módba állítása és a háttérben futásuk megtiltása az akkumulátor védelme érdekében.
- **Eltávolítás:** letöltött alkalmazások eltávolítása.

### Alkalmazások engedélyezése

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg az **Alkalmazások** → ▼ → **Kikapcsolt** lehetőséget, válasszon alkalmazást, és érintse meg az **BEKAPCSOLÁS** lehetőséget.

### Alkalmazások jogosultságainak beállítása

Egyes alkalmazások számára ahhoz, hogy megfelelően működjenek, engedélyt kell adni információk elérésére vagy használatára a készüléken. Amikor megnyit egy alkalmazást, lehetséges, hogy megjelenik egy előugró ablak, és hozzáférést kér bizonyos funkciókhoz vagy információkhoz. Ha meg kívánja adni a jogosultságokat az alkalmazás számára, érintse meg az előugró ablakban az **ENGEDÉLYEZÉS** lehetőséget.

Ha meg szeretné tekinteni az alkalmazás engedélybeállításait, indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, majd érintse meg az **Alkalmazások** lehetőséget. Válasszon ki egy alkalmazást, és érintse meg az **Engedélyek** lehetőséget. Megtekintheti az alkalmazás engedélyeinek listáját, és módosíthatja az engedélyeit.

Az alkalmazások engedélybeállításainak megtekintéséhez vagy módosításához nyissa meg a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg az **Alkalmazások** → ⋮ → **Alkalmazásengedélyek** lehetőséget. Válasszon elemet, és az alkalmazások melletti kapcsoló megérintésével adja meg a kívánt jogosultságot.



Ha nem adja meg a jogosultságokat az alkalmazások számára, előfordulhat, hogy az alkalmazások alapfunkciói nem működnek megfelelően.

## Bixby

### Bevezető

A Bixby egy új felhasználói felület amely kommunikálni képes Önnel és amelynek szolgáltatásai segítenek kényelmesebben használni a mobiltelefonját.

- **Bixby Kezdőlap:** javasolt szolgáltatásokat és információkat tekinthet meg amiket a Bixby az Ön használati szokásainak elemzése révén ajánl fel Önnek.
- **Bixby Vision:** egyszerűen kereshet lényeges információkat tárgyokról vagy helyekről a Bixby Vision funkcióinak használatával.
- **Reminder:** beállíthat emlékeztetőket vagy teendőket.



- A Bixby szolgáltatás használatához csatlakoztassa a készüléket Wi-Fi-hez vagy mobilhálózathoz.
- A Bixby szolgáltatás használatához be kell a jelentkeznie a Samsung fiókjába.

Nyomja meg a Bixby gombot a Bixby Kezdőlap megnyitásához. A Bixby Kezdőlap bezárásához nyomja meg újra a gombot.



Bixby Kezdőlap




A Bixby Kezdőképernyő megjelenése a régiótól, a szolgáltatótól és a készülék szoftverétől függően eltérő lehet.

## A Bixby indítása

Amikor először indítja el a Bixbyt, megjelenik a Bixby kezdőoldala. Be kell jelentkeznie Samsung fiókjába a képernyőn megjelenő utasítások szerint és elfogadni a szerződéses feltételeket.

- 1 Nyomja meg a Bixby gombot.

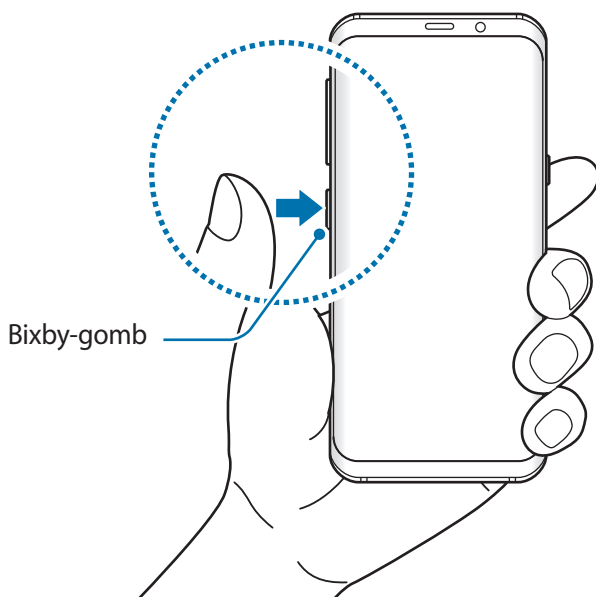

- 2 Tekintse meg a Bixby kezdőoldalát és érintse meg a **TOVÁBB** lehetőséget.
- 3 A Samsung fiókba való bejelentkezéshez érintse meg a **BEJELENTKEZÉS** elemet, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Ha már bejelentkezett, nem jelenik meg ez a lépés.


- 4 Olvassa el és fogadja el a szerződéses feltételeket majd érintse meg a **✓ → TOVÁBB** lehetőséget.

Megjelenik a Bixby Kezdőlap képernyő.

## Bixby Kezdőlap

A Bixby Kezdőlap képernyőn javasolt szolgáltatásokat és információkat tekinthet meg amiket a Bixby az Ön használati szokásainak elemzése révén ajánl fel Önnek.

A Bixby Kezdőlap megnyitásához nyomja meg a Bixby gombot. Vagy simítson jobbra a Kezdőképernyőn.

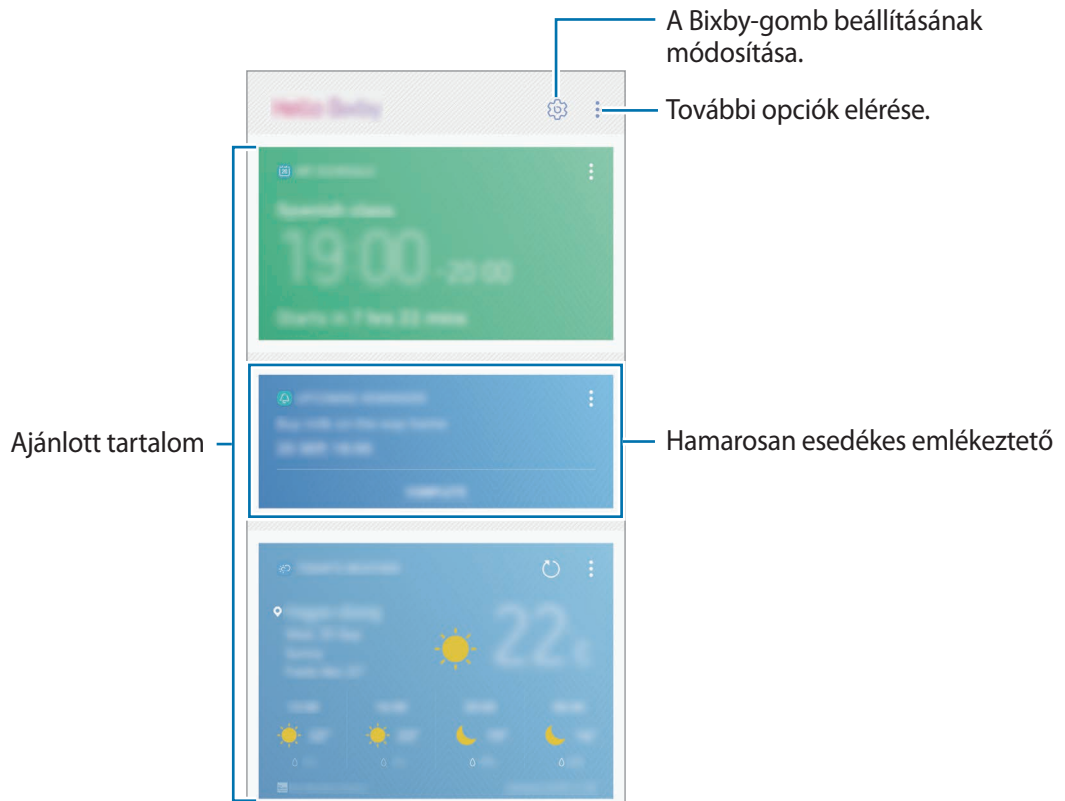

- A kártyák tartalma és sorrendje a meghatározott időközönként automatikusan frissül. A kártyák manuális frissítéshez, simítson lefelé a képernyőn.
- A Bixby Kezdőlap bezárásához nyomja meg újra a Bixby gombot. Vagy simítson balra a képernyőn.

## Bixby Vision

A Bixby Vision érzékeli hogy mire néz és gyorsan megadja a kért információkat. Egyszerűen kereshet információkat tárgyokról vagy helyekről a Bixby Vision funkcióinak használatával.

Használja a Bixby Vision következő szolgáltatásait:



Vásárlási információk keresése



Szöveg észlelése és lefordítása



Hasonló képek keresése



Közeleli helyek keresése



Információ keresése borokról



QR-kódok beolvasása



- A funkció használatához a készüléket csatlakoztatni kell Wi-Fi-hez vagy mobilhálózathoz.
- A funkció használatához regisztrálnia kell és be kell jelentkeznie Samsung fiókjába.
- A régió vagy szolgáltató függvényében az elérhető funkciók és keresési találatok változhatnak.
- Elképzelhető hogy ez a szolgáltatás nem elérhető az Ön számára vagy képfelbontástól függően nem kap megfelelő keresési találatokat.
- A Samsung nem vállal felelősséget a Bixby Vision által nyújtott termékinformációért.


## A Bixby Vision indítása

A Bixby Visiont a Bixby Vision által támogatott alkalmazásokból indíthatja el.


- A **Fényképező** alkalmazásban érintse meg a  lehetőséget.
- Válasszon képet a **Galéria** alkalmazásban és érintse meg a  lehetőséget.
- Az **Internet** alkalmazásban érintsen meg hosszan egy képet, majd érintse meg a **Bixby Vision** lehetőséget.



Fényképező

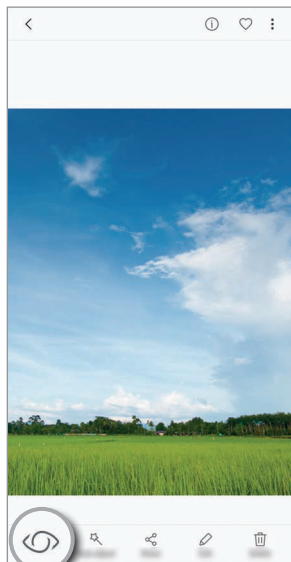

Galéria

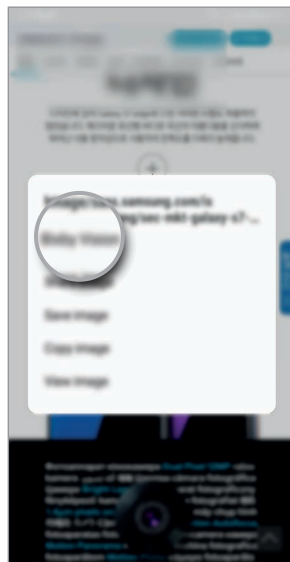

Internet

## Vásárlási információk keresése

Ismerjen fel terméket a külseje vagy vonalkódja alapján és keressen információkat.

Például ha online szeretne információt keresni a termékről, használja a Bixby Vision szolgáltatásait. A készülék keresésbe kezd és megmutatja az eredményt.


**1** Fordítsa a fényképezőt a kívánt kép vagy tárgy irányába és kapcsolja be a Bixby Visiont.

**2** Tartsa a tárgyat a kamera felé a felismeréshez.

Ha megtörtént egy tárgy felismerése megjelennek az elérhető keresési ikonok.

**3** Érintse meg a  lehetőséget.

Ha az interneten vannak kapcsolódó információk megtekintheti a termék adatait.

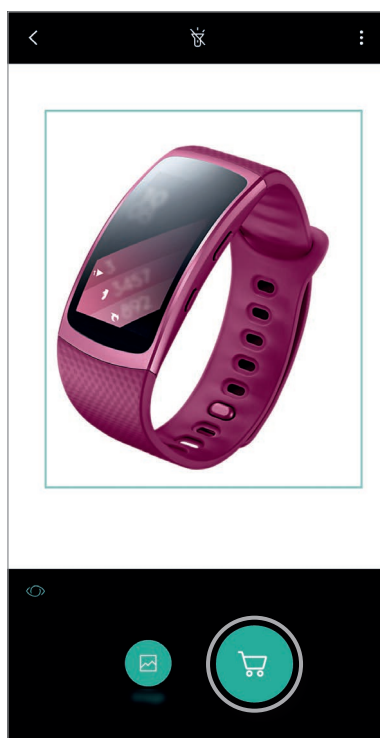

## Szöveg észlelése és lefordítása

Olvassa be és mentse el névjegykártyák adatait, olvasson be szöveget egy képről megosztáshoz vagy fordításhoz.

Például ha tudni szeretné, hogy külföldi utazás során egy felirat mit mond használja a Bixby Vision szolgáltatásait. A készülék felismeri a szöveget és lefordítja a választott nyelvre.

**1** Fordítsa a fényképezőt a kívánt kép vagy tárgy irányába és kapcsolja be a Bixby Visiont.

**2** Tartson névjegykártyát vagy szöveget a kamera felé a felismeréshez.

Ha megtörtént egy szöveg felismerése megjelennek az elérhető keresési ikonok.

**3** Érintse meg a **T** lehetőséget.

- **Névjegyz.be mentés:** a névjegykártyából kinyert adatok elmentése névjegyként.
- **Megosztás:** szöveg észlelése és megosztása másokkal. A szöveget módosíthatja megosztás előtt.
- **Fordítás:** szöveg észlelése és lefordítása. Jelölje ki a lefordítani kívánt szöveget az ujjával, majd válasszon célnyelvet.



## Hasonló képek keresése

A felismert tárgyhoz hasonló képek keresése. Megtekinthet a tárgyhoz hasonló tulajdonságokkal, például színnel vagy formával bíró képeket.

Például ha tudni szeretné egy fénykép vagy kép címét, használja a Bixby Vision szolgáltatásait. A készülék keresést folytat és kapcsolódó információkat vagy hasonló képeket mutat.

- 1 Fordítsa a fényképezőt a kívánt kép vagy tárgy irányába és kapcsolja be a Bixby Visiont.
- 2 Tartsa a tárgyat a kamera felé a felismeréshez.  
Ha megtörtént egy tárgy felismerése megjelennek az elérhető keresési ikonok.
- 3 Érintse meg a  lehetőséget.

## Közei helyek keresése

Kereshet helyeket vagy információkat közei helyekről.

Például ha közei kávézókat szeretne találni használja a Bixby Vision szolgáltatásait. A készülék keresésbe kezd és megmutatja a közei kávézókat.

- 1 Fordítsa a fényképezőt a kívánt kép vagy tárgy irányába és kapcsolja be a Bixby Visiont.
- 2 Fordítsa a kamerát a tárgy, illetve hely felé a felismeréshez.  
Ha megtörtént a terület felismerése megjelennek az elérhető keresési ikonok.
- 3 Érintse meg a  lehetőséget.  
A készülék információkat mutat közei helyekről.
- 4 Ha szeretne megtekinteni közei helyeket a fényképezőben, érintse meg az **ÉLŐ NÉZET** lehetőséget.  
Amikor megmozdítja a készüléket megjelennek a képernyőn a közei helyek amelyek irányába a fényképező éppen néz.  
Ha szeretné megtekinteni a térképen az aktuális tartózkodási helyét és közei helyeket, tartsa a készüléket vízszintesen a föld felé.

## Információ keresése borokról

Beolvashat adatokat egy bor címkéjén és kereshet információkat a borról. Információkat kap például a szüretéről, a borhoz illő ételekről, a bor világranglistán elfoglalt helyéről.

Például ha megtalálja kedvenc borát vagy többet szeretne tudni egy borról, használja a Bixby Vision szolgáltatásait.

- 1 Fordítsa a fényképezőt a kívánt kép vagy tárgy irányába és kapcsolja be a Bixby Visiont.
- 2 Tartsa a borcímkét a kamera felé a felismeréshez.  
Ha megtörtént a bor címkéjének felismerése megjelennek az elérhető keresési ikonok.
- 3 Érintse meg a  lehetőséget.  
Megjelennek bor címkéjének adatai.

## QR-kódok beolvasása

QR-kódokat ismerhet fel és megtekinti a QR-kódokba mentett információkat. QR-kódok beolvasásával különféle információkhoz juthat, például weboldal címéhez, tartalom részleteihez, helyadatokhoz vagy névjegykártya adataihoz.

- 1 Fordítsa a fényképezőt a kívánt kép vagy tárgy irányába és kapcsolja be a Bixby Visiont.
- 2 Tartsa a QR-kódot a kamera felé a felismeréshez.  
Ha megtörtént a QR-kód felismerése megjelennek az elérhető keresési ikonok.
- 3 Érintse meg a  lehetőséget.  
Megjelennek a QR-kód információi.

## Nyelvek beállítása szöveg érzékeléséhez

- 1 Kapcsolja be a Bixby Visiont.
- 2 Érintse meg a  → **Beállítások** → **Nyelvek kiválasztása** lehetőséget.
- 3 Válassza a **Dokumentumok** vagy a **Névjegykártyák** lehetőséget, jelölje be a használni kívánt nyelvet, majd érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.  
Ha szeretné beállítani hogy a Bixby Vision automatikusan felismerjen nyelveket, érintse meg a bekapcsoláshoz az **Aut. nyelvfelismerés** kapcsolót.

## Reminder

Ütemezzen értesítéseket vagy teendőket, illetve használjon helyi emlékeztetőt. Ön is létrehozhat emlékeztetőt weboldal későbbi megtekintéséhez az internet böngészése közben.




- A funkció használatához a készüléket csatlakoztatni kell Wi-Fi-hez vagy mobilhálózathoz.
- A funkció használatához regisztrálnia kell és be kell jelentkeznie Samsung fiókjába.
- Helyhez kötött emlékeztetők használatához be kell kapcsolni a GPS funkciót.

## A Reminder indítása

A Remindert a Bixby Kezdőlapról indíthatja el.

- 1 Nyomja meg a Bixby gombot. Vagy simítson jobbra a Kezdőképernyőn.  
Megjelenik a Bixby Kezdőlap képernyő.

- 2 Érintse meg a **KEZDHEJTJÜK** lehetőséget a **KÖZELGŐ EMLÉKEZTETŐK** kártyán.  
Megjelenik az Emlékeztető bevezető oldala.

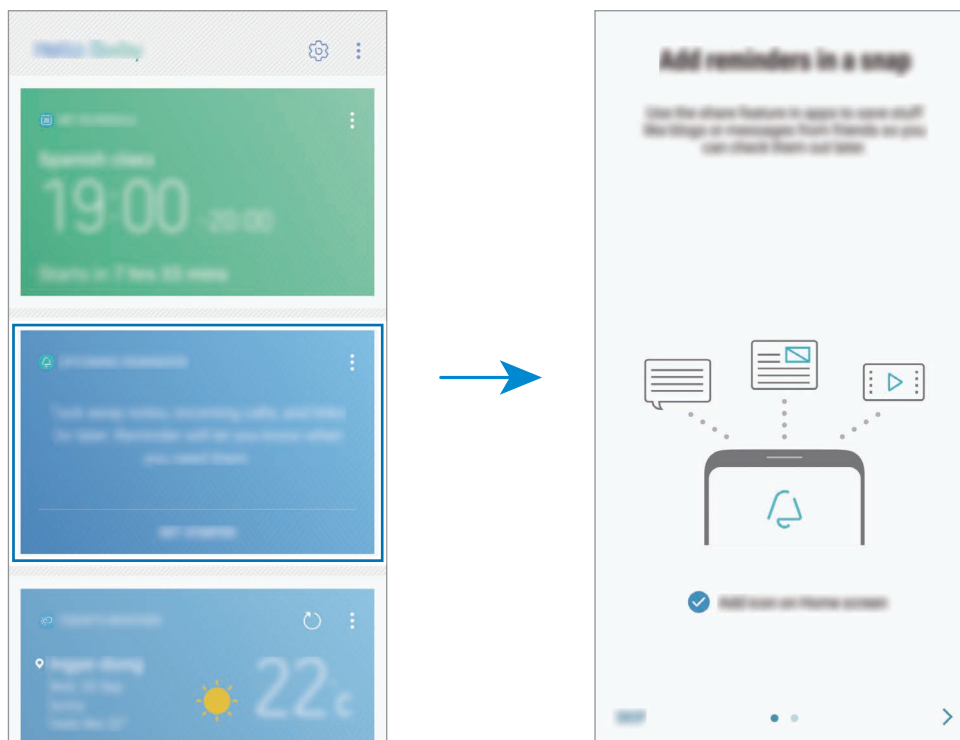

- 3 Jelölje be az **Ikon hozzáadása a kezdőképernyőhöz** opciót, majd érintse meg az **INDÍTÁS** lehetőséget.

Megjelenik az emlékeztetők megírásának képernyője.

Ha hozzáadja a **Reminder** alkalmazás ikonját (🔔) a Kezdőképernyőhöz, a **Reminder** alkalmazást a Kezdőképernyőről is elindíthatja.

## Emlékeztetők létrehozása

Emlékeztetőket különféle módokon létrehozhat. A Reminder jelezni fog, ha létrehoz egy emlékeztetőt megadott időponttal és hellyel. Elmenthet még különböző tartalmakat, mint például egy jegyzetet vagy weboldal címét, hogy később megtekinthesse.


Létrehozhat különféle emlékeztetőket, mint például:

- Gyógyszert bevenni
- Kutya etetése
- Edzőterembe menni
- Edzés

### Emlékeztetők létrehozása

Nyissa meg a **Reminder** alkalmazást, adjon meg információt, állítsa be az időt vagy a helyet, majd mentse el az emlékeztetőt.

- 1 Indítsa el a **Reminder** alkalmazást.
- 2 Érintse meg az **Emlékeztető írása** lehetőséget és adja meg a „Gyógyszert bevenni” tartalmat.
- 3 Érintse meg a **Feltételek megadása** → **Adott dátum és időpont** lehetőséget és adja meg időpontnak a „délelőtt 9” órát.

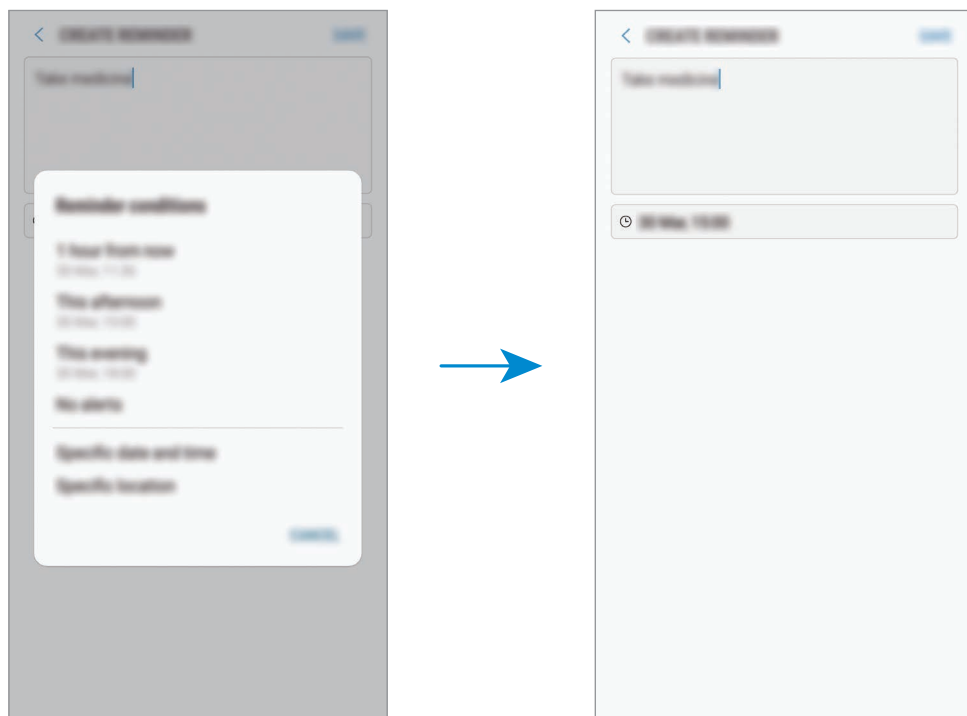

- 4 Az emlékeztető mentéséhez érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

## Emlékeztetők létrehozása az internet böngészése közben

Létrehozhat emlékeztetőket az internet böngészése közben, például hogy később megtekintsen egy weboldalt, híroldalt.

**1** Az internet böngészése közben érintse meg a  → **Megosztás** lehetőséget.

**2** Érintse meg a **Reminder** lehetőséget.

A rendszer automatikusan elmenti a weboldal címét emlékeztetőként.

Az adatok, idő vagy hely manuális beállításához érintse meg a  lehetőséget.


## Értesítési emlékeztetők ellenőrzése

Az előre beállított időben vagy helyen megjelenik egy előugró ablak. Érintse meg a **BEFEJEZ** vagy a **SZUNDI** lehetőséget.



## Az emlékeztetők listájának megtekintése


Indítsa el a **Reminder** alkalmazást. Megtekintheti az emlékeztetők listáját. Emlékeztető részleteinek megtekintéséhez válasszon emlékeztetőt.

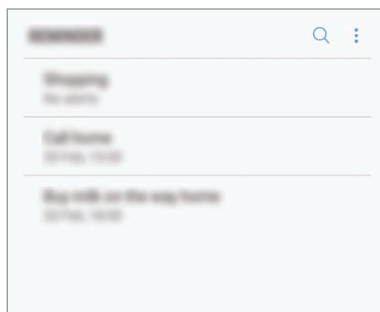

## Az emlékeztető részleteinek beállítása

Hozzáadhat vagy szerkeszthet részleteket, mint például gyakoriságot, dátumot, időt vagy helyet.

- 1 Válasszon szerkeszteni kívánt emlékeztetőt és érintse meg a **SZERKESZTÉS** lehetőséget.
- 2 Szerkessze a feltételeket, majd érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

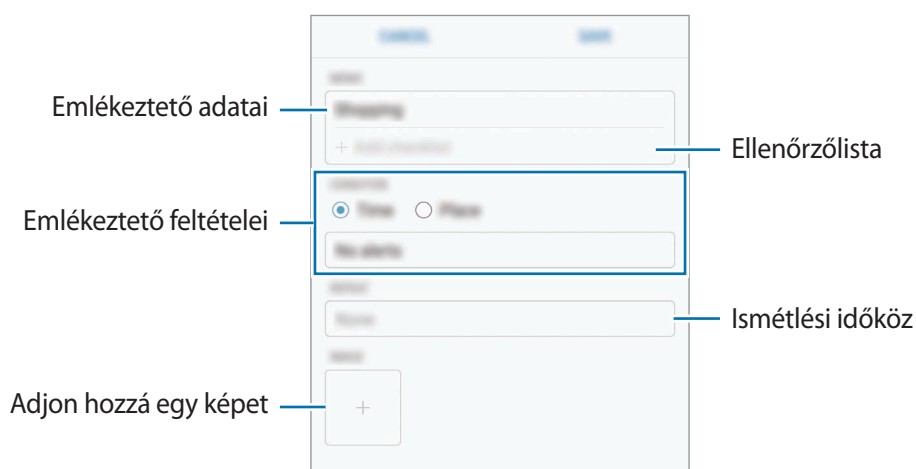

## Emlékeztetők teljesítése

Jelölje be azon emlékeztetőket teljesítetttként, melyekről nem kíván értesítést kapni.

Az emlékeztetők listáján válasszon ki egy emlékeztetőt és érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget. Vagy amikor megjelenik egy értesítési előugró ablak, érintse meg a **BEFEJEZ** gombot.

## Emlékeztetők visszaállítása

Visszaállíthatja a teljesített emlékeztetőket.

- 1 Az emlékeztetők listáján érintse meg a  → **Készként megjelölt elemek** → **SZERKESZTÉS** lehetőséget.
- 2 Jelölje be a visszaállítani kívánt elemeket, majd érintse meg a **HELYREÁLLÍT** lehetőséget.  
Az emlékeztetőket a rendszer hozzáadja az emlékeztetők listájához és emlékezteti az előre megadott időpontokban.

## Emlékeztetők törlése

Emlékeztető törléséhez simítson jobbra egy emlékeztetőn és érintse meg a **Töröl** lehetőséget.

Több emlékeztető törléséhez érintsen meg hosszan egy emlékeztetőt, jelölje be a törölni kívánt emlékeztetőket, majd érintse meg a **TÖRÖL** lehetőséget.

## Ajánlott tartalom használata a Bixby Kezdőlap

Amikor megnyitja a Bixby Kezdőlapot, megtekintheti a Bixby kártyákként gyakran frissített tartalmakat. A Bixby kártyák megtekintéséhez simítson felfelé vagy lefelé.


Például reggel úton a munkahelyére a Bixby Kezdőlap megmutatja a napi teendőket és lejátssza a kedvenc zeneszámait. Este beállíthat riasztásokat, ellenőrizheti napi tevékenységét és megtekintheti ismerősei hírcsatornáit.

### Bixby kártyák megtekintése

#### A reggeli ébresztés ellenőrzése

Éjjel a Bixby Kezdőlap a következő reggeli ébresztést mutatja.

Megtekintheti a riasztás adatait. Vagy szerkesztheti a riasztást a kártya megérintésével. Az ébresztő kikapcsolásához érintse meg az ébresztő melletti kapcsolót.

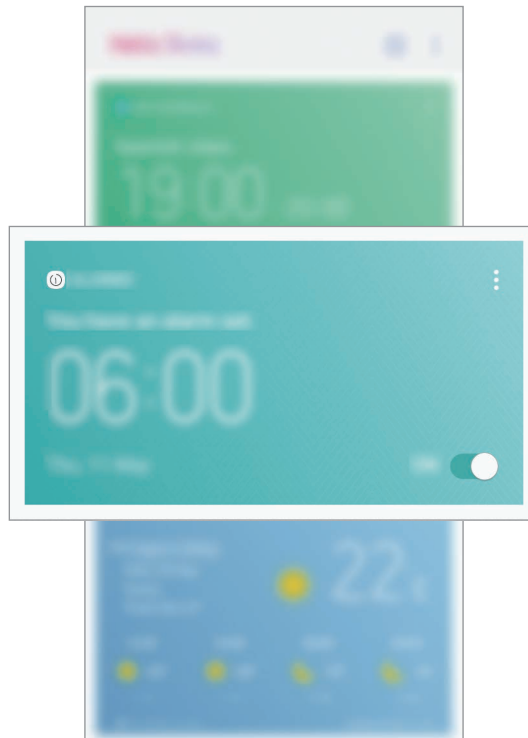

### Emlékeztető ellenőrzése

Ha vannak hozzáadott emlékeztetői, a legutóbbi emlékeztető megjelenik a Bixby Kezdőlap.

Simítson fölfelé vagy lefelé a Bixby Kezdőlap, hogy a Reminder kártyához görgessen.

Megtekintheti az emlékeztető adatait. Ha az emlékeztetőn ellenőrzőlista található, akkor tételei egyenként teljesíthetők.

Az emlékeztetők listájának megtekintéséhez érintse meg a **KÖZELGŐ EMLÉKEZTETŐK** lehetőséget.

### További Bixby kártyák használata

- Megtekintheti a tervezőben létrehozott legutóbbi eseményt. Megérintéssel előhívhatja a kívánt kártya részleteit, illetve a feladat alatti terület megérintésével megtekintheti az aznapra időzített többi eseményt.
- Valós időben ellenőrizheti tartózkodási helyének mai időjárását és megtekintheti a helyadatokat.
- Megtekintheti a ma készített fényképek és videók előnézetét.
- Megtekinthet frissített híreket.

### A Bixby kártyák listájának szerkesztése

- Ha egy kártyát szeretne a Bixby Kezdőlap tetejére rögzíteni, érintse meg a  → **Rögzítés felülre** elemet. Kártya rögzítésének feloldásához érintse meg a  elemet.
- Kártya a listáról való elrejtéséhez érintse meg az  → **Elrejtés ideiglenesen** elemet.
- Ha egy kártyát szeretne levenni a listáról, érintse meg a  → **Ne jelenjen meg újra** elemet.

### Alkalmazások kiválasztása kártyaként való megjelenítéshez a Bixbyben

Hozzáadhat és törölhet alkalmazásokat hogy megjelenjenek-e vagy sem kártyaként a Bixby Kezdőlap.

A Bixby Kezdőképernyőn érintse meg a  → **Beállítások** → **Kártyák** elemet és érintse meg az elemek melletti kapcsolókat a hozzáadáshoz és törléshez.



Ha egy alkalmazás nincs telepítve a készülékre, akkor telepíteni kell a használatához. A Bixby Kezdőképernyőn érintse meg a  → **Beállítások** → **Kártyával rendelkező alkalmazások** lehetőséget és töltsön le egy alkalmazást.

## A Bixby beállításainak testreszabása

A Bixby Kezdőlapon, érintse meg a  → **Beállítások** lehetőséget.

- **Samsung account:** a Samsung fiók adatainak megtekintése.
- **HOME-KÁRTYÁK**
  - **Kártyák:** kiválaszthat alkalmazásokat hogy megjelenjenek kártyaként a Bixby Kezdőlapon.
  - **Megjelenítés a zárt képernyőn:** kiválaszthat alkalmazásokat hogy megjelenjenek kártyaként ha a Bixby Kezdőlapot a zárt képernyőn nyitja meg.
- **Bixby gomb:** beállítható megnyíljon-e a Bixby Kezdőlap a Bixby-gomb megnyomására.
- **A Bixby automatikus frissítése:** beállításával a készülék automatikusan frissíti a Bixby szoftvert ha mobilhálózathoz csatlakozik.



A funkció használata többletköltséggel járhat.

- **Értesítések:** beállítása esetén értesítéseket kap a Bixby Kezdőlap kártyákról, marketingtájékoztatást kap stb.
- **Adatvédelem:** beállítása esetén használhatja a Bixby interaktív és testreszabott szolgáltatásait az élvezetesebb felhasználói élmény érdekében. A Bixby interakciós adatait törölheti is.
- **A Bixby névjegye:** a Bixby verziószáma és a jogi információk megtekintése.


# Telefon

## Bevezető

Hang- és videohívásokat indíthat vagy fogadhat.

## Hívások kezdeményezése

- 1 Indítsa el a **Telefon** alkalmazást, és írja be a telefonszámot.  
Ha a billentyűzet nem jelenik meg a képernyőn, érintse meg a  ikont a billentyűzet megnyitásához.
- 2 Hanghívás kezdeményezéséhez érintse meg a  ikont, videohívás kezdeményezéséhez pedig a  ikont.

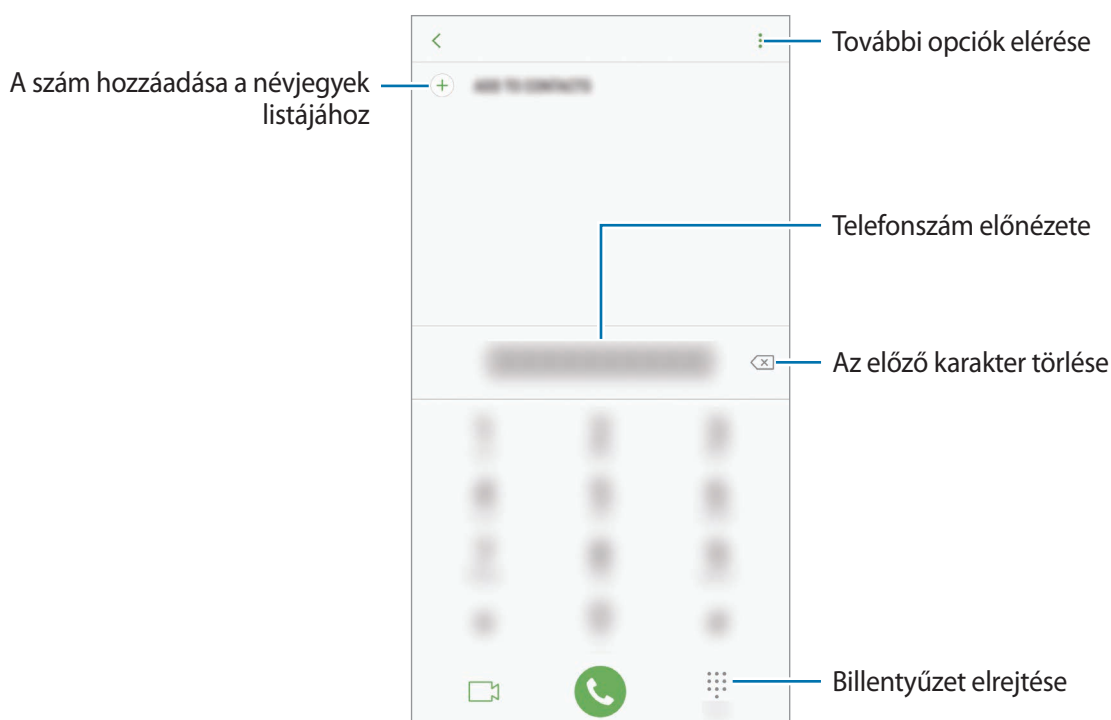

## Hívások kezdeményezése hívásnaplóból vagy névjegylistákból

Érintse meg a **LEGUTÓBBI** vagy a **NÉVJEGYZÉK** lehetőséget, és simítson jobbra a hívni kívánt kapcsolat névjegyén vagy telefonszámán. Ha ez a funkció ki van kapcsolva, indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Speciális funkciók** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Hívás, üzenetküldés simítással** lehetőséget.

## Gyorshívás használata

Gyorshívószámok beállításával gyorsan indíthat hívásokat.

Szám gyorshíváshoz történő beállításához érintse meg a  → **Gyorshívás** elemet, válasszon gyorshívószámot, majd adjon hozzá egy telefonszámot.

Híváshoz érintsen meg hosszan egy gyorshívószámot a billentyűzeten. A 10-es és annál nagyobb gyorshívószámoknál érintse meg a szám első számjegyét (számjegyeit), majd érintse meg hosszan az utolsó számjegyet.

Ha például az **123**-as számot állította be gyorshívószámként, érintse meg az **1**-es, érintse meg a **2**-es, majd érintse meg hosszan a **3**-as számot.

## Hívás kezdeményezése zárolt képernyőről

A lezárt képernyőn húzza a  ikont a körön kívülre.

## Nemzetközi hívás kezdeményezése

- 1 Érintse meg a  ikont a billentyűzet megnyitásához, ha a billentyűzet nem jelenik meg a képernyőn.
- 2 Érintse meg hosszan a **0** gombot, amíg meg nem jelenik a + jel.
- 3 Adja meg az országkódot, a körzetszámot és a telefonszámot, majd érintse meg a  ikont.

## Hívások fogadása

### Hívás fogadása

Bejövő hívás érkezésekor húzza a  ikont a nagy körön kívülre.

### Hívás elutasítása

Bejövő hívás érkezésekor húzza a  ikont a nagy körön kívülre.

Ha a bejövő hívások visszautasításakor üzenetet kíván küldeni, húzza felfelé az elutasító üzenet sávot.

Különbféle elutasítási üzenetek létrehozásához nyissa meg a **Telefon** alkalmazást, érintse meg a  → **Beállítások** → **Gyors elutasító üzenetek** lehetőséget, adjon meg az üzenetet, majd érintse meg a  ikont.

### Nem fogadott hívás

Ha nem fogad egy hívást, az állapotsávon megjelenik a  ikon. A nem fogadott hívások listájának megtekintéséhez nyissa meg az értesítési panelt. Vagy: indítsa el a **Telefon** alkalmazást, és érintse meg a **LEGUTÓBBI** lehetőséget a nem fogadott hívások megtekintéséhez.

## Telefonszámok letiltása

Letilthatja konkrét számokról érkező hívásokat.

**1** Indítsa el a **Telefon** alkalmazást, és érintse meg a  → **Beállítások** → **Számok blokkolása** lehetőséget.

**2** Érintse meg a  ikont, válasszon névjegyeket, majd érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

Szám manuális beviteléhez érintse meg az **Adja meg a telefonszámot** elemet, adjon meg egy telefonszámot, majd érintse meg a  elemet.

Amikor letiltott számról próbálnak kapcsolatba lépni Önnel, erről nem fog értesítést kapni. A hívások a hívásnaplóba kerülnek.



Emellett letilthatja azon beérkező hívásokat, amelyek olyan személyektől érkeznek, akik nem engedik megtekinteni a hívóazonosítójukat. A funkció aktiválásához érintse meg az **Ismeretlen hívók blokkolása** kapcsolót.

## Lehetőségek hívás közben

### Hanghívás közben

A következő műveletek elérhetők:

-  : további opciók elérése.
- **Új hívás:** második hívás tárcsázása. Az első hívás tartásba kerül. Amikor a második hívást befejezi az első hívás visszakapcsol.
- **Többleth.erő:** a hangerő növelése.
- **Bluetooth:** átváltás Bluetooth-fülhallgatóra, ha az csatlakoztatva van a készülékhez.
- **Hangsz.:** a hangszóró be-, illetve kikapcsolása. Hangszóró használatkor tartsa a készüléket távol a fülétől.
- **Bil.tyűzet/Elrejt:** a billentyűzet megnyitása vagy bezárása.
- **Némít:** kikapcsolja a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt.
-  : aktuális hívás befejezése.

### Videohívás közben

Érintse meg az ikont az alábbi opciók használatához:

-  : további opciók elérése.
- **Fényképező:** kikapcsolja a fényképezőt, hogy a másik fél ne lássa Önt.
- **Váltás:** váltás az elülső és a hátsó kamera között.
-  : aktuális hívás befejezése.
- **Némít:** kikapcsolja a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt.
- **Hangsz.:** a hangszóró be-, illetve kikapcsolása. Hangszóró használatkor tartsa a készüléket távol a fülétől.

## Telefonszám hozzáadása a Névjegyekhez

### Telefonszám hozzáadása a Névjegyekhez a billentyűzetről

- 1 Indítsa el a **Telefon** alkalmazást.
- 2 Írja be a telefonszámot, és érintse meg a **FELVÉTEL A NÉVJEGYZÉKBE** lehetőséget.  
Ha a billentyűzet nem jelenik meg a képernyőn, érintse meg a  ikont a billentyűzet megnyitásához.
- 3 Érintse meg az **Új névjegy** lehetőséget új létrehozásához, vagy érintse meg a **Meglévő frissítése** lehetőséget, ha már meglévő névjegyhez kíván hozzáadni telefonszámot.

### Telefonszám hozzáadása a Névjegyekhez a híváslistából

- 1 Indítsa el a **Telefon** alkalmazást, és érintse meg a **LEGUTÓBBI** elemet.
- 2 Érintse meg az egyik hívó fél képét, vagy érintsen meg egy telefonszámot és a → **Részletek** lehetőséget.
- 3 Érintse meg az **ÚJ NÉVJEGY** lehetőséget új létrehozásához, vagy érintse meg a **MEGLÉVŐ FRISSÍTÉSE** lehetőséget, ha már meglévő névjegyhez kíván hozzáadni telefonszámot.

# Névjegyzék


## Bevezető

Létrehozhat új névjegyeket vagy kezelheti a készüléken tárolt névjegyeket.

## Névjegyek hozzáadása

### Új névjegy létrehozása

- 1 Indítsa el a **Névjegyzék** alkalmazást, és érintse meg a  elemet, és válasszon tárhelyet.
- 2 Adja meg a névjegy adatait.

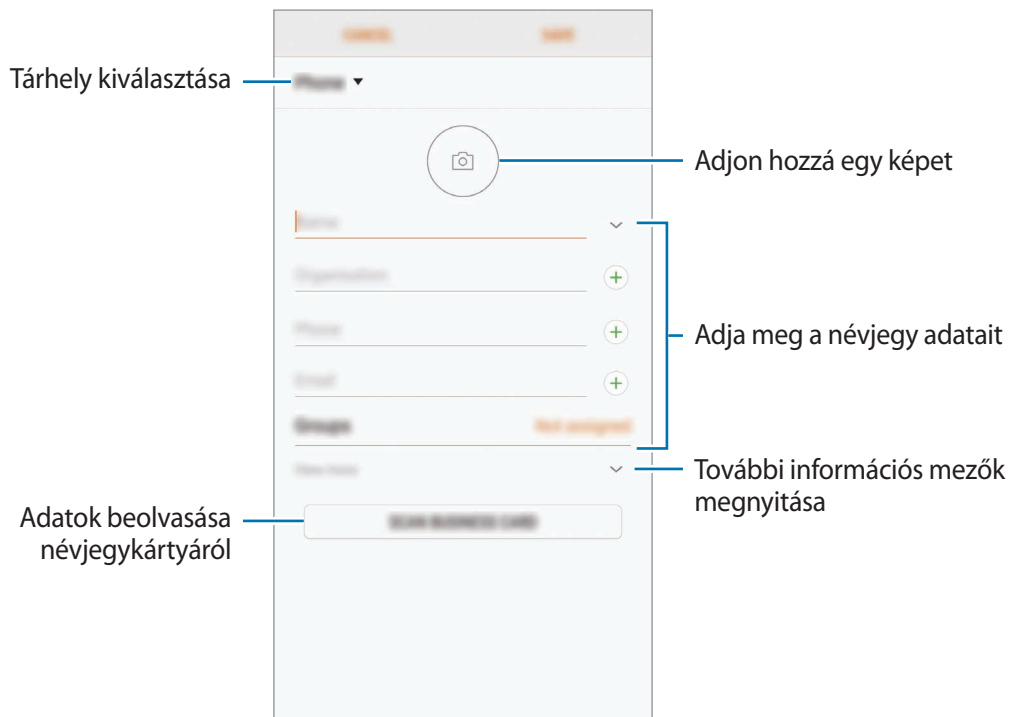

Az elmenthető adatok típusa a választott tárhelytől függően különbözhet.

- 3 Érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

## Névjegyek importálása

Hozzáadhat névjegyeket más tárhelyekről importálva a készülékre.

- 1 Indítsa el a **Névjegyzék** alkalmazást, és érintse meg a  → **Névjegyek kezelése** → **Névjegyek importálása és exportálása** → **IMPORTÁLÁS** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a tárhelyet, ahonnan importálni kíván.
- 3 Jelölje be az importálni kívánt VCF fájlokat vagy névjegyeket, majd érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.
- 4 Válassza ki a tárhelyet, ahová menteni kívánja a névjegyeket, és érintse meg az **IMPORTÁLÁS** lehetőséget.

## Névjegyek szinkronizálása webes fiókaival

Szinkronizálhatja készüléke névjegyeit a webes fiókaiba, például Samsung fiókjába elmentett online névjegyekkel.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Felhő és fiókok** → **Fiókok** lehetőséget, válasszon fióknevet, válassza ki a szinkronizálni kívánt fiókot, majd érintse meg a **Névjegyzék (Samsung acc.)** vagy a **Címtár szinkronizálása** kapcsolót a bekapcsoláshoz.

## Névjegyek keresése

Indítsa el a **Névjegyzék** alkalmazást.

Használja az alábbi keresési módszerek valamelyikét:

- Görgessen felfelé vagy lefelé a névjegyek listájában.
- Húzza végig az ujját a névjegylista jobb oldali jegyzékén a gyors átgörgetéshez.
- Érintse meg a névjegyek listája tetején található keresőmezőt és adja meg a keresési feltételt.

Érintse meg a kapcsolat képét, vagy érintse meg a kapcsolat nevét és a → **Részletek** lehetőséget. Ezután végezze el az alábbi műveletek valamelyikét:

- ★ : hozzáadás a kedvenc névjegyekhez.
-  /  : kezdeményezzen hang vagy videohívást.
-  : írjon üzenetet.
-  : írjon e-mail-üzenetet.

## Névjegyek megosztása

Különböző megosztási opciók használatával megoszthat névjegyeket másokkal.

- 1 Indítsa el a **Névjegyzék** alkalmazást, és érintse meg a  → **Megosztás** lehetőséget.
- 2 Válasszon névjegyeket, majd érintse meg a **MEGOSZTÁS** lehetőséget.
- 3 Válasszon megosztási módot.

## Profil mentése és megosztása

Mentheti és megoszthatja másokkal profiljának adatait, mint például fényképét és állapotüzenetét a profilmegosztási funkció használatával.



- A profilmegosztási funkció nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.
- A profilmegosztási funkció csak azon kapcsolatok számára érhető el, akik aktiválták készülékükön a profilmegosztási funkciót.

- 1 Indítsa el a **Névjegyzék** alkalmazást, és válassza ki a profilját.
- 2 Érintse meg a **Szerkeszt** lehetőséget, módosítsa profilját, és érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.
- 3 Érintse meg a  → **Profilmegosztás** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a kapcsolót.

A profilmegosztási funkció használatához ellenőrzött telefonszámmal kell rendelkeznie. A kapcsolatok frissített profiladatait megtekintheti a **Névjegyzék** részben.

Ha további elemeket is meg kíván osztani, érintse meg a **Megosztott információk** lehetőséget, és érintse meg a kívánt elemek melletti kapcsolókat a bekapcsoláshoz.

Ha szeretne névjegycsoportot beállítani, amellyel meg kívánja osztani profilját, érintse meg a **Megosztás** lehetőséget, és válasszon opciót.

## Duplán meglévő névjegyek egyesítése

Amikor névjegyeket importál más tárhelyekről vagy névjegyeket szinkronizál más fiókokkal, névjegyeinek listája duplán tartalmazhat névjegyeket. A névjegyek listájának egyszerűsítéséhez egyesítse duplán meglévő névjegyeit.

- 1 Indítsa el a **Névjegyzék** alkalmazást, és érintse meg a  → **Névjegyek kezelése** → **Névjegyek egyesítése** lehetőséget.
- 2 Jelöljön be névjegyeket, majd érintse meg az **EGYESÍTÉS** lehetőséget.

## Névjegyek törlése

- 1 Indítsa el a **Névjegyzék** alkalmazást, és érintse meg a  → **Törlés** lehetőséget.
- 2 Válasszon névjegyeket, majd érintse meg a **TÖRLÉS** lehetőséget.

Ha egyesével szeretne névjegyeket törölni, nyissa meg a névjegyek listáját, és érintse meg egy kapcsolat képét vagy érintse meg a kapcsolat nevét és a → **Részletek** lehetőséget. Ezután érintse meg a  → **Törlés** lehetőséget.

## Üzenetek

### Bevezető

Üzenetek küldése és megtekintése beszélgetésként.


### Üzenetek küldése



A roaming közben történő üzenetküldés többletköltséggel járhat.

- 1 Indítsa el az **Üzenetek** alkalmazást, és érintse meg a  lehetőséget.
- 2 Adjon meg címzetteket, és érintse meg az **ÜZ. ÍRÁS** lehetőséget.

### 3 Üzenet bevitele.

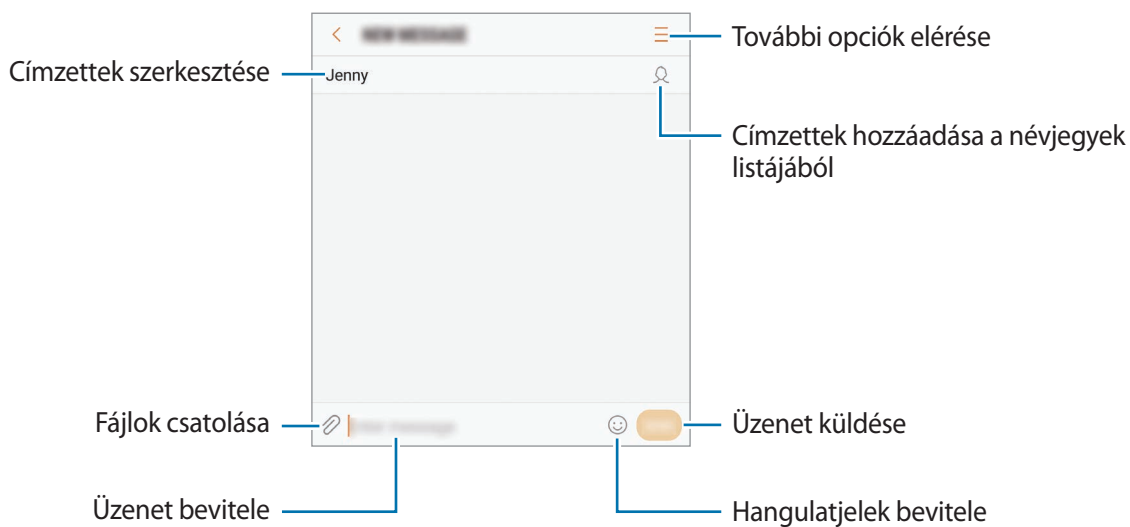

### 4 Érintse meg a ikont az üzenet elküldéséhez.

## Üzenetek megtekintése

Az üzenetek kapcsolatonként üzenetszálakba vannak rendezve.



A roaming közben történő üzenetfogadás többletköltséggel járhat.

- 1 Indítsa el az **Üzenetek** alkalmazást, és érintse meg a **BESZÉLGETÉSEK** lehetőséget.
- 2 Az üzenetek listáján válasszon egy névjegyet.
- 3 Tekintse meg a beszélgetést.  
Üzenet megválaszolásához vigye be az üzenetet, és érintse meg a  lehetőséget.

## Nem kívánt üzenetek letiltása

Letilthat konkrét számokról érkező üzeneteket.

- 1 Indítsa el az **Üzenetek** alkalmazást, és érintse meg a  → **Beállítások** → **Üzenetek blokkolása** → **Számok blokkolása** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **BEJÖVŐ** vagy **NÉVJEGYEK** lehetőséget, jelöljön ki egy névjegyet, majd érintse meg a  lehetőséget.  
Szám manuális megadásához érintse meg az **Adja meg a számot** elemet, majd adjon meg egy telefonszámot.

## Üzenetértesítés beállítása

Módosíthatja az értesítési hangot, a megjelenítési opciókat és egyéb beállításokat.

- 1 Indítsa el az **Üzenetek** alkalmazást, és érintse meg a  → **Beállítások** → **Értesítések** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a kapcsolót.
- 2 Módosítsa az értesítési beállításokat.
  - **Értesítési hang:** az értesítési hang módosítása.
  - **Hangjelzésnél rezgés is:** beállíthatja, hogy a készülék rezegjen üzenet érkezésekor.
  - **Előugró ablak megjelen.:** beállításával a készülék előugró ablakban megjeleníti az üzeneteket.
  - **Üzenet megtekintése:** beállításával a készülék megjeleníti az üzenetek tartalmát a zárolt képernyőn és előugró ablakokban.

## Emlékeztető beállítása üzenetekhez

Beállíthatja, hogy bizonyos időközönként riasztás emlékeztesse arra, hogy még meg nem tekintett üzenetei vannak. Ha a funkció nincs bekapcsolva, indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Emlékeztető** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a kapcsolót. Ezután a bekapcsoláshoz érintse meg az **Üzenetek** kapcsolót.

# Internet


## Bevezető

Böngészhet az interneten, információkat kereshet, és a könnyebb elérhetőség érdekében felveheti könyvjelzői közé kedvenc weblapjait.

## Weboldalak böngészése

- 1 Nyissa meg a **Samsung** mappát, és indítsa el az **Internet** alkalmazást.
- 2 Érintse meg a címmezőt.
- 3 Adja meg a webcímet vagy a kulcsszót, majd érintse meg a **Megnyit** lehetőséget.

Az eszköztárak megtekintéséhez, húzza enyhén lefelé az ujját a képernyőn.

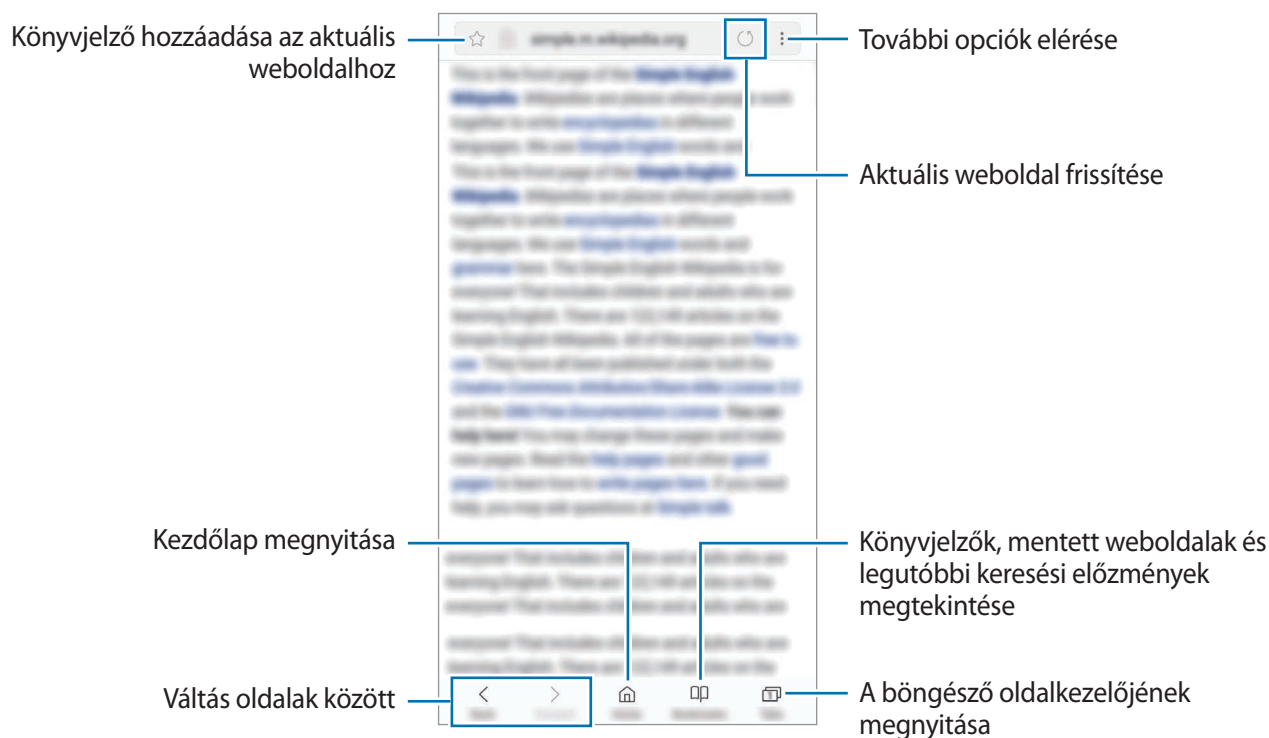

## Titkos üzemmód használata

Titkos üzemmódban külön kezelheti a nyitott fűleket, könyvjelzőket és mentett oldalakat. Használhatja a titkos üzemmódot jelszóval vagy ujjlenyomattal, íriszszel.

### A titkos üzemmód bekapcsolása

Érintse meg a képernyő alján látható eszközsávon a **Lapok** → **TITKOS MÓD BEKAPCSOLÁSA** lehetőséget. Ha először használja ezt a funkciót, állítsa be a jelszóhasználatot.



Titkos módban nem használhat egyes funkciókat, mint például a képernyőkép.

Titkos módban a készülék megváltoztatja az eszközsávok színét.

### A biztonsági beállítások módosítása

Megváltoztathatja jelszavát vagy feloldási módját.

Érintse meg a **⋮** → **Beállítás** → **Adatvédelem** → **Titkos mód védelme** → **Jelszó módosítása** lehetőséget. Ha feloldási módként szeretné beállítani regisztrált ujjlenyomatát vagy íriszét a jelszóval együtt, érintse meg az **Ujjlenyomatok** vagy **Írisz** kapcsolót a bekapcsoláshoz. További információkért az ujjlenyomatok vagy íriszek használatáról lásd: [Ujjlenyomat-felismerés](#) vagy [Íriszfelismerés](#).

### A titkos üzemmód kikapcsolása

Érintse meg a képernyő alján látható eszközsávon a **Lapok** → **TITKOS MÓD KIKAPCSOLÁSA** lehetőséget.

## E-mail

### E-mail-fiókok beállítása

Az **E-mail** alkalmazás első megnyitásakor állítsa be az e-mail-fiókot.

- 1 Nyissa meg a **Samsung** mappát, és indítsa el az **E-mail** alkalmazást.
- 2 Adja meg az e-mail-címet és a jelszót, majd érintse meg a **BEJELENTKEZÉS** lehetőséget.  
E-mail-fiók kézi regisztrációjához érintse meg a **KÉZI BEÁLLÍTÁS** lehetőséget.
- 3 A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Másik e-mail-fiók beállításához érintse meg a  →  → **Fiók hozzáadása** lehetőséget.

Ha kettőnél több e-mail-fiókja van, beállíthatja az egyiket alapértelmezettként. Érintse meg az  →  →  → **Alapértelmezett fiók beállítása** lehetőséget.

### E-mail küldése

- 1 E-mail írásához érintse meg a  ikont.
- 2 Adjon hozzá címzetteket, és írja be az e-mail szövegét.
- 3 Érintse meg a **KÜLDÉS** lehetőséget az e-mail elküldéséhez.

### E-mailek olvasása

Amikor az **E-mail** meg van nyitva, a készülék automatikusan lehívja az új e-maileket. Az e-mailek manuális lehívásához simítson lefelé a képernyőn.

Az olvasáshoz érintse meg a kívánt e-mailt.



Ha az e-mailek szinkronizálása le van tiltva, az új e-maileket nem lehet lehívni. Az e-mailek szinkronizálásának engedélyezéséhez érintse meg a  →  → fióknév lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Fiók szinkronizálása** kapcsolót.

# Fényképező

## Bevezető

Fényképeket és videókat készíthet különböző üzemmódokban.

### Fényképezési etikett

- Ne készítsen fényképet vagy videofelvételt másokról a beleegyezésük nélkül.
- Ne készítsen olyan helyen fényképeket és videofelvételeket, ahol az törvénybe ütközik.
- Ne készítsen fényképeket és videofelvételeket olyan helyeken, ahol mások magánéletét megsértheti.

## A fényképezőgép elindítása

Így indítsa el a Fényképező alkalmazást:

- Indítsa el a **Fényképező** alkalmazást.
- Nyomja meg kétszer a Bekapcsológombot.
- A lezárt képernyőn húzza a  ikont a körön kívülre.




- Egyes módszerek nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhetőek el.
- Egyes fényképezési funkciók nem elérhetőek, ha a **Fényképező** alkalmazást zárolt vagy kikapcsolt képernyőről indítja el és a képernyőlezárási mód be van állítva.
- Abban az esetben, ha elmosódott képek készültek kérjük tisztítsa meg a kamera lencséjét és próbálja meg újra.

## Simító mozdulatok használata

Gyorsan vezérelheti az előnézeti képernyőt különböző irányokba történő simításokkal. Módosíthatja a fényképezési módot, válthat a kamerák között, vagy alkalmazhat szűrőket és effektusokat.


### Váltás a kamerák között

Ha váltani szeretne a kamerák között, simítson felfelé vagy lefelé az előnézeti képernyőn.

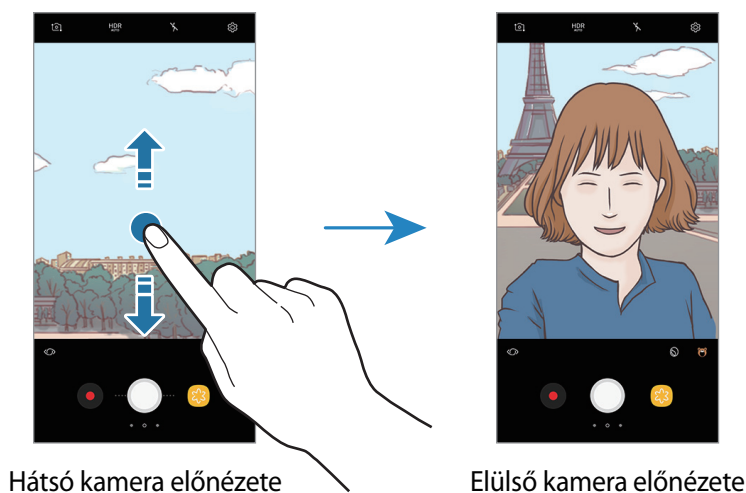

### Fényképezési üzemmódok módosítása

Simítson jobbra az előnézeti képernyőn a fényképezési üzemmódok listájának megnyitásához. Válassza ki a kívánt felvételi üzemmódot.

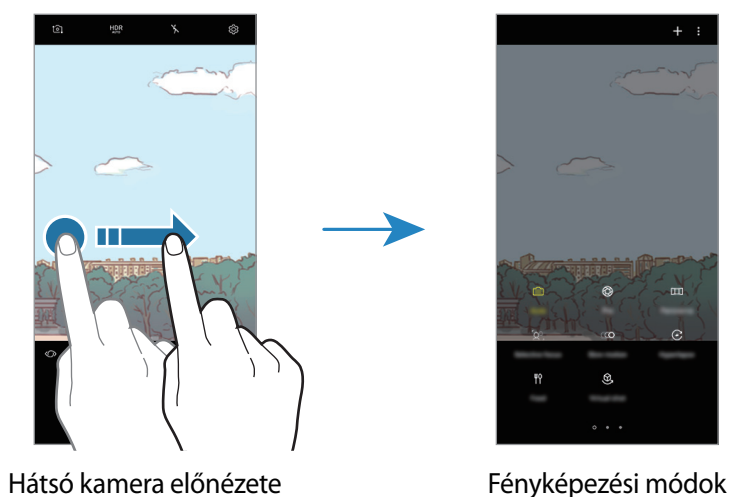

## Szűrők és effektusok alkalmazása


Simítson balra az előnézeti képernyőn a szűrők és effektusok listájának megnyitásához. Alkalmazhat egyéni effektust fényképein és videóin.

A kívánt szűrő vagy effektus kiválasztását követően érintse az előnézeti képernyőt, és készítsen fényképet vagy videofelvételt.

Az alkalmazott szűrő vagy effektus eltávolításához nyissa meg a szűrők és effektusok listáját, és érintse meg az **Effekt eltávol.** lehetőséget.



Ez a funkció csak bizonyos felvételi módokban érhető el.

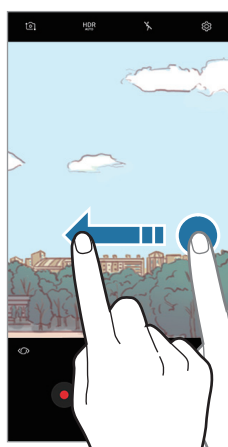

Hátsó kamera előnézete




Szűrők és más effektusok

## Fényképezés alapjai

### Fényképek vagy videofelvételek készítése

- 1 Érintse meg a képernyőn azt a területet, amelyre a fényképezőgépnek fókuszálnia kell.
- 2 Fénykép készítéséhez érintse meg a  ikont, videó készítéséhez pedig a  ikont. Fényképsorozat készítéséhez érintse meg hosszan a  lehetőséget.

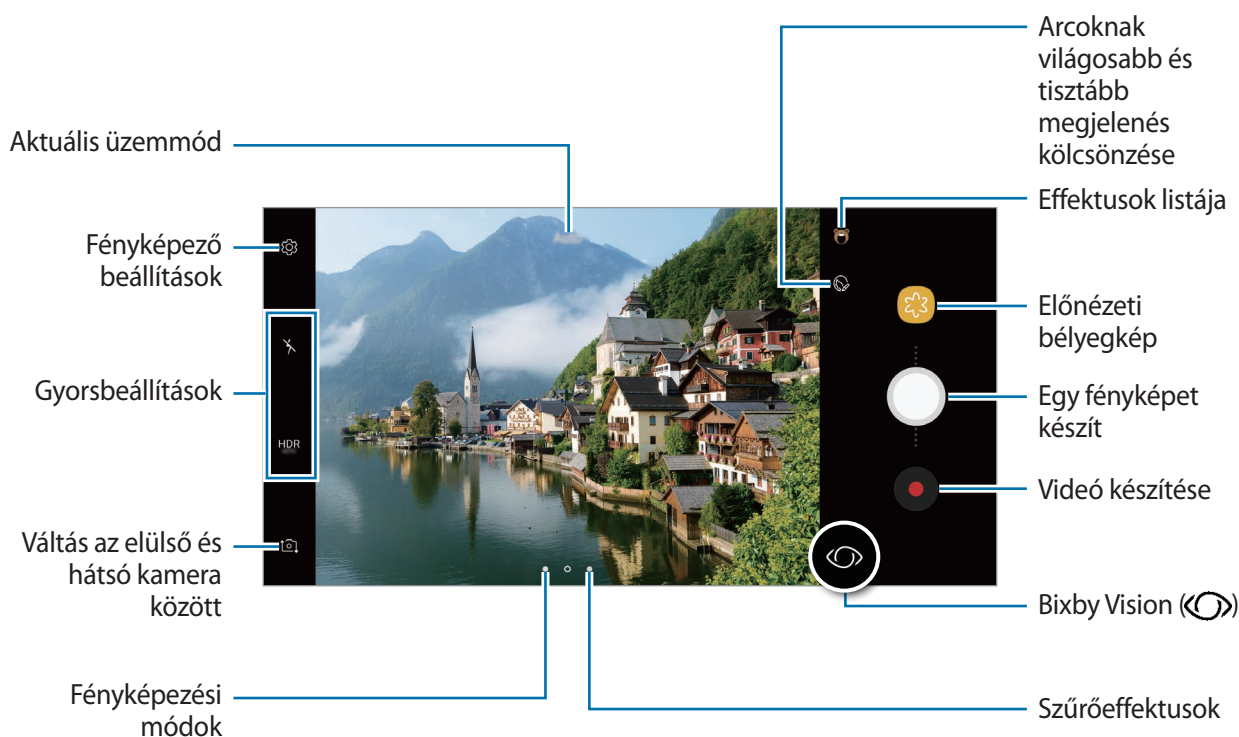

- A nagyításhoz húzza szét két ujját a képernyőn, kicsinyítéshez pedig csíptesse össze. Vagy: húzza a  lehetőséget a nagyítás beállítására szolgáló sávon a **+** vagy **–** lehetőség felé.
- A fényképek vagy videók fényerejének beállításához érintse meg a képernyőt. Amikor megjelenik a beállítási sáv, húzza a  ikont a beállítási sávon a **+** vagy **–** irányába.
- Felvétel közben a videóból egy fénykép rögzítéséhez érintse meg a  ikont.
- A fókusz módosításához videofelvétel készítése közben érintse meg a képet ott, ahová a fókuszot állítani szeretné. Autofókusz mód használatához érintse meg a  lehetőséget.
- A Bixby Vision funkcióinak használatához, érintse meg a  lehetőséget. Használja a kamerát tárgyak vagy helyek felismeréséhez, amikor termékeket vagy közeli helyeket keres online. Szöveget is érzékelhet és lefordíthatja. További információkért lásd: [Bixby Vision](#).



- Az előnézeti képernyő a használt felvételi módtól és fényképezőtől függően eltérő lehet.
- Használaton kívül a fényképezőgép automatikusan kikapcsol.
- Győződjön meg róla hogy a lencse nem sérült és nincs bekoszolódva. Ellenkező esetben a készülék nem biztos, hogy megfelelően fog működni azokban az üzemmódokban, amelyek használatához nagy felbontás szükséges.
- A készülék kamerája nagylátószögű érzékelővel rendelkezik. Nagylátószögű fényképek vagy videók esetén minimális torzítás léphet fel ami nem jelenti a készülék teljesítményének problémáját.
- A maximális felvételi idő lecsökkenhet, ha nagy felbontásban rögzít videót.

## A fókusz és az expozíciós funkciók használata

### Fókusz (AF) és megvilágítás (AE) rögzítése

Rögzítheti a fókuszt vagy a megvilágítást egy választott területen, s így megelőzheti, hogy a fényképező beállításai automatikusan megváltozzanak a látvány vagy a fényforrások változásai alapján.

Érintse meg hosszan a területet a fókuszáláshoz, megjelenik a területen az AF/AE-keret, majd a fókusz és a megvilágítás rögzítésre kerül. A beállítás a fénykép elkészítését követően is rögzítve marad.



Ez a funkció csak **Auto.** módban érhető el.

### A fókusz és a megvilágítási terület szétválasztása

Rögzítheti a fókuszt és a megvilágítást egy választott területen s így megelőzheti hogy a fényképező beállításai automatikusan megváltozzanak a látvány vagy a fényforrások változásai alapján. Érintse meg hosszan az előnézeti képernyőn a területet, amire fókuszálni kíván, majd húzza az AF/AE keretet az expozíciós területre.



Ez a funkció csak **Professzionális** módban érhető el.

## Fényképezési üzemmódok módosítása

Simítson jobbra az előnézeti képernyőn a fényképezési módok listájának eléréséhez, és válasszon módot.

- **Auto.:** a legjobb fényképek elkészítése úgy, hogy a készülék automatikusan állapítsa meg a fényképek expozícióját és színét.
- **Professzionális:** az expozíciós érték, zársebesség, érzékenység (ISO-érték), fehéregyensúly, gyújtótávolság és színárnyalat manuális beállítása fényképek készítésekor.
- **Panoráma:** létrehozhat panorámaképeket folyamatos fényképezéssel mind vízszintes, mind függőleges irányban.
- **Szelektív fókusz:** módosíthatja a már elkészült fényképek fókuszát. Fókuszálhat a kamerához közeli és attól távoli tárgyakra, vagy mindkettőre.
- **Lassítás:** videofelvételeket készíthet nagy képssebességgel lassításhoz. A felvétel elkészülte után bármely videónak lejátszhatja részleteit lassítva.
- **Hyperlapse:** elkészítheti saját time lapse videóját különböző képssebességekkel rögzítve. A képssebesség automatikusan beállításra kerül a felvett jelenettől és a téma mozgásától függően.
- **Étel:** készítsen fényképeket, amelyek hangsúlyozzák az ételek élénk színeit.
- **Virtuális felvétel:** készítsen többirányú fényképeket a tárgyról.
- **Önarckép:** készítsen önarcképeket, és alkalmazzon különböző effektusokat, például festékszórós effektust.
- **Széles önarckép:** széles önarckép készítése, hogy többen is elférjenek a képen.



További fényképezési módokat tölthet le a **Galaxy Apps** áruházból. Érintse meg a fényképezési üzemmódok listáján a **+** lehetőséget. Lehetséges, hogy egyes letöltött fényképezési módokkal nem érhető el az összes funkció.

## Profi mód

Készíthet úgy fényképeket, hogy kézzel állítja be a különböző fényképezési opciókat, például az expozíciós értéket és az ISO-értéket.

Érintse meg a fényképezési üzemmódok listáján a **Professzionális** lehetőséget. Válasszon opciókat, és állítson be egyéni beállításokat, majd fénykép készítéséhez érintse meg a  ikont.

### Elérhető beállítások

-  : az expozíciós érték módosítása. Ez határozza meg, hogy a fényképezőgép fényérzékelőjét mennyi fény éri. Gyengébb fényviszonyok között használjon magasabb értéket.



Ha a zársebességet manuálisan állítja be, az expozíciós érték nem módosítható. Az expozíciós érték a zársebesség beállítása alapján módosul és jelenik meg.

- **WB** : megfelelő fehéregyensúly-beállítás kiválasztása, így a képek élethű színekben fognak megjelenni. Beállíthatja a színhőmérsékletet. Érintse meg a  elemet, és húzza el az ujját a színhőmérséklet sávon.
-  : fókuszálás módosítása. A fókusz kézi beállításához húzza el a csúszkát a  vagy a  ikon irányába. Autofókusz módba kapcsoláshoz érintse meg a **MANUAL** lehetőséget.
-  : színárnyalat kiválasztása. Saját színárnyalat létrehozásához érintse meg az **1. tónus** vagy **2. tónus** lehetőséget.
-  : a zársebesség beállítása. A lassú zársebesség több fényt enged be, így a fénykép világosabb lesz. Ez ideális tájképek fényképezéséhez vagy éjszakai képek készítéséhez. A gyors zársebesség kevesebb fényt enged be. Ez gyorsan mozgó témák fényképezéséhez ideális.
- **ISO** : ISO-érték kiválasztása. Ez vezérli a fényképezőgép fényérzékenységét. Az alacsony értékek az álló vagy jól megvilágított témákhoz ajánlottak. A magasabb értékek gyorsan mozgó vagy rosszul megvilágított témákhoz megfelelőek. Azonban a magas ISO-beállítások zajos fényképeket eredményezhetnek.



Ha a zársebességet manuálisan állítja be az ISO-t nem állíthatja **AUTO** értékre.

## Panoráma

Panoráma mód használatakor, fotósorozatot készíthet majd összefűzheti a fotókat egyetlen széles felvétellé.



A legjobb panorámafelvétel készítéséhez kövesse az alábbi tanácsokat:

- Mozgassa lassan egy irányba a kamerát.
- Tartsa a képet a fényképező keresőjének keretén belül. Ha az előnézeti kép kilóg a segédkeretből, vagy nem mozgatja a készüléket, a készülék automatikusan befejezi a fénykép készítést.
- Ne készítsen képet jellegtelen hátterekről, például üres égről vagy sima falfelületről.

1 Érintse meg a fényképezési üzemmódok listáján a **Panoráma** lehetőséget.

2 Érintse meg a  ikont és mozgassa a készüléket lassan egy irányba.

3 Fényképek készítésének befejezéséhez érintse meg a  ikont.

## Mozgó panoráma

Rögzíthet és megtekinthet mozgó panorámát.



Amikor mozgó panorámafelvételt készít, a készülék nem rögzít hangokat.

1 A mozgó panoráma funkció aktiválásához és mozgó panoráma rögzítéséhez a panoráma-előnézeti képernyőn érintse meg a  elemet.

2 Érintse meg az előnézeti képernyőn a bélyegképet.

3 Érintse meg a  lehetőséget.

A készülék lejátssza az elkészült panorámafelvételt.

4 Ha szeretné elforgatni a panorámafelvételt, döntse oldalra a készüléket, vagy simítson végig a képernyőn.

Ha szeretné elmenteni a mozgó panorámafelvételt videófájlként, érintse meg a **VIDEÓ MENTÉSE** lehetőséget.

## Szelektív fókus

Használja az életlenségi effektust a téma kiemeléséhez a háttér elmosásával.

- 1 Érintse meg a fényképezési üzemmódok listáján a **Szelektív fókus** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a képernyőn azt a területet, amelyre a fényképezőgépnek fókuszálnia kell.
- 3 Egy fénykép elkészítéséhez érintse meg a  ikont.
- 4 Érintse meg az előnézet bélyegképet.
- 5 Érintse meg  ikont, és válasszon a következőkből:
  - **Közei fókus:** a tárgy kiemelkedik és a háttér elmosódik a tárgy körül.
  - **Távoli fókus:** a tárgy elmosódik, és a háttér kiemelkedik a tárgy körül. Ez a funkció csak a hátsó kamera használata esetén elérhető.
  - **Teljes fókus:** a tárgy és annak háttere is kiemelkedik.
- 6 Érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.



- Javasoljuk, hogy állítsa a lefényképezni kívánt tárgyakat a készüléktől 50 cm távolságon belülre. Helyezze közel a készülékhez azt a tárgyat, amelyre fókuszálni szeretne.
- Fényképek készítésekor győződjön meg róla, hogy megfelelő távolság van a téma és a háttér között. A távolságnak a készülék és a tárgy közötti távolság legalább háromszorosának kell lennie.
- Tartsa a készüléket stabilan és mozdulatlanul a fénykép készítése alatt.
- A készülékkel készített fényképek minőségét a következő körülmények befolyásolhatják:
  - A készülék vagy a felvétel tárgya mozgásban van.
  - Erős háttérfény, kevés fény vagy beltéren történő fényképezés.
  - A kép tárgyának vagy a háttérnek nincs mintázata, illetve egyszínűek.

## Lassítás

Készíthet videofelvételt lassított üzemmódban történő megtekintéshez. Kijelölhet részeket a videókból lassított üzemmódban történő megtekintéshez.

1 Érintse meg a fényképezési üzemmódok listáján a **Lassítás** lehetőséget.

2 A felvétel elindításához érintse meg a  ikont.

3 Ha befejezte a felvételt, a leállításhoz érintse meg a  elemet.

4 Érintse meg az előnézeti képernyőn a bélyegképet.

5 Érintse meg a  lehetőséget.

A rendszer a videó leggyorsabb részét lassított részként állítja be és megkezdi a videó lejátszását. Legfeljebb két lassított részlet jön létre a videó alapján.

## Hyperlapse

Felvételeket készíthet például mozgó emberekről vagy elsuhanó autókról, és megtekintheti őket gyorsított videóként. A rendszer automatikusan úgy állítja be a keretet, hogy egyenletesebb, kevésbé rázkódó legyen a gyorsított felvétel, amelyet például sétálás vagy járművön történő utazás közben készít.

1 Érintse meg a fényképezési üzemmódok listáján a **Hyperlapse** lehetőséget.

2 Érintse meg a  ikont, és válasszon opciót a képsebességhez.

Ha az **Automatikus** beállítást választja a képsebességhez, a készülék automatikusan állítja be a képsebességet a kép változásainak megfelelően.

- 3 A felvétel elindításához érintse meg a  ikont.
- 4 A felvétel leállításához érintse meg a  ikont.
- 5 Érintse meg a bélyegképet az előnézeti képernyőn, és érintse meg  lehetőséget a videó megtekintéséhez.

## Étel

Ételfotókat készíthet élénkebb színtónusokkal.

- 1 Érintse meg a fényképezési üzemmódok listáján az **Étel** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a képernyőt, és húzza a kör alakú keretet a kiemelni kívánt területre.  
A keret körüli terület homályos lesz.  
Ha szeretné átméretezni a keretet, húzza el a keret sarkát.



- 3 Érintse meg a  elemet, és válassza ki a színt a beállítási sáv elhúzásával.
- 4 Egy fénykép elkészítéséhez érintse meg a  ikont.

## Virtuális felvétel

Egy adott témát körbejárva fényképek sorozatát készítheti el, és így létrehozhat egy olyan képet, amely a témát több szögből is mutatja. Megtekintheti a témát különböző szögekből, ha ujját elhúzza a fotón balra vagy jobbra.

- 1 Érintse meg a fényképezési üzemmódok listáján a **Virtuális felvétel** lehetőséget.
- 2 Helyezzen el egy témát az előnézeti képernyő közepén és érintse meg a  ikont.
- 3 Több fénykép készítéséhez mozgassa a készüléket lassan a téma körül egy irányba.  
Amikor a nyíl teljesen sárga lesz, vagy amikor megáll, és már nem járja körül a fénykép témáját, a készülék automatikusan abbahagyja a fénykép készítést.



## A virtuális felvételi módban készített fényképek megtekintése

- 1 Érintse meg az előnézeti képernyőn a bélyegképet.
- 2 Érintse meg a  lehetőséget.
- 3 Húzza el ujját a képernyőn balra vagy jobbra, vagy forgassa el a készüléket a téma különböző szögekből történő megtekintéséhez.

## Önarckép

Önarckép készítése az elülső kamerával. A képernyőn megtekintheti különböző szépségeffektusok előnézetét.

1 Simítson felfelé vagy lefelé az előnézeti képernyőn, vagy érintse meg a  ikont az elülső kamerával történő önarckép készítéshez.

2 Érintse meg a fényképezési üzemmódok listáján az **Önarckép** lehetőséget.


3 Nézzon az elülső kamerába.

4 Amikor a készülék érzékeli az arcát, saját maga lefényképezéséhez érintse meg a készülék hátoldalán lévő pulzusszámláló érzékelőt.

Vagy: mutassa tenyerét az elülső kamera felé. Tenyerének felismerését követően visszaszámlálás jelenik meg. Ha letelt az idő, a készülék automatikusan elkészíti a fényképet.



Az elülső kamerával többféle fényképezési opciót is használhat, ehhez érintse meg a  → **Fényképezési módszerek** lehetőséget, majd érintse meg a kívánt kapcsolót a bekapcsoláshoz.

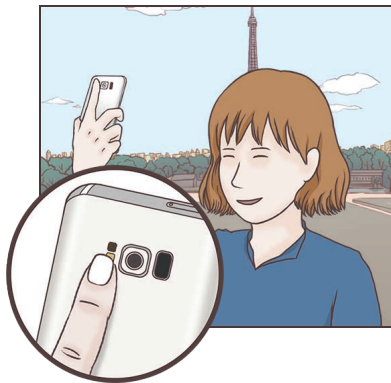

## Mobilfény használata önarcképhez

Amikor önarcképet készít az elülső kamerával gyengébb fényviszonyok között, az érintőképernyő szolgálhat mobilfényként.

Érintse meg az előnézeti képernyőn a  lehetőséget ismételten addig, amíg el nem éri a  lehetőséget. Amikor fényképet készít, az érintőképernyő mobilfényként villan.

## Szépségeffektusok alkalmazása

Alkalmazhat reflektorfény-effektust, vagy módosíthatja az arc jellemzőit, például a bőr árnyalatát vagy az arc alakját az önarckép elkészítése előtt.



Ez a funkció csak **Önarckép** módban érhető el.

- 1 Érintse meg az előnézeti képernyőn a  ikont.
- 2 A lenti opciók kiválasztásával alkalmazza a szépségopciókat az előnézeti képernyőn látható arcára, és készítse el önarcképét.
  - **Bőrszín:** a bőr világosabbá, tisztábbá tétele.
  - **Pontfény:** beállíthatja a fényerőt és a reflektorfény helyét. A megvilágítandó hely és a fényerő beállításához húzza a beállítási sávot a kívánt szintre.
  - **Keskeny arc:** az arc formájának módosítása, az arc vékonyítása.
  - **Nagy szem:** szemek méretének növelése.
  - **Alak javítása:** ha az arca az előnézeti képernyő peremén helyezkedik el, torznak fog látszani. Ennek az opciónak az engedélyezésével korrigálhatja az arcformáját. A formakorrekciót követően a háttér kissé eltorzulhat.

## Széles önarckép

Készítsen széles önarcképet, hogy a fényképen minél többen elférjenek, és senki se maradjon ki.

- 1 Simítson felfelé vagy lefelé az előnézeti képernyőn, vagy érintse meg a  ikont az elülső kamerával történő önarckép készítéshez.
- 2 Érintse meg a fényképezési üzemmódok listáján a **Széles önarckép** lehetőséget.
- 3 Nézzon az elülső kamera objektívjébe.


- 4 Amikor a készülék érzékeli az arcát, saját maga lefényképezéséhez érintse meg a készülék hátoldalán lévő pulzusmérő érzékelőt.

Vagy: mutassa tenyerét az elülső kamera felé. Tenyerének felismerését követően visszaszámlálás jelenik meg. Ha letelt az idő, a készülék automatikusan elkészíti a fényképet.



Az elülső kamerával többféle fényképezési opciót is használhat, ehhez érintse meg a  → **Fényképezési módszerek** lehetőséget, majd érintse meg a kívánt kapcsolót a bekapcsoláshoz.

- 5 Széles önarckép készítéséhez forgassa el a készüléket lassan balra, majd jobbra, vagy fordítva. A készülék akkor készít további fényképeket, amikor a fehér keret mindenütt eléri a keresőablak széleit.

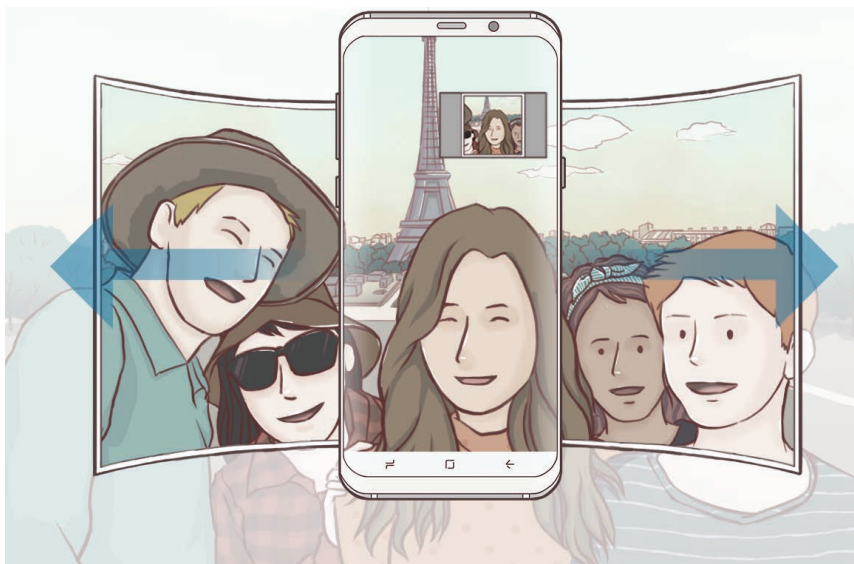

- Ügyeljen, hogy a fehér keret a keresőablakon belül maradjon.
- Széles önarckép készítésekor mindenkinek mozdulatlanul kell maradnia.
- A megjelenő előnézeti kép alsó és felső része a fényképezés körülményeitől függően lehet, hogy levágásra kerül a fényképről.

## Széles önarckép mozgással

Rögzíthet és megtekinthet mozgó széles önarcképet.



- Amikor mozgó széles önarcképet rögzít, hang nem kerül rögzítésre.
- A felvétel körülményeitől függően lehet, hogy a készülék nem ment el mozgást.

- 1 A mozgási funkció bekapcsolásához és mozgó széles önarckép rögzítéséhez a széles önarckép előnézete képernyőn érintse meg a  elemet.
- 2 Érintse meg az előnézeti képernyőn a bélyegképet.
- 3 Érintse meg a  lehetőséget.  
A készülék lejátssza az elkészült széles önarcképet.
- 4 Ha szeretné elforgatni a széles önarcképet, döntse oldalra a készüléket, vagy simítson végig a képernyőn.  
Ha szeretné videofájlként elmenteni a széles önarcképet, érintse meg a **VIDEÓ MENTÉSE** lehetőséget.

## Fényképező beállítások

### Gyorsbeállítások

Használja a következő gyorsbeállításokat az előnézeti képernyőn.



Az elérhető opciók a használt felvételi módtól és fényképezőtől függően eltérőek lehetnek.

- **HDR AUTO** : a mód használatával gazdag színekkel és részletgazdagon készíthet képeket még a nagyon világos és sötét részeket is visszaadva. Amikor a **HDR AUTO** lehetőség van kiválasztva, a készülék a fényképezés körülményeitől függően automatikusan aktiválja a HDR módot. Amikor a **HDR** lehetőség van kiválasztva, a HDR aktív. Amikor a **HDR** lehetőség van kiválasztva, a HDR nem aktív.
-  : fókuszterület módosítása.  **többpontos**: fókuszálás több területre is a kereten belül. Több téglalap is megjelenik, amelyek a fókuszált területeket mutatják.  **középen**: fókuszálás a keret közepére.

-  : fénymérési mód kiválasztása. Meghatározza, hogy milyen módon kerül kiszámításra a fény mértéke.  **középre súlyozott**: a fénykép középső részére eső fényt használja a kép megvilágításának kiszámolásához.  **pont**: a fénykép koncentrált középső területére eső fényt használja a kép megvilágításának kiszámolásához.  **mátrix**: átlagot számol a teljes jelenetből.
-  : mozgó panorámaképek készítése, amelyeket lejátszhat videóként. Különböző szögekből tekintheti meg a mozgó panorámaképeket, ha oldalra dönti a készüléket, vagy végigsimít a képernyőn.
-  : képsebesség kiválasztása.
-  : a mobilfény be-, illetve kikapcsolása.
-  : tárgyra fókuszálás a kör alakú kereten belül és a kép kereten kívüli részének homályossá tétele.

## Fényképező beállítások

Érintse meg az előnézeti képernyőn a  ikont. A fényképezési módtól függően előfordulhat hogy bizonyos funkciók nem elérhetőek.

### HÁTSÓ KAMERA

- **Képméret**: felbontás kiválasztása fényképekhez. Nagyobb felbontás használatával jobb minőségű képek készíthetők, de ezek több memóriát foglalnak.

Érintse meg a **RAW- és JPEG-fájl mentése** kapcsolót, ha szeretné, hogy a készülék profi üzemmódban tömörítetlen RAW fájlként (DNG fájlformátumban) mentse a fényképeket. A RAW fájlok a legjobb képminőség érdekében a fénykép összes adatát tartalmazzák, viszont több memóriát foglalnak.



A funkció mentésekor a rendszer minden fényképet két formátumban, DNG-ben és JPG-ben ment el. A sorozatfelvételeket a rendszer csak JPG-ben menti.

- **Videó mérete**: felbontás kiválasztása videókhoz. Nagyobb felbontás használatával jobb minőségű videók készíthetők, de ezek több memóriát foglalnak.
- **Követett AF**: beállíthatja, hogy a készülék automatikusan kövesse és tartsa fókuszban a választott témát. Amikor kiválasztja a témát az előnézeti képernyőn, a készülék erre a témára fókuszál akkor is, ha a téma elmozdul, vagy ha Ön elmozdítja a fényképezőt.



- Ha a funkció aktív a Videostabilizálás funkció nem használható.
- A téma követése a következő feltételek esetén megghiúsulhat:
  - A téma túl nagy vagy túl kicsi.
  - A téma túl gyorsan vagy túl sokat mozog.
  - A téma ellenfényben van, vagy sötét helyen fényképez.
  - A téma és a háttér színe vagy mintázata azonos.
  - A témában vízszintes mintázat, például sötétítő reluxa szerepel.
  - A fényképezőgép túlságosan remeg.
  - A videó nagy felbontású.

- **Alak javítása:** torzítások automatikus korrigálása a fényképeken.
- **Időzítő:** itt választhatja ki a késleltetési időt, amennyit a kamera a fénykép elkészítése előtt vár.

## ELÜLSŐ KAMERA

- **Képméret:** felbontás kiválasztása fényképekhez. Nagyobb felbontás használatával jobb minőségű képek készíthetők, de ezek több memóriát foglalnak.
- **Videó mérete:** felbontás kiválasztása videókhoz. Nagyobb felbontás használatával jobb minőségű videók készíthetők, de ezek több memóriát foglalnak.
- **Képek mentése előnézet szerint:** tükörkép készítése, amikor az elülső kamerával készít fényképet.
- **Fényképezési módszerek:** válassza ki a használni kívánt fényképezési módot.
- **Időzítő:** itt választhatja ki a késleltetési időt, amennyit a kamera a fénykép elkészítése előtt vár.

## Közös

- **Mozgó fénykép:** beállíthatja, hogy a készülék a megérintés előtt pár másodpercig tartó videofelvételt készítsen . Így olyan pillanatokat is megörökíthet, melyeket esetleg elszalaszthatott volna. A videó megtekintéséhez érintse meg az előnézeti bélyegképet, és érintse meg a  lehetőséget. Ha szeretne állóképet rögzíteni a videoklipből, érintse meg a képernyőt a leállításához, és érintse meg a **RÖGZÍTÉS** lehetőséget.
- **Videóstabilizálás:** képstabilizáló aktiválása a képek azon elmosódottságának csökkentéséért vagy elkerüléséért, amely a kamera mozgásából adódik.



Ez a funkció nem használható, amikor a **Követett AF** funkció be van kapcsolva.

- **Rácsvonalak:** megjeleníti a kereső segédvonalakat a kompozíció beállításához és témák kiválasztásához.

- **Helycímke:** GPS-helycímke csatolása a fényképhez.



- A GPS-vétel minősége romolhat az olyan helyeken, ahol a jel akadályokba ütközhet, például épületek között, alacsonyan fekvő területeken vagy rossz időben.
- A fotók internetre való feltöltésekor a helyadatok megjelenhetnek a fényképeken. Ennek elkerüléséhez kapcsolja ki a helycímke-beállítást.

- **Képek megtekintése:** beállíthatja, hogy a fényképek megjelenjenek a készüléken az elkészítésük után.
- **Gyorsindítás:** beállíthatja, hogy a fényképező elinduljon a készülék Bekapcsológombjának kétszeri gyors megnyomására.




Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- **Hangvezérlés:** a készülék beállítása fényképek vagy videók hangutasítással történő készítésére. Vagy mondhatja a fénykép készítéséhez azt, hogy „Smile”, „Cheese”, „Capture”, vagy azt, hogy „Shoot”. Videó rögzítéséhez mondja azt, hogy „Record video”.
- **Lebegő Fényképező gomb:** fényképezőgép-gomb hozzáadása, amit bárhová helyezhet a képernyőn. Ez a funkció csak **Auto.** és **Önarckép** módokban elérhető.
- **Hangerőgomb funkciója:** a készülék beállítása az exponálás vagy a zoom vezérlésére a Hangerőgomb segítségével.
- **Alapbeállítás visszaállítása:** a fényképezőgép-beállítások alaphelyzetbe állítása.
- **Kapcsolatfelvétel:** tegyen fel kérdéseket, és tekintse meg a gyakran feltett kérdéseket. További információkért lásd: [Samsung Members](#).

## Galéria

### Bevezető


Megtekintheti a készüléken tárolt képeket és videókat. Emellett kezelheti a képeket és videókat albumok szerint, vagy történeteket hozhat létre, hogy megossza azokat másokkal.

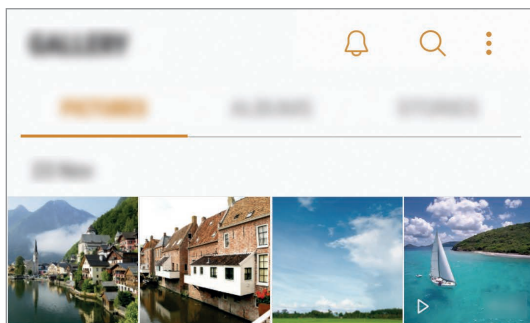

## Képek és videók megtekintése

### Képek megtekintése

- 1 Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és érintse meg a **KÉPEK** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy meglévő képet.

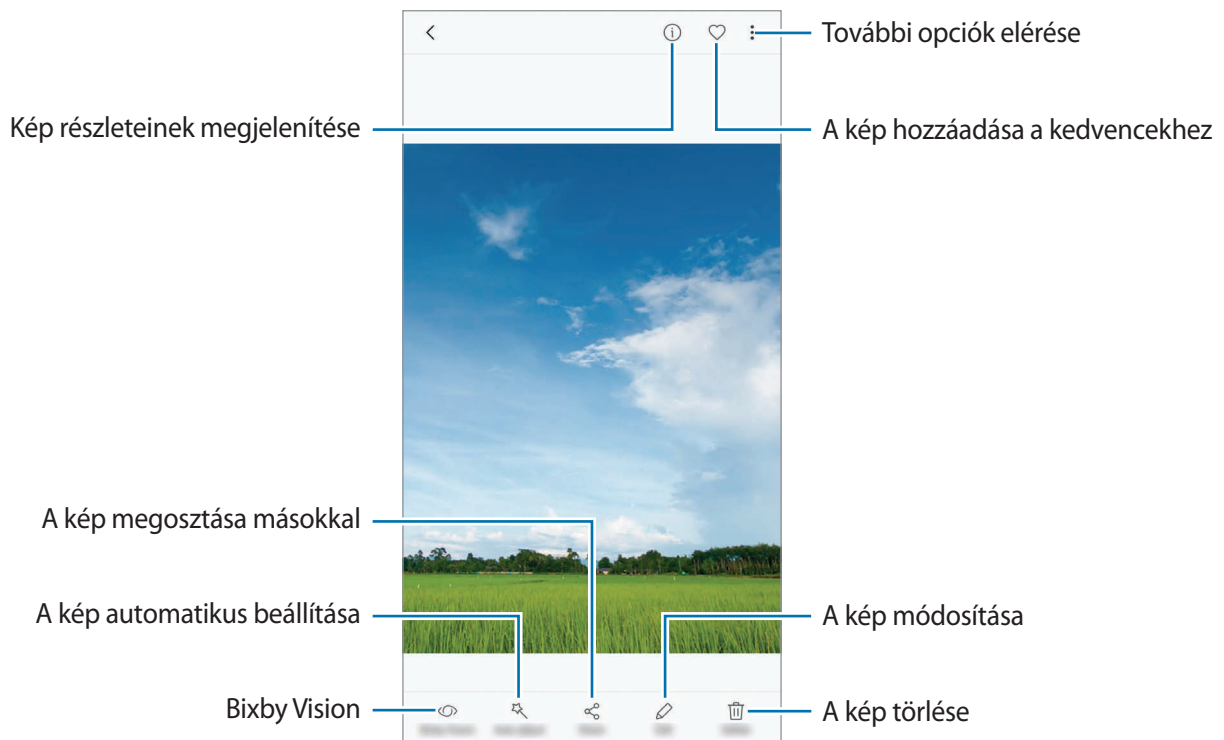

Készíthet GIF-animációt vagy kollázst több képből. Érintse meg az **Animálás** vagy a **Kollázs** lehetőséget, majd válassza ki a kívánt képeket. Legfeljebb hat kép választható ki kollázs készítéséhez.


### Képek keresése

Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és érintse meg a **Keresés** lehetőséget a kategóriák, mint például hely, emberek, dokumentumok, felvételi módok stb. szerint rendezett képek megtekintéséhez.

Ha a képekre kulcsszavakkal szeretne rákeresni, érintse meg a keresőmezőt.

## Videók megtekintése

- 1 Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és érintse meg a **KÉPEK** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a lejátszandó videót. Az előnézet során a videók ▶ ikonnal jelennek meg.

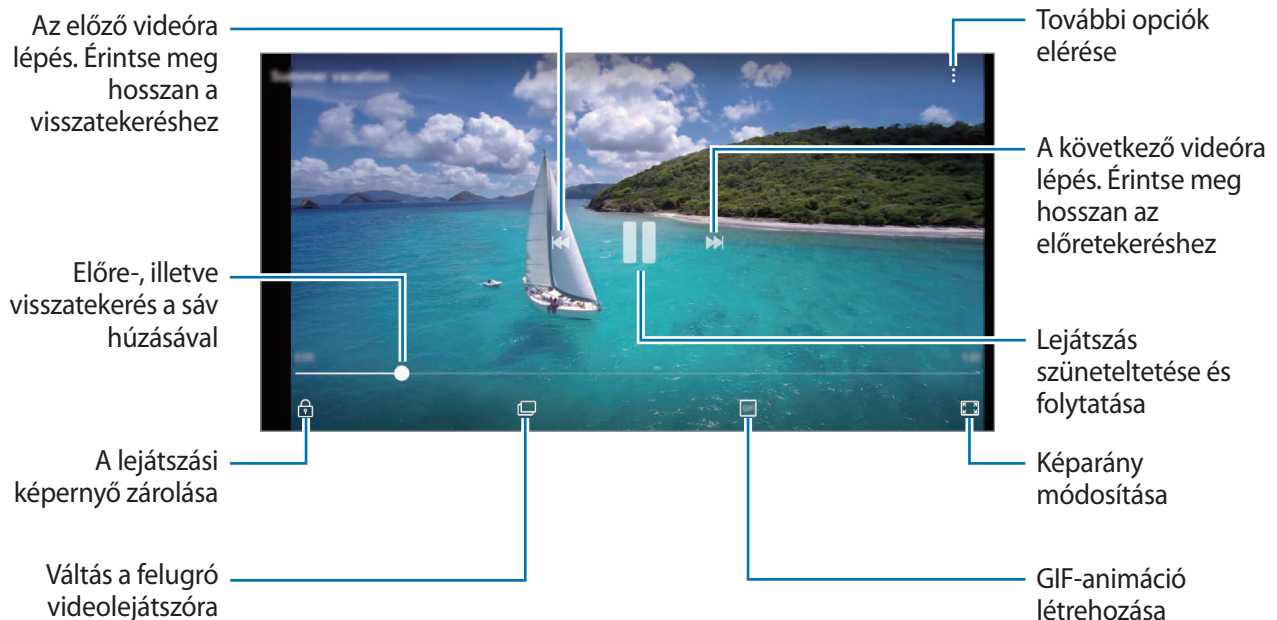

A fényerő szabályozásához húzza az ujját felfelé vagy lefelé a lejátszási képernyő bal oldalán, a hangerő szabályozásához pedig a jobb oldalon.

A visszatekeréshez vagy előretekéréshez simítson balra vagy jobbra a lejátszási képernyőn.

## A videójavítás funkció használata

Javíthatja videói képminőségét, fényesebb és élénkebb színeket biztosítva. Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Speciális funkciók** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Videójavító** kapcsolót.



- Ez a funkció csak bizonyos alkalmazásokban érhető el.
- A funkció használata megnöveli az akkumulátor fogyasztását.

## Albumok megtekintése

Megtekintheti képeit, videóit mappák és albumok szerint rendezve. Az elkészült animációk vagy kollázsok szintén mappákba rendeződnek az albumok listájában.

Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és érintse meg az **ALBUMOK** lehetőséget, majd válasszon albumot.

## Történetek megtekintése

Amikor képeket és videókat rögzít vagy ment, a készülék beolvassa a dátum- és helycímkéiket, rendezi a képeket és videókat, majd történeteket hoz létre. Történetek automatikus létrehozásához több képet és videót kell rögzíteni vagy menteni.

### Történetek létrehozása

Hozzon létre történeteket különböző témákkal.

- 1 Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és érintse meg a **TÖRTÉNETEK** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a  → **Új történet** lehetőséget.
- 3 Jelölje be a történetben alkalmazandó képeket vagy videókat, és érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.
- 4 Adja meg a történet címét, majd érintse meg a **LÉTREHOZÁS** lehetőséget.

Ha képeket vagy videókat szeretne hozzáadni egy történethez, válasszon ki egy történetet, és érintse meg a **HOZZÁADÁS** lehetőséget.

Ha képeket vagy videókat szeretne eltávolítani egy történetből, válassza ki a történetet, érintse meg  → **Szerkeszt** elemet, jelölje be az eltávolítani kívánt képeket vagy videókat, majd érintse meg az  → **Eltávolítás a történetből** elemet.

### Történetek megosztása

Megoszthatja történeteit kapcsolataival.

- 1 Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és érintse meg a **TÖRTÉNETEK** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy megosztani kívánt történetet.

**3** Érintse meg a **MEGHÍVÁS** lehetőséget, válasszon névjegyeket, majd érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

Ha a kapcsolatok elfogadják a megosztási felkérést, a történet megosztásra kerül, és a kapcsolatok további képeket és videókat adhatnak a történethez.



- A funkció használatához ellenőrzött telefonszámmal kell rendelkeznie.
- A fájlok megosztása mobilhálózaton keresztül kiegészítő költségekkel járhat.
- Ha a címzett telefonszáma nem ellenőrzött, vagy ha a készüléke nem támogatja a funkciót, úgy szöveges üzenetben kap egy a fájlokra mutató linket. Lehetséges, hogy a link címzettjei nem fognak tudni használni egyes funkciókat. A link egy bizonyos idő elteltével lejár.

## Történetek törlése

**1** Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és érintse meg a **TÖRTÉNETEK** lehetőséget.

**2** Érintse meg hosszan a törölni kívánt történetet, és érintse meg a **TÖRLÉS** lehetőséget.

## Képek és videók szinkronizálása a Samsung Clouddal

Szinkronizálhatja a **Galéria** alkalmazásba mentett képeket és videókat a Samsung Clouddal, és elérheti őket más készülékekről. A Samsung Cloud használatához regisztrálnia kell és be kell jelentkeznie Samsung fiókjába. További információkért lásd: [Samsung fiók](#).

Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és érintse meg a  → **Beállítások** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Samsung Cloud** kapcsolót. A készülékkel készített képeket és videókat a rendszer automatikusan elmenti a Samsung Cloudba.

## Képek és videók törlése

### Kép vagy videó törlése

Válasszon képet vagy videót, majd érintse meg a képernyő alján található **Törlés** gombot.

### Több kép vagy videó törlése

- 1 Érintsen meg hosszan a Galéria képernyőn egy törölni kívánt képet vagy videót.
- 2 Jelölje be a törölni kívánt képeket vagy videókat.
- 3 Érintse meg a **TÖRLÉS** lehetőséget.


## Always On Display

Mindig megtekinthet információkat, például az órát vagy a naptárat, illetve vezérelheti a zene lejátszását a képernyőről akkor is amikor ki van kapcsolva.

Emellett megnézheti az új értesítéseit, például üzeneteket vagy nem fogadott hívásokat.

### Értesítések megnyitása, ha a képernyő ki van kapcsolva

Amikor üzenetet kap, nem fogadott hívás érkezik, vagy alkalmazás küld értesítést, akkor az értesítési ikonok akkor is megjelennek a képernyőn, ha az ki van kapcsolva. A hozzá tartozó értesítés megtekintéséhez érintse meg duplán az adott értesítési ikont.

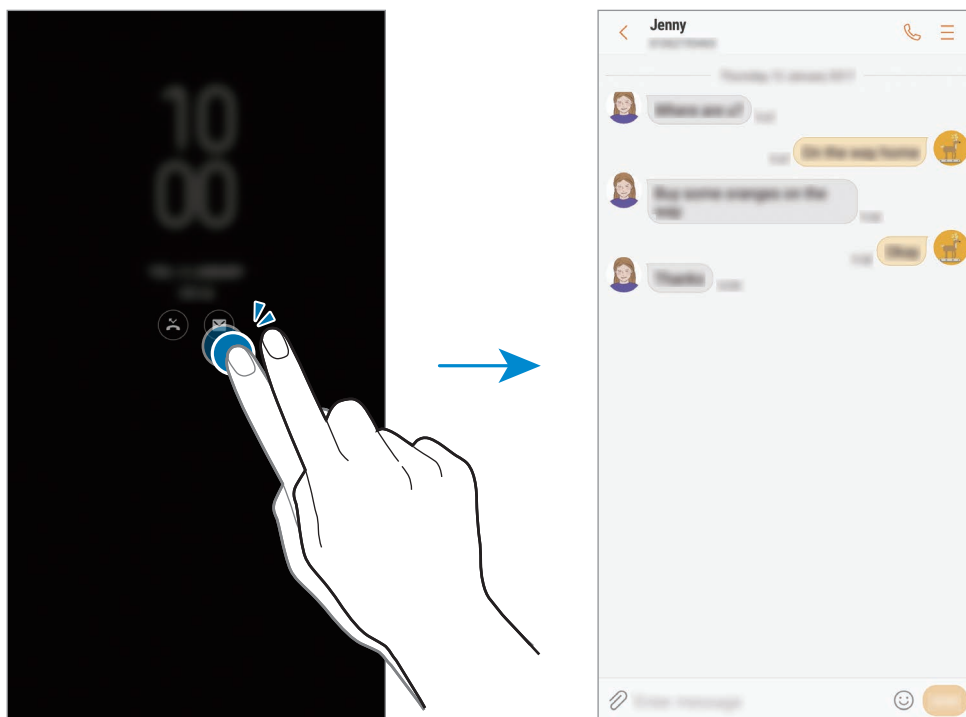

Ha a képernyő zárolva van, fel kell oldani az értesítések megtekintéséhez.

### Az Always on Display funkció időzítésének beállítása

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Zárolt képernyő és védelem** → **Always On Display** lehetőséget, majd érintse meg a **Mindig látható** kapcsolót az aktiváláshoz. Ezután érintse meg az **Ütemezés beállítása** elemet, és állítsa be a kezdési és befejezési időt.

## Zenelejátszás vezérlése, amikor a képernyő ki van kapcsolva

A zenelejátszás akkor is vezérelhető, amikor a képernyő ki van kapcsolva – nem kell hozzá bekapcsolni a képernyőt.

- 1 Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Zárolt képernyő és védelem** → **Információk és FaceWidgetek** → **FaceWidgetek** lehetőséget, és érintse meg a **Zenevezérlő** kapcsolót az aktiváláshoz.
- 2 Amikor a képernyő ki van kapcsolva, zenelejátszás vezérléséhez érintse meg duplán az órát.
- 3 Érintse meg az ikonokat a lejátszás vezérléséhez.

## Edge képernyő

### Bevezető

Könnyedén elérheti kedvenc alkalmazásait, névjegyeit vagy a teendőket és egyébeket a különböző oldalsó paneleken.

### Az oldalsó panelek használata

Húzza az oldalsó panel fülét a képernyő közepe felé. Ezután balra vagy jobbra simítva válthat az oldalsó panelek között.

Ha az oldalsó panel füle nem látható, nyissa meg a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kijelző** → **Edge képernyő** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg az **Edge-panelek** kapcsolót.



## Az oldalsó panelek szerkesztése

Válassza ki az oldalsó kijelzőn megjeleníteni vagy szerkeszteni kívánt paneleket.

- 1 Húzza az oldalsó panel fülét a képernyő közepe felé.
- 2 Ha szeretné megnyitni az oldalsó panel beállításainak képernyőjét, érintse meg a  ikont.
- 3 Jelölje be a megjeleníteni kívánt oldalsó paneleket.  
Panel szerkesztéséhez érintse meg a **SZERKESZTÉS** ikont.  
További panelek letöltéséhez érintse meg a **LETÖLTÉS** lehetőséget.  
A panelek átrendezéséhez érintse meg a  → **Átrendezés** lehetőséget, és húzza a   elemet egy másik helyre.

## Az oldalsó panel fülének beállítása

Módosíthatja a fül helyét, méretét, áttetszőségét vagy rezgését.

Húzza az oldalsó panel fülét a képernyő közepe felé. Ezután érintse meg a  →  → **Fogópont beállításai** lehetőséget.

## Alkalmazások a széleken

Gyorsan elindíthatja a gyakran használt alkalmazásokat.

- 1 Húzza az oldalsó panel fülét a képernyő közepe felé.
- 2 Balra vagy jobbra simítva nyissa meg az Alkalmazások a széleken panelt.
- 3 Válassza ki az elindítandó alkalmazást.

## Az Alkalmazások a széleken panel szerkesztése

- Alkalmazás hozzáadáshoz érintse meg a panelen a  lehetőséget, és érintsen meg egy alkalmazást a listában.
- Új mappa a panelen történő létrehozásához érintse meg a panelen a  elemet, érintsen meg hosszan egy alkalmazást a listában, majd húzza egy másik alkalmazás fölé az Alkalmazások a széleken panelen. Engedje el az alkalmazást, amikor megjelenik a mappa kerete az alkalmazások körül.
- Alkalmazás törléséhez érintse meg hosszan a panelen az alkalmazás ikonját, és húzza a panel tetején található **Eltávolítás** lehetőségre.
- Az alkalmazások sorrendjének megváltoztatásához érintsen meg hosszan egy alkalmazást, és húzza egy másik helyre.



Ha szerkeszteni szeretné az Alkalmazások a széleken panelt, másik lehetőségként érintse meg a , majd a **SZERKESZTÉS** lehetőséget az Alkalmazások a széleken részben.

## Partnerjelzés a széleken

Hozzáadhatja kedvenc névjegyeit a Partnerjelzés a széleken panelhez, így gyorsan veheti fel velük a kapcsolatot, és tekintheti meg a tőlük érkezett üzeneteket.

1

Húzza az oldalsó panel fülét a képernyő közepe felé.

2

Balra vagy jobbra simítva nyissa meg a Partnerjelzés a széleken panelt.

## Névjegyek hozzáadása a Partnerjelzés a széleken panelhez

Hozzáadhatja a gyakran használt névjegyeket a Partnerjelzés a széleken panelhez, és beállíthatja azokat kiemelt névjegyekként.

Érintse meg a  lehetőséget, válasszon ki egy névjegyet a kedvencek listájából, érintse meg a **NÉVJEGY KIVÁLASZTÁSA** elemet, válassza ki a névjegyeket, majd érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.



Csak a **Névjegyzék** listájába elmentett névjegyek adhatók hozzá a Partnerjelzés a széleken panelhez.

## A Partnerjelzés a széleken panel szerkesztése


- Névjegy törléséhez érintse meg hosszan a névjegy ikonját, és húzza a képernyő tetején található **Eltávolítás** lehetőségre.
- A névjegyek sorrendjének megváltoztatásához érintse meg hosszan egy névjegy ikonját, és húzza egy másik helyre.



Ha szerkeszteni szeretné a Partnerjelzés a széleken panelt, másikként érintse meg a  lehetőséget, majd érintse meg a Partnerjelzés a széleken alatti **SZERKESZTÉS** lehetőséget.

## Kapcsolattartás a Partnerjelzés a széleken panelre felvett emberekkel

Nyissa meg a Partnerjelzés a széleken panelt, és érintsen meg egy névjegyet. Megjelennek a képernyőn a kommunikációs gombok. Érintse meg a kívánt gombot híváshoz vagy üzenetküldéshez a kapcsolat részére.

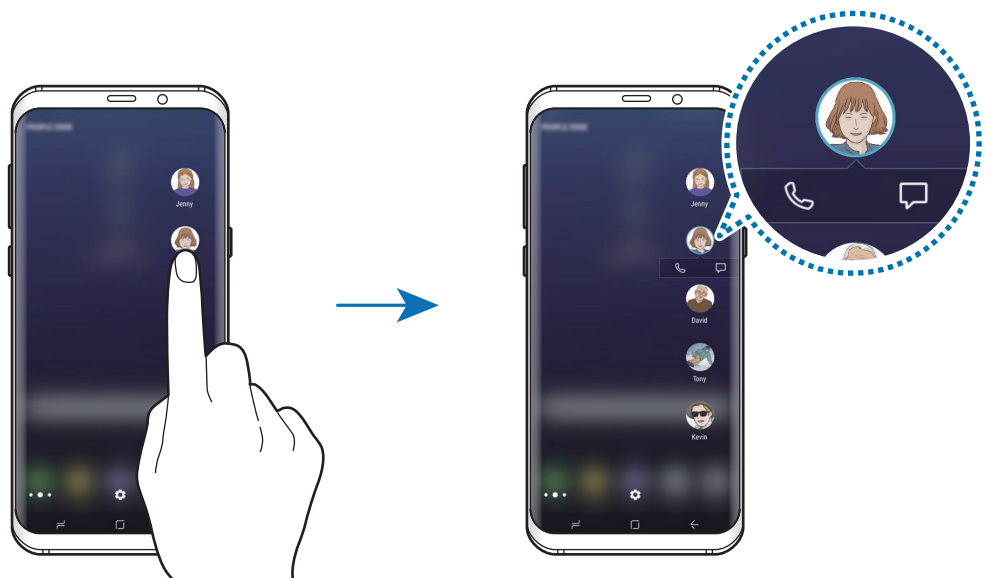

## Világító szélek

A képernyő felfénylik a szélein amikor értesítést kap, például új üzenetekről. Szintén felfénylik a képernyő a szélein bejövő hívás esetén, ha a készülék képernyője lefelé van fordítva.


- 1 A **Beállítások** alkalmazásban érintse meg a **Kijelző → Edge képernyő → Világító szélek** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.
- 2 Válassza ki, mikor világítson a képernyő a szélein.
- 3 Érintse meg az **Értesítések kezelése** lehetőséget, és válassza ki a megjeleníteni kívánt értesítéseket.

## Gyors válasz

Testreszabott elutasító üzenetekkel utasíthat el bejövő hívásokat. Ha a készülék képernyője lefelé van fordítva, hívás elutasításához tartsa ujját a készülék hátulján található pulzusmérő érzékelőn két másodpercig.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kijelző → Edge képernyő → Világító szélek →  → Gyors válasz** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.

Az alapértelmezett elutasító üzenet szerkesztéséhez érintse meg a **GYORS VÁLASZÜZENET** alatti üzenet szövegét.

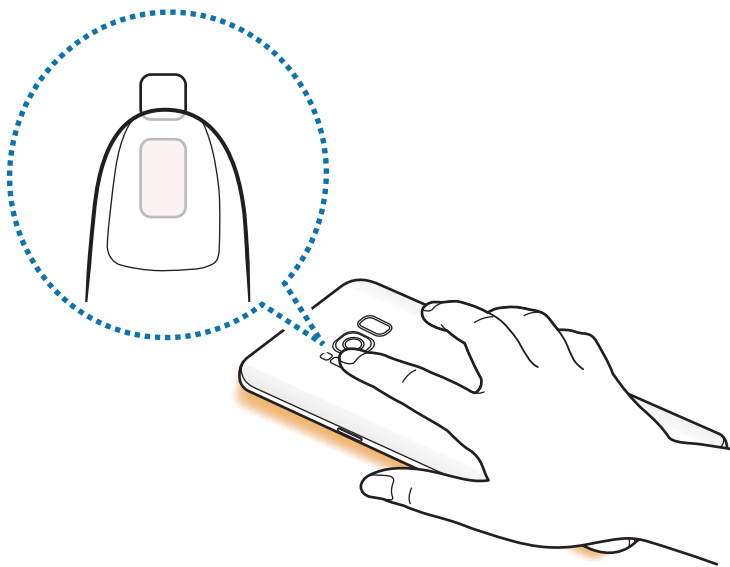

## Intelligens kijelölés

Válassza ki a területet, amelyet képként vagy GIF-animációként rögzíteni kíván. Rögzíthet is egy képet, hogy mindig látszódjon a lista tetején.

### Kép rögzítése

- 1 Húzza az oldalsó panel fülét a képernyő közepe felé.
- 2 Balra vagy jobbra simítva nyissa meg az Intelligens kiválasztás panelt.
- 3 Válassza ki a kívánt forma ikonját a panelen.
- 4 Húzza a keretet keresztül a kijelölni kívánt tartalomra.  
Ha szeretné átméretezni a keretet, húzza el a keret sarkát.
- 5 Érintse meg a **Kész** lehetőséget.  
Ha a kijelölt területen szöveg is található, a szöveg a kijelölt területről történő kinyeréséhez és felismeréséhez érintse meg a **Szövegbeolvasás** elemet.
- 6 Válasszon egy, a kijelölt területtel használni kívánt opciót.
  - **Rajzolás:** írás vagy rajzolás a kijelölt területre.
  - **Megosztás:** a kijelölt terület megosztása másokkal.
  - **Beállít mint:** a kiválasztott terület beállítása, hogy jelenjen meg a kikapcsolt képernyőn.
  - **Mentés:** a kijelölt terület mentése a **Galéria** alkalmazásba.


### Területet rögzítése videóból

Videó lejátszása közben kijelölhet egy területet, amelyet GIF-animációként ment el a rendszer.

- 1 Ha videó nézése közben olyan tartalmat talál, amelyet szívesen rögzítene, húzza az oldalsó panel fülét a képernyő közepe felé.
- 2 Balra vagy jobbra simítva nyissa meg az Intelligens kiválasztás panelt.

3 A panelen érintse meg az **Animáció** elemet.

4 Állítsa be a rögzítési terület helyét és méretét.

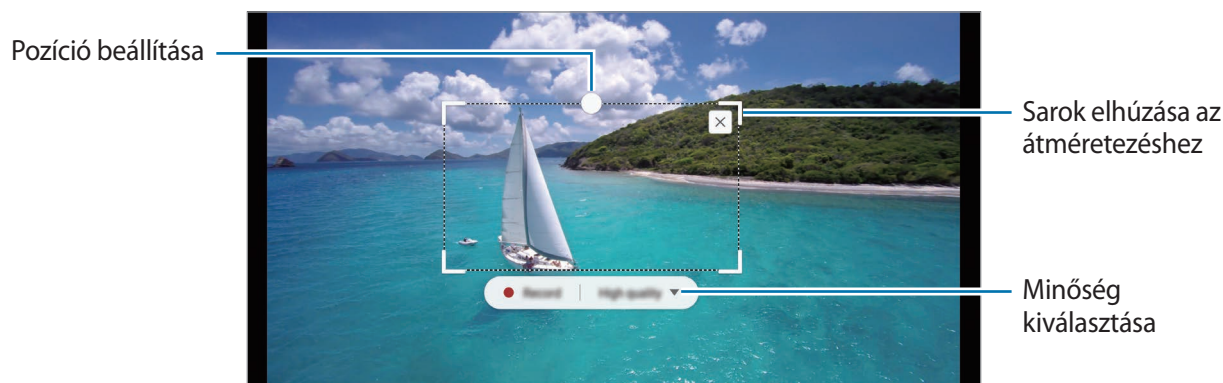

5 A rögzítés megkezdéséhez érintse meg a **Rögzít** elemet.



- Videóból történő rögzítés előtt győződjön meg róla, hogy a videó lejátszás alatt áll.
- A videó adott részének maximális rögzítési időtartama megjelenik a képernyőn.
- Videó részének rögzítésekor a hangot a rendszer nem rögzíti.

6 A rögzítés leállításához érintse meg a **Leállít** gombot.

7 Válasszon egy, a kijelölt területtel használni kívánt opciót.

- **Rajzolás:** írás vagy rajzolás a kijelölt területre. Ha meg szeretné nézni az eredményt a fájl elmentése előtt, érintse meg az **Előnézet** elemet.
- **Megosztás:** a kijelölt terület megosztása másokkal.
- **Mentés:** a kijelölt terület mentése a **Galéria** alkalmazásba.

## Több ablak

### Bevezető

A több ablak funkció használatával két alkalmazást futtathat egyszerre az osztott képernyős nézetben.




Bizonyos alkalmazások nem biztos, hogy támogatják ezt a funkciót.

### Osztott képernyős nézet

- 1 Érintse meg a  ikont a legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Simítson felfelé vagy lefelé, majd érintse meg a  elemet a legutóbbi alkalmazások ablakainak egyikén.

A felső ablakban elindul a kiválasztott alkalmazás.

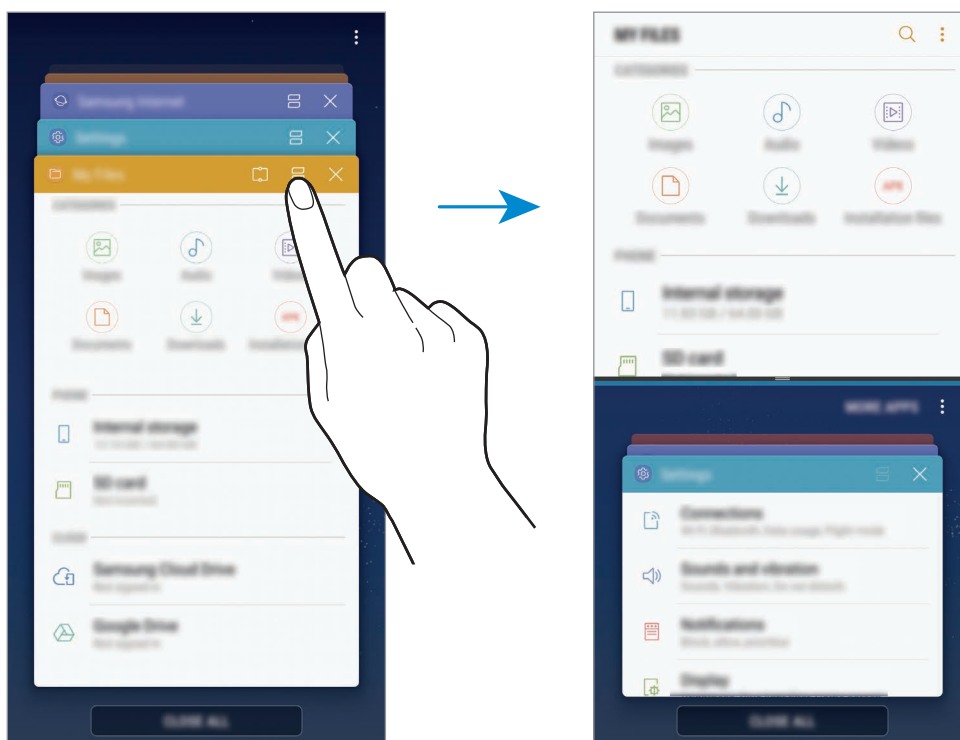


- 3 Simítson felfelé vagy lefelé az alsó ablakban az újabb elindítani kívánt alkalmazás kiválasztásához.

Ha olyan alkalmazást szeretne elindítani, amely nem szerepel a legutóbbi alkalmazások listájában, érintse meg a **TOVÁBBIAK** lehetőséget, és válasszon alkalmazást.

## További beállítások használata


További beállítási lehetőségek eléréséhez érintse meg az alkalmazások ablakai közötti sávot.

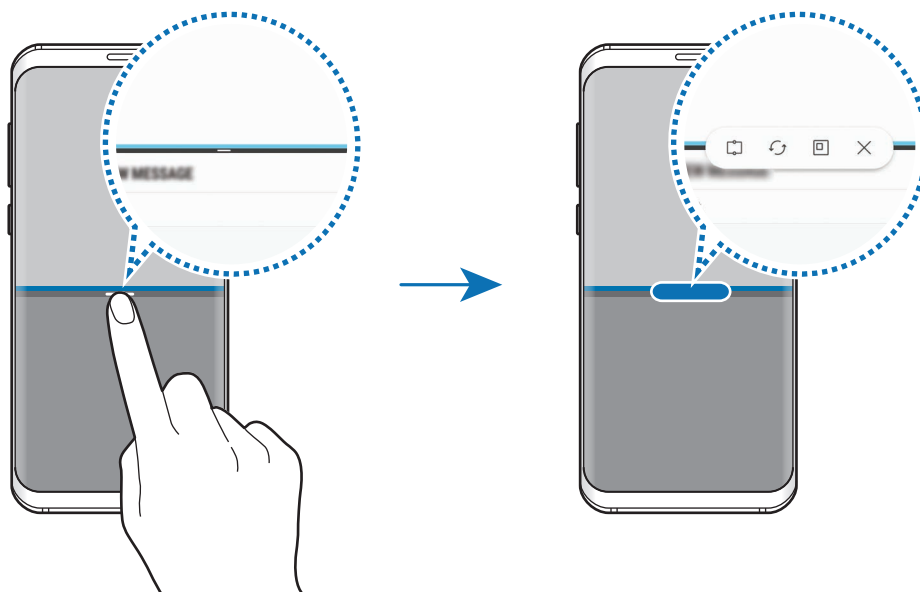

## Ablakméret módosítása

Az ablakok méretének módosításához húzza el az alkalmazásablakok közötti sávot fel vagy le.

Ha az alkalmazásablakok közti sávot az ablak tetejére vagy aljára húzza, az ablak teljes méretűvé válik.

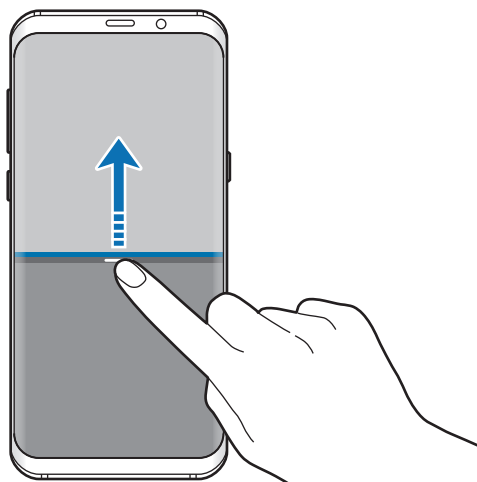


## Osztott képernyős nézet kis méretre állítása

Nyomja meg a Kezdőlap gombot az osztott képernyős nézet kis méretre állításához. Megjelenik az állapotsávon a  ikon. Az alsó ablakban futó alkalmazás bezárul, a felső ablakban futó alkalmazás aktív marad a kis méretű osztott képernyőn.

A kis méretű osztott képernyős nézet bezárásához nyissa meg az értesítési panelt, és érintse meg a  ikont a Több ablak értesítés területén.

## Szöveg vagy képek megosztása ablakok között

Fogd és vidd módszerrel átvihet szöveget vagy képeket egyik ablakból a másikba. Érintsen meg hosszan egy elemet a kiválasztott ablakban, és húzza azt át a másikba.

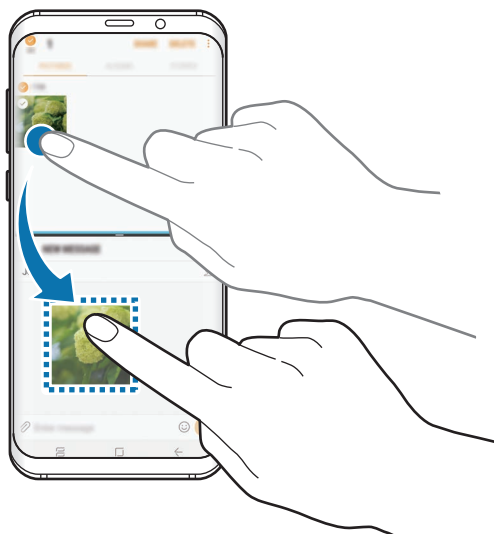

Bizonyos alkalmazások nem biztos, hogy támogatják ezt a funkciót.

## Ablak dokkolása

Kiválaszthat egy területet és a képernyő tetejére tűzheti más alkalmazásokat pedig az alsó ablakban használhat.

- 1 Érintse meg a  ikont a legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához.
- 2 Érintse meg a  lehetőséget, és húzza a keretet a rögzíteni kívánt területhez.  
A keret méretének beállításához húzza a  lehetőséget felfelé vagy lefelé.
- 3 Érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.  
A kiválasztott alkalmazásablak rögzül a képernyő felső részén. Az ablak rögzítésének feloldásához húzza el az alkalmazásablakok közötti sávot.
- 4 Simítson felfelé vagy lefelé az alsó ablakban az újabb elindítani kívánt alkalmazás kiválasztásához.

## Samsung Gear


A Samsung Gear alkalmazással a viselhető Gear készüléket vezérelheti. Amikor készülékét a Gearhez csatlakoztatja testreszabhatja beállításait és alkalmazásait.

Nyissa meg a **Samsung** mappát, és indítsa el a **Samsung Gear** alkalmazást.

A készülék a Gearhez való csatlakoztatásához érintse meg a **KAPCS. A GEARHEZ** elemet. A beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. További információkért arra vonatkozóan, hogyan csatlakoztassa készülékéhez és használja a Geart, tekintse meg a Gear felhasználói kézikönyvét.

## Samsung Members

**Samsung Members** támogatási szolgáltatásokat nyújt az ügyfelek részére, például segít diagnosztizálni a készülék problémáit, és használatával a felhasználók kérdéseket és hibabejelentéseket küldhetnek. Emellett információkat oszthat meg másokkal a Galaxy-felhasználók közösségében, és megtekintheti a legutóbbi Galaxy-híreket és tippeket. A **Samsung Members** segíthet megoldani a készülék használata során felmerülő problémát.

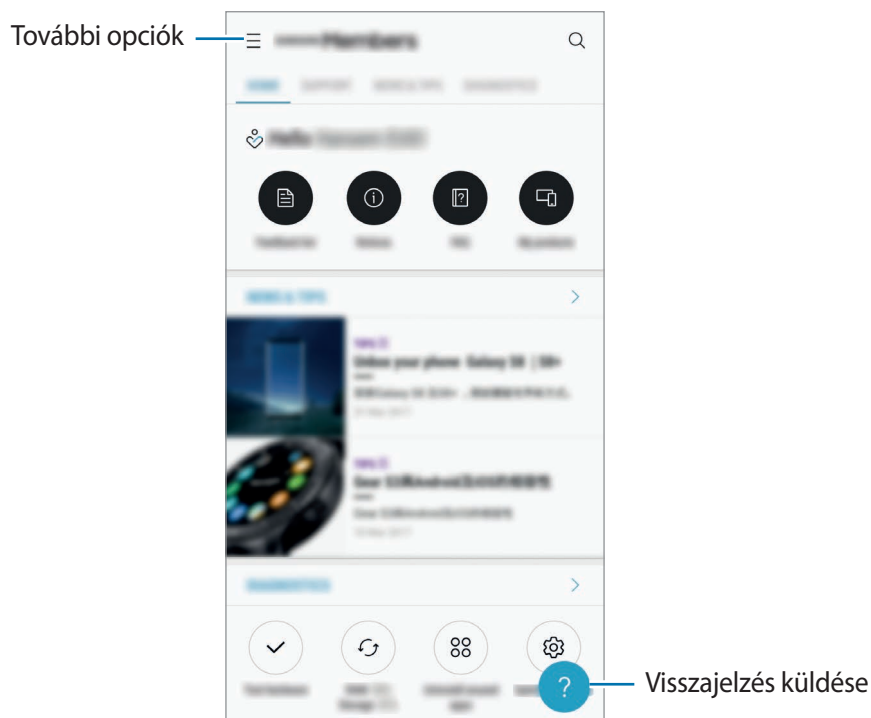

- Az alkalmazás elérhetősége és a támogatott funkciók régióként és a szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- Ha visszajelzést vagy hozzászólást szeretne küldeni, be kell jelentkeznie Samsung fiókjával. További információért lásd: [Samsung fiók](#).


# Samsung Notes

## Bevezető

Létrehozhat jegyzeteket a billentyűzet segítségével, illetve úgy, hogy ír vagy rajzol a képernyőre. Emellett beilleszthet képeket vagy hangfelvételeket is jegyzeteibe.

## Jegyzetek létrehozása

- 1 Indítsa el a **Samsung Notes** alkalmazást, és érintse meg a **ÖSSZES** →  lehetőséget.
- 2 Válasszon beviteli módot a képernyő tetején látható eszköztáron, és írjon meg egy jegyzetet.  
Érintse meg a **Kép** lehetőséget, ha szeretne képet beilleszteni a **Galéria** alkalmazásból vagy fénykép készítés révén.  
Érintse meg a **Hang** lehetőséget, ha hangfelvételt szeretne rögzíteni és beilleszteni a jegyzetbe. A hangrögzítés azonnal elkezdődik.

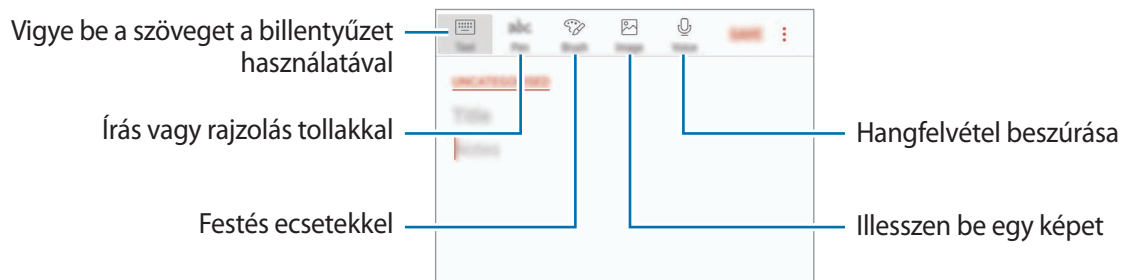

- 3 Ha befejezte a jegyzet szerkesztését érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

## Jegyzetek törlése

- 1 Indítsa el a **Samsung Notes** alkalmazást és érintse meg az **ÖSSZES** elemet, vagy érintse meg a **GYŰJTEM.EK** lehetőséget, majd válasszon kategóriát.
- 2 Érintsen meg hosszan egy jegyzetet a törléshez.  
Több jegyzet törléséhez jelöljön be több jegyzetet a törléshez.
- 3 Érintse meg a **TÖRLÉS** lehetőséget.

# Naptár

## Bevezető


A tervezőbe közlő eseményeket és feladatokat felvéve kézben tarthatja időbeosztását.

## Események létrehozása

- 1 Indítsa el a **Naptár** alkalmazást, és érintse meg a **+** elemet, vagy érintsen meg duplán egy dátumot.

Ha a dátum már rendelkezik mentett eseményekkel vagy feladatokkal, akkor érintse meg a dátumot és érintse meg a **+** lehetőséget.

- 2 Adja meg az esemény részleteit.

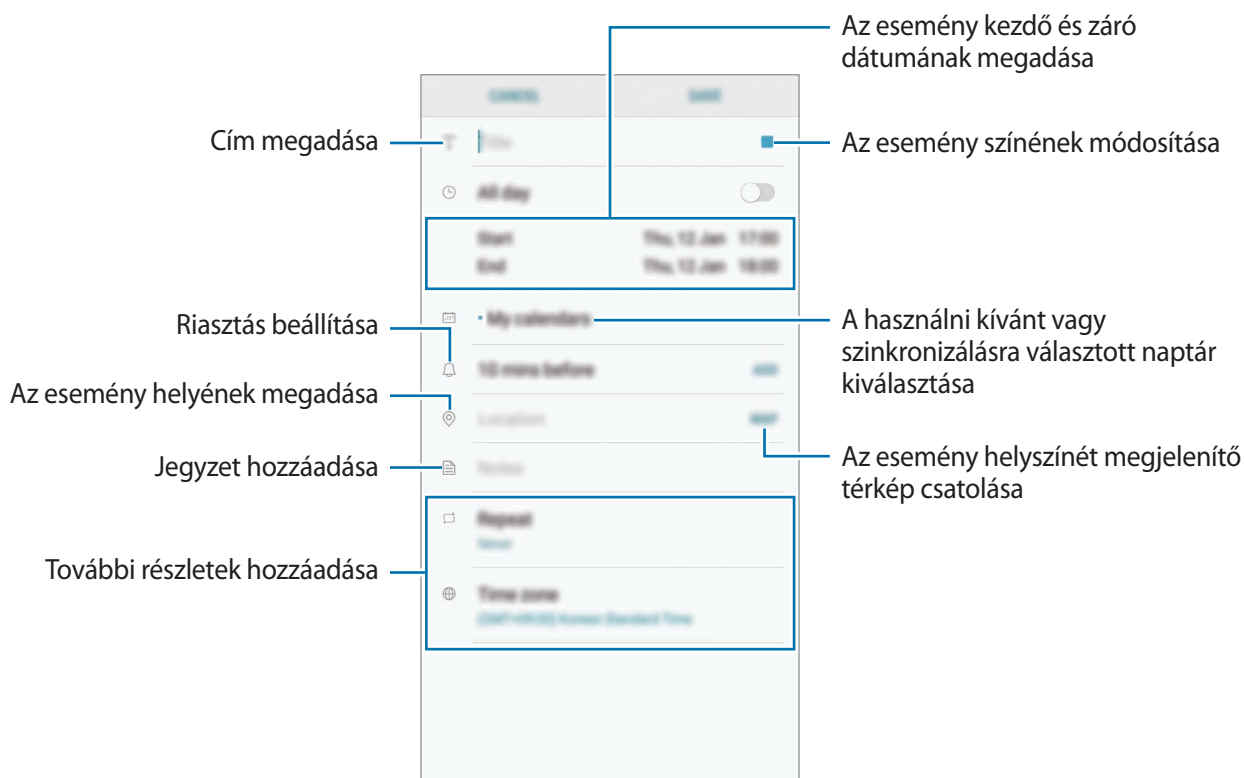

- 3 Az esemény mentéséhez érintse meg a **MENT** lehetőséget.

## Teendők létrehozása

- 1 Indítsa el a **Naptár** alkalmazást, és érintse meg a **NÉZET** → **Teendők** elemet.
- 2 Érintse meg a  lehetőséget, és adja meg a feladat adatait.
- 3 A teendő mentéséhez érintse meg a **MENT** lehetőséget.

## Az események és feladatok szinkronizálása fiókokkal

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Felhő és fiókok** → **Fiókok** lehetőséget, válasszon fiókszolgáltatást, majd érintse meg a **Naptár (Samsung account)** vagy a **Naptár szinkronizálása** kapcsolót a bekapcsoláshoz.

Ha szeretne hozzáadni szinkronizálandó fiókokat, indítsa el a **Naptár** alkalmazást, majd érintse meg a  → **Naptárak kezelése** → **Fiók hozzáadása** lehetőséget. Ezután válasszon ki egy szinkronizálandó fiókot, és jelentkezzen be. Ha egy fiók hozzáadásra került, megjelenik a listán.

## Samsung Health

### Bevezető

A Samsung Health alkalmazást jólléte és edzettsége felügyeletére használhatja. Kitűzhet maga elé edzécélokat, ellenőrizheti előrehaladását, és nyilvántarthatja általános jólléti és edzettségi állapotát.

### A Samsung Health elindítása

Amikor először futtatja ezt az alkalmazást, vagy újraindítja az adatok visszaállítását követően, a beállítások befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- 1 Nyissa meg a **Samsung** mappát, és indítsa el a **Samsung Health** alkalmazást.
- 2 A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


## A Samsung Health használata

A Samsung Health menüinek és figyelőinek segítségével megtekintheti a legfontosabb információkat az egészsége és fittsége figyelemmel követéséhez. Emellett összevetheti megszámlolt lépéseit a többi Samsung Health-felhasználóéval, versenyezhet barátaival, és egészségmegőrzési tippeket tekinthet meg.

Nyissa meg a **Samsung** mappát, és indítsa el a **Samsung Health** alkalmazást.



Elképzeltető, hogy országtól függően egyes funkciók nem érhetők el.

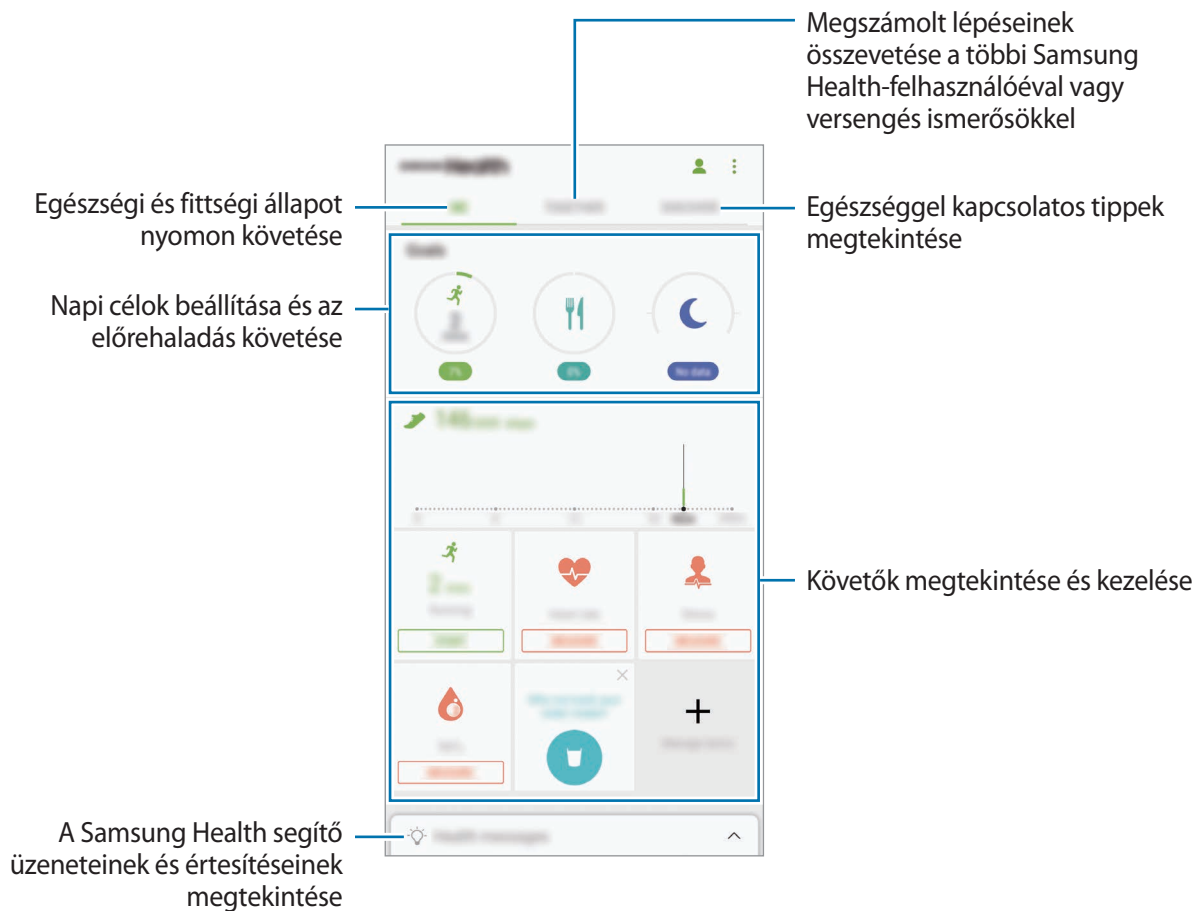

Ha elemeket szeretne hozzáadni a Samsung Health képernyőjéhez, érintse meg a  → **Elemek kezelése** lehetőséget, majd válasszon elemeket az egyes lapokon.

- **FIGYELŐK**: figyelemmel követik a tevékenységeket, az ételbevitelt és a testsúlyt.
- **CÉLOK**: napi célok beállítása és az előrehaladás megtekintése.
- **MŰSOROK**: testreszabható edzésprogramok használata.


## EGYÜTT

Az Együtt használatával lépésszám-célokat állíthat be, és versenyezhet az ismerőseivel. Meghívhatja barátait, hogy gyalogoljanak együtt, lépésszámokat állíthat be célként, kihívhatja őket versenyre, és megtekintheti, hol áll a **Lépésszámranglista** alapján. A Samsung Health képernyőn érintse meg a **EGYÜTT** elemet.

## Lépések

A készülék méri a megtett lépések számát és a megtett távolságot.

A Samsung Health képernyőn érintse meg a lépésfigyelőt.

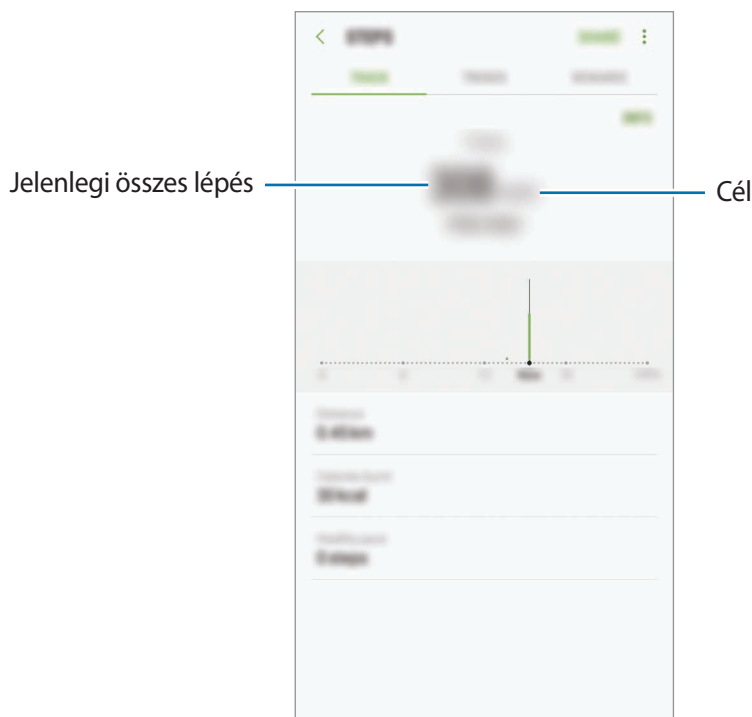

- Némi késést tapasztalhat, amikor a lépésfigyelő érzékeli a lépéseit, majd megjeleníti a lépésszámot. Némi késést tapasztalhat azelőtt is, hogy a cél eléréséről tájékoztató előugró ablak megjelenjen.
- Amennyiben autóban vagy vonaton utazás során használja a lépésszámlálót, a vibráció befolyásolhatja a lépésszámot.

## Pulzusszám

A pulzus mérése és rögzítése.




A pulzusfigyelő kizárólag fitness és tájékoztatási célt szolgál, betegségek vagy egyéb állapotok diagnosztizálására, illetve betegségek gyógyítására, enyhítésére, kezelésére vagy megelőzésére nem alkalmas.

### Vegye figyelembe a következőket a pulzusszám mérésének megkezdése előtt:


- Pihenjen 5 percet a mérés elvégzése előtt.
- Ha a mért érték nagyon eltér a várható pulzusszámtól, pihenjen 30 percig majd mérje meg újra.
- Télen vagy hidegben tartsa magát melegen pulzusszám mérés közben.
- Dohányzás vagy alkohol fogyasztás megváltoztathatja a normál pulzusszámot.
- Ne beszéljen, ásítson vagy vegyen mély levegőt pulzusmérés közben. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a mérés nem pontos.
- A pulzusmérések változhatnak a mérés módszere és a környezeti körülmények alapján.
- Ha nem működik a pulzusmérés, ellenőrizze, hogy szabadon van az érzékelő. Ha a pulzusmérő érzékelő működésében továbbra is fennáll a probléma, vigye be a készüléket egy Samsung szervizközpontba.

- 1 A pulzusmérés megkezdéséhez a Samsung Health képernyőn érintse meg a pulzusfigyelőt, és érintse meg a **MÉRÉS** elemet.

**2** Helyezze az ujját a készülék hátoldalán levő pulzusmérő érzékelőre.

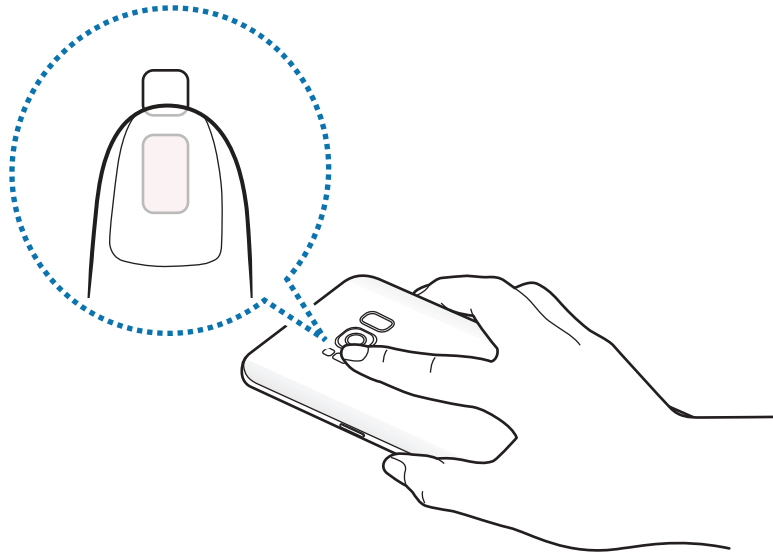

**3** Egy pillanat múlva megjelenik a képernyőn az aktuális pulzusa. Vegye le az ujját az érzékelőről.

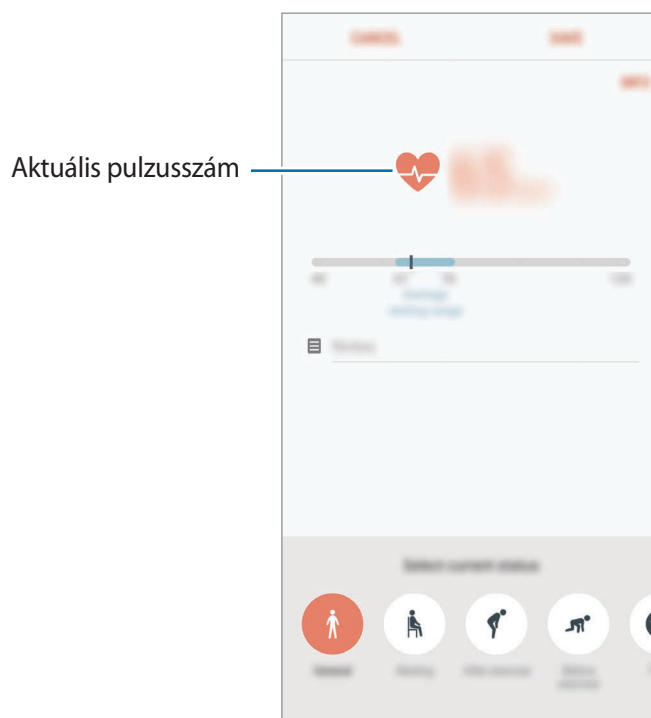

## További tudnivalók

- A Samsung Health kizárólag fitness- és wellnesscélokat szolgál, betegségek vagy egyéb állapotok diagnosztizálására, illetve betegségek gyógyítására, enyhítésére, kezelésére vagy megelőzésére nem alkalmas.
- A Samsung Health-hez elérhető funkciók, szolgáltatások és hozzáadható alkalmazások a helyi jogszabályok és előírások miatt országonként eltérőek lehetnek. Használat előtt ellenőrizze az adott régióban elérhető funkciókat és alkalmazásokat.
- A Samsung Health alkalmazásai és azok szolgáltatásai előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak vagy megszűnhetnek.
- Az adatgyűjtés kizárólag az Ön által kért szolgáltatás céljára történik, beleértve ebbe az Ön jóllétét növelő információk nyújtását, az adatok szinkronizálását, az adatok elemzését, statisztikai célokat, illetve a jobb szolgáltatások kifejlesztését és biztosítását. (Azonban ha belép a Samsung fiókba a Samsung Health alkalmazásból, akkor az adatok biztonsági mentési célból a kiszolgálóra mentésre kerülhetnek.) A személyes adatok az ilyen cél teljesüléséig tárolásban maradhatnak. A Samsung Health alkalmazás által tárolt személyes adatok a Beállítások menüpont Adatok visszaállítása pontjának használatával törölhetők. A közösségi oldalakon megosztott vagy tárhelyre mentett adatokat külön kell törölni.
- Megoszthatja/szinkronizálhatja adatait más Samsung-szolgáltatásokkal vagy harmadik fél által nyújtott kompatibilis szolgáltatásokkal csakúgy, mint egyéb saját, csatlakoztatott készülékeivel. A Samsung Health adatainak más szolgáltatások vagy harmadik fél készüléke által történő eléréséhez az Ön kifejezett beleegyezése szükséges.
- A közösségi oldalakon megosztott vagy másoknak továbbított adatok nem megfelelő használata a felhasználó kizárólagos felelőssége. Legyen körültekintő, amikor a személyes adatait megosztja másokkal.
- Ha a készülék mérőeszközhöz csatlakozik, akkor a megfelelő működés érdekében ellenőrizze a kommunikációs protokollt. Amennyiben vezeték nélküli csatlakozást használ, mint pl. a Bluetooth, a készüléket megzavarhatja a más készülékek által keltett elektromos interferencia. Kerülje a készülék használatát olyan eszközök mellett, amelyek rádióhullámokat bocsátanak ki.
- Kérjük, használat előtt olvassa el a Samsung Health Általános szerződési feltételeit és Adatvédelmi irányelvét.


# Hangrögzítő

## Bevezető

Különböző helyzetekben, például interjúk esetén eltérő rögzítési módokat használhat. A készülék képes beszédhangját szöveggé alakítani, illetve különbséget tesz a hangforrások között.

## Hangfelvételek készítése

- 1 Nyissa meg a **Samsung** mappát, és indítsa el a **Hangrögzítő** alkalmazást.
- 2 A felvétel elindításához érintse meg a  ikont. Beszéljen közvetlenül a mikrofonba.  
A felvétel szüneteltetéséhez érintse meg a  ikont.  
Ha szeretne könyvjelzőt beilleszteni hangfelvétel készítése közben, érintse meg a **KÖNYVJELZŐ** lehetőséget.

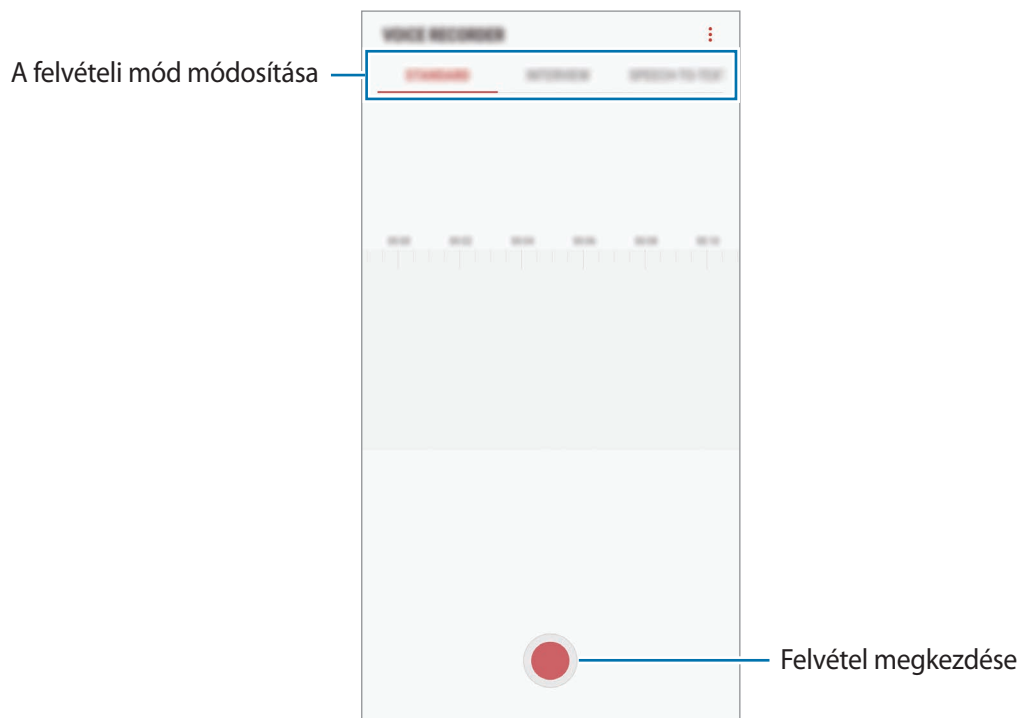

- 3 A felvétel leállításához érintse meg a  ikont.
- 4 Adjon meg egy fájlnevet, és érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

## A felvételi mód módosítása

Nyissa meg a **Samsung** mappát, és indítsa el a **Hangrögzítő** alkalmazást.

Válasszon módot a hangrögzítő képernyő tetejéről.

- **NORMÁL:** ez a normál rögzítési mód.
- **INTERJÚ:** a mikrofon két irányból érkező hangokra érzékenyen működik. Ebben a módban a készülék alsó és felső része is egyenlő mennyiségű hangot rögzít.
- **BESZÉDLEÍRÓ:** a készülék rögzíti az Ön hangját, és egyidejűleg a képernyőn látható szöveggé alakítja. A legjobb eredmény érdekében tartsa a készüléket a szája közelében, és beszéljen hangosan, tisztán egy csendes helyen.




Ha a hangjegyzet rendszernyelve nem egyezik az Ön által beszélt nyelvvel, a készülék nem fogja felismerni a hallott hangot. A funkció használata előtt a hangjegyzetek rendszernyelvének beállításához érintse meg az aktuális nyelvet.

## Kiválasztott hangfelvételek lejátszása

Amikor visszahallgatja egy interjú felvételeit, a felvételen található bizonyos hangforrásokat elnémíthat, illetve feloldhatja a némításukat.

- 1 Nyissa meg a **Samsung** mappát, és indítsa el a **Hangrögzítő** alkalmazást.
- 2 Érintse meg a **LISTA** lehetőséget, és válasszon ki egy interjú módban rögzített hangfelvételt.
- 3 Adott hangforrások elnémításához érintse meg az elnémítani kívánt hangnak megfelelő irányban található  elemet.

Az ikon  jelre változik, és a hozzá tartozó hang elnémul.

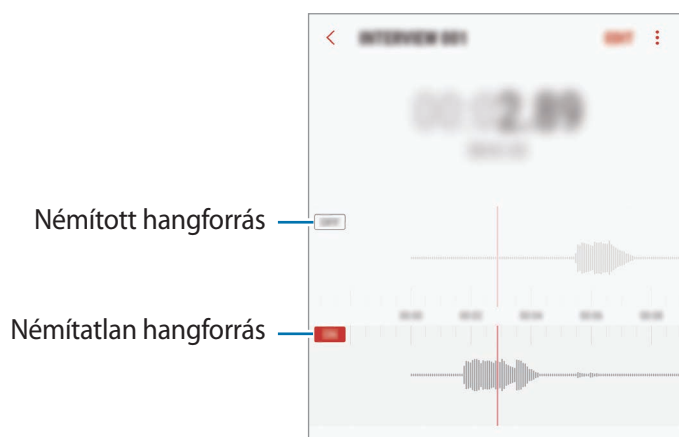

## Saját fájlok

A készüléken vagy más helyeken, például felhőtárhelyeken található különböző fájlokat érhet el és kezelhet.

Nyissa meg a **Samsung** mappát, és indítsa el a **Saját fájlok** alkalmazást.

Megtekintheti az egyes tárhelyeken tárolt fájlokat. Emellett megtekintheti a készüléken vagy a memóriakártyán lévő fájlokat kategóriánként.

Ha szeretne tárhelyet felszabadítani a készüléken, érintse meg a  → **Több hely felszabadítása** elemet.

Fájlok vagy mappák kereséséhez érintse meg a  elemet.

## Óra

### Bevezető

Beállíthat ébresztéseket, megnézheti világszerte számos város helyi pontos idejét, eseményeket időzíthet, illetve beállíthat adott időtartamot.

### JELZÉS

Indítsa el az **Óra** alkalmazást, és érintse meg a **JELZÉS** lehetőséget.

### Riasztások beállítása

Érintse meg a  ikont a riasztási listában, állítson be egy riasztási időt, válassza ki azokat a napokat, amikor a riasztás megismétlődik, állítson be más különféle riasztási opciókat, azután érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

Ha meg szeretné nyitni a billentyűzetet riasztási idő megadásához, érintse meg az időbeviteli mezőt.

A riasztások bekapcsolásához vagy kikapcsolásához érintse meg a kapcsolót a listában található riasztás mellett.

### Riasztások leállítása

A riasztás leállításához érintse meg az **ELUTASÍTÁS** lehetőséget. Ha már korábban engedélyezte a szundi opciót, a riasztás adott idő elteltével történő megismétléséhez érintse meg a **SZUNDI** lehetőséget.

## Riasztások törlése

Érintsen meg hosszan egy riasztást, jelölje be a törölni kívánt riasztásokat, majd érintse meg a **TÖRLÉS** lehetőséget.

## VILÁGÓRA

Indítsa el az **Óra** alkalmazást, és érintse meg a **VILÁGÓRA** lehetőséget.

### Órák létrehozása

Érintse meg a  ikont, adjon meg egy városnevet, vagy válasszon egy várost a földgömből, és érintse meg a **HOZZÁAD** lehetőséget.

### Órák törlése

Érintsen meg hosszan egy órát, jelölje be a törölni kívánt órákat, majd érintse meg a **TÖRLÉS** lehetőséget.

## STOPPERÓRA

- 1 Indítsa el az **Óra** alkalmazást, és érintse meg a **STOPPERÓRA** lehetőséget.
- 2 Esemény méréséhez érintse meg az **INDÍT** lehetőséget.  
Esemény mérése közben köridő rögzítéséhez érintse meg a **KÖRIDŐ** elemet.
- 3 Az időmérés leállításához érintse meg a **LEÁLLÍT** gombot.  
Az időmérés újraindításához érintse meg a **FOLYTATÁS** elemet.  
A köridők törléséhez érintse meg a **VISSZAÁLLÍTÁS** lehetőséget.

## IDŐZÍTŐ

- 1 Indítsa el az **Óra** alkalmazást, és érintse meg a **IDŐZÍTŐ** lehetőséget.
- 2 Állítsa be az időtartamot, majd érintse meg az **INDÍT** lehetőséget.  
Ha meg szeretné nyitni a billentyűzetet az időtartam megadásához, érintse meg az időtartam-beviteli mezőt.
- 3 Ha lejárt az időzítő érintse meg az **ELUTASÍTÁS** lehetőséget.

## Számológép

Egyszerű és komplex számításokat végezhet.

Indítsa el a **Számológép** alkalmazást.

A tudományos számológép megjelenítéséhez fordítsa fekvő helyzetbe a készüléket. Ha az **Aut. elforgatás** le van tiltva, a tudományos számológép megjelenítéséhez érintse meg a  elemet.

A számítási előzmények megtekintéséhez érintse meg az **ELŐZMÉNYEK** lehetőséget. A számítási előzmények bezárásához érintse meg a **BILLENTYŰZET** lehetőséget.

Az előzmények törléséhez érintse meg az **ELŐZMÉNYEK** → **ELŐZMÉNYEK TÖRLÉSE** lehetőséget.

A mértékegység-átváltási eszköz használatához érintse meg a  elemet. Különböző értékeket válthat át más mértékegységbe, például területet, hosszúságot vagy a hőmérsékletet.

## Game Launcher

### Bevezető

A Game Launcher összegyűjti a **Play Áruház** és a **Galaxy Apps** oldalakról letöltött játékait, így könnyedén elérheti őket ugyanazon a helyen. Játék módba állíthatja a készüléket, hogy egyszerűbben játszhasson.



## A Game Launcher használata

- 1 Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Speciális funkciók** → **Játékok** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Game Launcher** kapcsolót.

**Game Launcher** elemet a rendszer hozzáadja a Kezdőképernyőhöz vagy az Alkalmazások képernyőhöz.



Ha kikapcsolja a funkciót, a rendszer eltávolítja a **Game Launcher** elemet a Kezdőképernyőről és az Alkalmazások képernyőről.

- 2 Indítsa el a **Game Launcher** alkalmazást.

- 3 Érintsen meg egy játékot a játékok listájában.



A **Play Áruház** és **Galaxy Apps** áruházakból letöltött játékok automatikusan megjelennek a játékindító képernyőn. Ha nem látja a játékokat, érintse meg az **Alkalmazások hozzáad.** lehetőséget.

## Játék eltávolítása a Game Launcher-ből

Érintsen meg hosszan egy játékot, majd érintse meg az **Eltávolítás** lehetőséget.

## Teljesítménymód átváltása

Átválthatja a játék teljesítmény-üzemmódját.

Indítsa el a **Game Launcher** alkalmazást, és érintse meg a **Normál teljesítmény** elemet, majd érintse meg a gombot ismételten a kívánt üzemmód kiválasztásához.


- **Normál teljesítmény:** sem az energiatakarékos mód, sem a teljesítmény-javítási mód nincs használatban.
- **Nagy teljesítmény:** ez gyorsítja a rendszer teljesítményét, de növeli az akkumulátor energiafogyasztását.
- **Akku kímélése:** ez csökkenti az akkumulátor energiafogyasztását, de lassabb futást eredményez.



Az akkumulátor energiahatékonysága játéktól függően változhat.

## A Game Tools használata

Játék közben használhatja a Game Tools panel által kínált különböző lehetőségeket. A Game Tools megnyitásához érintse meg a  elemet a navigációs sávon. Ha a navigációs sáv el van rejtve, húzzon felfelé a képernyő aljáról a megjelenítéséhez.

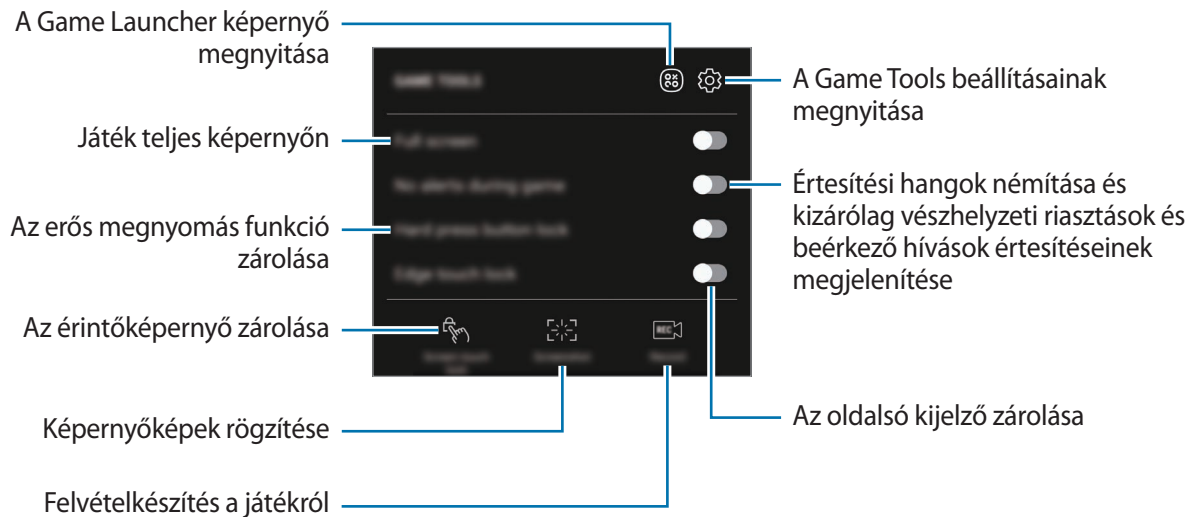

## Értesítések letiltása játék közben

Érintse meg a  lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Jelzés nélküli játék** kapcsolót. A készülék elnémítja az értesítési hangokat, és kizárólag a beérkező hívások értesítései és a vészhelyzeti riasztások jelennek meg, hogy Ön zavartalanul élvezhesse a játékot. Beérkező hívás esetén megjelenik egy kis értesítés a képernyő tetején.

# Samsung Connect

## Bevezető


A Samsung Connect használatával gyorsan kereshet és csatlakozhat közeli eszközökhöz, háztartási gépekhez, tévékhez vagy Internet of Things (IoT, a dolgok internete) termékekhez. A kapcsolódó eszközöket könnyedén vezérelheti.

- Kapcsolódás közeli eszközökhöz: gyorsan megkeresheti a közeli eszközöket, például a Bluetooth fülhallgatókat vagy viselhető eszközöket, és csatlakozhat hozzájuk.
- Háztartási gépek, tévék és IoT-termékek regisztrálása és vezérlése: regisztráljon intelligens hűtőszekrényeket, mosogatógépeket, légkondicionálókat, légtisztítókat, tévéket és dolgok internete (IoT) eszközöket az okostelefonon, és megtekintheti az állapotukat illetve irányíthatja őket az okostelefon képernyőjéről. Az eszközöket hely alapján csoportosíthatja, és beállíthatja, hogy több eszköz automatikusan lépjen működésbe az előre beállított időpontokban. Például beállíthatja, hogy a világítás és a robotporszívó automatikusan kapcsoljanak be este.



- Az okostelefonnak és a többi eszköznek Wi-Fi-hez vagy mobilhálózathoz kell csatlakoznia.
- A régió vagy szolgáltató függvényében a Samsung Connect használatával csatlakoztatható készülékek köre eltérő lehet. A csatlakoztatható készülékek megtekintéséhez, nyissa meg a **Samsung** mappát, indítsa el a **Samsung Connect** alkalmazást, majd érintse meg a **Katalógus** lehetőséget.
- Az elérhető funkciók a csatlakoztatott készüléktől függően eltérőek lehetnek.
- A csatlakoztatott készülékek saját meghibásodásaira és hiányosságaira a Samsung garanciája nem terjed ki. Amikor a csatlakoztatott készülékeken jelentkezik meghibásodás vagy probléma, vegye fel a kapcsolatot a készülék gyártójával.

Nyissa meg a **Samsung** mappát, és indítsa el a **Samsung Connect** alkalmazást. Megjelenik a Samsung Connect képernyője.

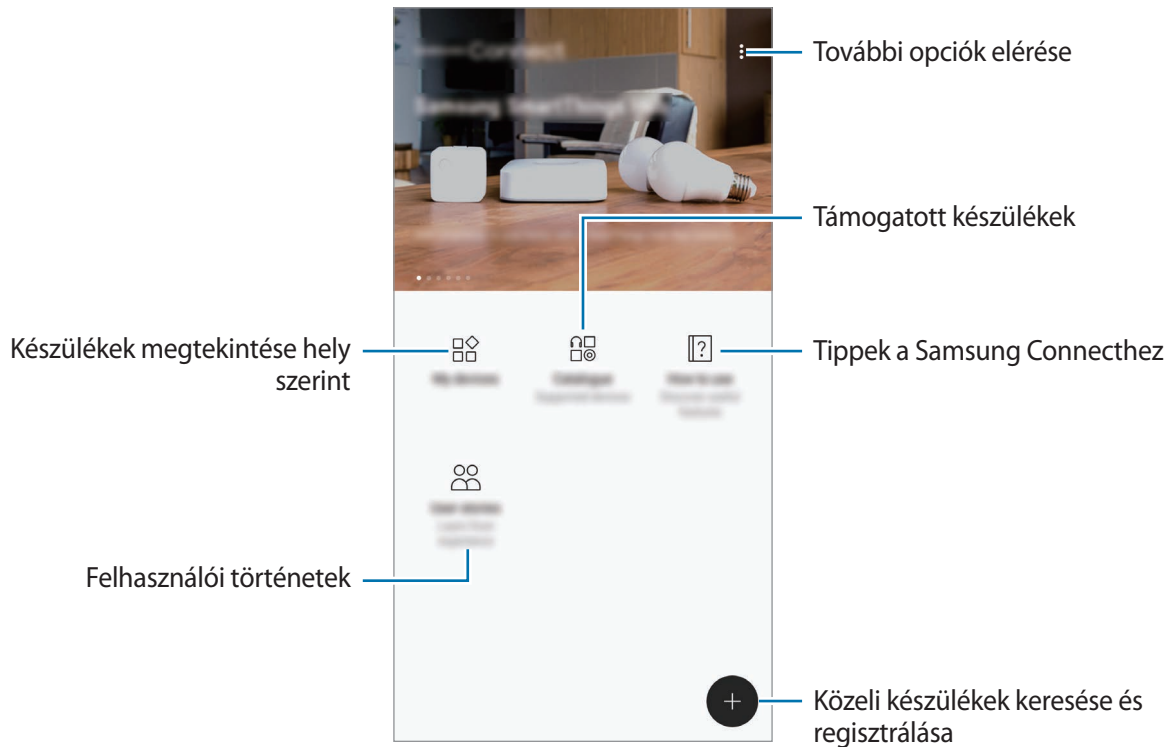

## Csatlakozás közeli eszközökhöz

Könnyen és gyorsan csatlakozhat közeli eszközökhöz, például Bluetooth-fülhallgatókhoz vagy nyomtatókhoz.



Az elérhető csatlakozási módok a csatlakoztatott készülékek vagy a tartalom típusától függően változhatnak.

- 1 Nyissa meg a **Samsung** mappát, és indítsa el a **Samsung Connect** alkalmazást.
- 2 Érintse meg a **+** lehetőséget.  
A Wi-Fi és a Bluetooth funkció bekapcsol, és a készülék automatikusan megkeresi a közelben levő készülékeket.
- 3 Válasszon eszközt a listáról és kapcsolódjon az eszközhöz a képernyőn megjelenő utasítások követésével.  
Miután a kapcsolat létrejött, használja az eszközt vagy megoszthatja a tartalmat.

## Háztartási gépek, tévék és tárgyak internete termékek használata

Az okostelefon képernyőjén megtekintheti az intelligens vagy IoT eszközök, tévék állapotát. Az eszközöket helyszín szerint csoportosíthatja és szabályok hozzárendelésével egyszerűen és kényelmesen vezérelheti.

### Eszközök regisztrálása

- 1 Nyissa meg a **Samsung** mappát, és indítsa el a **Samsung Connect** alkalmazást.
- 2 Érintse meg a  lehetőséget.
- 3 Válasszon egy eszközt a listáról.  
Eszközök manuális regisztrálásához válasszon eszköztípust az **ESZKÖZ MANUÁLIS HOZZÁADÁSA** részben.
- 4 A készülékek regisztrációjához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

### Regisztrált eszközök megtekintése és vezérlése

Megnézheti és vezérelheti a regisztrált eszközöket. Például ellenőrizheti a mosógép időzítőjét vagy módosíthatja a légkondicionáló hőmérsékletét.

- 1 Nyissa meg a **Samsung** mappát, és indítsa el a **Samsung Connect** alkalmazást.
- 2 Érintse meg a **Saját eszközök** lehetőséget.  
Megjelenik a regisztrált eszközök listája.
- 3 Tekintse meg a listán szereplő készülékek állapotát.  
Készülék vezérléséhez válasszon egyet a listából. A rendszer letölti a választott készülékhez tartozó vezérlőt. Ön pedig vezérelheti azt.

### Helyek hozzárendelése eszközökhöz

Helyeket rendelhet az eszközökhöz, megtekintheti az adott helyen található eszközök listáját és vezérelheti őket. Emellett üzemmódot is hozzárendelhet a helyhez, amellyel több eszközt vezérelhet egyszerre.

Nyissa meg a **Samsung** mappát, indítsa el a **Samsung Connect** alkalmazást, majd érintse meg a **Saját eszközök** lehetőséget.

## Helyek hozzárendelése

- 1 Érintse meg a  → **Hely hozzáadása** lehetőséget.
- 2 Adja meg a hely nevét, és érintse meg a **HOZZÁADÁS** lehetőséget.
- 3 Válasszon eszközöket a listában, majd érintse meg az **ÁTHELYEZÉS** elemet.  
A kiválasztott eszközök felkerülnek a hely oldalára.

Az eszközök listájának hely szerinti megtekintéséhez simítson jobbra vagy balra.

## Mód és szabályok beállítása

Hozzon létre egy módot és regisztráljon hozzá eszközöket, hogy így több eszközt vezérelhessen egyszerre egyetlen gomb megérintésével vagy hangutasítással. Emellett szabályt is beállíthat, hogy bizonyos műveletek automatikusan lefussanak az előre beállított időpontban.

Például beállíthatja az eszközöket, hogy kapcsolják be a világítást és játsszanak le zenét hangszórókon automatikusan mindennap 07:00 órakor.

### Mód létrehozásához

Simítson balra vagy jobbra, válasszon ki egy helyet, érintse meg a  → **Mód hozzáadása** lehetőséget, és adja meg az üzemmód beállításait. Beállíthatja a mód nevét, ikonját és a hozzá tartozó eszközöket.

### Szabály hozzáadásához

Érintse meg a  → **Szabályok** → **SZABÁLY HOZZÁADÁSA** elemet és adja meg a szabály beállításait. Beállíthatja a szabály nevét, a szabály futtatásának helyét, a futtatás napját és időpontját és a vezérlendő eszközöket.

Ha értesítést szeretne kapni, amikor a szabály lefut, érintse meg az **Értesítések** kapcsolót a bekapcsoláshoz.


## Tartalom megosztása

Tartalom megosztásához különböző megosztási opciók állnak rendelkezésre. A következő lépések bemutatják, hogyan lehet képet megosztani.



A fájlok megosztása mobilhálózaton keresztül kiegészítő költségekkel járhat.

- 1 Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és válasszon képet.
- 2 Érintse meg a **Megosztás** elemet, és válasszon megosztási módot, ami lehet például üzenet vagy e-mail.

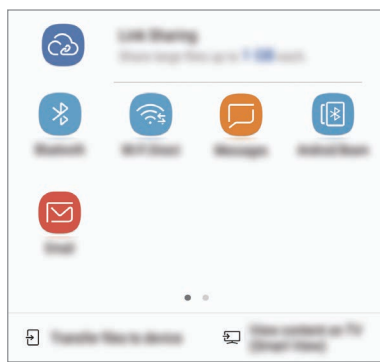

Ha vannak kommunikációs vagy megosztási előzményei, megjelennek a megosztási beállítások panelen azok a személyek, akikkel már kapcsolatot létesített készüléke segítségével. Ha közvetlenül szeretne tartalmakat megosztani velük a megfelelő alkalmazás révén, válassza a kívánt személy ikonját. Ha a funkció nincs bekapcsolva, indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Speciális funkciók** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Közvetl. megoszt.** kapcsolót.

### Kiegészítő funkciók használata

- **Hivatkozásmegosztás:** nagy fájlok megosztása. Töltsön fel fájlokat a Samsung tárhelyére, és ossza meg őket másokkal internetes hivatkozás vagy kód használatával. A funkció használatához ellenőrzött telefonszámmal kell rendelkeznie.
- **Fájlátvitel az eszközre:** tartalom megosztása közeli készülékekkel Wi-Fi Direct vagy Bluetooth révén. A láthatósági beállításokat aktiválni kell a készülékeken.
- **Tartalom megjelenít. tv-n (Smart View):** a készüléke által megjelenített tartalmat vezeték nélküli csatlakozás révén nagyobb képernyőn is megtekintheti.

Amikor a kép megérkezik a címzettek készülékeire, a készülékeiken értesítés jelenik meg. A kép megtekintéséhez vagy letöltéséhez érintse meg az értesítést.

## Samsung DeX


A Samsung DeX egy olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy külső kijelzőhöz, például TV-hez vagy monitorhoz történő csatlakoztatással számítógépként használja az okostelefont. Kényelmesen használhatja az okostelefon funkcióit nagy képernyőn, külső kijelző, billentyűzet és egér csatlakoztatásával.



- A DeX dokkoló használatával kapcsolatos további információkért tekintse meg a felhasználói kézikönyvét.
- Minden tartozék, beleértve a DeX dokkolót is külön vásárolható meg.




### A DeX dokkoló készülék felépítése

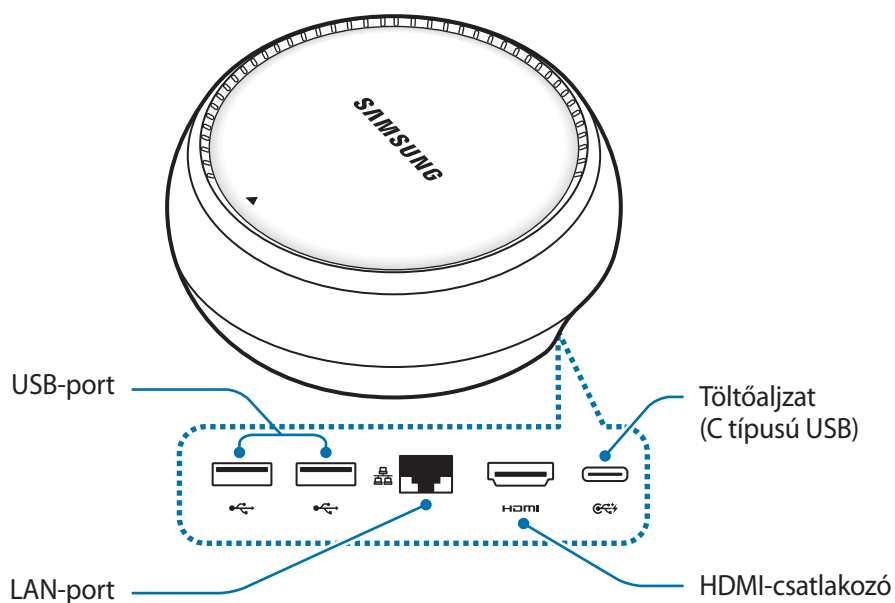

## Készülékek csatlakoztatása


- 1 Csatlakoztassa a töltőt a DeX dokkoló töltőaljzatához (C típusú USB).
- 2 Csatlakoztassa a HDMI-kábel egyik végét a DeX dokkoló HDMI-csatlakozójához és dugja a kábel másik végét a tévé vagy monitor HDMI-csatlakozójába.

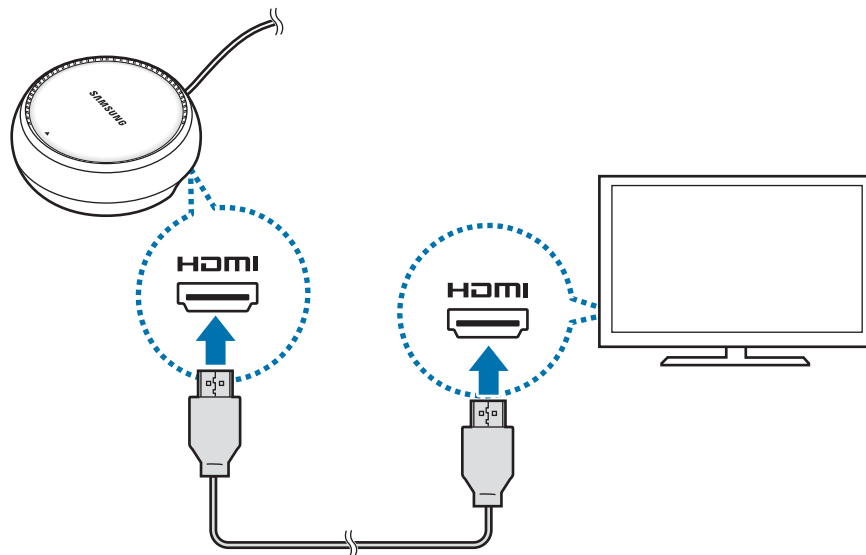

- 3 Vezetékes hálózat használatához, csatlakoztassa a vezetékes LAN-t a vezetékes LAN-porthoz. Ha nem csatlakozik a vezetékes LAN-hoz okostelefonja vezeték nélküli adatkapcsolatát vagy Wi-Fi hálózatot használhat.


- 4 Nyomja meg a ▲ pontot a hátlap elején, ha az okostelefon tartóként kívánja használni a hátlapot.

Most látni fogja a dokkoló okostelefon csatlakozóját.

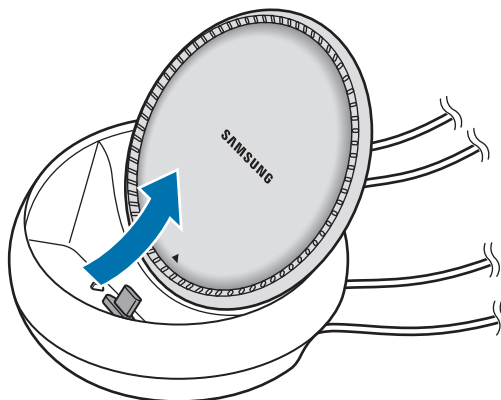

Ügyeljen, hogy ne sértse meg az ujjait, amikor átállítja a hátlap dőlésszögét.


- 5 Csatlakoztassa az okostelefon többcélú csatlakozóját DeX dokkoló okostelefon csatlakozójához. A Samsung DeX elindul az okostelefonon.

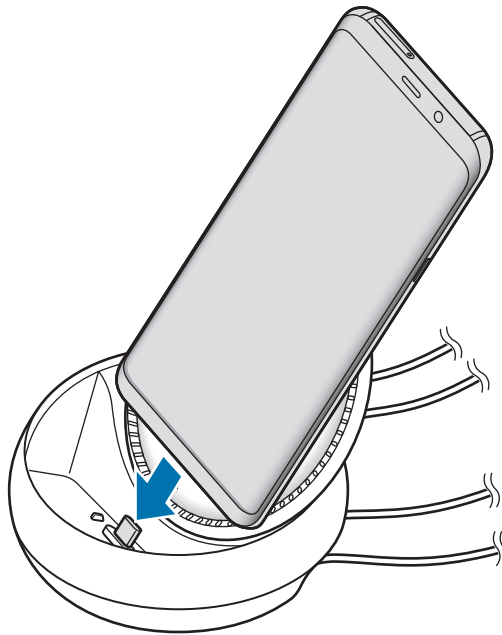


A DeX dokkoló bizonyos típusú tokok, például a flip cover vagy merev tok használata esetén nem használható.

- 6 Az okostelefon képernyőjén válassza ki a használni kívánt képernyőmódot. A Samsung DeX mód és a Screen Mirroring mód közül választhat.

- **START SAMSUNG DeX:** az okostelefon képernyője kikapcsol, és a kép megjelenik a csatlakoztatott tévén vagy monitoron asztali módban.
- **KÉPERNYŐTÜKRÖZÉSRE KAPCSOLÁS:** a csatlakoztatott tévén vagy monitoron ugyanaz a képernyő jelenik meg, mint ami az okostelefonon látható.

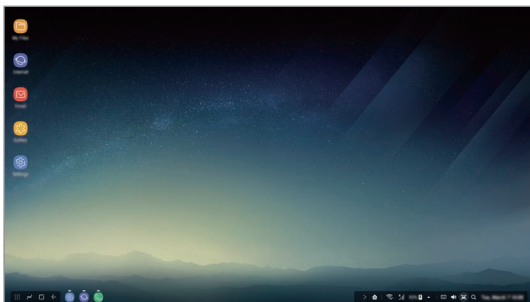

Samsung DeX mód

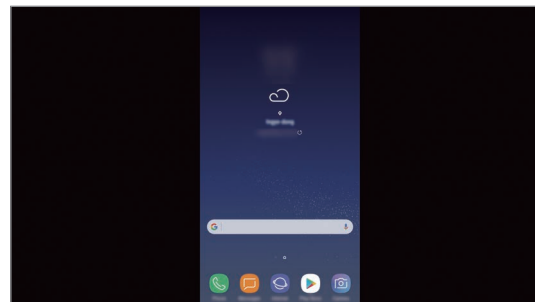

Screen Mirroring mód




A rendszer az először kiválasztott képernyőmódot alkalmazza a későbbi kapcsolódások esetén is. További információkért lásd: [A képernyőmód megváltoztatása](#).

## Billentyűzet és egér csatlakoztatása

A Samsung DeX mód használatához, csatlakoztasson billentyűzetet és egeret a DeX dokkoló USB-portjaihoz.



Ha billentyűzetet csatlakoztat, a virtuális billentyűzet nem jelenik meg, amikor a szövegbeviteli mezőt választja.

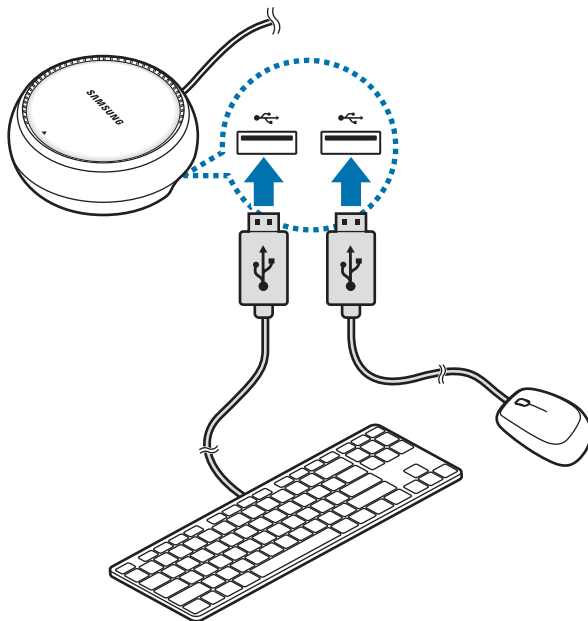

Használhat vezeték nélküli vagy Bluetooth-billentyűzet/egert is. További információkért olvassa el az érintett készülékhez kapott felhasználói kézikönyvet.

## A Samsung DeX használata

A mód kiválasztása képernyőn érintse meg a **START SAMSUNG DeX** elemet.

Az okostelefon képernyője kikapcsol, és egy virtuális okostelefon-képernyő jelenik meg a kapcsolódó TV-n vagy monitoron. Több alkalmazás egyidejű futtatásával egyszerre több feladatot is végezhet. Emellett okostelefonjának értesítéseit és állapotát is megtekintheti.



- A Samsung DeX képernyő vezérléséhez, egeret kell csatlakoztatnia. További információkért lásd: [Billentyűzet és egér csatlakoztatása](#).
- A Samsung DeX indításakor vagy bezárásakor előfordulhat, hogy a futó alkalmazások bezáródnak.
- Előfordulhat, hogy a Samsung DeX használatakor bizonyos alkalmazások és funkciók nem elérhetők.
- Kedvenc alkalmazások: a gyakran használt alkalmazások hozzáadása a Kezdőképernyőhöz, és az alkalmazások gyors elindítása.
- Alkalmazások gomb: okostelefonja alkalmazásainak megtekintése és futtatása.
- Tálca: az aktuálisan futó alkalmazások megtekintése.
- Állapotsáv: okostelefonja értesítéseinek és állapotának megtekintheti. Az állapotjelző ikonok az okostelefon állapotától függően eltérően jelenhetnek meg. Amikor a ▲ elemre kattint, megjelennek a gyorsbeállítási gombok. Bekapcsolhat vagy kikapcsolhat bizonyos okostelefon-funkciókat a gyorsbeállítási gombokkal.
- Gyorshozzáférési eszközsáv: gyorseszközöket, például hangerőszabályzót és keresőt használhat.

## Hívások fogadása

A Samsung Dex használata közben hívásokat fogadhat az okostelefonjáról a csatlakoztatott tévén vagy monitoron. Válassza ki a hívásfogadási opciót a csatlakoztatott tévén vagy monitoron. A híváshoz a rendszer az okostelefon hangszóróját használja.



Ha nem kívánja használni a hangszórót, válassza le okostelefonját a Dex dokkolóról. A hívási képernyő megjelenítése az okostelefonon beletelhet néhány másodpercbe.

## A képernyőmód megváltoztatása

A csatlakoztatott monitoron vagy az okostelefonján indítsa el a **Beállítások** alkalmazást és érintse meg a **Kapcsolatok** → **Egyéb kapcsolatbeállítások** → **HDMI-üzemmód** → **Samsung DeX** vagy **Screen Mirroring** lehetőséget. A rendszer az először kiválasztott képernyőmódot alkalmazza a későbbi kapcsolódások esetén is.

## A kapcsolat lezárása

Ha szeretné leválasztani okostelefonját a csatlakoztatott monitorról, vegye le okostelefonját a DeX Stationról.

## Csatlakozás külső kijelzőhöz


Okostelefonját külső kijelzőhöz, például tévéhez vagy monitorhoz csatlakoztathatja, és prezentációkat vagy filmeket nézhet meg a csatlakozó kijelzőn. Csatlakoztassa okostelefonját külső kijelzőhöz HDMI-kábel és HDMI-adapter (C típusú USB – HDMI) használatával. Az okostelefon tartalmát megtekintheti a kapcsolódó képernyőn.



- A HDMI-kábelek és adapterek (C típusú USB – HDMI) külön szerezhetők be.
- Csak a Samsung által jóváhagyott HDMI-adaptert (C típusú USB – HDMI) használjon. A nem jóváhagyott kiegészítők használatából eredő teljesítményproblémákra és meghibásodásokra a garancia nem terjed ki.

- 1 Csatlakoztasson HDMI-adaptert (C típusú USB – HDMI) az okostelefonhoz.
- 2 Csatlakoztasson HDMI-kábelt a HDMI-adapterhez (C típusú USB – HDMI) és egy tévé vagy monitor HDMI csatlakozójához.

Az okostelefon képernyője megjelenik a képernyőn.

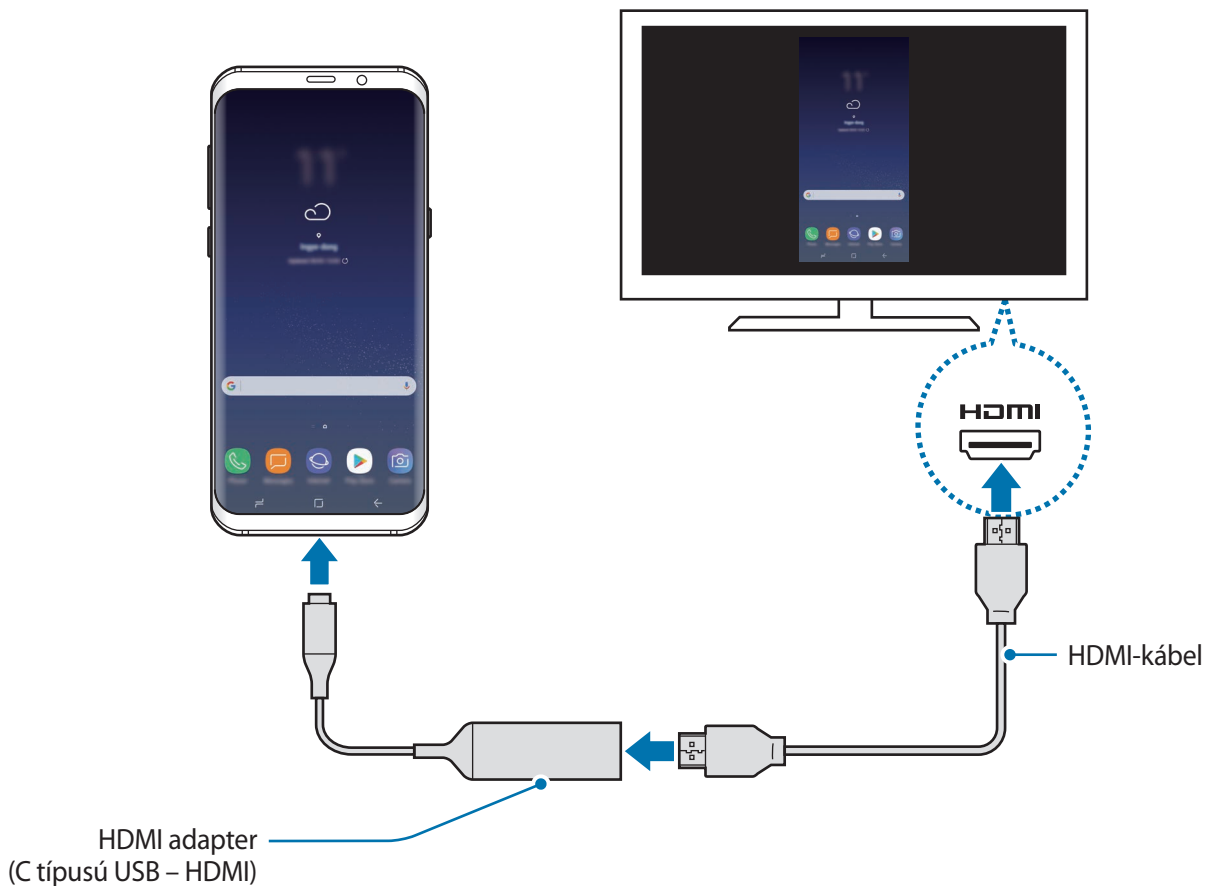

## Google alkalmazások

A Google szórakoztató, közösségi és üzleti alkalmazásokat nyújt. Lehetséges, hogy némelyik alkalmazás eléréséhez Google-fiókra lesz szüksége. További információkért lásd: [Samsung fiók](#).

Az alkalmazásokkal kapcsolatos további információkat az egyes alkalmazások súgójában találhat.



Országtól vagy szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy némelyik alkalmazás nem lesz elérhető, illetve más néven szerepel.

### Chrome

Információk keresése és weblapok közötti böngészés.

### Gmail

E-mailek küldése és fogadása a Google Mail szolgáltatáson keresztül.

### Térkép

Megkeresheti tartózkodási helyét a világtérképen, és megtekinthet információkat az Önt körülvevő különböző helyekről.

### Play Zene

Fedezzen fel, hallgasson és osszon meg zenét a készülékén. Feltöltheti a felhőbe a készülékén tárolt zenei gyűjteményeket, és később elérheti azokat.

### Play-filmek

Videókat kölcsönözhet vagy vásárolhat, például filmeket és televíziós műsorokat a **Play Áruház**-ból.

### Drive

Tárolja tartalmait a felhőben, érje el őket bárhol és ossza meg őket másokkal.

## **YouTube**

Nézzon vagy készítsen videókat és ossza meg őket másokkal.

## **Fotók**

A különböző forrásokból származó fényképek és videók keresését, kezelését és szerkesztését egyetlen helyen végezheti.

## **Google**

Gyorskeresés az interneten vagy a készüléken.

## **Duo**

Egyszerű videohívás kezdeményezése.

# Beállítások

## Bevezető

Testreszabhatja a funkciók és alkalmazások beállításait. Különböző opciók beállításával még inkább személyre szabhatja készülékét.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást.

Ha a beállításokra kulcsszavakkal szeretne rákeresni, érintse meg a  ikont.

## Kapcsolatok

### Opciók

Módosíthatja a különböző kapcsolatok, például a Wi-Fi és a Bluetooth beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** lehetőséget.

- **Wi-Fi:** Wi-Fi hálózathoz csatlakozáshoz és az Internet vagy más hálózati eszközök eléréséhez kapcsolja be a Wi-Fi funkciót. További információkért lásd: [Wi-Fi](#).
- **Bluetooth:** használja a Bluetooth-kapcsolatot adatok vagy médiafájlok cseréjére más Bluetooth-kompatibilis készülékekkel. További információkért lásd: [Bluetooth](#).
- **Telefon láthatósága:** engedélyezheti, hogy más készülékek megtalálják a készüléket, és tartalmakat osszanak meg vele. Ha ez a funkció be van kapcsolva, a készülék látható lesz más eszközök számára, amikor azok a Fájlok küldése készülékekre funkció használatával elérhető eszközöket keresnek.
- **Adathasználat:** nyomon követheti az adatforgalom mennyiségét és testreszabhatja a korlátozási beállításokat. Beállíthatja, hogy a készülék automatikusan letiltsa a mobil adatkapcsolatot, ha a felhasznált mobiladat-mennyiség elérte az adott limitet.

- **Repülő üzemmód:** beállíthatja, hogy a készülék kikapcsolja az összes vezeték nélküli szolgáltatását. Csak a hálózatot nem igénylő szolgáltatásokat használhatja.



Fel- és leszállás közben mindig tartsa kikapcsolva a készüléket. Amennyiben a repülőgép személyzete azt engedélyezi, a felszállást követően a készülék repülő üzemmódban használható.

- **NFC és fizetés:** beállíthatja, hogy a készülék beolvassa az NFC-címkéket, amelyek termékekkel kapcsolatos információkat tartalmaznak. Ezt a funkciót a szükséges alkalmazások letöltését követően fizetések lebonyolítására, valamint közlekedési és rendezvényjegyek vásárlására is használhatja. További információkért lásd: [NFC és fizetés](#).
- **Mobil hotspot és internetmegosztás:** ha nincs elérhető hálózati kapcsolat, használhatja a készülékét mobil hotspotként, megosztva készüléke mobilhálózati csatlakozását más készülékekkel. Csatlakozás Wi-Fi, USB vagy Bluetooth segítségével hozható létre. További információkért lásd: [Mobil hotspot és internetmegosztás](#).
- **Mobilhálózatok:** mobilhálózati beállítások konfigurálása.
- **Hely:** a helyinformációs jogosultságok beállításainak módosítása.
- **Egyéb kapcsolatbeállítások:** az egyéb funkciók vezérlésére szolgáló beállítások testreszabása. További információkért lásd: [Egyéb kapcsolatbeállítások](#).

## Wi-Fi

Egy Wi-Fi-hálózathoz történő csatlakozáshoz és az internet vagy más hálózati eszközök eléréséhez kapcsolja be a Wi-Fi funkciót.



- A készülék nem harmonizált frekvenciát használ és az összes európai országban való használatra készült. A WLAN az EU-n belül beltérben korlátozások nélkül használható, de kültéren tilos a használata.
- Használaton kívül az akkumulátor töltésének védelme érdekében kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót.

## Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Wi-Fi** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.
  - 2 Válasszon hálózatot a Wi-Fi-hálózatok listájáról.  
A jelszót igénylő hálózatok lakatikkal jelennek meg. Adja meg a jelszavát, és érintse meg a **KAPCSOLÓDÁS** lehetőséget.
-  • Ha a készülék egyszer már csatlakozott egy Wi-Fi-hálózathoz, a készülék attól kezdve minden alkalommal jelszó kérése nélkül is újra csatlakozni fog, ha a hálózat elérhető. Ha nem szeretné, hogy a készülék automatikusan csatlakozzon a hálózathoz, válassza ki a hálózatok listájáról és érintse meg az **ELFELEJT** elemet.
  - Ha nem sikerül megfelelően csatlakozni egy Wi-Fi-hálózathoz, indítsa újra a készülék Wi-Fi funkcióját vagy a vezeték nélküli routert.

## Wi-Fi Direct

A Wi-Fi Direct funkció közvetlenül, hozzáférési pont nélkül csatlakoztat eszközöket Wi-Fi-hálózat segítségével.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Wi-Fi** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.
- 2 Érintse meg a **Wi-Fi Direct** lehetőséget.  
Megjelennek az érzékelt készülékek.  
Amennyiben az eszköz, amelyhez csatlakozni kíván, nem szerepel a listán, kapcsolja be az eszköz Wi-Fi Direct funkcióját.
- 3 Válassza ki a készüléket, melyhez csatlakozni szeretne.  
A készülékek csatlakoztatására akkor kerül sor, amikor a másik készülék elfogadja a Wi-Fi Direct csatlakozási kérelmet.

## Adatok küldése és fogadása

Megoszthat adatokat, például névjegyeket vagy médiafájlokat egyéb készülékekkel. A következő műveletek bemutatják egy kép elküldését egy másik készülékre.

- 1 Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és válasszon képet.
- 2 Érintse meg a **Megosztás** → **Wi-Fi Direct** lehetőséget, majd válassza ki a készüléket, amelyre át kívánja küldeni a képet.
- 3 Fogadja el a Wi-Fi Direct kapcsolódási kérelmét a másik készüléken.  
Ha az eszközök már csatlakoznak, a kép kapcsolódási kérelem küldése nélkül továbbítódik a másik eszközre.

## Készülék kapcsolódásának befejezése

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Wi-Fi** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Wi-Fi Direct** lehetőséget.  
A készülék kijelzi a kapcsolódó készülékeket a listán.
- 3 A készülékek leválasztásához érintse meg a készülék nevét.

## Bluetooth

Használja a Bluetooth-kapcsolatot adatok vagy médiafájlok cseréjére más Bluetooth-kompatibilis készülékekkel.



- A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth szolgáltatással küldött vagy fogadott adatok elvesztéséből, elfogásából vagy a velük való visszaélésből fakadó károkért.
- Mindig ellenőrizze, hogy megbízható és megfelelően védett eszközökkel oszt-e meg, és ilyenektől fogad-e adatokat. Ha akadályok vannak a készülékek között a működési távolság csökkenhet.
- Egyes eszközök, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott eszközök inkompatibilisek lehetnek a készülékkel.
- Ne használja a Bluetooth funkciót illegális célokra (például fájlok illegális másolására, vagy kommunikációs csatornák illegális figyelésére kereskedelmi célokból).

A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth funkció illegális használatából adódó következményekért.

### Párosítás más Bluetooth-készülékekkel

1

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Bluetooth** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.

Megjelennek listázva az érzékelt készülékek.

2

Válassza ki a párosítani kívánt készüléket.

Ha a párosítani kívánt készülék nincs rajta a listán, kapcsolja be a készülék láthatóságát. A részletekről a másik készülék felhasználói kézikönyvéből tájékozódhat.



A készüléke látható más készülékek számára, amíg a Bluetooth-beállítások képernyő nyitva van.

3

Fogadja el a Bluetooth-kapcsolódási kérelmet a készülékén a jóváhagyáshoz.

A készülékek csatlakoztatására akkor kerül sor, amikor a másik készülék elfogadja a Bluetooth-csatlakozási kérelmet.

## Adatok küldése és fogadása

Számos alkalmazás támogatja az adatátvitelt Bluetooth-kapcsolaton keresztül. Megoszthat adatokat, például névjegyeket vagy médiafájlokat egyéb Bluetooth-készülékekkel. A következő műveletek bemutatják egy kép elküldését egy másik készülékre.

- 1 Indítsa el a **Galéria** alkalmazást, és válasszon képet.
- 2 Érintse meg a **Megosztás** → **Bluetooth** lehetőséget, majd válassza ki a készüléket, amelyre át kívánja küldeni a képet.  
Ha készülékét már párosította a kiválasztott készülékkel, érintse meg a készülék nevét, anélkül, hogy jóváhagyná az automatikusan generált jelszót.  
Ha a párosítani kívánt készülék nincs rajta a listán, kapcsolja be a készülék láthatóságát.
- 3 Fogadja el a Bluetooth-kapcsolat kérését a másik eszközön.

## Két hangszóró

Az okostelefonhoz legfeljebb két Bluetooth-audioeszköz csatlakoztatható. Két Bluetooth-fülhallgatót vagy hangszórót csatlakoztatva egyszerre használhatja őket.



A funkció használatához a csatlakoztatni kívánt Bluetooth-audioeszközöknek támogatniuk kell a **Média hangja** funkciót.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Bluetooth** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.  
Megjelennek listázva az érzékelt készülékek.
- 2 Érintse meg a  → **Két hangszóró** elemet, az aktiváláshoz érintse meg a kapcsolót, majd érintse meg a Vissza gombot.

### 3 Válassza ki a párosítani kívánt készüléket.

Ha az eszköz, amelyet párosítani kíván, nem szerepel a listán, kapcsolja be a láthatósági opciót vagy lépjen be az eszköz Bluetooth-párosítási üzemmódjába. További információkért olvassa el az eszközhöz kapott felhasználói kézikönyveket.

### 4 Érintse meg a jelet a csatlakoztatott eszköz mellett, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Média hangja** kapcsolót.

### 5 Válasszon másik eszközt a listából és aktiválja a hozzá tartozó **Média hangja** funkciót.

## Bluetooth-készülékek párosításának megszüntetése

### 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Bluetooth** lehetőséget.

A készülék kijelzi a párosított készülékeket a listán.

### 2 Érintse meg a ikont a készülék neve mellett a párosítás megszüntetéséhez.

### 3 Érintse meg a **Párosítás megszüntetése** lehetőséget.

## NFC és fizetés

A készülék alkalmas az NFC-címkék olvasására, amelyek termékekkel kapcsolatos információkat tartalmaznak. Ezt a funkciót a szükséges alkalmazások letöltését követően fizetések lebonyolítására, valamint közlekedési és rendezvényjegyek vásárlására is használhatja.




A készülék tartalmaz egy beépített NFC-antennát. A készüléket kezelje körültekintően, hogy elkerülje az NFC-antenna sérülését.

## Az NFC funkció használata

Az NFC funkció használatával képeket vagy névjegyeket küldhet másik készülékre, és beolvashatja a termékinformációkat az NFC-címkékről.

### 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg az **NFC és fizetés** kapcsolót.

- 2 Helyezze a készülék hátulját az NFC-címke közelébe.  
Megjelenik a címkéből származó információ.

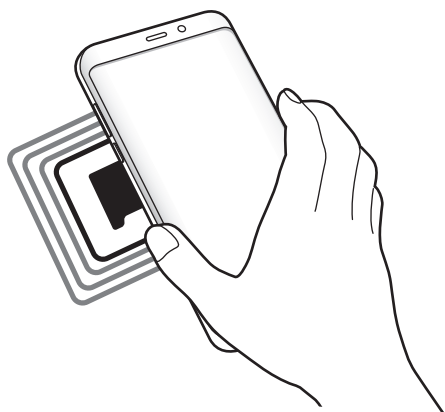

Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva és a képernyője nincs lezárva. Ellenkező esetben a készülék nem fogja olvasni az NFC-címkéket és nem fogad adatokat.

## Fizetések lebonyolítása az NFC funkcióval

Mielőtt az NFC funkciót vásárlásra használhatná, regisztrálnia kell a mobil fizetési szolgáltatásra. A regisztrációra vagy a szolgáltatásra vonatkozó további információkért vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg az **NFC és fizetés** kapcsolót.
- 2 Érintse a készülék hátulját az NFC-kártyaolvasóhoz.

Az alapértelmezett fizetési alkalmazás beállításához nyissa meg a Beállítások képernyőt, érintse meg a **Kapcsolatok** → **NFC és fizetés** → **Érintéses fizetés** → **FIZETÉS** lehetőséget, majd válasszon alkalmazást.



Előfordulhat, hogy a fizetési szolgáltatási lista nem tartalmaz minden elérhető fizetett alkalmazást.


## Adatok küldése

Engedélyezheti az adatcserét, amikor készüléke hátulját egy másik készülékhez érinti.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **NFC és fizetés** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.
- 2 Érintse meg az **Android Beam** kapcsolót az aktiváláshoz.
- 3 Válasszon egy elemet, majd érintse hozzá a másik készüléket a készülék hátuljához.
- 4 Amikor megjelenik a képernyőn az **Érintéssel indítható a küldés.** felirat, érintse meg a készülék képernyőjét az elem elküldéséhez.



Ha mindkét eszköz egyszerre próbál adatot küldeni a fájlátvitel meghiúsulhat.

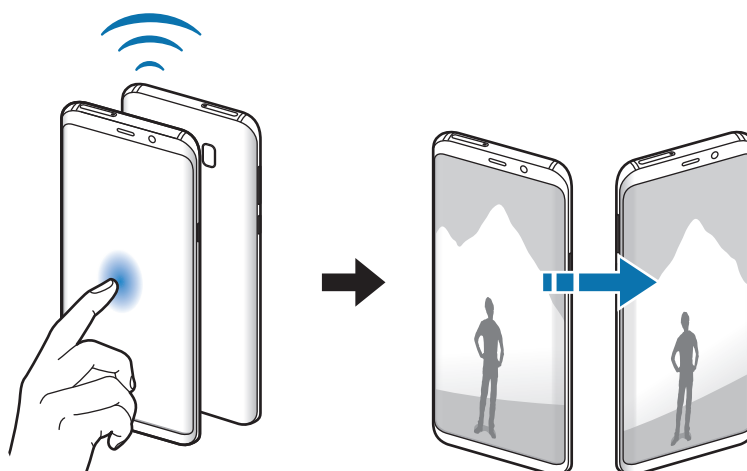

## Mobil hotspot és internetmegosztás

Ha nincs elérhető hálózati kapcsolat, használhatja a készülékét mobil hotspotként, megosztva készüléke mobilhálózati csatlakozását más készülékekkel. Csatlakozás Wi-Fi, USB vagy Bluetooth segítségével hozható létre.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Mobil hotspot és internetmegosztás** lehetőséget.



A funkció használata többletköltséggel járhat.

- **Mobil hotspot:** a mobil hotspot segítségével megoszthatja a készülék mobilhálózati csatlakozását számítógéppel és más eszközökkel.
- **Bluetooth internetmegosztás:** a készülék mobilinternetének megosztása számítógépekkel vagy más készülékekkel Bluetooth-on keresztül.
- **USB-internetmegosztás:** a készülék mobilinternetének megosztása egy számítógéppel USB-n keresztül. A számítógéphez csatlakoztatást követően modemként kezeli az eszközt.

### Mobil hotspot használata

Készülékét mobil hotspotként használhatja, megosztva készüléke mobil adatkapcsolatát egyéb készülékekkel.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Mobil hotspot és internetmegosztás** → **Mobil hotspot** lehetőséget.
- 2 A bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.  
Megjelenik az állapotsávon a  ikon. Más eszközök megtalálhatják készülékét a Wi-Fi-hálózatok listáján.  
Ha jelszót szeretne beállítani a mobil hotspot számára, érintse meg a  → **Mobil hotspot konfigurálása** lehetőséget, és válaszon biztonsági szintet. Ezután adja meg a jelszót és érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.
- 3 A másik készülék képernyőjén keresse meg és válassza ki a készülékét a Wi-Fi-hálózatok listájáról.
- 4 A csatlakoztatott készüléken használja a készülék mobil adatkapcsolatát az internet eléréséhez.

## Egyéb kapcsolatbeállítások

Testreszabhatja az egyéb funkciók vezérlésére szolgáló beállításokat.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Egyéb kapcsolatbeállítások** elemet.

- **Közeleli eszközök keresése:** beállíthatja a készüléket, hogy keressen közeleli készülékeket, melyekhez csatlakozhat.
- **Nyomtatás:** a készülékre telepített beépülő nyomtatómodulok beállításainak konfigurálása. Megkeresheti az elérhető nyomtatókat, vagy hozzáadhat egyet kézzel a fájlok nyomtatásához. További információkért lásd: [Nyomtatás](#).
- **MirrorLink:** használja a MirrorLink funkciót a készülék MirrorLink-alkalmazásainak jármű műszerfali kijelzőjéről történő vezérlésére. További információkért lásd: [MirrorLink](#).
- **Letöltésgyorsító:** ezzel a funkcióval gyorsabban tölthet le 30 MB fölötti, nagy méretű fájlokat egyidejűleg Wi-Fi-kapcsolaton keresztül és mobilhálózaton. További információkért lásd: [Letöltésgyorsító](#).
- **VPN:** virtuális magánhálózatok (VPN-ek) beállítása és csatlakozás.
- **Ethernet:** az Ethernet opció akkor elérhető, ha Ethernet-csatoló van csatlakoztatva a készülékhez. Használja ezt a beállítást az ethernet funkció bekapcsolásához és a hálózati beállítások konfigurálásához.

## Nyomtatás

A készülékre telepített nyomtató beépülő modulok beállításainak konfigurálása. Csatlakoztathatja a készüléket nyomtatóhoz Wi-Fi-vagy Wi-Fi Direct kapcsolaton keresztül és nyomtathat képeket vagy dokumentumokat.



Bizonyos nyomtatók nem biztos, hogy kompatibilisek ezzel a készülékkel.

### Nyomtatók beépülő moduljainak hozzáadása

Azon nyomtatókhoz, amelyekhez csatlakozni szeretne a készülékkel, beépülő modulokat kell telepítenie.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Egyéb kapcsolatbeállítások** → **Nyomtatás** → **BŐVÍTMÉNY LETÖLTÉSE** lehetőséget.
- 2 Keressen beépülő modult a nyomtatóhoz a **Play Áruház**-ban.
- 3 Válassza ki a kívánt nyomtató beépülő modulját és telepítse.
- 4 Válassza ki a nyomtató beépülő modulját, majd a bekapcsolásához érintse meg a kapcsolót. A készülék megkeresi a készülékkel azonos Wi-Fi-hálózaton lévő nyomtatókat.
- 5 Válassza ki a hozzáadni kívánt nyomtatót.



Nyomtató kézi hozzáadásához érintse meg a  → **Nyomtató hozzáadása** lehetőséget.

### Tartalom nyomtatása

Tartalom, például képek és dokumentumok megtekintése közben nyissa meg az opciók listáját, érintse meg a **Nyomtatás** → ▼ → **Összes nyomtató** lehetőséget, majd válasszon nyomtatót.



A nyomtatási módok a tartalom típusától függően változhatnak.

## MirrorLink

A készülék képernyője megjeleníthető a jármű műszerfalának kijelzőjén.

Csatlakoztassa készülékét járműhöz MirrorLink-alkalmazásainak műszerfalról történő vezérléséhez.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Egyéb kapcsolatbeállítások** → **MirrorLink** elemet.



A készülék olyan járművekkel kompatibilis, amelyek támogatják a MirrorLink 1.1 vagy annál újabb verzióját.

### A készülék csatlakoztatása járműhöz MirrorLink révén

Amikor először használja ezt a funkciót, csatlakoztassa a készüléket Wi-Fi-vagy mobilhálózathoz.

- 1 Párosítsa készülékét a járművel Bluetooth révén.  
További információkért lásd: [Párosítás más Bluetooth-készülékekkel](#).

- 2 Csatlakoztassa készülékét a járműhöz USB-kábel segítségével.  
Amikor a kapcsolódás létrejött, a készülék MirrorLink-alkalmazásait elérheti a műszerfal kijelzőjéről.

### A MirrorLink-kapcsolódás befejezése

Húzza ki az USB-kábelt a készülékből és a járműből.

## Letöltésgyorsító

Ha ezt beállítja a készüléken, gyorsabban tölthet le 30 MB fölötti, nagy méretű fájlokat egyidejűleg Wi-Fi-kapcsolaton keresztül és mobilhálózaton. Az erősebb Wi-Fi-jel gyorsabb letöltést tesz lehetővé.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kapcsolatok** → **Egyéb kapcsolatbeállítások** → **Letöltésgyorsító** elemet.



- Előfordulhat, hogy a funkciót egyes készülékek nem támogatják.
- A fájlok letöltése mobilhálózaton keresztül kiegészítő költségekkel járhat.
- Nagy fájlok letöltésekor a készülék felmelegedhet. Ha a készülék túllépi az engedélyezett hőmérsékletet, a funkció lekapcsol.
- Ha a hálózati jel nem stabil, a funkció sebessége és teljesítménye csökkenhet.
- Ha a Wi-Fi és a mobilhálózati kapcsolatok adatátviteli sebessége jelentős mértékben eltér, a készülék csak a lehető leggyorsabb kapcsolatot használja.
- A funkció támogatja a Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 és a Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS) protokollokat. A funkció nem használható más, például FTP-protokollal.

## Hangok és rezgés

Az eszköz által megszólaltatott hangok beállításainak módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Hangok és rezgés** lehetőséget.

- **Hangmód:** állítsa be a készüléket a hangos mód, a rezgés vagy a csendes mód használatára.
- **Rezgés csengéskor:** a készülék beállítása a bejövő hívások esetén rezgésre és csengőhang lejátszására.
- **Hangerő gomb alapért. vezérlése:** megadhatja, a Hangerő gomb megnyomása a csengőhang vagy a média hangerejét szabályozza-e. Médiafájlok lejátszása során a gomb mindig a média hangerejét állítja be.
- **Hangerő:** beállítja a hívások csengőhangjának, zenék és videók, rendszerhangok és értesítések hangerejét.
- **Rezgés erőssége:** a rezgő értesítés erősségének beállítása.

- **Csengőhang:** a hívás csengőhangjának módosítása.
- **Rezgésminta:** rezgési minta kiválasztása.
- **Értesítési hangok:** az értesítési hangok módosítása az egyes alkalmazásokhoz.
- **Ne zavarjanak:** beállításával a készülék a beállított kivételeket leszámítva némítja a bejövő hívási hangokat, értesítéseket és médiahangokat.
- **Érintési hangok:** beállítása esetén a készülék hangot ad ki, amikor alkalmazást vagy opciót választ ki az érintőképernyőn.
- **Képernyőzár hangjai:** beállítása esetén a készülék hangjelzést ad az érintőképernyő lezárásakor és feloldásakor.
- **Töltési hang:** beállíthatja, hogy a készülék hangjelzést adjon ki, ha töltőhöz csatlakozik.
- **Visszajelzés rezgéssel:** beállítása esetén a készülék rezegni fog, amikor megérinti a navigációs sáv gombjait, illetve egyéb esetekben, mint például amikor hosszan érint meg elemeket.
- **Tárcsázóbill. hangjai:** a beállítást választva a billentyűzeten lévő gombok megérintésekor a készülék hangot ad ki.
- **Billentyűhang:** a beállítást választva a készülék hangot ad a gombok megérintésekor.
- **Gombok rezgése:** a beállítást választva a készülék rezeg a gombok megérintésekor.
- **Hangminőség és effektek:** további hangbeállítások konfigurálása.
- **Külön alkalmazáshang:** beállíthatja hogy a készülék egy bizonyos alkalmazásból más alkalmazások hangjától függetlenül a csatlakoztatott Bluetooth-hangszórón vagy -fülhallgatón játsszon le médiahangokat. Például, hallgathatja a navigáció alkalmazást készüléke hangszóróján miközben a Zene alkalmazásból zenét hallgat a jármű Bluetooth-hangszóróján.

## Értesítések

Módosíthatja az egyes alkalmazások értesítési beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Értesítések** lehetőséget.

Az értesítési beállítások testreszabásához érintse meg a **SPECIÁLIS** lehetőséget, és válasszon alkalmazást.

- **Értesítések engedélyezése:** értesítések fogadása a választott alkalmazástól.
- **Megjelenítés csendben:** beállításával a készülék némítja az értesítési hangokat, és elrejtí az értesítések előnézetét.
- **A zárolt képernyőn:** a kiválasztott alkalmazás értesítéseinek mutatása vagy elrejtése a zárolt képernyőn.
- **Beállítás fontosként:** egyes értesítéseket az értesítési panel tetején jeleníthet meg, és az engedélyezett listájába sorolhatja őket a **Ne zavarjanak** funkció bekapcsolásának esetére.

# Kijelző

## Opciók

Módosíthatja a kijelző és a Kezdőképernyő beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kijelző** lehetőséget.

- **Fényerő:** a kijelző fényerejének beállítása.
- **Automatikus fényerő:** beállíthatja hogy a készülék figyelje a fényerősség beállításait és hasonló fényviszonyok esetén automatikusan alkalmazza azokat.
- **Kékfényszűrő:** a kékfényszűrő bekapcsolása és a szűrőbeállítások módosítása. További információkért lásd: [Kékfényszűrő](#).
- **Képernyőmód:** a képernyőmód megváltoztatásával a kijelző színének és kontrasztjának finombeállítását végezheti el. További információkért lásd: [A képernyőmód megváltoztatása vagy a kijelző színeinek beállítása](#).
- **Képernyőfelbontás:** a képernyő felbontásának megváltoztatása. További információkért lásd: [Képernyőfelbontás](#).
- **Képernyőnagyt. és betűtíp.:** a képernyő nagyítási beállítása, valamint a betűméret és stílus módosítása.
- **Kezdőképernyő:** a rácsok méretének módosítása több vagy kevesebb ikon megjelenítéséhez a Kezdőképernyőn, stb.
- **Teljes képernyős alkalmazások:** a teljes képernyős képarányban futtatni kívánt alkalmazások kiválasztása.
- **Egyszerű üzemmód:** váltás egyszerű üzemmódba, mely révén a Kezdőképernyő elrendezése egyszerűbb lesz, az ikonjai pedig nagyobbak.
- **Ikonháttér:** beállíthatja, hogy a háttér legyen sötétebb, és az ikonok így jobban feltűnjenek.
- **Edge képernyő:** az oldalsó kijelző beállításainak módosítása. További információkért lásd: [Edge képernyő](#).
- **LED jelzés:** beállításával a készüléken az akkumulátor töltése közben, értesítések érkezésekor, illetve hangfelvételek készítése közben bekapcsol az értesítési fény kikapcsolt képernyő esetén.
- **Állapotsor:** az állapotsoron megjelenő értesítések és jelzések beállításainak testreszabása.
- **Navigációs sáv:** a képernyő alján megjelenő navigációs sáv színének vagy a gombjai elrendezésének módosítása. További információkért lásd: [Navigációs sáv \(funkciógombok\)](#).

- **Képernyő időkorlátja:** a kijelző-háttérvilágítás kikapcsolási idejének beállítása.
- **Maradjon kikap. a képer.:** beállítása esetén a készülék képernyője nem kapcsol be sötét helyen, például zsebben vagy táskában.
- **Képernyőkímélő:** a készülék beállítása töltés közben képernyővédő megjelenítésére.

## Kétfényszűrő

Csökkentheti szemének megerőltetését, ha korlátozza a képernyő által kibocsátott kék fény mennyiségét.



A kétfényszűrő nem alkalmazható, amikor kizárólag HDR-alapú videoszolgáltatásban néz HDR-videókat.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kijelző** → **Kétfényszűrő** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Bekapcsolás most** kapcsolót.
- 2 Állítsa be a szűrő átlátszóságát a beállítási sáv elhúzásával.
- 3 A képernyő kétfényszűrőjének időzítéséhez érintse meg a **Bekapcsolás ütemezés szerint** kapcsolót az aktiváláshoz, majd válasszon opciót.
  - **Napnyugtatól napkeltéig:** beállításával a készülék az aktuális tartózkodási hely alapján éjszaka alkalmazza a kétfényszűrőt, reggel pedig kikapcsolja.
  - **Egyéni ütemezés:** egy bizonyos időpont megadása, amikor a készülék alkalmazza a kétfényszűrőt.

## A képernyőmód megváltoztatása vagy a kijelző színeinek beállítása

Válasszon filmek vagy képek megtekintéséhez megfelelő képernyőmódot, vagy állítsa be a kijelző színét saját ízlése szerint.

Ha kiválasztja az **Adaptív megjelenítés** módot, beállíthatja a kijelző színegyensúlyát a színérték alapján és beállíthatja az oldalsó kijelző színét is.

### A képernyőmód megváltoztatása

Érintse meg a Beállítások képernyőn a **Kijelző** → **Képernyőmód** lehetőséget, és válassza ki a kívánt módot.

- **Adaptív megjelenítés:** kijelzője színtartományának, színtelítettségének és élességének optimalizálása. Emellett beállíthatja a kijelző színegyensúlyát a színérték alapján és beállíthatja az oldalsó kijelző színét is.
- **AMOLED-mozi:** videonézéshez megfelelő.
- **AMOLED-fénykép:** képek megtekintéséhez megfelelő.
- **Alapvető:** alapértelmezett beállítás általános használathoz.




- A kijelző színét csak az **Adaptív megjelenítés** módban állíthatja be.
- Az **Adaptív megjelenítés** mód harmadik féltől származó alkalmazásokkal nem feltétlenül kompatibilis.
- A kékfényszűrő alkalmazásakor nem változtathatja meg a képernyőmódot.

### A teljes képernyő színegyensúlyának optimalizálása

Optimalizálja a kijelző színét a színtónusok igényei szerinti megfelelő beállításával.

Ha a **Hűvös** irányába húzza a színtörrekciós csúszkát, a kék színtónus válik erősebbé. Ha a **Meleg** irányába húzza a csúszkát, a vörös színtónus válik erősebbé.


- 1 A Beállítások képernyőn, érintse meg a **Kijelző** → **Képernyőmód** → **Adaptív megjelenítés** lehetőséget.
- 2 Állítsa be a színtörrekciós csúszkát a **Teljes képernyő színegyensúlya** lehetőség alatt.  
A képernyő színegyensúlya optimalizálásra kerül.

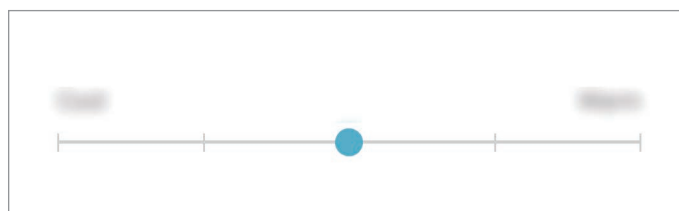

## A képernyő tónusának beállítása színérték szerint

Növeljen vagy csökkentsen bizonyos színtónusokat a **Piros**, **Zöld** vagy **Kék** értékek egyéni beállításával.

- 1 A Beállítások képernyőn, érintse meg a **Kijelző** → **Képernyőmód** → **Adaptív megjelenítés** lehetőséget.
- 2 Jelölje be a **Speciális beállítások** lehetőséget.
- 3 Állítsa be a **Piros**, **Zöld** vagy **Kék** színcsúszkát a saját igényei szerint.  
A képernyő színtónusa beállításra kerül.

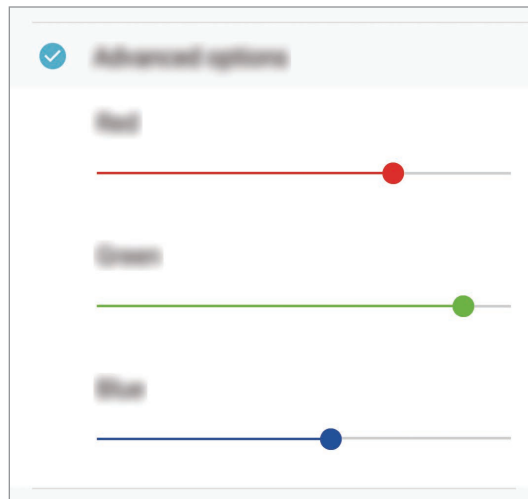


## A színek optimalizálása a képernyő szélein

Beállíthatja a színeket a képernyő szélein saját igényei szerint. Ha a **Hűvös** irányába húzza a színtörrekciós csúszkát, a kék színtónus válik erősebbé a képernyő szélein. Ha a **Meleg** irányába húzza a színtörrekciós csúszkát, a vörös színtónus válik erősebbé.

- 1 A Beállítások képernyőn, érintse meg a **Kijelző** → **Képernyőmód** → **Adaptív megjelenítés** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Képernyőszélek színegyensúlya** lehetőséget.

**3** Állítsa be a színek korrekciós csúszkát a színek beállításához.

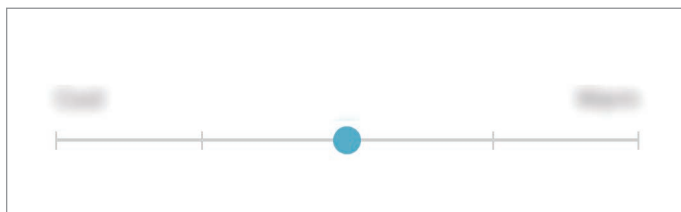

**4** Érintse meg az **ALKALMAZ** lehetőséget.

A képernyő szélének színei optimalizálásra kerülnek.



- Ha alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje, előfordulhat hogy a színegyensúly beállítása nem működik.
- Egy kis időbe telhet a beállítás és a készülék legfeljebb 2 alkalommal újraindulhat.

## Képernyőfelbontás

A képernyő felbontásának módosítása. Alapértelmezés szerint FHD+ értékre van beállítva. A nagyobb felbontás élénkebbé teszi a megjelenítést, azonban több akkumulátor-energiát fogyaszt.

**1** A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kijelző** → **Képernyőfelbontás** lehetőséget.

**2** Állítsa be a képernyő felbontását a beállítási sáv elhúzásával, és érintse meg a **ALKALMAZ** lehetőséget.

Ha megváltoztatja a felbontást, az összes alkalmazás bezárul.

## Háttérképek és témák

Módosíthatja a Kezdőképernyő és a zárolt képernyő háttérképének beállításait, és különböző témákat alkalmazhat a készüléken.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Háttérképek és témák** lehetőséget.

- **Háttérképek:** a Kezdőképernyő és a zárolt képernyő háttérképének módosítása.
- **Témák:** a készülék témájának módosítása.
- **Ikonok:** az ikonok stílusának módosítása.
- **AOD-k:** választhat képet, mely megjelenik a képernyőn, amikor az kikapcsolt állapotban van.

## Speciális funkciók

Bekapcsolhat speciális funkciókat és módosíthatja a beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Speciális funkciók** lehetőséget.



A készülék erős rázása vagy ütése akaratlan adatbevitelt okozhat.

- **Intelligens képernyőzár:** a készülék kijelzője nem kapcsol ki, amíg Ön nézi.
- **Játékok:** a Game Launcher indítása. További információkért lásd: [Game Launcher](#).
- **Hívóazonosító és spam védelem:** beállíthatja, hogy a készülék azonosítsa a nem mentett telefonszámokat, amikor bejövő hívás vagy üzenet érkezik. Azt is beállíthatja, hogy megjelenjenek az adatai a másik fél készülékén, amikor hívást indít vagy üzenetet küld, akkor is, ha a telefonszáma nincs elmentve a másik készülékén.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- **Egykezes mód:** az egykezes használat bekapcsolása, hogy egy kézzel történő használat esetén kényelmesen tudja használni a készüléket.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- **Ujjlenyomat-érzékelős mozdulatok:** engedélyezése esetén a készüléken az ujjlenyomat-érzékelő használatával is megnyithat és bezárhat alkalmazásokat.

- **Fényképező gyorsindítása:** beállíthatja, hogy a fényképező elinduljon a készülék Bekapcsológombjának kétszeri gyors megnyomására.



Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- **Eszközasszisztens-alk.:** válassza ki az eszköz asszistens alkalmazást amelyet a Kezdőlap gomb hosszú megnyomásával kíván elindítani. Az eszköz asszistens alkalmazás információt gyűjt az aktuális képernyőről és kapcsolódó információkat, alkalmazásokat és funkciókat kínál fel.
- **Több ablak:** a Több ablak mód elindítási módjának kiválasztása.
- **Intelligens felvétel:** beállításával a készülék rögzíti az aktuális képernyőt és a gördíthető területet, azonnal körbevágja és megosztja a képernyőképet.
- **Felvétel tenyérhúzással:** beállításával a készülékkel úgy készíthet képernyőképet, hogy a tenyerét balra vagy jobbra áthúzza a képernyőn. Az elkészült képeket a **Galéria**-ban tekintheti meg.



Bizonyos alkalmazások és funkciók használata közben nem lehet képernyőképet készíteni.

- **Közvetlen hívás:** hanghívás kezdeményezésének beállítása a készülék kézbevételel és a füléhez tartásával, miközben hívást, üzenetet vagy névjegyeket tekint meg.
- **Intelligens jelzés:** beállításával riasztást kaphat a készülék kézbevételekor, ha nem fogadott hívása vagy új üzenete van.



Ez a funkció nem mindig működik, ha a képernyő be van kapcsolva, vagy ha a készülék egyetlen felületen van.


- **Egyszerű némítás:** beállításával a készülék tenyérmozdulatok vagy a készülék képernyőjének lefelé fordítása hatására némítja a bejövő hívásokat vagy riasztásokat.
- **Hívás, üzenetküldés simítással:** a készülék beállítása hívás indítására vagy üzenet küldésére, ha jobbról balra simít névjegyen vagy telefonszámon.
- **Segélyk. üzenetek küldése:** beállítása esetén a készülék vészhelyzeti üzeneteket küld a Bekapcsológomb háromszori megnyomására. Hangfelvételeket is küldhet az üzenettel együtt a címzettnek.
- **Közvetl. megoszt.:** beállíthatja a készüléken, hogy a megosztási opciók panelen megjelenjenek azok, akikkel kommunikált, s így közvetlenül oszthasson meg tartalmakat.
- **Videójavító:** a videók képminőségének javítása, fényesebb és élénkebb színeket biztosítva.



Lehetséges, hogy ez a funkció nem minden alkalmazásban érhető el.

## Eszköz karbantartása

A készülék karbantartási funkciója áttekintést ad a készülék akkumulátorának állapotáról, a tárhelyről, a memóriáról és a rendszerbiztonságról. Emellett egy érintéssel optimalizálhatja a készüléket.

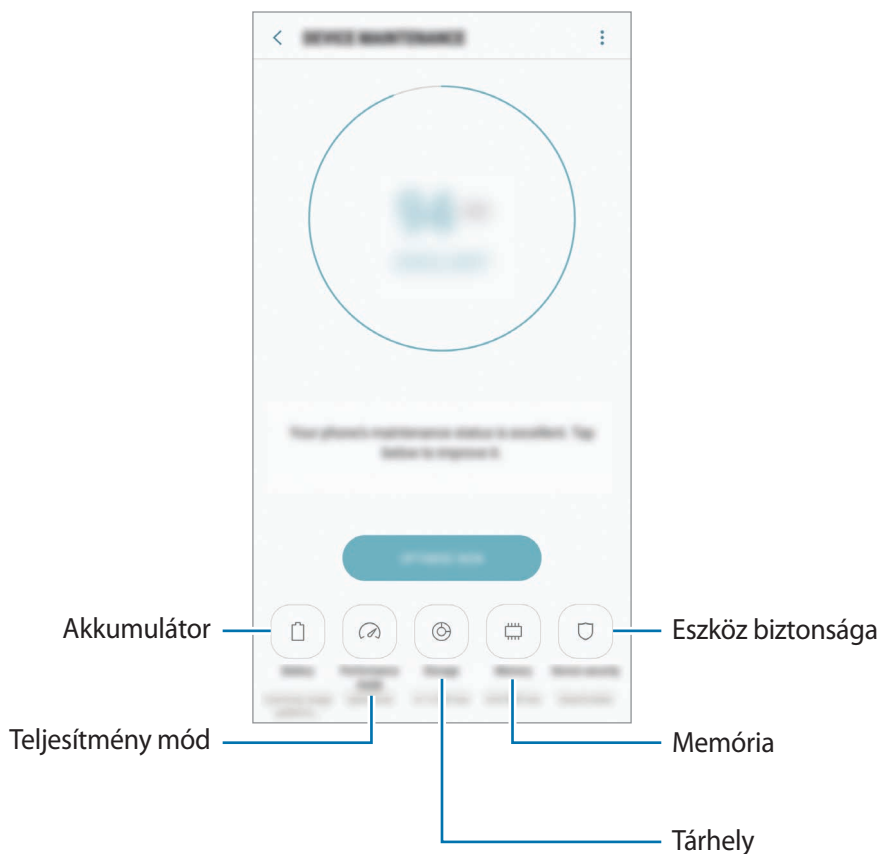

### A gyors optimalizálás funkció használata

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Eszköz karbantartása** → **JAVÍTÁS MOST** vagy **OPTIMALIZÁLÁS** lehetőséget.

A gyors optimalizálási funkció a következőkön keresztül növeli a készülék teljesítményét.

- Törlés a memóriából.
- Törli a felesleges fájlokat és bezárja a háttérben futó alkalmazásokat.
- Abnormális akkumulátor-fogyasztás kezelése.
- Összeomlott alkalmazások és vírusok keresése.

## Akkumulátor

Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét és a fennmaradó használati időt. Az alacsony töltöttségi szintű készülékek takarékoskodhatnak az akkumulátor energiájával az energiatakarékos funkciók bekapcsolásával.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Eszköz karbantartása** → **Akkumulátor** lehetőséget.



- A fennmaradó használati idő azt mutatja, hogy mennyi idő elteltével merül le teljesen az akkumulátor. A fennmaradó használati idő függ a készülék beállításaitól és a használati feltételektől.
- Energiatakarékos módot használó alkalmazásoktól nem lehet értesítéseket fogadni.

## Energiatakarékos mód

- **KÖZEPES:** az energiatakarékos mód bekapcsolása, így megnövelheti az akkumulátor használati idejét.
- **MAXIMÁLIS:** maximális energiatakarékos módban a készülék csökkenti az akkumulátor fogyasztását, s ehhez sötét témákat, valamint az elérhető funkciók és alkalmazások korlátozását használja. A hálózati kapcsolatok a mobilhálózat kivételével kikapcsolásra kerülnek.

## Az akkumulátor kezelése

Csökkenthető az akkumulátor energiafogyasztása – megtiltható, hogy a háttérben futó, nem használt alkalmazások az akkumulátor energiáját használják. Jelölje be az alkalmazásokat a listán, és érintse meg az **ENERG.TAK.** lehetőséget. Valamint érintse meg a  → **Speciális beállítások** lehetőséget, és konfigurálja az **Alkalmazásfigyelő** beállításait.

Beállíthatja, hogy a készülék gyorsabban töltsen fel az akkumulátort. Érintse meg a  → **Speciális beállítások** lehetőséget, és érintse meg a **Kábeles gyorstöltés** kapcsolót az aktiváláshoz.

## Teljesítmény üzemmód

A használathoz, például játékhoz, zenehallgatáshoz igazodóan módosíthatja az eszköz teljesítményének módját a legjobb teljesítmény érdekében.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Eszköz karbantartása** → **Teljesítmény üzemmód** lehetőséget.

- **Optimalizált (ajánlott):** mindennapi használatra alkalmas egyensúly az akkumulátor üzemideje és a képernyő felbontása között.
- **Játék:** fokozza az élményt a játékok zökkenőmentesebb futása érdekében.
- **Szórakozás:** ultramagas minőségű hang, javított képek és maximális megjelenítési beállítások alkalmazása a zene és a videók teljesebb élvezetéhez.
- **Nagy teljesítmény:** a legmagasabb minőségű megjelenítési beállítások alkalmazása.



Az akkumulátorfogyasztás a módtól függően változik.

## Tárhely

Megtekintheti a felhasznált és szabad memória állapotát.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Eszköz karbantartása** → **Tárhely** lehetőséget.



- Az elérhető belső memória valós kapacitása kisebb a megadottnál, mivel az operációs rendszer és az alapértelmezett alkalmazások a memória egy részét lefoglalják. A készülék frissítésekor változhat az elérhető kapacitás.
- A belső memória elérhető kapacitását a készülékének megfelelő műszaki adatoknál tekintheti meg a Samsung weboldalán.

## A memória kezelése

Ha törölni kívánja a feleslegesen megmaradó fájlokat, mint például a gyorsítótárat, érintse meg a **TISZTÍTÁS** lehetőséget. Ha törölni kíván fájlokat vagy alkalmazásokat, melyeket már nem használ, válasszon kategóriát a **FELHASZNÁLÓI ADATOK** lehetőség alatt. Ezután jelölje be a választott elemeket, majd érintse meg a **TÖRLÉS** vagy **ELTÁVOLÍTÁS** lehetőséget.

## Memória

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Eszköz karbantartása** → **Memória** lehetőséget.

Ha szeretné felgyorsítani a készüléket a használatban lévő memória csökkentésével, jelöljön be alkalmazásokat az alkalmazások listájában, és érintse meg a **TISZTÍTÁS** lehetőséget.

## Eszköz biztonsága

Ellenőrizheti a készülék biztonságának állapotát. Ez a funkció megkeresi, nincsenek-e a készüléken kártékony programok.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Eszköz karbantartása** → **Eszköz biztonsága** → **TELEFON ELLENŐRZÉSE** lehetőséget.

## Alkalmazások

Kezelheti a készülék alkalmazásait, és módosíthatja a beállításait. Megtekintheti az alkalmazások használatának adatait, módosíthatja az értesítési és jogosultsági beállításokat, és törölheti vagy letilthatja a szükségtelen alkalmazásokat.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Alkalmazások** lehetőséget.

## Zárolt képernyő és védelem

### Opciók

Módosíthatja a készülék és a SIM-kártya biztonsági beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Zárolt képernyő és védelem** lehetőséget.



Az elérhető lehetőségek a kiválasztott képernyőzárolási módszer típusától függően változhatnak.

- **Képernyőzár típusa:** a képernyő zárolási módjának megváltoztatása.
- **Arcfelismerés:** beállíthatja a készüléket, hogy arcfelismerés révén oldja fel a képernyőzárát. További információkért lásd: [Arcfelismerés](#).
- **Ujjlenyomat-olvasó:** rögzítheti a készüléken az ujjlenyomatát a készülék lezárásához vagy Samsung-fiókjába történő belépéshez. További információkért lásd: [Ujjlenyomat-felismerés](#).
- **Íriszleolvasó:** rögzítheti a készüléken az íriszeit a készülék lezárásához vagy Samsung fiókjába történő belépéshez. További információkért lásd: [Íriszfelismerés](#).
- **Smart Lock:** beállításával a készülék automatikusan feloldja magát bizonyos helyzetekben.

- **Biztonságos zárolás beállításai:** a kiválasztott zárolási mód beállításainak módosítása.
  - **Always On Display:** beállíthatja, hogy a készülék mindig megjelenítsen egy képet vagy információt, miközben a képernyő kikapcsolt állapotban van. További információkért lásd: [Always On Display](#).
  - **Információk és FaceWidgetek:** a kikapcsolt vagy zárolt képernyőn megjelenített elemek beállításainak módosítása.
  - **Értesítések:** beállíthatja, megjelenjen-e a zárolt képernyőn az értesítések tartalma, valamint hogy mely értesítések jelenjenek meg.
  - **Alkalmazás-parancsikonok:** válassza ki az alkalmazásokat, amelyekhez parancsikonokat szeretne megjeleníteni zárolt képernyőn.
  - **Samsung Pass:** személyazonosság egyszerű és biztonságos igazolása biometrikus adatokkal. További információkért lásd: [Samsung Pass](#).
  - **Mobil megkeresése:** a Mobil megkeresése funkció aktiválása vagy kikapcsolása. Az elveszett vagy elloptott készülék követése és vezérlése érdekében megnyithatja a Find My Mobile weboldalt ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)).
  - **Ismeretlen források:** a készülék beállítása, hogy engedélyezze az ismeretlen forrásokból származó alkalmazások telepítését.
  - **Biztonságos mappa:** készíthet biztonságos mappát a privát tartalmak és alkalmazások másoktól való védelmére. További információkért lásd: [Biztonságos mappa](#).
  - **Biztonságos indítás:** készüléke védelmében beállíthatja, hogy a készülék bekapcsolásakor a rendszer képernyőfeloldási kódot kérjen. A készülék indításához, üzenetek és értesítések fogadásához meg kell adnia a feloldási kódot.
  - **SD-kártya titkosítása:** a készülék beállítása a memóriakártyán található összes fájl titkosítására.
-  Ha az eszközön visszaállítja a gyári alapbeállításokat, miközben ez a beállítás aktív, az eszköz nem fogja tudni olvasni a titkosított fájlokat. Kapcsolja ki ezt a beállítást az eszköz visszaállítása előtt.
- **Egyéb biztonsági beállítások:** további biztonsági beállítások konfigurálása.

## Arcfelismerés

Beállíthatja a készüléket, hogy arcfelismerés révén oldja fel a képernyőzárát.




- Előfordulhat hogy a készüléket az Ön képéhez hasonlóan kinéző ember vagy tárgy segítségével is fel lehet oldani.
- Az arcfelismerés kevésbé biztonságos, mint a minta, a PIN-kód vagy jelszó.
- Az arcfelismerő használatakor a következőket vegye figyelembe:
  - Gondolja át a rögzítés körülményeit, például hogy visel-e szemüveget, kalapot, maszkot, szakállat vagy vastag sminket.
  - Gondoskodjon a megfelelő megvilágításról, és hogy a fényképező lencséje tiszta legyen a rögzítés során.
  - A jobb találati eredmények érdekében ügyeljen, hogy a kép ne legyen homályos.
- Ha arcát használja képernyőlezárási módként, a készülék bekapcsolásakor nem használhatja az arcát a képernyő feloldására. A készülék használatához az arc regisztrálásakor beállított minta, PIN-kód vagy jelszó segítségével kell feloldania a képernyőt. Legyen óvatos, hogy a mintát, PIN-kódot vagy jelszót ne felejtse el.

## Arc regisztrációja

Az arc jobb regisztrációja céljából regisztrálja arcát beltérben, elkerülve a közvetlen napfényt.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Zárolt képernyő és védelem** → **Arcfelismerés** lehetőséget.
- 2 Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.  
Ha még nem állított be képernyőlezárási módot, tegye meg.
- 3 Olvassa el a képernyőn megjelenő utasításokat, majd érintse meg a **FOLYTATÁS** lehetőséget.

- 4 Tartsa úgy a készüléket, hogy a képernyő Ön felé nézzen.

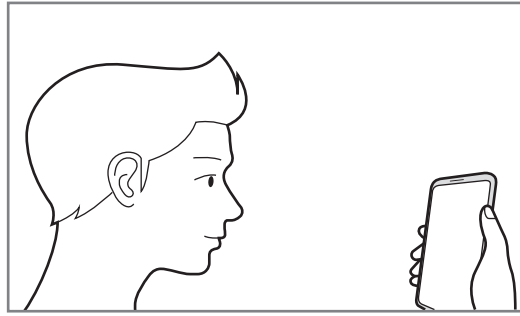

- 5 Helyezze arcát a körön belülre a képernyőn.

A kamera beolvassa az arcot.

Amikor az arc rögzítését jelző ablak megjelenik, érintse meg a **BEKAPCSOLÁS** lehetőséget, hogy használhassa arcát a képernyő feloldásához.



Ha nem működik megfelelően az arcfelismerés, érintse meg az **Arcadatok törlése** lehetőséget a regisztrált arc törléséhez, és regisztrálja újra arcát.

## A képernyő feloldása arcfelismerés segítségével

Feloldhatja a képernyőt az arcával minta, PIN vagy jelszó használata helyett.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Zárolt képernyő és védelem** → **Arcfelismerés** lehetőséget.
- 2 Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.
- 3 Érintse meg a **Feloldás arccal** kapcsolót a bekapcsoláshoz.



Ha szeretné csökkenteni az arcfelismerés esélyét fényképeken vagy videókon, érintse meg a **Gyorsabb felismerés** kapcsolót a kikapcsoláshoz. Ez lassíthatja az arcfelismerés sebességét.

- 4 Nézzon a zárt képernyőre.

Ha az arcfelismerés sikerült, fel tudja oldani a képernyőt további képernyőfeloldási módok alkalmazása nélkül. Ha az arcfelismerés nem sikerült, használja az előre beállított képernyőfeloldási módszert.

## Ujjlenyomat-felismerés

Az ujjlenyomat-beolvasás működéséhez rögzítenie kell ujjlenyomatának adatait, és el kell tárolnia őket a készüléken. A rögzítést követően beállíthatja úgy a készüléket, hogy az Ön ujjlenyomatát használja a következő funkciókhoz:

- Képernyőzár
- Webes bejelentkezés
- Samsung fiók ellenőrzése
- Biztonságos mappa



- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- Az ujjlenyomat-felismerés az egyes ujjlenyomatok egyediségére támaszkodva teszi biztonságosabbá készülékét. Annak valószínűsége, hogy az ujjlenyomat-érzékelő két különböző ujjlenyomatot összetéveszen, rendkívül csekély. Ritka esetekben viszont előfordulhat, hogy az érzékelő két nagyon hasonló ujjlenyomatot azonosként ismer fel.
- Ha ujjlenyomatát használja képernyőlezárási módként, a készülék bekapcsolásakor nem használhatja az ujjlenyomatát a képernyő feloldására. A készülék használatához az ujjlenyomat regisztrálásakor beállított minta, PIN-kód vagy jelszó segítségével kell feloldania a képernyőt. Legyen óvatos, hogy a mintát, PIN-kódot vagy jelszót ne felejtse el.
- Ha a készülék nem ismeri fel az ujjlenyomatát, oldja fel a készüléket az ujjlenyomat rögzítése során beállított minta, PIN-kód vagy jelszó segítségével, majd rögzítse újra az ujjlenyomatát. Ha elfelejti a mintát, a PIN-kódot, illetve a jelszót, nem fogja tudni használni a készüléket a készülék visszaállítása nélkül. A Samsung a feloldási kódok elfelejtése által okozott adatvesztésért vagy kényelmetlenségért nem felel.

## Az eredményes ujjlenyomat-felismeréshez


Az ujjlenyomat funkció használatakor vegye figyelembe, hogy az alábbi feltételek befolyásolhatják a funkciót:

- Az ujjlenyomat-felismerő szenzor érzékeli az ujjlenyomatokat. Győződjön meg arról, hogy az ujjlenyomat-felismerő érzékelő nincs megkarcolva vagy nem sérült meg egyéb módon fémtárgyak, például kulcsok, érmék hatására.
- A készülékkel szállított védőfólia az ujjlenyomat-olvasó hibás működését okozhatja. Távolítsa el a védőfóliát az ujjlenyomat-érzékenység növeléséhez.
- Győződjön meg arról, hogy az ujjlenyomat beolvasási területe és ujjai tiszták és szárazak.
- A ráncos vagy sebhelyes ujjlenyomatot a készülék nem biztos, hogy érzékeli.
- Előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel a túl kicsi vagy vékony ujjlenyomatot.
- Ha ujjait meggörbíti, vagy az ujj hegyét használja, a készülék nem ismeri fel az ujjlenyomatát. A teljes ujjlenyomat-felismerő érzékelőt takarja be az ujjával.
- A felismerési teljesítmény növeléséhez regisztrálja azt az ujját, amellyel a leggyakrabban műveleteket végez a készüléken.
- Száraz környezetben statikus feltöltődés keletkezhet a készüléken. Ne használja ezt a funkciót száraz környezetben, vagy a funkció használata előtt vezesse le a statikus elektromosságot egy fémtárgy megérintésével.

## Ujjlenyomatok regisztrálása

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Zárolt képernyő és védelem** → **Ujjlenyomat-olvasó** lehetőséget.
- 2 Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.  
Ha még nem állított be képernyőlezárási módot, tegye meg.

### 3 Helyezze ujját az ujjlenyomat-felismerő érzékelőre.

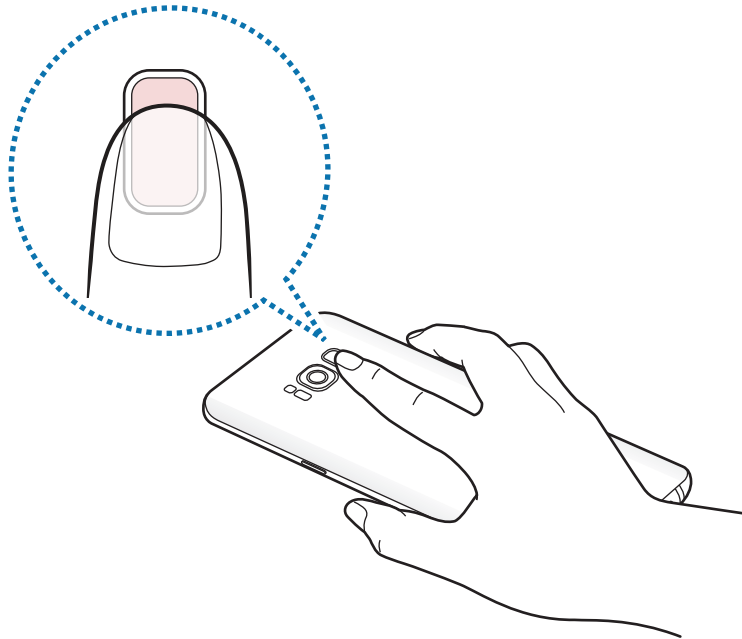

### 4 Miután a készülék érzékelte az ujját, emelje fel és helyezze ismét az ujjlenyomat-felismerő érzékelőre.

Ismételje meg ezt a műveletet, amíg a készülék sikeresen regisztrálja az ujjlenyomatot. Ha befejezte ujjlenyomatainak regisztrálását, érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

Amikor az ujjlenyomat rögzítését jelző ablak megjelenik, érintse meg a **BEKAPCSOLÁS** lehetőséget, hogy használhassa ujjlenyomatát a képernyő feloldásához.

## Ujjlenyomatok törlése

A rögzített ujjlenyomatokat törölheti.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Zárolt képernyő és védelem** → **Ujjlenyomat-olvasó** lehetőséget.
- 2 Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.
- 3 Érintse meg a **SZERKESZT** lehetőséget.
- 4 Jelölje be a törölni kívánt ujjlenyomatokat, majd érintse meg az **ELTÁVOLÍT** gombot.

## Samsung fiók jelszavának ellenőrzése

Használja az ujjlenyomatokat a Samsung fiók jelszó ellenőrzéshez. Jelszó beírása helyett használható az ujjlenyomat, például amikor tartalmakat vásárol a **Galaxy Apps**-ból.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Zártolt képernyő és védelem** → **Ujjlenyomat-olvasó** lehetőséget.
- 2 Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.
- 3 Az aktiváláshoz érintse meg a **Samsung account** kapcsolót.
- 4 Jelentkezzen be a Samsung fiókba.

## Bejelentkezés fiókokba ujjlenyomat segítségével

Ha regisztrálja ujjlenyomatait a Samsung Pass szolgáltatásba, bejelentkezhet a használatukkal azokra a weboldalakra, amelyek támogatják az azonosítók és jelszavak elmentését. További információkért lásd: [Samsung Pass](#).



Ez a funkció csak azon weboldalakhoz érhető el, amelyeket az **Internet** alkalmazásból nyit meg.

## Képernyő feloldása ujjlenyomat segítségével

Feloldhatja a képernyőt ujjlenyomatóval minta, PIN vagy jelszó használata helyett.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Zártolt képernyő és védelem** → **Ujjlenyomat-olvasó** lehetőséget.
- 2 Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.
- 3 Érintse meg az **Ujjlenyomatos feloldás** kapcsolót az aktiváláshoz.
- 4 Helyezze ujját az ujjlenyomat-felismerő érzékelőre a zártolt képernyőn, és a rendszer beolvassa az ujjlenyomatát.

## Íriszfelismerés

Az íriszfelismerési funkció a szivárványhártyák egyedi jellemzőin – például alakjukon, mintázataikon – alapulva erősíti a készülék biztonságát. Az íriszadatokat különböző hitelesítési célokra fel lehet használni. Az íriszei rögzítését követően beállíthatja úgy a készüléket, hogy az íriszt használja a következő funkciókhoz:

- Képernyőzár
- Webes bejelentkezés
- Samsung fiók ellenőrzése
- Biztonságos mappa



- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- Ha íriszt használja képernyőlezárási módként, a készülék bekapcsolásakor nem használhatja az íriszt a képernyő feloldására. A készülék használatához az írisz regisztrálásakor beállított minta, PIN-kód vagy jelszó segítségével kell feloldania a képernyőt. Legyen óvatos, hogy a mintát, PIN-kódot vagy jelszót ne felejtse el.
- Ha a készülék nem ismeri fel az íriszt, oldja fel a készüléket az írisz rögzítése során beállított mintát, PIN-kód vagy jelszó segítségével, majd rögzítse újra az íriszt. Ha elfelejti a mintát, a PIN-kódot, illetve a jelszót, nem fogja tudni használni a készüléket a készülék visszaállítása nélkül. A Samsung a feloldási kódok elfelejtése által okozott semmilyen adatvesztésért vagy kényelmetlenségért nem felel.



### Óvintézkedések a íriszfelismeréshez

Az íriszfelismerő kamera és LED használata előtt tartsa be az alábbi óvintézkedéseket.

- Látása védelme érdekében a képernyőt tartsa legalább 20 cm távolságra az arcától, amikor az íriszfelismerést használja.
- Ne csatlakoztasson jóvá nem hagyott képernyővédőket (adatvédelmi filmeket, edzett üvegből készült védőket stb.) a készülékhez. Így ugyanis elképzelhető, hogy az íriszfelismerő LED akkor sem kapcsol ki, amikor egészen közel hajol hozzá.
- Ne használja a íriszfelismerést csecsemőknél. Ez ugyanis kárt tehet a látásukban.

- Minden olyan felhasználónak, aki szédülésben, görcsrohamokban, tudatvesztésben, átmeneti vagy teljes tudat- és emlékezetkiesésben vagy egyéb, epilepsziás állapottal összefüggő tünetben szenved, vagy családi kórtörténetében szerepelnek ilyen tünetek vagy állapotok, az íriszfelismerő használata előtt ki kell kérnie egy orvos véleményét.
- Az íriszfelismerő nem alkalmazható orvosi eszközként; az általa begyűjtött és helyileg tárolt biometrikus adatok nem szolgálnak diagnosztikai, terápiás vagy megelőzési orvosi célra.


A készüléken alternatív biztonsági lehetőségek is rendelkezésre állnak. Kérjük, a funkció használatához kövesse az utasításokat.

### Eredményes íriszfelismerés

Előfordulhat, hogy a telefon nem ismeri fel az íriszt, ha:

- valami miatt a kamera nem látja megfelelően az íriszt (például szemüveg, tükröződés, lecsukott szemhéjak, nemrégiben végzett szemműtét vagy betegség miatt).
- valami eltakarja a kamerát vagy a LED-et (például képernyővédő fólia, kosz, a kamera károsodása).
- a megvilágítás nagyon eltér az akkortól, amikor rögzítette az íriszt (például a szoba túl világos).
- a telefon túlságosan oldalra van döntve, vagy mozgásban van.

Tartsa a készüléket mintegy 25-35 cm-re az arcától úgy, hogy a képernyő Ön felé nézzen.

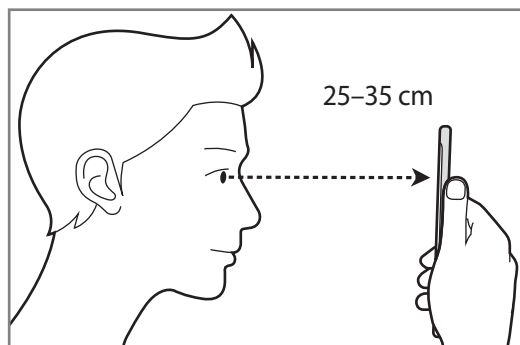


## Az írisz regisztrációja




A készülék csak egy személy íriszadatait képes elmenteni. Egnél több felhasználó írisze nem regisztrálható.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Zárolt képernyő és védelem** → **Íriszleolvasó** lehetőséget.
- 2 Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.  
Ha még nem állított be képernyőlezárási módot, tegye meg.
- 3 Olvassa el a képernyőn megjelenő utasításokat, majd érintse meg a **FOLYTATÁS** lehetőséget.  
Ha csak az egyik szemét kívánja regisztrálni, érintse meg a **Csak 1 írisz regisztrálása** elemet.
- 4 Tartsa úgy a készüléket, hogy a képernyő Ön felé nézzen.

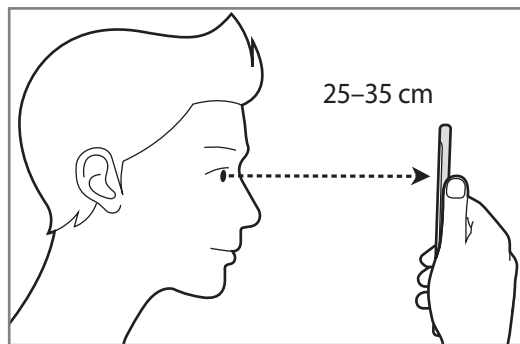

- 5 Helyezze a szemét a képernyőn látható körökön belülre, és nyissa tágra a szemét.  
Az íriszfelismerő kamera beolvassa a íriszét.

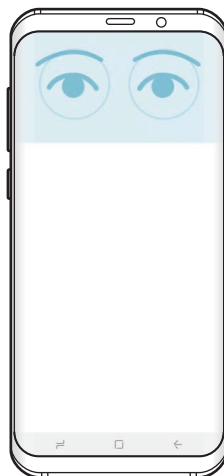

- 6** Ha íriszzárat jelző ablak jelenik meg, érintse meg a **BEKAPCSOLÁS** lehetőséget, hogy használhassa az íriszt a képernyő feloldásához.

Ha bármelyik irányban végigsimít a zárolt képernyőn, megjelenik az íriszfelismerési képernyő. Nézzon a képernyőre az írisze beolvasásához.

## Íriszek törlése

Regisztrált íriszt törölheti.

- 1** A Beállítások képernyőn érintse meg a **Zárolt képernyő és védelem** → **Íriszleolvasó** lehetőséget.
- 2** Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.
- 3** Érintse meg az **Íriszadatok törlése** lehetőséget.  
A regisztrált íriszek törlésekor az összes kapcsolódó funkció is kikapcsol.

## Samsung fiók jelszavának ellenőrzése

Használhatja íriszt a Samsung fiók jelszavának ellenőrzéshez. Jelszó beírása helyett használható az írisz, például amikor tartalmakat vásárol a **Galaxy Apps** áruházból.

- 1** A Beállítások képernyőn érintse meg a **Zárolt képernyő és védelem** → **Íriszleolvasó** lehetőséget.
- 2** Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.
- 3** Az aktiváláshoz érintse meg a **Samsung account** kapcsolót.
- 4** Jelentkezzen be a Samsung fiókba.

## Bejelentkezés fiókokba írisz használatával

Ha regisztrálja íriszeit a Samsung Pass szolgáltatásba, bejelentkezhet a használatukkal azokra a weboldalakra, amelyek támogatják az azonosítók és jelszavak elmentését. További információkért lásd: [Samsung Pass](#).





Ez a funkció csak azon weboldalakhoz érhető el, amelyeket az **Internet** alkalmazásból nyit meg.

## Képernyő feloldása írisz segítségével

Feloldhatja a képernyőt íriszével minta, PIN vagy jelszó használata helyett.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Zárt képernyő és védelem** → **Íriszleolvasó** lehetőséget.
- 2 Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.
- 3 Érintse meg a **Feloldás írisszel** kapcsolót az aktiváláshoz.
- 4 A lezárt képernyőn simítson bármelyik irányba, és az írisze beolvasásához igazítsa a szemét a képernyőn látható körökön belülre.

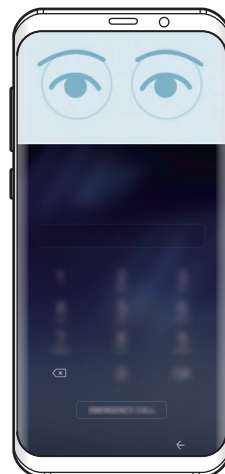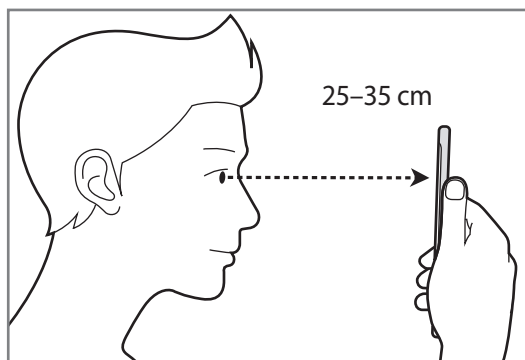

Ha íriszfelismeréssel szeretné feloldani a képernyőt anélkül, hogy simítania kellene a képernyőn, érintse meg az **Felo. írisszel a k.erny. bekapcs.** kapcsolót.

## Samsung Pass

A Samsung Pass segítségével biztonságosan igazolhatja személyazonosságát azonosítója és jelszava megadása helyett biometrikus adatok használatával szolgáltatások és weboldalak használatához.



- A funkció használatához a készüléket csatlakoztatni kell a mobilhálózathoz.
- A funkció használatához be kell jelentkeznie a Samsung fiókba. További információkért lásd: [Samsung fiók](#).
- A weboldalas bejelentkezési funkció csak azon weboldalakhoz érhető el, amelyeket az **Internet** alkalmazásból nyit meg. Előfordulhat, hogy bizonyos weboldalak nem támogatják ezt a funkciót.

## Regisztráció a Samsung Pass szolgáltatásba

A Samsung Pass használata előtt regisztrálja biometrikus adatait a Samsung Passba.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Zárolt képernyő és védelem** → **Samsung Pass** lehetőséget.
- 2 Olvassa el a képernyőn megjelenő utasításokat, majd érintse meg a **BEJELENTK.** lehetőséget.
- 3 Adja meg a Samsung fiókja azonosítóját és jelszavát, majd érintse meg a **BEJELENTKEZÉS** lehetőséget.
- 4 Olvassa el és fogadja el a szerződéses feltételeket, majd érintse meg a **TOVÁBB** lehetőséget.
- 5 Érintse meg az **UJJLENYOMAT** vagy az **ÍRISZ** lehetőséget, és rögzítse ujjlenyomatait vagy íriszeit. További információkért lásd: [Ujjlenyomat-felismerés](#) vagy [Íriszfelismerés](#).
- 6 Olvassa be ujjlenyomatát vagy íriszét a teljes Samsung Pass regisztrációhoz.

## Bejelentkezés weboldalakra a Samsung Pass használatával

A Samsung Pass segítségével könnyedén bejelentkezhetsz az azonosító és jelszó tárolását támogató weboldalakra.

- 1 Nyissa meg a weboldalt, ahová be szeretne jelentkezni.
- 2 Adja meg a felhasználói nevét és jelszavát, majd érintse meg a weboldal bejelentkezési gombját.
- 3 Jelölje be a **Bejelentkezés biometrikus adatokkal a Samsung Pass használatával** lehetőséget, és érintse meg a **MEGJEGYZI** elemet.  
Ettől kezdve bejelentkezhetsz a weboldalra a Samsung Pass szolgáltatásban regisztrált biometrikus adatai használatával.

### Bejelentkezési adatok kezelése

Megtekintheti a Samsung Pass szolgáltatáshoz beállított weboldalak listáját, és kezelheti a bejelentkezési adatokat.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Zárolt képernyő és védelem** → **Samsung Pass** lehetőséget.
- 2 Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.
- 3 Érintse meg a **Webes bejelentkezési adatok** lehetőséget.
- 4 Válasszon egy weboldalt a listáról.
- 5 Érintse meg a  → **Szerkeszt** elemet, és módosítsa az azonosítóját, jelszavát, illetve a weboldal nevét.  
A weboldal törléséhez érintse meg a  → **Törlés** lehetőséget.

## A Samsung Pass használata alkalmazásokkal

Amikor olyan alkalmazásokat használ, amelyek támogatják a Samsung Pass szolgáltatást, könnyedén bejelentkezhetsz a Samsung Pass segítségével.

A Samsung Pass szolgáltatást támogató alkalmazások listájának megtekintéséhez nyissa meg a Beállítások képernyőt, érintse meg a **Zárolt képernyő és védelem** → **Samsung Pass** → **Támogatott alkalmazások** elemet. Ha nincsenek a Samsung Pass szolgáltatást támogató alkalmazások, a **Támogatott alkalmazások** elem nem jelenik meg.



- A régió vagy szolgáltató függvényében az elérhető alkalmazások változhatnak.
- A Samsung nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért vagy kellemetlenségért, amely abból ered, hogy a bejelentkezéshez a Samsung Pass szolgáltatást használta.


## A Samsung Pass adatainak törlése

Az **Adatok törlése** funkcióval törölheti biometrikus adatait, webes bejelentkezési adatait és a Samsung Passba regisztrált alkalmazások adatait. A szerződéses feltételek Ön általi elfogadása és Samsung fiókja továbbra is érvényben maradnak.

- 1 A Beállítások képernyőn érintse meg a **Zárolt képernyő és védelem** → **Samsung Pass** lehetőséget.
- 2 Oldja fel a képernyőt az előre beállított képernyőlezárási móddal.
- 3 Érintse meg az **Adatok törlése** elemet.
- 4 Adja meg Samsung fiókja jelszavát.  
A Samsung Pass adatai törlődnek.

## Biztonságos mappa

A Biztonságos mappa megelőzi, hogy privát tartalmaihoz és alkalmazásaihoz, például a fényképekhez és a jegyzetekhez mások hozzá tudjanak férni. A privát tartalmak és alkalmazások biztonságát akkor is megőrizheti, ha a készülék fel van oldva.

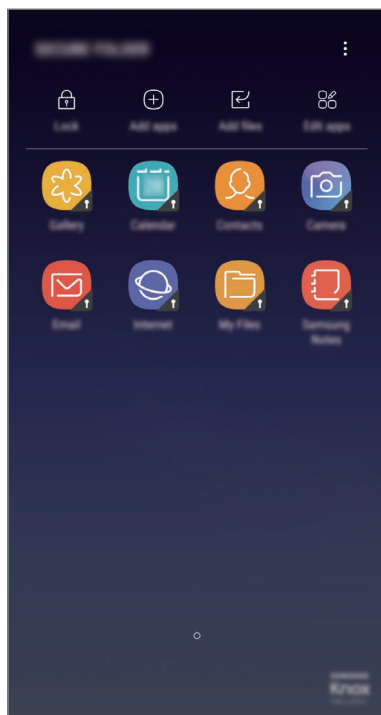

A Biztonságos mappa egy külön, biztonságos tárolóterület. A Biztonságos mappába helyezett adatok nem vihetők át más eszközökre jóvá nem hagyott megosztási módszerek, például USB vagy Wi-Fi Direct használatával. Ha valaki megpróbálja testreszabni az operációs rendszert vagy módosítani a szoftvereket, a Biztonságos mappa automatikusan lezár, és megnyitása lehetetlenné válik. Mielőtt adatait elmentené a Biztonságos mappába, mindenképpen készítse róluk másik biztonságos helyre biztonsági másolatot.

## Biztonságos mappa beállítása

1

Indítsa el a **Biztonságos mappa** alkalmazást.

Vagy: indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Zárolt képernyő és védelem** → **Biztonságos mappa** lehetőséget.

2

Érintse meg az **INDÍT** lehetőséget.

3

A Samsung fiókba való bejelentkezéshez érintse meg a **BEJEL.** elemet.

- 4 Válassza ki a Biztonságos mappával használni kívánt zárolási módot, és a beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn látható utasításokat.

Ha módosítani szeretné a Biztonságos mappa nevét vagy ikonjának színét, érintse meg a **Biztonságos mappa** →  → **Ikon testreszabása**.



- Amikor elindítja a **Biztonságos mappa** alkalmazást, az előre beállított zárolási mód használatával fel kell oldania az alkalmazást.
- Ha elfelejti a Biztonságos mappa feloldási kódját, akkor visszaállíthatja a Samsung fiókja segítségével. Érintse meg a hibás feloldási kód megadásakor megjelenő visszaállítás gombot, és adja meg a Samsung fiókja jelszavát.

## Biztonságos mappa automatikus zárjának beállítása

Beállíthatja, hogy a készülék automatikusan zárolja a Biztonságos mappát, ha nincs használatban.

- 1 Indítsa el a **Biztonságos mappa** alkalmazást, és érintse meg a  → **Beállítások** → **A Biztonságos mappa auto. zárolása** lehetőséget.

- 2 Válasszon zárolási opciót.



A Biztonságos mappa manuális lezárásához érintse meg a **Védelem** elemet.

## Tartalom áthelyezése a Biztonságos mappába

Tartalmakat, például fényképeket és névjegyeket helyezhet át a Biztonságos mappába. A következő műveletek során példaképpen egy képet helyezünk át az alapértelmezett tárhelyről a Biztonságos mappába.

- 1 Indítsa el a **Biztonságos mappa** alkalmazást, és érintse meg a **Fájlok hozzáadása** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Képek** lehetőséget, jelölje be az áthelyezni kívánt képeket, majd érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.
- 3 Érintse meg az **ÁTHELYEZÉS** lehetőséget.

A kijelölt elemek törlődnek az eredeti mappából, és átkerülnek a Biztonságos mappába. Elemek másolásához érintse meg a **MÁSOLÁS** lehetőséget.



A tartalom másolásának módja a tartalom típusától függően változhat.

## Tartalom kiemelése a Biztonságos mappából

A Biztonságos mappában lévő tartalmak áthelyezhetők az alapértelmezett tároló megfelelő alkalmazásába. A következő műveletek során példaképpen egy képet helyezünk át a Biztonságos mappából az alapértelmezett tárhelyre.

- 1 Indítsa el a **Biztonságos mappa** alkalmazást.
- 2 Válasszon egy meglévő képet.
- 3 Érintse meg a  → **Áthelyezés a következőn kívülre: Biztonságos mappa** lehetőséget.  
A kiválasztott elemek átkerülnek az alapértelmezett tárhelyen belüli **Galéria** alkalmazásba.

## Alkalmazások hozzáadása

Hozzáadhat alkalmazást, amelynek használatára a Biztonságos mappában fog sor kerülni.

- 1 Indítsa el a **Biztonságos mappa** alkalmazást, és érintse meg az **Alkalmazások hozzáad.** lehetőséget.
- 2 Jelöljön be a készülékre telepített egy vagy több alkalmazást, majd érintse meg a **KÉSZ** elemet.  
Ha alkalmazásokat kíván telepíteni a **Play Áruház** vagy a **Galaxy Apps** áruházakból, érintse meg a **LETÖLTÉS A PLAY ÁRUHÁZBÓL** vagy a **LETÖLTÉS A GALAXY APPSBÓL** lehetőségeket.

## Alkalmazások eltávolítása a Biztonságos mappából

Érintse meg az **Alk.ok szerkesztése** lehetőséget, jelölje be a kívánt alkalmazásokat, majd érintse meg az **Eltávolítás** lehetőséget.

## Fiókok hozzáadása

Hozzáadhatja Samsung-, Google- vagy egyéb fiókját, hogy vegyenek részt a Biztonságos mappában található alkalmazások szinkronizálásában.

- 1 Indítsa el a **Biztonságos mappa** alkalmazást, és érintse meg a  → **Beállítások** → **Fiókok** → **Fiók hozzáadása** lehetőséget.
- 2 Válasszon fiókszolgáltatást.
- 3 A fiók beállításának befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

## Biztonságos mappa elrejtése

A Biztonságos mappára mutató parancsikont elrejtheti az Alkalmazások képernyőről.

Indítsa el a **Biztonságos mappa** alkalmazást, érintse meg a  → **Beállítások** lehetőséget, majd a kikapcsoláshoz érintse meg a **Biztonságos mappa megjelenítése** kapcsolót.

Vagy: az értesítési panel megnyitásához húzza le az állapotsávot. Ezután simítson lefelé az értesítési panelen, és érintse meg a **Bizt. mappa** kapcsolót a funkció kikapcsolásához.

## A Biztonságos mappa mentése és visszaállítása

A Biztonságos mappában található tartalmakról Samsung fiókja használatával biztonsági mentést készíthet a Samsung Cloud szolgáltatásba, majd később visszaállíthatja ezeket.

### Adatok biztonsági mentése

- 1 Indítsa el a **Biztonságos mappa** alkalmazást, és érintse meg a  → **Beállítások** → **Mentés és visszaállítás** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Fiók hozzáadása** lehetőséget, és regisztráljon, majd jelentkezzen be Samsung fiókjába.
- 3 Érintse meg a **Biztonságos mappa-adatok bizt. mentése** elemet.
- 4 Jelölje be az elmenteni kívánt elemeket, majd érintse meg a **BIZTONSÁGI MENTÉS MOST** lehetőséget.

Az adatok biztonsági mentése elkészül a Samsung Cloudba.

### Adatok visszaállítása

- 1 Indítsa el a **Biztonságos mappa** alkalmazást, és érintse meg a  → **Beállítások** → **Mentés és visszaállítás** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Mentés visszaállítása** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy készüléket és a visszaállítani kívánt adattípusokat, majd érintse meg a **VISSZAÁLLÍTÁS MOST** elemet.

A mentett adatok visszaállításra kerülnek a készülékre.

## Biztonságos mappa eltávolítása

Eltávolíthatja a Biztonságos mappát, a benne található tartalmakkal és alkalmazásokkal együtt.

Indítsa el a **Biztonságos mappa** alkalmazást, és érintse meg a  → **Beállítások** → **Eltávolítás** lehetőséget.

Ha a Biztonságos mappa eltávolítása előtt biztonsági mentést szeretne készíteni a tartalmáról, jelölje be a **Médiafájlok áthelyezése a Biztonságos mappán kívülre** lehetőséget, majd érintse meg az **ELTÁVOLÍTÁS** lehetőséget. A Biztonságos mappából elmentett adatok eléréséhez nyissa meg a **Samsung** mappát, indítsa el a **Saját fájlok** alkalmazást, majd érintse meg a **Belső tárhely** → **Secure Folder** lehetőséget.



A **Samsung Notes** alkalmazásba mentett jegyzeteket a rendszer nem menti.

## Felhő és fiókok

### Opciók

Szinkronizálhatja, mentheti vagy visszaállíthatja a készülék adatait a Samsung Cloud segítségével. Emellett regisztrálhat és kezelhet fiókokat, például a Samsung fiókot vagy a Google-fiókot, illetve átvihet adatokat más készülékekre vagy áthozhat adatokat más készülékekről a Smart Switch használatával.

Érintse meg a Beállítások képernyőn a **Felhő és fiókok** lehetőséget.



Rendszeresen készítsen biztonsági mentést az adatairól biztonságos helyre, például a Samsung Cloudba vagy számítógépre, s így vissza tudja állítani az adatokat, ha az adatok megsérülnek vagy elvesznek, vagy ha véletlenül visszaállította a készülék gyári beállításait.

- **Samsung Cloud:** itt kezelheti a Samsung Cloud szolgáltatásban biztonságosan tárolni kívánt tartalmat. Ellenőrizze Samsung Cloud tárhelyének felhasználói állapotát, és szinkronizálja, mentse, állítsa vissza adatait. További információkért lásd: [Samsung Cloud](#).
- **Saját profil:** személyes adatainak és Samsung fiókja adatainak kezelése.
- **Fiókok:** Samsung-, Google- vagy egyéb fiókja hozzáadása szinkronizálás céljára.
- **Mentés és visszaállítás:** tartsa biztonságban személyes adatait, alkalmazásadatait és beállításait a készüléken. Érzékeny adatairól másolatot készíthet, és később hozzájuk férhet. Adatok biztonsági mentéséhez vagy visszaállításához be kell jelentkeznie Google-fiókjába vagy Samsung fiókjába. További információkért lásd: [Mentés és visszaállítás](#).
- **Smart Switch:** elindítja a Smart Switch alkalmazást, és adatokat hoz át az előző készülékről. További információkért lásd: [Smart Switch](#).

## Mentés és visszaállítás

Tartsa biztonságban személyes adatait, alkalmazásadatait és beállításait a készüléken. Érzékeny adatairól másolatot készíthet, és később hozzájuk férhet. Adatok biztonsági mentéséhez vagy visszaállításához be kell jelentkeznie Google-fiókjába vagy Samsung fiókjába.

### Samsung fiók használata

Érintse meg a Beállítások képernyőn a **Felhő és fiókok** → **Mentés és visszaállítás** → **Biztonsági mentés beállításai** a Samsung fiókra lehetőséget, a bekapcsolásukhoz érintse meg a menteni kívánt elemek melletti kapcsolókat, majd érintse meg a **BIZTONSÁGI MENTÉS MOST** lehetőséget.

Az adatok biztonsági mentése elkészül a Samsung Cloudba. További információkért lásd: [Samsung Cloud](#).

Ha azt szeretné, hogy a készülék automatikusan biztonsági mentést készítsen az adatokról, érintse meg az **AUTOMATIKUS BIZTONSÁGI MENTÉS** kapcsolót.

Adatok Samsung fiók segítségével, a Samsung Cloudból történő visszaállításához érintse meg a **Helyreállítás** lehetőséget. Válasszon ki egy készüléket és a visszaállítani kívánt adattípusokat, majd érintse meg **VISSZAÁLLÍTÁS MOST** elemet. A kiválasztott adatok visszaállításra kerülnek a készülékre.

### Google-fiók használata

Érintse meg a Beállítások képernyőn a **Felhő és fiókok** → **Mentés és visszaállítás** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a Google-fiókhoz tartozó **Saját adatok biztonsági mentése** kapcsolót. Érintse meg a **Biztonsági másolat fiókja** lehetőséget, és válasszon ki egy fiókot.

Adatok Google-fiók segítségével történő visszaállításához érintse meg az **Automatikus visszaállítás** kapcsolót. Alkalmazások újratelepítésekor visszaállnak a mentett beállítások és adatok.

## Google

Konfigurálja a Google által nyújtott némelyik funkció beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Google** lehetőséget.

## Kisegítő lehetőségek

Különféle beállításokat konfigurálhat a készülék kisegítő lehetőségeinek javításához. További információkért lásd: [Kisegítő lehetőségek](#).

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** opciót.

## Általános kezelés

A készülék rendszerbeállításai testreszabhatók, illetve a készülék visszaállítható.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Általános kezelés** lehetőséget.

- **Nyelv és bevitel:** kiválaszthatja a készülékek nyelvét, és módosíthatja a beállításokat, például a billentyűzetek és a hangos bevitel típusát. Bizonyos funkciók nem minden kiválasztott beviteli nyelvnél elérhetőek. További információkért lásd: [Készüléknyelvek hozzáadása](#).
- **Dátum és idő:** nyissa meg és módosítsa az eszköz idő és dátum megjelenítésével kapcsolatos beállításait.



Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült állapotban marad, vagy eltávolítják az eszközből, a dátum és időbeállítások alaphelyzetbe állnak vissza.

- **Kapcsolatfelvétel:** tegyen fel kérdéseket, és tekintse meg a gyakran feltett kérdéseket. További információkért lásd: [Samsung Members](#).
- **Diagnosztikai adatok jelentése:** beállíthatja, hogy a készülék automatikusan elküldje a Samsungnak a diagnosztikai és a használati adatokat.
- **Marketinginformációk:** beállíthatja, hogy fogadjon marketinginformációkat a Samsungtól, például a speciális ajánlatokról, tagsági kedvezményekről, valamint a hírleveleket.
- **Visszaállítás:** a készülék beállításainak vagy a gyári adatok visszaállítása. Visszaállíthatja összes beállítását és hálózati beállítását. Azt is beállíthatja, hogy a készülék egy előre beállított időpontban újraindulva optimalizálja magát.

## Készüléknyelvek hozzáadása

Hozzáadhat a készüléken használni kívánt nyelveket.

- 1 A Beállítások képernyőn, érintse meg az **Általános kezelés** → **Nyelv és bevitel** → **Nyelv** → **Nyelv hozzáadása** elemet.  
Az összes hozzáadható nyelvet megtekintéséhez érintse meg az  → **Összes nyelv** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a hozzáadni kívánt nyelvet.
- 3 A kiválasztott nyelv alapértelmezett nyelvként való kiválasztásához, érintse meg a **LEGYEN ALAPÉRT.** elemet. A jelenlegi nyelvi beállítás megtartásához, érintse meg a **JELENL. MEGTART.** elemet.  
A kiválasztott nyelv felkerül a nyelvek listájára. Ha megváltoztatta az alapértelmezett nyelvet, a kiválasztott nyelv a lista tetejére kerül.

Ha a nyelvek listájáról szeretné módosítani az alapértelmezett nyelvet, húzza a  elemet a kívánt nyelv mellé, majd vigye a lista tetejére. Ezután érintse meg az **ALKALMAZ** lehetőséget. Ha egy alkalmazás nem támogatja az alapértelmezett nyelvet, a lista következő támogatott nyelve kerül használatra.

## Szoftver frissítése

Frissítheti a készülék szoftverét a firmware vezetékek nélkül (FOTA) szolgáltatással. Emellett szoftverfrissítéseket időzíthet.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Szoftver frissítése** lehetőséget.



Ha vészhelyzeti szoftverfrissítések jelennek meg a készüléke biztonságos működéséhez, illetve új típusú biztonsági fenyegetések elhárításához, akkor ezek az Ön hozzájárulása nélkül is automatikusan települnek.

- **Manuális frissítésletöltés:** frissítések keresése és telepítése manuálisan.
- **Automatikus frissítésletöltés:** beállításával a készülék automatikusan letölti a frissítéseket, amikor Wi-Fi hálózathoz csatlakozik.
- **Ütemezett szoftverfrissítések:** beállításával a készülék meghatározott időpontban telepíti a letöltött frissítéseket.

## Biztonsági frissítésekkel kapcsolatos tájékoztatás

A biztonsági frissítések célja a készüléke biztonságának megerősítése és az Ön személyes adatainak védelme. A modelljéhez készült biztonsági frissítésekért látogasson el a [security.samsungmobile.com](https://security.samsungmobile.com) oldalra.



A weboldal csak néhány nyelvet támogat.

## Felhasználói kézikönyv

A készülék és az alkalmazások használatának, illetve a fontos beállítások konfigurálásának megismeréséhez tekintse meg a súgót.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Felhasználói kézikönyv** lehetőséget.

## A telefon névjegye

Elérheti a készülék adatait.

A Beállítások képernyőn érintse meg **A telefon névjegye** lehetőséget.

- **Saját telefonszám:** saját telefonszámának megtekintése.
- **Állapot:** megtekinthet különböző állapotadatokat, mint a SIM-kártya állapotát, a Wi-Fi MAC-címét és a gyártási számot.
- **Jogi információ:** tekintse meg a készülékkel kapcsolatos jogi információkat, például a biztonsági információkat, és a nyílt forráskódú licencet.
- **Eszköznév:** megtekinthető és szerkeszthető az a név, amely akkor jelenik meg, amikor más készülékekhez kapcsolódik Bluetooth, Wi-Fi Direct vagy más módszerek révén.
- **Modell száma:** a készülékmodell részletes adatainak megtekintése.
- **Szoftver adatai:** a készülék szoftveradatainak, például az operációs rendszer és a firmware verziójának megtekintése.
- **Akkumulátoradatok:** a készülék akkumulátora állapotának és adatainak megtekintése.

# Függelék

## Kisegítő lehetőségek

### A kisegítő lehetőségek bemutatása

A kisegítő lehetőségek között olyan funkciók vannak, amelyek a gyenge látású, halláskárosult vagy kevésbé ügyes kezű személyek számára is könnyen kezelhetővé teszik a készüléket.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** elemet.

### Voice Assistant (hangos visszajelzés)

#### A Voice Assistant be- vagy kikapcsolása

Amikor bekapcsolja a Voice Assistant funkciót, a készülék elkezd hangos visszajelzést adni. Amikor megérinti egyszer a választott funkciót, a készülék felolvassa a képernyőn látható szöveget. Ha duplán érinti meg a funkciót bekapcsolja azt.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** → **Voice Assistant** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.

A Voice Assistant kikapcsolásához érintse meg a kapcsolót, és érintse meg gyorsan kétszer bárhol a képernyőt.

Amikor először kapcsolja be a Voice Assistant funkciót, az indulás után futni kezd az oktatóanyag. Ezt a **Voice Assistant súgója** elem megérintésével később is lejátszhatja.



Bizonyos funkciók nem elérhetők a Voice Assistant használata közben.

## Képernyő vezérlése ujjmozdulatokkal

Különböző ujjmozdulatok használhatók a képernyő vezérlésére a Voice Assistant használata során.

### Egyujjas mozdulatok

- Érintés: az ujj alatt lévő elem hangos felolvasása. A képernyő megismeréséhez helyezze az ujját a képernyőre, és mozgassa a képernyőn.
- Két érintés: a kiválasztott elem megnyitása. Miközben a kiválasztott elemeket a rendszer hangosan beolvassa, amikor a kívánt elem nevét hallja, engedje fel az ujját. Ezután érintse meg valahol kétszer gyorsan a képernyőt.
- A képernyő dupla megérintése, majd nyomva tartása: elem áthelyezése vagy elérhető opció megnyitása.
- Simítás balra: lépés az előző elemre.
- Simítás jobbra: lépés a következő elemre.
- Simítás fölfelé vagy lefelé: a legutóbbi környezetfüggő menü módosítása.
- Simítás balra, majd jobbra egy lépésben: a képernyő felfelé léptetése.
- Simítás jobbra, majd balra egy lépésben: a képernyő lefelé léptetése.
- Simítás felfelé, majd lefelé egy lépésben: a képernyő első elemére ugrás.
- Simítás lefelé, majd felfelé egy lépésben: a képernyő utolsó elemére ugrás.

### Kétujjas mozdulatok

- Két érintés: lejátszás indítása, szüneteltetése vagy folytatása.
- Három érintés: az aktuális idő, fennmaradó akkumulátortöltés és egyéb ellenőrzése. A hangosan felolvasott elemek módosításához indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** → **Voice Assistant** → **BEÁLLÍTÁSOK** → **Adatok az állapotsorban** elemet.
- Négyzeri megérintés: a hangos visszajelzés be- vagy kikapcsolása.
- Simítás balra: lépés a következő oldalra.
- Simítás jobbra: lépés az előző oldalra.
- Simítás fölfelé: görgetés lefelé a listában.
- Simítás lefelé: görgetés fölfelé a listában.

- Simítás felfelé vagy lefelé a Kezdőképernyőn: az Alkalmazások képernyő megnyitása.
- Simítás felfelé vagy lefelé az Alkalmazások képernyőn: visszatérés a Kezdőképernyőre.
- Simítás bármely irányban a zárolt képernyőn: a képernyő feloldása.
- Simítás lefelé a képernyő tetejéről: az értesítési panel megnyitása.

### Háromujjas mozdulatok

- Érintés: elemek hangos felolvasásának kezdete felülről.
- Két érintés: olvasás indítása a következő elemtől.
- Három érintés: utolsó kijelölt szöveg felolvasása és másolása a vágólapra.
- Simítás balra vagy jobbra: kontextusfüggő menü megnyitása és görgetés az opciók között.
- Simítás fölfelé vagy lefelé: szövegolvasási és kijelölési egységek módosítása.
- Simítás felfelé, majd lefelé egy lépésben: visszatérés az előző képernyőre.
- Simítás lefelé, majd felfelé egy lépésben: visszatérés a Kezdőképernyőre.

### Négyujjas mozdulatok

- Érintés: visszatérés az előző képernyőre.
- Dupla érintés: visszatérés a Kezdőképernyőre.
- Háromszori érintés: a legutóbbi alkalmazások listájának megnyitása.

## A kontextusfüggő menü használata

A Voice Assistant használata közben simítson balra vagy jobbra három ujjal. Megjelenik a kontextusfüggő menü, és a készülék hangosan felolvassa az opciókat. Simítson balra vagy jobbra három ujjal az opciók közti görgetéshez. Amikor hallja a kívánt opciót, simítson fölfelé vagy lefelé az opció használatához, illetve az opció beállításainak módosításához. Ha például azt hallja, hogy **Eszk. hanger.**, akkor fölfelé vagy lefelé simítva állíthatja a hangerőt.

## Képcímkék hozzáadása és kezelése

A képernyőn lévő képekhez címkék rendelhetők. A készülék hangosan felolvassa a címkéket, ha az elemek ki vannak emelve. Felcímkézetlen képek címkézéséhez érintse meg kétszer a képernyőt három ujjal, és tartsa nyomva.

A címkék kezeléséhez indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** → **Voice Assistant** → **BEÁLLÍTÁSOK** → **Egyéni címkék kezelése** lehetőséget.

## A Voice Assistant beállításainak megadása

A Voice Assistant beállításait saját kényelmének megfelelően konfigurálhatja.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** → **Voice Assistant** → **BEÁLLÍTÁSOK** lehetőséget.

- **Beszéd hangereje:** hangos visszajelzés hangerejének kiválasztása.
- **Szövegfelolvasó:** módosíthatja a Voice Assistant működése során elérhető szövegfelolvasó funkciók beállításait, például a nyelvet, sebességet és egyéb elemeket.
- **Változó hangmag.:** beállításával a készülék más hangmagassággal olvassa fel a szöveget billentyűzet használata közben.
- **Billentyűzetes bevitel felolvasása:** beállításával a készülék hangosan felolvassa az ujjá alatt található elemet billentyűzet használata közben.
- **Beszéd kikapcsolt képernyőnél:** a készülék beállítása értesítések hangos felolvasására kikapcsolt képernyő esetében.
- **Némítás közelítésérzékelővel:** a készülék beállítása a hangos visszajelzés szüneteltetéséhez, ha kezét a készülék tetején levő érzékelőre helyezi.
- **Folyamatos olvasás rázással:** beállítása esetén a készülék hangosan felolvassa a képernyőn látható szöveget, ha megrázza a készüléket. Több rezgésintenzitási opció közül választhat.
- **Hívóazonosító felolvasása:** a készülék beállítása a hívó fél azonosítójának hangos felolvasásához bejövő hívás esetén.
- **Fonetikus abc:** beállításával a készülék mond egy szót, ami azzal a betűvel kezdődik, melyet hosszan megérint a billentyűzeten.

- **Használati tippek:** beállításával a készülék tippeket olvas fel a simítással kiválasztott elemek használatára vonatkozóan.
- **Visszajelzés rezgéssel:** a készülék beállítása, hogy rezegjen a képernyő használatakor, például elem kiválasztása esetén.
- **Hangvisszajelzés:** a készülék beállítása, hogy hangot adjon ki a képernyő használatakor, például elem kiválasztása esetén.
- **Beszédhang kiemelése:** beállítása esetén a készülék lecsökkenti a médiahangerőt, amikor a készülék hangosan felolvas egy elemet.
- **Hangvisszajelzés hangereje:** módosítja a képernyő megérintésekor lejátszott hang hangerejét. A funkció akkor elérhető, ha a **Hangvisszajelzés** aktív.
- **Nagy kurzor:** beállításával a készülék megvastagítja a szögletes kurzor széleit, amely megjelenik, amikor megérint elemeket.
- **Kurzor színe:** válassza ki, milyen színben jelenjen meg a szögletes kurzor, amikor megérint elemeket.
- **Gyorsmenü:** kiválaszthatja, milyen opciók jelenjenek meg a környezetfüggő menüben, amikor három ujjal simít balra vagy jobbra.
- **Egyéni címkék kezelése:** hozzáadott címkék kezelése.
- **Adatok az állapotsorban:** azon elemek kiválasztása, amelyeket a rendszer a képernyő két ujjal történő háromszori megérintésére felolvas.
- **Fejlesztői beállítások:** alkalmazásfejlesztési opciók beállítása.

## Készülék használata kikapcsolt képernyővel

Beállíthatja, hogy mások zavarásának elkerülése érdekében a készülék kikapcsolt képernyővel normál módon funkcionáljon. A képernyő nem kapcsol be gombok megnyomására, illetve a képernyő megérintésére. Az éppen aktivált állapotban lévő funkciók nem állnak le a képernyő kikapcsolásakor.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Sötét képernyő** kapcsolót. A funkciót be- vagy kikapcsolhatja a Bekapcsológomb kétszeri megnyomásával.

## Jelszavak hangos felolvasása

A készüléket beállíthatja úgy, hogy olvassa fel hangosan a jelszavakat, amikor a Voice Assistant be van kapcsolva.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Jelszavak kimondása** kapcsolót.

## Szövegbevitel billentyűzet használatával

A billentyűzet megjelenítéséhez érintse meg a szövegbeviteli mezőt, és érintse meg gyorsan kétszer bárhol a képernyőt.

A gyors billentyűbeviteli funkció engedélyezéséhez nyissa meg a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Gyors billentyűbevitel** kapcsolót.

Amikor ujjával megérinti a billentyűzetet, a készülék hangosan felolvassa az ujjai alatt lévő billentyűk karaktereit. Amikor meghallja a keresett karaktert, engedje fel ujját a képernyőről. A karaktert a készülék beviszi, majd hangosan felolvassa a szöveget.

Ha a **Gyors billentyűbevitel** nincs bekapcsolva, az ujjával engedje el a kívánt karaktert, majd érintse meg bárhol kétszer.

## Kiegészítő karakterek bevitele

Adott gombhoz tartozó kiegészítő karakterek hozzáadásához érintse meg hosszan a billentyűzet kívánt gombját. Megjelenik egy ablak a billentyű fölött, mutatva az elérhető karaktereket. Karakter kiválasztásához húzza végig az ujját az előugró ablakon, amíg meg nem hallja a kívánt karaktert, s ekkor emelje fel az ujját.

## Látás

### Hangfelvétel hozzáadása a hangcímkékhez

A hangcímkék segítségével különböztethet meg hasonló formájú tárgyakat. Rögzíthet és hozzárendelhet egy hangfelvételt egy NFC-t támogató hangcímkéhez. A készüléket a címkéhez közel helyezve a készülék lejátsza a hangfelvételt.



A funkció használata előtt kapcsolja be az NFC funkciót.

- 1 Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** → **Hangcímke** lehetőséget.

Elindul a hangrögzítő.

- 2 A felvétel elindításához érintse meg a  ikont. Beszéljen közvetlenül a mikrofonba.

- 3 Ha befejezte a felvételt, a leállításhoz érintse meg a **KÉSZ** elemet.

- 4 Tartsa a készülék hátoldalát a hangcímke fölé.

A hangfelvételen található információt a rendszer a hangcímkébe írja.

### A képernyő nagyításának és betűtípusának módosítása

Módosíthatja a képernyő nagyítási beállítását, valamint a betűméretet és stílust.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** → **K.ernyőnagyít. és betűtíp.** lehetőséget.

### Erős kontrasztú betűtípus használata

Beállíthatja a betűtípusok színeit és megjelenését, így növelve a szöveg és a háttér közötti kontrasztot.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Nagy kontrasztú szöveg** kapcsolót.

## Erős kontrasztú billentyűzet használata

Megnövelheti a Samsung-billentyűzet méretét és módosíthatja a főbb színeit a szöveg és a háttér között kontraszt kiemeléséhez.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Nagy kontrasztú bill.zet** kapcsolót.

## Gombok alakjának megjelenítése

A jobb láthatóság érdekében megjelenítheti a gombokat kerettel ellátva.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Gombok alakjának mutatása** kapcsolót.

## Nagyító használata

Nagyítót aktiválva kinagyíthatja a képernyőt, és így a tartalmat nagyobb méretben tekintheti meg.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Nagyító ablak** kapcsolót. A nagyító megjelenik a képernyőn.

A nagyító alján lévő fogantyú húzásával vigye a nagyítót oda, ahol ki szeretné nagyítani a képernyőt.

## A képernyő felnagyítása

Felnagyíthatja a képernyőt, és belenagyíthat egy meghatározott területbe.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Nagyítási gesztusok** kapcsolót.

- Nagyítás és kicsinyítés: érintse meg gyorsan háromszor a képernyőt egy adott terület nagyításához. Érintse meg újra gyorsan háromszor a képernyőt a normál nézethez való visszatéréshez.
- Képernyő böngészése görgetéssel: húzza keresztül két vagy több ujját a felnagyított képernyőn.
- Nagyítási arány beállítása: csippentse össze két vagy több ujját a felnagyított képernyőn, vagy nyissa szét ujjait.

Felnagyíthatja a képernyőt időlegesen annak háromszori megérintésével is, ha a harmadik alkalommal hosszan érinti meg. Miközben megérintve tartja a képernyőt, ujjával húzva felnagyíthatja azt. Engedje fel az ujját a képernyőről a normál nézethez való visszatéréshez.



- A képernyőn megjelenő billentyűzet nem nagyítható.
- Amikor a funkció be van kapcsolva, az olyan alkalmazások, mint a **Telefon** és **Számológép** teljesítménye változhat.

## Egér vagy touchpadmutató nagyítása

Kinagyíthatja a mutatót, ha külső egeret vagy touchpadet használ.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Nagy egér-/touchpadmutató** kapcsolót.

## A képernyő konvertálása szürkeárnyaltos módra

A színeket a szürke árnyalataiként jelenítheti meg a kijelzőn.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Szürkeárnyaltos** kapcsolót.

## Kijelző színeinek invertálása

Javíthatja a képernyő láthatóságát, elősegítve a könnyebb szövegfelismerést.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Színek invertálása** kapcsolót.

## Színkorrekció

Ha a színek megkülönböztetését nehéznek találja, módosíthatja a színek megjelenítését a képernyőn. A készülék a színeket jobban felismerhető színekre módosítja.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** → **Színkorrekció** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót. A színkorrekció befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

## Hallás

### Hangészlelők

Beállíthatja a készüléket, hogy rezgéssel jelezze, amikor kapucsengőet vagy babasírást észlel.



Amikor hangfelismerést használ, a hangészlelők nem működnek.

### Bébiőr

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Hallás** → **Hangészlelők** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Bébiőr** kapcsolót. Hang észlelésekor a készülék rezegni kezd, a jelzésről pedig naplóbejegyzés készül.

### Kapucsengő-észlelő

- 1 Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Hallás** → **Hangészlelők** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Kapucsengő-észlelő** kapcsolót.
- 2 Ha a kapucsengésről felvételt kíván készíteni, érintse meg a  ikont.  
A készülék érzékelni és rögzíteni fogja a kapucsengést.
- 3 Érintse meg a  ikont, és csöngessen a kapucsengőn annak ellenőrzéseképpen, hogy a hang megfelelően lett-e felvéve. Amikor a készülék észleli a hangot, érintse meg az **OK** lehetőséget.  
A kapucsengő hangjának megváltoztatásához érintse meg a **Kapucsengetés megváltoztatása** lehetőséget.  
Hang észlelésekor a készülék rezegni kezd, a jelzésről pedig naplóbejegyzés készül.

### Villogásos értesítés beállítása

Beállíthatja, hogy a készülék mobilfénye vagy képernyője villogjon, amikor riasztás hangzik fel vagy értesítés érkezik például beérkező hívásról vagy új üzenetekről.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Hallás** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Villogásos értesítés** kapcsolót.

## Az összes hang kikapcsolása

Beállíthatja a készüléket az összes hang, például médiahangok vagy a hívó fél hangjának hívás közbeni elnémítására.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Hallás** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Teljes némítás** kapcsolót.

## Képaláírási beállítások

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Hallás** → **Samsung-feliratok (CC)** vagy **Google-feliratok (CC)** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a kapcsolót.

Válasszon opciót a feliratok beállításainak konfigurálásához.

## Hangbalansz beállítása

Beállíthatja a hangbalansz funkciót fülhallgató használatához.

- 1 Csatlakoztasson fülhallgatót a készülékhez és viselje.
- 2 Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Hallás** elemet.
- 3 A hangbalansz beállításához húzza el a csúszkát jobbra vagy balra a **Jobb-bal hangbalansz** lehetőség alatt.

## Monó hang

A monó kimenet a sztereó hangot egyetlen jelben egyesíti, és ezt játssza le a fülhallgató összes hangszóróján. Használja ezt, ha halláskárosodása van, vagy ha egyetlen fül dugó használatát kényelmesebbnek találja.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Hallás** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Monó hang** kapcsolót.

## Kézügyesség és műveletek

### Univerzális kapcsoló

Vezérelheti az érintőképernyőt külső kapcsolóról, a képernyő megérintésével, valamint fejének mozgatásával, arckifejezésekkel.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Kézügyesség és műveletek** → **Univerzális kapcsoló** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a kapcsolót. Ha az univerzális kapcsolók nincsenek regisztrálva a készüléken, érintse meg a **KAPCSOLÓ HOZZÁADÁSA** elemet, és állítsa be a készülék irányításához használni kívánt kapcsolókat.



Az univerzális kapcsoló funkció aktiválásához legalább egy kapcsolónak regisztrálva kell lennie a készüléken.

A készülék irányításához használni kívánt kapcsolók beállításához érintse meg a **BEÁLLÍTÁSOK** → **Kapcsolók** elemet.

A funkció kikapcsolásához nyomja meg egyidejűleg a Bekapcsológombot és a Hangerő fel gombot.

### Segítő menü

#### Kisegítő parancsikon kijelzése

Beállíthatja a készüléket, hogy megjelenjen rajta a kisegítő parancsikon alkalmazások, funkciók és beállítások eléréséhez. Könnyedén kezelheti készülékét az ikon kisegítő menüinek megérintésével.

- 1 Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Kézügyesség és műveletek** → **Segítő menü** lehetőséget.
- 2 A bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.  
A kisegítő parancsikon megjelenik a képernyő jobb alsó részén.  
A kisegítő parancsikon áttetszőségi szintjének beállításához húzza el az **Áttetszőség** elem alatti sávot.

#### Belépés a kisegítő menükbe

A kisegítő parancsikon lebegő ikonként jelenik meg, hogy könnyű hozzáférést biztosítson a kisegítő menükhöz bármilyen képernyőről.

Amikor megérinti a kisegítő parancsikont, az kissé megnő, és a kisegítő menük megjelennek az ikonon. Érintse meg a balra vagy jobbra nyilat a panelek közötti váltáshoz, vagy simítson balra vagy jobbra a képernyőn az egyéb menük kiválasztásához.

## A kurzor használata

A segítő menüben érintse meg a **Kurzor** lehetőséget. A képernyőt az ujjai kis mozdulatával vezérelheti az érintőképernyőn. Húzza az ujját az érintőképernyőn a kurzor mozgatásához. Ezenkívül érintse meg a képernyőt, és válassza ki a kurzor alatt lévő elemeket.

A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

-  /  : balra vagy jobbra léptetés a képernyőn.
-  /  : léptessen fel vagy le a képernyőn.
-  : a kurzor területének kinagyítása.
-  : az érintési terület áthelyezése más területre.
-  : az érintési terület bezárása.

Az érintési terület és a kurzor beállításainak módosításához nyissa meg a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Kézügyesség és műveletek** → **Segítő menü** lehetőséget. Ezután testreszabhatja **KURZOR ÉS KÉPERNYŐ VEZÉRLÉSE** lehetőség beállításait.

## Továbbfejlesztett kisegítő menük használata

Állítsa be a készüléket továbbfejlesztett kisegítő menük megjelenítésére a kiválasztott alkalmazások esetében.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Kézügyesség és műveletek** → **Segítő menü** → **Segítő plusz** lehetőséget, az aktiváláshoz érintse meg a kapcsolót, majd válasszon alkalmazásokat.

## Képernyő egyszerű bekapcsolása

Bekapcsolhatja a képernyőt úgy, hogy kezét elhúzza a készülék tetején található érzékelő felett. Bekapcsolhatja a képernyőt gombok megérintése nélkül. A funkció használatakor helyezze a készüléket sík felületre képernyővel felfelé, vagy tartsa a készüléket biztosan, hogy megakadályozza az elmozdulását.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Kézügyesség és műveletek** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Képernyő egysz. bekapcs.** kapcsolót.

## Érintés és tartás késleltetése

Beállítható a képernyő hosszan megérintésének érzékelési időtartama.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Kézügyesség és műveletek** → **Érintés és tartás késleltetése** lehetőséget, majd válasszon egy opciót.

## Kattintás a mutató megállásakor

Beállíthatja a készüléket hogy automatikusan rákattintson egy elemre, ha megáll az elem fölött az egérmutatóval.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek → Kézügyesség és műveletek** lehetőséget, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Kattintás a mutató megállásakor** kapcsolót.

## Interaktív vezérlés

Engedélyezze az interaktív vezérlés módot a készülék adatbevitelre történő reagálásának korlátozására alkalmazások használata alatt.

- 1 Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kisegítő lehetőségek → Kézügyesség és műveletek → Interaktív vezérlés** lehetőséget.
- 2 A bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.
- 3 Alkalmazás használata közben tartsa egyidejűleg hosszan lenyomva a Bekapcsológombot és a Hangerő fel gombot.
- 4 Állítsa be a keret méretét, vagy rajzoljon egy vonalat a korlátozni kívánt terület köré.
- 5 Érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

A készülék megjeleníti a korlátozott területet. A korlátozott terület nem reagál majd az érintésre, és a készülék gombjait is letiltja a rendszer. Azonban engedélyezhet funkciókat korlátozott vezérlési módban a Bekapcsológombhoz, a Hangerő gombhoz és a billentyűzethez.

A vezérlés korlátozásának kikapcsolásához tartsa egyidejűleg hosszan lenyomva a Bekapcsológombot és a Hangerő fel gombot.

Ha szeretné beállítani, hogy a vezérlés korlátozásának kikapcsolását követően a készülék zárolja a képernyőt, indítsa el a **Beállítások** képernyőt, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek → Kézügyesség és műveletek → Interaktív vezérlés** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Képernyőzárolás kikapcsoláskor** kapcsolót.

## Szövegfelolvasó funkciók beállítása

Módosíthatja a Voice Assistant működése során elérhető szövegfelolvasó funkciók beállításait, például a nyelvet, sebességet és egyéb elemeket.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Szövegfelolvasó** lehetőséget, majd használja az alábbi műveleteket:

- **PREFERÁLT SZÖVEGFELOLVASÓ:** válasszon szövegfelolvasót.
- **Beszédgyorsaság:** a szövegfelolvasó sebességének beállítása.
- **Hangmagasság:** a szövegfelolvasó hangmagasságának beállítása.
- **Beszédgyorsaság visszaállt.:** a beszéd gyorsaságának visszaállítása.
- **Hangmagasság visszaállt.:** a beszéd hangmagasságának visszaállítása.
- **Példa meghallgatása:** a beszéd beállításainak meghallgatása egy rövid példán.
- **Nyelv alapért. állapota:** a szövegfelolvasó funkcióhoz tartozó beszélt nyelv megtekintése.

## Írányzár

Létrehozhat egy iránykombinációt a képernyő feloldásához.

- 1 Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Írányzár** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.
- 2 Húzza az ujját hatszor-nyolcszor fölfelé, lefelé, balra vagy jobbra, majd érintse meg a **TOVÁBB** elemet.
- 3 Ellenőrzésképpen rajzolja le újra az iránykombinációt, majd érintse meg a **MEGERŐS.** lehetőséget.

## Közvetlen hozzáférés

Beállításával lehetővé válik a kisegítő menük gyors megnyitása.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Közvetlen hozzáférés** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót. Ezután válassza ki a megnyitni kívánt kisegítő menüt a Bekapcsológomb és a Hangerő gombot felfele egyidejű megnyomásával.

A következő kisegítő menüket érheti el:

- Kisegítő lehetőségek
- Voice Assistant
- Univerzális kapcsoló
- Nagyító ablak
- Színek invertálása
- Szürkeárnyaltos
- Színkorrekció
- Interaktív vezérlés

## Emlékeztető

Beállíthatja a készüléket, hogy emlékeztesse azon értesítésekre, amelyeket egy bizonyos ideig nem nyugtázott.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Emlékeztető** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a kapcsolót.

Ha szeretné, hogy a készülék rezegjen, ha nem nyugtázott értesítései vannak, az aktiváláshoz érintse meg a **Rezgés** lehetőséget.

Az emlékeztetők közötti intervallumok beállításához érintse meg az **Emlékeztető intervalluma** lehetőséget.

Ha szeretne alkalmazásokat beállítani, hogy emlékeztessék Önt az értesítésekre, válasszon alkalmazásokat az **ÉRTESÍTÉSEK MEGJELENÍTÉSE** részben.

## Hívások fogadása/befejezése

Hívásfogadás vagy befejezés módjának változtatása.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Hívások fogadása és befejezése** lehetőséget.

Válassza ki a kívánt módot.

## Az egyérintéses mód használata

Riasztás megszólalása vagy hívás beérkezése esetén érintse meg a gombot a riasztás leállításához vagy a hívás megválaszolásához anélkül, hogy elhúzná a gombot.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** elemet, majd az aktiváláshoz érintse meg az **Egyérintéses mód** kapcsolót.

## Kisegítő lehetőségek kezelése

### Kisegítő lehetőségek beállításainak mentése fájlba

Az aktuális kisegítő beállításokat fájlba exportálhatja.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Kisegítő lehetőségek** → **Importálás/exportálás** → **Exportálás a Saját fájlokba** lehetőséget.

### Kisegítő lehetőségek beállításainak importálása

Importáljon egy kisegítőbeállítások-fájlt, és frissítse a beállításokat.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Kisegítő lehetőségek** → **Importálás/exportálás** → **Importálás a Saját fájlokból** lehetőséget. Válassza ki az importálni kívánt fájlt, majd érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget. A kiegészítő beállítások az importált fájlnak megfelelően módosulnak.

### Kisegítő lehetőségek beállításainak megosztása

Ossza meg másokkal a kisegítő lehetőségek beállításait e-mail, a Wi-Fi Direct, Bluetooth és még sok más lehetőség segítségével.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** → **Kisegítő lehetőségek** → **Megosztás** lehetőséget. Ezután válassza ki a kisegítő lehetőségek fájljait, majd érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget. Válasszon ki egy megosztási módot, majd kövesse a képernyőn látható utasításokat a fájlok megosztásához.

## Hibakeresés

Mielőtt felveszi a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal, próbálja meg a következő megoldásokat. Bizonyos helyzetek nem fordulhatnak elő az ön készülékével.

### Az eszköz bekapcsoláskor, vagy amikor használja az eszközt, a következő kódok valamelyikének megadását kéri:

- Jelszó: az eszközvédelem funkció engedélyezése után az eszköz minden bekapcsolásakor meg kell adnia a jelszót.
- PIN: az eszköz első használatba vételekor, vagy amikor a PIN-kód használata be van kapcsolva, meg kell adnia a SIM-kártyához biztosított PIN-kódot. A funkció kikapcsolható a SIM-zár menüben.
- PUK: a SIM-kártya zárolása általában akkor következik be, ha számos alkalommal hibásan adták meg a PIN-kódot. Ekkor meg kell adni a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott PUK-kódot.
- PIN2: amikor a PIN2-kódot igénylő menüt ér el, meg kell adnia a SIM-kártyához kapott PIN2-kódot. Bővebb információért keresse fel mobilszolgáltatóját.

### Az eszköz hálózati vagy szolgáltatási hibaüzeneteket jelenít meg

- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Változtasson helyet, és próbálja újra. Mozgás közben a hibaüzenetek ismételten megjelenhetnek.
- Előfizetés nélkül bizonyos opciók nem elérhetők. Bővebb információért keresse fel mobilszolgáltatóját.

### A készülék nem kapcsol be

Amikor a készülék akkumulátora teljesen lemerült, akkor nem kapcsol be. A készülék bekapcsolása előtt töltsen fel teljesen az akkumulátort.

## Az érintőképernyő lassan vagy hibásan reagál

- Ha képernyővédő fóliát vagy kiegészítő tartozékot helyez az érintőképernyőre, akkor előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem fog megfelelően működni.
- Előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem működik megfelelően, ha az érintőképernyő megérintése közben kesztyűt visel, vagy ha a keze nem tiszta, illetve ha éles tárggyal vagy az ujjhegyével érinti a képernyőt.
- Párás környezetben vagy ha víz kerül rá, előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem működik megfelelően.
- Az ideiglenes szoftverhibák törléséhez indítsa újra az eszközt.
- Győződjön meg róla, hogy az eszköz szoftvere az elérhető legfrissebb.
- Amennyiben az érintőképernyő káros vagy sérült, vigye be a készüléket egy Samsung márkaszervizbe.

## A készülék lefagy vagy kritikus hiba történik a rendszerben

Próbálja meg a következő megoldásokat. Ha a probléma nem oldódott meg, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

### A készülék újraindítása

Amennyiben a készülék lefagy vagy összeomlik, akkor be kell zárnia alkalmazásokat vagy újra kell indítania.

### Kényszerített újraindítás

Amennyiben a készülék lefagyott és nem reagál, az újraindításhoz tartsa hosszan lenyomva egyszerre a Bekapcsológombot és a Hangerő gombot lefele legalább 7 másodpercig.

### Az eszköz visszaállítása

Amennyiben a fenti módszer nem oldja meg a problémát, állítsa vissza a gyári adatokat.

Indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg az **Általános kezelés** → **Visszaállítás** → **Gyári adatok visszaállítása** → **VISSZAÁLL.** → **TÖRLI MINDET** lehetőséget. A gyári alapértékekre visszaállítás előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról.

Ha Ön regisztrált Google-fiókot a készüléken, a visszaállítást követően ugyanabba a Google-fiókba kell bejelentkeznie.

## A hívások nem jönnek létre

- Győződjön meg róla, hogy a helyes mobilhálózathoz csatlakozik.
- Győződjön meg róla, hogy a hívott telefonszámhoz nincs híváskorlátozási beállítás érvényben.
- Győződjön meg róla, hogy a hívó telefonszámhoz nincs híváskorlátozási beállítás érvényben.

## A másik fél nem hallja az Ön hangját hívás közben

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja a beépített mikrofont.
- Győződjön meg róla, hogy a mikrofon közel van a szájához.
- Fülhallgató használata esetén ellenőrizze a helyes csatlakoztatást.

## Hívás közben a hang visszhangos

Állítsa át a hangerőt a Hangerő gomb megnyomásával, vagy menjen más helyre.

## A mobilhálózat vagy az internet gyakran szétkapcsol, vagy a hangminőség gyenge

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja az eszköz belső antennáját.
- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Csatlakozási probléma merülhetett fel, amely a szolgáltató fejállomásának hibája miatt merül fel. Változtasson helyet, és próbálja újra.
- Amikor mozgás közben használja a készüléket, a vezeték nélküli szolgáltatások a szolgáltató hálózatának függvényében elérhetetlenné válhatnak.

## Az akkumulátorikon üres

Az akkumulátor lemerülőfélben van. Töltse fel az akkumulátort.

## Az akkumulátor nem töltődik megfelelően (Samsung által jóváhagyott töltővel)

- Ellenőrizze, hogy a töltő megfelelően lett-e csatlakoztatva.
- Keressen fel egy Samsung szervizközpontot, és cseréltesse ki az akkumulátort.

## Az akkumulátor gyorsabban lemerül, mint új korában

- Amikor a készülék vagy az akkumulátor nagyon hideg vagy meleg időjárási viszonyoknak van kitéve, a hasznos töltés csökkenhet.
- Bizonyos funkciók és alkalmazások használata során, például GPS használatánál, játékokban vagy internetezés közben megnő az akkumulátor-energiafogyasztás.
- Az akkumulátor fogyóeszköz, ezért a hasznos töltés idővel csökken.

## A fényképezőgép indításakor hibaüzenetek jelennek meg

A készüléknek elegendő memóriával és akkumulátortöltöttséggel kell rendelkeznie a fényképezőgép üzemeléséhez. Amennyiben hibaüzeneteket tapasztal, amikor elindítja a fényképezőgépet, próbálja meg a következőket:

- Töltse fel az akkumulátort.
- Memóriát szabadíthat fel a fájlok eszközről való törlésével vagy számítógépre való átvitelével.
- Indítsa újra a készüléket. Amennyiben ezen tanácsok kipróbálását követően is problémákba ütközik a fényképezőgép használatával kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközpontjával.

## A fénykép minősége gyengébb, mint az előnézeti képen

- A fényképek minősége a környezet és a használt fényképezési technikák függvényében eltérő lehet.
- Ha sötét környezetben, éjszaka, beltérben készít fényképet, akkor a képeken képzaj jelentkezhet és a képek életlenek lehetnek.

## A multimédiaifájlok megnyitásakor hibaüzenetek jelennek meg

Ha hibaüzeneteket kap, vagy a multimédiaifájl nem játszódik le, amikor megpróbál megnyitni egy fájlt az eszközön, próbálja a következőket:

- Memóriát szabadíthat fel a fájlok eszközről való törlésével vagy számítógépre való átvitelével.
- Győződjön meg róla, hogy a zenei fájl nem áll DRM- (digitális jogkezelési) védelem alatt. Amennyiben a fájl DRM-védelem alatt áll, győződjön meg róla, hogy rendelkezik a megfelelő licenccel vagy kulccsal a fájl lejátszásához.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék támogatja a fájlformátumot. Ha a fájlformátum nem támogatott, mint a DivX vagy AC3, akkor telepítsen egy alkalmazást, amely ezeket támogatja. A készülék által támogatott fájlformátumok ellenőrzéséhez látogasson el a [www.samsung.com](http://www.samsung.com) oldalra.
- A készülék csak az általa készített fényképek és videók lejátszását támogatja. A más készülékekkel készült fényképek és videók nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- A készülék támogatja a szolgáltató hálózata által jóváhagyott vagy a kiegészítő szolgáltatások által biztosított multimédiás fájlokat. Az interneten keringő bizonyos tartalmak, mint csengőhangok, videók vagy háttérképek, nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.

## Egy másik Bluetooth-eszköz nem található

- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli funkció be van kapcsolva a készüléken.
- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli funkció be van kapcsolva a készüléken, amelyhez csatlakozni szeretne.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék és a másik Bluetooth-készülék a Bluetooth maximális (10 m) távolságán belül vannak egymástól.

Amennyiben a fenti tanácsok nem oldják meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

## A kapcsolat nem jön létre, amikor a készülék egy számítógéphez csatlakozik

- Győződjön meg róla, hogy a használt USB-kábel kompatibilis a készülékkel.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen a megfelelő és legfrissebb illesztőprogramok vannak telepítve.
- Amennyiben Windows XP-felhasználó, győződjön meg róla, hogy a számítógépen telepítve van a Windows XP Service Pack 3 vagy annál újabb verziója.

## A készülék nem ismeri fel a pillanatnyi helyzetét

Bizonyos helyeken, mint például beltérben a GPS-jelek nem vehetők megfelelően. Ezekben a helyzetekben állítsa be a készüléket a Wi-Fi vagy mobilhálózat használatára, hogy megtalálja az aktuális helyet.

## A készüléken tárolt adatok elvesztek

A készüléken tárolt minden fontos adatról készítsen biztonsági másolatot. Ellenkező esetben az adatok sérülése vagy elvesztése esetén nem fogja tudni visszaállítani azokat. A Samsung nem vállal felelősséget a készüléken tárolt adatok elvesztéséért.

## A készülék tokja körül vékony rés jelenik meg

- Ez a rés szükséges gyártási tulajdonság, ezért az alkatrészek bizonyos elmozdulása vagy vibrációja előfordulhat.
- Bizonyos idő elteltével az alkatrészek közötti súrlódás a rés bővülését eredményezheti.

## A készülék tárhelyén nincs elegendő hely

Tárhely felszabadításához az Intelligens kezelő segítségével töröljön felesleges adatokat, például a gyorsítótárat, vagy kézzel törölje a nem használt alkalmazásokat, fájlokat.

## Az Alkalmazások gomb nem jelenik meg a Kezdőképernyőn

Az Alkalmazások gomb használata nélkül is megnyithatja az Alkalmazások képernyőt, ha lefelé vagy felfelé simít a Kezdőképernyőn. Ha vissza kíván térni a Kezdőképernyőre, simítson felfelé vagy lefelé az Alkalmazások képernyőn. Az Alkalmazások gomb a Kezdőképernyő alján történő megjelenítéséhez indítsa el a **Beállítások** alkalmazást, és érintse meg a **Kijelző** → **Kezdőképernyő** → **Alkalmazások gomb** → **Alk. gomb megjelenítése** → **ALKALMAZ** elemet.

## A Kezdőlap gomb nem jelenik meg

Bizonyos alkalmazások és funkciók használata közben a Kezdőlap gombot tartalmazó navigációs sáv eltűnhet. A navigációs sáv megtekintéséhez a képernyő aljától húzza az ujját felfelé.

## A képernyő fényerejét beállító sáv nem jelenik meg az értesítési panelen

Az állapotsávot lefelé húzva nyissa meg az értesítési panelt, majd húzza lefelé az értesítési panelt. Érintse meg a  jelet a fényerő-beállító sáv mellett, majd az aktiváláshoz érintse meg a **Szabályozó megjelenítése felül** kapcsolót.

## A Samsung Cloud nem működik

- Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakozik-e hálózathoz.
- Karbantartása során a Samsung Cloud nem használható. Próbálja újra később.

## A készülék nem ismeri fel a íriszeim a lezárt képernyőn

- Ellenőrizze, hogy nem takarja-e el valami az íriszfelismerőt és a LED-et, majd próbálja újra.
- Ha a fényviszonyok nagyon eltérőek attól, mint amikor regisztrálta az íriszt, akkor lehet, hogy a készülék nem ismeri fel az íriszt. Változtasson helyet, és próbálja újra.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék nem rázkódik, és nincs túlságosan oldalra döntve.

## Az akkumulátor eltávolítása

- **Az akkumulátor eltávolításához forduljon hivatalos márkaszervizhez.**  
**Az akkumulátor eltávolításával kapcsolatos utasításokhoz lásd:**  
[www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy).
- Saját biztonsága érdekében **ne kísérelje meg eltávolítani** az akkumulátort. Ha az akkumulátort nem megfelelően távolítják el, az kárt tehet az akkumulátorban és a készülékben, ami személyi sérüléshez vezethet, és/vagy a készüléket veszélyessé teheti.
- A Samsung semmiféle olyan kárért vagy veszteségért nem vállal felelősséget (sem szerződéses, sem felelősségjogi alapon, beleértve ebbe a gondatlanság tényállását), amely abból ered, hogy ezen figyelmeztetéseket és utasításokat nem követték pontosan.

## Szerzői jog

Copyright © 2017 Samsung Electronics

Ezt az útmutatót nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung Electronics előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati útmutató egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

## Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.