

# Hisense

TV con retroilluminazione a LED

## ***MANUALE UTENTE***

Leggere attentamente il manuale per comprenderne appieno i contenuti prima di mettere in funzione il televisore per la prima volta.

***Italiano***

# Indice

<b>Benvenuto</b> .....	<b>2</b>
<b>Avviso importante</b> .....	<b>3</b>
<b>Istruzioni di sicurezza</b> .....	<b>4</b>
<b>1. Istruzioni scorciatoia</b> .....	<b>10</b>
1.1. <b>Accendere o spegnere il televisore</b> .....	<b>10</b>
1.2. <b>Selezionare la sorgente di ingresso</b> .....	<b>10</b>
1.3. <b>TV Live</b> .....	<b>10</b>
1.4. <b>EPG</b> .....	<b>11</b>
1.5. <b>PVR/T.Shift</b> .....	<b>12</b>
<b>2. Menù</b> .....	<b>13</b>
2.1. <b>Come usare il menù</b> .....	<b>13</b>
2.2. <b>Utilizzare il menù Immagine</b> .....	<b>13</b>
2.3. <b>Utilizzare il menù Audio</b> .....	<b>16</b>
2.4. <b>Utilizzare il menù Canali</b> .....	<b>17</b>
2.5. <b>Utilizzare il menù Rete</b> .....	<b>19</b>
2.6. <b>Utilizzare il menù Impostazioni</b> .....	<b>20</b>
2.7. <b>Utilizzare il menù Informazioni</b> .....	<b>22</b>
<b>3. Caratteristiche avanzate</b> .....	<b>23</b>
3.1. <b>Familiarizzare con la schermata Casa</b> .....	<b>23</b>
3.2. <b>TV Live</b> .....	<b>24</b>
3.3. <b>Media</b> .....	<b>25</b>
3.4. <b>App</b> .....	<b>26</b>
3.5. <b>Utilizzare Anyview Cast per rispecchiare i contenuti dal dispositivo allo schermo del televisore</b> .....	<b>27</b>
3.6. <b>Aggiornamenti software per il televisore</b> .....	<b>28</b>
<b>4. Altre informazioni</b> .....	<b>29</b>
4.1. <b>Risoluzione dei problemi</b> .....	<b>29</b>
4.2. <b>Contatto di Servizio</b> .....	<b>30</b>
4.3. <b>Riciclare/Licenze</b> .....	<b>31</b>

## Benvenuto

Grazie per aver acquistato un televisore Hisense.

Il presente dispositivo gode dei più elevati standard, tecnologia innovativa ed elevato comfort per l'utente.

### Home

Utilizzare le app, navigare e guardare video non è mai stato così semplice. È possibile configurare e mettere in funzione questo televisore Hisense in modo facile e semplice, il tutto nella comodità del proprio soggiorno.

### Media Player

Letto multimediale: consente di accedere alla propria musica, immagini e video su Internet o nella memoria USB e di riprodurli direttamente sul televisore.

### PVR/ T.Shift

Collegare l'hard disk al proprio televisore e utilizzare la funzione PVR per registrare i propri programmi e film preferiti e visualizzarli o ascoltarli in qualsiasi momento sia più congeniale. È possibile guardare un canale in diretta durante la registrazione.

**NOTE:** Le funzioni PVR e T.Shift sono applicabili solo in determinati modelli.

### Digital Tuner

Tutto funziona con un solo telecomando ora. È possibile collegare il proprio televisore direttamente alla propria antenna o cavo terrestre o satellitare e godersi i contenuti in alta qualità senza alcuna perdita.

### Avviso importante

La presente guida contiene esclusivamente informazioni dettagliate sui menu, le impostazioni e le funzioni, ecc. del proprio televisore. Per istruzioni dettagliate su come installare il televisore, fare riferimento alla Guida di installazione rapida.

I paragrafi che cominciano con il simbolo  indicano istruzioni importanti, suggerimenti o condizioni per le seguenti impostazioni.

 **Per la propria sicurezza e per ottenere prestazioni ottimali dal proprio televisore, leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di eseguire qualsiasi installazione.**

Hisense non garantisce il funzionamento e le prestazioni di dispositivi periferici fabbricati da altri produttori. Decliniamo qualsiasi responsabilità o danni che potrebbero sorgere dal funzionamento e/o dalle prestazioni derivanti dall'uso di tali altri dispositivi periferici di altri produttori.

La registrazione o la riproduzione di contenuti su questo o su qualsiasi altro dispositivo potrebbe richiedere l'autorizzazione del titolare del copyright o di altri diritti su tale contenuto. È responsabilità dell'utente garantire che il proprio uso di questo o di qualsiasi altro dispositivo rispetti tutte le leggi e le normative pertinenti sul copyright in vigore nel proprio Paese. Se applicabile, contattare il proprietario dei diritti dei contenuti che si desiderano registrare o riprodurre.

L'Indice/Glossario spiega determinati termini utilizzati nel presente manuale utente e nel menu del televisore.

### Dichiarazione di conformità (DoC)

Il presente televisore porta il marchio CE ed è conforme alle direttive UE. La dichiarazione di conformità completa è inclusa nel presente manuale e può anche essere scaricata dall'homepage di Hisense.

Hisense dichiara che il presente televisore è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva 1999/5/EG. Esso può essere messo in funzione in tutti i Paesi dell'UE e anche in Islanda, Norvegia e Svizzera. In Francia e in Italia, esso può essere utilizzato esclusivamente al chiuso.

**Leggere le presenti istruzioni**

**Seguire tutte le istruzioni**

**Prestare attenzione a tutte le avvertenze**

**Conservare le istruzioni**

Tutti i diritti riservati.



## Istruzioni di sicurezza

Per garantire la sicurezza e l'uso corretto del presente prodotto, è necessario rispettare sempre le seguenti precauzioni al fine di evitare situazioni pericolose e provocare danni all'unità:

	<b>CAUTELA</b> RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO NON APRITE	
<b>CAUTELA:</b> PER RIDURRE IL RISCHIO DI SHOCK ELETTRICI, NON RIMUOVETE IL COPERCHIO (O IL RETRO), ALL'INTERNO NON VI SONO PARTI A CUI L'UTENTE POSSA FARE MANUTENZIONE DA SOLO. PER LA MANUTENZIONE FATE RIFERIMENTO SOLO A PERSONALE DI SERVIZIO QUALIFICATO.		



Il simbolo del fulmine con la freccia all'interno di un triangolo equilatero serve ad avvisare l'utente della presenza di voltaggio pericoloso non isolato all'interno del prodotto che può essere di potenza sufficiente per costituire un rischio di shock elettrico.



Il punto esclamativo all'interno del triangolo equilatero serve ad avvisare l'utente della presenza di operazioni importanti ed istruzioni di manutenzione (e riparazione) nel manuale che accompagna l'apparato.

### Destinazione d'uso e condizioni ambientali

Il presente televisore è stato progettato per il rendering di segnali video e audio. Esso può essere posizionato su di un tavolo oppure montato su una parete, in un ambiente domestico o lavorativo. Non deve essere utilizzato in stanze con un livello elevato di umidità o un'alta concentrazione di polvere. La garanzia è valida esclusivamente se il televisore è utilizzato per il suo scopo.



#### ATTENZIONE

**L'elevata umidità e un'alta concentrazione di polvere possono portare a perdite elettriche nel dispositivo. Per ridurre i rischi di incendio o scossa elettrica:**

- Non esporre il televisore a pioggia, umidità, gocce o spruzzi d'acqua e non posizionare oggetti contenenti liquidi, quali vasi, tazze, ecc. su o sopra l'unità.
- Non toccare il televisore con le mani bagnate.
- Non esporre all'aria condizionata diretta e tenere sempre candele e altre fiamme libere lontano dal televisore.

Se il televisore viene spostato da un ambiente freddo a uno caldo, lasciarlo spento per almeno un'ora al fine di evitare la condensa. Se utilizzato all'aperto, accertarsi che sia protetto dall'umidità.

Se si nota qualcosa di insolito, spegnere immediatamente il televisore con l'interruttore principale e staccare la spina.

In caso di incendio, utilizzare preferibilmente gas CO<sub>2</sub> o estintori a polvere. In caso tali estintori non siano disponibili, tentare di isolare l'alimentazione elettrica prima di utilizzare un estintore liquido.

#### ATTENZIONE

Non posizionare il televisore in una posizione instabile. Il televisore potrebbe cadere, causando gravi infortuni o la morte. Molti infortuni, particolarmente ai bambini, possono essere evitati prendendo semplici precauzioni come:

- Utilizzo di cabinet o supporti raccomandati dal produttore del televisore.
- Utilizzare solo mobili che possono supportare con sicurezza il televisore.
- Assicurarci che il televisore non sporga dal bordo del mobile di supporto.
- Non posizionare il televisore su mobili alti (per esempio, credenze o librerie senza ancorare sia i mobili sia il televisore ad un supporto adeguato.
- Non posizionare il televisore su un panno o altri materiali posizionati tra il televisore ed il mobile di supporto.
- Insegnare ai bambini che è pericoloso arrampicarsi sui mobili per raggiungere il televisore o i controlli.

Se un televisore esistente viene conservato e riposizionato, si devono applicare le medesime considerazioni di cui sopra.

### ■ Spostamento/trasporto

Prima di spostare il televisore, scollegare tutti i cavi e mantenerlo in posizione verticale.

- Non premere o applicare stress al pannello anteriore del televisore. Per il trasporto di grandi televisori potrebbero essere necessarie due o più persone.

È possibile appoggiare brevemente il televisore con lo schermo rivolto verso il basso su un tavolo o una panca piatta. Accertarsi di appoggiare un cuscino o un panno morbido in modo da non graffiare il televisore.

Lo schermo LED potrebbe rompersi se non maneggiato correttamente. Indossare sempre dei guanti per trasportare l'unità. Se lo schermo LED viene danneggiato, potrebbero fuoriuscire i cristalli liquidi. In caso di contatto con la pelle, sciacquare immediatamente con acqua.

### ■ Alimentazione

Una tensione errata può danneggiare il televisore. Collegare l'apparecchio esclusivamente a un alimentatore con il voltaggio e la frequenza corrette indicate sulla targhetta, utilizzando il cavo di alimentazione in dotazione.

La spina deve essere facilmente accessibile in modo che il dispositivo possa essere sempre scollegato.

Si consiglia di utilizzare un circuito dedicato per il televisore.

- Non sovraccaricare le prese di corrente connettendo troppi apparecchi alla stessa presa. Le prese, i cavi di estensione sovraccarichi ecc. sono pericolosi e possono comportare scosse elettriche e incendi.

Dopo lo spegnimento, non accendere nuovamente il dispositivo per 5 secondi. L'accensione/Lo spegnimento frequente del televisore in breve tempo potrebbe causare il guasto del televisore stesso.

### ■ Spina e cavo di alimentazione

- Non toccare la spina con le mani bagnate.
- Non posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Disporre il cavo correttamente al fine di impedirne il danneggiamento mediante una piegatura eccessiva, oggetti taglienti, schiacciamento o esposizione di agenti chimici, ecc. Un cavo di alimentazione danneggiato può causare scosse elettriche e incendi.
- Estrarre la spina di alimentazione tenendo la spina piuttosto che il cavo; al contrario, il cavo potrebbe danneggiarsi e causare un cortocircuito.
- Non posizionare il cavo di alimentazione in prossimità di un oggetto con temperatura elevata.
- Non spostare il televisore con il cavo di alimentazione collegato a una presa.
- Non utilizzare un cavo di alimentazione allentato o danneggiato o una presa danneggiata.
- Non utilizzare cavi di alimentazione diversi da quello fornito in dotazione con il televisore.

### ■ Posizionamento e installazione

È necessario installare il supporto per utilizzare il televisore in posizione verticale su una superficie piana che possa sopportare il peso del televisore. Non lasciare che qualsiasi parte del televisore sporga dal bordo della superficie. Non posizionare il prodotto su un carrello, supporto o tavolo pendente o instabile.

- Posizionare l'unità in una normale posizione orizzontale. Non montare il prodotto rivolto verso l'alto, verso il basso, su un lato o sospeso.
- Non posizionare il televisore alla luce solare diretta o in prossimità di una fonte di calore.

Durante il montaggio del televisore su una parete, seguire le istruzioni fornite con il montaggio a parete. Proteggere i cavi di alimentazione e di segnale sul retro del televisore durante l'uso di un montaggio a parete.


### ■ Ventilazione d'aria e temperature elevate

Garantire una corretta ventilazione del televisore. Lasciare uno spazio libero di almeno 10 cm sui lati e di 20 cm sopra il televisore. Il calore eccessivo o l'ostruzione della ventilazione può comportare incendi o il guasto prematuro di alcuni componenti elettrici.

- Non bloccare le aperture di ventilazione nel coperchio posteriore.
- Evitare che qualsiasi liquido acceda al televisore attraverso le prese d'aria.
- Non toccare il coperchio posteriore quando il televisore è acceso in quanto si surriscalda.
- Non inserire corpi estranei nel televisore attraverso le prese d'aria.

### ■ Il supporto

- Non utilizzare supporti diversi da quello fornito in dotazione con il televisore.
- Non modificare il supporto. Non utilizzare il supporto in caso sia deformato o fisicamente danneggiato.
- Accertarsi che tutte le viti siano saldamente serrate al momento di montare il supporto.
- Proteggere il televisore da graffi o altri danni durante il montaggio del supporto.
- Assicurarsi che i bambini non si arrampichino sul supporto.
- Montare o rimuovere il supporto avvalendosi di almeno due persone.
- Installare il televisore seguendo la procedura specifica indicata nella Guida di installazione rapida.

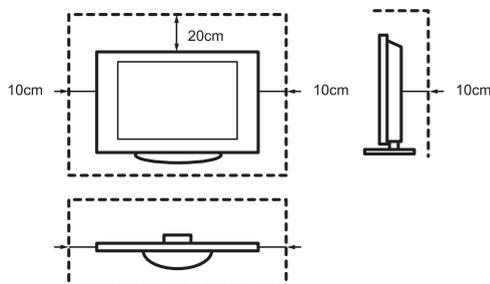

Impedire l'ingresso di piccoli oggetti all'interno del televisore attraverso le prese di ventilazione. Tali oggetti potrebbero causare cortocircuiti che a loro volta potrebbero causare incendi.

In caso entri qualche oggetto nell'unità, scollegare immediatamente la spina e contattare l'assistenza.

### ■ Lo schermo LED

Lo schermo è stato fabbricato con una tecnologia avanzata. Occasionalmente, potrebbero comparire sullo schermo alcuni pixel non attivi. Ciò non può essere considerato un difetto del dispositivo in termini di garanzia. Essi non comprometteranno le prestazioni e l'affidabilità del televisore.

La visualizzazione delle stesse immagini fisse per lunghi periodi deve essere evitata in quanto ciò potrebbe comportare il verificarsi di una ritenzione permanente dell'immagine o del burn-in (immagine residua). Per impedire il "burn-in" dell'immagine, evitare di visualizzare le stesse immagini per lunghi periodi di tempo. Se il formato dello schermo è impostato in 4:3 per un lungo periodo di tempo, potrebbe verificarsi il burn-in dell'immagine nelle aree nere. Questo fenomeno non è coperto da garanzia.

- Non applicare troppa pressione sul pannello dello schermo.

Evitare di toccare lo schermo LED per impedire che si graffi. Ciò potrebbe produrre alcuni effetti temporanei di distorsione sullo schermo.

### ■ Onde radio

- Non utilizzare il televisore in prossimità di apparecchiature medicali. Le onde radio possono interferire con le apparecchiature medicali e causare malfunzionamenti.
- Non utilizzare il televisore in prossimità di apparecchiature di controllo automatico, per es., porte automatiche o allarmi antincendio. Le onde radio possono interferire con le apparecchiature di controllo automatico e causare malfunzionamenti.

Se si indossa un pacemaker cardiaco, mantenersi a una distanza di almeno 22 cm dal televisore. Le onde radio possono interferire con il funzionamento del pacemaker.

### ■ LAN wireless integrata

- Non collegarsi a reti wireless non sicure. I dati trasmessi e ricevuti su onde radio possono essere intercettati.

La rete LAN wireless integrata utilizza le bande di frequenza da 2,4 GHz e 5 GHz. Per evitare malfunzionamenti o risposte lente causate dall'interferenza con le onde radio, tenere il televisore lontano da dispositivi quali altri dispositivi LAN wireless, forni a microonde, telefoni cellulari e altri dispositivi che utilizzano i segnali 2,4 e 5 GHz.

### ■ Supervisione

- Non lasciare che i bambini rimangano in prossimità del televisore in quanto potrebbe essere spinto, tirato o fatto cadere.
- Non lasciare incustodito un televisore acceso.

### ■ Volume

Evitare volumi elevati per impedire danni al proprio udito, specialmente durante l'uso delle cuffie.

Se si percepisce un ronzio nelle orecchie, abbassare il volume o interrompere temporaneamente l'uso delle cuffie.

### ■ Temporalità

Togliere la spina e il cavo dell'antenna dal televisore durante un temporale. La sovratensione indotta dai fulmini può danneggiare il televisore attraverso il sistema antenna e la presa a muro.

### ■ Lunghi periodi di assenza

Fintanto che la spina è collegata a una presa di corrente funzionante, il televisore continuerà a consumare corrente anche se spento. La spina e tutti i cavi dell'antenna collegati devono essere scollegati durante lunghi periodi di assenza.

### ■ Pulizia e manutenzione

#### **AVVERTENZA:**

#### **Scollegare il cavo di alimentazione prima di pulire il televisore.**

Non utilizzare agenti chimici per pulire il televisore, lo schermo e il telecomando.

- Non applicare alle superfici insetticidi, solventi, diluenti o altre sostanze volatili. Ciò potrebbe degradare la qualità della superficie stessa.
- Non spruzzare acqua o altri liquidi direttamente sul televisore. La presenza di liquidi all'interno del televisore potrebbe portare al guasto del prodotto.
- La superficie del pannello dello schermo può danneggiarsi facilmente. Prestare attenzione a non graffiarla con le unghie o con altri oggetti duri.
- Pulire regolarmente la spina con un panno asciutto.

### ■ Assistenza/riparazione

Non smontare mai il televisore da soli. Non sono presenti parti riparabili dall'utente al suo interno. Per assistenza, rivolgersi a personale qualificato.

### ■ Imballaggio

Tenere l'agente a prova di umidità e i sacchetti di plastica fuori dalla portata dei bambini.

I sacchetti di plastica possono causare soffocamento e l'agente a prova di umidità è nocivo se ingerito. Se ingerito per sbaglio, indurre la vittima a vomitare e recarsi all'ospedale più vicino.

### ■ Modifiche

Le modifiche al televisore possono causare scosse elettriche e incendi. Non tentare di modificare il presente prodotto in alcun modo, diversamente ciò invaliderà la garanzia.

### ■ Batterie del telecomando

- L'installazione scorretta potrebbe causare perdite di liquido, corrosione ed esplosione della batteria.
- Sostituire solo con un tipo uguale o equivalente.
- Non mescolare batterie vecchie con batterie nuove.
- Non mescolare tipi diversi di batterie.
- Non utilizzare batterie ricaricabili.
- Non bruciare o smontare le batterie.
- Smaltire le batterie di rifiuto correttamente.
- Non esporre le batterie a un calore eccessivo come la luce diretta del sole, il fuoco o altre fonti.

### ■ Messa a terra dell'antenna esterna

Se si utilizza un'antenna esterna, accertarsi che il sistema dell'antenna sia protetto contro gli sbalzi di tensione e le cariche statiche accumulate.

### ■ Smaltimento

Fare riferimento alla sezione dedicata al riciclaggio del presente manuale.

### ■ Utilizzare la funzione 3D

Leggere le seguenti istruzioni di sicurezza prima di utilizzare la funzione 3D del proprio televisore.

La funzione è applicabile solo ai prodotti che la supportano.

#### ATTENZIONE

Le persone affette da disturbi della vista potrebbero non essere in grado di percepire gli effetti 3D oppure potrebbero essere in grado di percepirli solo in misura limitata.

Guardare le immagini 3D solamente dopo aver consultato il proprio medico in caso di gravidanza o si abbia una storia di ipersensibilità alla luce/immagini tremolanti oppure si sia affetti da problemi cardiaci, epilessia, disturbi cardiaci, patologie della pressione sanguigna, ecc.

Non guardare contenuti 3D in caso di nausea, o in caso ci si senta affaticati dalla mancanza di riposo, dal lavoro eccessivo o in caso di intossicazione.

Il contenuto 3D non è consigliato per coloro che soffrono di cecità stereo o anomalie stereo. Si potrebbero vedere immagini doppie o disturbi alla vista.

In caso di strabismo, vista debole o astigmatismo, potrebbero verificarsi dei problemi nel percepire la profondità e ci si potrebbe sentire facilmente affaticati a causa delle immagini doppie. Si consiglia di fare delle pause più frequenti rispetto a un adulto medio.

In caso si avverta uno qualsiasi dei seguenti sintomi, interrompere immediatamente la visione del video 3D e riposarsi sufficientemente fino al placarsi dei sintomi:

cefalea, mal d'occhi, vertigini, nausea, palpitazioni, vista offuscata, immagini doppie, disagio visivi, affaticamento o altri disturbi. Se i sintomi persistono, consultare un medico.

#### AVVERTENZA

Distanza di visione: mantenere una distanza di almeno il doppio della lunghezza della diagonale dello schermo durante la visione di contenuti 3D.

In caso di disagio durante la visione di contenuti 3D, allontanarsi ulteriormente dal televisore.

Riposarsi di più dopo aver guardato immagini 3D rispetto ai normali film. Il mancato rispetto di queste indicazioni può comportare cefalea, affaticamento, vertigini, affaticamento degli occhi o disagio.

Mettersi comodi di fronte al televisore e accertarsi di essere seduti fermamente. Quando si guardano immagini 3D, il proprio senso della distanza potrebbe venire ingannato. Prestare attenzione a non colpire lo schermo del televisore o altre persone involontariamente. Accertarsi che non siano presenti oggetti fragili attorno a sé per evitare danni o lesioni accidentali.

#### Neonati/bambini

- I bambini di età inferiore ai 5 anni non devono guardare immagini 3D.
- I bambini di età inferiore ai 10 anni potrebbero reagire in modo eccessivo o agitarsi eccessivamente a causa della fase di sviluppo della loro vista. Tutti i bambini devono essere completamente supervisionati dai genitori o dai tutori per garantire la loro sicurezza e salute durante la visione di immagini 3D.
- Kinder haben eine größere Sehtiefe als Erwachsene, da der Abstand zwischen ihren Augen geringer ist.

#### Adolescenti

- Gli adolescenti di età inferiore ai 19 anni potrebbero essere stimolati dalla luce proveniente dalle immagini 3D. Avvertirli di non guardare video 3D per un lungo periodo di tempo se sono stanchi.

#### Anziani

- Gli anziani potrebbero percepire un effetto 3D minore rispetto ai giovani. Non sedersi più vicino al televisore della distanza raccomandata.

### ■ Avvertenze durante l'uso degli occhiali 3D

- Utilizzare gli occhiali 3D esclusivamente per lo scopo previsto. Non utilizzare gli occhiali 3D come degli occhiali normali, occhiali da sole o occhiali di protezione.
- Non gironzolare indossando gli occhiali 3D al fine di evitare eventuali cadute o lesioni accidentali.
- Non farsi male agli occhi quando si indossano gli occhiali 3D.
- Restare attenzione a non intrappolarsi le dita nella sezione delle cerniere della montatura 3D.
- Non utilizzare gli occhiali 3D in caso siano danneggiati fisicamente.
- L'uso di occhiali 3D modificati può causare affaticamento degli occhi o distorsione dell'immagine.
- Tenere gli occhiali 3D lontani da temperature basse o elevate. Ciò potrebbe causarne la deformazione.
- Gli occhiali 3D sono fragili e possono graffiarsi facilmente. Utilizzare un panno morbido per pulire le lenti. Non graffiare le lenti con oggetti appuntiti o pulirle con agenti chimici.
- Non far cadere, esercitare pressione o diversamente colpire gli occhiali 3D.
- Se si soffre di problemi di vista (miopia/presbiopia, astigmatismo, differenza di vista tra destra e sinistra), accertarsi di correggere la propria vista prima di utilizzare gli occhiali 3D. Gli occhiali 3D possono essere indossati sopra gli occhiali per la correzione della vista.
- Interrompere immediatamente l'uso degli occhiali 3D se si avverte rossore, dolore o irritazione cutanea attorno al naso o alle tempie. In rari casi, i materiali utilizzati negli occhiali 3D possono causare reazioni allergiche.

### ■ NOTE

- Utilizzare esclusivamente gli occhiali 3D approvati. Diversamente, si potrebbe non essere in grado di vedere le immagini 3D correttamente.
- Potrebbe essere necessario del tempo per abituarsi agli occhiali 3D e prima di poter percepire correttamente gli effetti 3D.
- Spegnerne qualsiasi fonte di luce artificiale tra il televisore 3D e gli occhiali 3D. Ciò potrebbe interferire con la ricezione a infrarossi, oppure l'immagine del televisore potrebbe risultare tremolante.
- Per evitare interferenze con altri televisori o dispositivi wireless, gli occhiali 3D devono essere sincronizzati con il televisore. Premere il pulsante di alimentazione sugli occhiali 3D per avviare la sincronizzazione; quando la spia dell'indicatore lampeggia, la sincronizzazione è completa.
- Determinate funzioni come lo zoom non sono disponibili durante la visione di immagini 3D.
- Il presente televisore identifica automaticamente i formati 3D se collegato a una fonte compatibile con HDMI v1.4. Altre fonti richiedono una configurazione manuale.

# Istruzioni scorciatoia

Si possono usare le scorciatoie sul telecomando per un utilizzo rapido. Fare riferimento alla “MANUALE UTENTE” per maggiori informazioni.

## 1.1 Accendere o spegnere il televisore

Per accendere o spegnere il televisore:

1. Inserite il cavo di alimentazione AC in una presa di corrente.
2. Quando il televisore è acceso, premendo il tasto [⏻] andrà in modalità standby. Premete di nuovo il tasto [⏻] per accendere il televisore.

### NOTE

- Quando il televisore è in modalità standby consuma ancora energia. Per scollegare del tutto l'alimentazione, si prega di rimuovere la spina di corrente dalla presa.
- Se la sua TV non riceve un segnale d'ingresso durante alcuni minuti, andrà automaticamente sul modo standby.

## 1.2 Selezionare la sorgente di ingresso

Selezionare la fonte di ingresso a seconda del dispositivo video che è collegato al televisore.

**Per selezionare la sorgente di ingresso:**

1. Accendere il televisore, quindi premere il tasto [INPUT] sul telecomando, e apparirà la lista di Sorgenti.
2. Premere i tasti [ < / > ] per selezionare la sorgente di ingresso.
3. Premere il tasto [OK] per confermare la selezione.


## 1.3 TV Live

### Guida alla ricerca dei canali

Dopo aver effettuato l'accesso al canale Live TV, il terminale identifica la presenza delle informazioni della lista canali (la ricerca delle stazioni è stata completata). Se non si completa la scansione, l'utente è invitato ad avviarla. Premete il tasto **Inizio scansione**, potrete entrare direttamente nell'interfaccia di ricerca canali.

### Lanciare Live TV

Se è il primo utilizzo, lo schermo visualizzerà suggerimenti sull'utilizzo della Live TV, incluso: come avviare la lista canali, come iniziare il PVR/T.shift (Le funzioni PVR e T.Shift sono applicabili solo in determinati modelli), come mostrare le informazioni su un canale e così via.

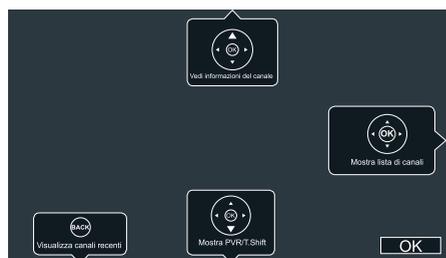

- OK Mostra lista di canali
- ▼ Mostra PVR/T.Shift (Le funzioni PVR e T.Shift sono applicabili solo in determinati modelli.)
- ▲ Vedi informazioni del canale
- BACK Visualizza canali recenti

## 1.4 EPG

Comoda per accedere ai programmi televisivi disponibili nei 7 giorni seguenti. Le informazioni visualizzate dalla EPG sono disponibili solo nelle reti commerciali televisive per canali digitali. La EPG inoltre fornisce un modo semplice di programmare la registrazione dei propri programmi preferiti e una funzione promemoria che può far cambiare automaticamente i canali all'ora corretta in modo da non perdere il programma. (La disponibilità e la quantità di informazioni sul programma variano, a seconda dell'emittente specifico).

- Premere il tasto **[EPG]** sul telecomando per controllare le informazioni sul canale visualizzato nella lista della guida ai programmi.

- **Orologio**

Quando viene selezionato un programma, premere il pulsante **[OK]** per guardarlo in modalità schermo intero.

- **PVR/Promemoria**

Premete i tasti **[^ / v]** per selezionare i canali. Premere i tasti **[< / >]** per selezionare il programma in base ad un'organizzazione oraria.

Premere il tasto **[OK]** sul telecomando per selezionare PVR o Promemoria.

Premere i tasti **[^ / v]** per cambiare ed impostare opzioni diverse.

- Selezionare e impostare l'Ora di inizio/Tempo di arresto:  
premere i pulsanti **[< / >]** per spostarsi alla posizione che si desidera impostare e quindi premere i pulsanti **[0~9]** per immettere i numeri desiderati.
- Ripeti: Potete selezionare tra Una volta, Tutti i giorni e Settimanalmente.

### **NOTE**

- Promemoria è disponibile solo per programmi che non sono ancora andati in onda.
- Vi deve essere un dispositivo di archiviazione attaccato al televisore per la registrazione.
- Il televisore registrerà il programma anche in modalità standby.
- La funzione PVR è applicabile solo in determinati modelli.

- **Pagina su/giù**

Premere i tasti **[CH+/CH-]** per spostarsi su e giù nella pagina di elenco programmi.

- **Orario**

Premere il tasto **[ROSSO]** per visualizzare una lista di promemoria e registrazioni programmate.

- **Colore del programma**

Premere il pulsante **[VERDE]** sul telecomando per selezionare i colori a indicare i diversi generi nell'EPG per una visualizzazione rapida e semplice.

- **24+**

Premere il pulsante **[BLU]** per selezionare i programmi del giorno successivo.

- **24-**

Premere il pulsante **[GIALLO]** per selezionare i programmi del giorno precedente.

## 1.5 PVR/T.shift

### PVR

La funzione PVR consente di registrare facilmente contenuti televisivi digitali per la visualizzazione successiva. La funzione è disponibile esclusivamente con la sorgente DTV. Il formato del disco di archiviazione deve essere FAT32 o NTFS. La funzione PVR non potrà essere utilizzata se non è stato collegato un dispositivo di archiviazione dei dati.

Ci sono tre opzioni per la registrazione: la prima opzione è usare la Guida Elettronica alla Programmazione (EPG), la seconda è premere il tasto [ v ] per selezionare PVR o T.Shift, e la terza opzione è premere il tasto [PVR].

Premere il pulsante [■] per interrompere la registrazione e un file \*.PVR verrà salvato. I file possono essere riprodotti nel Lettore multimediale.

### T.shift

Questa opzione consente di sospendere e riavvolgere programmi televisivi in diretta. Questa funzione registra temporaneamente il programma in un dispositivo di archiviazione. Accertarsi che il dispositivo di archiviazione sia collegato e sia presente sul disco uno spazio libero sufficiente (1GB). Altrimenti la registrazione non inizierà.

Premete il tasto [ v ] sul telecomando per selezionare T.Shift ed apparirà il menù, premete il tasto [II] per mettere in pausa la trasmissione dal vivo e premete il tasto [▶] per la riproduzione. Premete il tasto [◀◀] per guardare a ritroso e premete il tasto [▶▶] per far avanzare rapidamente la riproduzione. Premere il tasto [■] per uscire dalla funzione e guardare la trasmissione attuale.

### NOTE

- Al momento della connessione di unità di disco rigido esterne utilizzare un'alimentazione esterna ove possibile. Il superamento del consumo di corrente totale potrebbe comportare dei danni. Il consumo massimo di corrente dell'USB 3.0 è di 1A e il consumo massimo dell'USB 1.1 e USB 2.0 è di 500mA.
- La porta USB supporta un voltaggio di 5V.
- Lo spazio di archiviazione massimo supportato per gli hard disk è 1 TB.
- Se volete memorizzare lo streaming video di un programma DTV, la frequenza di trasferimento del dispositivo di archiviazione USB dev'essere non meno di 5MB/s.
- La funzione PVR non è supportata per i canali analogici.
- Le funzioni PVR sono disabilitate per i canali bloccati con il Blocco Canali o per i canali disturbati (Modulo CI o password necessari).
- Le funzioni PVR e T.Shift sono applicabili solo in determinati modelli.

## 2.1 Come usare il menù

1. Premete il tasto [⚙️] per aprire il menù di Installazione Rapida.
2. Premete i tasti [➤] per visualizzare le impostazioni complete del menù.
3. In ogni menù, è possibile:
  - Premere i tasti [^ / v] per selezionare un oggetto,
  - Premere i tasti [< / >] per regolare i valori,
  - Premete il tasto [➤ / OK] per accedere al sotto-menù,
  - Premete il tasto [BACK] per tornare al menù precedente.
4. Premere il tasto [EXIT] per uscire dal menù.



### 📌 NOTA

- I menù nel manuale dell'utente possono variare leggermente dalla schermata reale.

## 2.2 Utilizzare il menù Immagine

Le impostazioni Video permettono all'utente di ottimizzare la qualità dell'immagine in uscita dal televisore.



<b>Modalità immagine</b>	Per impostare la modalità immagine e migliorare la qualità dell'immagine TV.
<b>Applica la Modalità immagine</b>	Regolare la modalità immagine corrente in modo da applicarla a tutte le sorgenti o solamente alla sorgente corrente.
<b>Luminosità</b>	Regola il livello di luminosità per generare immagini più chiare o più scure.
<b>Contrasto</b>	Regola il livello di contrasto per aumentare o diminuire quanto appare brillante l'immagine.
<b>Saturazione del colore</b>	Regola l'intensità del colore dell'immagine per un'immagine più vibrante.
<b>Proporzioni</b>	Regola le Proporzioni per allungare o zoomare sull'immagine.
<b>Retroilluminazione</b>	Imposta la luminosità complessiva dello schermo.

Regola le impostazioni avanzate dell'immagine in base alle proprie preferenze di visualizzazione.

- **3D:** Qui si possono cambiare le impostazioni per la modalità 3D sul televisore. Per utilizzare questa modalità, è necessario avere contenuti 3D e gli appositi occhiali compatibili. Per dettagli su questi occhiali, contattare il servizio clienti della propria nazione. (Questa funzione è applicabile esclusivamente ai prodotti che la supportano).

#### NOTE

- Spegnerne ogni sorgente di luce artificiale tra il set TV 3D e gli occhiali 3D. Questo potrebbe interferire con la ricezione ad infrarossi o l'immagine televisiva potrebbe di conseguenza avere un tremolio.
- Per impedire interferenze con altri televisori o dispositivi wireless, si deve effettuare la sincronizzazione tra gli occhiali 3D e il televisore. Per eseguire quest'azione, premere il tasto Accensione per avviare l'appaiamento, quando l'indicatore luminoso lampeggia, la sincronizzazione è completa.
- Sedersi in posizione eretta di fronte alla TV durante la visione di cinema e TV shows 3D.
- Occhiali 3D da una marca diversa non si possono sopportare.

**Modalità 3D:** Selezionare la modalità 3D adeguata per la visualizzazione in base all'immagine.

#### NOTE

- Quando guardate video 2D assicuratevi che il 3D sia spento.
- Quando il formato segnale 3D è Formato Frame Packing, l'immagine verrà visualizzata secondo la risoluzione del segnale d'ingresso.  
Ad esempio: quando il segnale d'ingresso è 1280x720, verrà visualizzata l'immagine a 720p. Un segnale d'ingresso 1920 x 1080 verrà visualizzato in 1080p.
- Quando il formato di segnale 3D è Lato a lato, Dall'alto in basso, l'immagine è visualizzata a schermo intero con metà risoluzione (960 x 1080 o 1920 x 540 rispettivamente).

**Scambio L-R:** Gli occhiali 3D cambiano dall'occhio destro al sinistro a seconda dell'opzione selezionata. (Non disponibile quando la modalità 3D è spenta)

**Punto di vista:** Regola il punto di visualizzazione delle immagini 3D.

**Profondità:** Determina quanti livelli sono mostrati in modalità 3D. Aumentare la profondità aumenta l'efficacia dell'effetto 3D.

**Da 3D a 2D:** Converte una sorgente 3D a 2D. (Non disponibile quando la modalità 3D è Spento)

#### NOTE

- Guardare la TV cogli occhiali 3D per un lungo periodo può causare male di testa o affaticamento. Se lei sente male di testa, stanchezza, vertigini o capogiri, si prega di smettere guardare la TV e riposare.
- Alcune immagini 3D potrebbero essere stimolanti ed spaventare allo spettatore. Le donne incinta, i figli giovane, epilettici e gente malata devono evitare l'uso della funzione 3D di questo dispositivo.
- Durante la visione d'immagini 3D, assicurarsi della sicurezza delle condizioni circostanti, perché il principio di progettazione di questo prodotto può farvi sentire personalmente sulla scena. Si prega di non utilizzare questo prodotto tra scale aperte, cavi, fili e balcone o in prossimità di altre cose che si possano rompere, battere in, abbattere o cadere. Se lei si spavente o pensa che l'immagine 3D è vera, lei potrebbe rompere le cose nelle vicinanze o fare male a qualcuno quando si sta cercando di spostare il corpo.

## Impostazioni avanzate immagine

- Tranne la visione di video 3D, per favore non utilizzare spettacoli attivi in altri usi. Portare gli occhiali 3D attivi (come gli occhiali comuni, occhiali da sole e occhiali di protezione di visione) in altre situazioni potrebbe danneggiare il vostro corpo o ridurre la vista.
- La distanza ideale di visualizzazione dovrebbe essere 3 volte sopra la altezza dello schermo
- Se uno qualsiasi dei seguenti sintomi si sta verificando, si prega di smettere di guardare e riposare. (Se il sintomo continua, si prega di consultare il medico.)  
Cambi nella vista, capogiri di testa, vertigini e movimenti involontari, spasmi degli occhi o muscolari), movimenti involontari, confusione mentale, disordine psichico, problemi di direzione o sensazione di malessere.  
I genitori devono consultare se il bambino presenta i sintomi di cui sopra; per i bambini ed i giovani è più facile avere sintomi che negli adulti.
- Quando i bambini o giovani guardano la TV, i genitori dovrebbero prestare speciale attenzione che i bambini sotto 6 anni non guardano i video 3D.
- **Tonalità:** Regola i colori da una tinta verde a magenta per visualizzare il colorito naturale della pelle dei personaggi.
- **Nitidezza:** Regola quanto appaiono nitidi o morbidi i bordi delle immagini.
- **Contrasto adattivo:** Scurisce automaticamente le aree scure e schiarisce le aree chiare delle immagini per vedere maggiori dettagli.
- **Temperatura colore:** Regola il grado di caldo (rosso) o freddo (blu) in cui appaiono le aree bianche di un'immagine.
- **Overscan:** Cambia le impostazioni della dimensione video per ritagliare leggermente i bordi dell'immagine visualizzata.
- **Ultra Smooth Motion:** Questa impostazione minimizza le immagini residue lasciate sullo schermo quando si guardano oggetti in movimento rapido. Potete regolarlo su Spento, Basso, Medio, Alto. Un'impostazione alta vi darà un'immagine più scorrevole, mentre un'impostazione più bassa risulterà in un'immagine che ha più tremolio. (Questa funzione è applicabile esclusivamente ai prodotti che la supportano).
- **Attenuatore locale:** Regola la retroilluminazione in aree diverse dello schermo ed aumenta il contrasto secondo le modifiche all'immagine (questa funzione è applicabile solo a prodotti che la supportano).
- **Riduzione del rumore:** Migliora la chiarezza dell'immagine riducendo il rumore di fondo
- **Impostazioni colore:** Regola Colore, Tono, Saturazione e Luminosità delle impostazioni colore.
- **Balanciamento del bianco:** Regola l'intensità delle luci rosse, verde e blu per vedere i colori reali di tutte le immagini sullo schermo.
- **Schermo:** Regola le impostazioni immagine avanzate nella sorgente component.

## Ripristina impost. immagine di default


Ripristina tutte le impostazioni di immagini nella corrente modalità immagine ai valori di fabbrica.

## NOTE

- La funzione 3D è applicabile solo ai prodotti che la supportano.
- Per un Movimento Uniforme, la frequenza dei fotogrammi del video deve essere compatibile con il lettore video.

## 2.3 Utilizzare il menù Suono

Le impostazioni audio permettono all'utente di ottimizzare i suoni audio in uscita dal televisore.

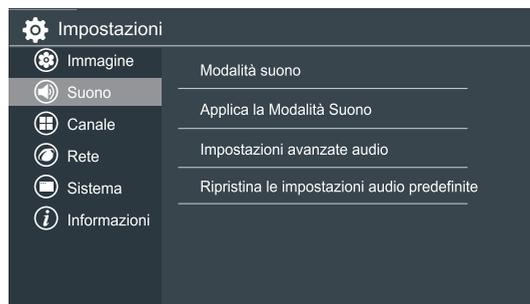

<b>Modalità audio</b>	Selezionare una modalità audio preimpostata adatta al tipo di contenuto che si sta ascoltando.
<b>Applica la Modalità Suono</b>	Regolare la modalità audio corrente da applicare a tutte le sorgenti o solo alla sorgente corrente.
<b>Impostazioni avanzate audio</b>	<p>Sintonizza le impostazioni audio e la qualità del televisore.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Modalità cuffie:</b> Modifica il modo in cui l'audio viene inviato attraverso il tipo di dispositivo collegato alla porta di uscita audio del televisore.</li> <li>• <b>Volume cuffie:</b> Regola indipendentemente il volume dei dispositivi di uscita audio.</li> <li>• <b>Uscita Audio Digitale:</b> Seleziona il formato in uscita audio che corrisponde meglio al tipo di dispositivo audio. Per esempio, scegliete RAW (che è l'audio non compresso in formato RAW) se avete impostato altoparlante audio surround a 5.1 canali. Scegliete PCM se avete un amplificatore che non supporta la tecnologia Dolby Digital.</li> <li>• <b>Ritardo Audio Digit:</b> Regola il tempo di ritardo dell'audio digitale per sincronizzare l'audio da un altoparlante esterno con le immagini sul televisore.</li> <li>• <b>Lip Sync:</b> Sincronizza l'immagine visualizzata con l'uscita audio.</li> <li>• <b>Bilanciamento:</b> Regola la forza degli altoparlanti destro e sinistro per ottimizzare l'audio per locazioni specifiche.</li> <li>• <b>Equalizzatore:</b> Esalta il volume a diverse frequenze.</li> <li>• <b>Tipo Audio:</b> Potete selezionare Normale o Ipovedenti.</li> <li>• <b>Uscita VoiceOver:</b> Potete selezionare Tutto, Altoparlante o Cuffia.</li> <li>• <b>Volume VoiceOver:</b> Regola il volume del VoiceOver. (Disponibile solo quando il Tipo Audio è per Ipovedenti).</li> <li>• <b>Altoparlante TV:</b> Disabilita gli altoparlanti del televisore quando si utilizza una sound bar, ARC o qualsiasi altro amplificatore audio esterno..</li> </ul>
<b>Ripristina le impostazioni audio predefinite</b>	Ripristina tutte le impostazioni audio nella modalità audio corrente a quelle di fabbrica.

## 2.4 Utilizzare il menù Canale




<p><b>Scansione automatica</b></p>	<p>Ricerca automaticamente i canali per vedere la programmazione dalla sorgente TV.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ricezione: Satellite</b> Potete impostare Operatore, Modalità satellite, Modalità di installazione.</li> <li>• <b>Ricezione: Cavo</b> Operatore: Potete selezionare UNITYMEDIA, TELECOLUMBUS o Altri. Canale: Potete scegliere Tutti i canali o Canali Gratuiti. Modalità scansione: Si può selezionare ATV, DTV o ATV+DTV. Modalità ricerca: Potete selezionare Scansione frequenza o Scansione rapida. ID di rete: È possibile selezionare automatico o 0 (se si seleziona 0, è possibile immettere manualmente l'ID di rete, quindi fare clic su Salva). LCN: Si può selezionare Acceso od Spento. (Disponibile solo in certe nazioni)</li> <li>• <b>Ricezione: Antenna</b> Canale: Potete scegliere Tutti i canali o Canali Gratuiti. Modalità scansione: Si può selezionare ATV, DTV o ATV+DTV. LCN: Si può selezionare Acceso od Spento. (Disponibile solo in certe nazioni)</li> </ul>
<p><b>Scansione manuale DTV</b></p>	<p>Permette di affinare la sintonizzazione manuale dei canali in modalità DTV.</p> <p>Quando appare la schermata <b>Scansione manuale DTV</b>, premere i pulsanti [<math>\leftarrow</math> / <math>\rightarrow</math>] per selezionare Antenna, Cavo o Satellite, quindi impostare il parametro corrispondente. Premere <b>Cerca</b> per avviare la ricerca di tale canale. Una volta sintonizzato il segnale, la potenza del segnale sarà visualizzata sullo schermo.</p>
<p><b>Scansione manuale ATV</b></p>	<p>Permette di affinare la sintonizzazione manuale dei canali se la ricezione è scarsa in modalità ATV.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Modalità Tuner:</b> Si può selezionare Antenna o via Cavo.</li> <li>• <b>Frequenza:</b> Inserite la frequenza del canale desiderato.</li> <li>• <b>Sistema immagine:</b> Seleziona il Sistema di Colore: Automatico, SECAM, PAL, NTSC.</li> <li>• <b>Sistema Suono:</b> Seleziona il sistema suono: B/G, D/K, L, L', M, I.</li> </ul>

## Menù

<b>Modifica canale</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Modifica canali:</b> Cliccare per controllare il bisogno di mostrare o nascondere i canali.</li></ul> <p><b>Modifica i canali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Elimina/annulla:</b> Premere il tasto <b>[ROSSO]</b> per cancellare il canale selezionato o riprendere il canale dalla lista dei canali cancellati.</li><li>• <b>Sposta:</b> Premete il tasto <b>[VERDE]</b> per spostare il canale selezionato.</li><li>• <b>Filtro:</b> Premere il tasto <b>[BLU]</b> apparirà la schermata del filtro. Premere il tasto <b>[OK]</b> per selezionare Opzione, la lista canali può essere aggiornata.</li></ul> <p><b>Modifica canali preferiti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Aggiungi/elimina:</b> Premere il tasto <b>[ROSSO]</b> per aggiungere il canale selezionato alla lista dei preferiti o cancellare il canale da una lista canali preferiti.</li><li>• <b>Sposta:</b> Premete il tasto <b>[VERDE]</b> per spostare il canale selezionato.</li><li>• <b>Filtro:</b> Premere il tasto <b>[BLU]</b> apparirà la schermata del filtro. Premere il tasto <b>[OK]</b> per selezionare Opzioni, la lista canali può essere aggiornata.</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Esportare su USB:</b> Consente di esportare l'elenco canali corrente a un dispositivo di archiviazione USB.</li><li>• <b>Importare dalla USB:</b> Consente di importare un elenco canali esportato in precedenza attraverso un dispositivo di archiviazione USB.</li></ul>
<b>Aggiornamento automatico della lista canali</b>	<p>Questa modalità permette all'utente di aggiornare automaticamente la lista canali. Quest'opzione è disponibile impostando l'Interruttore per l'Aggiornamento lista canali Scambio è su Acceso.</p>
<b>Parental Control</b>	<p>Attivare il parental control per impedire ai bambini di vedere certi programmi.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Blocca:</b> Abilita e disabilita i blocchi. Tutti i blocchi selezionati possono esser spenti per ulteriori analisi e vi saranno spesso costituiti.</li><li>• <b>Ora di Blocco:</b> Blocca certi canali e programmi.</li><li>• <b>Blocco Canale:</b> Blocca i programmi per canale quando attivate il Parental Control.</li><li>• <b>Blocco Programma:</b> Blocca certi programmi quando lo attivate.</li><li>• <b>Inserisci Blocco:</b> Blocca il contenuto dai dispositivo che prima erano collegati a porte per gli ospiti.</li><li>• <b>Ripristina Controllo Genitori Predef.:</b> Ripristina il parental control a com'erano appena usciti dalla fabbrica.</li></ul>
<b>Impostazioni avanzate</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>EPG:</b> L'utente può scegliere i colori per indicare i diversi generi nella EPG per una visualizzazione facile e rapida.</li><li>• <b>Interfaccia comune:</b> Mostra le informazioni della scheda CI.</li></ul> <p><b>📄 NOTA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• La Scheda CI non è supportata in alcune regioni, quindi quest'opzione potrebbe non essere disponibile.</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>PIN scheda CI:</b> Imposta il pin CI CAM.</li></ul> <p><b>📄 NOTA</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• La Scheda CI non è supportata in alcune regioni, quindi quest'opzione potrebbe non essere disponibile.</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Ricerca Profilo CAM:</b> Scansione canale secondo il profilo dell'operatore.</li></ul>

## 2.5 Utilizzare il menù Rete

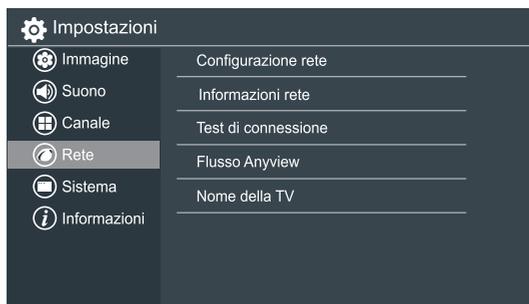

<p><b>Configurazione rete</b></p>	<p>Potete impostare la rete del televisore selezionando la Configurazione e premete [OK] per accedere al sottomenù.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tipo di connessione: Ethernet</b> Sceglie una connessione di rete via cavo per accedere ad internet.</li> <li>• <b>Ethernet:</b> Visualizza lo stato di connessione di rete.</li> <li>• <b>Modalità configurazione IP:</b> Configura l'impostazione IP per la connessione di rete.</li> <li>• <b>Tipo di connessione: WiFi</b> Sceglie una connessione di rete wireless per accedere ad internet.</li> <li>• <b>Impostazioni avanzate:</b> Configura le impostazioni di rete wireless avanzate per il televisore.</li> <li>• <b>Reti disponibili:</b> È possibile aggiungere la rete wireless o aggiornarla.</li> <li>• <b>Tipo di connessione: Spento</b> Spegnerne la connessione internet.</li> </ul>
<p><b>Informazioni rete</b></p>	<p>Visualizza le informazioni sulla connessione di rete.</p>
<p><b>Test di connessione</b></p>	<p>Il test della connessione di rete può essere o meno disponibile.</p>
<p><b>Flusso Anyview</b></p>	<p>Condivide video, musica o altri contenuti da un televisore su un televisore.</p>
<p><b>Nome della TV</b></p>	<p>Scegliete un nome per il televisore. Il nome sarà visualizzato da dispositivi disponibile a condividere dati.</p>

## 2.6 Utilizzare il menù Impostazioni



<b>Località</b>	Sceglie la località da cui guardate il televisore.
<b>PIN del sistema</b>	<p>Modificare il PIN utilizzato per accedere al Controllo genitori, Scansione automatica del canale e Reimposta le impostazioni predefinite di fabbrica.</p> <p><b>NOTE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se ci si dimentica la password, chiamare il numero di assistenza clienti pertinente per il proprio Paese.</li> </ul>
<b>Timer</b>	<p>Imposta l'ora locale in base alla località.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Modalità ora:</b> Imposta la data e l'ora per sincronizzarsi automaticamente con la configurazione Internet/trasmissione o manuale.</li> <li>• <b>Fuso orario:</b> Seleziona il fuso orario.</li> </ul> <p><b>NOTE</b></p> <p>Alcune nazioni hanno un solo fuso orario, e quest'opzione non permette regolazioni.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ora legale:</b> Seleziona se attivare l'ora legale al televisore.</li> <li>• <b>Data/Ora:</b> Imposta Data e Timer.</li> <li>• <b>Formato Ora:</b> Imposta l'ora sul display in formato 12 o 24 ore.</li> <li>• <b>Accensione del timer:</b> Permette di Accensione del timer negli intervalli Spento, Una volta e Giornalmente.</li> <li>• <b>Spegnimento del timer:</b> Permette di Timer di spegnimento, impostazioni disponibili: Spento, Una volta e Giornalmente.</li> <li>• <b>Timer di spegnimento:</b> Impostate il timer di spegnimento per spegnere automaticamente il televisore entro un orario specificato: Spento, 10 Minuti, 20 Minuti, 30 Minuti, 40 Minuti, 50 Minuti, 60 Minuti, 90 Minuti e 120 Minuti.</li> </ul>
<b>Lingua</b>	Regolate le impostazioni della lingua di default oer il televisore.
<b>Impostazioni app</b>	Modifica le impostazioni per le app sul TV.
<b>Funzione HDMI e CEC</b>	<p>Configura come usare i dispositivi abilitati CEC con il telecomando.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Controllo CEC:</b> Consente al televisore di controllare automaticamente i dispositivi CEC collegati al televisore via HDMI.</li> <li>• <b>Spegnimento automatico del dispositivo:</b> Spegne automaticamente i dispositivi CEC HDMI quando il televisore è spento e INlink è acceso.</li> <li>• <b>Accensione automatica della TV:</b> Accende automaticamente il televisore quando il dispositivo CEC HDMI è acceso, se consentito dal dispositivo.</li> </ul>

## Funzione HDMI e CEC

- **Ricevitore audio:** Consente al ricevitore audio di inviare audio su un cavo HDMI e indietro al o dal televisore.
- **Formato HDMI 2.0:** Corrisponde al formato in uscita del dispositivo connesso. Selezionare Enhanced (aumentato) per dispositivi da 4K, 60Hz, 4:4:4, 4:2:2 o 4:2:0, 10bit e superiori.

### ☒ NOTA

- Questa funzione è applicabile solo ai prodotti che la supportano.

- **Connessione dispositivo:** Permette ai dispositivi abilitati CEC di comunicare tra di loro quando connessi con un cavo HDMI.
- **Lista dispositivi compatibili col CEC:** Visualizza una lista di tutti i dispositivi abilitati CEC.

### ☒ NOTE

- Devono essere usati cavi HDMI per collegare i dispositivi HDMI CEC compatibili col televisore.
- La caratteristica HDMI CEC del dispositivo connesso deve essere attiva.
- Se collegate un dispositivo HDMI, non specializzato per HDMI CEC, le caratteristiche di funzione non controlleranno.
- A seconda del dispositivo HDMI collegato, la funzione di controllo HDMI-CEC potrebbe non funzionare.

## Impostazioni avanzate

Accede al menù delle Impostazioni avanzate.

- **Timeout del menu:** Imposta per quanto tempo il menù verrà visualizzato: 10S, 20S, 30S, 60S o Spento.
- **Stanby automatico:** Imposta la quantità di tempo di inattività dopo la quale si desidera che il televisore venga automaticamente spento.
- **PVR & T.Shift:** Imposta la partizione del disco e lo spazio di archiviazione dove si desidera memorizzare i contenuti PVR/T.shift.

Inizia in anticipo: Imposta l'orario di registrazione PVR in anticipo.

Ritardare la fine: Imposta l'orario di registrazione in ritardo.

### ☒ NOTE

- Le funzioni PVR e T.Shift sono applicabili solo in determinati modelli.
- **Indicatore d'alimentazione:** Imposta la spia dell'indicatore di alimentazione a rimanere accesa o spenta quando in modalità standby.
- **Impostazione indicatore luminoso:** Imposta la spia dell'indicatore a rimanere accesa o spenta mentre si guarda il televisore.


### ☒ NOTA

- La funzione dell'Indicatore di alimentazione/Spia dell'indicatore è applicabile esclusivamente ai prodotti che la supportano.
- **Nomi ingresso:** Imposta le etichette in ingresso.
- **Configurazione iniziale:** Utilizzare la Configurazione Iniziale per le istruzioni su come impostare il televisore.
- **Modalità Negozio:** Selezionare la modalità di archiviazione per eseguire EPOS e altre funzioni demo.
- **HbbTV:** Abilita/disabilita la funzione HbbTV per il canale corrente.

### ☒ NOTA

- Questa funzione è applicabile solo ai prodotti che la supportino.

## 2.7 Utilizzare il menù Informazioni

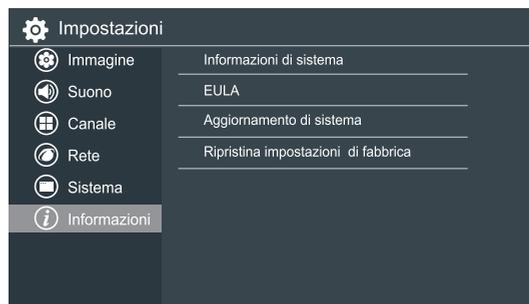

<b>Informazioni di sistema</b>	Visualizza le informazioni di sistema.
<b>EULA</b>	Leggere l'Esclusione di responsabilità di Hisense.
<b>Aggiornamento del sistema</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Aggiornamento automatico del software:</b> Imposta il televisore perché scarichi sempre il firmware più recente.</li> <li>• <b>Verifica aggiornamento software:</b> Controllare per assicurarsi che il televisore abbia ricevuto il software più recente.</li> <li>• <b>Verifica aggiornamento OAD:</b> Controllare per assicurarsi che il televisore abbia ricevuto l'OAD più recente. (Disponibile solo in UK.)</li> </ul>
<b>Ripristina impostazioni di fabbrica</b>	Ripristina le impostazioni di default del televisore.

### 3.1 Familiarizzare con la schermata Casa

Il design semplice del menu della schermata **Casa** rende semplice la navigazione. Effettua l'accesso a **Premium**, **Le mie App**, **Media** o **Ingressi**.

Per accedere alla schermata **Casa**, premete il tasto [🏠] sul telecomando ed utilizzate i tasti a forma di frecce per effettuare la scelta.

#### 📌 **NOTA**

- I menu sono solo per riferimento, possono variare leggermente dalla schermata attuale.



#### ① **Indicatori ed icone in cima alla schermata Casa**

Potete sempre visualizzare l'ora corrente nell'angolo in alto a destra della schermata **Casa**.

Se il televisore è collegato ad internet tramite una connessione wireless o un cavo ethernet, allora l'icona apparirà nell'angolo in alto a destra dello schermo. Questa posizione rende molto comodo farvi determinare se avete ancora connettività internet quando usate il televisore.

In aggiunta, se avete collegato un dispositivo (come una chiavetta) ad una porta USB e il televisore la riconosce, allora apparirà l'icona dispositivi nella stessa area.

#### ② **Le applicazioni consigliate compaiono sulla schermata Casa**

Ogni volta che si accede alla schermata **Casa**, le applicazioni consigliate verranno visualizzate sullo schermo. È possibile accedere rapidamente alle applicazioni che si desidera.

#### ③ **La barra di navigazione appare sulla schermata Casa**

Premere i pulsanti [^ / v] per selezionare le icone della barra di navigazione, è possibile accedere a **Premium**, **Le mie App**, **Media** e **Ingressi**.

### 3.2 TV Live

#### Visualizzare le informazioni sui canali

Quando usate i tasti [CH+/CH-] sul telecomando per scorrere tra i canali, appare un banner informativo nella parte alta dello schermo.



Il banner delle informazioni mostra la seguente informazione:

- 1 Numero canale
- 2 Stato del blocco
- 3 Ingresso
- 4 Nome programma
- 5 Mostra identificazione
- 6 Nome canale
- 7 Data e ora correnti
- 8 Prompt
- 9 Orario di inizio e fine del prossimo programma
- 10 Avvia/interrompi la barra di progresso del programma corrente
- 11 Maggiori info

Se state guardando un canale in particolare, potrete anche premere il tasto freccia su sul telecomando per vedere le informazioni sul canale.

#### Vedere una lista canali

Dopo aver effettuato una ricerca automatica dei canali (se state usando un'antenna) o state ricevendo i canali attraverso un provider via cavi, potrete vedere la lista di canali premendo [OK] sul telecomando.

Vedrete la lista dei canali apparire nell'angolo in alto a destra.

#### Visualizzare la propria lista dei 'Preferiti'

Per vedere i canali aggiunti alla Lista Preferiti, premete semplicemente [OK] sul telecomando per richiamare la Lista canali.

La lista canali appare sul lato destro dello schermo e le icone a forma di cuore sono mostrate vicino ai canali che fanno parte della lista.

### 3.3 Media

Media è una posizione centrale per caricare e vedere o ascoltare diversi tipi di contenuto (per esempio: foto, musica e film) tramite i seguenti metodi:

- Una penna o un hard disk USB.
- Il cellulare, il tablet o altro dispositivo personale: Potete vedere film, immagini e foto memorizzati nel vostro dispositivo personale in streaming, e riprodurre o visualizzarne il contenuto sul televisore.

Quando connettete la penna USB o altri dispositivi personali al televisore, esso li identifica automaticamente e visualizza un'icona dispositivo nell'angolo in alto a destra dello schermo.

#### Pannelli che appaiono nella schermata Media

La schermata **Media** visualizza quattro pannelli: **Immagine**, **Video**, **Musica** e **Tutto**.

#### I formati File potrebbero non essere supportati

**NOTA:** Per via della differenza negli strumenti di programmazione ed altri fattori, alcuni file di formato audio potrebbero non essere supportati.

Medio	Formato file
Videos	TRP, M2TS, MKV
Immagine	JPG, BMP, PNG, GIF
Musica	MP3

#### Visualizzazione Video

Mentre visualizzate video, vedrete un numero di icone che appaiono in basso sullo schermo. Potete usare il tasto [D-pad] sul telecomando per selezionare queste icone che controlleranno il video.

#### Navigare nei contenuti

Per navigare tra i contenuti basati sul tipo a cui volete accedere:

1. Navigate alla tabella menù corrispondente sulla sinistra dello schermo e selezionate **Musica**, **Video** o **Immagine**. La libreria di oggetti viene visualizzata sul lato destro dello schermo.
2. Navigate il lato destro e cliccate sul nome della cartella che contiene i contenuti.
3. Fate la vostra scelta per riprodurre o visualizzare il contenuto.

Se volete chiudere il Media center, allora premete il tasto [**Exit**] sul telecomando.

#### Vedere le foto come presentazione

Per vedere le immagini in una presentazione:

1. Navigate alla tabella **Immagine**.
2. Premere il pulsante  sullo schermo, e comincerà la riproduzione della presentazione delle immagini.
3. Per interrompere la presentazione, premere il pulsante  sullo schermo.

### 3.4 Apps

#### Premium

Sono disponibili numerose app installate in fabbrica tra cui potete scegliere per le vostre preferenze di intrattenimento.

#### Le mie App

##### AppStore

AppStore contiene app basate sul cloud ottimizzate per il televisore. Le app variano tra Video, Musica, Social Network, Giochi e Informazioni e notizie.

##### Installare un'app

Anche se il televisore ha diverse app già installate dalla fabbrica, potreste voler scaricare altre. Per installare un'app:

1. Dalla schermata **Mie app**, cliccate sull'icona **App Store**.
2. Ricerca: Premete il tasto **[ROSSO]** per cercare quello che volete scaricare.
3. Installazione: Premete il tasto **[VERDE]** per installare un'app.
4. Impostazioni: Premete il tasto **[BLU]** per impostare le informazioni rilevanti.

##### Rimuovere un'app

Potete solo cancellare le app che avete scaricato sul televisore. Le app installate in fabbrica non possono essere cancellate.

Per cancellare un'app:

1. Dalla schermata **Le mie App**, usate le frecce direzionali sui tasti di navigazione del telecomando per selezionare l'app da rimuovere.
2. Premere il pulsante **[Rosso]** sul telecomando.  
Apparirà una finestra di dialogo che vi chiederà se siete sicuri di voler rimuovere l'app.
3. Premete **[OK]** sul telecomando.  
Verrà visualizzato un messaggio di conferma e l'icona verrà rimossa dall'elenco **Le mie App**.

**☒ NOTA:** Se un'app viene cancellata, vengono rimosse anche le informazioni ad essa relativa.

##### Spostare le icone delle app

Selezionare l'app che si intende spostare, quindi premere il pulsante **[Verde]** sul telecomando e premere **[^ / v / < / >]** per modificare l'ordine.

##### ☒ NOTE

- Le app possono essere aggiornate senza previa notifica, tenere quelle correnti come standard.
- Alcune applicazioni potrebbero non essere disponibili, a seconda del modello del televisore e dell'area in cui ci si trova.

#### Personalizzare il nome del televisore

Se avete molti televisori in casa, allora potreste voler personalizzare il nome di esse. Dando un nome al vostro televisore, renderete più facile identificarlo quando collegate i dispositivi al televisore per mandare contenuti in streaming o a specchio.

Per personalizzare il nome del televisore:

1. Premete il tasto **[⚙️]** sul telecomando per aprire il menù di Installazione Rapida.
2. Andate a **Impostazioni menu complete > Rete > Nome della TV**.
3. Selezionate **Personalizza** e premete **[OK]** per far apparire la tastiera ed iniziare a digitare il nome.
4. Quando avete finito, spegnete il televisore e riaccendetelo perché la modifica abbia effetto.

### ☒ **NOTA**

- Hisense non si assume responsabilità per l'applicazione di servizi forniti da società terze parti, per esempio per loro errori o terminazioni del servizio.

### **3.5 Utilizzare Anyview Cast per rispecchiare i contenuti dal dispositivo allo schermo del televisore**

---

Anyview Cast è un'app che consente di condividere (o unire) un video, audio o immagine dal proprio dispositivo Android al televisore.

#### **Dal tablet o telefono**

Per rispecchiare contenuti dal tablet al televisore:

1. Premere il pulsante **Input** sul telecomando e selezionare l'app Anyview Cast.
2. Accendere il proprio dispositivo Android e andare su **Impostazioni > Schermo > Schermata unione**.

☒ **NOTA:** Alcuni dispositivi Android potrebbero non supportare l'unione.

3. Trovare nel televisore l'elenco dei dispositivi visualizzati e selezionarlo.
4. Attendere il completamento della barra di progressione "Creazione connessione in corso" sullo schermo del televisore e il video o l'immagine verranno visualizzati in un momento.

### 3.6 Aggiornamenti software per il televisore

Il software (anche chiamato firmware) è ciò che fa funzionare il televisore. Forniamo aggiornamenti software per migliorare costantemente il televisore e correggere le problematiche che potrebbero influenzare la vostra esperienza utente; quindi, vi raccomandiamo di mantenere il televisore connesso ad internet per ricevere automaticamente gli aggiornamenti quando disponibili.

Potete scegliere di ricevere gli aggiornamenti automaticamente o di controllare se ci sono gli aggiornamenti ed installarli manualmente.

#### Controllo automatico degli aggiornamenti

Perché il televisore riceva automaticamente le notifiche di aggiornamento software, esso deve essere **Acceso** e collegato ad internet o ad un segnale di trasmissione. L'impostazione **Aggiornamento automatico del software** (che permette al televisore di ricevere automaticamente gli aggiornamenti) è spenta come impostazione di default. Se posizionate l'impostazione **Auto aggiornamento** su **'Spento'**, esso disabiliterà questa funzionalità per il televisore.

#### **NOTA**

Mentre il televisore è acceso e controlla se ci sono aggiornamenti, il programma che state guardando non sarà interrotto.

#### Disabilitare la caratteristica di aggiornamento software

Se non volete che il televisore controlli automaticamente se ci sono aggiornamenti e ricevere notifiche quando sono disponibili, allora:

1. Usando il telecomando, premete il tasto .
2. Andate su **Informazioni > Aggiornamento di sistema > Aggiornamento automatico del software** e spostate l'impostazione su **'Spento'**.

Facendolo dovrete controllare manualmente se avete installato l'ultimo software disponibile.

#### Controllare l'ultima versione del software/OAD

Per controllare manualmente se si ha l'ultima versione del software:

1. Usando il telecomando, premete il tasto .
2. Andare a **Informazioni > Aggiornamento di sistema > Verifica aggiornamento software/Verifica aggiornamento OAD**.

#### **NOTA**

Questa funzione è applicabile solo in certe nazioni.

#### Installazione manuale degli aggiornamenti del software

Se si è spenta la funzionalità di **Aggiornamento automatico del software** sarà necessario installare il software manualmente.

1. Se la schermata **Verifica aggiornamento software** mostra la presenza di una versione più recente, selezionare l'icona **Aggiornamento**.
2. Una volta scaricato il file, selezionare l'icona **OK** per avviare il processo di aggiornamento.

## Altre informazioni

### 4.1 Risoluzione dei problemi

Se avete domande sul televisore, fate prima riferimento a questa lista. Se non è applicabile nessuno di questi consigli per la risoluzione dei problemi, visitate

Germania: [www.hisense.de](http://www.hisense.de)

Italia: [www.hisenseitalia.it](http://www.hisenseitalia.it)

Spagna: [www.hisense.es](http://www.hisense.es)

UK: [www.hisense.co.uk](http://www.hisense.co.uk)

Quindi cliccate su Supporto, o contattate il call center indicato in questo manuale.

<b>SINTOMI</b>	<b>POSSIBILI SOLUZIONI</b>
Nessun audio o video.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Controllare se il cavo di alimentazione è collegato alla presa.</li><li>● Premete il tasto [POWER] sul telecomando per attivare l'unità dallo Standby.</li></ul>
Ho collegato una sorgente esterna al televisore e non vedo né audio né video.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Controllate la connessione in uscita della sorgente esterna e la corretta connessione in ingresso del televisore.</li><li>● Assicuratevi di aver effettuato la selezione corretta per la modalità ingresso per il segnale in entrata.</li></ul>
Quando accendo il televisore, ci sono alcuni secondi di ritardo prima che appaia l'immagine. E'normale?	Si, è normale. Questo perché il televisore sta cercando le informazioni delle impostazioni precedenti ed inizializza il televisore.
L'immagine è normale, ma non c'è audio.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Controllate le impostazioni di volume.</li><li>● Controllate se la modalità Muto sia o no su "on".</li></ul>
L'audio c'è ma non c'è l'immagine, o è in bianco e nero.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Se l'immagine è in bianco e nero, prima scollegate il televisore dalla presa AC e ricollegatela dopo 60 secondi.</li><li>● Controllare che il colore sia impostato su 50 o più.</li><li>● Provate diversi canali TV.</li></ul>
L'audio o l'immagine sono distorti o appaiono ondulate.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Un apparecchio elettrico potrebbe interferire col televisore. Spegnete qualsiasi apparecchio, se l'interferenza se ne va, spostate l'apparecchio più lontano dal televisore.</li><li>● Inserite l'alimentazione del televisore in un'altra presa.</li></ul>
L'audio e l'immagine non sono chiari o s'interrompono momentaneamente.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Se usate l'antenna esterna, controllate la direzione, posizione e connessione dell'antenna.</li><li>● Regolate la direzione della vostra antenna o resettate o affinate la sintonizzazione del canale.</li></ul>
Strisce orizzontali o verticali sulla figura o l'immagine è tremolante.	Controllate se vicino c'è una sorgente di interferenza, come un apparecchio o uno strumento elettrico.
L'involucro di plastica mette un suono tipo "clicking".	Il suono "Click" può essere causato quando la stanza della temperatura cambia. Questo cambiamento di temperatura fa sì che l'involucro di plastica si espanda o si contraiga, e questo provoca il suono. Questo è normale e il televisore è OK.

## Altre informazioni

Il Telecomando non funziona.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Confermate che il televisore sia acceso e funzioni.</li><li>● Cambiate le batterie del telecomando.</li><li>● Controllate che le batterie siano installate correttamente.</li></ul>
Smart Television con capacità di rete wireless Wi-Fi non riesce ad unirsi ad una rete locale.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Configura il router wireless locale o l'access point per la sicurezza WPA-PSK prima di cercare di collegarsi al televisore dalla rete Wi-Fi. Seguire le istruzioni in questo manuale di istruzioni per impostare</li><li>● una connessione digitali.</li></ul>

### NOTE

- Questo pannello LED TFT usa un pannello composto di sub-pixel che richiedono una tecnologia sofisticata per essere prodotti. Ad ogni modo, possono comparire alcuni pixel più chiari o più scuri sullo schermo. Questi Pixel non avranno impatto sulla resa del prodotto.
- Alcune caratteristiche o funzioni (per esempio. PIP, lista canali, visti di recente) saranno disabilitati quando si guardano video 4K × 2K.
- Le immagini in tutto il documento sono solo a scopo illustrativo e potrebbero essere diverse dal prodotto effettivo.

## 4.2 Contatto di Servizio

Nazione	Numero Hotline	Sito web
Austria	+43-0820420411	<a href="http://www.eseco.at">www.eseco.at</a>
Belgio	+32 (0)11 281780	<a href="http://www.servilux.be">www.servilux.be</a>
Regno Unito	+44 0345 610 4199	<a href="http://www.hisense.co.uk">www.hisense.co.uk</a>
Danimarca	+45-44503039	<a href="http://www.elektronik-centret.dk">www.elektronik-centret.dk</a>
Francia	+33 1 76 49 05 05	<a href="http://www.hisense.fr">www.hisense.fr</a>
Germania	+49 (0)800 9000 169	<a href="http://www.hisense.de">www.hisense.de</a>
Ungheria	+36-614772070	<a href="http://www.aagservice.hu">www.aagservice.hu</a>
Irlanda	+44 28 3832 6119	<a href="http://www.craigavon.tv">www.craigavon.tv</a>
Italia	+39-800 321 999	<a href="http://www.hisenseitalia.it">www.hisenseitalia.it</a>
Norvegia	+47-815 81 333	<a href="http://www.infocare.no">www.infocare.no</a>
Spagna	+34-960 468 888	<a href="http://www.hisense.es">www.hisense.es</a>
Svezia	+46 911 21 14 50	<a href="http://www.assistkedjan.se">www.assistkedjan.se</a>
Svizzera	+41 (0) 900782400	<a href="http://www.stagicp.ch">www.stagicp.ch</a>
Olanda	+31 (0) 77-3060708	<a href="http://www.technorep.nl">www.technorep.nl</a>
Portogallo	+351 707 780 368	<a href="http://www.hisense.es">www.hisense.es</a>

[www.hisense-europe.com](http://www.hisense-europe.com)    [www.hisense.com/en](http://www.hisense.com/en)

Per maggiori informazioni, contattate la compagnia di servizio Hisense della vostra nazione.

### Riciclare/Licenze

#### RAEE (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) Direttiva Europea 2012/19/UE



Il significato del simbolo sul prodotto, sui suoi accessori o confezione indica che questo prodotto non dev'essere trattato come rifiuto casalingo. Vi preghiamo di smaltire queste apparecchiature nel punto di raccolta adeguato per il riciclaggio della spazzatura elettrica ed elettronica. Nell'Unione Europea e nelle altre nazioni Europee ci sono sistemi di raccolta separata per i prodotti elettrici ed elettronici usati. Assicurando lo smaltimento corretto di questo prodotto, aiuterete a prevenire potenziali pericoli per l'ambiente e la salute umana, che potrebbero altrimenti causati dalla manipolazione non adatta di questo prodotto. Il riciclaggio dei materiali aiuterà a conservare le risorse naturali. Quindi vi preghiamo di smaltire i vostri vecchi apparecchi elettrici ed elettronici con la vostra spazzatura casalinga. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattate i vostri uffici locali, il servizio di smaltimento della spazzatura o il negozio dove avete acquistato il prodotto.

#### Batterie



In accordo con la direttiva sulle batterie, le batterie usate non devono essere smaltite nella spazzatura domestica. Smaltite le batterie nei contenitori di raccolta specifici per questo scopo nei negozi rivenditori.

#### ROHS (Restrizione sulle sostanze pericolose) Direttiva Europea 2011/65/UE



Questa direttiva Europea limita l'uso delle sostanze pericolose e dannose che sono difficili da riciclare.

Questo permette di riciclare facilmente le EEE e contribuisce alla salvaguardia dell'ambiente.

Le sostanze incluse in questo prodotto corrispondono alla direttiva RoHS.



I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface, e il logo HDMI sono marchi commerciali o registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti d'America e altre nazioni.



Prodotto su licenza da Dolby Laboratories.

Dolby, Dolby Audio, e il simbolo con la doppia D sono marchi commerciali di Dolby Laboratories.