

GUIDA RAPIDA



GRAZIE PER AVERE ACQUISTATO UN PRODOTTO WHIRLPOOL

Per ricevere un'assistenza più completa, registrare il prodotto su www.whirlpool.eu/register




Scaricare le istruzioni per la sicurezza e le istruzioni per l'uso collegandosi al sito docs.whirlpool.eu e seguire la procedura indicata sul retro.

! Leggere attentamente le Istruzioni per la sicurezza prima di utilizzare il prodotto.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

APPARECCHIO

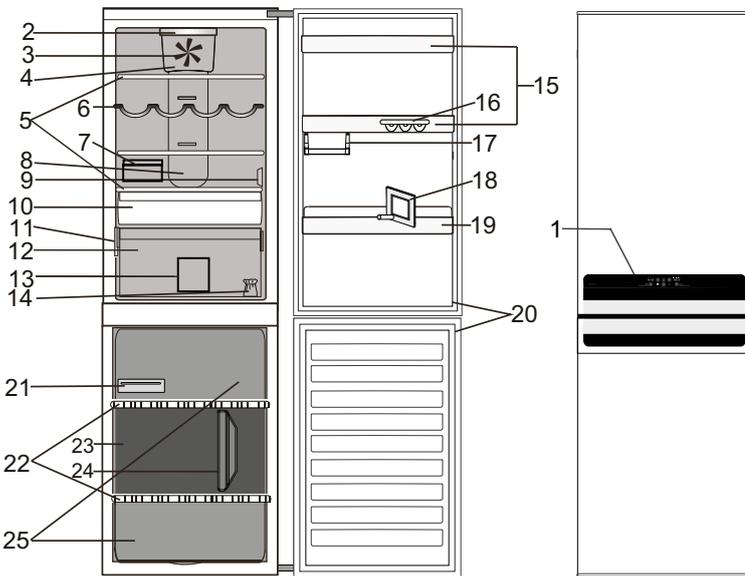

1. Pannello comandi

Comparto frigorifero


2. Illuminazione a LED
3. Ventola
4. Copertura della ventola e area del filtro antibatterico
5. Ripiani
6. Portabottiglie *
7. Portaformaggio + coperchio *
8. Area fredda Multiflow
9. Coperchio sensore
10. Comparto refrigerante (ideale per carne e pesce)
11. Targhetta matricola con il nome commerciale
12. Cassetto per frutta e verdura
13. Divisorio cassette frigorifero *
14. Kit reversibilità porta
15. Mensole
16. Portauova *
17. Balconcino corto *
18. Divisorio fermabottiglie
19. Balconcino portabottiglie
20. Guarnizione della porta

Comparto congelatore

20. Guarnizioni della porta
21. Vaschetta del ghiaccio
22. Ripiani
23. Cassetto centrale: zona più fredda ideale per il congelamento di alimenti freschi
24. Divisorio cassette congelatore *
25. Cassetto congelatore

* Varia a seconda di numero e/o posizione, disponibile soltanto su determinati modelli


PANNELLO COMANDI

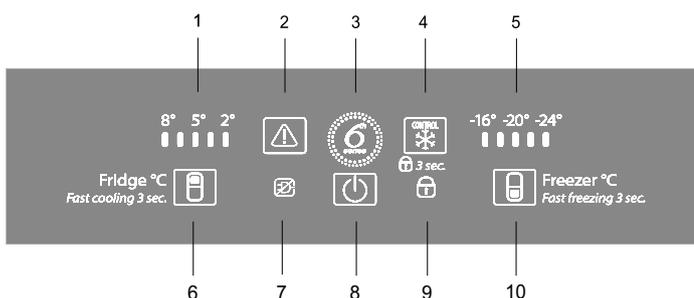

1. LED TEMPERATURA FRIGORIFERO
2. Tasto FINE ALLARME
3. Indicatore 6TH SENSE FRESH CONTROL
4. Tasto FREEZE CONTROL
5. LED TEMPERATURA CONGELATORE
6. tasto °C FRIGORIFERO / tasto RAFFREDDAMENTO RAPIDO
7. Indicatore ALLARME BLACK OUT
8. Tasto ON/STANDBY
9. Indicatore BLOCCO TASTI
10. tasto °C CONGELATORE / tasto CONGELAMENTO RAPIDO

ACCESSORI *


PORTAUOVA

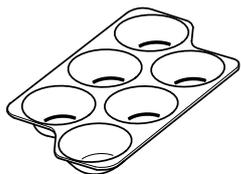


PORTAFORMAGGIO




MENSOLA PORTABOTTIGLIE

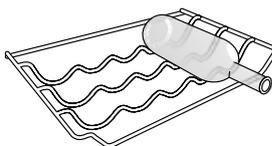


DIVISORIO FERMABOTTIGLIE

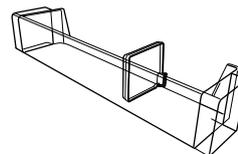


DIVISORIO CASSETTI FRIGORIFERO

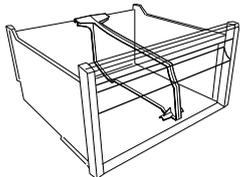

DIVISORIO CASSETTI CONGELATORE

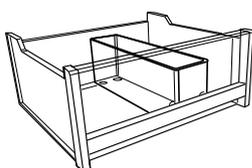

VASCHETTA DEL GHIACCIO

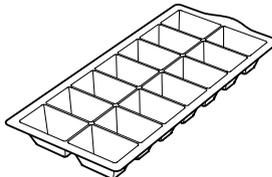

PRIMO UTILIZZO

ACCENSIONE DELL'APPARECCHIO

L'apparecchio si avvia in modo automatico, una volta collegato l'apparecchio alla rete di alimentazione. Dopo avere acceso l'apparecchio, attendere almeno 4-6 ore prima di introdurre alimenti nei compartimenti frigorifero e comparto congelatore.

Quando l'apparecchio viene collegato all'alimentazione elettrica, il display si illumina e tutte le icone appaiono sul display per circa 1 secondo. Appaiono i valori predefiniti impostati in fabbrica per il comparto frigorifero.

USO QUOTIDIANO

Per maggiori informazioni sulle funzioni, vedere le Istruzioni per l'uso / Per informazioni su come ricevere le Istruzioni per l'uso, vedere l'ultima pagina

FUNZIONI

ACCENSIONE/STANDBY

Per portare l'apparecchio in standby, **premere il tasto Accensione/Standby per 3 secondi**. Tutti gli indicatori si spengono, ad eccezione della spia On/Standby.

Premere nuovamente per riattivare l'apparecchio.

DISPLAY INTELLIGENTE

Questa funzione opzionale può essere usata per risparmiare energia. Per attivare la funzione Smart Display, premere insieme i tasti Temperatura frigorifero e Temperatura congelatore per 3 secondi fino a udire un segnale acustico. Per disattivare la funzione, ripetere la stessa procedura. Ricordare che questa operazione non scollega l'apparecchio dall'alimentazione elettrica ma si limita a ridurre l'alimentazione consumata dal display esterno.

IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA TEMPERATURA DEL FRIGORIFERO

Per regolare la temperatura del frigorifero, premere il tasto Temperatura del frigorifero. La temperatura del comparto frigorifero può essere regolata tra +2°C e +8°C, come mostrato dal display della Temperatura frigorifero (°C).

TEMPERATURA DEL CONGELATORE

Per regolare la temperatura del congelatore, premere il tasto Temperatura del congelatore. La temperatura del comparto congelatore può essere regolata tra -16°C e -24°C, come

mostrato dal display della Temperatura congelatore (°C).

BLOCCO DEI TASTI

Per bloccare/sbloccare i tasti del pannello comandi, tenere premuto il tasto Freeze control per 3 secondi: si accenderà l'indicatore Blocco tasti e verrà emesso un segnale acustico.

FREEZE CONTROL

Freeze Control è una tecnologia avanzata che riduce al minimo le oscillazioni di temperatura nel comparto congelatore grazie a un innovativo sistema di aerazione, totalmente indipendente dal frigorifero. Le "bruciature da congelamento" si riducono fino al 60% e gli alimenti preservano le qualità e i colori originali. Per attivare o disattivare la funzione, è sufficiente premere il tasto FREEZE CONTROL.

Questa funzione opera correttamente in un determinato intervallo di temperatura: tra -22°C e -24°C. Se si attiva la funzione quando la temperatura nel congelatore è impostata a un valore più alto di 22°C, essa viene cambiata automaticamente a 22°C. Se la funzione è attiva e si modifica la temperatura del congelatore al di fuori dell'intervallo di funzionamento previsto, la funzione viene automaticamente disattivata.

Se è stata attivata la funzione Congelamento rapido, la funzione "Freeze control" viene inibita fino alla disattivazione della funzione Congelamento rapido.

6TH SENSE FRESH CONTROL

Funzione che imposta automaticamente le condizioni ottimali per la conservazione degli alimenti. In caso di variazioni, la funzione 6th Sense Fresh Control ripristina

immediatamente le condizioni ideali. I risultati sono eccellenti: gli alimenti rimangono freschi nell'intero comparto frigorifero per un tempo quattro volte più lungo.

RAFFREDDAMENTO RAPIDO

La funzione Raffreddamento rapido consente di aumentare la capacità di raffreddamento nel comparto frigorifero. L'utilizzo di questa funzione è raccomandato qualora si collochi all'interno del comparto frigorifero una grande quantità di alimenti. Per disattivare la funzione Raffreddamento rapido, premere per 3 secondi il tasto Temperatura frigorifero. L'attivazione di questa funzione è segnalata dai LED di temperatura del comparto frigorifero, come si vede nella sequenza qui a lato. La funzione viene disattivata automaticamente dopo 6 ore, oppure è possibile disattivarla manualmente premendo il tasto Temperatura frigorifero.



CONGELAMENTO RAPIDO

L'utilizzo di questa funzione è raccomandato qualora si collochi all'interno del comparto congelatore una quantità elevata di alimenti.

24 ore prima di congelare alimenti freschi, attivare la funzione di congelamento rapido premendo il tasto Temperatura congelatore per 3 secondi.

L'attivazione di questa funzione è segnalata dai LED di temperatura del comparto congelatore, come si vede nella sequenza qui a lato.

Dopo 24 ore, riporre gli alimenti da congelare nel cestello medio del comparto congelatore. La funzione viene disattivata automaticamente dopo 48 ore, oppure è possibile disattivarla manualmente premendo il tasto Temperatura del congelatore.



LUCE FRIGORIFERO

L'illuminazione all'interno del comparto frigorifero utilizza lampadine a LED che consentono una migliore illuminazione e un consumo energetico molto basso.

Se il sistema di illuminazione a LED non funziona, rivolgersi al Servizio Assistenza per la sostituzione.

Importante: la luce del comparto frigorifero si accende quando si apre la porta del frigorifero. Se la porta viene tenuta aperta per più di 10 minuti, la luce si spegne automaticamente.

VENTOLA + FILTRO ANTIBATTERICO

La ventola migliora la distribuzione della temperatura all'interno del comparto frigorifero, migliorando di conseguenza la conservazione degli alimenti.


Se presente nell'apparecchio, la ventola può essere dotata di filtro antibatterico. Rimuoverlo dal contenitore che si trova nel cassetto frutta e verdura e inserirlo nel coperchio della ventola.

Le istruzioni per la sostituzione sono incluse nella scatola del filtro.

TABELLA ALLARMI

TIPO DI ALLARME	Segnale	Causa	Soluzione
Allarme porta aperta	L'indicatore Allarme porta aperta rimane acceso, L'allarme acustico è attivato e la Spia di allarme lampeggia.	La porta del frigorifero o del congelatore è rimasta aperta per più di 2 minuti.	Chiudere la porta o premere il tasto Fine allarme per disattivare il segnale acustico.
Allarme temperatura	I Led della temperatura congelatore lampeggiano (°C) e il corrispondente indicatore di Allarme rimane illuminato.	La temperatura interna non è adeguata	Premere il tasto Fine allarme; il segnale acustico si interrompe, il LED di temperatura congelatore rimane acceso finché la temperatura non scende al di sotto di -10°C.
Allarme di black-out lungo	La spia di allarme black-out rimane accesa, la spia di allarme lampeggia.	Guasto prolungato dell'alimentazione elettrica, possibile aumento della temperatura interna a 0°C.	Premere il tasto Fine allarme; il segnale acustico si interrompe.
Malfunzionamento	3 LED centrali tra quelli della temperatura del comparto congelatore lampeggiano.	Malfunzionamento del prodotto.	Contattare il Servizio Assistenza.

COME CONSERVARE ALIMENTI FRESCHI E BEVANDE

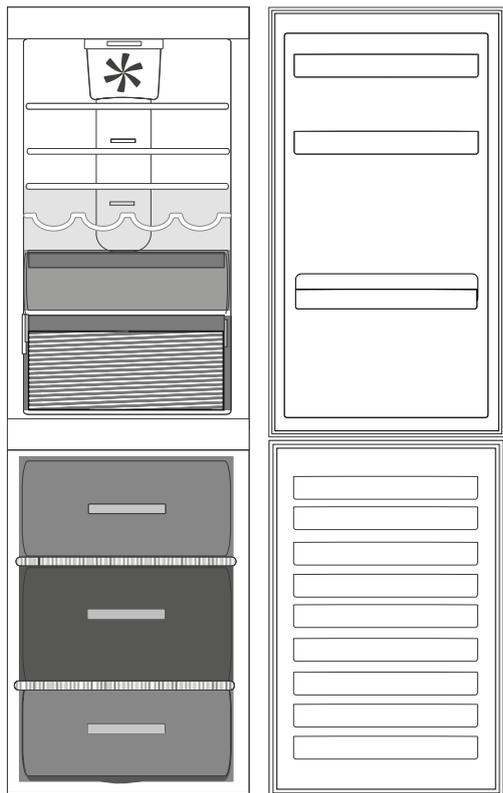

Legenda



ZONA TEMPERATA

Consigliata per conservare frutta tropicale, lattine, bevande, uova, salse, sottaceti, burro, conserve.



ZONA FREDDA

Consigliata per conservare formaggio, latte, latticini, piatti pronti, yogurt.



ZONA DI MASSIMO FREDDO

Consigliata per la conservazione di pesce, carni, affettati.



CASSETTO FRUTTA E VERDURA



CASSETTO ZONA CONGELAMENTO

(ZONA DI MASSIMO FREDDO)

Consigliato per il congelamento di alimenti freschi o cucinati.



CASSETTI CONGELATORE NORMALI

Nota: Il colore grigio della legenda non combacia con il colore dei cassetti

COMPARTO FRIGORIFERO

Utilizzare contenitori di metallo, alluminio, vetro e plastica riciclabile e avvolgere gli alimenti con una pellicola trasparente.

Utilizzare sempre contenitori chiusi per i liquidi e per gli alimenti che potrebbero emettere odori o essere contaminati da odori o aromi.

Se gli alimenti da conservare nel frigorifero occupano solo una parte dello spazio disponibile, si consiglia di utilizzare i ripiani sopra il cassetto frutta e verdura in quanto è la zona più fredda del comparto.

Gli alimenti che emanano grandi quantità di etilene o che sono sensibili a questo gas, come frutta, verdura e insalate, dovrebbero essere separati o avvolti per favorirne una conservazione più lunga; ad esempio, non conservare i pomodori insieme a cavoli o kiwi.

Per evitare la caduta delle bottiglie, usare l'apposito accessorio di tenuta (disponibile in alcuni modelli).

Non disporre gli alimenti a distanza troppo ravvicinata, in modo da consentire una sufficiente circolazione dell'aria.

COMPARTO CONGELATORE

Il congelatore è il luogo ideale per la conservazione di alimenti congelati, la produzione di cubetti di ghiaccio e il congelamento di alimenti freschi nel comparto congelatore.

La quantità massima in kg di alimenti freschi che è possibile congelare in 24 ore è riportata sulla targhetta (...kg/24h). Se gli alimenti da conservare occupano solo una parte dello spazio disponibile, si raccomanda di utilizzare le zone più fredde del comparto congelatore, corrispondenti alla zona centrale.

SCHEDE DEL PRODOTTO

 [www](http://www.docs.whirlpool.eu) La scheda tecnica del prodotto con i dati del consumo energetico è scaricabile dal sito web docs.whirlpool.eu

COME OTTENERE LE ISTRUZIONI PER L'USO

>  [www](http://www.docs.whirlpool.eu) Scaricare le Istruzioni per l'uso dal sito web docs.whirlpool.eu (è possibile utilizzare il presente codice QR), specificando il codice prodotto.

> In alternativa, contattare il Servizio di Assistenza Clienti.



CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI

Le informazioni di contatto sono riportate sul libretto di garanzia. Prima di contattare il Servizio Assistenza, prepararsi a fornire i codici riportati sulla targhetta matricola del prodotto.



400011089392

Stampato in Italia