

# SAMSUNG

# FULL MANUAL

---

## HW-MS650 / HW-MS651

Imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.

To receive more complete service, please register  
your product at [www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

# SAFETY INFORMATION

## SAFETY WARNINGS

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK).  
NO USER-SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE.  
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div></div><div><div>CAUTION</div><div>RISK OF ELECTRIC SHOCK.</div><div>DO NOT OPEN.</div></div><div></div></div> |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                          | This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product. |
|                                                                                                                                                                                                          | This symbol indicates that important literature concerning operation and maintenance has been included with this product.                      |
|                                                                                                                                                                                                         | Class II product : This symbol indicates that it does not require a safety connection to electrical earth (ground).                            |
|                                                                                                                                                                                                        | AC voltage : This symbol indicates that the rated voltage marked with the symbol is AC voltage.                                                |
|                                                                                                                                                                                                       | DC voltage : This symbol indicates that the rated voltage marked with the symbol is DC voltage.                                                |
|                                                                                                                                                                                                        | Caution, Consult instructions for use :<br>This symbol instructs the user to consult the user manual for further safety related information.   |

## WARNING

- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.

## CAUTION

- TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.
- This apparatus shall always be connected to a AC outlet with a protective grounding connection.
- To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be readily operable.
- Do not expose this apparatus to dripping or splashing. Do not put objects filled with liquids, such as vases on the apparatus.
- To turn this apparatus off completely, you must pull the power plug out of the wall socket. Consequently, the power plug must be easily and readily accessible at all times.

# PRECAUTIONS

1. Ensure that the AC power supply in your house complies with the power requirements listed on the identification sticker located on the back of your product. Install your product horizontally, on a suitable base (furniture), with enough space around it for ventilation (7~10 cm). Make sure the ventilation slots are not covered. Do not place the unit on amplifiers or other equipment which may become hot. This unit is designed for continuous use. To fully turn off the unit, disconnect the AC plug from the wall outlet. Unplug the unit if you intend to leave it unused for a long period of time.
2. During thunderstorms, disconnect the AC plug from the wall outlet. Voltage peaks due to lightning could damage the unit.
3. Do not expose the unit to direct sunlight or other heat sources. This could lead to overheating and cause the unit to malfunction.
4. Protect the product from moisture (i.e. vases), and excess heat (e.g. a fireplace) or equipment creating strong magnetic or electric fields. Unplug the power cable from the AC wall socket if the unit malfunctions. Your product is not intended for industrial use. It is for personal use only. Condensation may occur if your product has been stored in cold temperatures. If transporting the unit during the winter, wait approximately 2 hours until the unit has reached room temperature before using.
5. The battery used with this product contains chemicals that are harmful to the environment. Do not dispose of the battery in the general household trash. Do not expose the battery to excess heat, direct sunlight, or fire. Do not short circuit, disassemble, or overheat the battery. Danger of explosion if the battery is replaced incorrectly. Replace only with the same or equivalent type.

## ABOUT THIS MANUAL

The user manual has two parts: this simple paper **USER MANUAL** and a detailed **FULL MANUAL** you can download.



### USER MANUAL

See this manual for safety instructions, product installation, components, connections, and product specifications.



### FULL MANUAL

You can access the Full Manual on Samsung's on-line customer support centre by scanning the QR code. To see the manual on your PC or mobile device, download the manual in document format from the website. (<http://www.samsung.com/support>)

Design, specifications and App screen are subject to change without prior notice.


# CONTENTS

|           |                                                                        |           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>01</b> | <b>Checking the Components</b>                                         | <b>2</b>  |
|           | Inserting Batteries before using the Remote Control (AA batteries X 2) | 2         |
| <b>02</b> | <b>Product Overview</b>                                                | <b>3</b>  |
|           | Front Panel / Right Side Panel of the Soundbar                         | 3         |
|           | Bottom Panel of the Soundbar                                           | 4         |
| <b>03</b> | <b>Connecting the Soundbar</b>                                         | <b>5</b>  |
|           | Connecting Electrical Power                                            | 5         |
| <b>04</b> | <b>Connecting to your TV</b>                                           | <b>7</b>  |
|           | Method 1. Connecting with a Cable                                      | 7         |
|           | – Connecting using an Optical Cable                                    | 7         |
|           | – Connecting a TV using an HDMI Cable                                  | 8         |
|           | Method 2. Connecting Wirelessly                                        | 9         |
|           | – Connecting a TV via Bluetooth                                        | 9         |
|           | – Connecting via Wi-Fi                                                 | 11        |
| <b>05</b> | <b>Connecting an External Device</b>                                   | <b>13</b> |
|           | Connecting using an Optical or Analogue Audio (AUX) Cable              | 13        |
|           | Connecting using an HDMI Cable                                         | 14        |
| <b>06</b> | <b>Connecting a Mobile Device</b>                                      | <b>15</b> |
|           | Method 1. Connecting via Bluetooth                                     | 15        |
|           | Method 2. Connecting via Wi-Fi (Wireless Network)                      | 18        |



|           |                                                            |           |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>07</b> | <b>Using the Remote Control</b>                            | <b>20</b> |
|           | How to Use the Remote Control                              | 20        |
|           | Adjusting the Soundbar volume with a TV remote control     | 23        |
|           | Using the Hidden Buttons                                   | 24        |
|           | Output specifications for the different sound effect modes | 24        |
| <b>08</b> | <b>Installing the Wall Mount</b>                           | <b>25</b> |
|           | Installation Precautions                                   | 25        |
|           | Wallmount Components                                       | 25        |
|           | Assembling the Holder-Cable                                | 27        |
|           | Installing the Holder Foot                                 | 28        |
| <b>09</b> | <b>Software Update</b>                                     | <b>28</b> |
| <b>10</b> | <b>Troubleshooting</b>                                     | <b>29</b> |
| <b>11</b> | <b>Licence</b>                                             | <b>30</b> |
| <b>12</b> | <b>Open Source Licence Notice</b>                          | <b>30</b> |
| <b>13</b> | <b>Important Notes About Service</b>                       | <b>31</b> |
| <b>14</b> | <b>Specifications and Guide</b>                            | <b>31</b> |
|           | Specifications                                             | 31        |


# 01 CHECKING THE COMPONENTS

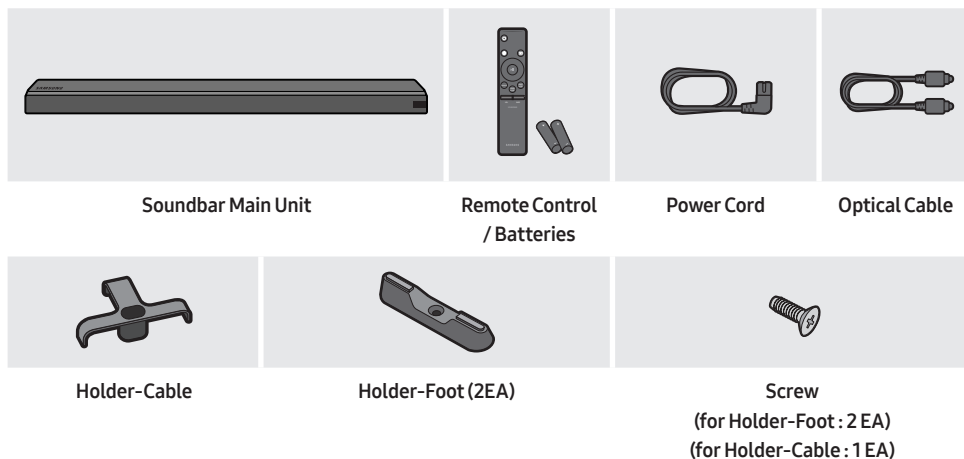

- For Soundbar wall mounting components, see page 25.
- See page 27 for instructions on how to use the **Holder-Cable**.
- To purchase additional components or optional cables, contact a Samsung Service Centre or Samsung Customer Care.
- The appearance of the accessories may differ slightly from the illustrations above.


## Inserting Batteries before using the Remote Control (AA batteries X 2)

Slide the battery cover in the direction of the arrow until it is completely removed. Insert 2 AA batteries (1.5V) oriented so that their polarity is correct. Slide the battery cover back into position.

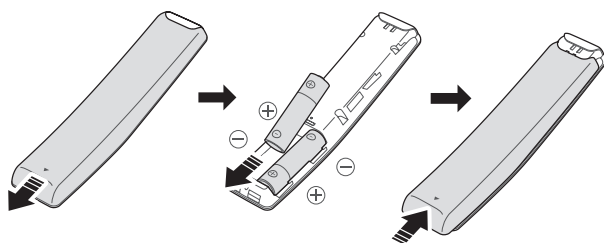

# 02 PRODUCT OVERVIEW


## Front Panel / Right Side Panel of the Soundbar

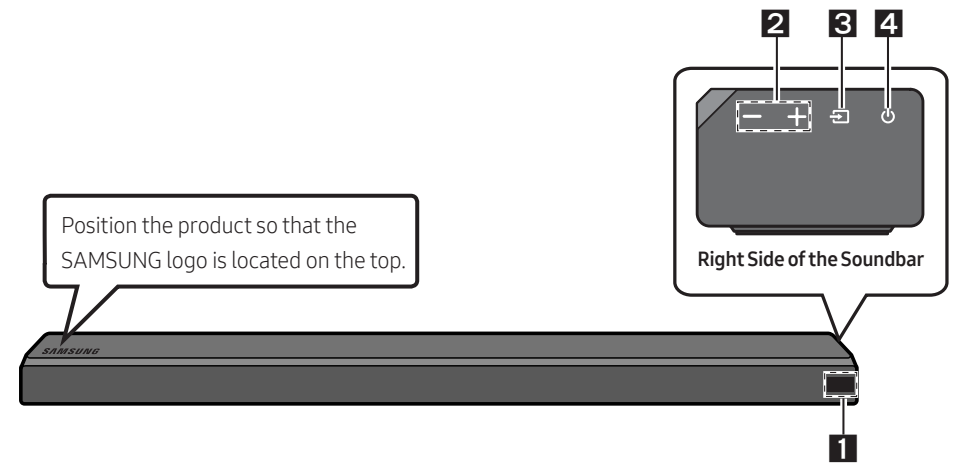

| 1                     | <b>Display</b><br>Displays the product's status and current mode.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         |                       |      |                      |                                 |           |     |            |      |            |      |                |    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------------|------|----------------------|---------------------------------|-----------|-----|------------|------|------------|------|----------------|----|
| 2                     | <b>-/+ (Volume) Button</b><br>Adjusts the volume. <ul style="list-style-type: none"><li>When adjusted, the volume level appears on the Soundbar's front display.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         |                       |      |                      |                                 |           |     |            |      |            |      |                |    |
| 3                     |  <b>(Source) Button</b><br>Selects the source input mode. <table><tr><th>Input mode</th><th>Display</th></tr><tr><td>Optical Digital input</td><td>D.IN</td></tr><tr><td>ARC (HDMI OUT) input</td><td>D.IN → TV ARC (Auto conversion)</td></tr><tr><td>AUX input</td><td>AUX</td></tr><tr><td>HDMI input</td><td>HDMI</td></tr><tr><td>Wi-Fi mode</td><td>WIFI</td></tr><tr><td>BLUETOOTH mode</td><td>BT</td></tr></table> <ul style="list-style-type: none"><li>To turn on <b>"BT PAIRING"</b> mode, change the source to <b>"BT"</b> mode, and then press and hold the  <b>(Source)</b> button for more than 5 seconds.</li></ul> | Input mode | Display | Optical Digital input | D.IN | ARC (HDMI OUT) input | D.IN → TV ARC (Auto conversion) | AUX input | AUX | HDMI input | HDMI | Wi-Fi mode | WIFI | BLUETOOTH mode | BT |
| Input mode            | Display                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         |                       |      |                      |                                 |           |     |            |      |            |      |                |    |
| Optical Digital input | D.IN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         |                       |      |                      |                                 |           |     |            |      |            |      |                |    |
| ARC (HDMI OUT) input  | D.IN → TV ARC (Auto conversion)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         |                       |      |                      |                                 |           |     |            |      |            |      |                |    |
| AUX input             | AUX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         |                       |      |                      |                                 |           |     |            |      |            |      |                |    |
| HDMI input            | HDMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         |                       |      |                      |                                 |           |     |            |      |            |      |                |    |
| Wi-Fi mode            | WIFI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         |                       |      |                      |                                 |           |     |            |      |            |      |                |    |
| BLUETOOTH mode        | BT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         |                       |      |                      |                                 |           |     |            |      |            |      |                |    |
| 4                     |  <b>(Power) Button</b><br>Turns the power on and off.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         |                       |      |                      |                                 |           |     |            |      |            |      |                |    |

- When you plug in the AC cord, the power button will begin working in 4 to 6 seconds.
- When you turn on this unit, there will be a 4 to 5 second delay before it produces sound.
- If you want to enjoy sound only from the Soundbar, you must turn off the TV's speakers in the Audio Setup menu of your TV. Refer to the owner's manual supplied with your TV.

## Bottom Panel of the Soundbar

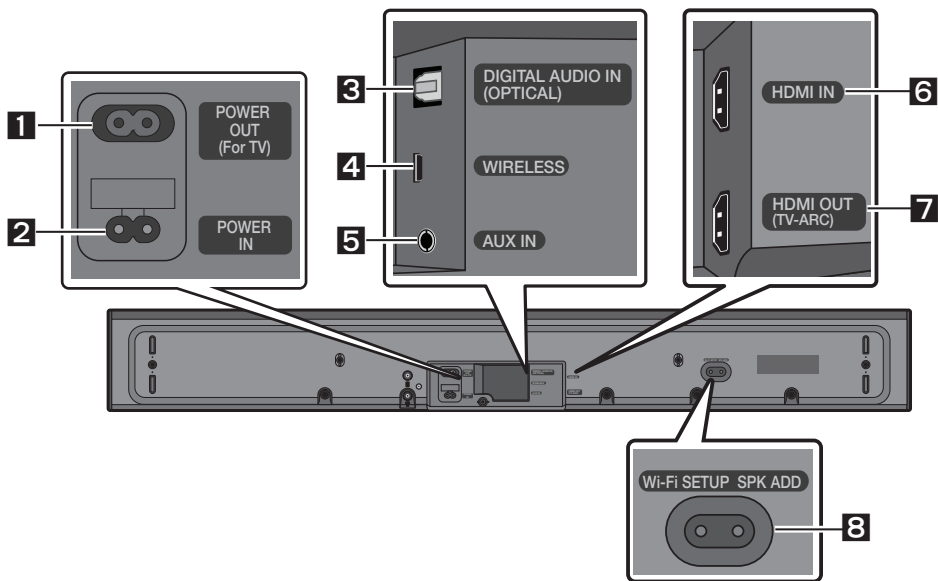

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>POWER OUT (For TV)</b><br>Connect the power cord of a Samsung TV connected to the Soundbar and mounted on the wall using a Wall Mount Kit (WMN300SB - not supplied).                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>2</b> | <b>POWER IN</b><br>Connect the Soundbar's AC power cable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>3</b> | <b>DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)</b><br>Connect to the digital (optical) output of an external device.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>4</b> | <b>WIRELESS</b><br>Attach the wireless dongle that connects the Soundbar to surround speakers and a subwoofer wirelessly. (The surround speaker, subwoofer, and wireless dongle are sold separately.) <ul style="list-style-type: none"> <li>• The <b>WIRELESS</b> jack is not USB-compatible.</li> <li>• The availability of subwoofers differs by area. Check the availability at <a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>.</li> </ul> |


|          |                                                                                                                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5</b> | <b>AUX IN</b><br>Connect to the Analogue output of an external device.                                                                            |
| <b>6</b> | <b>HDMI IN</b><br>Inputs digital video and audio signals simultaneously using an HDMI cable.<br>Connect to the HDMI output of an external device. |
| <b>7</b> | <b>HDMI OUT (TV-ARC)</b><br>Connect to the HDMI (ARC) jack on a TV.                                                                               |
| <b>8</b> | <b>Wi-Fi SETUP / SPK ADD</b><br>Connect to a wireless network (Wi-Fi) via the <b>Samsung Multiroom</b> app.                                       |

- When disconnecting the power cable from a wall outlet, pull the plug. Do not pull the cable.
- Do not connect this unit or other components to an AC outlet until all connections between components are complete.


## 03 CONNECTING THE SOUNDBAR

### Connecting Electrical Power

- For more information about the required electrical power and power consumption, refer to the label attached to the product. (Label : Bottom of the Soundbar Main Unit)

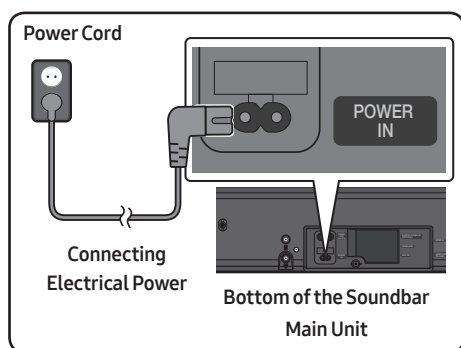

- Connect the supplied power cable to the **POWER IN** jack.

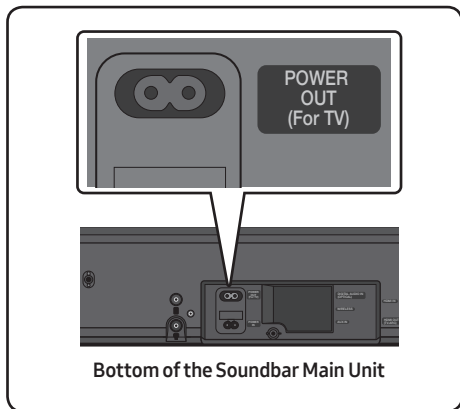

- The **POWER OUT** jack is used to provide power to a Samsung TV mounted on the wall using a Wall Mount Kit (WMN300SB - not supplied).
- The **POWER OUT** jack can connect only to Samsung TVs that use a 2-pin power cord and consume 400 W or less. (Connecting the jack to a device that consumes more than 400 W may damage the Soundbar or cause a malfunction.)



For a list of Samsung TVs that are compatible with the WMN300SB Wall Mount Kit and the **POWER OUT** jack, see the WMN300SB Wall Mount Kit user manual.

You can view the manual on line at <http://www.samsung.com/support>.


## 04 CONNECTING TO YOUR TV

Hear TV sound from your Soundbar through wired or wireless connections.

- When the Soundbar is connected to a selected Samsung TVs, the Soundbar can be controlled using the TV's remote control.
  - When using optical cable, this feature can be supported by 2017 Samsung Smart TVs that support Bluetooth.
  - This function also allows you to use the TV menu to adjust the sound field and various settings as well as the volume and mute.

### Method 1. Connecting with a Cable

#### Connecting using an Optical Cable

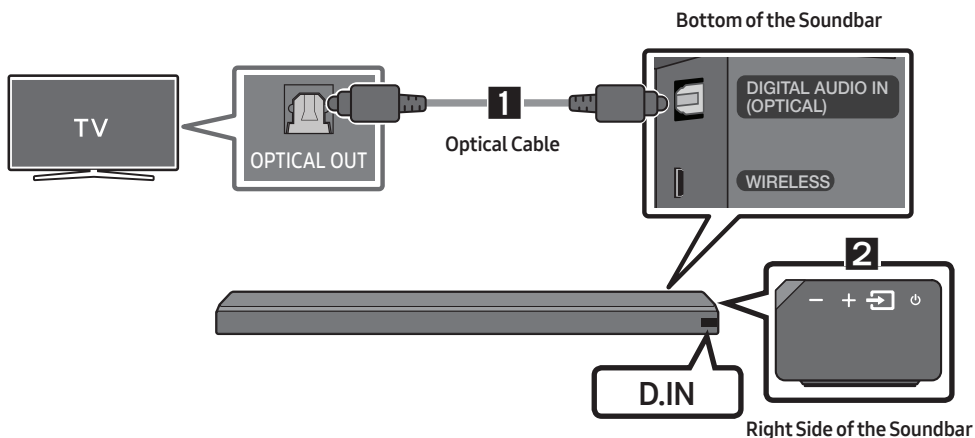

1. Connect the **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** jack on the Soundbar to the OPTICAL OUT jack of the TV with a digital optical cable.
2. Press the  (**Source**) button on the right side panel or remote control, and then select the “D.IN” mode.

#### Auto Power Link

Auto Power Link automatically turns on the Soundbar when the TV is turned on.


1. Connect the Soundbar and a TV with a digital optical cable.
2. Press the  (**Source**) button on the right side panel or on the remote control, and then select “D.IN”.

3. Press the **Left** button on the remote control for 5 seconds to turn Auto Power Link on or off.

- Auto Power Link is set to ON by default.  
(To turn off this function, turn off Auto Power using the Soundbar.)
- Depending on the connected device, Auto Power Link may not function.
- This function is only available in the “**D.IN**” mode.



## Connecting a TV using an HDMI Cable

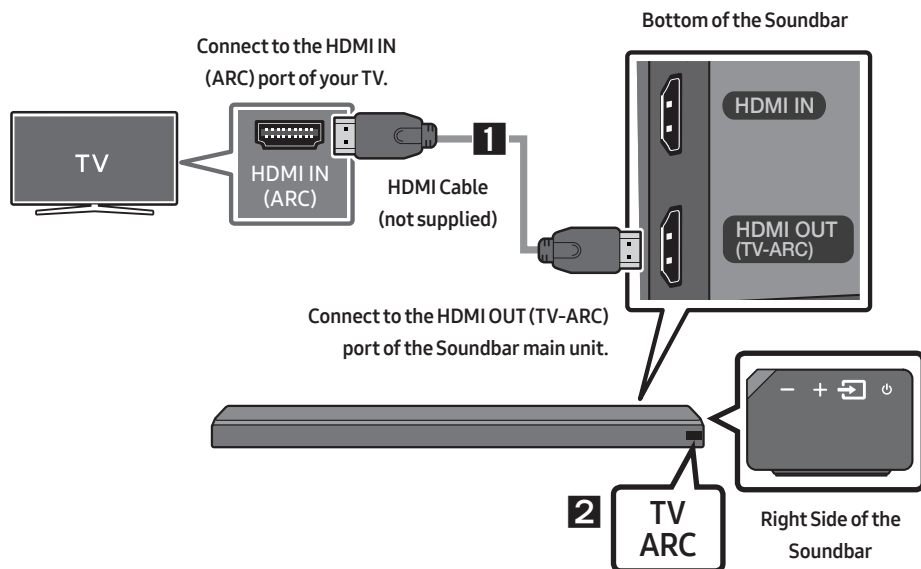

1. With the Soundbar and TV turned on, connect the HDMI cable (not supplied) as shown in the figure.
2. “**TV ARC**” appears in the display window of the Soundbar main unit and the Soundbar plays TV sound.
  - If TV sound is inaudible, press the  (**Source**) button on the remote control or on the right side of the Soundbar to switch to “**D.IN**” mode. The screen displays “**D.IN**” and “**TV ARC**” in sequence, and TV sound is played.
  - If “**TV ARC**” does not appear in the display window of the Soundbar main unit, confirm that the cable is connected to the correct port.
  - Use the volume buttons on the TV’s remote control to change the volume of the Soundbar.



## NOTES


- HDMI is an interface that enables the digital transmission of video and audio data with just a single connector.
- If the TV provides an ARC port, connect the HDMI cable to the HDMI IN (ARC) port.
- We recommend you use a coreless HDMI cable if possible. If you use a cored HDMI cable, use one whose diameter is less than 14 mm.
- Anynet+ must be turned on.
- This function is not available if the HDMI cable does not support ARC.

## Method 2. Connecting Wirelessly

### Connecting a TV via Bluetooth

When a TV is connected using Bluetooth, you can hear stereo sound without the hassle of cabling.

- Only one TV can be connected at a time.

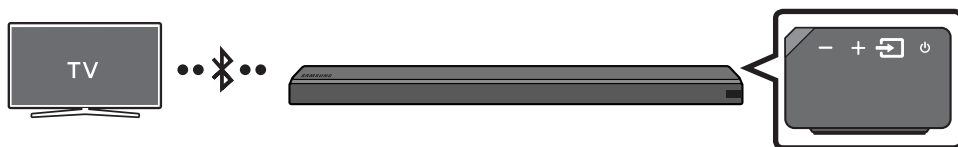

### The initial connection

1. Press the  (**Source**) button on the right side panel or on the remote control, and then select **"BT"**.
2. Change **"BT"** to **"BT PAIRING"**.
  - If **"BT READY"** appears, press and hold the  (**Source**) button on the right side panel of the Soundbar or on the remote control for more than 5 seconds to display **"BT PAIRING"**.
3. Select Bluetooth mode on the TV. (For more information, see the TV's manual.)
4. Select **"[AV] Samsung Soundbar MSxxx"** from the list on TV's screen.

An available Soundbar is indicated with **"Need Pairing"** or **"Paired"** on the TV Bluetooth device list. To connect to the Soundbar, select the message and establish a connection.

  - When the TV is connected, **[TV Name]** → **"BT"** appears on the Soundbar's front display.
5. You can now hear TV sound from the Soundbar.

## If the device fails to connect

- If the previously connected Soundbar listing (e.g. “[AV] Samsung Soundbar MSxxx”) appears in the list, delete it.
- In “BT” mode, press and hold the  (Source) button for more than 5 seconds on the right side panel of the Soundbar or on the remote control to switch to “BT PAIRING” mode. Then, select “[AV] Samsung Soundbar MSxxx” from the TV’s search list.

## What are the BT READY and BT PAIRING statuses?

- **BT READY** : In this mode, you can search for previously connected TVs or connect to the Soundbar from a previously connected mobile device.
- **BT PAIRING** : In this mode, you can connect to a new device. (While in “BT” mode, press and hold the  (Source) button for more than 5 seconds on the right side of the Soundbar or on the remote control.)

## NOTES

- If asked for a PIN code when connecting a Bluetooth device, enter <0000>.
- In Bluetooth connection mode, the Bluetooth connection will be lost if the distance between the Soundbar and the Bluetooth device exceeds 10 meters.
- The Soundbar automatically turns off after 5 minutes in the Ready state.
- The Soundbar may not perform Bluetooth search or connection correctly under the following circumstances:
  - If there is a strong electrical field around the Soundbar.
  - If several Bluetooth devices are simultaneously paired with the Soundbar.
  - If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctions.
- Electronic devices may cause radio interference. Devices that generate electromagnetic waves must be kept away from the Soundbar main unit - e.g., microwaves, wireless LAN devices, etc.

## Disconnecting the Soundbar from the TV

Press the  (Source) button on the right side panel or on the remote control and switch to any mode but “BT”.

- Disconnecting takes time because the TV must receive a response from the Soundbar. (The time required may differ, depending on the TV model.)
- To cancel automatic Bluetooth connection between the Soundbar and TV, press the **▶II (Play/Pause)** button on the remote control for 5 seconds in “BT READY” status. (Toggle On → Off)

## Connecting via Wi-Fi


### Pre-connection Checklist

1. Confirm that your **Samsung smart TV was released after 2014**. This function is compatible only with Samsung smart TVs released after 2014.
2. Make sure your **Wireless router (Wi-Fi)** is ready and working.
3. Make sure that the **TV is connected to the Wireless router (your Wi-Fi network)**.




### Step 1 : Connecting the Soundbar to Wi-Fi

1. Press the  (**Source**) button on the right side of the Soundbar or on the remote control to select "**WIFI**" mode.
  - When using selected Samsung TV (2016 or 2017 Samsung smart TVs that support Bluetooth.)
    - If you select "**WIFI**" mode when the TV is turned on, the TV screen displays a pop-up window providing instructions on how to automatically connect the Soundbar to a wireless router (Wi-Fi). Refer to instructions in the pop-up window of TV.

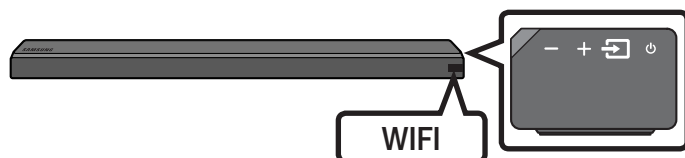

2. Connect your mobile device (smartphone, tablet etc.) to the Wi-Fi network the TV is connected to.
3. Install and launch the **Samsung Multiroom** app on your mobile device (smartphone, tablet etc.).

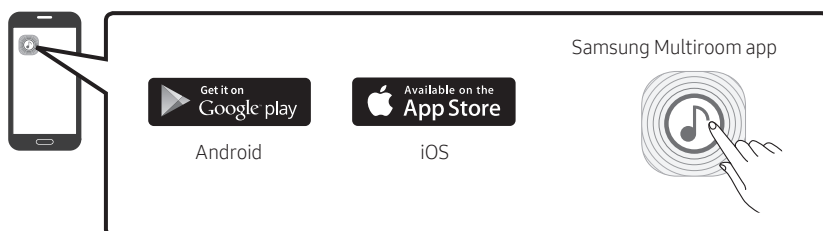

4. Follow the instructions in the app screen on the mobile device to connect the Soundbar to your Wi-Fi network.

## Step 2 : Configuring Settings on the TV

- If the TV disconnects from your wireless network after you change the input source to the Soundbar, use the TV menu to connect the TV to the network again.

### For TVs released in 2017

1. Home menu → Settings (⚙️) → Sound → Sound Output → Select [AV] Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. The Soundbar outputs TV sound.

### For TVs released in 2016


1. Home menu → Settings (⚙️) → Sound → Sound Output → Select [AV] Samsung Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. The Soundbar outputs TV sound.

### For TVs released in 2015

1. Home menu → Sound → Speaker List → Select [AV] Samsung Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. The Soundbar outputs TV sound.

### For TVs released in 2014

1. Home menu → Sound → Speaker Settings → Select **Multiroom Link - Settings** → **Soundbar+Surround**.
2. From the Soundbar menu item, select "[AV] Samsung Soundbar MSxxx" and then select "OK".
3. Home menu → Sound → Speaker Settings → Select **TV Sound Output** → **Multiroom Link**

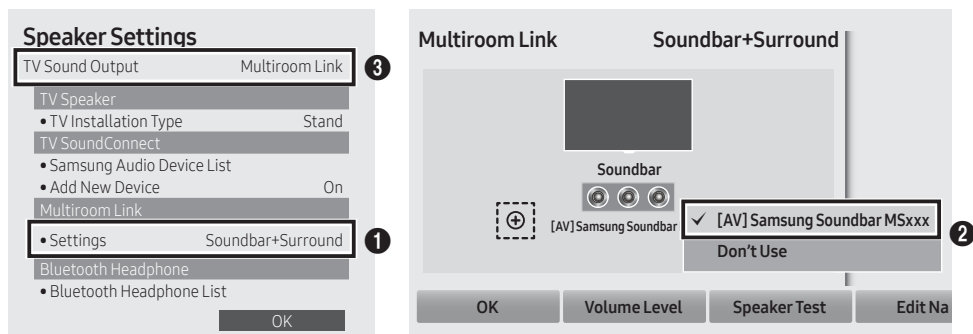

4. The Soundbar outputs TV sound.


## NOTES

- The TV and Soundbar must be connected to the same wireless network (Wi-Fi).
- If your wireless router (Wi-Fi) uses a DFS channel, you will not be able to establish a Wi-Fi connection between the TV and Soundbar. Contact your Internet service provider for details.
- If the 5GHz Wi-Fi connection is not smooth, use the 2.4GHz bandwidth.

## 05 CONNECTING AN EXTERNAL DEVICE

Connect to an external device via a wired or wireless network to play the external device's sound through the Soundbar.

### Connecting using an Optical or Analogue Audio (AUX) Cable

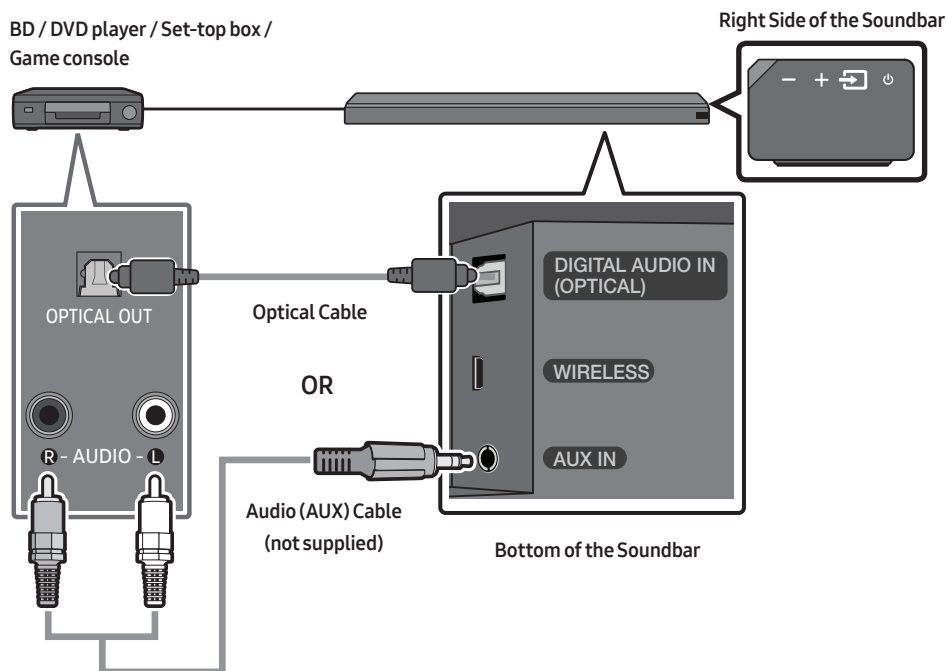

#### Optical Cable


- 1 Connect **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** on the main unit to the OPTICAL OUT jack of the Source Device using a digital optical cable.
- 2 Select "D.IN" mode by pressing the  (**Source**) button on the right side panel or on the remote control.

#### OR

#### Audio (AUX) Cable

- 1 Connect **AUX IN** (Audio) on the main unit to the AUDIO OUT jack of the Source Device using an audio cable.
- 2 Select "AUX" mode by pressing  (**Source**) button on the right side panel or on the remote control.

## Connecting using an HDMI Cable

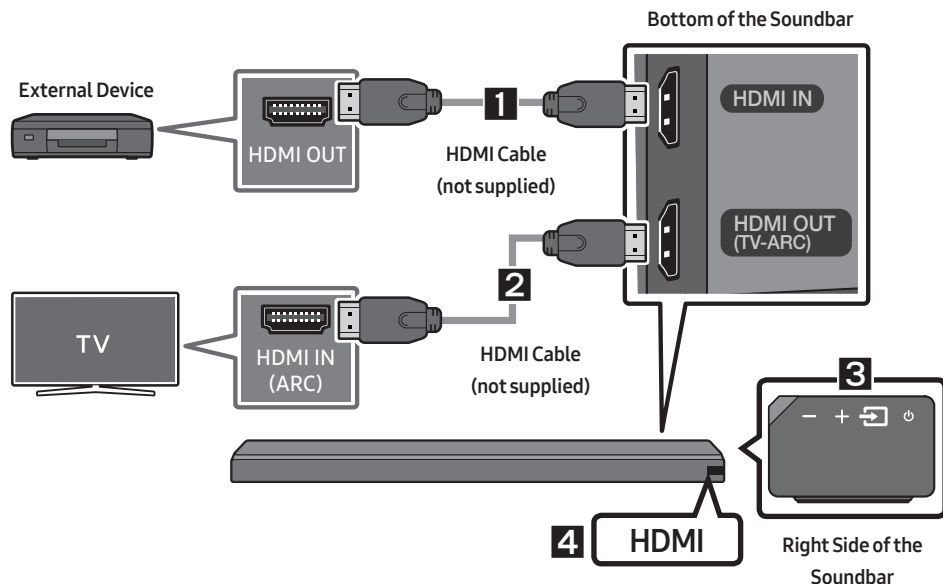


1. Connect an HDMI cable (not supplied) from the **HDMI IN** jack on the back of the product to the HDMI OUT jack on your digital device.
2. Connect an HDMI cable (not supplied) from the **HDMI OUT (TV-ARC)** jack on the back of the product to the HDMI IN jack on your TV.
3. Press the  (**Source**) button on the right side panel or on the remote control, and then select "HDMI".
4. "HDMI" mode is displayed on the Soundbar display panel and sound plays.

# 06 CONNECTING A MOBILE DEVICE

## Method 1. Connecting via Bluetooth

When a mobile device is connected using Bluetooth, you can hear stereo sound without the hassle of cabling.

- You cannot connect more than one Bluetooth device at a time.

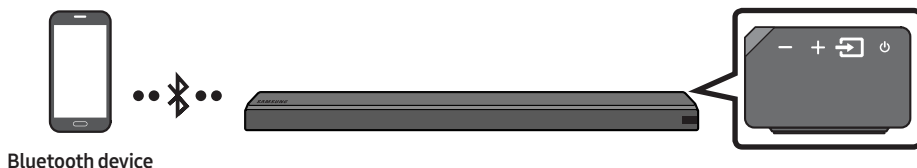

### The initial connection

1. Press the  (**Source**) button on the right side panel or on the remote control, and then select "BT".
2. Change "BT" to "BT PAIRING".
  - If "BT READY" appears, press and hold the  (**Source**) button on the right side panel of the Soundbar or on the remote control for more than 5 seconds to display "BT PAIRING".
3. Select "[AV] Samsung Soundbar MSxxx" from the list.
  - When a Soundbar is connected to the Bluetooth device, [Bluetooth Device Name] → "BT" appears in the front display.
4. Play music files from the device, connected via Bluetooth, through the Soundbar.

### If the device fails to connect

- If the previously connected Soundbar listing (e.g. "[AV] Samsung Soundbar MSxxx") appears in the list, delete it.
- In "BT" mode, press and hold the  (**Source**) button for more than 5 seconds on the right side panel of the Soundbar or on the remote control to switch to "BT PAIRING" mode. Then, select "[AV] Samsung Soundbar MSxxx" from the Bluetooth device search list.

## What are the BT READY and BT PAIRING statuses?

- **BT READY** : In this mode, you can search for previously connected TVs or connect to the Soundbar from a previously connected mobile device.
- **BT PAIRING** : In this mode, you can connect to a new device. (While in “**BT**” mode, press and hold the  (**Source**) button for more than 5 seconds on the right side of the Soundbar or on the remote control.)

## NOTES

- If asked for a PIN code when connecting a Bluetooth device, enter <0000>.
- In Bluetooth connection mode, the Bluetooth connection will be lost if the distance between the Soundbar and the Bluetooth device exceeds 10 meters.
- The Soundbar automatically turns off after 5 minutes in the Ready state.
- The Soundbar may not perform Bluetooth search or connection correctly under the following circumstances:
  - If there is a strong electrical field around the Soundbar.
  - If several Bluetooth devices are simultaneously paired with the Soundbar.
  - If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctions.
- Electronic devices may cause radio interference. Devices that generate electromagnetic waves must be kept away from the Soundbar main unit - e.g., microwaves, wireless LAN devices, etc.
- The Soundbar supports SBC data (44.1kHz, 48kHz).
- Connect only to a Bluetooth device that supports the A2DP (AV) function.
- You cannot connect the Soundbar to a Bluetooth device that supports only the HF (Hands Free) function.
- Once you have paired the Soundbar to a Bluetooth device, selecting “[AV] Samsung Soundbar MSxxx” from the device’s scanned devices list will automatically change the Soundbar to “**BT**” mode.
  - Available only if the Soundbar is listed among the Bluetooth device’s paired devices.  
(The Bluetooth device and the Soundbar must have been previously paired at least once.)
- The Soundbar will appear in the Bluetooth device’s searched devices list only when the Soundbar is displaying “**BT READY**”.
- Soundbar cannot be paired to another Bluetooth device, while using the Bluetooth function.



## Disconnecting the Bluetooth device from a Soundbar

You can disconnect a Bluetooth device from the Soundbar. For instructions, see the Bluetooth device's user manual.

- The Soundbar will be disconnected.
- When the Soundbar is disconnected from the Bluetooth device, the Soundbar will display **"BT DISCONNECTED"** on the front display.

## Disconnecting the Soundbar from the Bluetooth device

Press the  (**Source**) button on the right side panel or on the remote control, and then change to any mode except **"BT"**.

- Disconnecting takes time because the Bluetooth device must receive a response from the Soundbar. (Disconnection time may differ, depending on the Bluetooth device)
- When the Soundbar is disconnected from the Bluetooth device, the Soundbar will display **"BT DISCONNECTED"** on the front display.

### **NOTES**

- In Bluetooth connection mode, the Bluetooth connection will be lost if the distance between the Soundbar and the Bluetooth device exceeds 10 meters.
- The Soundbar automatically turns off after 5 minutes in the Ready state.

### **More About Bluetooth**

Bluetooth is a technology that enables Bluetooth-compliant devices to interconnect easily with each other using a short wireless connection.

- A Bluetooth device may cause noise or malfunction, depending on usage, if:
  - A part of your body is in contact with the receiving/transmitting system of the Bluetooth device or the Soundbar.
  - It is subject to electrical variation from obstructions caused by a wall, corner, or office partition.
  - It is exposed to electrical interference from same frequency-band devices including medical equipment, microwave ovens, and wireless LANs.
- Pair the Soundbar with the Bluetooth device while they are close together.
- The further the distance between the Soundbar and Bluetooth device, the worse the quality is. If the distance exceeds the Bluetooth operational range, the connection is lost.
- In poor reception areas, the Bluetooth connection may not work properly.
- The Bluetooth connection only works when it is close to the unit. The connection will be automatically cut off if the Bluetooth device is out of range. Even within range, the sound quality may be degraded by obstacles such as walls or doors.
- This wireless device may cause electric interference during its operation.


## Method 2. Connecting via Wi-Fi (Wireless Network)

- Connect a single Soundbar to Wi-Fi to access a variety of music streaming services and Internet radio. Connect multiple Soundbars to Wi-Fi to use grouped playback or stereo sound mode.
- To connect a Soundbar to a mobile device via a wireless network (Wi-Fi), the **Samsung Multiroom** app is required.




### The initial connection

1. Press the  (**Source**) button on the right side of the Soundbar or on the remote control to select "WIFI" mode.

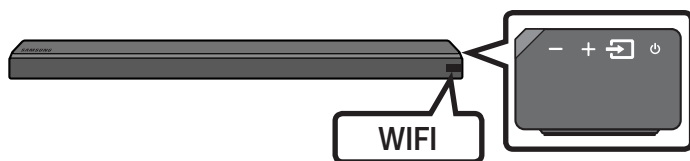


2. Install and launch the **Samsung Multiroom** app on your mobile device (e.g. smartphone or tablet).

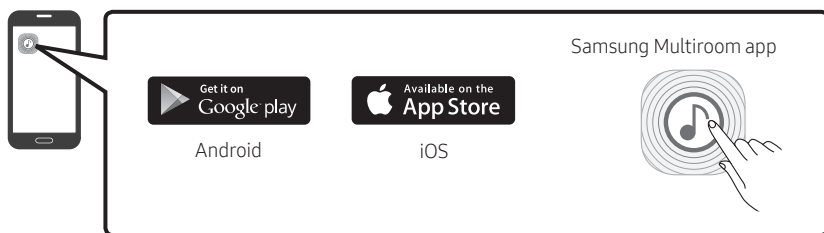

3. Follow the instructions in the app screen on the mobile device to connect the Soundbar to Wi-Fi.


## Installing an additional Soundbar when Samsung wireless speakers are already in use

1. On the Home screen of the **Samsung Multiroom** app, select **Settings** (⚙️) at the top, and then select **"Add Speaker"**.

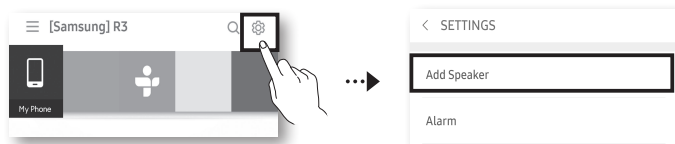

2. To connect the Soundbar to **2 Samsung wireless speakers** and configure a surround sound system, follow the steps shown below. (You cannot set up a surround sound system using one audio device and one Soundbar.)

- ❶ Touch ≡ to go to the list of all speakers.
- ❷ Touch ⋮ on the right of the Soundbar model name.
- ❸ Touch **Surround Setup**. Select **Done** after dragging the speaker to the desired location.
- ❹ The Surround connection is complete.

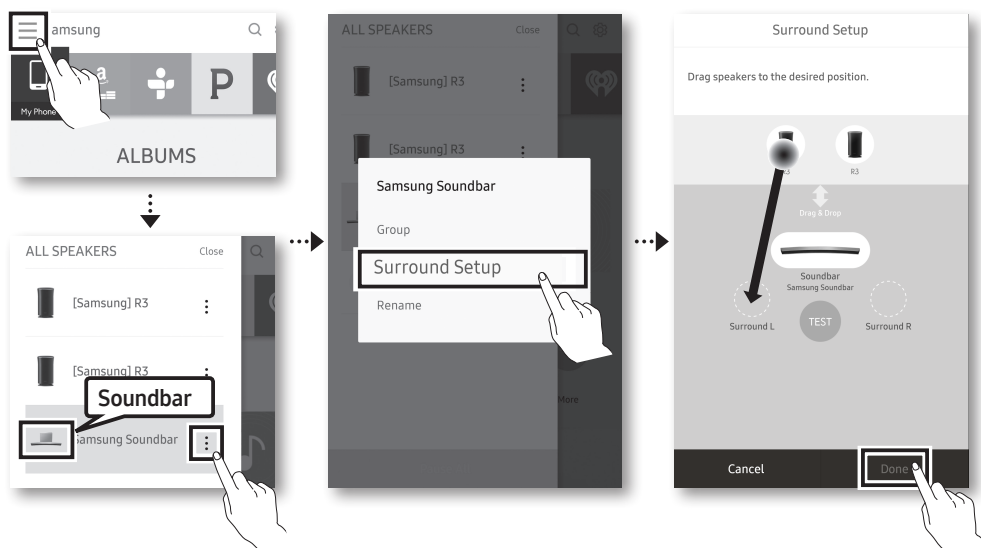


### NOTE

- To connect an additional SWA-9000S (not supplied), disconnect the Samsung wireless speakers from the Soundbar to disable the surround sound system. (If connecting the surround speakers without disconnecting SWA-9000S, sound is played via both the Samsung wireless speaker and the Surround speaker.)


# 07 USING THE REMOTE CONTROL

## How to Use the Remote Control

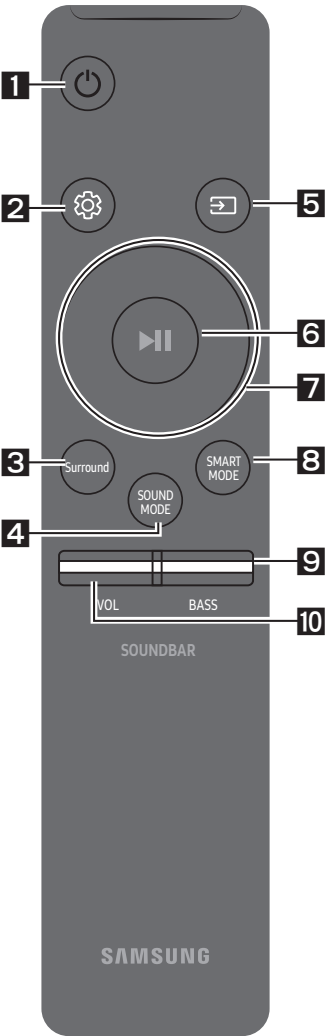


|   |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <br>Power         | Turns the Soundbar on and off.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2 | <br>Sound Control | <p>You can select from <b>TREBLE</b>, <b>SYNC</b>, <b>REAR LEVEL</b>, or <b>REAR SPEAKER ON/OFF</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>To adjust the <b>TREBLE</b> volume, select Sound Control <b>TREBLE</b>, and then use the <b>Up/Down</b> buttons to adjust the volume within the -6 to +6 range.</li><li>Press and hold the  (<b>Sound Control</b>) button for about 5 seconds to adjust the sound for each frequency band. 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1.2KHz, 2.5KHz, 5KHz, and 10KHz are selectable (<b>Left/Right</b>) and each can be adjusted to a setting between -6 to +6 (<b>Up/Down</b>).</li><li>If the video and audio between the TV and your Soundbar are not synchronised, select <b>SYNC</b> in Sound Control, and then set audio delay between 0~300 milliseconds by using the <b>Up/Down</b> buttons.</li><li>If surround speakers (not supplied) are connected, select <b>REAR LEVEL</b> and use the <b>Up/Down</b> buttons to adjust the volume within the -6 to +6 range. The <b>REAR SPEAKER</b> function can be turned <b>ON/OFF</b> by using the <b>Up/Down</b> buttons.</li><li>Audio Sync is only supported in some functions.</li></ul> |

|          |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3</b> | <br><b>Surround</b>                           | <p>The Surround Sound function adds depth and a sense of space to sound. Each time you press this button, ON and OFF alternate.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ON</b> : Play sound over all the speakers.</li> <li>• <b>OFF</b> : You can hear the sound of the original source channel from several speakers.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>4</b> | <br><b>SOUND MODE</b>                        | <p>You can select the desired sound effect by choosing <b>STANDARD</b>, <b>MUSIC</b>, <b>CLEAR VOICE</b>, <b>SPORTS</b>, or <b>MOVIE</b>.<br/> Select the "<b>STANDARD</b>" mode if you want to enjoy the original sound.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DRC (Dynamic Range Control)</b><br/> Lets you apply dynamic range control to Dolby Digital tracks. If you press and hold the <b>SOUND MODE</b> button while in standby mode, DRC (Dynamic Range Control) turns on or off. With the DRC turned on, loud sound is reduced. (The sound may be distorted.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>5</b> | <br><b>Source</b>                            | <p>Press to select a source connected to the Soundbar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>BT PAIRING mode</b><br/> To turn on "<b>BT PAIRING</b>" mode in "<b>BT</b>" mode, press and hold the  (<b>Source</b>) button for more than 5 seconds. See page 15 for details.</li> <li>• <b>Auto Power Down Function</b><br/> The unit turns off automatically in the following situations. <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>D.IN / WIFI / BT Mode</b> : If there is no audio signal for 5 minutes.</li> <li>– <b>HDMI Mode</b> : If there is no audio signal for 15 minutes.</li> <li>– <b>AUX Mode</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>– If the Audio (AUX) Cable is disconnected for 5 minutes.</li> <li>– If there is no KEY input for 8 hours when the Audio (AUX) Cable is connected. (Auto Power Down function can be turned off only in that case.)</li> </ul> </li> <li>– To turn off Auto Power Down function, while in "<b>AUX</b>" mode, press and hold the <b>▶  </b> button for 5 seconds. "<b>ON-AUTO POWER DOWN</b>" / "<b>OFF-AUTO POWER DOWN</b>" appears on the display.</li> </ul> </li> </ul> |
| <b>6</b> | <br><b>Play / Pause</b><br><b>(BT/Wi-Fi)</b> | <p>Press the <b>▶  </b> button to pause a music file temporarily.<br/> If you press the button again, the music file plays.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
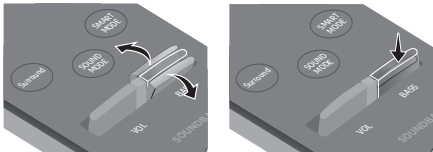
|                 |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>7</b></p> |  <p>Up/Down/<br/>Left/Right</p> |  <p>Press the indicated areas to select Up/Down/Left/Right.</p> <p>Press Up/Down/Left/Right on the button to select or set functions.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Repeat</b><br/>To use the repeat function, press the <b>Up</b> button.</li> <li>• <b>Music Skip</b><br/>Press the <b>Right</b> button to select the next music file. Press the <b>Left</b> button to select the previous music file.</li> <li>• <b>Anynet+ / Auto Power Link</b><br/>You can turn Anynet+ and Auto Power Link on or off.<br/>Anynet+ and Auto Power Link are controlled by the <b>Right</b> and <b>Left</b> buttons respectively. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Anynet+ : If the Soundbar is connected to a Samsung TV through an HDMI cable, you can control your Soundbar with the Samsung TV's remote control. Press and hold the <b>Right</b> button for 5 seconds to toggle Anynet+ ON and OFF.</li> <li>– Auto Power Link : If the Soundbar is connected to your TV through a digital optical cable, the Soundbar can automatically turn on when you turn on your TV. Press and hold the <b>Left</b> button for 5 seconds to toggle Auto Power Link ON and OFF.</li> <li>– Anynet+ / Auto Power Link are set to ON by default.</li> </ul> </li> </ul> |
| <p><b>8</b></p> |  <p>SMART MODE</p>             | <p>Automatically optimises sound effects to suit the scene currently playing.<br/>The mode turns on or off each time the button is pressed.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>9</b></p> |  <p>BASS</p>                  |  <p>Push the button up or down to adjust the BASS volume within the -6 to +6 range. To set the BASS volume level to 0, press the button.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• When a Subwoofer (not supplied) is connected, the BASS button switches to the Subwoofer Key. Push the button up or down to adjust the subwoofer volume either to -12 or within the -6 to +6 range. To set the subwoofer volume level to 0, press the button.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



VOL

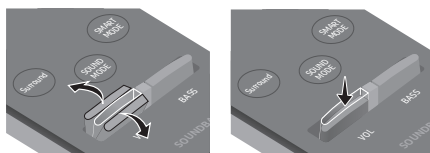

Push the button up or down to adjust the volume.

- **Mute**

Press the **VOL** button to mute the sound. Press it again to unmute the sound.

## Adjusting the Soundbar volume with a TV remote control

Use the TV menu to set the TV speaker on a Samsung TV to external speakers.

(For more information, see the TV's user manual.)

- After installing the Soundbar, you can adjust the Soundbar's volume using the IR remote control that came with a Samsung TV. (If you do not want to use this function, when the Soundbar is on, press and hold the **Surround** button for 5 seconds. "**OFF-TV REMOTE**" appears in the Soundbar's display and the function turns off.) To adjust the volume using only the Samsung TV remote control, press and hold the **Surround** button for more than 5 seconds until "**SAMSUNG-TV REMOTE**" appears in the Soundbar display.
  - Each time the **Surround** button is held for 5 seconds, the mode switches in the following order: "**SAMSUNG-TV REMOTE**" (Default mode) → "**OFF-TV REMOTE**" → "**ALL-TV REMOTE**".
- To adjust the Soundbar volume with the remote control that came with a TV made by a third party manufacturer, turn the Soundbar on, press and hold the **Surround** button for 5 seconds ("**OFF-TV REMOTE**" appears on the Soundbar's display), release the **Surround** button, and then press and hold the **Surround** button again for more than 5 seconds. ("**ALL-TV REMOTE**" appears on the Soundbar's display.)
  - This function may not be available, depending on the remote control.
  - Manufacturers supporting this function:  
VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA

# Using the Hidden Buttons

| Hidden Button                                                                                     |                                   | Reference page |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Remote Control Button                                                                             | Function                          |                |
| Surround                                                                                          | TV remote control On/Off          | page 23        |
|  (Source)        | BT Paring                         | page 15        |
|  (Play / Pause)  | Auto Power Down On/Off (AUX mode) | page 21        |
| Left                                                                                              | Auto Power Link ON/OFF            | page 7         |
| Right                                                                                             | Anynet+ ON/OFF                    | page 22        |
|  (Sound Control) | 7 Band EQ                         | page 20        |
| SOUND MODE                                                                                        | DRC ON/OFF (Standby)              | page 21        |

## Output specifications for the different sound effect modes

| Effect                                                                                                   |             | Input  | Output                           |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                          |             |        | Except Wireless Rear Speaker Kit | Include Wireless Rear Speaker Kit |
| <br><b>Surround</b>     | ON          | 2.0 ch | 2.0 ch                           | 4.0 ch                            |
|                                                                                                          |             | 5.1 ch | 3.0 ch                           | 5.0 ch                            |
| <br><b>SOUND MODE</b> | STANDARD    | 2.0 ch | 2.0 ch                           | 4.0 ch                            |
|                                                                                                          |             | 5.1 ch | 3.0 ch                           | 5.0 ch                            |
|                                                                                                          | MUSIC       | 2.0 ch | 2.0 ch                           | 2.0 ch                            |
|                                                                                                          |             | 5.1 ch | 3.0 ch                           | 5.0 ch                            |
|                                                                                                          | CLEAR VOICE | 2.0 ch | 3.0 ch                           | 5.0 ch                            |
|                                                                                                          |             | 5.1 ch | 3.0 ch                           | 5.0 ch                            |
|                                                                                                          | SPORTS      | 2.0 ch | 3.0 ch                           | 5.0 ch                            |
|                                                                                                          |             | 5.1 ch | 3.0 ch                           | 5.0 ch                            |
|                                                                                                          | MOVIE       | 2.0 ch | 3.0 ch                           | 5.0 ch                            |
|                                                                                                          |             | 5.1 ch | 3.0 ch                           | 5.0 ch                            |

- Samsung Wireless Rear Speaker Kit can be purchased separately. To purchase a Kit, contact the vendor you purchased the Soundbar from.




# 08 INSTALLING THE WALL MOUNT


## Installation Precautions

- Install on a vertical wall only.
- Do not install in a place with high temperature or humidity.
- Verify whether the wall is strong enough to support the product's weight. If not, reinforce the wall or choose another installation point.
- Purchase and use the fixing screws or anchors appropriate for the kind of wall you have (plaster board, iron board, wood, etc.). If possible, fix the support screws into wall studs.
- Purchase wall mounting screws according to the type and thickness of the wall you want to mount the Soundbar on.
  - Diameter: M5
  - Length: 35 mm or longer recommended.
- Connect cables from the unit to external devices before you install the Soundbar on the wall.
- Make sure the unit is turned off and unplugged before you install it. Otherwise, it may cause an electric shock.

## Wallmount Components



Wall Mount Guide

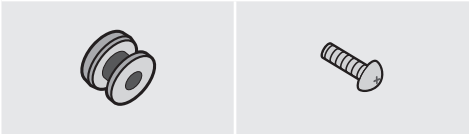


Holder-Screw (2 EA)

Screw (2 EA)




Bracket-Wall Mount (2 EA)

1. Place the **Wall Mount Guide** against the wall surface.
  - The **Wall Mount Guide** must be level.
  - If your TV is mounted on the wall, install the Soundbar at least 5 cm below the TV.

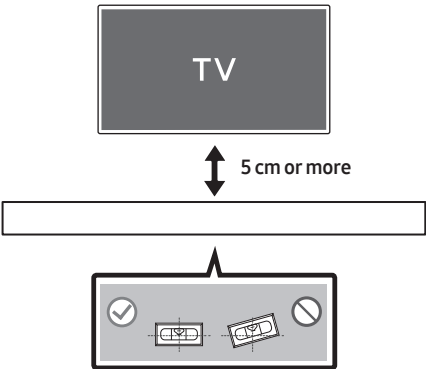


2. Align the Paper Template's **Centre Line** with the centre of your TV (if you are mounting the Soundbar below your TV), and then fix the **Wall Mount Guide** to the wall using tape.

- If you are not mounting below a TV, place the **Centre Line** in the centre of the installation area.

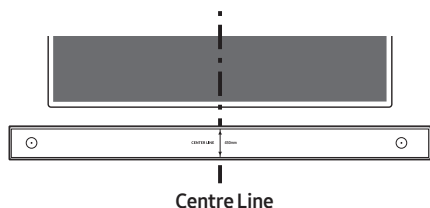


3. Use a sharp object, such as a pen or pencil, to mark the holes' positions, and then remove the **Wall mount Guide**.

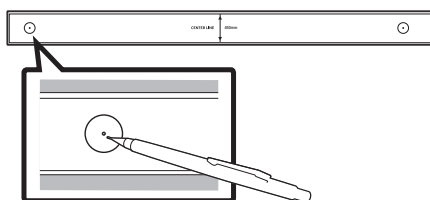


4. Using an appropriately sized drill bit, drill a hole in the wall at each marking.
- If the markings do not correspond to the positions of studs, make sure you insert appropriate anchors or mollys into the holes before you insert the support screws. If you use anchors or mollys, make sure the holes you drill are large enough for the anchors or mollys you use.

5. Push a screw (not supplied) through each **Holder-Screw**, and then screw each screw firmly into a support screw hole.

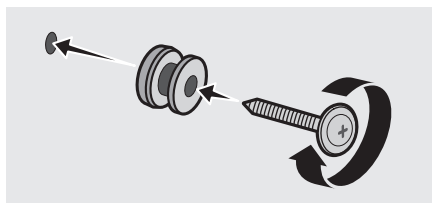


6. Install the 2 **Bracket-Wall Mounts** in the correct orientation on the bottom of the Soundbar, using 2 **Screws**.

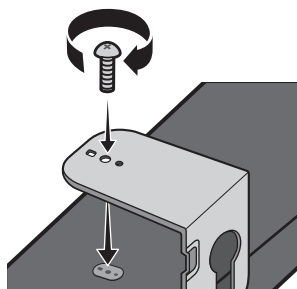


- When assembling, make sure the hanger part of the **Bracket-Wall Mounts** are located behind the rear of the Soundbar.

**Rear of Soundbar**

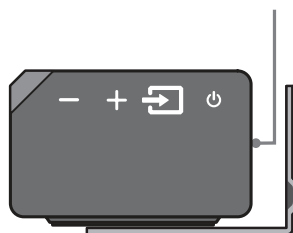


**Right end of Soundbar**

7. Install the Soundbar with the attached **Bracket-Wall Mounts** by hanging the **Bracket-Wall Mounts** on the **Holder-Screws** on the wall.

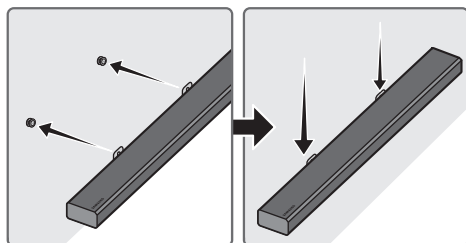


8. Slide the Soundbar down as shown below so that the **Bracket-Wall Mounts** rest securely on the **Holder-Screws**.

- Insert the **Holder-Screws** into the wide (bottom) part of the **Bracket-Wall Mounts**, and then slide the **Bracket-Wall Mounts** down so that **Bracket-Wall Mounts** rest securely on the **Holder-Screws**.

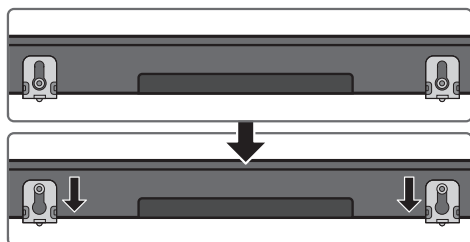

## Assembling the Holder-Cable



As shown in the image, use the supplied **Screw** to fix the **Holder-Cable** to the Soundbar, and then use the **Holder-Cable** to organise any cables.

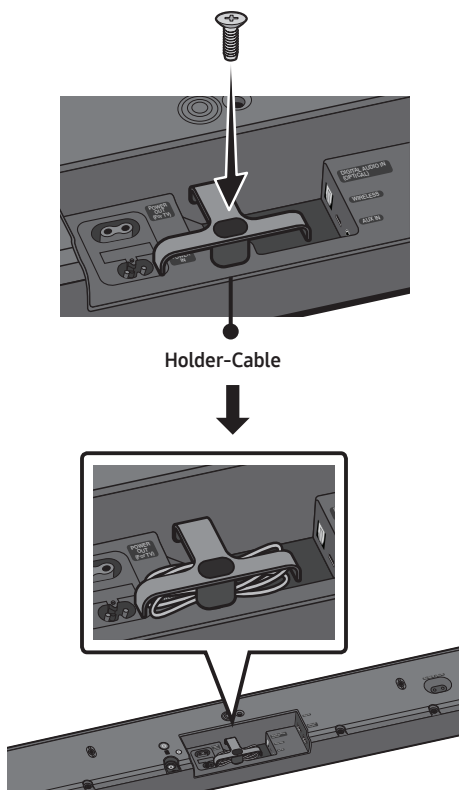

## Installing the Holder Foot

If you are not mounting the Soundbar on the wall, use the 2 provided screws to attach the 2 **Holder Feet** to the bottom of the Soundbar as shown below.

- Note that the stands of certain Samsung TVs are designed to provide a fixed place for the Soundbar. To finalise the installation of the Soundbar, you place the **Holder Feet** of the Soundbar on the legs of the stand.

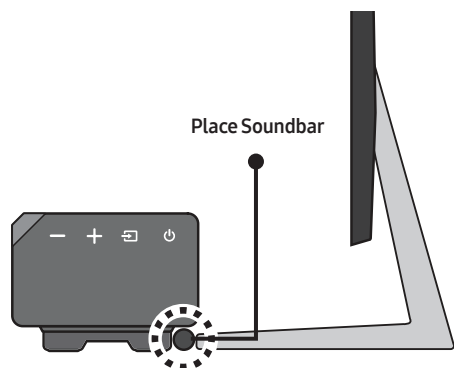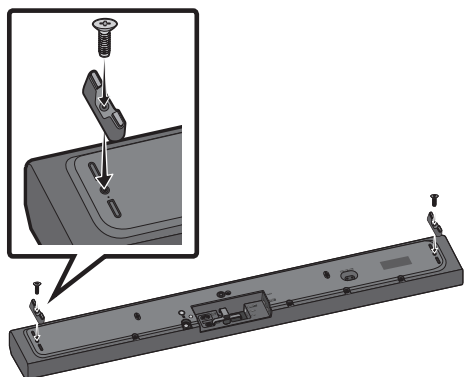

## 09 SOFTWARE UPDATE

When the Soundbar is connected to the Internet, software updates automatically occur even when the Soundbar is turned off.

- To use the Auto Update function, the Soundbar must be connected to the Internet. The Wi-Fi connection to the Soundbar will be terminated if its power cord is disconnected or the power is cut off. If the power is cut off, turn on the Soundbar and reconnect it.

# 10 TROUBLESHOOTING

Before seeking assistance, check the following.

## The unit will not turn on.

### Is the power cord plugged into the outlet?

- Connect the power plug to the outlet.

## A function does not work when the button is pressed.

### Is there static electricity in the air?

- Disconnect the power plug and connect it again.

## Sound dropouts occur in BT mode.

- See the Bluetooth connection sections on pages 9 and 15.

## Sound is not produced.

### Is the Mute function on?

- Press the **VOL** button to cancel the function.

### Is the volume set to minimum?

- Adjust the Volume.

## The remote control does not work.

### Are the batteries drained?

- Replace with new batteries.

### Is the distance between the remote control and Soundbar main unit too far?

- Move the remote control closer to the Soundbar main unit.

## Cannot connect to the TV.

### If connected via a wired network

- Check if the cable is connected correctly.  
(Check the port name to make sure that the cable is connected to the correct port.)  
(See the corresponding page regarding each connection method.)
- Press the  (**Source**) button on the right side of the Soundbar or on the remote control to check if the mode is correct.

### If connected via a wireless network

#### → Connected via Bluetooth

1. Switch the Soundbar to “**BT PAIRING**” mode, and then use the TV to search again. (See page 9 for details.)

#### → Connected via Wi-Fi

1. Check if the TV is a compatible model.
  - Only **Samsung smart TVs** released after 2014 are supported.
2. Check if the TV is connected to Wi-Fi.
  - If the TV is not connected to Wi-Fi, use the network menu on the TV to establish a connection. (See the TV user manual.)

3. Check if the Soundbar is connected to Wi-Fi.
  - When connected, the Soundbar is found in the list of speakers when **Samsung Multiroom** app is run on the mobile device (e.g. smartphone or tablet). (See page 18 for details.)
4. Check for a DFS channel.
  - If your wireless router (Wi-Fi) is using a DFS channel, you cannot establish a Wi-Fi connection between the TV and Soundbar. Contact your Internet service provider for details.

## 11 LICENCE



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>.  
Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS 2.0 Channel are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



- The Spotify Software is subject to third party licences found here :  
[www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses).
- For more information about Spotify Connect, please visit [www.spotify.com/connect](http://www.spotify.com/connect)

## 12 OPEN SOURCE LICENCE NOTICE

For further information on Open Sources used in this product, please visit the website:  
<http://opensource.samsung.com>

# 13    IMPORTANT NOTES ABOUT SERVICE

- Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance.
- An administration fee may be charged if either
  - (a) an engineer is called out at your request and there is no defect with the product (i.e. where the user manual has not been read).
  - (b) you bring the unit to a repair centre and there is no defect with the product (i.e. where the user manual has not been read).
- You will be informed of the administration fee amount before a technician visits.

# 14    SPECIFICATIONS AND GUIDE

## Specifications

|                                                                    |                             |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| GENERAL                                                            | Weight                      | 6.2 kg                                                                          |
|                                                                    | Dimensions (W x H x D)      | 1060.0 x 78.0 x 130.5 mm                                                        |
|                                                                    | Operating Temperature Range | +5°C to +35°C                                                                   |
|                                                                    | Operating Humidity Range    | 10 % ~ 75 %                                                                     |
| HDMI                                                               | Video                       | 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p<br>2160p@24/25/30Hz 4:4:4<br>2160p@60/50Hz 4:2:0 |
| Speaker                                                            |                             | Woofer x 6, Tweeter x 3, 4ohm                                                   |
| Supported play formats<br>(DTS 2.0 sound is played in DTS format.) |                             | LPCM 2ch, Dolby Audio™ (supporting<br>Dolby® Digital), DTS                      |
| Wireless device<br>output power                                    | Wi-Fi max transmitter power | 100mW at 2.4GHz –2.4835GHz, 5.15GHz–<br>5.35GHz & 5.47GHz-5.725GHz              |
|                                                                    | BT max transmitter power    | 100mW at 2.4GHz – 2.4835GHz                                                     |

## NOTES

- Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications without notice.
- Weight and dimensions are approximate.
- For more information about the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product. (Label : Bottom of the Soundbar Main Unit)

**Precaution : The product will restart automatically if you turn on/off Wi-Fi/Ethernet.**

|                                                                                             |                                 |                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Overall Standby Power Consumption (W)<br/>(All the network ports are “ON” condition)</b> |                                 | 4.0W                                                                                           |
| <b>Wi-Fi/Ethernet</b>                                                                       | <b>Port deactivation method</b> | Press <b>Wi-Fi SETUP</b> button on the product for 30 seconds to turn Wi-Fi/Ethernet On / Off. |
| <b>Bluetooth</b>                                                                            | <b>Port deactivation method</b> | Press <b>SPK ADD</b> button on the product for 30 seconds to turn Bluetooth On / Off.          |

- Hereby, Samsung Electronics, declares that this equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://www.samsung.com> go to Support > Search Product Support and enter the model name.

This equipment may be operated in all EU countries.

The 5GHz WLAN(Wi-Fi or SRD) function of this equipment may only be operated indoors.







#### **[Correct disposal of batteries in this product]**

##### **(Applicable in countries with separate collection systems)**

This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66.

If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment.

To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.



#### **Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)**

##### **(Applicable in countries with separate collection systems)**

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

For information on Samsung's environmental commitments and product specific regulatory obligations e.g. REACH, WEEE, Batteries, visit:

[http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data\\_corner.html](http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html)

# SICHERHEITSINFORMATIONEN

## HINWEISE ZUR SICHERHEIT

ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLÄGEN DARF DIESES GERÄT NICHT GEÖFFNET WERDEN. ES ENTHÄLT KEINE BAUTEILE, DIE VOM BENUTZER GEWARTET ODER REPARIERT WERDEN KÖNNEN. WARTUNGS- UND REPARATURARBEITEN DÜRFEN NUR VON FACHPERSONAL AUSGEFÜHRT WERDEN.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div></div><div><b>ACHTUNG</b><br/><b>GEFAHR ELEKTRISCHER SCHLÄGE! GERÄT NICHT ÖFFNEN!</b></div><div></div></div> |                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                         | Dieses Symbol zeigt an, dass im Gerät eine hohe Spannung vorliegt. Aufgrund der bestehenden Stromschlaggefahr dürfen keine Teile im Innern des Geräts berührt werden. |
|                                                                                                                                                                                                         | Dieses Symbol zeigt an, dass mit dem Gerät wichtige schriftliche Anleitungen bezüglich der Bedienung und Wartung mitgeliefert wurden.                                 |
|                                                                                                                                                                                                        | Produkt der Klasse-II: Dieses Symbol zeigt an, dass das Gerät keinen elektrischen Erdungsanschluss (Masse) benötigt.                                                  |
|                                                                                                                                                                                                       | Wechselspannung: Dieses Symbol zeigt an, dass es sich bei der mit diesem Symbol gekennzeichneten Nennspannung um eine Wechselspannung handelt.                        |
|                                                                                                                                                                                                       | Gleichspannung: Dieses Symbol zeigt an, dass es sich bei der mit diesem Symbol gekennzeichneten Nennspannung um eine Gleichspannung handelt.                          |
|                                                                                                                                                                                                       | Achtung! Gebrauchsanweisung beachten: Dieses Symbol weist den Benutzer an, weitere sicherheitsrelevante Informationen der Gebrauchsanweisung zu entnehmen.            |

## WARNUNG

- Setzen Sie das Gerät nicht Nässe oder Feuchtigkeit aus, um die Gefahr eines Brandes bzw. eines elektrischen Schlags zu vermeiden.

## ACHTUNG

- UM ELEKTRISCHE SCHLÄGE ZU VERMEIDEN, RICHTEN SIE DEN BREITEN KONTAKTSTIFT DES STECKERS AN DEM BREITEN STECKPLATZ AUS, UND STECKEN SIE DEN STECKER VOLL EIN.
- Dieses Gerät darf nur an eine Netzsteckdose mit Schutzerdung angeschlossen werden.
- Um das Gerät vom Netzbetrieb zu trennen, muss der Stecker aus der Netzsteckdose gezogen werden. Deshalb sollte der Netzstecker jederzeit zugänglich und leicht trennbar sein.
- Das Gerät keinem Spritz- oder Tropfwasser aussetzen. Keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter, wie Vasen auf das Gerät stellen.
- Um das Gerät vollständig auszuschalten, muss der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden. Somit muss der Netzstecker immer bequem erreichbar sein.

# HINWEISE

1. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung in Ihrem Haus den auf der Rückseite Ihres Produkts angegebenen Anforderungen entspricht. Stellen Sie Ihr Produkt horizontal auf einer geeigneten Unterlage (Möbel) auf, so dass rundherum ausreichend Platz 7~10 cm zur Belüftung bleibt. Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen nicht abgedeckt sind. Stellen Sie das Gerät nicht auf Verstärker oder andere Geräte, die heiß werden können. Das Gerät ist für Dauerbetrieb eingerichtet. Um das Gerät vollständig auszuschalten, den Stecker aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts wenn Sie beabsichtigen, es für längere Zeit nicht zu nutzen.
2. Ziehen Sie bei Gewittern das Stromkabel aus der Steckdose. Durch Blitze verursachte Spannungsspitzen können zur Beschädigung des Geräts führen.
3. Halten Sie das Gerät von direkter Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen fern. Dies kann zu einer Überhitzung führen und zu einer Fehlfunktion des Geräts führen.
4. Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit (z. B. Vasen), übermäßiger Hitze (z. B. Kamine) oder Geräten, die starke magnetische oder elektrische Felder erzeugen. Trennen Sie das Netzkabel bei Fehlfunktionen des Geräts von der Stromversorgung. Ihr Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen. Verwenden Sie dieses Produkt nur für den privaten Bereich. Wenn Ihr Produkt oder die CD bei kalten Temperaturen aufbewahrt wurden, kann Kondensation auftreten. Wenn Sie das Gerät bei kalten Temperaturen transportiert haben, warten Sie mit der Inbetriebnahme circa 2 Stunden, bis das Gerät Raumtemperatur erreicht hat.

5. Die in diesem Produkt verwendeten Batterien enthalten umweltschädliche Chemikalien. Entsorgen Sie die Batterien nicht im Hausmüll. Entsorgen Sie Batterien niemals in einem Feuer. Schließen Sie die Batterien nicht kurz, zerlegen und überhitzen Sie sie nicht. Bei unsachgemäßem Austausch von Batterien besteht Explosionsgefahr. Setzen Sie nur Batterien des gleichen oder eines gleichwertigen Typs ein.

## ÜBER DIESES HANDBUCH

Das Benutzerhandbuch hat zwei Teile: dieses einfache BENUTZERHANDBUCH auf Papier und ein detailliertes VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH, welches Sie herunterladen können.



### BENUTZERHANDBUCH

Siehe dieses Handbuch für Sicherheitshinweise, Produktinstallation, Komponenten, Verbindungen und Produktspezifikationen.



### VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH

Sie können auf das vollständige Handbuch im Samsung-Kundendienstzentrum zugreifen, indem Sie den QR-Code scannen. Um das Handbuch auf Ihrem PC oder Mobilgerät zu konsultieren, Laden Sie das Handbuch als Dokument von der Webseite herunter. (<http://www.samsung.com/support>)


Das Design, die Technischen Daten und der Appbildschirm können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

# INHALT

|           |                                                                                |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>01</b> | <b>Überprüfen der Komponenten</b>                                              | <b>2</b>  |
|           | Einlegen der Batterien vor der Verwendung der Fernbedienung (AA-Batterien X 2) | 2         |
| <b>02</b> | <b>Produktübersicht</b>                                                        | <b>3</b>  |
|           | Vorderseite / rechte Seite der Soundbar                                        | 3         |
|           | Unterseite der Soundbar                                                        | 4         |
| <b>03</b> | <b>Anschliessen der Soundbar</b>                                               | <b>5</b>  |
|           | Stromanschluss                                                                 | 5         |
| <b>04</b> | <b>Anschluss an ihr Fernsehgerät</b>                                           | <b>7</b>  |
|           | Methode 1. Verbindung mit einem Kabel                                          | 7         |
|           | – Verbindung mit einem optischen Kabel                                         | 7         |
|           | – Einen Fernseher über ein HDMI-Kabel verbinden                                | 8         |
|           | Methode 2. Drahtlose Verbindung                                                | 9         |
|           | – Verbindung eines Fernsehers per Bluetooth                                    | 9         |
|           | – Verbinden über Wi-Fi                                                         | 11        |
| <b>05</b> | <b>Verbinden eines Mobilgeräts</b>                                             | <b>13</b> |
|           | Verbindung mit einem optischen oder analogen Audio (AUX)-Kabel                 | 13        |
|           | Über ein HDMI-Kabel verbinden                                                  | 14        |
| <b>06</b> | <b>Anschliessen eines Mobilgeräts</b>                                          | <b>15</b> |
|           | Methode 1. Anschließen per Bluetooth                                           | 15        |
|           | Methode 2. Verbinden über Wi-Fi (Drahtlosnetzwerk)                             | 18        |

|           |                                                                     |           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>07</b> | <b>Verwenden der Fernbedienung</b>                                  | <b>20</b> |
|           | So verwenden Sie die Fernbedienung                                  | 20        |
|           | Anpassen der Soundbar-Lautstärke mit einer TV-Fernbedienung         | 23        |
|           | Verwenden der verborgenen Tasten                                    | 24        |
|           | Ausgabe-Spezifikationen für die unterschiedlichen Sound-Effekt-Modi | 24        |
| <b>08</b> | <b>Installieren der Wandhalterung</b>                               | <b>25</b> |
|           | Vorsichtsmaßnahmen für die Installation                             | 25        |
|           | Komponenten für die Anbringung an der Wand                          | 25        |
|           | Zusammenbau des Kabelhalters                                        | 27        |
|           | Installieren des Halterfußes                                        | 28        |
| <b>09</b> | <b>Softwareaktualisierung</b>                                       | <b>28</b> |
| <b>10</b> | <b>Fehlerbehebung</b>                                               | <b>29</b> |
| <b>11</b> | <b>Lizenz</b>                                                       | <b>30</b> |
| <b>12</b> | <b>Bekanntmachung zu Open Source Lizenzen</b>                       | <b>30</b> |
| <b>13</b> | <b>Wichtige Hinweise zum Kundendienst</b>                           | <b>31</b> |
| <b>14</b> | <b>Spezifikationen und Leitfaden</b>                                | <b>31</b> |
|           | Technische daten                                                    | 31        |

# 01 ÜBERPRÜFEN DER KOMPONENTEN

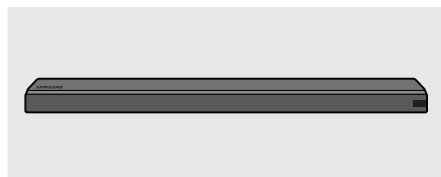


Soundbar-Hauptgerät



Fernbedienung  
/ Batterien



Stromkabel

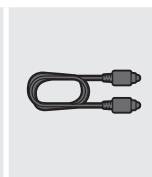

Optisches  
Kabel



Kabelhalter



Halterfuß (2 Stck.)




Schraube  
(für Halterfuß : 2 Stck.)  
(für Kabelhalter : 1 Stck.)

- Siehe Seite 25 zu den Wandhalterungskomponenten.
- Siehe Seite 27 für Anweisungen zur Verwendung des **Kabelhalter**.
- Wenden Sie sich für den Kauf von zusätzlichen Komponenten oder optionalen Kabeln an ein Servicezentrum oder den Kundendienst von Samsung.
- Das Aussehen des Zubehörs kann etwas von den Abbildungen oben abweichen.

## Einlegen der Batterien vor der Verwendung der Fernbedienung (AA-Batterien X 2)


Schieben Sie den Batteriedeckel in Pfeilrichtung, bis er vollständig entfernt ist.

Legen Sie 2 AA-Batterien (1,5V) so ausgerichtet ein, dass ihre Polarität richtig ist. Schieben Sie den Batteriedeckel wieder vollständig zurück.

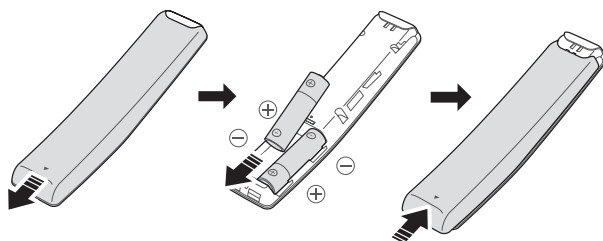

# 02 PRODUKTÜBERSICHT

## Vorderseite / rechte Seite der Soundbar

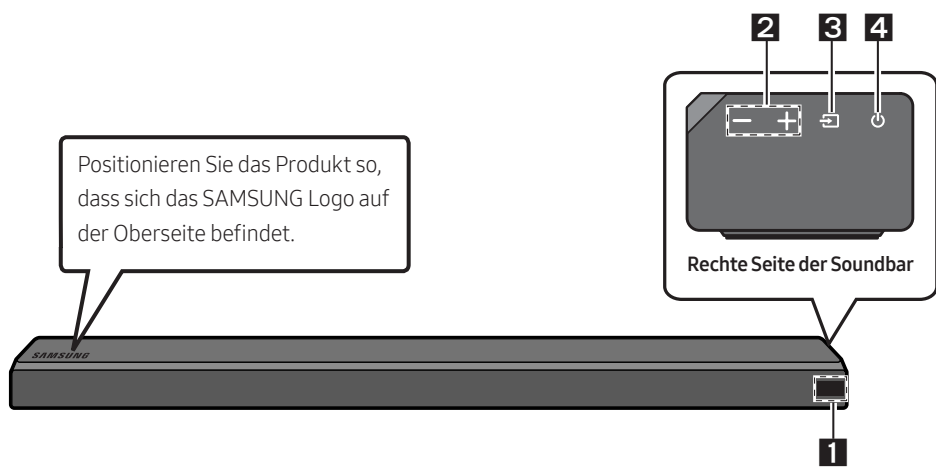

- 1

**Anzeige**  
Zeigt den Status und den aktuellen Modus des Produkts an.
- 2

**-/+ (Lautstärke)-Taste**  
Stellt die Lautstärke ein.
  - Der Lautstärkepegel wird beim Einstellen auf der vorderen Anzeige der Soundbar angezeigt.
- 3

 **(Quelle)-Taste**

Wählt den Quelleneingangsmodus aus.

| Eingangsmodus               | Anzeige                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Optischer digitaler Eingang | D.IN                                    |
| ARC (HDMI OUT)-Eingang      | D.IN → TV ARC (Automatische Umwandlung) |
| AUX-Eingang                 | AUX                                     |
| HDMI-Eingang                | HDMI                                    |
| Wi-Fi-Modus                 | WIFI                                    |
| BLUETOOTH-Modus             | BT                                      |


  - Zum Einschalten des Modus „**BT PAIRING**“ schalten Sie die Quelle auf den Modus „**BT**“ um und halten Sie dann die taste  **(Quelle)** länger als 5 Sekunden lang gedrückt.
- 4

 **(Strom)-Taste**

Schaltet den Strom ein und aus.

- Nach dem Anschluss des Netzkabels muss 4 bis 6 Sekunden gewartet werden, bis der Netzschalter bedient werden kann.
- Wenn Sie dieses Gerät einschalten, vergeht eine Verzögerungszeit von 4 bis 5 Sekunden, bevor eine Tonausgabe erfolgt.
- Wenn Sie den Ton nur über den Soundbar hören wollen, müssen Sie die Lautsprecher des Fernsehgeräts im Audio Setup Menü Ihres Fernsehgeräts ausschalten. Weitere Informationen über Ihr Fernsehgerät finden Sie im Benutzerhandbuch, das im Lieferumfang Ihres TVs enthalten war.

## Unterseite der Soundbar

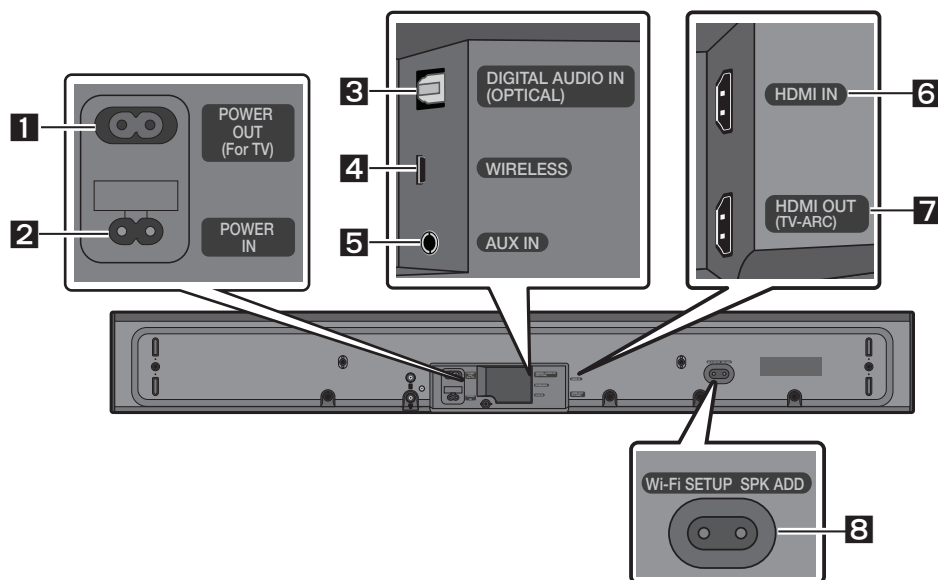

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>POWER OUT (For TV)</b><br>Schließen Sie das Stromkabel eines Samsung-Fernsehers an, der mit einer Soundbar verbunden und mit einem Wandhalterungsset (WMN300SB - nicht mitgeliefert) an der Wand montiert ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>2</b> | <b>POWER IN</b><br>Schließen Sie das AC-Stromkabel der Soundbar an.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>3</b> | <b>DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)</b><br>An den digitalen (optischen) Ausgang eines externen Geräts anschließen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>4</b> | <b>WIRELESS</b><br>Bringen Sie den WLAN-Dongle an, der die Soundbar drahtlos mit Surround-Lautsprechern und einem Subwoofer verbindet. (Der Surround-Lautsprecher, der Subwoofer und der WLAN-Dongle sind separat erhältlich.) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die <b>WIRELESS</b>-Buchse ist nicht mit USB kompatibel.</li> <li>• Die Verfügbarkeit der Subwoofer ist je nach Gebiet unterschiedlich. Überprüfen Sie die Verfügbarkeit unter <a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>.</li> </ul> |




|          |                                                                                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5</b> | <b>AUX IN</b><br>An den analogen Ausgang eines externen Geräts anschließen.                                                                         |
| <b>6</b> | <b>HDMI IN</b><br>Gibt digitale Video- und Audiosignale über ein HDMI-Kabel simultan ein.<br>An den HDMI-Ausgang eines externen Geräts anschließen. |
| <b>7</b> | <b>HDMI OUT (TV-ARC)</b><br>An die HDMI (ARC)-Buchse an einem Fernseher anschließen.                                                                |
| <b>8</b> | <b>Wi-Fi SETUP / SPK ADD</b><br>Stellen Sie über die <b>Samsung Multiroom</b> -App die Verbindung mit einem Drahtlosnetzwerk (Wi-Fi) her.           |

- Ziehen Sie beim Trennen des Netzkabels von einer Steckdose den Stecker. Ziehen Sie nicht am Kabel.
- Schließen Sie dieses Gerät oder andere Geräteteile nicht an eine AC-Steckdose an, bis alle Anschlüsse zwischen den Teilen hergestellt sind.


## 03 ANSCHLIESSEN DER SOUNDBAR

### Stromanschluss

- Weitere Informationen zur benötigten Stromversorgung und zum Stromverbrauch finden Sie auf dem Etikett am Gerät. (Etikett: Unterseite des Soundbar-Hauptgeräts)

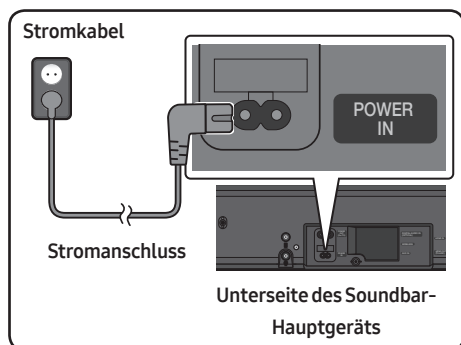

- Schließen Sie das mitgelieferte Stromkabel an die **POWER IN**-Buchse an.

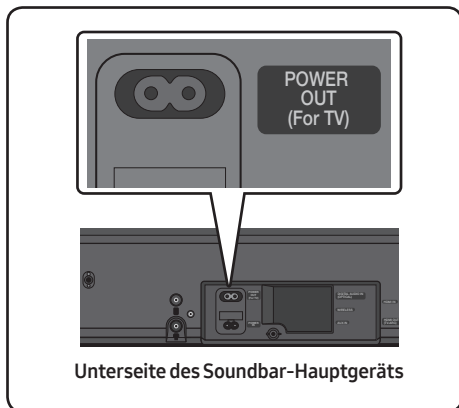

- Die **POWER OUT**-Buchse wird zur Stromversorgung eines Samsung-Fernsehers verwendet, der mit einem Wandhalterungskit (WMN300SB - nicht mitgeliefert) an der Wand montiert ist.
- Die **POWER OUT**-Buchse kann nur an einen Samsung-Fernseher angeschlossen werden, der ein 2-poliges Stromkabel verwendet und 400 W oder weniger verbraucht. (Das Anschließen der Buchse an ein Gerät, das mehr als 400 W verbraucht, kann die Soundbar beschädigen oder eine Funktionsstörung verursachen.)



Eine Liste aller Samsung-Fernseher, die mit dem WMN300SB Wandhalterungskit und der **POWER OUT**-Buchse kompatibel sind, finden Sie in der Bedienungsanleitung des WMN300SB Wandhalterungskits. Sie können die Bedienungsanleitung online unter <http://www.samsung.com/support> ansehen.


# 04 ANSCHLUSS AN IHR FERNSEHGERÄT

Hören Sie den TV-Ton durch kabelgebundene oder kabellose Verbindungen über Ihre Soundbar.

- Wenn die Soundbar an einen ausgewählten Samsung TV angeschlossen ist, kann die Soundbar über die Fernbedienung des Fernsehers bedient werden.
  - Bei der Verwendung eines optischen Kabels kann diese Funktion von Bluetooth-fähigen 2017 Samsung Smart TVs unterstützt werden.
  - Mit dieser Funktion können Sie auch das TV-Menü verwenden, um das Klangfeld und verschiedene Einstellungen sowie die Lautstärke und die Stummschaltung anzupassen.

## Methode 1. Verbindung mit einem Kabel

### Verbindung mit einem optischen Kabel

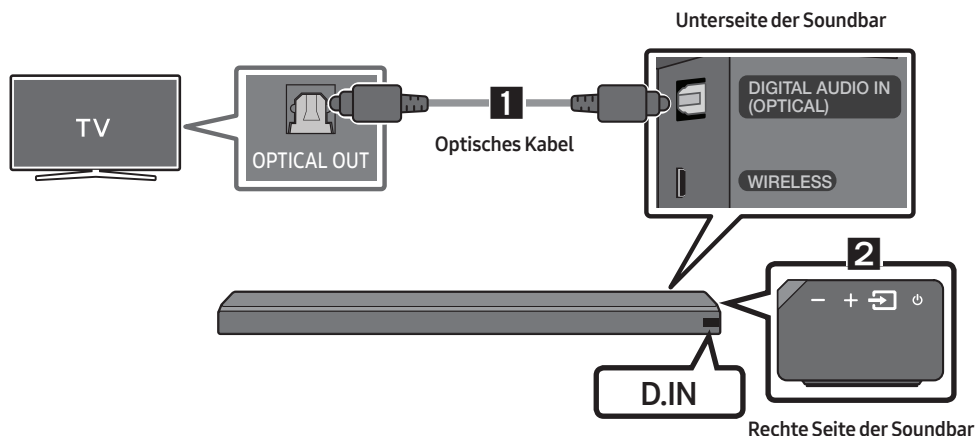

1. Verbinden Sie den Anschluss **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** der Soundbar über ein optisches Digitalkabel mit dem Anschluss **OPTICAL OUT** des Fernsehers.
2. Drücken Sie die Taste (**Quelle**) auf der rechten Seite oder der Fernbedienung und wählen Sie dann den Modus „**D.IN**“.

### Auto Power Link


Auto Power Link wird automatisch eingeschaltet, wenn der Fernseher eingeschaltet wird.

1. Verbinden Sie die Soundbar über ein optisches Digitalkabel mit einem Fernseher.
2. Drücken Sie die Taste (**Quelle**) auf der rechten Seite oder der Fernbedienung und wählen Sie dann den Modus „**D.IN**“.

3. Halten Sie die Taste **Links** auf der Fernbedienung 5 Sekunden lang gedrückt, um die Auto Power Link-Funktion zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
- Die Auto Power Link-Funktion ist automatisch auf ON eingestellt. (Um diese Funktion auszuschalten, schalten Sie Auto Power mit der Soundbar aus.)
  - Je nach dem angeschlossenen Gerät könnte Auto Power Link nicht funktionieren.
  - Diese Funktion ist nur im Modus „**D.IN**“ verfügbar.



## Einen Fernseher über ein HDMI-Kabel verbinden

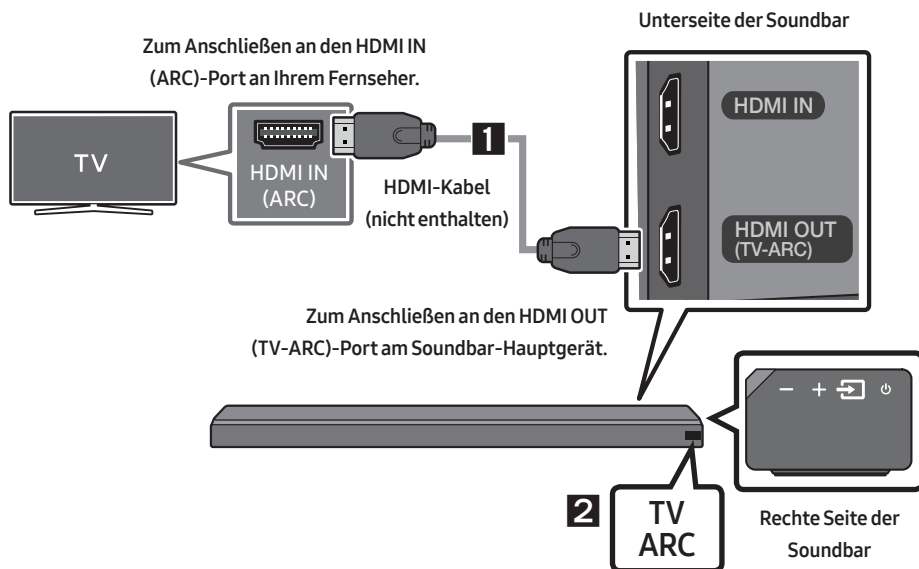

1. Bei eingeschalteter Soundbar und eingeschaltetem Fernseher das HDMI-Kabel (nicht mitgeliefert) wie in der Abbildung gezeigt anschließen.
2. Das Anzeigefenster des Soundbar-Hauptgeräts zeigt „**TV ARC**“ an und die Soundbar gibt den TV-Ton wieder.
  - Falls der TV-Ton nicht zu hören ist, drücken Sie die  (**Quelle**)-Taste auf der Fernbedienung oder auf der rechten Seite der Soundbar, um zum Modus „**D.IN**“ umzuschalten. Der Bildschirm zeigt der Reihe nach „**D.IN**“ und „**TV ARC**“ an und der TV-Ton wird wiedergegeben.
  - Wenn im Displayfenster des Soundbar-Hauptgeräts „**TV ARC**“ nicht angezeigt wird, stellen Sie sicher, dass das Kabel an den korrekten Anschluss angeschlossen ist.
  - Ändern Sie die Lautstärke der Soundbar mit den Lautstärketasten an der TV-Fernbedienung.

## HINWEISE

- HDMI ist eine Schnittstelle, die die digitale Übertragung von Video- und Audiodaten mit einem einzigen Anschluss ermöglicht.
- Wenn das TV-Gerät über einen ARC-Anschluss verfügt, verbinden Sie das HDMI-Kabel mit dem HDMI-IN-(ARC)-Anschluss.
- Wir empfehlen, falls möglich, die Verwendung eines kernlosen HDMI-Kabels. Wenn Sie ein HDMI-Kabel mit Kern verwenden, sollte der Kabeldurchmesser weniger als 14 mm betragen.
- Anynet+ muss eingeschaltet sein.
- Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn das HDMI-Kabel ARC nicht unterstützt.

## Methode 2. Drahtlose Verbindung

### Verbindung eines Fernsehers per Bluetooth

Wenn ein Fernseher über Bluetooth verbunden wird, können Sie einen Stereoton ohne lästige Kabel hören.

- Es kann nur ein Fernseher gleichzeitig verbunden werden.



### Die erste Verbindung

1. Drücken Sie die Taste  (**Quelle**) auf der rechten Seite oder der Fernbedienung und wählen Sie dann den Modus „**BT**“.
2. Ändern Sie „**BT**“ zu „**BT PAIRING**“.
  - Falls „**BT READY**“ angezeigt wird, halten Sie die Taste  (**Quelle**) auf der rechten Seite der Soundbar oder auf der Fernbedienung für länger als 5 Sekunden gedrückt, um „**BT PAIRING**“ anzuzeigen.
3. Wählen Sie den Bluetooth-Modus an dem Fernseher aus. (Weitere Informationen finden Sie im Handbuch des Fernsehers.)
4. Wählen Sie „**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**“ aus der Liste auf dem Bildschirm des Fernsehers aus. Eine verfügbare Soundbar wird durch „**Need Pairing**“ oder „**Paired**“ auf der Bluetooth-Geräteleiste des Fernsehers angezeigt. Zum Verbinden der Soundbar wählen Sie die Meldung und stellen Sie eine Verbindung her.
  - Wenn der Fernseher verbunden ist, erscheint **[Name des Fernsehers]** → „**BT**“ auf der vorderen Anzeige des Fernsehers.
5. Sie können den TV-Ton jetzt aus der Soundbar hören.

## Falls das Gerät nicht verbunden werden kann

- Falls die Auflistung der zuvor verbundenen Soundbar (z. B. „[AV] Samsung Soundbar MSxxx“) in der Liste erscheint, löschen Sie sie.
- Halten Sie im Modus „BT“ die Taste  (**Quelle**) länger als 5 Sekunden auf der rechten Seite der Soundbar oder auf der Fernbedienung gedrückt, um zum Modus „BT PAIRING“ umzuschalten. Wählen Sie dann „[AV] Samsung Soundbar MSxxx“ aus der Suchliste des Fernsehers aus.

## Welchen Status haben BT READY und BT PAIRING?

- **BT READY** : In diesem Modus können Sie nach zuvor verbundenen Fernsehern suchen oder eine Verbindung der Soundbar über ein zuvor verbundenes Mobilgerät herstellen.
- **BT PAIRING** : In diesem Modus können Sie eine Verbindung mit einem neuen Gerät herstellen. (Halten Sie im Modus „BT“ die Taste  (**Quelle**) länger als 5 Sekunden auf der rechten Seite der Soundbar oder auf der Fernbedienung gedrückt.)

## HINWEISE

- Falls sie beim Verbinden mit einem Bluetooth-Gerät nach einem PIN-Code gefragt werden, geben Sie <0000> ein.
- Im Bluetooth-Verbindungsmodus geht die Bluetooth-Verbindung verloren, wenn der Abstand zwischen der Soundbar und dem Bluetooth-Gerät 10 m überschreitet.
- Die Soundbar schaltet sich nach 5 Minuten im Bereitschaftszustand automatisch aus.
- Die Soundbar könnte unter den folgenden Umständen die Bluetooth-Suche oder -Verbindung eventuell nicht korrekt ausführen:
  - Wenn die Soundbar von einem starken elektrischen Feld umgeben ist.
  - Falls mehrere Bluetooth-Geräte gleichzeitig mit der Soundbar gekoppelt werden.
  - Wenn das Bluetooth-Gerät ausgeschaltet ist, sich nicht an der richtigen Stelle befindet oder nicht funktioniert.
- Elektronische Geräte können Funkstörungen verursachen. Elektromagnetische Wellen erzeugende Geräte müssen vom Soundbar-Hauptgerät ferngehalten werden - z. B. Mikrowellen, WLAN-Geräte etc.

## Trennen der Soundbar vom Fernseher


Drücken Sie die Taste  (**Quelle**) auf der rechten Seite oder der Fernbedienung und schalten Sie zu einem beliebigen Modus außer „BT“ um.

- Das Trennen dauert einige Zeit, da der Fernseher ein Antwortsignal von der Soundbar empfangen muss. (Die benötigte Zeit kann je nach Fernsehmodell unterschiedlich sein.)
- Zum Abbrechen der automatischen Bluetooth-Verbindung zwischen der Soundbar und dem Fernseher drücken Sie die **II (Wiedergabe/Pause)**-Taste auf der Fernbedienung 5 Sekunden lang im „BT READY“-Status. (Schalten Sie um zwischen Aktiviert → Deaktiviert)

## Verbinden über Wi-Fi

### Checkliste vor der Verbindungsherstellung

1. Bestätigen Sie, dass Ihr **Samsung Smart TV nach 2014 auf den Markt gebracht wurde**.  
Diese Funktion ist nur bei Samsung Smart TVs kompatibel, die nach 2014 auf den Markt gebracht wurden.
2. Stellen Sie sicher, dass Ihr **WLAN-Router (Wi-Fi)** bereit ist und funktioniert.
3. Stellen Sie sicher, dass der **Fernseher mit dem Drahtlosrouter (Ihrem Wi-Fi-Netzwerk)** verbunden ist.

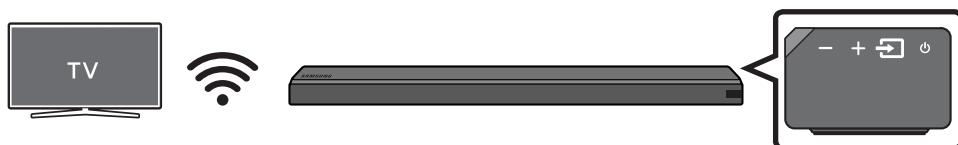


### Schritt 1: Verbinden der Soundbar mit Wi-Fi

1. Drücken Sie die Taste (**Quelle**) auf der rechten Seite der Soundbar oder auf der Fernbedienung, um den Modus „**WIFI**“ auszuwählen.
  - Bei der Verwendung des ausgewählten Samsung TV (Bluetooth-fähiger 2016 oder 2017 Samsung Smart TV)
    - Falls Sie den „**WIFI**“-Modus auswählen, während der Fernseher eingeschaltet ist, zeigt der Bildschirm des Fernsehers ein Popup-Fenster mit Anweisungen zum automatischen Verbinden der Soundbar mit einem Drahtlosrouter (Wi-Fi) an. Siehe die Anweisungen im Popup-Fenster des Fernsehers.



2. Verbinden Sie Ihr Mobilgerät (Smartphone, Tablet etc.) mit dem Wi-Fi-Netzwerk, mit dem der Fernseher verbunden ist.
3. Installieren und starten Sie die **Samsung Multiroom**-App auf Ihrem Mobilgerät (Smartphone, Tablet etc.).

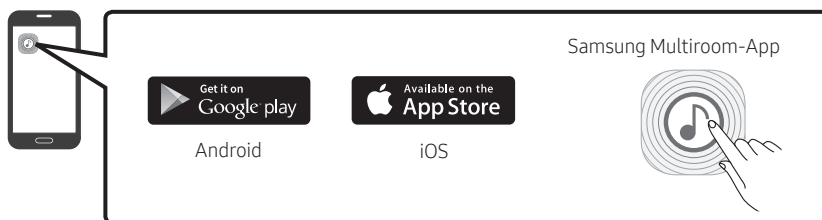

4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem App-Bildschirm auf dem Mobilgerät, um die Soundbar mit Ihrem Wi-Fi-Netzwerk zu verbinden.

## Schritt 2: Konfigurieren von Einstellungen an dem Fernseher

- Wenn der Fernseher nach dem Wechseln der Eingangsquelle zur Soundbar von Ihrem drahtlosen Netzwerk getrennt wird, verwenden Sie das TV-Menü, um den Fernseher wieder mit dem Netzwerk zu verbinden.

### Für 2017 erschienene Fernseher

1. Home-Menü → Einstell. (⚙️) → Ton → Tonausgabe → Wählen Sie [AV] Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. Die Soundbar gibt den Ton des Fernsehers wieder.

### Für 2016 erschienene Fernseher


1. Home-Menü → Einstell. (⚙️) → Ton → Tonausgabe → Wählen Sie [AV] Samsung Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. Die Soundbar gibt den Ton des Fernsehers wieder.

### Für 2015 erschienene Fernseher

1. Home-Menü → Ton → Lautsprecherliste → Wählen Sie [AV] Samsung Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. Die Soundbar gibt den Ton des Fernsehers wieder.

### Für 2014 erschienene Fernseher

1. Home-Menü → Ton → Lautsprechereinstellungen → Wählen Sie **Multiroom Link - Einstell.** → **Soundbar+Surround**
2. Wählen Sie über die Soundbar-Position „[AV] Samsung Soundbar MSxxx“ und „OK“.
3. Home-Menü → Ton → Lautsprechereinstellungen → Wählen Sie **TV-Tonausgabe** → **Multiroom Link**

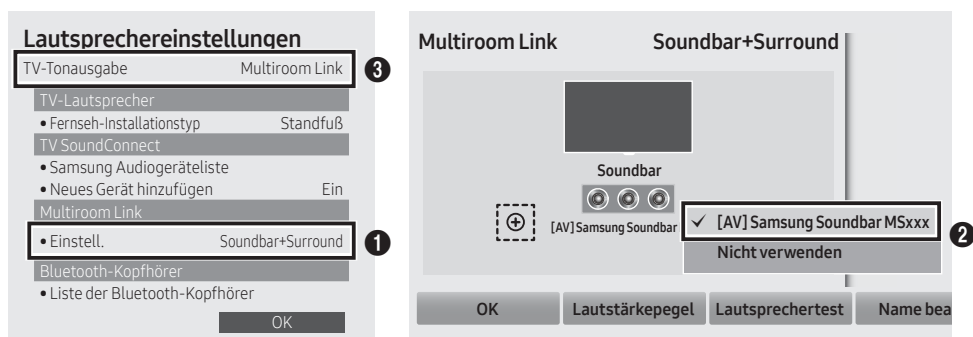

4. Die Soundbar gibt den Ton des Fernsehers wieder.

## HINWEISE


- Der Fernseher und die Soundbar müssen mit dem gleichen Drahtlosnetzwerk (Wi-Fi) verbunden sein.
- Falls Ihr Drahtlosrouter (Wi-Fi) einen DFS-Kanal verwendet, können Sie keine Wi-Fi-Verbindung zwischen dem Fernseher und der Soundbar herstellen. Kontaktieren Sie Ihren Internetdienstleister für Details.
- Wenn die 5GHz WLAN-Verbindung nicht reibungslos funktioniert, verwenden Sie die 2.4GHz Bandbreite.



# 05 VERBINDEN EINES MOBILGERÄTS

Über ein kabelgebundenes oder kabelloses Netzwerk mit einem externen Gerät verbinden, um den Ton des externen Geräts über die Soundbar wiederzugeben.

## Verbindung mit einem optischen oder analogen Audio (AUX)-Kabel

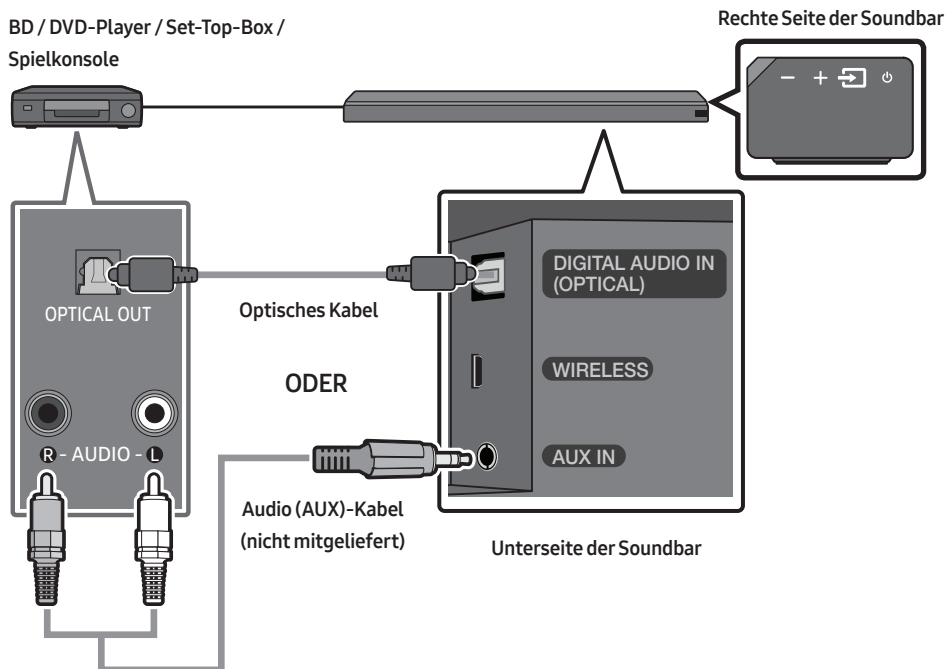

### Optisches Kabel


- 1 Verbinden Sie den Anschluss **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** am Hauptgerät über ein optisches Digitalkabel mit dem Anschluss **OPTICAL OUT** des Quellgeräts.
- 2 Wählen Sie den Modus „**D.IN**“ durch Drücken der Taste (**Quelle**) auf der rechten Seite oder der Fernbedienung.

### ODER

### Audio (AUX)-Kabel

- 1 Verbinden Sie den Anschluss **AUX IN** (Audio) am Hauptgerät über ein Audiokabel mit dem Anschluss **AUDIO OUT** des Quellgeräts.
- 2 Wählen Sie den Modus „**AUX**“ durch Drücken der Taste (**Quelle**) auf der rechten Seite oder der Fernbedienung.

# Über ein HDMI-Kabel verbinden

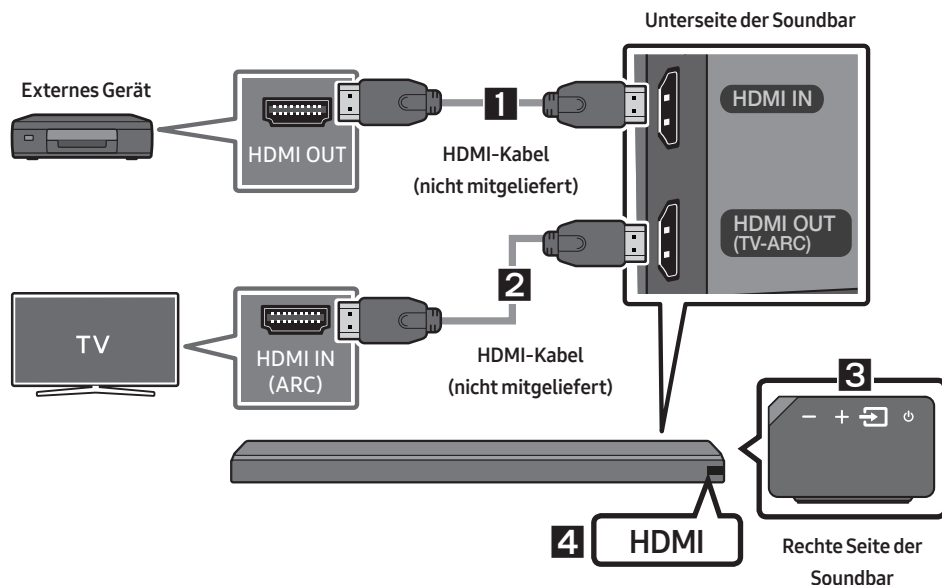


1. Verbinden Sie den Anschluss **HDMI IN** auf der Rückseite des Geräts über ein HDMI-Kabel (nicht enthalten) mit dem Anschluss HDMI OUT Ihres Digitalgeräts.
2. Verbinden Sie den Anschluss **HDMI OUT (TV-ARC)** auf der Rückseite des Geräts über ein HDMI-Kabel (nicht enthalten) mit dem Anschluss HDMI IN Ihres Fernsehers.
3. Drücken Sie die Taste  (**Quelle**) auf der rechten Seite oder der Fernbedienung und wählen Sie dann den Modus „**HDMI**“.
4. Der Modus „**HDMI**“ wird auf dem Anzeigefeld der Soundbar angezeigt und der Ton wird wiedergegeben.

# 06 ANSCHLIESSEN EINES MOBILGERÄTS

## Methode 1. Anschließen per Bluetooth

Wenn ein Mobilgerät über Bluetooth verbunden wird, können Sie einen Stereoton ohne lästige Kabel hören.

- Sie können nicht mehr als ein Bluetooth-Gerät gleichzeitig verbinden.

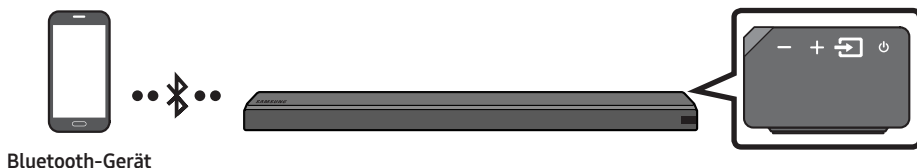

### Die erste Verbindung

1. Drücken Sie die Taste  (**Quelle**) auf der rechten Seite oder der Fernbedienung und wählen Sie dann „BT“.
2. Ändern Sie „BT“ zu „BT PAIRING“.
  - Falls „BT READY“ angezeigt wird, halten Sie die Taste  (**Quelle**) auf der rechten Seite der Soundbar oder auf der Fernbedienung für länger als 5 Sekunden gedrückt, um „BT PAIRING“ anzuzeigen.
3. Wählen Sie „[AV] Samsung Soundbar MSxxx“ aus der Liste aus.
  - Wenn eine Soundbar mit dem Bluetooth-Gerät verbunden ist, wird [Bluetooth-Gerätename] → „BT“ in der vorderen Anzeige angezeigt.
4. Geben Sie Musikdateien auf dem über Bluetooth verbundenen Gerät über die Soundbar aus.

### Falls das Gerät nicht verbunden werden kann

- Falls die Auflistung der zuvor verbundenen Soundbar (z. B. „[AV] Samsung Soundbar MSxxx“) in der Liste erscheint, löschen Sie sie.
- Halten Sie im Modus „BT“ die Taste  (**Quelle**) länger als 5 Sekunden auf der rechten Seite der Soundbar oder auf der Fernbedienung gedrückt, um zum Modus „BT PAIRING“ umzuschalten. Wählen Sie dann „[AV] Samsung Soundbar MSxxx“ aus der Suchliste des Bluetooth-Geräts aus.

## Welchen Status haben BT READY und BT PAIRING?

- **BT READY** : In diesem Modus können Sie nach zuvor verbundenen Fernsehern suchen oder eine Verbindung der Soundbar über ein zuvor verbundenes Mobilgerät herstellen.
- **BT PAIRING** : In diesem Modus können Sie eine Verbindung mit einem neuen Gerät herstellen. (Halten Sie im Modus „**BT**“ die Taste  (**Quelle**) länger als 5 Sekunden auf der rechten Seite der Soundbar oder auf der Fernbedienung gedrückt.)

## HINWEISE

- Falls sie beim Verbinden mit einem Bluetooth-Gerät nach einem PIN-Code gefragt werden, geben Sie <0000> ein.
- Im Bluetooth-Verbindungsmodus geht die Bluetooth-Verbindung verloren, wenn der Abstand zwischen der Soundbar und dem Bluetooth-Gerät 10 m überschreitet.
- Die Soundbar schaltet sich nach 5 Minuten im Bereitschaftszustand automatisch aus.
- Die Soundbar könnte unter den folgenden Umständen die Bluetooth-Suche oder -Verbindung eventuell nicht korrekt ausführen:
  - Wenn die Soundbar von einem starken elektrischen Feld umgeben ist.
  - Falls mehrere Bluetooth-Geräte gleichzeitig mit der Soundbar gekoppelt werden.
  - Wenn das Bluetooth-Gerät ausgeschaltet ist, sich nicht an der richtigen Stelle befindet oder nicht funktioniert.
- Elektronische Geräte können Funkstörungen verursachen. Elektromagnetische Wellen erzeugende Geräte müssen vom Soundbar-Hauptgerät ferngehalten werden – z. B. Mikrowellen, WLAN-Geräte etc.
- Der Soundbar unterstützt SBC data (44,1kHz, 48kHz).
- Nur an ein Bluetooth-Gerät anschließen, das die A2DP (AV) Funktion unterstützt.
- Es kann keine Verbindungen zwischen dem Soundbar und Bluetooth-Geräten hergestellt werden, die nur die HF (Freisprech) Funktion unterstützen.
- Nachdem Sie eine Verbindung zwischen der Soundbar und einem Bluetooth-Gerät hergestellt haben, wird durch Auswahl von „**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**“ aus der Liste der gefundenen Geräte die Soundbar automatisch in den „**BT**“-Modus umgeschaltet.
  - Ist nur verfügbar, wenn der Soundbar in der Liste der verbundenen Geräte des Bluetooth-Geräts aufgelistet ist. (Es muss zuvor mindestens einmal eine Verbindung zwischen dem Soundbar und dem Bluetooth-Gerät hergestellt worden sein.)
- Der Soundbar erscheint nur in der Liste der vom Bluetooth-Gerät gefundenen Geräte, wenn der Soundbar „**BT READY**“ anzeigt.
- Während der Verwendung der Bluetooth-Funktion kann die Soundbar nicht mit einem anderen Bluetooth-Gerät gekoppelt werden.

## Das Bluetooth-Gerät von der Soundbar trennen

Sie können die Verbindung zwischen dem Bluetooth-Gerät und Soundbar trennen. Die Anleitung hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Bluetooth-Geräts.

- Verbindung zum Soundbar wird getrennt.
- Wenn die Soundbar von dem Bluetooth-Gerät getrennt ist, zeigt die Soundbar „**BT DISCONNECTED**“ auf der vorderen Anzeige an.

## Trennen der Soundbar vom Bluetooth-Gerät

Drücken Sie die Taste  (**Quelle**) auf der rechten Seite oder der Fernbedienung und schalten Sie dann zu einem beliebigen Modus außer „**BT**“ um.

- Das Trennen dauert einige Zeit, da das Bluetooth-Gerät ein Antwortsignal von der Soundbar empfangen muss. (Die Zeit zum Trennen kann je nach Bluetooth-Gerät unterschiedlich sein)
- Wenn die Soundbar von dem Bluetooth-Gerät getrennt ist, zeigt die Soundbar „**BT DISCONNECTED**“ auf der vorderen Anzeige an.

## **HINWEISE**

- Bei einer Bluetooth Verbindung geht die Bluetooth Verbindung verloren, wenn der Abstand zwischen dem Soundbar und dem Bluetooth Gerät 10 m überschreitet.
- Wenn sich der Soundbar für mehr als 5 Minuten im Bereitschaftszustand befindet, schaltet er sich automatisch aus.

## **Mehr über Bluetooth**

Bluetooth ist eine neue Technologie, mit der es möglich ist, Bluetooth-fähige Geräte über eine kurze Funkverbindung miteinander zu verbinden.

- Ein Bluetooth Gerät kann Störungen erzeugen oder falsch funktionieren, wenn:
  - Das Empfangs-/Sendesystem eines Bluetooth-Geräts oder der Haupteinheit mit einem Körperteil berührt wird.
  - Die Funkübertragung durch Wände, Ecken oder Bürotrennwände behindert wird.
  - Interferenzen mit Geräten auftreten, welche dasselbe Frequenzband verwenden, wie medizinische Geräte, Mikrowellenherde oder Funknetzwerke.
- Wenn Sie Soundbar über das Bluetooth Gerät betreiben möchten, stellen Sie sicher, dass der Abstand kurz gehalten wird.
- Mit zunehmender Entfernung zwischen Soundbar und Bluetooth-Gerät nimmt die Qualität der Bluetooth-Verbindung ab. Wenn die Distanz den Bluetooth-Betriebsbereich übersteigt, geht die Verbindung verloren.
- In Gebieten mit geringer Empfangssensibilität ist die Funktion der Bluetooth-Verbindung möglicherweise eingeschränkt.
- Die Bluetooth-Verbindung funktioniert nur mit Geräten in unmittelbarer Nähe. Die Verbindung wird automatisch unterbrochen, wenn dieser Radius überschritten wird. Selbst innerhalb dieses Radius kann die Klangqualität durch Hindernisse wie Mauern oder Türen beeinträchtigt werden.
- Dieses Drahtlosgerät kann während des Betriebs elektrische Störungen verursachen.

## Methode 2. Verbinden über Wi-Fi (Drahtlosnetzwerk)

- Verbinden Sie eine einzelne Soundbar mit Wi-Fi, um auf eine Vielzahl von Musik-Streaming-Diensten und Internet-Radio zuzugreifen. Verbinden Sie mehrere Soundbars mit Wi-Fi, um eine gruppierte Wiedergabe oder einen Stereoton-Modus zu verwenden.
- Zum Verbinden der Soundbar mit einem Mobilgerät über ein Drahtlosnetzwerk (Wi-Fi) wird die **Samsung Multiroom-App** benötigt.




### Die erste Verbindung

1. Drücken Sie die Taste  (**Quelle**) auf der rechten Seite der Soundbar oder auf der Fernbedienung, um den Modus „WIFI“ auszuwählen.




2. Installieren und starten Sie die **Samsung Multiroom-App** auf Ihrem Mobilgerät (z. B. Smartphone oder Tablet.).

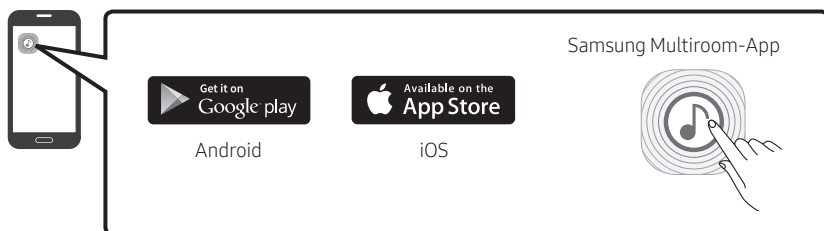

3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem App-Bildschirm des Mobilgeräts, um die Soundbar mit dem Wi-Fi zu verbinden.


## Installieren einer zusätzlichen Soundbar, wenn bereits Samsung Wireless-Lautsprecher verwendet werden

1. Wählen Sie auf dem Start der **Samsung Multiroom** app oben die Option **Einstell.** (⚙️) aus und wählen Sie dann „**Add Speaker**“ aus.

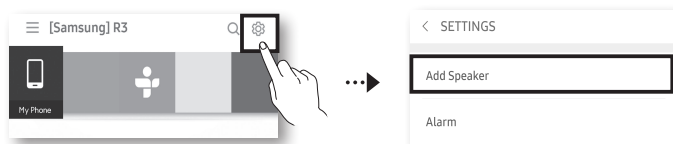

2. Befolgen Sie zum Verbinden der Soundbar mit **2 Samsung Wireless-Lautsprechern** und zum Konfigurieren eines Surround-Sound-Systems die nachfolgend gezeigten Schritte. (Sie können kein Surround-Sound-System unter Verwendung eines Audiogeräts und einer Soundbar einrichten.)

- ① Berühren Sie ☰, um zur Liste aller Lautsprecher zu gelangen.
- ② Berühren Sie ⋮ auf der rechten Seite des Modellnamens der Soundbar.
- ③ Berühren Sie **Surround Setup**. Nachdem Sie den Lautsprecher an den gewünschten Ort gebracht haben, wählen Sie **Done**.
- ④ Die Surround-Verbindung ist abgeschlossen.

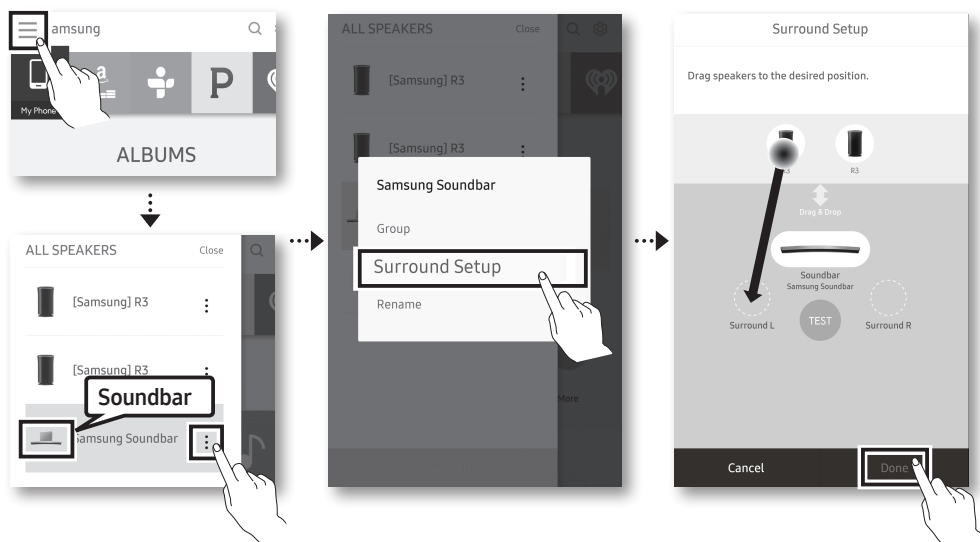


### HINWEIS

- Zum Verbinden eines zusätzlichen SWA-9000S (nicht mitgeliefert) trennen Sie die Samsung Wireless-Lautsprecher von der Soundbar, um das Surround-Sound-System zu deaktivieren. (Wenn Sie die Surround-Lautsprecher anschließen, ohne den SWA-9000S zu trennen, wird der Ton sowohl über den Samsung Drahtloslautsprecher als auch über den Surround-Lautsprecher wiedergegeben.)

# 07 VERWENDEN DER FERNBEDIENUNG


## So verwenden Sie die Fernbedienung

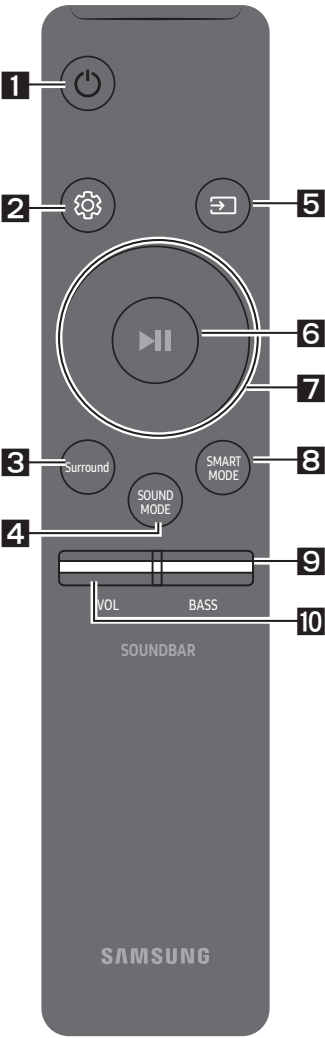

|   |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <br>Strom          | Schaltet die Soundbar ein und aus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2 | <br>Klangsteuerung | <p>Sie können unter <b>TREBLE</b>, <b>SYNC</b>, <b>REAR LEVEL</b>, oder <b>REAR SPEAKER ON/OFF</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Zum Einstellen der <b>TREBLE</b>-Lautstärke wählen Sie in der Klangsteuerung <b>TREBLE</b> und wählen Sie dann die <b>Oben/Unten</b>-Tasten zum Einstellen der Lautstärke im Bereich von -6 bis +6.</li><li>• Halten Sie die  (<b>Klangsteuerung</b>) Taste für ungefähr 5 Sekunden gedrückt, um den Klang für jedes Frequenzband einzustellen. 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1,2KHz, 2,5KHz, 5KHz und 10KHz sind wählbar (<b>Links/Rechts</b>) und können jeweils auf eine Einstellung zwischen -6 ~ +6 (<b>Oben/Unten</b>) eingestellt werden.</li><li>• Wenn Video und Audio zwischen dem Fernseher und der Soundbar nicht synchron ist, wählen Sie in der Klangsteuerung <b>SYNC</b> aus und legen dann mithilfe der Tasten <b>Oben/Unten</b> eine Audioverzögerung zwischen 0 und 300 Millisekunden fest.</li><li>• Falls Surround-Lautsprecher (nicht mitgeliefert) verbunden sind, wählen Sie <b>REAR LEVEL</b> und verwenden Sie die <b>Oben/Unten</b>-Tasten zum Einstellen der Lautstärke im Bereich von -6 bis +6. Die <b>REAR SPEAKER</b>-Funktion kann unter Verwendung der <b>Oben/Unten</b>-Taste auf <b>ON/OFF</b> gestellt werden.</li><li>• Audio Sync wird nur bei einigen Funktionen unterstützt.</li></ul> |




|   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | <br><b>Surround</b>                                 | <p>Die Surroundton-Funktion verleiht dem Ton Tiefe und Raumgefühl. Bei jedem Drücken dieser Taste wird zwischen ON und OFF gewechselt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ON : Ton über alle Lautsprecher ausgeben.</li> <li>• OFF : Sie können den Ton des Kanals der Originalquelle aus mehreren Lautsprechern hören.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4 | <br><b>SOUND MODE</b>                              | <p>Sie können den gewünschten Toneffekt durch Wahl von <b>STANDARD, MUSIC, CLEAR VOICE, SPORTS</b>, oder <b>MOVIE</b> auswählen.</p> <p>Wenn Sie den Originalton hören möchten, wählen Sie den Modus „<b>STANDARD</b>“.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DRC (Dynamic Range Control)</b><br/>DRC-Funktion (Dynamic Range Control) auf Dolby Digital-Tracks anwenden. Wenn Sie die <b>SOUND MODE</b>-Taste im Standby-Modus gedrückt halten, wird DRC (Dynamic Range Control) ein- oder ausgeschaltet. Bei aktiviertem DRC wird lauter Ton reduziert. (Der Ton könnte verzerrt werden.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5 | <br><b>Quelle</b>                                  | <p>Drücken Sie dies, um eine an die Soundbar angeschlossene Quelle auszuwählen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Modus BT PAIRING</b><br/>Zum Einschalten des „<b>BT PAIRING</b>“-Modus im „<b>BT</b>“-Modus halten Sie die taste  (<b>Quelle</b>) länger als 5 Sekunden lang gedrückt. Siehe Seite 15 für Einzelheiten.</li> <li>• <b>Auto Power Down-Funktion</b><br/>In folgenden Situationen wird das Gerät automatisch ausgeschaltet. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Modus <b>D.IN / WIFI / BT</b>: Wenn seit mehr als 5 Minuten kein Audiosignal empfangen wurde.</li> <li>– Modus <b>HDMI</b>: Wenn seit mehr als 15 Minuten kein Audiosignal empfangen wurde.</li> <li>– Modus <b>AUX</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>– Wenn das Audio-(AUX)-Kabel seit 5 Minuten getrennt ist.</li> <li>– Wenn bei angeschlossenem Audio-(AUX)-Kabel 8 Stunden lang keine TASTE betätigt wird. (Die Auto Power Down-Funktion kann nur in diesem Fall ausgeschaltet werden.)</li> <li>– Um die Auto Power Down-Funktion während des „<b>AUX</b>“-Modus auszuschalten, drücken und halten Sie die ►<b>II</b>-Taste für 5 Sekunden gedrückt. „<b>ON-AUTO POWER DOWN</b>“ / „<b>OFF-AUTO POWER DOWN</b>“ wird auf dem Bildschirm angezeigt.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> |
| 6 | <br><b>Wiedergabe /<br/>Pause<br/>(BT/Wi-Fi)</b> | <p>Drücken Sie die ►<b>II</b>-Taste, um eine Musikdatei vorübergehend anzuhalten. Wenn Sie die Taste erneut drücken, wird die Musikdatei wiedergegeben.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
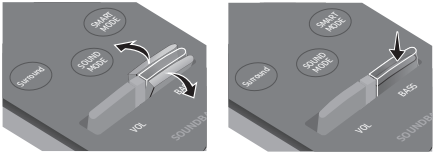
|                 |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>7</b></p> |  <p><b>Oben/Unten/<br/>Links/Rechts</b></p> |  <p><b>Drücken Sie die angegebenen Bereiche zum Auswählen von Oben/Unten/Links/Rechts.</b></p> <p>Drücken Sie Oben/Unten/Links/Rechts auf der Taste zum Auswählen oder Einstellen von Funktionen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Wiederholen</b><br/>Zum Verwenden der Wiederholungsfunktion drücken Sie die <b>Oben</b>-Taste.</li> <li>• <b>Musiktitel überspringen</b><br/>Drücken Sie die Taste <b>Rechts</b>, um die nächste Musikdatei auszuwählen. Drücken Sie die Taste <b>Links</b>, um die vorherige Musikdatei auszuwählen.</li> <li>• <b>Anynet+ / Auto Power Link</b><br/>Sie können Anynet+ und Auto Power Link ein- oder ausschalten. Anynet+ und Auto Power Link werden jeweils durch die Taste <b>Rechts</b> und <b>Links</b> geregelt. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Anynet+ : Wenn die Soundbar über ein HDMI-Kabel an einen Samsung Fernseher angeschlossen ist, können Sie die Soundbar mit einer Samsung TV-Fernbedienung steuern. Halten Sie die Taste <b>Rechts</b> 5 Sekunden lang gedrückt, um Anynet+ ON- und OFF.</li> <li>– Auto Power Link : Falls die Soundbar durch ein digitales optisches Kabel an Ihren Fernseher angeschlossen ist, kann die Soundbar automatisch eingeschaltet werden, wenn Sie Ihren Fernseher einschalten. Halten Sie die Taste <b>Links</b> 5 Sekunden lang gedrückt, um Auto Power Link auf ON und OFF zu stellen.</li> <li>– Die Funktionen Anynet+ / Auto Power Link sind automatisch auf ON eingestellt.</li> </ul> </li> </ul> |
| <p><b>8</b></p> |  <p><b>SMART MODE</b></p>                  | <p>Optimiert die Soundeffekte automatisch auf die gerade wiedergegebene Szene. Der Modus wird bei jedem Drücken der Taste ein- oder ausgeschaltet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>9</b></p> |  <p><b>BASS</b></p>                      |  <p>Drücken Sie die Taste nach oben oder unten, um die BASS-Lautstärke im Bereich von -6 bis +6 einzustellen. Drücken Sie die Taste, um den BASS-Lautstärkepegel auf 0 zu stellen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn ein Subwoofer (nicht mitgeliefert) verbunden ist, wird die BASS-Taste auf die Subwoofer-Taste umgeschaltet. Drücken Sie die Taste nach oben oder unten, um die Lautstärke des Subwoofers entweder auf -12 oder im Bereich von -6 bis +6 einzustellen. Um die Subwoofer-Lautstärke auf 0 zu stellen, drücken Sie die Taste.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



VOL

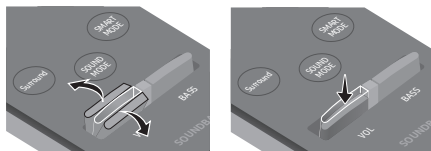

Drücken Sie die Taste nach oben oder unten, um die Lautstärke einzustellen.

- **Stummschaltung**

Drücken Sie die Taste **VOL**, um den Ton stumm zu schalten. Drücken Sie sie erneut, um den Ton wieder einzuschalten.

## Anpassen der Soundbar-Lautstärke mit einer TV-Fernbedienung

**Verwenden Sie das Menü des Fernsehers, um den Lautsprecher des Fernsehers auf externe Lautsprecher einzustellen. (Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Fernsehers.)**

- Nach der Installation der Soundbar können Sie die Lautstärke der Soundbar mit der IR-Fernbedienung anpassen, die mit dem Samsung Fernseher mitgeliefert wurde.  
(Falls Sie diese Funktion nicht verwenden wollen, wenn die Soundbar eingeschaltet ist, halten Sie die **Surround**-Taste für 5 Sekunden gedrückt. In der Anzeige der Soundbar wird „**OFF-TV REMOTE**“ angezeigt und die Funktion wird ausgeschaltet.)  
Um die Lautstärke nur mit der Samsung TV-Fernbedienung anzupassen, halten Sie die **Surround**-Taste länger als 5 Sekunden gedrückt, bis „**SAMSUNG-TV REMOTE**“ in der Anzeige der Soundbar erscheint.
  - Jedes Mal, wenn die **Surround**-Taste für 5 Sekunden gedrückt gehalten wird, wird der Modus in der folgenden Reihenfolge umgeschaltet: „**SAMSUNG-TV REMOTE**“ (Standardmodus) → „**OFF-TV REMOTE**“ → „**ALL-TV REMOTE**“.
- Um die Lautstärke der Soundbar mit der Fernbedienung des Fernsehers eines Drittherstellers anzupassen, schalten Sie die Soundbar ein, halten Sie die **Surround**-Taste für 5 Sekunden gedrückt (in der Anzeige der Soundbar wird „**OFF-TV REMOTE**“ angezeigt), lassen Sie die **Surround**-Taste los und halten Sie dann die **Surround**-Taste erneut länger als 5 Sekunden gedrückt. In der Anzeige der Soundbar wird „**ALL-TV REMOTE**“ angezeigt.
  - Diese Funktion ist je nach Fernbedienung eventuell nicht verfügbar.
  - Diese Funktion wird von den folgenden Herstellern unterstützt:  
VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA

# Verwenden der verborgenen Tasten

| Verborgene Taste                                                                                   |                                     | Referenzseite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Fernbedienungstaste                                                                                | Funktion                            |               |
| Surround                                                                                           | TV-Fernbedienung Ein/Aus            | Seite 23      |
|  (Quelle)         | BT-Kopplung                         | Seite 15      |
| ▶   (Wiedergabe / Pause)                                                                           | Auto Power Down Ein/Aus (AUX-Modus) | Seite 21      |
| Links                                                                                              | Auto Power Link ON/OFF              | Seite 7       |
| Rechts                                                                                             | Anynet+ ON/OFF                      | Seite 22      |
|  (Klangsteuerung) | 7-Band EQ                           | Seite 20      |
| SOUND MODE                                                                                         | DRC ON/OFF (Standby)                | Seite 21      |

# Ausgabe-Spezifikationen für die unterschiedlichen Sound-Effekt-Modi

| Effekt                                                                                                   |             | Eingang   | Ausgang                              |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                          |             |           | Außer drahtloses Rücklautsprecherkit | Einschließlich drahtloses Rücklautsprecherkit |
| <br><b>Surround</b>     | ON          | 2.0 Kanal | 2.0 Kanal                            | 4.0 Kanal                                     |
|                                                                                                          |             | 5.1 Kanal | 3.0 Kanal                            | 5.0 Kanal                                     |
| <br><b>SOUND MODE</b> | STANDARD    | 2.0 Kanal | 2.0 Kanal                            | 4.0 Kanal                                     |
|                                                                                                          |             | 5.1 Kanal | 3.0 Kanal                            | 5.0 Kanal                                     |
|                                                                                                          | MUSIC       | 2.0 Kanal | 2.0 Kanal                            | 2.0 Kanal                                     |
|                                                                                                          |             | 5.1 Kanal | 3.0 Kanal                            | 5.0 Kanal                                     |
|                                                                                                          | CLEAR VOICE | 2.0 Kanal | 3.0 Kanal                            | 5.0 Kanal                                     |
|                                                                                                          |             | 5.1 Kanal | 3.0 Kanal                            | 5.0 Kanal                                     |
|                                                                                                          | SPORTS      | 2.0 Kanal | 3.0 Kanal                            | 5.0 Kanal                                     |
|                                                                                                          |             | 5.1 Kanal | 3.0 Kanal                            | 5.0 Kanal                                     |
|                                                                                                          | MOVIE       | 2.0 Kanal | 3.0 Kanal                            | 5.0 Kanal                                     |
|                                                                                                          |             | 5.1 Kanal | 3.0 Kanal                            | 5.0 Kanal                                     |


- Das drahtlose Rücklautsprecherkit von Samsung ist separat erhältlich. Für den Erwerb eines Kits kontaktieren Sie den Händler, bei dem Sie die Soundbar erworben haben.

# 08 INSTALLIEREN DER WANDHALTERUNG


## Komponenten für die Anbringung an der Wand

### Vorsichtsmaßnahmen für die Installation

- Installieren Sie nur an einer vertikalen Wand.
- Installieren Sie nicht an einem Ort mit hoher Temperatur oder Feuchtigkeit.
- Überprüfen Sie, ob die Wand stark genug ist, um das Gewicht des Produkts zu tragen. Falls nicht, verstärken Sie die Wand oder wählen Sie einen anderen Installationsort.
- Kaufen und verwenden Sie Befestigungsschrauben oder Verankerungen, die für Ihre Wandart geeignet sind (Gipskartonplatte, Eisenplatte, Holz, etc.). Fixieren Sie die Befestigungsschrauben falls möglich mit Wandverankerungen.
- Kaufen Sie Schrauben für die Wandmontage entsprechend der Art und der Dicke der Wand, an der Sie die Soundbar montieren wollen.
  - Durchmesser: M5
  - Länge: 35 mm oder länger empfohlen.
- Schließen Sie die Kabel vom Gerät an externe Geräte an, bevor sie die Soundbar an der Wand installieren.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen ist, bevor Sie es installieren. Andernfalls kann es zu einem elektrischen Schlag kommen.



Montagehilfe für die Wandhalterung

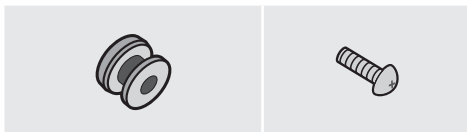


Aufhängungsschraube  
(2 Stck.)

Schraube (2 Stck.)




Wandhalterung (2 Stck.)

1. Platzieren Sie die **Montagehilfe für die Wandhalterung** an der Wand.
  - Die **Montagehilfe für die Wandhalterung** muss waagerecht positioniert sein.
  - Falls Ihr Fernseher an der Wand befestigt ist, installieren Sie die Soundbar mindestens 5 cm unterhalb des Fernsehers.

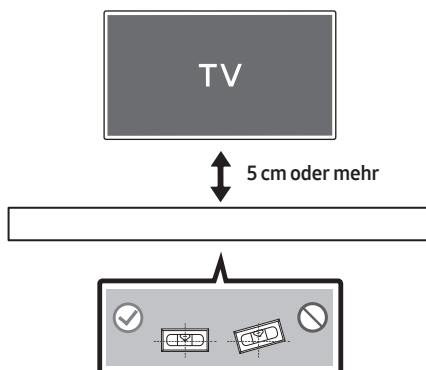


2. Achten Sie darauf, dass sich die **Mittellinie** der Papierschablone in der Mitte des Fernsehers befindet (wenn Sie die Soundbar unter dem Fernseher montieren). Befestigen Sie die **Montagehilfe für die Wandhalterung** dann mit Kleband an der Wand.

- Wenn Sie die Soundbar nicht unter einem Fernseher montieren, stellen Sie sicher, dass sich die **Mittellinie** in der Mitte des Montagebereichs befindet.

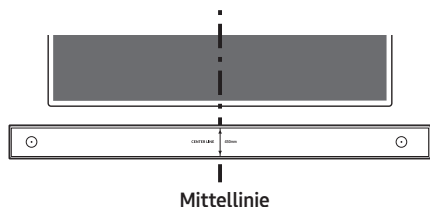


3. Verwenden Sie ein scharfes Objekt wie einen Stift oder Bleistift, um die Positionen der Löcher zu markieren, und entfernen Sie dann die **Montagehilfe für die Wandhalterung**.

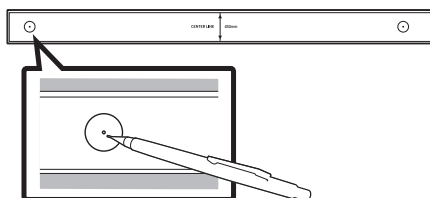


4. Bohren Sie mit einem geeigneten Bohrer an jeder Markierung ein Loch in die Wand.
  - Wenn die Markierungen nicht den Positionen der Halterungsbolzen entsprechen, achten Sie darauf, geeignete Dübel oder Molly-Dübel in die Löcher einzuführen, bevor Sie die Aufhängungsschrauben einführen. Wenn Sie Dübel oder Molly-Dübel verwenden, achten Sie darauf, dass die gebohrten Löcher für die verwendeten Dübel oder Molly-Dübel groß genug sind.

5. Stecken Sie eine Schraube (nicht enthalten) durch jede **Aufhängungsschraube** und drehen Sie dann jede Schraube in einem Aufhängungsschraubenloch.

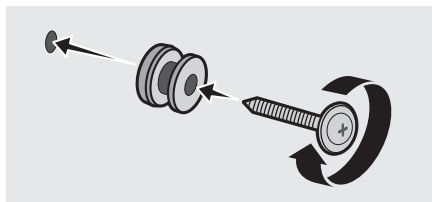


6. Installieren Sie 2 **Wandhalterung** mit der richtigen Ausrichtung auf der Unterseite der Soundbar unter Verwendung von 2 **Schraube**.

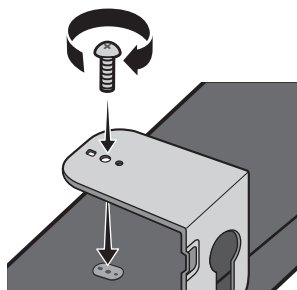


- Achten Sie beim Zusammenbau darauf, dass sich die Aufhängungsteile der **Wandhalterungen** hinter der Rückseite der Soundbar befinden.

Rückseite der Soundbar

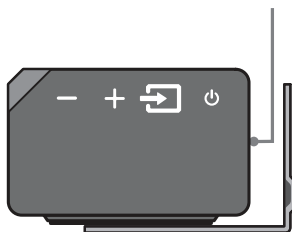


Rechtes Ende der Soundbar

7. Montieren Sie die Soundbar mithilfe der befestigten **Wandhalterungen**, indem Sie die **Wandhalterungen** an die **Aufhängungsschrauben** an der Wand hängen.

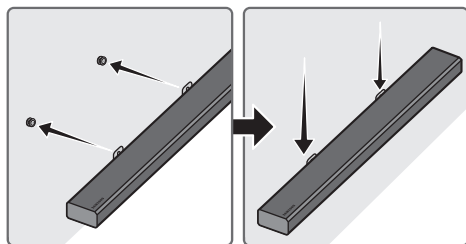


8. Schieben Sie die Soundbar wie nachfolgend dargestellt nach unten, sodass die **Wandhalterung** sicher auf den **Aufhängungsschrauben** ruhen.
- Setzen Sie die **Aufhängungsschraube** in den breiten (unteren) Teil der **Wandhalterung** ein und schieben Sie dann die **Wandhalterung** nach unten, sodass die **Wandhalterung** sicher auf den **Aufhängungsschrauben** ruhen.

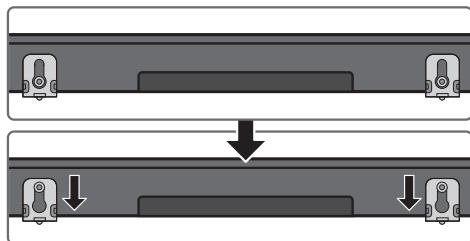


## Zusammenbau des Kabelhalters

Verwenden Sie wie in der Abbildung gezeigt die mitgelieferten **Schraube**, um den **Kabelhalter** an der Soundbar zu befestigen und verwenden Sie dann den **Kabelhalter**, um beliebige Kabel zu ordnen.

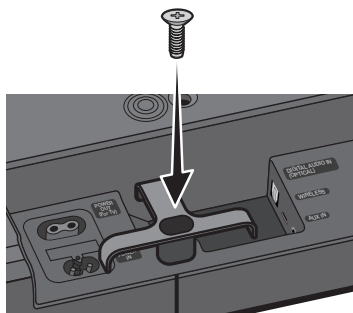


Kabelhalter

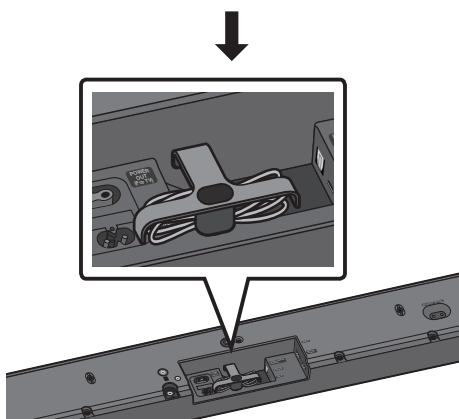


## Installieren des Halterfußes

Falls Sie die Soundbar nicht an der Wand montieren, verwenden Sie die 2 mitgelieferten Schrauben, um die 2 **Halterfuß** wie unten dargestellt an der Unterseite der Soundbar anzubringen.

- Beachten Sie, dass die Ständer einiger Samsung Fernseher so konzipiert sind, dass die Soundbar eine feste Stellfläche bekommt. Um die Installation der Soundbar abzuschließen, platzieren Sie die **Halterfuß** der Soundbar auf den Beinen des Ständers.

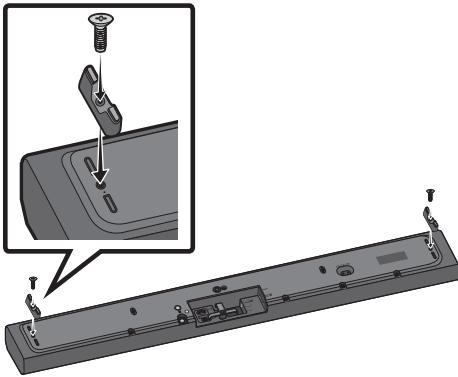

Platzieren der Soundbar

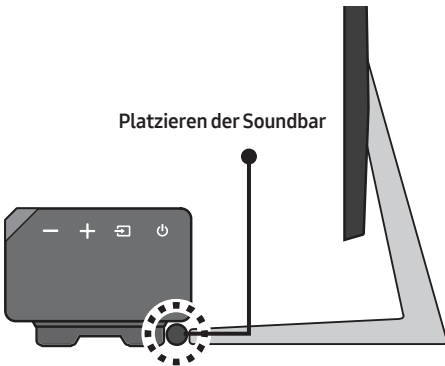

## 09 SOFTWAREAKTUALISIERUNG

Wenn die Soundbar mit dem Internet verbunden ist, werden Softwareaktualisierungen automatisch ausgeführt, auch wenn die Soundbar ausgeschaltet ist.

- Zum Verwenden der automatischen Aktualisierungsfunktion muss die Soundbar mit dem Internet verbunden sein. Die Wi-Fi-Verbindung zur Soundbar wird beendet, wenn ihr Stromkabel getrennt wird oder wenn der Strom abgeschaltet wird. Wird die Stromverbindung unterbrochen, schalten Sie die Soundbar ein und verbinden Sie sie erneut.



# 10 FEHLERBEHEBUNG

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte.

## Das Gerät wird nicht eingeschaltet.

**Ist das Stromkabel an die Steckdose angeschlossen?**

- Schließen Sie den Netzstecker an die Steckdose an.

**Eine Funktion funktioniert nicht, wenn die Taste gedrückt wird.**

**Gibt es statische Elektrizität in der Luft?**

- Trennen Sie den Netzstecker und schließen Sie ihn erneut an.

**Im BT-Modus kommt es zu Tonaussetzern.**

- Siehe die Abschnitte zur Bluetooth-Verbindung auf Seite 9 und 15.

**Es wird kein Ton wiedergegeben.**

**Ist die Stummschaltfunktion aktiviert?**

- Drücken Sie die Taste **VOL**, um die Funktion zu deaktivieren.

**Ist die Lautstärke auf das Minimum eingestellt?**

- Passen Sie die Lautstärke an.

**Die Fernbedienung funktioniert nicht.**

**Sind die Batterien leer?**

- Tauschen Sie sie gegen neue aus.

**Ist der Abstand zwischen Fernbedienung und Soundbar-Hauptgerät zu groß?**

- Gehen Sie mit der Fernbedienung näher an das Soundbar-Hauptgerät heran.

## Der Fernseher kann nicht verbunden werden.

**Bei Verbindung mit einem kabelgebundenen Netzwerk**

- Überprüfen Sie, ob das Kabel richtig angeschlossen ist.  
(Überprüfen Sie den Portnamen, um sicherzustellen, dass das Kabel an den richtigen Port angeschlossen ist.)  
(Siehe die entsprechende Seite für jede Verbindungsmethode.)
- Drücken Sie die Taste  (**Quelle**) auf der rechten Seite der Soundbar oder auf der Fernbedienung, um zu überprüfen, ob der richtige Modus eingestellt ist.

**Bei Verbindung mit einem Drahtlosnetzwerk**

→ **Verbindung über Bluetooth**

1. Schalten Sie die Soundbar in den „**BT PAIRING**“-Modus um und verwenden Sie dann den Fernseher, um erneut zu suchen. (Näheres finden Sie auf Seite 9.)

→ **Verbunden über Wi-Fi**

1. Überprüfen Sie, ob der Fernseher ein kompatibles Modell ist.
  - Nur nach 2014 auf den Markt gebrachte **Samsung Smart TVs** werden unterstützt.
2. Prüfen Sie, ob der Fernseher mit dem Wi-Fi verbunden ist.
  - Falls der Fernseher nicht mit dem Wi-Fi verbunden ist, verwenden Sie das Netzwerkmenü des Fernsehers, um eine Verbindung herzustellen. (Siehe die Bedienungsanleitung des Fernsehers.)

3. Prüfen Sie, ob die Soundbar mit dem Wi-Fi verbunden ist.

- Wenn sie verbunden ist, wird die Soundbar in der Lautsprecherliste aufgeführt, wenn die **Samsung Multiroom** app auf dem Mobilgerät ausgeführt wird (z. B. Smartphone oder Tablet). (Näheres finden Sie auf Seite 18.)

4. Suchen Sie nach einem DFS-Kanal.

- Falls Ihr Drahtlosrouter (Wi-Fi) einen DFS-Kanal verwendet, können Sie keine Wi-Fi-Verbindung zwischen dem Fernseher und der Soundbar herstellen. Kontaktieren Sie Ihren Internetdienstleister für Details.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

---



- Die Spotify Software ist Gegenstand einer Drittanbieter Lizenz, die Sie unter folgender Adresse finden: [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses).
  - Weitere Informationen über Spotify Connect finden Sie auf [www.spotify.com/connect](http://www.spotify.com/connect)
- 

## 11 LIZENZ



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

---



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS 2.0 Channel are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

---

## 12 BEKANNTMACHUNG ZU OPEN SOURCE LIZENZEN

Weitere Informationen über bei diesem Gerät eingesetzten Open Source finden Sie auf den Webseiten: <http://opensource.samsung.com>

# 13 WICHTIGE HINWEISE ZUM KUNDENDIENST

- Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen nur als Referenz und können sich vom aktuellen Produkt unterscheiden.
- Es kann eine Gebühr erhoben werden, wenn:
  - (a) Ein Techniker auf Ihre Anfrage bestellt wird und am Gerät kein Defekt vorliegt (z. B. weil Sie diese Bedienungsanleitung nicht gelesen haben).
  - (b) Sie das Gerät in einer Reparaturwerkstatt abgegeben haben und am Gerät kein Defekt vorliegt (z. B. weil Sie diese Bedienungsanleitung nicht gelesen haben).
- Die Höhe dieser Gebühr wird Ihnen mitgeteilt, bevor irgendwelche Arbeiten durchgeführt werden oder der Hausbesuch erfolgt.

# 14 SPEZIFIKATIONEN UND LEITFADEN

## Technische daten

|                                                                                   |                                |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ALLGEMEIN                                                                         | Gewicht                        | 6,2 kg                                                                          |
|                                                                                   | Abmessungen (B × H × T)        | 1060,0 x 78,0 x 130,5 mm                                                        |
|                                                                                   | Betriebstemperatur             | +5°C bis +35°C                                                                  |
|                                                                                   | Zulässige Luftfeuchtigkeit     | 10 % ~ 75 %                                                                     |
| HDMI                                                                              | Video                          | 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p<br>2160p@24/25/30Hz 4:4:4<br>2160p@60/50Hz 4:2:0 |
| Lautsprecher                                                                      |                                | Tieftöner x 6, Hochtöner x 3, 4ohm                                              |
| Unterstützte Wiedergabeformate<br>(DTS 2.0-Ton wird im DTS-Format wiedergegeben.) |                                | LPCM 2ch, Dolby Audio™<br>(unterstützt Dolby® Digital), DTS                     |
| Ausgangsleistung des Drahtlosgeräts                                               | Wi-Fi max. Transmitterleistung | 100mW bei 2,4GHz – 2,4835GHz, 5,15GHz – 5,35GHz & 5,47GHz-5,725GHz              |
|                                                                                   | BT max. Transmitterleistung    | 100mW bei 2,4GHz – 2,4835GHz                                                    |

## HINWEISE

- Samsung Electronics Co., Ltd behält sich das Recht auf unangekündigte Änderungen vor.
- Gewicht und Abmessungen können von den Angaben abweichen.
- Weitere Informationen zur benötigten Stromversorgung und zum Stromverbrauch finden Sie auf dem Etikett am Gerät. (Etikett: Unterseite des Soundbar-Hauptgeräts)

**Achtung : Das Gerät startet automatisch neu, wenn Sie Wi-Fi/Ethernet ein- oder ausschalten.**

|                                                                                        |                                       |                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb (W)<br/>(Bei alle Netzwerk-Ports auf „ON“)</b> |                                       | 4,0W                                                                                                                   |
| <b>Wi-Fi/Ethernet</b>                                                                  | <b>Port<br/>Deaktivierungsmethode</b> | Halten Sie die <b>Wi-Fi SETUP</b> Taste am Gerät 30 Sekunden lang gedrückt, um Wi-Fi/Ethernet ein- oder auszuschalten. |
| <b>Bluetooth</b>                                                                       | <b>Port<br/>Deaktivierungsmethode</b> | Halten Sie die <b>SPK ADD</b> Taste am Gerät 30 Sekunden lang gedrückt, um Bluetooth ein- oder auszuschalten.          |

- Samsung Electronics erklärt hiermit, dass dieses Gerät der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: <http://www.samsung.com>. Geben Sie unter Support > Produktsupport suchen den Modellnamen ein.

Dieses Gerät kann in allen EU-Ländern betrieben werden.

Die 5GHz WLAN(Wi-Fi oder SRD)-Funktion dieses Geräts kann nur in Innenräumen betrieben werden.





### **[Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts]**

#### **(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)**

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie- Rücknahmesystem entsorgen.



### **Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)**

#### **(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)**

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Für Informationen über die Umweltverpflichtungen und produktspezifischen regulatorischen Verpflichtungen von Samsung wie z. B. REACH, WEEE, Batterien, besuchen Sie:  
[http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data\\_corner.html](http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html)

# INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

## AVERTISSEMENTS

POUR ÉVITER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE DÉMONTÉZ PAS LE CAPOT. L'APPAREIL NE CONTIENT PAS DE PIÈCES RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR ; S'ADRESSER À UN SERVICE APRÈS-VENTE QUALIFIÉ.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|     | <div>ATTENTION</div> <div>RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. NE PAS OUVRIR</div>                                                                                                                    |  |
|     | Ce symbole indique la présence d'une haute tension à l'intérieur. Il est dangereux de mettre en contact quoi que ce soit avec une partie interne de ce produit.                             |                                                                                   |
|     | Ce symbole indique la présence d'importantes instructions concernant le fonctionnement et la maintenance jointes avec ce produit.                                                           |                                                                                   |
|    | Produit de classe II : ce symbole indique qu'aucun branchement de sécurité à la terre (prise de terre) n'est requis.                                                                        |                                                                                   |
|  | Tension CA : ce symbole indique que la tension nominale indiquée par le symbole est une tension CA.                                                                                         |                                                                                   |
|  | Tension CC : ce symbole indique que la tension nominale indiquée par le symbole est une tension CC.                                                                                         |                                                                                   |
|   | Mise en garde, Consulter le mode d'emploi : ce symbole avertit l'utilisateur qu'il doit consulter le manuel d'utilisation pour en savoir plus sur les informations relatives à la sécurité. |                                                                                   |

## AVERTISSEMENT

- Afin de diminuer les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

## ATTENTION

- POUR PRÉVENIR LES CHOC ÉLECTRIQUES, BRANCHEZ LA FICHE AU FOND, EN PRENANT SOIN D'INSÉRER LA TIGE LARGE DANS LA FENTE LARGE.
- Cet appareil doit toujours être branché à une prise terre.
- Pour déconnecter l'appareil du circuit principal, la prise doit être débranchée de la prise principale ; il est de ce fait nécessaire que la prise principale soit facile d'accès.
- Évitez toute projection d'eau sur l'appareil. Ne posez jamais d'objet contenant un liquide (ex : un vase) dessus.
- Pour éteindre complètement l'appareil, vous devez retirer le cordon d'alimentation de la prise murale. Par conséquent, le cordon d'alimentation doit être facilement accessible à tout moment.

# PRÉCAUTIONS

1. Assurez-vous que l'alimentation électrique de votre maison est conforme à la plaque d'identification située au dos de votre produit. Posez votre produit à plat sur un meuble stable en veillant à laisser un espace de 7 à 10 cm autour de l'appareil afin d'assurer une ventilation correcte de celui-ci. Faites attention à ne pas obstruer les orifices de ventilation. Ne posez pas l'ensemble sur un amplificateur ou un autre appareil susceptible de chauffer. Cet ensemble est conçu pour une utilisation en continu. Pour entièrement éteindre l'appareil, débranchez la fiche CA de la prise murale. Débranchez l'appareil si vous envisagez de ne pas l'utiliser durant une longue période.
2. En cas d'orage, débranchez la fiche de l'appareil de la prise murale. Les surtensions occasionnées par l'orage pourraient endommager votre appareil.
3. N'exposez pas l'ensemble aux rayons directs du soleil ou à toute autre source de chaleur. Ceci pourrait entraîner une surchauffe et un dysfonctionnement de l'appareil.
4. Protégez le produit de l'humidité (comme les vases) et d'une chaleur excessive (comme une cheminée) ou de tout équipement capable de créer des champs magnétiques ou électriques. Débranchez le câble d'alimentation en cas de dysfonctionnement. Votre produit n'est pas prévu pour un usage industriel. Ce produit ne peut être utilisé qu'à des fins personnelles. Une condensation peut se former si le produit ou un disque a été stocké à basse température. Si vous devez transporter l'ensemble pendant l'hiver, attendez environ 2 heures que l'appareil ait atteint la température de la pièce avant de l'utiliser.
5. Les piles utilisées dans ce produit peuvent contenir des produits chimiques dangereux pour l'environnement. Ne jetez pas les piles dans votre poubelle habituelle. Ne vous débarrassez pas des piles en les faisant brûler. Ne court-circuitez pas, ne désassemblez pas ni ne faites pas surchauffer les batteries. Le remplacement incorrect de la batterie entraîne un risque d'explosion. Ne la remplacez que par une batterie du même type.

## À PROPOS DE CE MANUEL

Le manuel d'utilisateur est composé de deux parties : ce MANUEL D'UTILISATEUR sur papier et un MANUEL COMPLET détaillé à télécharger.



### MANUEL D'UTILISATEUR

Consultez ce manuel pour en savoir plus sur les consignes de sécurité, l'installation du produit, les connexions et les spécifications du produit.



### MANUEL COMPLET

Vous pouvez accéder au Manuel complet sur le centre d'assistance client Samsung en scannant le code QR. Pour consulter le manuel sur votre PC ou appareil mobile, téléchargez le manuel sous forme de document depuis le site Web. (<http://www.samsung.com/support>)

La conception, les spécifications et l'écran de l'application sont soumis à modification sans avis préalable.


# SOMMAIRE

|           |                                                                           |           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>01</b> | <b>Contrôle des Composants</b>                                            | <b>2</b>  |
|           | Insertion des piles avant l'utilisation de la télécommande (Piles AA X 2) | 2         |
| <b>02</b> | <b>Présentation du Produit</b>                                            | <b>3</b>  |
|           | Panneau avant / Panneau côté droit de la Soundbar                         | 3         |
|           | Panneau inférieur de la Soundbar                                          | 4         |
| <b>03</b> | <b>Connexion de la Soundbar</b>                                           | <b>5</b>  |
|           | Connexion de l'alimentation électrique                                    | 5         |
| <b>04</b> | <b>Connexion à votre Téléviseur</b>                                       | <b>7</b>  |
|           | Méthode 1. Connexion avec un câble                                        | 7         |
|           | – Connexion à l'aide d'un câble optique                                   | 7         |
|           | – Connexion d'un téléviseur à l'aide d'un câble HDMI                      | 8         |
|           | Méthode 2. Connexion sans fil                                             | 9         |
|           | – Connexion à un téléviseur via Bluetooth                                 | 9         |
|           | – Connexion via Wi-Fi                                                     | 11        |
| <b>05</b> | <b>Connexion à un Appareil Externe</b>                                    | <b>13</b> |
|           | Connexion à l'aide d'un câble audio Optique ou Analogique (AUX)           | 13        |
|           | Connexion à l'aide d'un câble HDMI                                        | 14        |
| <b>06</b> | <b>Connexion à un Appareil Mobile</b>                                     | <b>15</b> |
|           | Méthode 1. Connexion via Bluetooth                                        | 15        |
|           | Méthode 2. Connexion via Wi-Fi (Réseau sans fil)                          | 18        |



|           |                                                                      |           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>07</b> | <b>Utilisation de la télécommande</b>                                | <b>20</b> |
|           | Comment utiliser la télécommande                                     | 20        |
|           | Réglage du volume de la Soundbar avec une télécommande de téléviseur | 23        |
|           | Utilisation des touches dissimulées                                  | 24        |
|           | Spécifications de sortie pour les différents modes d'effets sonores  | 24        |
| <b>08</b> | <b>Installation du Support Mural</b>                                 | <b>25</b> |
|           | Précautions d'installation                                           | 25        |
|           | Composants de fixation au mur                                        | 25        |
|           | Montage du porte-câble                                               | 27        |
|           | Installation du pied de support                                      | 28        |
| <b>09</b> | <b>Mise à jour du Logiciel</b>                                       | <b>28</b> |
| <b>10</b> | <b>Dépannage</b>                                                     | <b>29</b> |
| <b>11</b> | <b>Licence</b>                                                       | <b>30</b> |
| <b>12</b> | <b>Avis de Licence Libre</b>                                         | <b>30</b> |
| <b>13</b> | <b>Remarque Importante à Propos du Service</b>                       | <b>31</b> |
| <b>14</b> | <b>Spécifications et Guide</b>                                       | <b>31</b> |
|           | Spécifications                                                       | 31        |


# 01 CONTRÔLE DES COMPOSANTS

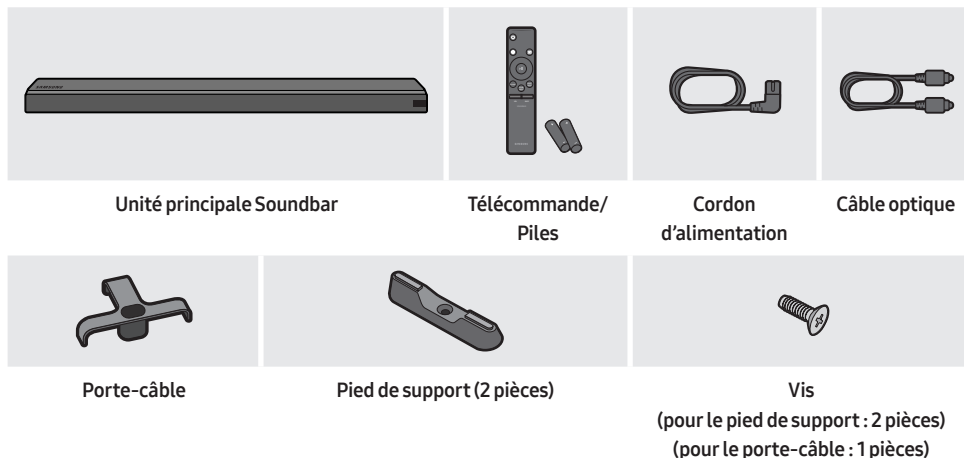

- Pour les composants de fixation murale de la Soundbar, consultez la page 25.
- Reportez-vous à la page 27 pour les instructions sur l'utilisation du **Porte-câble**.
- Pour l'achat de composants supplémentaires ou de câbles optionnels, contactez un Centre de service Samsung ou le Service client de Samsung.
- L'aspect des accessoires peut légèrement différer des illustrations ci-dessus.


## Insertion des piles avant l'utilisation de la télécommande (Piles AA X 2)

Faites glisser le couvercle des piles dans la direction de la flèche jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré. Insérez 2 piles AA (1,5 V) orientées de sorte que la polarité soit correcte. Remettez le couvercle en le faisant glisser dans sa position.

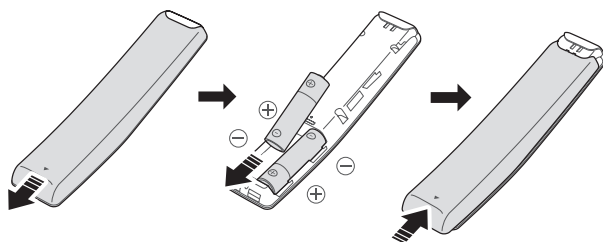

# 02 PRÉSENTATION DU PRODUIT


## Panneau avant / Panneau côté droit de la Soundbar

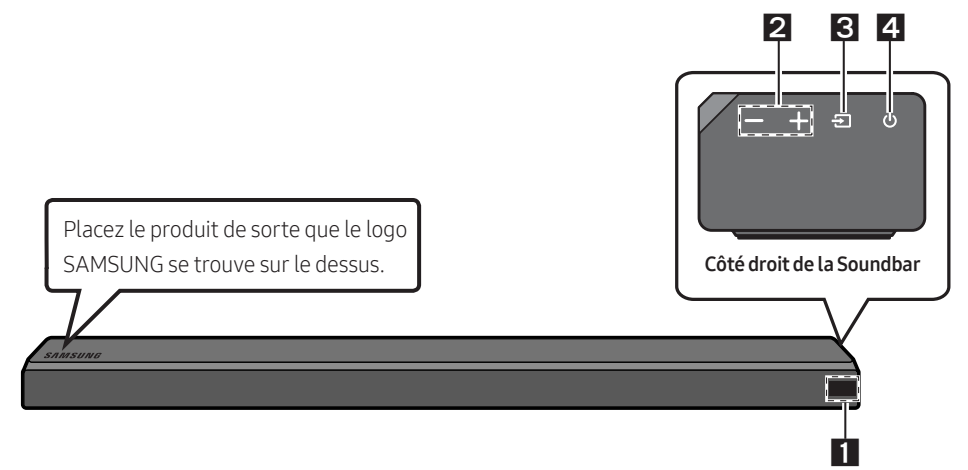

| 1                        | <b>Affichage</b><br>Affiche l'état et le mode actuel du produit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |           |                          |      |                       |                                        |            |     |             |      |            |      |                |    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------------------|------|-----------------------|----------------------------------------|------------|-----|-------------|------|------------|------|----------------|----|
| 2                        | <b>Touche -/+ (Volume)</b><br>Règle le volume. <ul style="list-style-type: none"><li>Une fois ajusté, le niveau de volume apparaît sur l'affichage avant de la Soundbar.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |           |                          |      |                       |                                        |            |     |             |      |            |      |                |    |
| 3                        | <b>Touche  (Source)</b><br>Sélectionne le mode d'entrée de la source. <table><tr><th>Mode d'entrée</th><th>Affichage</th></tr><tr><td>Entrée numérique optique</td><td>D.IN</td></tr><tr><td>Entrée ARC (HDMI OUT)</td><td>D.IN → TV ARC (Conversion automatique)</td></tr><tr><td>Entrée AUX</td><td>AUX</td></tr><tr><td>Entrée HDMI</td><td>HDMI</td></tr><tr><td>Mode Wi-Fi</td><td>WIFI</td></tr><tr><td>Mode BLUETOOTH</td><td>BT</td></tr></table> <ul style="list-style-type: none"><li>Pour activer le mode «<b>BT PAIRING</b>», changez la source sur le mode «<b>BT</b>», puis appuyez et maintenez enfoncée la touche  (<b>Source</b>) pendant plus de 5 secondes.</li></ul> | Mode d'entrée | Affichage | Entrée numérique optique | D.IN | Entrée ARC (HDMI OUT) | D.IN → TV ARC (Conversion automatique) | Entrée AUX | AUX | Entrée HDMI | HDMI | Mode Wi-Fi | WIFI | Mode BLUETOOTH | BT |
| Mode d'entrée            | Affichage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |           |                          |      |                       |                                        |            |     |             |      |            |      |                |    |
| Entrée numérique optique | D.IN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |           |                          |      |                       |                                        |            |     |             |      |            |      |                |    |
| Entrée ARC (HDMI OUT)    | D.IN → TV ARC (Conversion automatique)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |           |                          |      |                       |                                        |            |     |             |      |            |      |                |    |
| Entrée AUX               | AUX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |           |                          |      |                       |                                        |            |     |             |      |            |      |                |    |
| Entrée HDMI              | HDMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |           |                          |      |                       |                                        |            |     |             |      |            |      |                |    |
| Mode Wi-Fi               | WIFI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |           |                          |      |                       |                                        |            |     |             |      |            |      |                |    |
| Mode BLUETOOTH           | BT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |           |                          |      |                       |                                        |            |     |             |      |            |      |                |    |
| 4                        | <b>Touche  (Alimentation)</b><br>Allume et éteint l'appareil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |           |                          |      |                       |                                        |            |     |             |      |            |      |                |    |

- Lorsque vous branchez le cordon CA, la touche Marche/Arrêt fonctionne pendant 4 à 6 secondes.
- Lorsque vous mettez l'unité sous tension, il faut compter 4 ou 5 secondes de retard avant le déclenchement du son.
- Si vous souhaitez bénéficier du son du Soundbar uniquement, vous devrez éteindre les enceintes du téléviseur depuis le menu Audio Setup de votre téléviseur. Reportez-vous au manuel fourni avec votre téléviseur.

## Panneau inférieur de la Soundbar

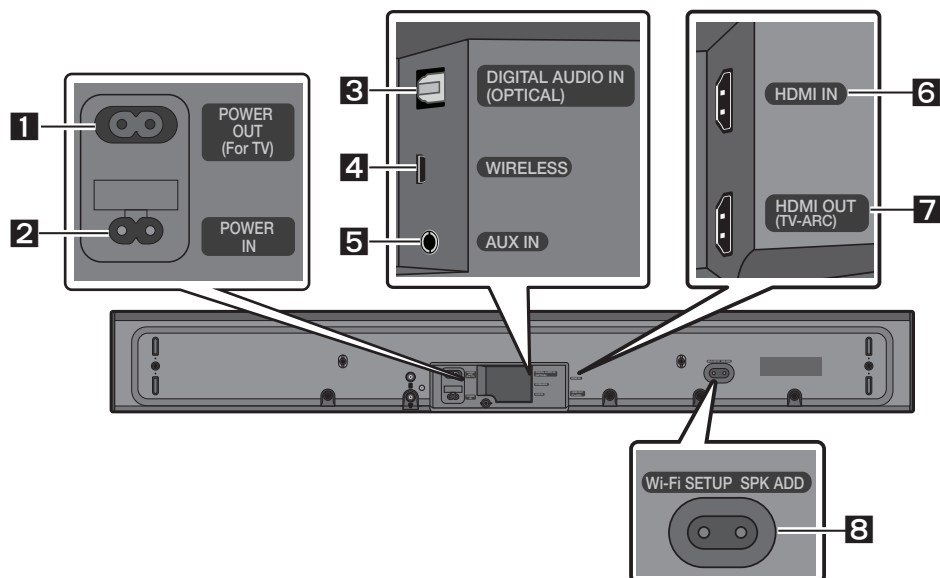

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>POWER OUT (For TV)</b><br>Connectez le cordon d'alimentation d'un téléviseur Samsung connecté à la Soundbar et fixé au mur à l'aide du kit de fixation murale (WMN300SB - non fourni).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>2</b> | <b>POWER IN</b><br>Connectez le câble d'alimentation CA de la Soundbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>3</b> | <b>DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)</b><br>Permet de connecter la sortie numérique (optique) d'un appareil externe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>4</b> | <b>WIRELESS</b><br>Fixez la clé électronique qui connecte sans fil la Soundbar aux enceintes surround et à un subwoofer. (L'enceinte surround, le subwoofer et la clé électronique sont vendus séparément.) <ul style="list-style-type: none"> <li>• La prise jack <b>WIRELESS</b> n'est pas compatible avec USB.</li> <li>• La disponibilité des subwoofers varie selon la zone. Vérifiez la disponibilité sur le site <a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>.</li> </ul> |


|          |                                                                                                                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5</b> | <b>AUX IN</b><br>Permet de connecter la sortie numérique analogique d'un appareil externe.                                                                                |
| <b>6</b> | <b>HDMI IN</b><br>Permet l'entrée de signaux numériques vidéo et audio simultanément à l'aide du câble HDMI.<br>Permet de connecter la sortie HDMI d'un appareil externe. |
| <b>7</b> | <b>HDMI OUT (TV-ARC)</b><br>Permet de connecter une prise jack HDMI (ARC) sur un téléviseur.                                                                              |
| <b>8</b> | <b>Wi-Fi SETUP / SPK ADD</b><br>Connectez à un réseau sans fil (Wi-Fi) via l'application <b>Samsung Multiroom</b> .                                                       |

- Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation d'une prise de courant murale, tirez la fiche. Ne tirez pas le câble.
- Ne branchez pas cette unité ou d'autres composants à une prise CA tant que toutes les connexions entre les composants ne sont pas terminées.


## 03 CONNEXION DE LA SOUNDBAR

### Connexion de l'alimentation électrique

- Pour plus d'informations sur l'alimentation et la consommation électriques requises, reportez-vous à l'étiquette collée sur le produit. (Étiquette : Partie inférieure de l'unité principale Soundbar)

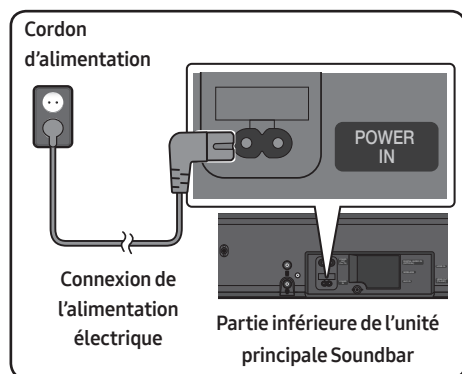

- Connectez le câble d'alimentation fourni à la prise jack **POWER IN**.

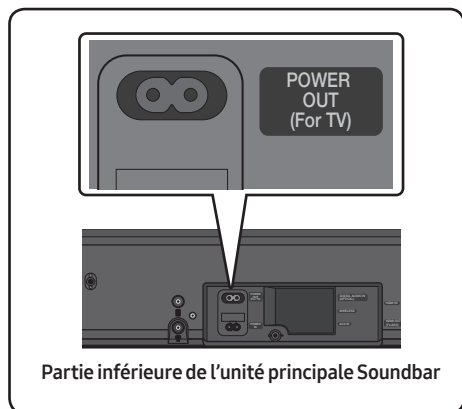

- La prise **POWER OUT** est utilisée pour fournir l'alimentation à un téléviseur Samsung fixé au mur à l'aide du kit de fixation murale (WMN300SB - non fourni).
- La prise jack **POWER OUT** peut être connectée uniquement aux téléviseurs Samsung qui utilisent un cordon d'alimentation 2 broches et consomment 400W ou moins. (Connecter la prise jack à un appareil qui consomme plus de 400 W peut endommager la Soundbar ou entraîner un dysfonctionnement.)



Pour une liste des téléviseurs Samsung compatibles avec le kit de fixation murale WMN300SB et la prise jack **POWER OUT** reportez-vous au manuel d'utilisation du kit de fixation murale WMN300SB. Vous pouvez visualiser le manuel en ligne sur le site <http://www.samsung.com/support>.


# 04 CONNEXION À VOTRE TÉLÉVISEUR

Écoutez le son du téléviseur depuis la Soundbar via des connexions câblées ou sans fil.

- Lorsque la Soundbar est connectée à un téléviseur Samsung TV sélectionné, la Soundbar peut être contrôlée à l'aide de la télécommande du téléviseur.
  - Lorsque vous utilisez un câble optique, cette fonction peut être prise en charge par les téléviseurs Samsung Smart TV 2017 qui prennent en charge le Bluetooth.
  - Cette fonction vous permet également d'utiliser le menu du téléviseur pour ajuster le champ sonore et de nombreux réglages ainsi que le volume et la coupure du son.

## Méthode 1. Connexion avec un câble

### Connexion à l'aide d'un câble optique

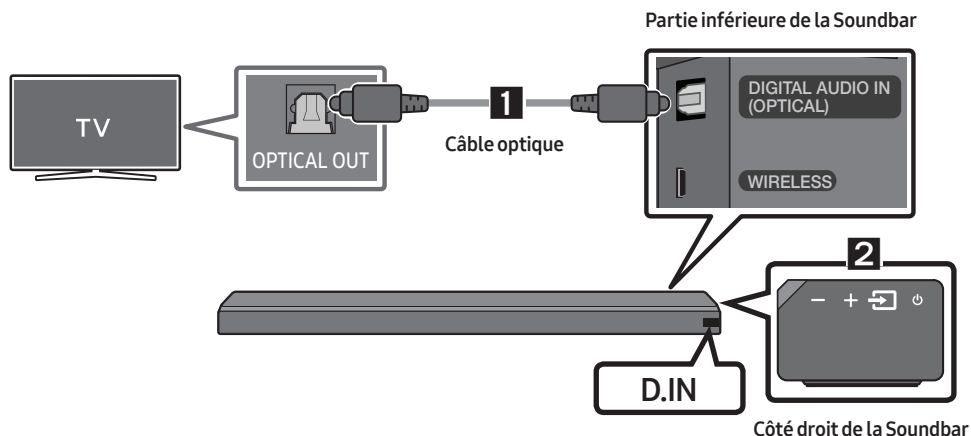

1. Raccordez la prise **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** de la Soundbar à la prise OPTICAL OUT du téléviseur à l'aide d'un câble optique numérique.
2. Appuyez sur la touche  (**Source**) sur le panneau côté droit ou la télécommande puis sélectionnez le mode «**D.IN**».

### Auto Power Link

Le Auto Power Link active la Soundbar lorsque le téléviseur est mis sous tension.


1. Raccordez la Soundbar au téléviseur à l'aide d'un câble optique numérique.
2. Appuyez sur la touche  (**Source**) sur le panneau côté droit ou la télécommande puis sélectionnez «**D.IN**».

3. Appuyez sur la touche **Gauche** de la télécommande pendant 5 secondes pour activer ou désactiver le Auto Power Link.

- Par défaut, le Auto Power Link est réglé sur ON.  
(Pour désactiver cette fonction, désactivez l'alimentation automatique à l'aide de la Soundbar.)
- Selon l'appareil connecté, il se peut que le Auto Power Link ne fonctionne pas.
- Cette fonction est disponible uniquement en mode «**D.IN**».



## Connexion d'un téléviseur à l'aide d'un câble HDMI

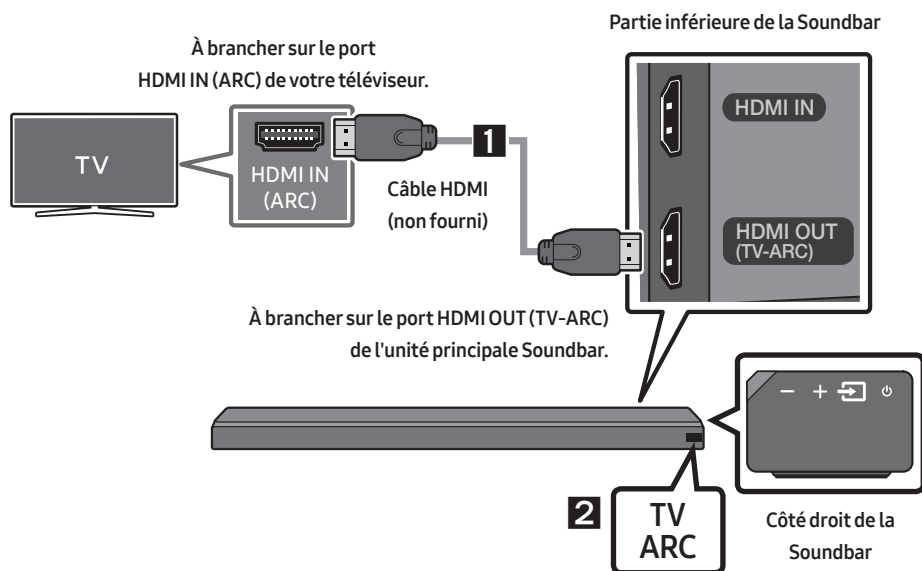

1. Avec la Soundbar et le téléviseur allumés, connectez le câble HDMI (non fourni) tel qu'illustré.
2. «**TV ARC**» apparaît sur la fenêtre d'affichage de l'unité principale Soundbar et vous pouvez entendre le son du téléviseur.
  - Si le son du téléviseur est inaudible, appuyez sur la touche (**Source**) de la télécommande ou le côté droit de la Soundbar pour passer au mode «**D.IN**». L'écran affiche successivement «**D.IN**» et «**TV ARC**», et vous pouvez entendre le son du téléviseur.
  - Si «**TV ARC**» n'apparaît pas sur la fenêtre d'affichage de l'unité principale Soundbar, vérifiez que le câble est connecté au bon port.
  - Utilisez les touches de volume sur la télécommande du téléviseur pour modifier le volume de la Soundbar.



## REMARQUES

- HDMI est une interface qui permet la transmission numérique de données vidéo et audio avec un seul connecteur.
- Si le téléviseur possède un port ARC, connectez le câble HDMI au port HDMI IN (ARC).
- Il est recommandé d'utiliser un câble HDMI sans fil si possible. Si vous utilisez un câble HDMI à fil, utilisez un câble dont le diamètre est inférieur à 14 mm.
- Anynet+ doit être allumé.
- Cette fonction n'est pas disponible si le câble HDMI ne prend pas en charge l'ARC.

## Méthode 2. Connexion sans fil

### Connexion à un téléviseur via Bluetooth

Lorsqu'un téléviseur est connecté à l'aide de Bluetooth, vous pouvez écouter le son stéréo sans tracas de câblage.

- Seul un téléviseur à la fois peut être connecté.



### Connexion initiale

1. Appuyez sur la touche  (**Source**) sur le panneau côté droit ou la télécommande puis sélectionnez «**BT**».
2. Changez «**BT**» sur «**BT PAIRING**».
  - Si «**BT READY**» apparaît, appuyez et maintenez enfoncée la touche  (**Source**) sur le panneau côté droit de la Soundbar ou sur la télécommande pendant plus de 5 secondes pour afficher «**BT PAIRING**».
3. Sélectionnez le mode Bluetooth sur le téléviseur. (Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel du téléviseur.)
4. Sélectionnez «**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**» dans la liste sur l'écran du téléviseur.  
Une Soundbar disponible est indiquée «**Need Pairing**» ou «**Paired**» dans la liste des appareils Bluetooth sur le téléviseur. Pour connecter la Soundbar, sélectionnez le message et établissez la connexion.
  - Lorsque le téléviseur est connecté, **[Nom du téléviseur]** → «**BT**» apparaît sur l'affichage avant de la Soundbar.
5. Vous pouvez maintenant entendre le son du téléviseur depuis la Soundbar.

## Si la connexion de l'appareil échoue

- Si la liste de Soundbar connectées précédemment (par ex. «[AV] Samsung Soundbar MSxxx») apparaît dans la liste, supprimez-la.
- En mode «**BT**», appuyez et maintenez enfoncée la touche  (**Source**) pendant plus de 5 secondes sur le panneau côté droit de la Soundbar ou de la télécommande pour passer au mode «**BT PAIRING**». Ensuite, sélectionnez «[AV] Samsung Soundbar MSxxx» dans la liste de recherche du téléviseur.

## Que signifient les états BT READY et BT PAIRING?

- **BT READY** : Dans ce mode, vous pouvez rechercher les téléviseurs connectés précédemment ou connecter la Soundbar à partir d'un appareil mobile connecté précédemment.
- **BT PAIRING** : Dans ce mode, vous pouvez procéder à la connexion à un nouvel appareil. (En mode «**BT**», appuyez et maintenez enfoncée la touche  (**Source**) pendant plus de 5 secondes sur le côté droit de la Soundbar ou de la télécommande.)

## REMARQUES

- Si un code PIN est demandé lors de la connexion d'un appareil Bluetooth, saisissez <0000>.
- En mode de connexion Bluetooth, la connexion Bluetooth sera perdue si la distance entre la Soundbar et l'appareil Bluetooth dépasse 10 m.
- La Soundbar s'éteint automatiquement après 5 minutes en état Prêt.
- Il se peut que la Soundbar ne puisse pas effectuer correctement la recherche Bluetooth ou la connexion dans les circonstances suivantes:
  - En cas de champ électrique puissant autour de la Soundbar.
  - En cas d'appariement simultané de plusieurs appareils Bluetooth avec la Soundbar.
  - Si l'appareil Bluetooth est éteint, non installé, ou présente un dysfonctionnement.
- Les appareils qui génèrent des ondes électromagnétiques doivent être conservés à distance de l'unité principale Soundbar - par ex. des micro-ondes, des appareils LAN sans fil, etc.

## Déconnexion de la Soundbar à partir du téléviseur

Appuyez sur la touche  (**Source**) sur le panneau côté droit ou la télécommande puis passez à n'importe quel mode sauf «**BT**».

- La déconnexion prend du temps parce que le téléviseur doit recevoir une réponse de la Soundbar. (Le temps requis peut varier selon le modèle de téléviseur.)
- Pour annuler la connexion Bluetooth automatique entre la Soundbar et le téléviseur, appuyez sur la touche **▶II (Lecture/Pause)** sur la télécommande pendant 5 secondes en mode «**BT READY**». (Commuter Activé → Désactivé)

## Connexion via Wi-Fi


### Liste de contrôle pré-connexion

1. Vérifiez que votre **Samsung Smart TV est un modèle sorti après 2014**. La fonction est compatible uniquement avec les téléviseurs Samsung Smart TV sortis après 2014.
2. Assurez-vous que votre **Routeur sans fil (Wi-Fi)** est prêt et fonctionne.
3. Assurez-vous que le **téléviseur est connecté au routeur sans fil (votre réseau Wi-Fi)**.




### Étape 1 : Connexion de la Soundbar au Wi-Fi

1. Appuyez sur la touche  (**Source**) à droite de la Soundbar ou sur la télécommande pour sélectionner le mode «**WIFI**».
  - Lorsque vous utilisez un téléviseur Samsung TV sélectionné (Téléviseurs Samsung smart TV 2016 ou 2017 qui prennent en charge le Bluetooth)
    - Si vous sélectionnez le mode «**WIFI**» lorsque le téléviseur est allumé, l'écran du téléviseur affiche une fenêtre contextuelle donnant des instructions sur comment connecter automatiquement la Soundbar à un routeur sans fil (Wi-Fi). Reportez-vous aux instructions dans la fenêtre contextuelle du téléviseur.

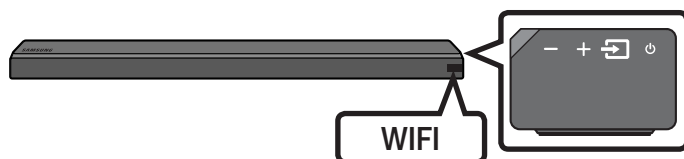

2. Connectez votre appareil mobile (smartphone, tablette etc.) au réseau Wi-Fi auquel le téléviseur est connecté.
3. Installez et lancez l'application **Samsung Multiroom** sur votre appareil mobile (smartphone, tablette etc.).

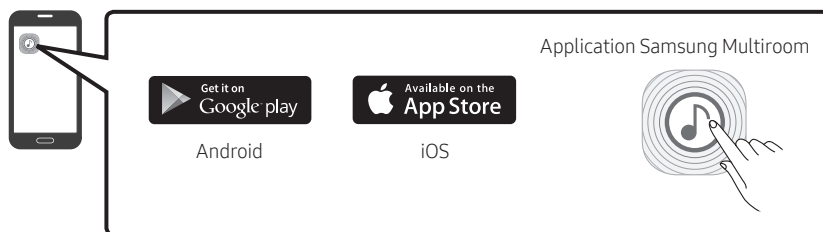

4. Suivez les instructions dans l'écran des applications sur l'appareil mobile pour connecter la Soundbar à votre réseau Wi-Fi.

## Étape 2 : Configuration des réglages sur le téléviseur

- Si le téléviseur est déconnecté du réseau sans fil après avoir modifié la source d'entrée de la Soundbar, utilisez le menu du téléviseur pour reconnecter le téléviseur au réseau.

### Pour les téléviseurs sortis en 2017

1. Menu Accueil → Paramètres (⚙️) → Son → Sortie son → Sélectionnez [AV] Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. Le son de votre téléviseur est diffusé par la Soundbar.

### Pour les téléviseurs sortis en 2016


1. Menu Accueil → Paramètres (⚙️) → Son → Sortie son → Sélectionnez [AV] Samsung Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. Le son de votre téléviseur est diffusé par la Soundbar.

### Pour les téléviseurs sortis en 2015

1. Menu Accueil → Son → Liste des haut-parleurs → Sélectionnez [AV] Samsung Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. Le son de votre téléviseur est diffusé par la Soundbar.

### Pour les téléviseurs sortis en 2014

1. Menu Accueil → Son → Paramètres haut-parleur → Sélectionnez **Multiroom Link - Paramètres** → **Soundbar+Surround**.
2. Depuis la position de la Soundbar, sélectionnez «[AV] Samsung Soundbar MSxxx» puis «OK».
3. Menu Accueil → Son → Paramètres haut-parleur → Sélectionnez **Sortie son TV** → **Multiroom Link**

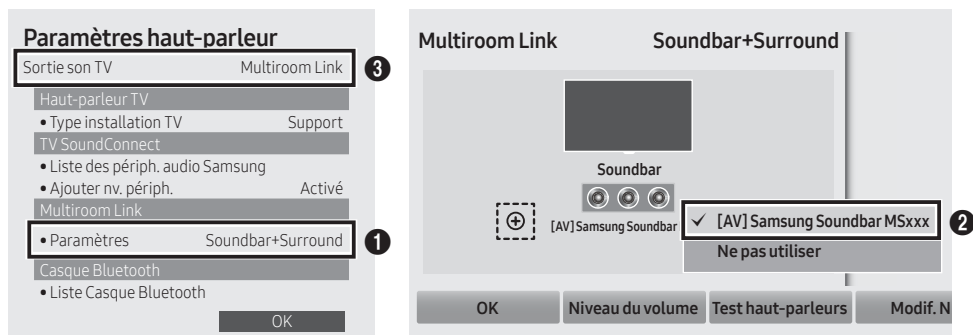

4. Le son de votre téléviseur est diffusé par la Soundbar.


## REMARQUES

- Le téléviseur et la Soundbar doivent être connectés au même réseau sans fil (Wi-Fi).
- Si votre réseau sans fil (Wi-Fi) utilise un canal DFS, vous ne pourrez pas établir de connexion Wi-Fi entre le téléviseur et la Soundbar. Contactez votre fournisseur de service Internet pour plus de détails.
- Si la connexion Wi-Fi 5 GHz n'est pas bonne, utilisez la bande passante de 2,4 GHz.

## 05 CONNEXION À UN APPAREIL EXTERNE

Raccordez un appareil externe via un réseau câblé ou sans fil pour écouter le son de l'appareil externe via la Soundbar.

### Connexion à l'aide d'un câble audio Optique ou Analogique (AUX)

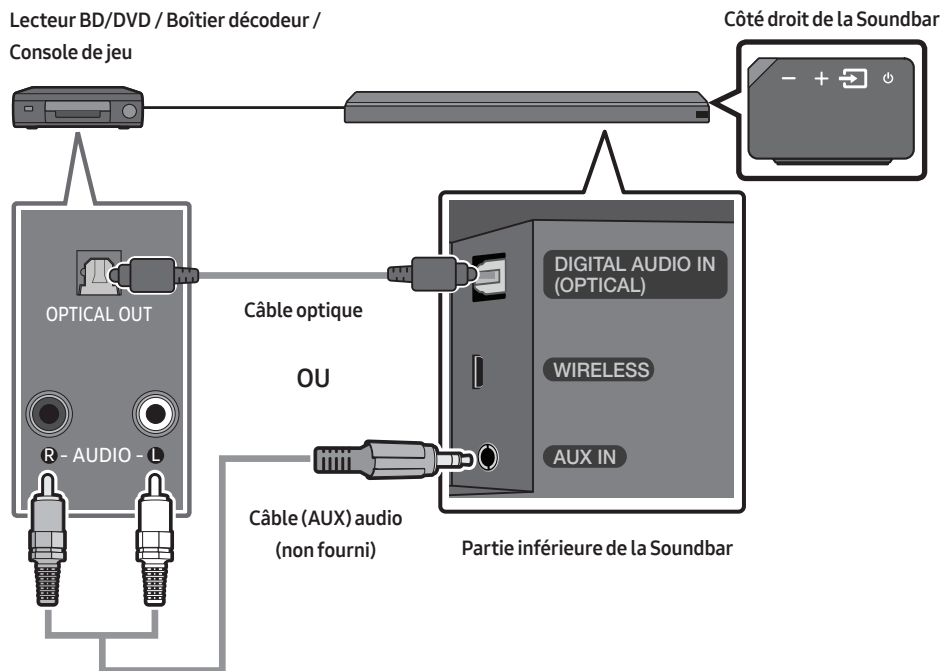

#### Câble optique


- 1 Raccordez **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** de l'unité principale à la prise OPTICAL OUT de l'appareil source à l'aide d'un câble optique numérique.
- 2 Sélectionnez le mode «**D.IN**» en appuyant sur la touche  (**Source**) sur le panneau côté droit ou sur la télécommande.

OU

#### Câble (AUX) audio

- 1 Raccordez **AUX IN** (Audio) de l'unité principale à la prise AUDIO OUT de l'appareil source à l'aide d'un câble audio.
- 2 Sélectionnez le mode «**AUX**» en appuyant sur la touche  (**Source**) sur le panneau côté droit ou sur la télécommande.

## Connexion à l'aide d'un câble HDMI

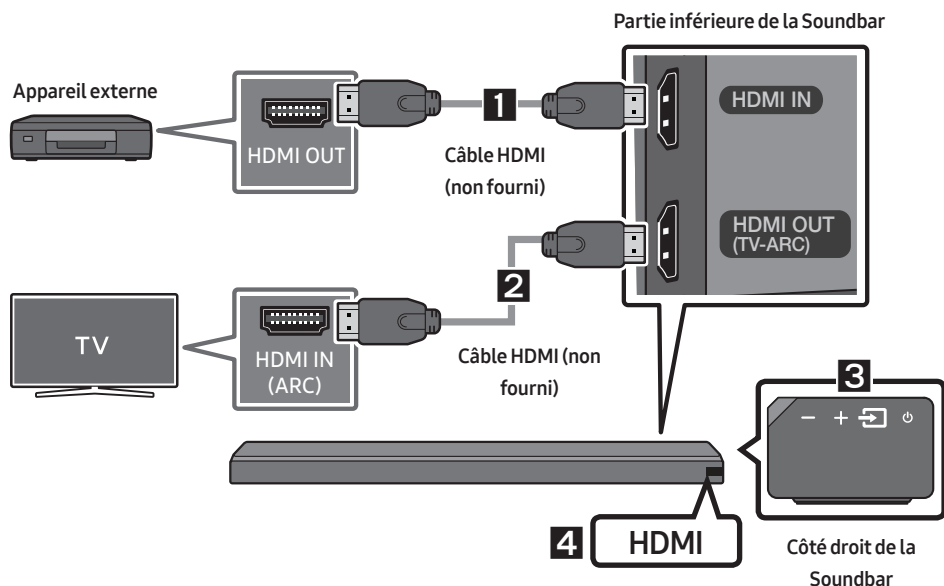

1. Raccordez un câble HDMI (non fourni) de la prise **HDMI IN** au dos du produit à la prise HDMI OUT de votre appareil numérique.
2. Raccordez un câble HDMI (non fourni) de la prise **HDMI OUT (TV-ARC)** au dos du produit à la prise HDMI IN de votre téléviseur.
3. Appuyez sur la touche  (**Source**) sur le panneau côté droit ou la télécommande puis sélectionnez «HDMI».
4. Le mode «HDMI» s'affiche sur le panneau d'affichage de la Soundbar et vous pouvez entendre le son.

# 06 CONNEXION À UN APPAREIL MOBILE

## Méthode 1. Connexion via Bluetooth

Lorsqu'un appareil est connecté à l'aide de Bluetooth, vous pouvez écouter le son stéréo sans tracas de câblage.

- Vous ne pouvez pas connecter plus d'un appareil Bluetooth en même temps.



Appareil Bluetooth

### Connexion initiale

1. Appuyez sur la touche  (**Source**) sur le panneau côté droit ou la télécommande puis sélectionnez «**BT**».
2. Changez «**BT**» sur «**BT PAIRING**».
  - Si «**BT READY**» apparaît, appuyez et maintenez enfoncée la touche  (**Source**) sur le panneau côté droit de la Soundbar ou sur la télécommande pendant plus de 5 secondes pour afficher «**BT PAIRING**».
3. Sélectionnez «**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**» dans la liste.
  - Lorsqu'une Soundbar est connectée à l'appareil Bluetooth, **[Nom de l'appareil Bluetooth]** → «**BT**» apparaît sur l'affichage avant.
4. Lisez des fichiers musicaux à partir de l'appareil, connecté via Bluetooth, via la Soundbar.

### Si la connexion de l'appareil échoue

- Si la liste de Soundbar connectées précédemment (par ex. «**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**» apparaît dans la liste, supprimez-la.
- En mode «**BT**», appuyez et maintenez enfoncée la touche  (**Source**) pendant plus de 5 secondes sur le panneau côté droit de la Soundbar ou de la télécommande pour passer au mode «**BT PAIRING**». Ensuite, sélectionnez «**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**» dans la liste de recherche d'appareil Bluetooth.

## Que signifient les états BT READY et BT PAIRING?

- **BT READY** : Dans ce mode, vous pouvez rechercher les téléviseurs connectés précédemment ou connecter la Soundbar à partir d'un appareil mobile connecté précédemment.
- **BT PAIRING** : Dans ce mode, vous pouvez connecter un nouvel appareil. (En mode «**BT**», appuyez et maintenez enfoncée la touche  (**Source**) pendant plus de 5 secondes sur le côté droit de la Soundbar ou de la télécommande.)

## REMARQUES

- Si un code PIN est demandé lors de la connexion d'un appareil Bluetooth, saisissez <0000>.
- En mode de connexion Bluetooth, la connexion Bluetooth sera perdue si la distance entre la Soundbar et l'appareil Bluetooth dépasse 10 m.
- La Soundbar s'éteint automatiquement après 5 minutes en état Prêt.
- Il se peut que la Soundbar ne puisse pas effectuer correctement la recherche Bluetooth ou la connexion dans les circonstances suivantes:
  - En cas de champ électrique puissant autour de la Soundbar.
  - En cas d'appariement simultané de plusieurs appareils Bluetooth avec la Soundbar.
  - Si l'appareil Bluetooth est éteint, non installé, ou présente un dysfonctionnement.
- Les appareils qui génèrent des ondes électromagnétiques doivent être conservés à distance de l'unité principale Soundbar - par ex. des micro-ondes, des appareils LAN sans fil, etc.
- Le Soundbar prend en charge les données SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Effectuez uniquement la connexion à un périphérique Bluetooth qui prend en charge la fonction A2DP (AV).
- Vous ne pouvez pas connecter le Soundbar à un périphérique Bluetooth qui prend en charge uniquement la fonction HF (Mains libres).
- Lorsque vous avez apparié la barre audio à un périphérique Bluetooth, sélectionner «**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**» parmi la liste des périphériques connectés à ce périphérique placera automatiquement la barre audio en mode «**BT**».
  - Disponible uniquement si le Soundbar est listé dans les périphériques appariés du périphérique Bluetooth. (Le périphérique Bluetooth et le Soundbar doivent être appariés au préalable au moins une fois.)
- Le Soundbar apparaîtra dans la liste des périphériques recherchés du périphérique Bluetooth uniquement lorsque le Soundbar affiche «**BT READY**».
- La Soundbar ne peut pas être appariée à un autre appareil Bluetooth lorsque la fonction Bluetooth est utilisée.



## Déconnexion de l'appareil Bluetooth d'une Soundbar

Vous pouvez déconnecter le périphérique Bluetooth du système Soundbar. Pour les instructions, reportez-vous au manuel d'utilisation de ce périphérique.

- Le système Soundbar sera déconnecté.
- Lorsque la Soundbar est déconnectée de l'appareil Bluetooth, la Soundbar affichera «**BT DISCONNECTED**» sur l'affichage avant.

## Déconnexion de la Soundbar à partir de l'appareil Bluetooth

Appuyez sur la touche  (**Source**) sur le panneau côté droit ou la télécommande puis passez à n'importe quel mode sauf «**BT**».

- La déconnexion prend du temps parce que l'appareil Bluetooth doit recevoir une réponse de la Soundbar. (La durée de déconnexion peut varier selon l'appareil Bluetooth)
- Lorsque la Soundbar est déconnectée de l'appareil Bluetooth, la Soundbar affichera «**BT DISCONNECTED**» sur l'affichage avant.

### REMARQUES

- En mode Bluetooth, la connexion sera perdue si la distance entre le système Soundbar et le périphérique Bluetooth dépasse 10 m.
- Le système Soundbar s'éteint après 5 minutes en état Prêt.

### À propos du Bluetooth

Le système Bluetooth est une technologie qui permet de connecter facilement entre eux des périphériques compatibles Bluetooth à l'aide d'une liaison sans fil courte distance.

- Ce périphérique Bluetooth peut générer du bruit ou créer des dysfonctionnements en fonction des conditions d'utilisation lorsque:
  - Une partie du corps de l'appareil est en contact avec le système de réception/transmission du périphérique Bluetooth ou du système Soundbar.
  - Il est soumis à des variations électriques provenant d'obstructions provoquées par un mur, un coin ou des cloisonnements de bureaux.
  - Il est exposé à des interférences électriques provenant d'appareils utilisant la même bande de fréquences (exemple : équipements médicaux, fours à micro-ondes et réseaux LAN sans fil).
- Associer le système Soundbar et le périphérique Bluetooth tout en maintenant une faible distance.
- Plus la distance est grande entre l'Soundbar et le périphérique Bluetooth, plus la qualité de la transmission se dégrade. Si la distance excède la plage opérationnelle Bluetooth, la connexion est perdue.
- Dans les zones où la réception est faible, la connexion Bluetooth peut ne pas fonctionner correctement.
- La connexion Bluetooth ne fonctionne que lorsqu'elle est proche de l'appareil. La connexion s'interrompt automatiquement lorsque cette plage est dépassée. Même si la distance est respectée, il est possible que la qualité sonore soit détériorée par des obstacles (ex. : murs, portes).
- Cet appareil sans fil peut causer des interférences électriques lors de son fonctionnement.


## Méthode 2. Connexion via Wi-Fi (Réseau sans fil)

- Connectez une seule Soundbar au Wi-Fi pour accéder à de nombreux services de musique en streaming et radio par Internet. Connectez plusieurs Soundbars au Wi-Fi pour utiliser le mode lecture groupée ou son stéréo.
- Pour connecter une Soundbar à un appareil mobile via un réseau sans fil (Wi-Fi), l'application **Samsung Multiroom** est nécessaire.




### Connexion initiale

1. Appuyez sur la touche  (**Source**) à droite de la Soundbar ou sur la télécommande pour sélectionner le mode «WIFI».

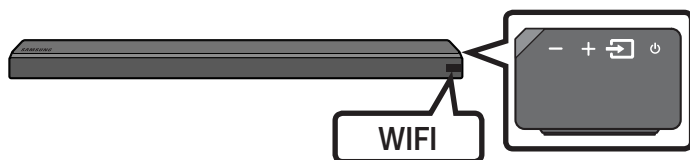


2. Installez et lancez l'application **Samsung Multiroom** sur votre appareil mobile (par ex., smartphone ou tablette).

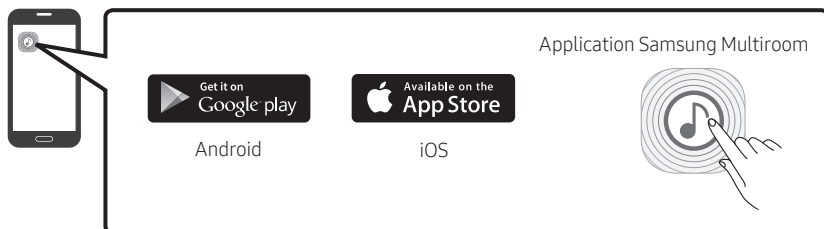


3. Suivez les instructions dans l'écran des applications sur l'appareil mobile pour connecter la Soundbar à votre Wi-Fi.

## Installation d'une Soundbar supplémentaire alors que les enceintes sans fil Samsung sont déjà utilisées

1. Sur l'écran Accueil de l'application **Samsung Multiroom**, sélectionnez **Paramètres** (⚙️) en haut, et puis sélectionnez «**Add Speaker**».

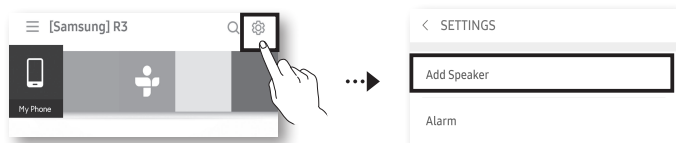

2. Pour connecter la Soundbar aux **2 enceintes sans fil Samsung** et configurer un système audio surround, suivez les étapes indiquées ci-dessous. (Vous ne pouvez pas configurer un système audio surround en utilisant un appareil audio et une Soundbar.)
  - 1 Touchez ≡ pour vous rendre sur la liste de toutes les enceintes.
  - 2 Touchez ⋮ à droite du nom de modèle de la Soundbar.
  - 3 Touchez **Surround Setup**. Sélectionnez **Done** après avoir déplacé les enceintes à l'endroit souhaité.
  - 4 La connexion surround est terminée.

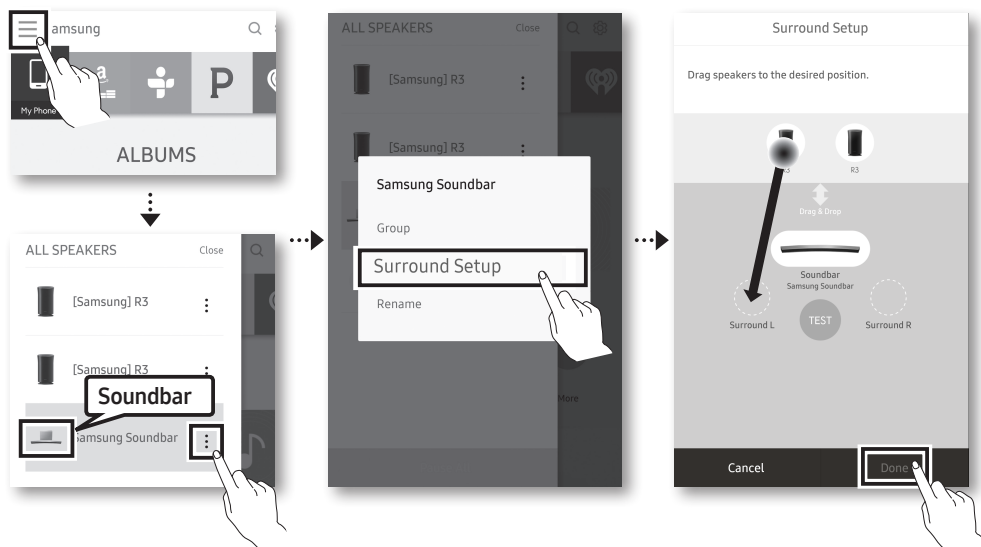


### REMARQUE

- Pour connecter un SWA-9000S supplémentaire (non fourni), déconnectez les enceintes sans fil Samsung de la Soundbar pour désactiver le système audio surround. (Si vous connectez les enceintes surround sans déconnecter le SWA-9000S, le son est diffusé par l'enceinte sans fil Samsung et l'enceinte surround.)


# 07 UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

## Comment utiliser la télécommande

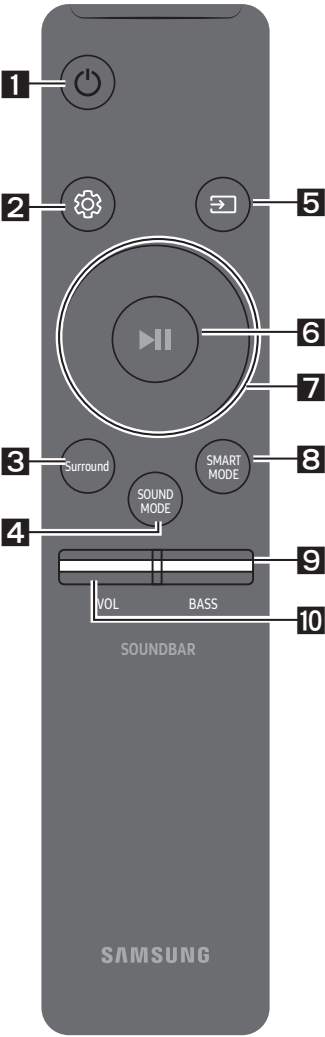


|   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <br>Alimentation    | Allume et éteint la Soundbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2 | <br>Commande sonore | <p>Vous pouvez sélectionner parmi <b>TREBLE</b>, <b>SYNC</b>, <b>REAR LEVEL</b>, ou <b>REAR SPEAKER ON/OFF</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pour ajuster le volume <b>TREBLE</b>, sélectionnez la commande audio <b>TREBLE</b>, puis utilisez les touches <b>Haut/Bas</b> pour ajuster le volume dans la plage de -6 à +6.</li><li>• Appuyez sur le bouton  (<b>Commande sonore</b>) pendant environ 5 secondes pour régler le son pour chaque bande de fréquences. Vous pouvez sélectionner parmi 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 KHz, 2,5 KHz, 5 KHz et 10 KHz (<b>Gauche/Droite</b>) et chaque réglage peut être défini entre -6 ~ +6 (<b>Haut/Bas</b>).</li><li>• Si l'image et le son ne sont pas synchronisés entre votre téléviseur et la Soundbar, sélectionnez <b>SYNC</b> dans la commande audio, puis réglez le décalage audio, de 0 à 300 millisecondes, à l'aide des touches <b>Haut/Bas</b>.</li><li>• Si les enceintes non fournies sont connectées, sélectionnez <b>REAR LEVEL</b> et utilisez les touches <b>Haut/Bas</b> pour ajuster le volume dans la plage de -6 à +6. La fonction <b>REAR SPEAKER</b> peut être <b>ON/OFF</b> en utilisant les touches <b>Haut/Bas</b>.</li><li>• La synchronisation audio n'est prise en charge que par certaines fonctions.</li></ul> |

|   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | <br><b>Surround</b>                                | <p>La fonction de son surround renforce l'étendue du son et lui donne une plus grande sensation d'espace.</p> <p>Les modes ON et OFF alternent à chaque pression de cette touche.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ON</b> : Diffuse du son à travers toutes les enceintes.</li> <li>• <b>OFF</b> : Vous pouvez entendre le son d'un canal source original depuis plusieurs enceintes.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4 | <br><b>SOUND MODE</b>                             | <p>Vous pouvez sélectionner l'effet sonore souhaité en choisissant parmi <b>STANDARD</b>, <b>MUSIC</b>, <b>CLEAR VOICE</b>, <b>SPORTS</b>, ou <b>MOVIE</b>.</p> <p>Sélectionnez le mode « <b>STANDARD</b> » si vous voulez profiter du son d'origine.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DRC (Dynamic Range Control)</b><br/>           Vous permet d'effectuer une commande de plage dynamique des pistes Dolby Digital. Si vous appuyez et maintenez enfoncée la touche <b>SOUND MODE</b> pendant le mode de veille, le DRC (Dynamic Range Control) s'active ou se désactive. Avec la fonction DRC activée, le bruit est réduit. (Le son peut être déformé.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5 | <br><b>Source</b>                                 | <p>Appuyez pour sélectionner une source connectée à la Soundbar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mode BT PAIRING</b><br/>           Pour activer le mode «<b>BT PAIRING</b>» en mode «<b>BT</b>», appuyez et maintenez enfoncée la touche  (<b>Source</b>) pendant plus de 5 secondes. Reportez-vous à la page 15 pour les détails.</li> <li>• <b>Fonction Auto Power Down</b><br/>           L'appareil s'éteint automatiquement dans les situations suivantes.           <ul style="list-style-type: none"> <li>– Mode <b>D.IN / WIFI / BT</b> : S'il n'y a pas de signal audio pendant 5 minutes.</li> <li>– Mode <b>HDMI</b> : S'il n'y a pas de signal audio pendant 15 minutes.</li> <li>– Mode <b>AUX</b> :               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Si le câble audio (AUX) est déconnecté pendant 5 minutes.</li> <li>– Si aucune TOUCHE n'est activée pendant 8 heures lorsque le câble (AUX) est connecté. (La fonction Mise hors tension automatique peut être désactivée uniquement dans ce cas.)</li> <li>– Pour désactiver la fonction Mise hors tension automatique, en mode «<b>AUX</b>», appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes. «<b>ON-AUTO POWER DOWN</b>» / «<b>OFF-AUTO POWER DOWN</b>» s'affiche à l'écran.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> |
| 6 | <br><b>Lecture / Pause</b><br><b>(BT/Wi-Fi)</b> | <p>Appuyez sur la touche  pour mettre le fichier musical temporairement en pause. Si vous appuyez à nouveau sur la touche, le fichier musical est lu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
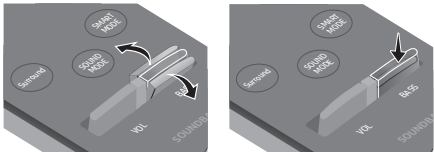
|                 |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>7</b></p> |  <p>Haut/Bas/<br/>Gauche/<br/>Droite</p> |  <p>Appuyez sur les zones indiquées pour sélectionner Haut/Bas/<br/>Gauche/Droite.</p> <p>Appuyez sur Haut/Bas/Gauche/Droite sur la touche pour sélectionner ou paramétrer les fonctions.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Répétition</b><br/>Pour utiliser la fonction de répétition, appuyez sur la touche <b>Haut</b>.</li> <li>• <b>Saut de fichier musical</b><br/>Appuyez sur la touche <b>Droite</b> pour sélectionner le fichier musical suivant.<br/>Appuyez sur la touche <b>Gauche</b> pour sélectionner le fichier musical précédent.</li> <li>• <b>Anynet+ / Auto Power Link</b><br/>Vous pouvez activer ou désactiver Anynet+ et le Auto Power Link.<br/>Les fonctions Anynet+ et de Auto Power Link sont contrôlées respectivement par les touches <b>Droite</b> et <b>Gauche</b>. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Anynet+ : Si la Soundbar est connectée à un téléviseur Samsung via un câble HDMI, vous pouvez contrôler votre Soundbar avec une télécommande de téléviseur Samsung. Appuyez sur la touche <b>Droite</b> et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes pour ON ou OFF Anynet+.</li> <li>– Auto Power Link : Si la Soundbar est connectée au téléviseur par un câble optique numérique, la Soundbar peut s'allumer automatiquement lors de la mise sous tension de votre téléviseur. Appuyez et maintenez enfoncée la touche <b>Gauche</b> pendant environ 5 secondes pour basculer le Auto Power Link sur ON et OFF.</li> <li>– Par défaut, Anynet+ / Auto Power Link sont réglés sur ON.</li> </ul> </li> </ul> |
| <p><b>8</b></p> |  <p>SMART MODE</p>                      | <p>Optimise automatiquement les effets sonores et les adapte à la scène en cours de lecture.</p> <p>À chaque pression de la touche, le mode commute sur activé ou désactivé.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>9</b></p> |  <p>BASS</p>                          |  <p>Appuyez sur les touches haut ou bas pour ajuster le volume BASS dans la plage de -6 à +6. Pour régler le niveau de volume BASS sur 0, appuyez sur la touche.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsqu'un subwoofer (non fourni) est connecté, la touche BASS passe à la touche du subwoofer. Appuyez sur les touches haut ou bas pour régler le volume du subwoofer soit sur -12 soit de -6 à +6. Pour régler le niveau de volume du subwoofer sur 0, appuyez sur la touche.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



VOL

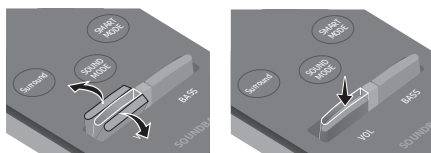

Appuyez sur les touches haut ou bas pour régler le volume.

- **Coupure de son**

Appuyez sur la touche **VOL** pour couper le son. Appuyez de nouveau sur cette touche pour activer le son.

## Réglage du volume de la Soundbar avec une télécommande de téléviseur

Utilisez le menu du téléviseur pour régler l'enceinte TV d'un téléviseur Samsung sur les enceintes externes. (Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisateur du téléviseur.)

- Après avoir installé la Soundbar, vous pouvez régler le volume de la Soundbar à l'aide de la télécommande IR fournie avec le téléviseur Samsung. (Si vous ne voulez pas utiliser cette fonction, une fois la Soundbar activée, appuyez et maintenez enfoncée la touche **Surround** pendant 5 secondes. «OFF-TV REMOTE» apparaît sur l'affichage de la Soundbar et la fonction se désactive.) Pour régler le volume en utilisant uniquement la télécommande du téléviseur Samsung, appuyez et maintenez enfoncée la touche **Surround** pendant plus de 5 secondes jusqu'à ce que «SAMSUNG-TV REMOTE» apparaisse sur l'affichage de la Soundbar.
  - Chaque fois que la touche **Surround** est enfoncée pendant 5 secondes, le mode commute dans l'ordre suivant: «SAMSUNG-TV REMOTE» (Mode par défaut) → «OFF-TV REMOTE» → «ALL-TV REMOTE».
- Pour régler le volume de la Soundbar avec la télécommande fournie avec un téléviseur d'un fabricant tiers, allumez la Soundbar, appuyez et maintenez enfoncée la touche **Surround** pendant 5 secondes («OFF-TV REMOTE» apparaît sur l'écran de la Soundbar), relâchez la touche **Surround**, puis appuyez et maintenez à nouveau enfoncée la touche **Surround** pendant plus de 5 secondes. (Le message «ALL-TV REMOTE» s'affiche sur l'écran de la Soundbar.)
  - La disponibilité de cette fonction dépend de la télécommande.
  - Fabricants prenant en charge cette fonction:  
VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA

# Utilisation des touches dissimulées

| Touche dissimulée                                                                                   |                                                        | Page de référence |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| Touche de télécommande                                                                              | Fonction                                               |                   |
| Surround                                                                                            | Télécommande de votre téléviseur<br>Activer/Désactiver | Page 23           |
|  (Source)          | Appariement BT                                         | Page 15           |
| ▶   (Lecture / Pause)                                                                               | Auto Power Down Activer/Désactiver<br>(Mode AUX)       | Page 21           |
| Gauche                                                                                              | Auto Power Link ON/OFF                                 | Page 7            |
| Droite                                                                                              | Anynet+ ON/OFF                                         | Page 22           |
|  (Commande sonore) | EQ bande 7                                             | Page 20           |
| SOUND MODE                                                                                          | DRC ON/OFF (Veille)                                    | Page 21           |

# Spécifications de sortie pour les différents modes d'effets sonores

| Effet                                                                                             |             | Entrée     | Sortie                                   |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                   |             |            | Sans kit d'enceintes arrière<br>sans fil | Avec kit d'enceintes arrière<br>sans fil |
| <br>Surround     | ON          | 2.0 canaux | 2.0 canaux                               | 4.0 canaux                               |
|                                                                                                   |             | 5.1 canaux | 3.0 canaux                               | 5.0 canaux                               |
| <br>SOUND MODE | STANDARD    | 2.0 canaux | 2.0 canaux                               | 4.0 canaux                               |
|                                                                                                   |             | 5.1 canaux | 3.0 canaux                               | 5.0 canaux                               |
|                                                                                                   | MUSIC       | 2.0 canaux | 2.0 canaux                               | 2.0 canaux                               |
|                                                                                                   |             | 5.1 canaux | 3.0 canaux                               | 5.0 canaux                               |
|                                                                                                   | CLEAR VOICE | 2.0 canaux | 3.0 canaux                               | 5.0 canaux                               |
|                                                                                                   |             | 5.1 canaux | 3.0 canaux                               | 5.0 canaux                               |
|                                                                                                   | SPORTS      | 2.0 canaux | 3.0 canaux                               | 5.0 canaux                               |
|                                                                                                   |             | 5.1 canaux | 3.0 canaux                               | 5.0 canaux                               |
|                                                                                                   | MOVIE       | 2.0 canaux | 3.0 canaux                               | 5.0 canaux                               |
|                                                                                                   |             | 5.1 canaux | 3.0 canaux                               | 5.0 canaux                               |

- Le kit d'enceintes arrière sans fil Samsung peut être acheté séparément. Pour acheter un kit, contactez le vendeur chez qui vous avez acheté la Soundbar.




# 08 INSTALLATION DU SUPPORT MURAL


## Précautions d'installation

- Installez sur un mur vertical uniquement.
- N'installez pas dans un endroit à température élevée ou humide.
- Vérifiez si le mur est suffisamment robuste pour supporter le poids du produit. Sinon, renforcez le mur ou choisissez un autre point d'installation.
- Achetez et utilisez les vis de fixation ou les ancrages appropriés pour le type de mur dont vous disposez (plaque de plâtre, plaque métallique, bois, etc.). Si possible, fixez les vis portantes dans les poteaux.
- Achetez les vis de support mural selon le type et l'épaisseur du mur sur lequel vous souhaitez monter la Soundbar.
  - Diamètre: M5
  - Longueur: 35 mm ou plus recommandés.
- Connectez les câbles depuis l'unité aux appareils externes avant d'installer la Soundbar sur le mur.
- Assurez-vous que l'unité est éteinte et débranchée avant de l'installer. Sinon, cela pourrait provoquer un choc électrique.

## Composants de fixation au mur



Guide de fixation murale

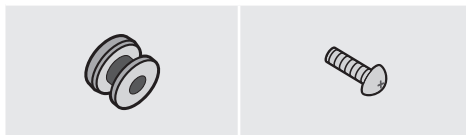


Vis de fixation  
(2 pièces)

Vis (2 pièces)




Support de fixation murale (2 pièces)

1. Placez le **Guide de fixation murale** contre le mur.
  - Le **Guide de fixation murale** doit être de niveau.
  - Si votre téléviseur est monté sur le mur, installez la Soundbar à au moins 5 cm sous le téléviseur.

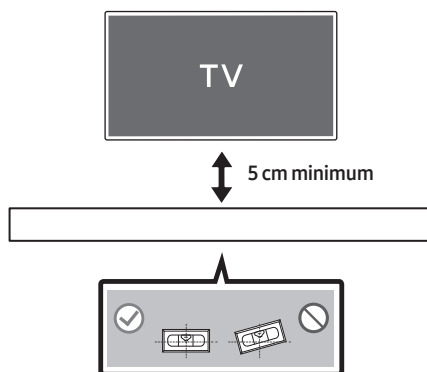


2. Alignez la **Ligne centrale** du modèle papier et le centre de votre téléviseur (si vous fixez la Soundbar sous votre téléviseur), puis fixez le **Guide de fixation murale** au mur avec du ruban adhésif.

- Si vous ne fixez pas la Soundbar sous un téléviseur, placez la **Ligne centrale** au centre de la zone d'installation.

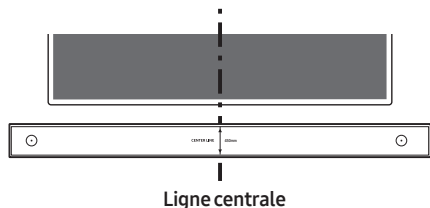


3. Utilisez un objet pointu, tel qu'un stylo ou un crayon, pour marquer les positions des trous, puis retirez le **Guide de fixation murale**.

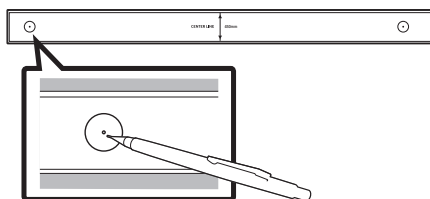


4. À l'aide d'une mèche appropriée, faites un trou dans le mur au niveau de chaque marque.
- Si les marques ne correspondent pas aux positions des poteaux muraux, veillez à insérer les ancrages ou les chevilles Molly appropriées dans les trous avant d'insérer les vis portantes. Si vous utilisez des ancrages ou des chevilles Molly, pensez à percer des trous suffisamment larges pour les accueillir.

5. Enfoncez une vis (non fournie) dans chaque **Vis de fixation**, puis vissez fermement chaque vis dans un trou pour vis portante.

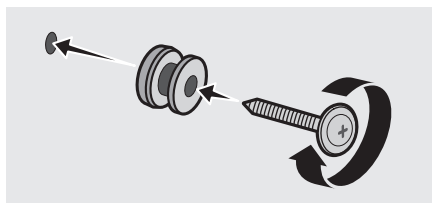


6. Installez les **Support de fixation murale** sur la partie inférieure de la Soundbar, en veillant à les positionner correctement, en utilisant 2 **Vis**.

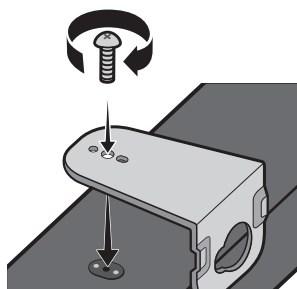


- Lors de l'assemblage, veillez à ce que l'accroche des **Support de fixation murale** se trouve sur l'arrière de la Soundbar.

Arrière de la Soundbar

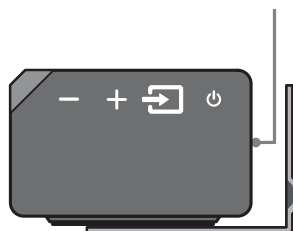


Extrémité droite de la Soundbar

7. Installez la Soundbar, sur laquelle sont fixés les **Supports de fixation murale**, en accrochant les **Supports de fixation murale** sur les **Vis de fixation** sur le mur.

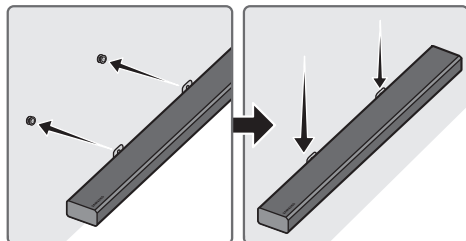


8. Faites glisser la Soundbar vers le bas, comme indiqué ci-dessous, afin que les **Support de fixation murale** reposent de manière sûre sur les **Vis de fixation**.

- Insérez les **Vis de fixation** dans la partie large (inférieure) des **Support de fixation murale**, puis faites glisser les **Support de fixation murale** vers le bas afin que les **Support de fixation murale** reposent de manière sûre sur les **Vis de fixation**.

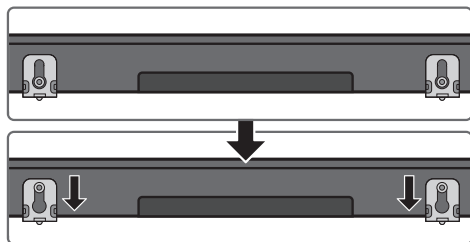


## Montage du porte-câble

Comme illustré sur l'image, utilisez la **Vis** fournie pour fixer le **Porte-câble** à la Soundbar, puis utilisez le **Porte-câble** pour organiser les câbles.

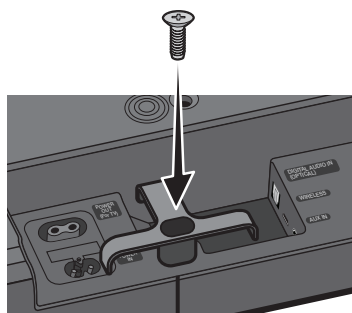



Porte-câble

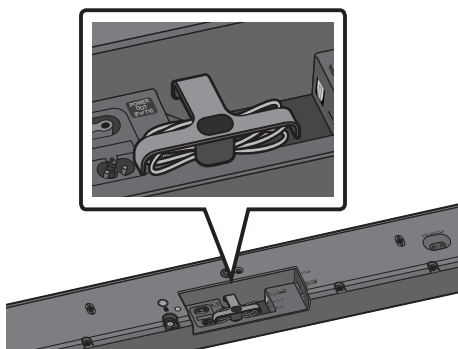

## Installation du pied de support

Si vous ne fixez pas la Soundbar au mur, utilisez les 2 vis fournies pour fixer les 2 **Pied de support** sur la partie inférieure de la Soundbar comme indiqué ci-dessous.

- Notez que les socles de certains téléviseurs Samsung sont conçus pour immobiliser la Soundbar à un endroit. Pour terminer l'installation de la Soundbar, placez les **Pied de support** de la Soundbar sur les pieds du socle.

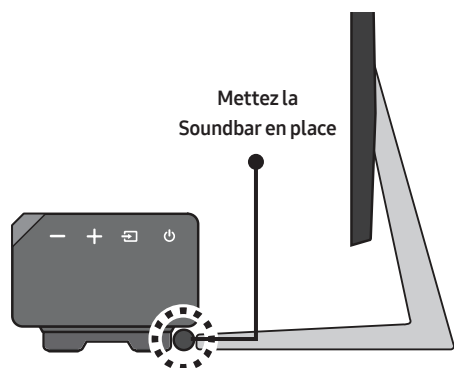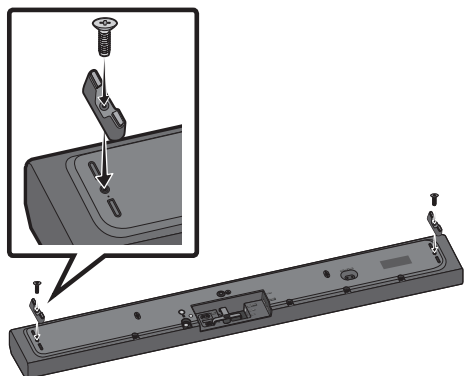

## 09 MISE À JOUR DU LOGICIEL

Lorsque la Soundbar est connectée à Internet, les mises à jour de logiciel sont automatiques si la Soundbar est éteinte.

- Pour utiliser la fonction de mise à jour automatique, la Soundbar doit être connectée à Internet. La connexion Wi-Fi à la Soundbar prendra fin si le cordon d'alimentation est débranché ou si l'alimentation électrique est coupée. Si l'alimentation électrique est coupée sur la Soundbar, rebranchez-la.

# 10 DÉPANNAGE

Avant de contacter l'assistance, veuillez lire ce qui suit.

## L'unité ne s'allume pas.

**Le cordon d'alimentation est-il branché dans la prise murale ?**

→ Branchez la fiche secteur sur la prise.

## Une fonction ne répond pas lorsque la touche est enfoncée.

**De l'électricité statique est-elle présente dans l'air ?**

→ Débranchez la fiche secteur et rebranchez-la.

## Des distorsions sonores se font entendre en mode BT.

→ Consultez les sections sur la connexion Bluetooth aux pages 9 et 15.

## Aucun son n'est produit.

**La fonction de coupure du son est-elle activée ?**

→ Appuyez sur la touche **VOL** pour annuler cette fonction.

**Le volume est-il réglé à son minimum ?**

→ Réglez le volume.

## La télécommande ne fonctionne pas.

**Les piles sont-elle usées ?**

→ Remplacez avec des piles neuves.

**Est-ce que la distance entre la télécommande et l'unité principale Soundbar est trop grande ?**

→ Rapprochez la télécommande de l'unité principale Soundbar.

## Connexion au téléviseur impossible.

### En cas de connexion via un réseau câblé

- Vérifiez que le câble est connecté correctement. (Vérifiez le nom de port pour vous assurer que le câble est connecté au port correct.) (Reportez-vous à la page correspondante concernant la méthode pour chaque connexion.)
- Appuyez sur la touche  (**Source**) sur le côté droit de la Soundbar ou sur la télécommande pour vérifier que le mode est correct.

### En cas de connexion via un réseau sans fil

#### → Connecté via Bluetooth

1. Passez la Soundbar en mode «**BT PAIRING**» puis utilisez le téléviseur pour effectuer une nouvelle recherche. (Reportez-vous à la page 9 pour les détails.)

#### → Connecté via Wi-Fi

1. Vérifiez si le téléviseur est un modèle compatible.
  - Seuls les **Téléviseurs Samsung Smart** sortis après 2014 sont pris en charge.
2. Vérifiez que le téléviseur est connecté au Wi-Fi.
  - Si le téléviseur n'est pas connecté au Wi-Fi, utilisez le menu du réseau sur le téléviseur pour établir la connexion. (Reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur.)

3. Vérifiez que la Soundbar est connectée au Wi-Fi.

- Une fois la connexion établie, la Soundbar se trouve dans la liste des enceintes lorsque l'application **Samsung Multiroom** est exécutée sur l'appareil mobile (par ex., smartphone ou tablette). (Reportez-vous à la page 18 pour les détails.)

4. Vérifiez la présence du canal DFS.

- Si votre réseau sans fil (Wi-Fi) utilise un canal DFS, vous ne pouvez pas établir de connexion Wi-Fi entre le téléviseur et la Soundbar. Contactez votre fournisseur de service Internet pour plus de détails.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

---



- 
- Le logiciel Spotify Software fait l'objet de licences tierces trouvées ici : [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses).
  - Pour en savoir plus sur Spotify Connect, veuillez consulter le site Web [www.spotify.com/connect](http://www.spotify.com/connect)
- 

## 11 LICENCE



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS 2.0 Channel are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

---

## 12 AVIS DE LICENCE LIBRE

Pour obtenir plus d'informations sur les sources libres utilisées dans ce produit, veuillez visiter notre site Web : <http://opensource.samsung.com>

# 13 REMARQUE IMPORTANTE À PROPOS DU SERVICE

- Les figures et les illustrations du présent Manuel d'utilisation sont fournies à titre de référence uniquement et peuvent différer de l'apparence du produit réel.
- Des frais supplémentaires pourront vous être facturés dans les cas suivants :
  - (a) Vous demandez l'intervention d'un ingénieur, mais il s'avère que l'appareil ne présente aucune anomalie (par ex. vous n'avez pas lu ce Manuel d'utilisation).
  - (b) Vous portez l'unité à un centre de réparation, mais il s'avère que celle-ci ne présente aucune défaillance (par ex. vous n'avez pas lu ce Manuel d'utilisation).
- Le montant de ces frais administratifs vous sera notifié avant que tout travail ou toute visite à votre domicile ne soit effectuée).

# 14 SPÉCIFICATIONS ET GUIDE

## Spécifications

|                                                                             |                                         |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| GÉNÉRAL                                                                     | Poids                                   | 6,2 kg                                                                          |
|                                                                             | Dimensions (L x H x P)                  | 1060,0 x 78,0 x 130,5 mm                                                        |
|                                                                             | Plage de températures en fonctionnement | de +5 à +35 °C                                                                  |
|                                                                             | Plage d'humidité en fonctionnement      | de 10 ~ 75 %                                                                    |
| HDMI                                                                        | Vidéo                                   | 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p<br>2160p@24/25/30Hz 4:4:4<br>2160p@60/50Hz 4:2:0 |
| Enceinte                                                                    |                                         | Enceinte de graves x 6,<br>enceinte d'aigus x3, 4 ohms                          |
| Formats de lecture pris en charge<br>(Le son DTS 2.0 est lu au format DTS.) |                                         | LPCM 2ch, Dolby Audio™ (prise en charge de Dolby® Digital), DTS                 |
| Puissance de sortie de l'appareil sans fil                                  | Puissance de transmission Wi-Fi max.    | 100 mW à 2,4 GHz – 2,4835 GHz,<br>5,15 GHz– 5,35 GHz & 5,47 GHz – 5,725 GHz     |
|                                                                             | Puissance de transmission BT max.       | 100 mW à 2,4 GHz – 2,4835 GHz                                                   |

## REMARQUES

- Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.
- Le poids et les dimensions sont approximatifs.
- Pour plus d'informations sur l'alimentation et la consommation électriques, reportez-vous à l'étiquette collée sur le produit. (Étiquette : Bas de l'Unité Principale Soundbar)

**Attention : le produit redémarre automatiquement si vous activez/désactivez le Wi-Fi/Ethernet.**

|                                                                                                             |                                         |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Consommation globale d'énergie en veille (W)<br/>(Tous les ports du réseau sont en état activé "ON")</b> |                                         | 4,0W                                                                                                                   |
| <b>Wi-Fi/Ethernet</b>                                                                                       | <b>Méthode de désactivation du port</b> | Appuyez sur le bouton <b>Wi-Fi SETUP</b> sur le produit pendant 30 secondes pour activer/désactiver le Wi-Fi/Ethernet. |
| <b>Bluetooth</b>                                                                                            | <b>Méthode de désactivation du port</b> | Appuyez sur le bouton <b>SPK ADD</b> sur le produit pendant 30 secondes pour activer/désactiver le Bluetooth.          |

- Samsung Electronics déclare par la présente que cet équipement est conforme à la directive 2014/53/UE.  
Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : <http://www.samsung.com>, puis allez dans Assistance > Sélectionner un produit et saisissez le nom de modèle. Cet équipement peut fonctionner dans tous les pays de l'Union européenne. La fonction 5GHz WLAN(Wi-Fi ou SRD) de cet équipement ne peut fonctionner qu'à l'intérieur.







### **[Élimination des batteries de ce produit]**

#### **(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)**

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66.

Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.



### **Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques & électroniques)**

#### **(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)**

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage. Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

Pour obtenir des informations sur les engagements environnementaux de Samsung et sur les obligations réglementaires spécifiques à l'appareil, par ex. la réglementation REACH WEEE, rendez-vous sur : [http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data\\_corner.html](http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html)

# INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

## NORME PER LA SICUREZZA

PER RIDURRE I RISCHI DI FOLGORAZIONE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL RETRO), ALL'INTERNO NON VI SONO PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. PER L'ASSISTENZA TECNICA FARE RIFERIMENTO A PERSONALE QUALIFICATO.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <div>ATTENZIONE</div> <div>RISCHIO DI FOLGORAZIONE.<br/>NON APRIRE.</div>                              |
|     | Questo simbolo indica la presenza di alta tensione all'interno. È dannoso toccare in qualsiasi modo una parte interna del prodotto.                                                     |
|     | Questo simbolo indica che nel prodotto viene inclusa della documentazione importante che riguarda il funzionamento e la manutenzione.                                                   |
|    | Prodotto di Classe II: Questo simbolo indica che il prodotto non necessita di una connessione di sicurezza alla terra.                                                                  |
|   | Tensione CA: Questo simbolo indica che la tensione contrassegnata con questo simbolo è di tipo CA.                                                                                      |
|  | Tensione CC : Questo simbolo indica che la tensione contrassegnata con questo simbolo è di tipo CC.                                                                                     |
|   | Attenzione, consultare le Istruzioni per l'uso: Questo simbolo indica all'utente la necessità di consultare il manuale dell'utente per ottenere ulteriori informazioni sulla sicurezza. |

## AVVERTENZA

- Per ridurre i rischi d'incendio e di scosse elettriche non esporre l'apparecchio a pioggia o umidità.

## ATTENZIONE

- PER EVITARE SCOSSE ELETTRICHE, INSERIRE CORRETTAMENTE E COMPLETAMENTE LA SPINA.
  - Questo dispositivo deve essere sempre collegato ad una presa elettrica dotata di messa a terra di protezione.
  - Per scollegare il dispositivo dalla rete elettrica, lo spinotto deve essere estratto dalla presa, pertanto esso deve essere facilmente raggiungibile.
  - Non schizzare o sgocciolare liquidi sull'apparecchio. Non sistemare oggetti pieni di liquidi, come dei vasi, sull'apparecchio.
  - Per spegnere completamente l'apparecchio, estrarre la spina di alimentazione dalla presa di rete.
- Di conseguenza, la spina di alimentazione deve essere facilmente e prontamente accessibile in qualsiasi momento.

# PRECAUZIONI

1. Verificare che le caratteristiche degli alimentatori CA presenti in casa corrispondano all'etichetta di identificazione posta sul retro del prodotto. Installare il prodotto orizzontalmente, su un supporto adeguato (mobile), verificando che vi sia spazio sufficiente per una corretta ventilazione 7 - 10 cm. Assicurarsi che le aperture di ventilazione non siano coperte. Non sistemare l'unità su amplificatori o altri dispositivi che possono diventare caldi. Questa unità è progettata per un uso continuo. Per spegnere completamente l'unità, scollegare il connettore CA dalla presa di rete. Scollegare l'unità dalla presa se si prevede di non utilizzarla per un periodo prolungato.
2. Durante i temporali, scollegare la spina di alimentazione dalla presa. I picchi di alta tensione provocati dai fulmini potrebbero danneggiare l'unità.
3. Non esporre l'unità alla luce diretta del sole o ad altre fonti di calore. Questo potrebbe causare il surriscaldamento e il malfunzionamento dell'unità.
4. Tenere il prodotto lontano da fonti di umidità (ad es. vasi) e calore eccessivo (ad es. fuoco) o da apparecchi che generano un forte campo magnetico o elettrico. In caso di malfunzionamento dell'unità, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Il prodotto non è destinato all'uso industriale. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso personale. Se il prodotto o il disco vengono conservati a basse temperature, potrebbe formarsi della condensa. Trasportando l'unità in inverno, attendere circa 2 ore prima di utilizzarla, in modo che ritorni a temperatura ambiente.

5. Le batterie utilizzate con questo prodotto contengono sostanze chimiche dannose per l'ambiente. Non smaltirle con i comuni rifiuti domestici. Non gettare le batterie nel fuoco. Non cortocircuitare, smontare o surriscaldare le batterie. Una installazione scorretta delle batterie può causarne l'esplosione. Sostituire solo con batterie dello stesso tipo o equivalenti.

## INFORMAZIONI SUL MANUALE

Il manuale utente è composto da due parti: il presente MANUALE UTENTE semplificato in formato cartaceo e un MANUALE COMPLETO dettagliato che è possibile scaricare.



### MANUALE UTENTE

Consultare questo manuale per istruzioni di sicurezza, informazioni sull'installazione del prodotto, i componenti, i collegamenti e le specifiche del prodotto.



### MANUALE COMPLETO

È possibile accedere al Manuale completo nel Centro di supporto al cliente online Samsung effettuando la scansione del codice QR qui riportato. Per visualizzare il manuale sul proprio PC o dispositivo mobile, scaricarlo dal sito in formato documento.  
(<http://www.samsung.com/support>)


Le caratteristiche, le specifiche e le schermate delle app sono soggette a modifiche senza preavviso.

# SOMMARIO

|           |                                                                                   |           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>01</b> | <b>Verifica dei componenti</b>                                                    | <b>2</b>  |
|           | Inserimento delle batterie prima dell'utilizzo del telecomando<br>(2 batterie AA) | 2         |
| <b>02</b> | <b>Panoramica del prodotto</b>                                                    | <b>3</b>  |
|           | Pannello frontale / Pannello laterale destro della Soundbar                       | 3         |
|           | Pannello inferiore della Soundbar                                                 | 4         |
| <b>03</b> | <b>Collegamento della Soundbar</b>                                                | <b>5</b>  |
|           | Collegamento alla rete elettrica                                                  | 5         |
| <b>04</b> | <b>Collegamento alla TV</b>                                                       | <b>7</b>  |
|           | Metodo 1. Collegamento mediante un cavo                                           | 7         |
|           | – Collegamento tramite un cavo ottico                                             | 7         |
|           | – Collegamento di una TV tramite un cavo HDMI                                     | 8         |
|           | Metodo 2. Connessione wireless                                                    | 9         |
|           | – Connessione di una TV mediante Bluetooth                                        | 9         |
|           | – Collegamento tramite Wi-Fi                                                      | 11        |
| <b>05</b> | <b>Collegamento di un dispositivo esterno</b>                                     | <b>13</b> |
|           | Collegamento tramite un cavo audio (AUX) ottico o analogico                       | 13        |
|           | Collegamento tramite un cavo HDMI                                                 | 14        |
| <b>06</b> | <b>Connessione di un dispositivo mobile</b>                                       | <b>15</b> |
|           | Metodo 1. Connessione tramite Bluetooth                                           | 15        |
|           | Metodo 2. Collegamento tramite Wi-Fi (rete wireless)                              | 18        |

|           |                                                                        |           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>07</b> | <b>Utilizzo del telecomando</b>                                        | <b>20</b> |
|           | Come utilizzare il telecomando                                         | 20        |
|           | Regolazione del volume della Soundbar tramite il telecomando di una TV | 23        |
|           | Utilizzo dei tasti nascosti                                            | 24        |
|           | Specifiche di uscita per diverse modalità di effetti sonori            | 24        |
| <b>08</b> | <b>Installazione del supporto a parete</b>                             | <b>25</b> |
|           | Precauzioni per l'installazione                                        | 25        |
|           | Componenti per il montaggio a parete                                   | 25        |
|           | Assemblaggio del supporto cavi                                         | 27        |
|           | Montaggio del supporto con piedini                                     | 28        |
| <b>09</b> | <b>Aggiornamento del software</b>                                      | <b>28</b> |
| <b>10</b> | <b>Risoluzione dei problemi</b>                                        | <b>29</b> |
| <b>11</b> | <b>Licenza</b>                                                         | <b>30</b> |
| <b>12</b> | <b>Avviso di licenza open source</b>                                   | <b>30</b> |
| <b>13</b> | <b>Nota importante sul servizio</b>                                    | <b>31</b> |
| <b>14</b> | <b>Specifiche e guida</b>                                              | <b>31</b> |
|           | Specifiche                                                             | 31        |


# 01 VERIFICA DEI COMPONENTI

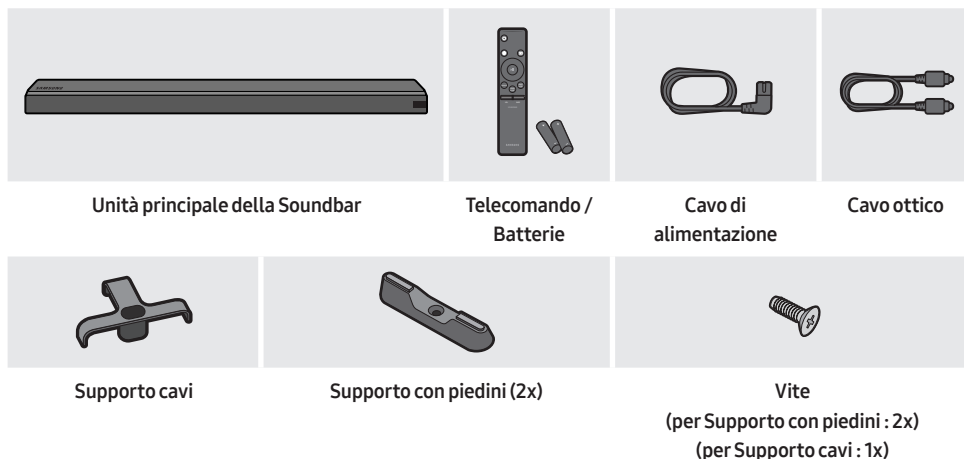

- Per i componenti di montaggio a parete della Soundbar, consultare la pagina 25.
- Consultare pagina 27 per istruzioni su come utilizzare il **Supporto cavi**.
- Per acquistare componenti aggiuntivi o cavi opzionali, contattare un Centro servizi Samsung o l'Assistenza clienti Samsung.
- L'aspetto degli accessori può variare leggermente dalle illustrazioni riportate sopra.


## Inserimento delle batterie prima dell'utilizzo del telecomando (2 batterie AA)

Far scorrere il coperchio della batteria nella direzione della freccia fino alla completa rimozione. Inserire 2 batterie AA (1,5 V) orientate in maniera tale da rispettarne la polarità. Far scorrere il coperchio della batteria fino al raggiungimento della posizione iniziale.

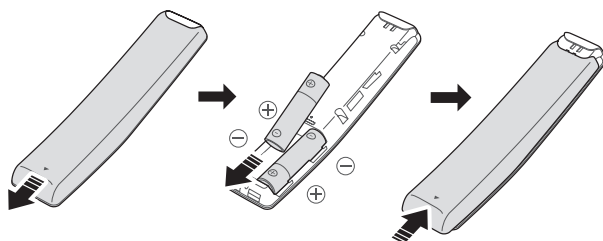

# 02 PANORAMICA DEL PRODOTTO


## Pannello frontale / Pannello laterale destro della Soundbar

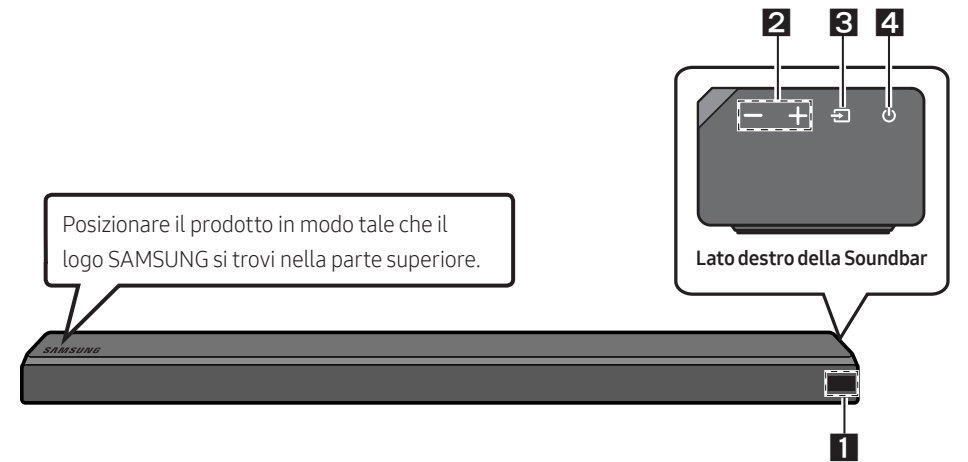

| 1                        | <b>Visualizzazione</b><br>Consente di visualizzare lo stato e il modo attuale del prodotto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                 |                          |      |                         |                                        |              |     |               |      |            |      |                |    |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------|-------------------------|----------------------------------------|--------------|-----|---------------|------|------------|------|----------------|----|
| 2                        | <b>Tasto +/- (Volume)</b><br>Consente di regolare il volume. <ul style="list-style-type: none"><li>Una volta effettuata la regolazione, il livello del volume viene visualizzato sul display frontale della Soundbar.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                 |                          |      |                         |                                        |              |     |               |      |            |      |                |    |
| 3                        | <b>Tasto  (Sorgente)</b><br>Consente di selezionare il modo di ingresso della sorgente. <table><thead><tr><th>Modo di ingresso</th><th>Visualizzazione</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ingresso digitale ottico</td><td>D.IN</td></tr><tr><td>Ingresso ARC (HDMI OUT)</td><td>D.IN → TV ARC (Conversione automatica)</td></tr><tr><td>Ingresso AUX</td><td>AUX</td></tr><tr><td>Ingresso HDMI</td><td>HDMI</td></tr><tr><td>Modo Wi-Fi</td><td>WIFI</td></tr><tr><td>Modo BLUETOOTH</td><td>BT</td></tr></tbody></table> <ul style="list-style-type: none"><li>Per attivare il modo “<b>BT PAIRING</b>”, cambiare la sorgente passando al modo “<b>BT</b>”, quindi tenere premuto il tasto  (<b>Sorgente</b>) per almeno 5 secondi.</li></ul> | Modo di ingresso | Visualizzazione | Ingresso digitale ottico | D.IN | Ingresso ARC (HDMI OUT) | D.IN → TV ARC (Conversione automatica) | Ingresso AUX | AUX | Ingresso HDMI | HDMI | Modo Wi-Fi | WIFI | Modo BLUETOOTH | BT |
| Modo di ingresso         | Visualizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                 |                          |      |                         |                                        |              |     |               |      |            |      |                |    |
| Ingresso digitale ottico | D.IN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                 |                          |      |                         |                                        |              |     |               |      |            |      |                |    |
| Ingresso ARC (HDMI OUT)  | D.IN → TV ARC (Conversione automatica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                 |                          |      |                         |                                        |              |     |               |      |            |      |                |    |
| Ingresso AUX             | AUX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                 |                          |      |                         |                                        |              |     |               |      |            |      |                |    |
| Ingresso HDMI            | HDMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                 |                          |      |                         |                                        |              |     |               |      |            |      |                |    |
| Modo Wi-Fi               | WIFI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                 |                          |      |                         |                                        |              |     |               |      |            |      |                |    |
| Modo BLUETOOTH           | BT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                 |                          |      |                         |                                        |              |     |               |      |            |      |                |    |
| 4                        | <b>Tasto  (Alimentazione)</b><br>Consente di accendere e spegnere il dispositivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                 |                          |      |                         |                                        |              |     |               |      |            |      |                |    |

- Quando si inserisce il cavo CA, il tasto di accensione diventa operativo in 4 - 6 secondi.
- Quando si accende l'unità vi è un ritardo di 4 - 5 secondi prima che venga riprodotto il suono.
- Per attivare solo l'audio del Soundbar, disattivare i diffusori della TV nel menu di configurazione audio della TV. Vedere il manuale fornito con il televisore.

## Pannello inferiore della Soundbar

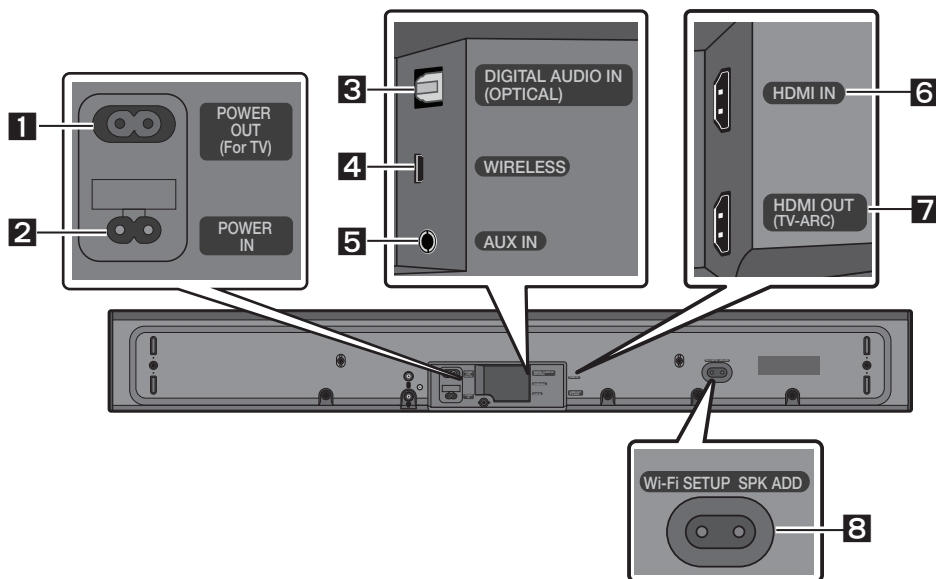

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>POWER OUT (For TV)</b><br>Collegare il cavo di alimentazione di una Samsung TV collegata alla Soundbar e montata a parete usando un Kit di montaggio a parete (WMN300SB - Fornito a parte).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>2</b> | <b>POWER IN</b><br>Collegare il cavo di alimentazione in CA della Soundbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>3</b> | <b>DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)</b><br>Collegare all'uscita digitale (ottica) di un dispositivo esterno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>4</b> | <b>WIRELESS</b><br>Fissare il dongle wireless che collega la Soundbar agli altoparlanti e un subwoofer in modalità wireless. (L'altoparlante, il subwoofer e il dongle wireless sono venduti a parte). <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il jack <b>WIRELESS</b> non è compatibile con USB.</li> <li>• La disponibilità dei subwoofer è diversa da regione a regione. Per controllare la disponibilità dei subwoofer, visitare il sito Web <a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>.</li> </ul> |




|          |                                                                                                                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5</b> | <b>AUX IN</b><br>Collegare all'uscita analogica di un dispositivo esterno.                                                                                          |
| <b>6</b> | <b>HDMI IN</b><br>Consente l'ingresso di segnali audio e video contemporaneamente utilizzando un cavo HDMI.<br>Collegare all'uscita HDMI di un dispositivo esterno. |
| <b>7</b> | <b>HDMI OUT (TV-ARC)</b><br>Collegare alla presa jack HDMI (ARC) di una TV.                                                                                         |
| <b>8</b> | <b>Wi-Fi SETUP / SPK ADD</b><br>Effettuare l'accesso a una rete wireless (Wi-Fi) tramite la App <b>Samsung Multiroom</b> .                                          |

- Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa tirando la spina. Non tirare afferrando il cavo.
- Non collegare questa unità o altri componenti a una presa CA fino a quando tutti i collegamenti tra i componenti sono stati completati.


## 03 COLLEGAMENTO DELLA SOUNDBAR

### Collegamento alla rete elettrica

- Per ulteriori informazioni sulla potenza elettrica assorbita e sul consumo di energia, vedere l'etichetta applicata al prodotto. (Etichetta: Fondo dell'unità principale della Soundbar)

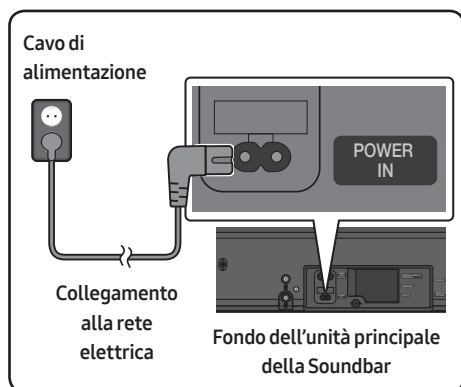

- Collegare il cavo di alimentazione fornito nella porta **POWER IN**.

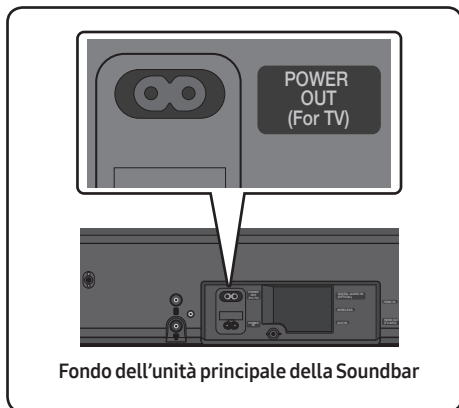

Fondo dell'unità principale della Soundbar

- Il jack **POWER OUT** è utilizzato per fornire alimentazione a una Samsung TV montata a parete usando un Kit di montaggio a parete (WMN300SB - Fornito a parte).
- Il jack **POWER OUT** può collegarsi unicamente a Samsung TV che utilizzano un cavo di alimentazione a 2 poli e che consumano al massimo 400 W. (In caso di collegamento del jack a un dispositivo che consuma oltre 400 W, la Soundbar potrebbe danneggiarsi o non funzionare correttamente).



Consultare il Manuale utente del Kit di montaggio a parete WMN300SB per ottenere una lista di Samsung TV compatibili con il Kit di montaggio a parete WMN300SB e il jack **POWER OUT**. È possibile visualizzare il manuale online, all'indirizzo <http://www.samsung.com/support>.


## 04 COLLEGAMENTO ALLA TV

È possibile ascoltare l'audio della TV dalla Soundbar grazie a connessioni cablate o wireless.

- Quando la Soundbar è collegata a specifici modelli di televisore Samsung, è possibile controllarla utilizzando il telecomando della TV.
  - Utilizzando un cavo ottico, questa caratteristica è supportata dalle Smart TV Samsung del 2017 con supporto per il Bluetooth.
  - Questa funzione consente inoltre di utilizzare il menu della TV per regolare il campo sonoro e diverse impostazioni, oltre al volume e alla funzione di muto.

### Metodo 1. Collegamento mediante un cavo

#### Collegamento tramite un cavo ottico

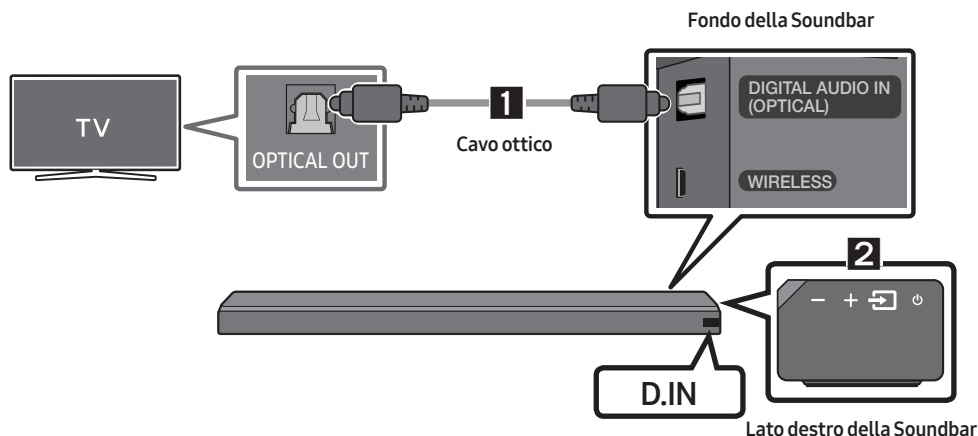

1. Collegare la presa jack **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** della Soundbar alla presa jack OPTICAL OUT della TV con un cavo ottico digitale.
2. Premere il tasto  (**Sorgente**) sul pannello laterale destro o sul telecomando, quindi selezionare il modo "D.IN".

#### Auto Power Link


Auto Power Link accende automaticamente la Soundbar quando la TV è accesa.

1. Collegare la Soundbar e una TV con un cavo ottico digitale.
2. Premere il tasto  (**Sorgente**) sul pannello laterale destro o sul telecomando, quindi selezionare il modo "D.IN".

3. Premere il tasto **Sinistra** del telecomando per 5 secondi per attivare o disattivare Auto Power Link.
- Per impostazione predefinita, la funzione Auto Power Link è impostata su ON. (Per disattivare questa funzione, utilizzare la Soundbar.)
  - A seconda del dispositivo collegato, Auto Power Link potrebbe non funzionare.
  - Questa funzione è disponibile solamente nel modo **"D.IN"**.



## Collegamento di una TV tramite un cavo HDMI

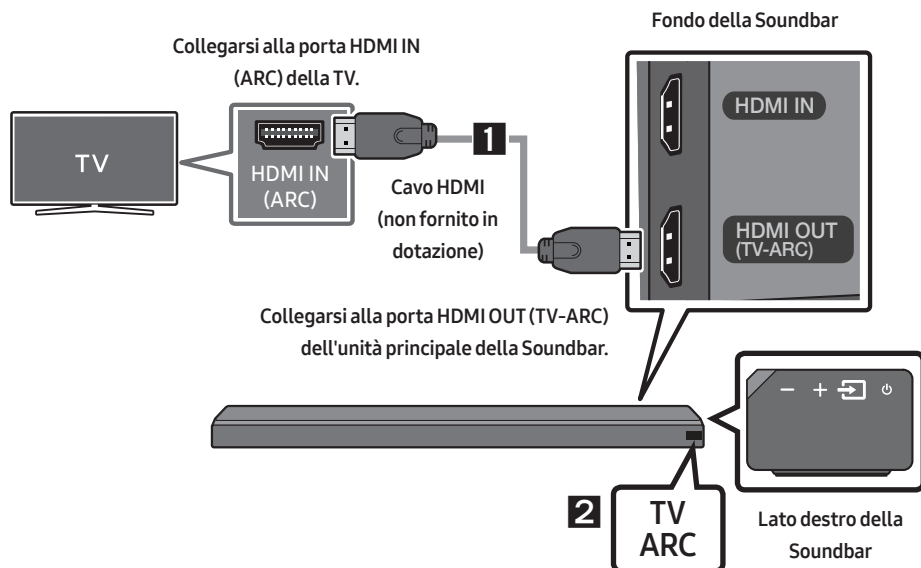

1. Con la Soundbar e la TV accese, collegare il cavo HDMI (non fornito in dotazione) come illustrato nella figura.
2. **"TV ARC"** compare nella finestra di visualizzazione dell'unità principale della Soundbar e la Soundbar riproduce l'audio della TV.
  - Se l'audio della TV è impercettibile, premere il tasto  (**Sorgente**) sul telecomando o sul lato destro della Soundbar per passare al modo **"D.IN"**. Sullo schermo vengono visualizzati **"D.IN"** e **"TV ARC"** in sequenza e viene riprodotto l'audio della TV.
  - Se **"TV ARC"** non compare nella finestra di visualizzazione dell'unità principale della Soundbar, verificare che il cavo sia collegato alla porta corretta.
  - Utilizzare i tasti del volume del telecomando della TV per regolare il volume della Soundbar.

## NOTE


- L'HDMI è un'interfaccia che permette la trasmissione digitale di dati audio e video con un singolo connettore.
- Se la TV è dotata di una porta ARC, collegare il cavo HDMI all'ingresso HDMI IN (ARC).
- Consigliamo l'uso di un cavo HDMI coreless, se possibile. Se si utilizza un cavo HDMI cored, usarne uno il cui diametro sia inferiore ai 14 mm.
- Anynet+ deve essere attivato.
- Questa funzione non è disponibile, se il cavo HDMI non supporta l'ARC.

## Metodo 2. Connessione wireless

### Connessione di una TV mediante Bluetooth

In caso di connessione di una TV mediante Bluetooth, è possibile percepire l'audio stereo senza i fastidi dovuti al cablaggio.

- È possibile connettere solo una TV alla volta.

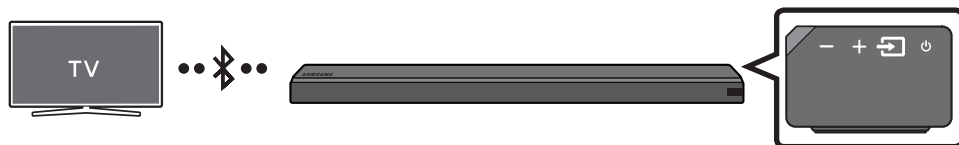

### La connessione iniziale

1. Premere il tasto  (**Sorgente**) sul pannello laterale destro o sul telecomando, quindi selezionare il modo **"BT"**.
2. Passare da **"BT"** a **"BT PAIRING"**.
  - Se viene visualizzato il messaggio **"BT READY"**, tenere premuto il tasto  (**Sorgente**) sul pannello laterale destro della Soundbar o sul telecomando per almeno 5 secondi per visualizzare **"BT PAIRING"**.
3. Selezionare il modo Bluetooth sulla TV. (Per ulteriori informazioni, consultare il manuale della TV.)
4. Selezionare **"[AV] Samsung Soundbar MSxxx"** dall'elenco visualizzato nella schermata della TV. Una Soundbar disponibile è indicata con **"Need Pairing"** o **"Paired"** nell'elenco dei dispositivi Bluetooth della TV. Per connettersi alla Soundbar, selezionare il messaggio e stabilire una connessione.
  - Una volta connessa la TV, viene visualizzato il messaggio **[Nome TV] → "BT"** sul display frontale della Soundbar.
5. Ora è possibile percepire l'audio della TV dalla Soundbar.

## Se il dispositivo non riesce a connettersi

- Se la voce relativa alla Soundbar precedentemente connessa (ad es. “[AV] Samsung Soundbar MSxxx”) compare nell’elenco, cancellatela.
- Nel modo “BT”, tenere premuto il tasto  (**Sorgente**) per almeno 5 secondi sul pannello laterale destro della Soundbar o sul telecomando per passare al modo “BT PAIRING”.  
Quindi, selezionare “[AV] Samsung Soundbar MSxxx” ell’elenco di ricerca della TV.

## Cosa sono gli stati BT READY e BT PAIRING?

- **BT READY** : In questo modo, è possibile cercare TV precedentemente connesse o connettersi alla Soundbar da un dispositivo mobile precedentemente connesso.
- **BT PAIRING** : In questo modo, è possibile connettersi a un nuovo dispositivo. (Mentre si è nel modo “BT”, tenere premuto per almeno 5 secondi il tasto  (**Sorgente**) sul lato destro della Soundbar o sul telecomando.)

## NOTE

- Se viene richiesto un codice PIN durante la connessione a un dispositivo Bluetooth, immettere <0000>.
- Nel modo di connessione Bluetooth, la connessione Bluetooth viene persa se la distanza tra la Soundbar e il dispositivo Bluetooth supera i 10 m.
- La Soundbar si spegne automaticamente dopo 5 minuti nello stato Pronto.
- La Soundbar potrebbe non essere in grado di effettuare la ricerca o la connessione Bluetooth correttamente nelle seguenti condizioni:
  - Se la Soundbar è circondata da un potente campo elettrico.
  - Se si effettua l’associazione di diversi dispositivi Bluetooth con la Soundbar in contemporanea.
  - Se il dispositivo Bluetooth è spento, fuori posto o presenta malfunzionamenti.
- I dispositivi elettronici potrebbero causare interferenze radio. I dispositivi che generano onde elettromagnetiche, come ad esempio forni a microonde, LAN wireless e così via, devono essere tenuti lontano dall’unità principale della Soundbar.

## Disconnessione della Soundbar dalla TV


Premere il tasto  (**Sorgente**) sul pannello laterale destro o sul telecomando e passare a un modo qualunque eccetto “BT”.

- La disconnessione richiede tempo perché la TV deve ricevere una risposta dalla Soundbar. (Il tempo necessario potrebbe variare a seconda del modello di TV.)
- Per annullare la connessione Bluetooth automatica tra la Soundbar e il TV, premere il tasto **▶II (Riproduci/Sospendi)** sul telecomando per 5 secondi in stato “BT READY”. (Attivato → Disattivato)

## Collegamento tramite Wi-Fi

### Checklist pre-collegamento

1. Verificare che la **Samsung Smart TV sia stata rilasciata dopo il 2014**. Questa funzione, infatti, è compatibile solamente con Samsung Smart TV rilasciate dopo il 2014.
2. Assicurarsi che il **Router wireless (Wi-Fi)** sia correttamente installato e funzionante.
3. Assicurarsi che la **TV sia collegata al router wireless (alla vostra rete Wi-Fi)**.

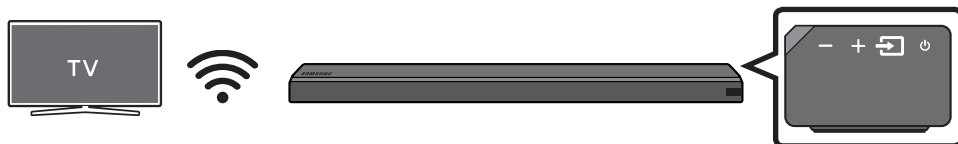


### Fase 1 : Collegare la Soundbar alla Wi-Fi

1. Premere il tasto  (**Sorgente**) sul lato destro della Soundbar o sul telecomando per selezionare la modalità **"WIFI"**.
  - Utilizzando specifici modelli di TV Samsung (Smart TV Samsung del 2016 o 2017 con supporto per il Bluetooth)
    - Selezionando la modalità **"WIFI"** a TV accesa, lo schermo della TV visualizzerà una finestra di pop-up contenente istruzioni su come collegare automaticamente la Soundbar a un router wireless (Wi-Fi). Fare riferimento alle istruzioni sulla finestra di pop-up della TV.



2. Collegare il vostro dispositivo mobile (smartphone, tablet ecc.) alla rete Wi-Fi a cui è collegata la TV.
3. Installare ed eseguire la App **Samsung Multiroom** sul dispositivo mobile (smartphone, tablet ecc.).

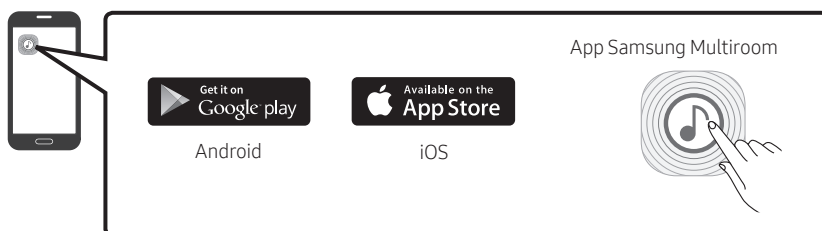

4. Seguire le istruzioni riportate sulla schermata della App sul dispositivo mobile per collegare la Soundbar alla rete Wi-Fi.

## Fase 2 : Configurare le Impostazioni sulla TV

- Se la TV si scollega dalla rete wireless dopo aver cambiato la sorgente di ingresso alla Soundbar, utilizzare il menu della TV per collegare nuovamente la TV alla rete.

### Per le TV rilasciate nel 2017

1. Menu Home → Impostazioni (⚙️) → Suono → Uscita audio → Selezionare → Selezionare [AV] Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. La Soundbar emette l'audio della TV.

### Per le TV rilasciate nel 2016


1. Menu Home → Impostazioni (⚙️) → Suono → Uscita audio → Selezionare [AV] Samsung Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. La Soundbar emette l'audio della TV.

### Per le TV rilasciate nel 2015

1. Menu Home → Suono → Elenco altoparlanti → Selezionare [AV] Samsung Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. La Soundbar emette l'audio della TV.

### Per le TV rilasciate nel 2014

1. Menu Home → Suono → Impostazioni altoparlanti → Selezionare **Multiroom Link - Impostazioni → Soundbar+Surround**
2. Dalla posizione Soundbar, selezionare "[AV] Samsung Soundbar MSxxx" e selezionare "OK".
3. Menu Home → Suono → Impostazioni altoparlanti → Selezionare **Uscita audio TV → Multiroom Link**

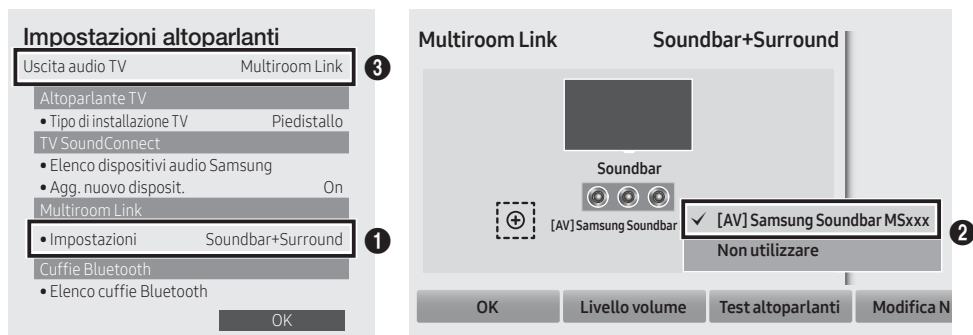

4. La Soundbar emette l'audio della TV.

## NOTE

- La TV e la Soundbar devono rimanere collegate alla stessa rete wireless (Wi-Fi).
- Se il router wireless (Wi-Fi) utilizza un canale DFS, non sarà possibile stabilire una connessione Wi-Fi tra la TV e la Soundbar. Per ulteriori informazioni, mettersi in contatto con il proprio provider di servizi Internet.
- Se la connessione Wi-Fi a 5Ghz non è fluida, utilizzare la banda a 2.4Ghz.




## 05 COLLEGAMENTO DI UN DISPOSITIVO ESTERNO

È possibile connettersi a un dispositivo esterno tramite una rete cablata o wireless per riprodurre l'audio del dispositivo esterno tramite la Soundbar.

### Collegamento tramite un cavo audio (AUX) ottico o analogico

Lettore BD / DVD / Decoder /  
Console per videogiochi

Lato destro della Soundbar

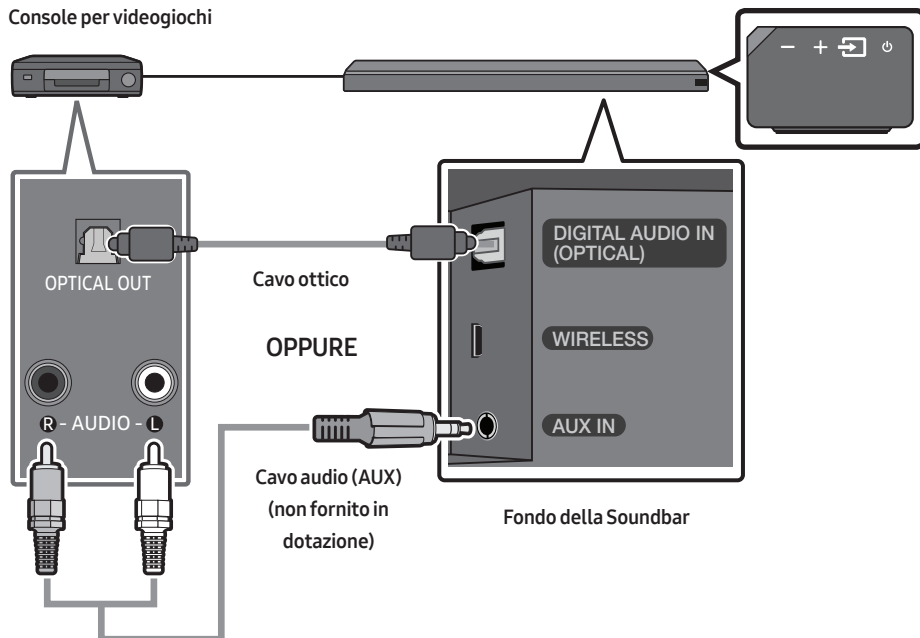

#### Cavo ottico


- 1 Collegare il **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** all'unità principale alla presa jack OPTICAL OUT del dispositivo sorgente utilizzando un cavo ottico digitale.
- 2 Selezionare il modo "**D.IN**" premendo il tasto  (**Sorgente**) sul pannello laterale destro o sul telecomando.

#### OPPURE

#### Cavo audio (AUX)

- 1 Collegare l' **AUX IN** (Audio) dell'unità principale alla presa jack AUDIO OUT del dispositivo sorgente utilizzando un cavo audio.
- 2 Selezionare il modo "**AUX**" premendo il tasto  (**Sorgente**) sul pannello laterale destro o sul telecomando.

## Collegamento tramite un cavo HDMI

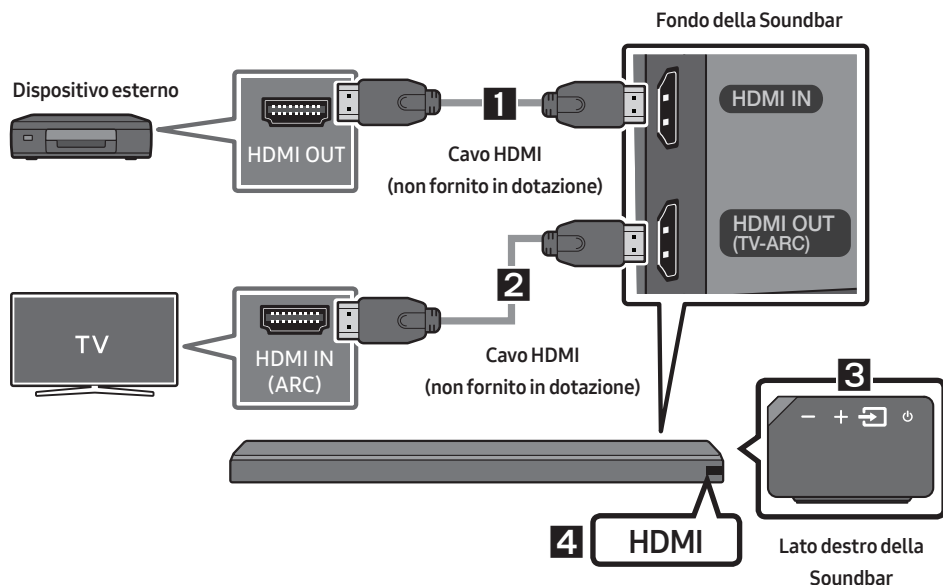

1. Collegare un cavo HDMI (non fornito in dotazione) dalla presa jack **HDMI IN**, situata sul retro del prodotto, alla presa jack HDMI OUT del dispositivo digitale.
2. Collegare un cavo HDMI (non fornito in dotazione) dalla presa jack **HDMI OUT (TV-ARC)**, situata sul retro del prodotto, alla presa jack HDMI IN della TV.
3. Premere il tasto  (**Sorgente**) sul pannello laterale destro o sul telecomando, quindi selezionare il modo **"HDMI"**.
4. Il modo **"HDMI"** è visualizzato sul pannello display della Soundbar e l'audio viene riprodotto.

# 06 CONNESSIONE DI UN DISPOSITIVO MOBILE

## Metodo 1. Connessione tramite Bluetooth

In caso di connessione di un dispositivo mobile mediante Bluetooth, è possibile percepire l'audio stereo senza i fastidi dovuti al cablaggio.

- È possibile connettere solo un dispositivo Bluetooth alla volta.



Dispositivo Bluetooth

### La connessione iniziale

1. Premere il tasto  (**Sorgente**) sul pannello laterale destro o sul telecomando, quindi selezionare il modo **"BT"**.
2. Passare da **"BT"** a **"BT PAIRING"**.
  - Se viene visualizzato il messaggio **"BT READY"**, tenere premuto il tasto  (**Sorgente**) sul pannello laterale destro della Soundbar o sul telecomando per almeno 5 secondi per visualizzare **"BT PAIRING"**.
3. Selezionare **"[AV] Samsung Soundbar MSxxx"** all'elenco visualizzato.
  - Quando una Soundbar è connessa al dispositivo Bluetooth, nel display frontale viene visualizzato il messaggio **[Nome dispositivo Bluetooth] → "BT"**.
4. Riprodurre file musicali dal dispositivo, connesso tramite Bluetooth, tramite la Soundbar.

### Se il dispositivo non riesce a connettersi

- Se la voce relativa alla Soundbar precedentemente connessa (ad es. **"[AV] Samsung Soundbar MSxxx"**) compare nell'elenco, cancellatela.
- Nel modo **"BT"**, tenere premuto il tasto  (**Sorgente**) per almeno 5 secondi sul pannello laterale destro della Soundbar o sul telecomando per passare al modo **"BT PAIRING"**. Quindi, selezionare **"[AV] Samsung Soundbar MSxxx"** nell'elenco di ricerca del dispositivo Bluetooth.

## Cosa sono gli stati BT READY e BT PAIRING?

- **BT READY** : In questo modo, è possibile cercare TV precedentemente connesse o connettersi alla Soundbar da un dispositivo mobile precedentemente connesso.
- **BT PAIRING** : In questo modo, è possibile connettersi a un nuovo dispositivo. (Mentre si è nel modo "BT", tenere premuto per almeno 5 secondi il tasto  (**Sorgente**) sul lato destro della Soundbar o sul telecomando.)

## NOTE

- Se viene richiesto un codice PIN durante la connessione a un dispositivo Bluetooth, immettere <0000>.
- Nel modo di connessione Bluetooth, la connessione Bluetooth viene persa se la distanza tra la Soundbar e il dispositivo Bluetooth supera i 10 m.
- La Soundbar si spegne automaticamente dopo 5 minuti nello stato Pronto.
- La Soundbar potrebbe non essere in grado di effettuare la ricerca o la connessione Bluetooth correttamente nelle seguenti condizioni:
  - Se la Soundbar è circondata da un potente campo elettrico.
  - Se si effettua l'associazione di diversi dispositivi Bluetooth con la Soundbar in contemporanea.
  - Se il dispositivo Bluetooth è spento, fuori posto o presenta malfunzionamenti.
- I dispositivi elettronici potrebbero causare interferenze radio. I dispositivi che generano onde elettromagnetiche, come ad esempio forni a microonde, LAN wireless e così via, devono essere tenuti lontano dall'unità principale della Soundbar.
- Il Soundbar supporta i dati SBC (44,1kHz, 48kHz).
- Effettuare il collegamento esclusivamente a un dispositivo Bluetooth che supporti la funzione A2DP (AV).
- Non è possibile collegare il Soundbar a un dispositivo Bluetooth che supporta soltanto la funzione HF (Hands Free).
- Una volta stabilito il collegamento tra la Soundbar e un dispositivo Bluetooth, selezionando "[AV] Samsung Soundbar MSxxx" dall'elenco dei dispositivi trovati, la Soundbar passa automaticamente al modo "BT".
  - Disponibile solo se il Soundbar è elencato tra i dispositivi collegati al dispositivo Bluetooth. (Il dispositivo Bluetooth e il Soundbar devono essere stati collegati in precedenza almeno una volta).
- Il Soundbar appare nell'elenco dei dispositivi cercati del dispositivo Bluetooth solo se il Soundbar visualizza "BT READY".
- La Soundbar non può essere accoppiata a nessun altro dispositivo Bluetooth, mentre si usa la funzione Bluetooth.

## Disconnettere il dispositivo Bluetooth dalla Soundbar

È possibile scollegare il dispositivo Bluetooth dall'Soundbar. Per le istruzioni, vedere il manuale utente del dispositivo Bluetooth.

- L'Soundbar viene scollegato.
- Una volta disconnessa la Soundbar dal dispositivo Bluetooth, nel suo display frontale verrà visualizzato il messaggio **"BT DISCONNECTED"**.

## Disconnessione della Soundbar dal dispositivo Bluetooth

Premere il tasto  (**Sorgente**) sul pannello laterale destro o sul telecomando e passare a un modo qualunque eccetto **"BT"**.

- La disconnessione richiede tempo perché il dispositivo Bluetooth deve ricevere una risposta dalla Soundbar. (Il tempo di disconnessione potrebbe variare a seconda del dispositivo Bluetooth)
- Una volta disconnessa la Soundbar dal dispositivo Bluetooth, nel suo display frontale verrà visualizzato il messaggio **"BT DISCONNECTED"**.

### **NOTE**

- In modo di connessione Bluetooth, la connessione cade se la distanza tra l'Soundbar e il dispositivo Bluetooth supera 10 m.
- L'Soundbar si spegne automaticamente dopo 5 minuti in modo Pronto.

## **Ulteriori informazioni sul Bluetooth**

Bluetooth è una tecnologia che permette di collegare facilmente tra di loro dispositivi compatibili con Bluetooth attraverso una connessione wireless a breve raggio.

- Il dispositivo Bluetooth può provocare rumorosità o malfunzionamenti, a seconda delle condizioni di utilizzo, se:
  - Una parte del corpo è a contatto con il sistema di ricezione / di trasmissione del dispositivo Bluetooth o dell'Soundbar.
  - È soggetto a variazioni elettriche dovute a interferenze derivanti da riflessioni dei segnali su pareti, spigoli o tramezzature d'ufficio.
  - È esposto a interferenze elettriche derivanti da dispositivi della stessa banda di frequenza, incluse apparecchiature mediche, forni a microonde e LAN wireless.
- Collegare l'Soundbar al dispositivo Bluetooth mantenendo una distanza ravvicinata.
- Maggiore è la distanza tra l'Soundbar e il dispositivo Bluetooth, peggiore è la qualità. Se la distanza supera il raggio d'azione del Bluetooth, la connessione si interrompe.
- In aree a bassa sensibilità di ricezione, la connessione Bluetooth potrebbe non funzionare correttamente.
- Il collegamento Bluetooth funziona solo nelle vicinanze del dispositivo. La connessione viene automaticamente interrotta se la distanza è superiore a questo limite. La qualità del suono si riduce in presenza di ostacoli quali pareti o porte, anche entro il limite indicato.
- Questo dispositivo wireless potrebbe causare interferenze elettriche durante il suo funzionamento.

## Metodo 2. Collegamento tramite Wi-Fi (rete wireless)

- Collegare un'unica Soundbar alla rete Wi-Fi per accedere a tantissimi servizi di streaming musicale e radio online. Collegare più di una Soundbar alla rete Wi-Fi per utilizzare le modalità di riproduzione collettiva o stereo.
- Per collegare una Soundbar a un dispositivo mobile tramite una rete wireless (Wi-Fi), è necessario utilizzare la App **Samsung Multiroom**.




### La connessione iniziale

1. Premere il tasto  (**Sorgente**) sul lato destro della Soundbar o sul telecomando per selezionare la modalità "WIFI".




2. Installare ed eseguire la App **Samsung Multiroom** sul dispositivo mobile (per esempio, smartphone o tablet).

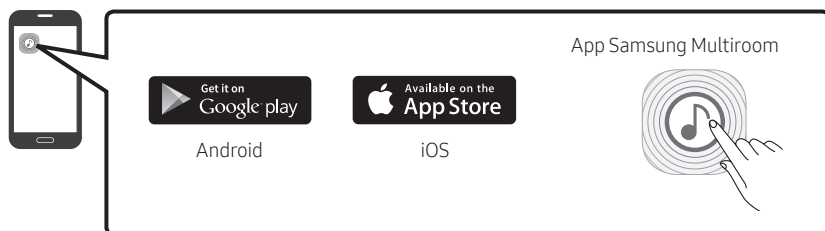


3. Seguire le istruzioni riportate sulla schermata della App sul dispositivo mobile per collegare la Soundbar alla rete Wi-Fi.

## Installare una Soundbar aggiuntiva se sono già in uso degli altoparlanti wireless Samsung

1. Nella schermata Iniziale della App **Samsung Multiroom**, selezionare **Impostazioni** (⚙️) in alto, dopodiché selezionare **"Add Speaker"**.

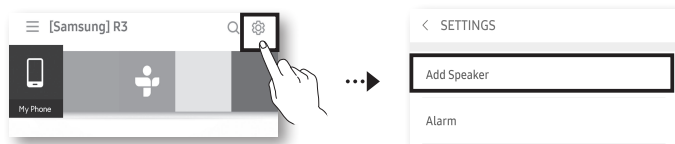

2. Per collegare la Soundbar a **2 altoparlanti wireless Samsung** e configurare un impianto audio surround, seguire i passaggi riportati di seguito. (Non è possibile installare un impianto audio surround utilizzando un dispositivo audio e una Soundbar).
  - ❶ Toccare ≡ per aprire la lista degli altoparlanti.
  - ❷ Toccare ⋮ sulla destra del nome del modello della Soundbar.
  - ❸ Toccare **Surround Setup**. Selezionare **Done** dopo aver trascinato l'altoparlante nella posizione desiderata.
  - ❹ Il collegamento Surround è ora completato.

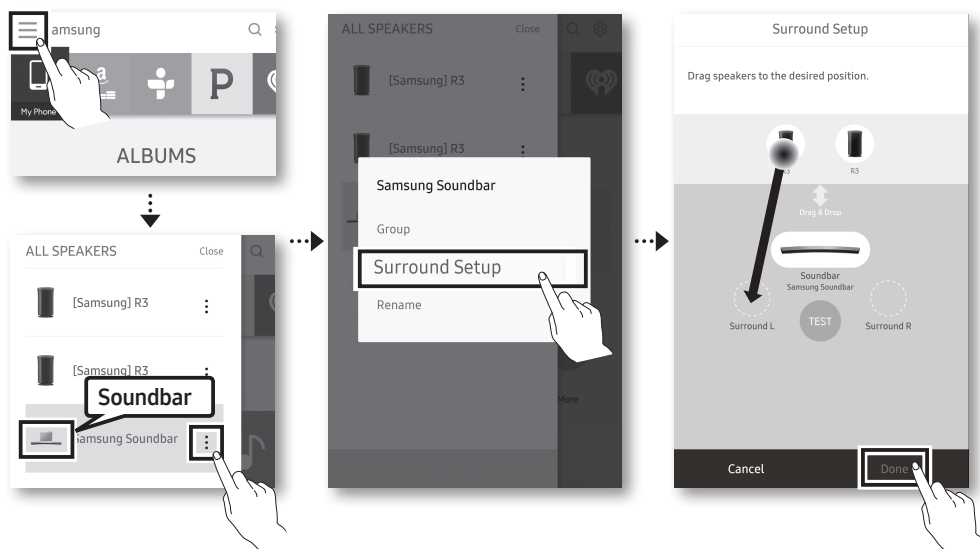


### NOTA

- Per collegare un SWA-9000S (Fornito a parte) aggiuntivo, scollegare gli altoparlanti wireless Samsung dalla Soundbar per disabilitare l'impianto audio surround. (In caso di collegamento degli altoparlanti surround senza scollegare SWA-9000S, viene riprodotto il suono sia tramite l'altoparlante wireless Samsung, sia tramite l'altoparlante surround).

# 07 UTILIZZO DEL TELECOMANDO


## Come utilizzare il telecomando

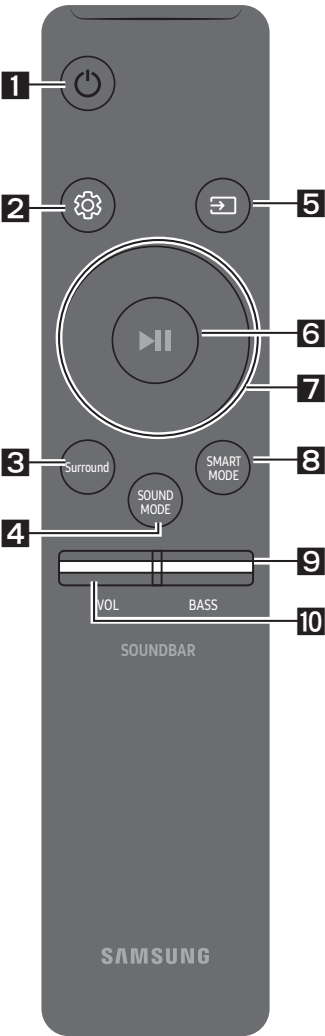

|   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <br>Alimentazione   | Consente di accendere e spegnere la Soundbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2 | <br>Controllo audio | <p>È possibile selezionare le opzioni <b>TREBLE</b>, <b>SYNC</b>, <b>REAR LEVEL</b>, oppure <b>REAR SPEAKER ON/OFF</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Per regolare il volume <b>TREBLE</b> selezionare <b>TREBLE</b> in Impostazioni audio, quindi i tasti <b>Su/Giù</b> per regolare il volume in un valore compreso tra -6 e +6.</li><li>• Tenere premuto il tasto  (<b>Controllo audio</b>) per circa 5 secondi per regolare l'audio per ogni banda di frequenza. È possibile effettuare una selezione (<b>Sinistro/Destro</b>) tra 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 KHz, 2,5 KHz, 5 KHz e 10 KHz; ogni selezione può essere ulteriormente regolata su un'impostazione di -6 ~ +6 (<b>Su/Giù</b>).</li><li>• Se il video e l'audio della TV e della Soundbar non sono sincronizzati, selezionare <b>SYNC</b> in Impostazioni audio, quindi impostare il ritardo audio tra 0 e 300 millisecondi utilizzando i tasti <b>Su/Giù</b>.</li><li>• Nel caso in cui siano collegati gli altoparlanti Forniti a parte, selezionare <b>REAR LEVEL</b> utilizzando i tasti i <b>Su/Giù</b> per regolare il volume in un valore compreso tra -6 e +6. La funzione <b>REAR SPEAKER</b> può essere <b>ON/OFF</b> usando i tasti <b>Su/Giù</b>.</li><li>• Audio Sync è supportato soltanto in alcune funzioni.</li></ul> |




|   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | <br><b>Surround</b>                          | <p>La funzione Audio surround conferisce al suono profondità e senso dello spazio. Ogni volta che si preme questo tasto, si alternano ON e OFF.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ON : Consente di riprodurre l'audio in tutti i diffusori.</li> <li>• OFF : Consente di udire l'audio del canale sorgente originale da diversi diffusori.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4 | <br><b>SOUND MODE</b>                       | <p>Consente di selezionare l'effetto sonoro desiderato scegliendo tra <b>STANDARD, MUSIC, CLEAR VOICE, SPORTS</b> o <b>MOVIE</b>.</p> <p>Selezionare la modalità "<b>STANDARD</b>" se si vuole ascoltare l'audio originale.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DRC (Dynamic Range Control)</b><br/>Consente di applicare il controllo della gamma dinamica alle tracce Dolby Digital. Tenendo premuto il tasto <b>SOUND MODE</b> mentre si è nel modo standby, DRC (Dynamic Range Control) si accende o si spegne. Se DRC è acceso, si riduce il volume dell'audio. (L'audio potrebbe essere distorto.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5 | <br><b>Sorgente</b>                         | <p>Premere per selezionare una sorgente collegata alla Soundbar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Modo BT PAIRING</b><br/>Per attivare il modo "<b>BT PAIRING</b>" nel modo "<b>BT</b>", tenere premuto il tasto  (<b>Sorgente</b>) per più di 5 secondi. Per i dettagli, consultare la pagina 15.</li> <li>• <b>Funzione Auto Power Down</b><br/>L'unità si spegne automaticamente nelle situazioni elencate di seguito. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Modalità <b>D.IN / WIFI / BT</b> : Se non è presente un segnale audio per 5 minuti.</li> <li>– Modalità <b>HDMI</b> : Se non è presente un segnale audio per 15 minuti.</li> <li>– Modalità <b>AUX</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>– Se il cavo audio (AUX) è scollegato per 5 minuti.</li> <li>– Se non è presente alcun input KEY per 8 ore quando il cavo audio (AUX) è collegato. (La funzione Auto Power Down - Spegnimento automatico, può essere disattivata soltanto in quel caso.)</li> <li>– Per disattivare la funzione Auto Power Down, in modalità "<b>AUX</b>" tenere premuto il pulsante  per 5 secondi. "<b>ON-AUTO POWER DOWN</b>" / "<b>OFF-AUTO POWER DOWN</b>" apparirà sul display.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> |
| 6 | <br><b>Riproduci / Sospendi (BT/Wi-Fi)</b> | <p>Premere il tasto  per sospendere temporaneamente la riproduzione di un file musicale.</p> <p>Premendo nuovamente il tasto, si riavvia la riproduzione.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
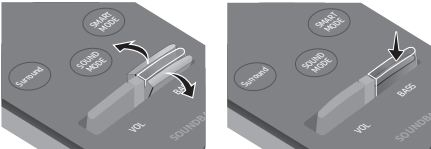
|                 |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>7</b></p> |  <p>Su/Giù/<br/>Sinistra/<br/>Destra</p> |  <p><b>Premere le aree indicate per selezionare Su/Giù/Sinistra/Destra.</b></p> <p>Premere Su/Giù/Sinistra/Destra sul tasto per selezionare o impostare funzioni.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ripeti</b><br/>Per utilizzare la funzione di ripetizione, premere il tasto <b>Su</b>.</li> <li>• <b>Salta brano</b><br/>Premere il tasto <b>Destra</b> per selezionare il file musicale successivo. Premere il tasto <b>Sinistra</b> per selezionare il file musicale precedente.</li> <li>• <b>Anynet+ / Auto Power Link</b><br/>È possibile attivare o disattivare Anynet+ e Auto Power Link.<br/>Le funzioni Anynet+ e Auto Power Link sono controllate rispettivamente dai tasti <b>Destra</b> e <b>Sinistra</b>. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Anynet+ : Se la Soundbar è collegata a una TV Samsung tramite un cavo HDMI, è possibile controllare la Soundbar mediante il telecomando della TV Samsung. Tenere premuto il tasto <b>Destra</b> per 5 secondi per cambiare lo stato della funzione Anynet+ da ON a OFF e viceversa.</li> <li>– Auto Power Link : Se la Soundbar è collegata alla TV tramite un cavo ottico digitale, la Soundbar può accendersi automaticamente all'accensione della TV. Tenere premuto il tasto <b>Sinistra</b> per 5 secondi per cambiare lo stato della funzione Auto Power Link da ON a OFF e viceversa.</li> <li>– Per impostazione predefinita, Anynet+ / Auto Power Link sono impostati su ON.</li> </ul> </li> </ul> |
| <p><b>8</b></p> |  <p><b>SMART MODE</b></p>               | <p>Gli effetti sonori vengono automaticamente ottimizzati per adattarsi alla scena in corso di riproduzione.</p> <p>La modalità si attiva o disattiva ogniqualvolta viene premuto il tasto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>9</b></p> |  <p><b>BASS</b></p>                   |  <p>Premere il tasto verso l'alto o verso il basso per regolare il volume BASS da +6 o -6. Per impostare il livello del volume BASS su 0, premere il tasto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quando viene collegato un Fornito a parte, il tasto BASS diventa il tasto Subwoofer. Premere il tasto verso l'alto o verso il basso per regolare il volume del subwoofer o su -12 oppure da -6 a +6. Per impostare il livello del volume su 0, premere il tasto.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



VOL

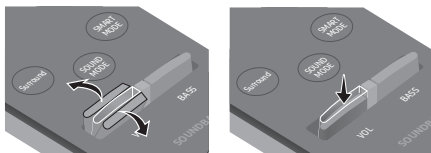

Premere il tasto verso l'alto o verso il basso per regolare il volume.

- **Muto**

Premere il tasto **VOL** per disattivare l'audio. Premerlo nuovamente per riattivare l'audio.

## Regolazione del volume della Soundbar tramite il telecomando di una TV

**È possibile utilizzare il menu della TV per impostare il diffusore TV di una TV Samsung come diffusore esterno. (Per ulteriori informazioni, consultare il manuale utente della TV.)**

- Dopo aver installato la Soundbar, è possibile regolare il volume della Soundbar utilizzando il telecomando a infrarossi fornito in dotazione con una TV Samsung. (Se non si desidera usufruire di questa opzione, è sufficiente tenere premuto il tasto **Surround** per 5 secondi quando la Soundbar è accesa. Sul display della Soundbar viene visualizzato il messaggio “**OFF-TV REMOTE**” e la funzione si disattiva.)

Per regolare il volume usando esclusivamente il telecomando della TV Samsung, tenere premuto il tasto **Surround** per almeno 5 secondi fino a che non viene visualizzato il messaggio “**SAMSUNG-TV REMOTE**” sul display della Soundbar.

- Ogni volta in cui si tiene premuto il tasto **Surround** per 5 secondi, il modo cambia con questa sequenza: “**SAMSUNG-TV REMOTE**” (Modo predefinito) → “**OFF-TV REMOTE**” → “**ALL-TV REMOTE**”.
- Per regolare il volume della Soundbar mediante il telecomando fornito in dotazione con una TV di un produttore terzo, accendere la Soundbar, tenere premuto il tasto **Surround** per 5 secondi (viene visualizzato il messaggio “**OFF-TV REMOTE**” sul display della Soundbar), rilasciare il tasto **Surround**, quindi tenere premuto nuovamente il tasto **Surround** per almeno 5 secondi. (Sul display della Soundbar viene visualizzato “**ALL-TV REMOTE**”.)
  - Questa funzione potrebbe non essere disponibile a seconda del telecomando.
  - Produttori che supportano questa funzione:  
VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA

# Utilizzo dei tasti nascosti

| Tasto nascosto                                                                                      |                                           | Pagina di riferimento |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| Tasto del telecomando                                                                               | Funzione                                  |                       |
| Surround                                                                                            | Accesso/Spento Telecomando della TV       | Pagina 23             |
|  (Sorgente)        | Associazione BT                           | Pagina 15             |
| ▶   (Riproduci / Sospendi)                                                                          | Accesso/Spento Auto Power Down (modo AUX) | Pagina 21             |
| Sinistra                                                                                            | Auto Power Link ON/OFF                    | Pagina 7              |
| Destra                                                                                              | Anynet+ ON/OFF                            | Pagina 22             |
|  (Controllo audio) | EQ 7 bande                                | Pagina 20             |
| SOUND MODE                                                                                          | DRC ON/OFF (Standby)                      | Pagina 21             |

# Specifiche di uscita per diverse modalità di effetti sonori

| Effetto                                                                                           |             | Ingresso   | Uscita                                       |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                   |             |            | Escluso kit di diffusori posteriori wireless | Incluso kit di diffusori posteriori wireless |
| <br>Surround     | ON          | 2.0 canali | 2.0 canali                                   | 4.0 canali                                   |
|                                                                                                   |             | 5.1 canali | 3.0 canali                                   | 5.0 canali                                   |
| <br>SOUND MODE | STANDARD    | 2.0 canali | 2.0 canali                                   | 4.0 canali                                   |
|                                                                                                   |             | 5.1 canali | 3.0 canali                                   | 5.0 canali                                   |
|                                                                                                   | MUSIC       | 2.0 canali | 2.0 canali                                   | 2.0 canali                                   |
|                                                                                                   |             | 5.1 canali | 3.0 canali                                   | 5.0 canali                                   |
|                                                                                                   | CLEAR VOICE | 2.0 canali | 3.0 canali                                   | 5.0 canali                                   |
|                                                                                                   |             | 5.1 canali | 3.0 canali                                   | 5.0 canali                                   |
|                                                                                                   | SPORTS      | 2.0 canali | 3.0 canali                                   | 5.0 canali                                   |
|                                                                                                   |             | 5.1 canali | 3.0 canali                                   | 5.0 canali                                   |
|                                                                                                   | MOVIE       | 2.0 canali | 3.0 canali                                   | 5.0 canali                                   |
|                                                                                                   |             | 5.1 canali | 3.0 canali                                   | 5.0 canali                                   |


- È possibile acquistare il kit di diffusori posteriori wireless Samsung separatamente. Per acquistare un kit, contattare il venditore da cui avete acquistato la Soundbar.

# 08 INSTALLAZIONE DEL SUPPORTO A PARETE


## Precauzioni per l'installazione

- Installare solamente su pareti verticali.
- Non installare in luoghi caratterizzati da alte temperature e livelli di umidità.
- Verificare che la parete sia sufficientemente robusta da sostenere il peso del prodotto. In caso contrario, provvedere a rinforzare la parete o scegliere un altro luogo di installazione.
- Acquistare e utilizzare viti e ancoraggi di fissaggio adatti alla tipologia di parete scelta (cartongesso, ferro, legno, ecc.). Se possibile, fissare le viti di supporto ai montanti della parete.
- Acquistare viti per il montaggio a parete a seconda della tipologia e dello spessore del muro su cui si intende montare la Soundbar.
  - Diametro: M5
  - Lunghezza: si consiglia 35 mm o maggiore.
- Collegare i cavi dall'unità ai dispositivi esterni prima di installare la Soundbar sulla parete.
- Assicurarsi che l'unità sia spenta e scollegata dalla rete elettrica prima di installarla. In caso contrario, potrebbe provocare scosse elettriche.

## Componenti per il montaggio a parete



Guida per il montaggio a parete

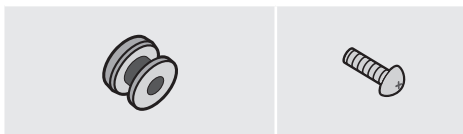


Rondella di fissaggio (2x)

Vite (2x)




Supporto per montaggio a parete (2x)

1. Posizionare la **Guida per il montaggio a parete** contro la superficie della parete.
  - La **Guida per il montaggio a parete** deve essere livellata.
  - Se la TV è montata sulla parete, installare la Soundbar almeno 5 cm sotto la TV.

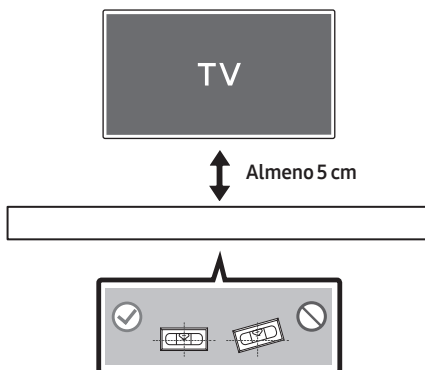


2. Allineare la **Linea centrale** della dima in carta con il centro della TV (in caso di montaggio della Soundbar sotto la TV), quindi fissare la **Guida per il montaggio a parete** alla parete con del nastro adesivo.

- Se non si intende montare la Soundbar sotto una TV, posizionare la **Linea centrale** al centro dell'area di installazione.

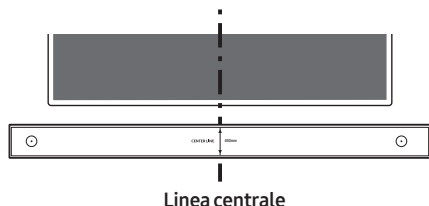


3. Utilizzare un oggetto appuntito, come una biro o una matita, per contrassegnare le posizioni dei fori, quindi rimuovere la **Guida per il montaggio a parete**.

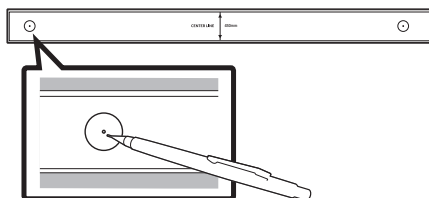


4. Utilizzando una punta da trapano delle giuste dimensioni, praticare un foro nella parete in corrispondenza di ciascun segno.
- Se i segni non corrispondono alle posizioni di montanti, assicurarsi di inserire ancoraggi o tasselli appropriati nei fori prima di inserire le viti di supporto. Se si utilizzano ancoraggi o tasselli, assicurarsi che i fori praticati siano sufficientemente grandi da accogliere gli ancoraggi o i tasselli utilizzati.

5. Far passare una vite (non fornita in dotazione) attraverso ciascuna **Rondella di fissaggio**, quindi avvitare saldamente ciascuna vite in un apposito foro.

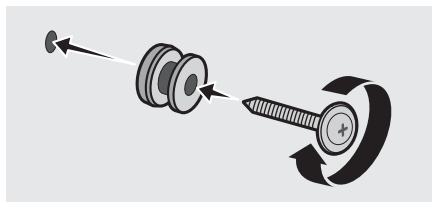


6. Installare 2 **Supporto per montaggio a parete** con l'orientamento corretto sul fondo della Soundbar, utilizzando 2 **Vite**.

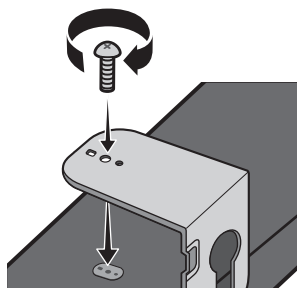


- Durante l'assemblaggio, assicurarsi che la parte a sospensione dei **Supporti per montaggio a parete** sia situata dietro la parte posteriore della Soundbar.

Retro della Soundbar

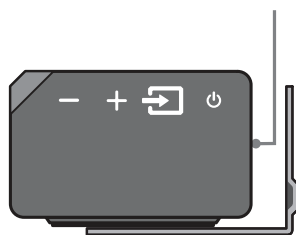


Estremità destra della Soundbar

7. Installare la Soundbar con gli annessi **Supporti per montaggio a parete** appendendo i **Supporti per montaggio a parete** alla **Rondelle di fissaggio** sulla parete.

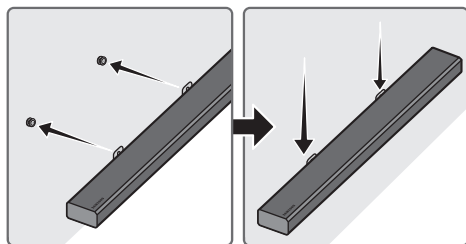


8. Far scorrere la Soundbar verso il basso come illustrato di seguito, in modo che le **Supporto per montaggio a parete** si appoggino saldamente sulle **Rondella di fissaggio**.

- Inserire le **Rondella di fissaggio** nella parte larga (fondo) delle **Supporto per montaggio a parete**, quindi far scorrere le **Supporto per montaggio a parete** verso il basso, in modo che le **Supporto per montaggio a parete** si appoggino saldamente sulle **Rondella di fissaggio**.

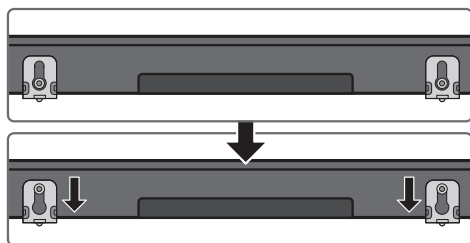


## Assemblaggio del supporto cavi

Come mostrato nell'immagine, utilizzare la **Vite** fornita per fissare il **Supporto cavi** alla Soundbar, quindi utilizzare il **Supporto cavi** per ordinare e organizzare i cavi della vostra TV.

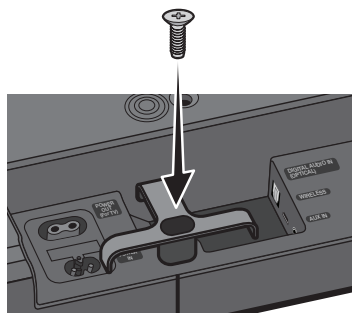



Supporto cavi

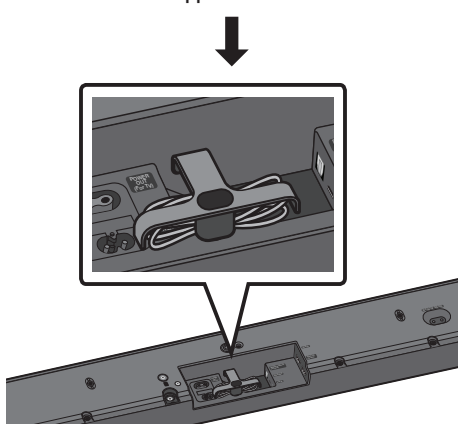

## Montaggio del supporto con piedini

Se avete deciso di non montare a parete la Soundbar, utilizzare le 2 viti fornite per fissare il **Supporto con piedini 2** sul fondo della Soundbar, come mostrato di seguito.

- Attenzione: i supporti di determinate Samsung TV sono progettati per fornire alla Soundbar un alloggiamento fisso. Per completare il montaggio della Soundbar, posizionare il **Supporto con piedini** della Soundbar sulle gambe del supporto.

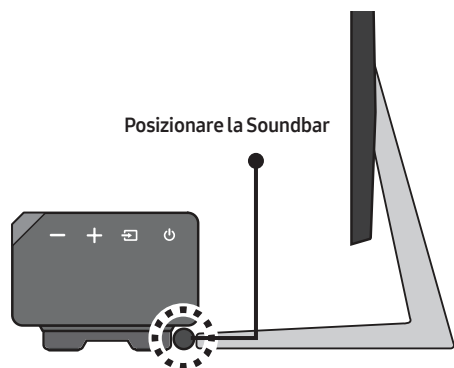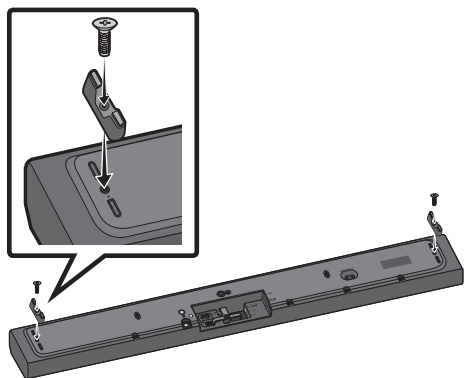

## 09 AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE

Quando la Soundbar si collega a Internet, aggiorna automaticamente il proprio software, anche mentre la Soundbar è spenta.

- Per utilizzare la funzione di aggiornamento automatico, la Soundbar dev'essere collegata a Internet. Il collegamento Wi-Fi alla Soundbar verrà interrotto se il cavo di alimentazione viene scollegato o se viene interrotta l'alimentazione di corrente. Se l'alimentazione è interrotta, accendere la Soundbar e ricollegarla.



# 10 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Prima di contattare l'assistenza, controllare quanto segue.

## L'unità non si accende.

### Il cavo di alimentazione è collegato alla presa?

- Collegare la spina del cavo di alimentazione alla presa.

## Una funzione non risponde quando viene premuto il tasto.

### È presente elettricità statica nell'aria?

- Scollegare la spina del cavo di alimentazione e ricollegarla.

## Si verificano interruzioni dell'audio nel modo BT.

- Consultare le sezioni relative alla connessione Bluetooth, alle pagine 9 e 15.

## Non viene riprodotto l'audio.

### La funzione Muto è attiva?

- Premere il tasto **VOL** per annullare la funzione.

### Il volume è impostato al minimo?

- Regolare il volume.

## Il telecomando non funziona.

### Le batterie sono esaurite?

- Sostituirle con batterie nuove.

### La distanza tra il telecomando e l'unità principale della Soundbar è troppa?

- Avvicinare il telecomando all'unità principale della Soundbar.

## Impossibile collegarsi alla TV.

### In caso di collegamento tramite rete cablata

- Verificare che il cavo sia stato collegato correttamente. (Leggere nuovamente il nome della porta per assicurarsi che il cavo sia collegato alla porta corretta.) (Vedere la pagina corrispondente a ciascun metodo di collegamento.)
- Premere il tasto  (**Sorgente**) sul lato destro della Soundbar o sul telecomando per verificare che la modalità sia corretta.

### In caso di collegamento tramite rete wireless

#### → Collegamento tramite Bluetooth

1. Attivare la modalità **"BT PAIRING"** (associazione Bluetooth) della Soundbar, quindi utilizzare la TV per effettuare nuovamente la ricerca. (Vedere pagina 9 per ulteriori dettagli.)

#### → Collegamento tramite Wi-Fi

1. Controllare che il modello di TV sia compatibile.
  - Questa funzione è compatibile solamente con **Samsung smart TVs** rilasciate dopo il 2014.
2. Controllare che la TV sia collegata alla rete Wi-Fi.
  - Nel caso in cui la TV non sia collegata alla rete Wi-Fi, utilizzare il menu di rete sulla TV per stabilire un collegamento. (Fare riferimento al manuale utente della TV.)

3. Verificare che la Soundbar sia collegata alla rete Wi-Fi.
  - Una volta collegata, la Soundbar comparirà sulla lista di altoparlanti della App **Samsung Multiroom** ogniquale volta l'App verrà eseguita sul dispositivo mobile (per esempio, smartphone o tablet). (Fare riferimento a pagina 18 per ulteriori dettagli.)
4. Verificare la presenza di un canale DFS.
  - Se il router wireless (Wi-Fi) sta utilizzando un canale DFS, non sarà possibile stabilire una connessione Wi-Fi tra la TV e la Soundbar. Per ulteriori informazioni, mettersi in contatto con il proprio provider di servizi Internet.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

---



- Il software Spotify è soggetto a licenze di terze parti disponibili su :  
[www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses).
  - Per ulteriori informazioni su Spotify Connect, visitare il sito  
[www.spotify.com/connect](http://www.spotify.com/connect)
- 

## 11 LICENZA

---



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

---



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>.  
Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS 2.0 Channel are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

---

## 12 AVVISO DI LICENZA OPEN SOURCE

Per ulteriori informazioni sulle open source utilizzate con il prodotto, visitare il sito Web:  
<http://opensource.samsung.com>

# 13    NOTA IMPORTANTE SUL SERVIZIO

- Le figure e le illustrazioni del presente manuale utente sono fornite soltanto come riferimento. Possono differire rispetto all'aspetto effettivo del prodotto.
- È possibile che vengano addebitate delle spese amministrative nei seguenti casi:
  - (a) l'uscita del tecnico in seguito a una chiamata non rileva difetti nel prodotto (ad es. nel caso l'utente abbia ommesso di leggere questo manuale utente).
  - (b) utente ha portato l'unità presso un centro di riparazione che non rileva difetti nel prodotto (ad es. nel caso l'utente abbia ommesso di leggere questo manuale utente).
- L'importo di tali spese amministrative verrà comunicato all'utente prima di eseguire una visita a domicilio o un eventuale intervento di manutenzione.

# 14    SPECIFICHE E GUIDA

## Specifiche

|                                                                                          |                                  |                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| GENERALE                                                                                 | Peso                             | 6,2 kg                                                                          |
|                                                                                          | Dimensioni<br>(L x A x P)        | 1060,0 x 78,0 x 130,5 mm                                                        |
|                                                                                          | Temperatura di esercizio         | +5°C e +35°C                                                                    |
|                                                                                          | Umidità di esercizio             | 10 % e 75 %                                                                     |
| HDMI                                                                                     | Video                            | 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p<br>2160p@24/25/30Hz 4:4:4<br>2160p@60/50Hz 4:2:0 |
| Altoparlante                                                                             |                                  | Woofer x 6, Tweeter x 3, 4 Ohm                                                  |
| Formati di riproduzione supportati<br>(L'audio DTS 2.0 viene riprodotto in formato DTS.) |                                  | LPCM 2ch, Dolby Audio™ (che supporta<br>Dolby® Digital), DTS                    |
| Potenza in uscita del dispositivo wireless                                               | Potenza max. trasmettitore Wi-Fi | 100 mW a 2,4 GHz – 2,4835 GHz,<br>5,15 GHz – 5,35 GHz & 5,47 GHz – 5,725 GHz    |
|                                                                                          | Potenza max. trasmettitore BT    | 100 mW a 2,4 GHz – 2,4835 GHz                                                   |

## NOTE

- Samsung Electronics Co., Ltd si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.
- Peso e dimensioni sono approssimativi.
- Per ulteriori informazioni sull'alimentazione e il consumo di energia, vedere l'etichetta applicata al prodotto. (Etichetta : Fondo dell'Unità Principale della Soundbar)

**Attenzione : Il prodotto si riavvia automaticamente quando attiva/disattiva Wi-Fi/Ethernet.**

|                                                                                                              |                                                 |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Consumo di energia totale in standby (W)<br/>(Tutte le porte di rete sono in condizione<br/>“ACCESO”)</b> |                                                 | 4,0W                                                                                                 |
| <b>Wi-Fi/Ethernet</b>                                                                                        | <b>Metodo di disattivazione<br/>della porta</b> | Premere il tasto <b>Wi-Fi SETUP</b> sul prodotto per<br>30 secondi per acceso/spento Wi-Fi/Ethernet. |
| <b>Bluetooth</b>                                                                                             | <b>Metodo di disattivazione<br/>della porta</b> | Premere il tasto <b>SPK ADD</b> sul prodotto per<br>30 secondi per acceso/spento Bluetooth.          |

- Samsung Electronics dichiara che questa apparecchiatura è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:  
<http://www.samsung.com> > Supporto > Chiedi Supporto > Inserire il nome del modello.  
Questa apparecchiatura può essere utilizzata in tutte le nazioni dell'UE.  
La funzionalità 5GHz WLAN(Wi-Fi oppure SRD) di questo dispositivo è utilizzabile solamente in interni.





### **[Corretto smaltimento delle batterie del prodotto]**

#### **(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)**

Il simbolo riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva CE 2006/66.

Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e utilizzare il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.



### **Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)**

#### **(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)**

Il simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dallo smaltimento dei rifiuti non corretto, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti, conferendoli ai soggetti autorizzati secondo le normative locali.

Gli utenti domestici, in alternativa alla gestione autonoma di cui sopra, potranno consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m<sup>2</sup> è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm.

Gli utenti professionali (imprese e professionisti) sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Per informazioni sull'impegno ambientale di Samsung e sugli obblighi normativi specifici, ad esempio direttive REACH, WEEE, batterie, visitare:

[http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data\\_corner.html](http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html)

# SAMSUNG

© 2017 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

## Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care Centre.

| Country        | Contact Centre ☎                                                                  | Web Site                                                                                                                                                                        |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ Europe       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |
| U.K            | 0330 SAMSUNG (7267864)                                                            | <a href="http://www.samsung.com/uk/support">www.samsung.com/uk/support</a>                                                                                                      |
| IRELAND (EIRE) | 0818 717100                                                                       | <a href="http://www.samsung.com/ie/support">www.samsung.com/ie/support</a>                                                                                                      |
| GERMANY        | 06196 77 555 77                                                                   | <a href="http://www.samsung.com/de/support">www.samsung.com/de/support</a>                                                                                                      |
| FRANCE         | 01 48 63 00 00                                                                    | <a href="http://www.samsung.com/fr/support">www.samsung.com/fr/support</a>                                                                                                      |
| ITALIA         | 800-SAMSUNG (800.7267864)                                                         | <a href="http://www.samsung.com/it/support">www.samsung.com/it/support</a>                                                                                                      |
| SPAIN          | 34902172678                                                                       | <a href="http://www.samsung.com/es/support">www.samsung.com/es/support</a>                                                                                                      |
| PORTUGAL       | 808 20 7267                                                                       | <a href="http://www.samsung.com/pt/support">www.samsung.com/pt/support</a>                                                                                                      |
| LUXEMBURG      | 261 03710                                                                         | <a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a>                                                                                                |
| NETHERLANDS    | 088-9090100 (lokaal tarief)                                                       | <a href="http://www.samsung.com/nl/support">www.samsung.com/nl/support</a>                                                                                                      |
| BELGIUM        | 02-201-24-18                                                                      | <a href="http://www.samsung.com/be/support">www.samsung.com/be/support</a> (Dutch)<br><a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a> (French) |
| NORWAY         | 815 56480                                                                         | <a href="http://www.samsung.com/no/support">www.samsung.com/no/support</a>                                                                                                      |
| DENMARK        | 70 70 19 70                                                                       | <a href="http://www.samsung.com/dk/support">www.samsung.com/dk/support</a>                                                                                                      |
| FINLAND        | 030-6227 515                                                                      | <a href="http://www.samsung.com/fi/support">www.samsung.com/fi/support</a>                                                                                                      |
| SWEDEN         | 0771 726 786                                                                      | <a href="http://www.samsung.com/se/support">www.samsung.com/se/support</a>                                                                                                      |
| POLAND         | 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 *<br>(koszt połączenia według taryfy operatora) | <a href="http://www.samsung.com/pl/support">www.samsung.com/pl/support</a>                                                                                                      |
| HUNGARY        | 0680SAMSUNG (0680-726-7864)                                                       | <a href="http://www.samsung.com/hu/support">www.samsung.com/hu/support</a>                                                                                                      |

| Country     | Contact Centre ☎                                                                                    | Web Site                                                                                                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUSTRIA     | 0800-SAMSUNG (0800-7267864)<br>[Only for Dealers] 0810-112233                                       | <a href="http://www.samsung.com/at/support">www.samsung.com/at/support</a>                                                                                                       |
| SWITZERLAND | 0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)                                                                       | <a href="http://www.samsung.com/ch/support">www.samsung.com/ch/support</a> (German)<br><a href="http://www.samsung.com/ch_fr/support">www.samsung.com/ch_fr/support</a> (French) |
| CZECH       | 800 - SAMSUNG (800-726786)                                                                          | <a href="http://www.samsung.com/cz/support">www.samsung.com/cz/support</a>                                                                                                       |
| SLOVAKIA    | 0800 - SAMSUNG (0800-726786)                                                                        | <a href="http://www.samsung.com/sk/support">www.samsung.com/sk/support</a>                                                                                                       |
| CROATIA     | 072 726 786                                                                                         | <a href="http://www.samsung.com/hr/support">www.samsung.com/hr/support</a>                                                                                                       |
| BOSNIA      | 055 233 999                                                                                         | <a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>                                                                                                             |
| MONTENEGRO  | 020 405 888                                                                                         | <a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>                                                                                                             |
| SLOVENIA    | 080 697 267 (brezplačna številka)                                                                   | <a href="http://www.samsung.com/si/support">www.samsung.com/si/support</a>                                                                                                       |
| SERBIA      | 011 321 6899                                                                                        | <a href="http://www.samsung.com/rs/support">www.samsung.com/rs/support</a>                                                                                                       |
| BULGARIA    | *3000 Цена в мрежата<br>0800 111 31, Безплатна телефонна линия                                      | <a href="http://www.samsung.com/bg/support">www.samsung.com/bg/support</a>                                                                                                       |
| ROMANIA     | *8000 (apel in retea)<br>08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG)<br>Apel GRATUIT                            | <a href="http://www.samsung.com/ro/support">www.samsung.com/ro/support</a>                                                                                                       |
| CYPRUS      | 8009 4000 only from landline, toll free                                                             | <a href="http://www.samsung.com/gr/support">www.samsung.com/gr/support</a>                                                                                                       |
| GREECE      | 80111-SAMSUNG (80111 7267864) only<br>from land line (+30) 210 6897691 from<br>mobile and land line |                                                                                                                                                                                  |
| LITHUANIA   | 8-800-77777                                                                                         | <a href="http://www.samsung.com/lt/support">www.samsung.com/lt/support</a>                                                                                                       |
| LATVIA      | 8000-7267                                                                                           | <a href="http://www.samsung.com/lv/support">www.samsung.com/lv/support</a>                                                                                                       |
| ESTONIA     | 800-7267                                                                                            | <a href="http://www.samsung.com/ee/support">www.samsung.com/ee/support</a>                                                                                                       |