


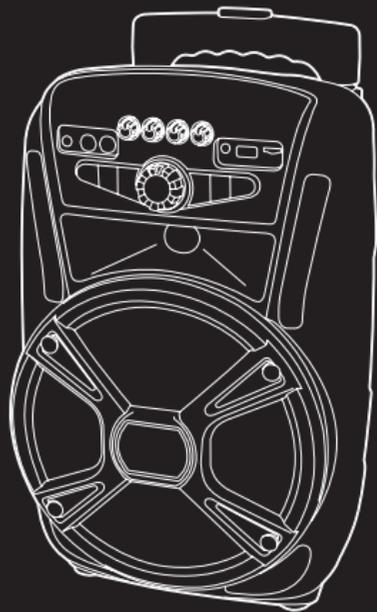

# WILDGRUNGE

MANUAL DE USUARIO

[WWW.NGS.EU](http://WWW.NGS.EU)




# WILDGRUNGE

ALTAVOZ PORTÁTIL CON RUEDAS

## BOTONES DE CONTROL

- 1 Encendido / Apagado / Volumen
- 2 Modo
- 3 Repetición
- 4 Botón mic VIP (función karaoke)
- 5 Retroceso
- 6 Reproducción / Pausa
- 7 Avance
- 8 Puerto de alimentación DC
- 9 Puerto de entrada del micrófono 1
- 10 Puerto de entrada del micrófono 2
- 11 Mando de volumen del micrófono
- 12 Mando de volumen del eco del micrófono
- 13 Mando de volumen de graves
- 14 Mando de volumen de agudos
- 15 Puerto de entrada LINE IN
- 16 Puerto USB
- 17 Puerto tarjeta TF

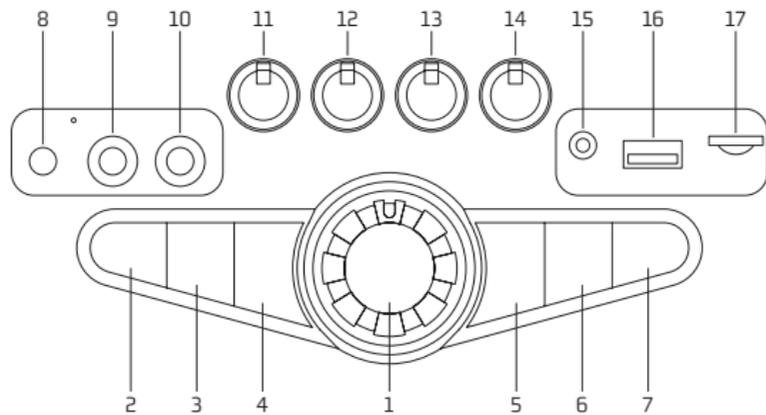

### AUX IN

Cuando está conectado el cable de audio, puede conectar el dispositivo a las fuentes de audio multimedia externas por medio del puerto "AUX". Después de la conexión, pulse la tecla Mode del dispositivo para acceder al modo LINE. En este momento, el indicador LINE está iluminado. Esto significa que el dispositivo puede reproducir los archivos de audio desde otras fuentes multimedia como el PC, un teléfono móvil, un reproductor de MP3 y de MP4, etc.

### TARJETA USB / MICRO SD / BLUETOOTH / RADIO

#### REPRODUCCIÓN DE USB

Cuando el equipo está encendido, si se ha introducido un dispositivo USB, este puede reproducir la música en formato MP3 que contiene. Pulse el botón Retroceso o Avance para seleccionar la canción que desea.

Pulse el botón play/pause para pausar/reanudar su música.

#### MICRO SD

Cuando el equipo está encendido, si se ha introducido una tarjeta Micro SD, este puede reproducir la música en formato MP3 que contiene.

Pulse el botón anterior/siguiente para seleccionar la canción que desea. Pulse el botón play/pause para pausar/reanudar su música.

**Nota:** En los modos USB/Micro SD podemos seleccionar la repetición de una o todas las canciones pulsando el botón REPEAT

#### MODO BLUETOOTH

A. Pulse el botón MODE hasta que en la pantalla aparezca la palabra BLUE. En modo Bluetooth el dispositivo está encendido y en modo búsqueda / emparejamiento / reconexión para restablecer enlace.

B. Encienda ahora la función Bluetooth de su teléfono móvil.

- C. Busque “NGS WILDGRUNGE” y selecciónelo para realizar el emparejamiento (por primera vez o para emparejar un nuevo dispositivo).
- D. El altavoz Bluetooth se reconectará automáticamente si su teléfono móvil ha sido emparejado (según el tipo y la configuración del teléfono móvil, puede ser necesario realizar manualmente la reconexión en algunos dispositivos).

#### **MODO RADIO**

1. Pulsar el botón MODE hasta acceder al modo Radio FM.
2. Una vez dentro mantener pulsado el botón PLAY/ PAUSE durante 2 segundos para realizar una búsqueda automática de canales.
3. Una vez finalizada la búsqueda automática de canales, podemos pasar entre las emisoras guardadas pulsando el botón RETOCESO o el botón AVANCE.

## **INTERRUPTORES DEL PANEL Y FUNCIÓN DE LOS MANDOS**

#### **MANDO DE ECO DEL MICRÓFONO**

Ajuste de la profundidad de reverberación del receptor.

#### **MANDO DE VOLUMEN DEL MICRÓFONO**

Ajuste del volumen del micrófono.

#### **MANDO DE AJUSTE DE AGUDOS**

Regule los agudos de su música.

#### **MANDO DE AJUSTE DE VOLUMEN**

Regule el volumen de su música.

#### **MANDO DE AJUSTE DE GRAVES**

Regule los graves de su música.

#### **BOTÓN MIC VIP (función karaoke)**

Da prioridad al micro frente a la música, bajando el volumen de la misma.

## ¿CÓMO CARGAR?

### FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE CA

Conectar el cable de CA a la red eléctrica. El LED de carga permanece encendido mientras está en carga, se apaga una vez que la batería está al 100%.

Aunque no sea relevante que el aparato esté en posición ON u OFF durante la carga, es conveniente que esté apagado para proteger la batería. El tiempo de carga es entonces de 4 a 5 horas.

**Garantía de la batería.** La batería es un consumible, y como tal, la garantía de la misma es de 12 meses.



Si en el futuro tiene que desechar este producto, tenga en cuenta que:

Los residuos de productos eléctricos no se tienen que tirar con la basura doméstica. Recíclelo en las instalaciones disponibles.

Consulte a las Autoridades Locales o al distribuidor para que le de instrucciones sobre el reciclaje.

(Directiva sobre la eliminación de Aparatos Electrónicos y Eléctricos)

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de salida: 35W

Batería: 1800mAh/ 7,4V

Bluetooth V3.0

Rango de trabajo: 10m

Respuesta de frecuencia: 90Hz-20kHz

Puerto USB

Entrada auxiliar

Entrada de micrófono x2

Radio FM

Lector de tarjetas Micro SD

Pantalla LED

# DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

**LURBE GRUP S.A.**, ERRENTERIA, ESPAÑA, DECLARA BAJO SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD LA CONFORMIDAD DEL PRODUCTO:

NGS: **ALTAVOZ BLUETOOTH NGS** / MODELO: **WILDGRUNGE**

HA SIDO TESTADO EN CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES NORMAS STANDARD EUROPEAS ARMONIZADAS:

*ETSI EN 301 489-1 V 1.9.2 (2011-09)*

*ETSI EN 301 489-17 V 2.2.1 (2012-09)*

*ETSI EN 300 328 V 1.8.1 (2012-06)*

*EN 62479:2010*

*EN 60065:2014*

Y, POR LO TANTO, CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS Y PROVISIONES DE LAS SIGUIENTES DIRECTIVAS DEL PARLAMENTO EUROPEO:

**DIRECTIVA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (EMC) 2014/30/EU**

**DIRECTIVA DE EQUIPOS DE RADIO 2014/53/EU**

**DIRECTIVA DE BAJA TENSIÓN (LVD) 2014/35/EU**

**DIRECTIVA ROHS 2011/65/EU**

REPRESENTANTE AUTORIZADO:

*LURBE GRUP S.A*  
*POL. IND. EGUIBURUBERRI*  
*C/ EGUIBURUBERRI, 5*  
*20100 ERRENTERIA (GUIPÚZCOA)*  
*SPAIN*

ERRENTERIA, 15 DE ABRIL DE 2017

FIRMADO

**RAÚL MARTÍN**  
PRODUCT MANAGER





**SOPORTE TÉCNICO:** [WWW.NGS.EU/SUPPORT](http://WWW.NGS.EU/SUPPORT)

[WWW.NGS.EU](http://WWW.NGS.EU)